

Gebruikershandleiding


Dit is een 「Gebruikershandleiding」 die op de TV is geïnstalleerd.

De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.

□ Programma-informatie weergeven

Hiermee toont u informatie over onder andere het huidige programma en de huidige tijd.

- 1 Verplaats de aanwijzer van de Magic-afstandsbediening naar de bovenkant van het TV-scherm.
 - 2 Klik op de geactiveerde kanaalbanner.
 - 3 De programmadetails worden onder in het TV-scherm weergegeven.
- ✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.

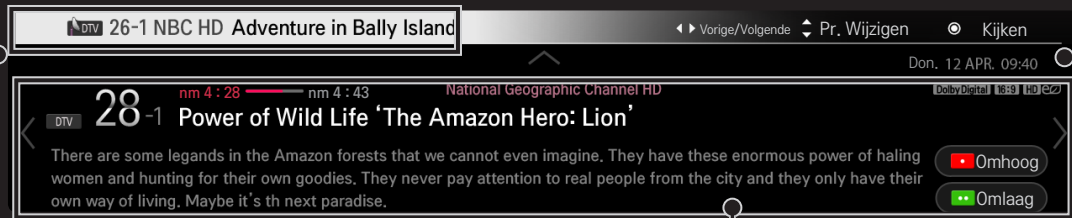

Huidige tijd

Programmanaam

Detailinformatie van programma
(bij digitale uitzending)

❑ Favoriete programma's instellen

SMART  ⇒ Instellingen → SETUP → Prog. bewerking

- 1 Ga naar het gewenste programma en druk op de knop **Wiel(OK)**. Het programma wordt geselecteerd.
- 2 Druk op **Instellen als favoriet**.
- 3 Selecteer de gewenste Favoriete programmagroep.
- 4 Selecteer **OK**. De favoriet wordt ingesteld.

❑ Favoriet gebruiken

SMART  ⇒ Zenderlijst


De programmalijs wordt weergegeven. Selecteer het gewenste vooraf ingestelde favoriete programma in favorietenlijst A t/m D.

SMART => Tv-gids

(alleen in digitale modus)

Hiermee geeft u informatie weer over programma's en uitzendtijden. U kunt programma-informatie en het schema voor weergaven/opnamen bekijken.

(Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.)

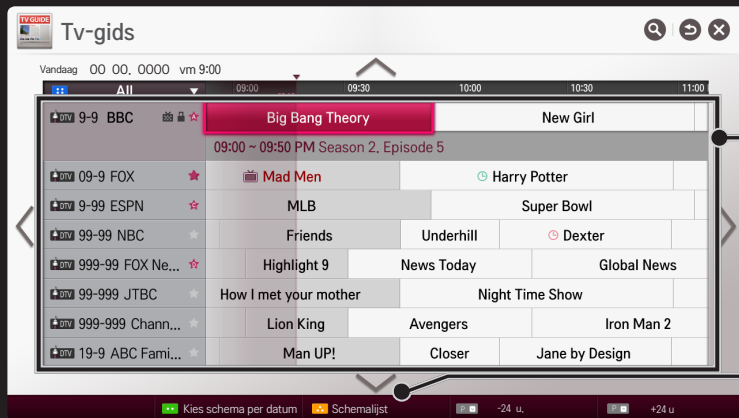

Druk op de knop **Wiel(OK)** nadat u naar een programma bent gegaan dat u wilt bekijken of bekijken/opnemen.

Als u de schemalist hebt weergegeven, kunt u wijzigingen aanbrengen of onderdelen verwijderen.

Selecteer een datum/tijd/programma om een geplande taak aan het schema toe te voegen. U kunt ook een herhaalde taak aan het schema toevoegen.

❏ Automatisch programma's instellen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **SETUP** → **Automatisch afstemmen**

Hiermee kunt u programma's automatisch afstemmen.

- 1 Selecteer het land waarin de TV wordt gebruikt. De programma-instellingen zijn afhankelijk van het land dat u kiest.
 - 2 Start **Automatisch afstemmen**.
 - 3 Selecteer de gewenste invoerbron.
 - 4 Stel Automatisch afstemmen in via de instructies op het scherm.
- ✎ Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de programmaregistratie mogelijk niet.
 - ✎ **Automatisch afstemmen** vindt alleen programma's die momenteel worden uitgezonden.
 - ✎ Als **Systeem vergrend.** is ingeschakeld, wordt er een pop-upvenster weergegeven met de vraag om een wachtwoord in te voeren.

□ Kabel DTV-instelling

Wanneer u programma's zoekt met de instelling VOLLEDIG, kan dit lang duren.

De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma's snel en correct te zoeken. De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als "standaard".

Frequentie	Voer een door u gedefinieerde frequentie in.
Symboolsnelheid	Snelheid waarmee een toestel zoals een modem symbolen naar een programma verstuurt.
Modulatie	Het laden van audio- of videosignalen op een drager.
Netwerk-id	Unieke identifier die aan elke gebruiker wordt toegewezen.
Beginfrequentie	Voer een door u gedefinieerd bereik voor de beginfrequentie in.
Eindfrequentie	Voer een door u gedefinieerd bereik voor de eindfrequentie in.

□ Optie Satellietinstellingen

Satelliet	Selecteer de gewenste satelliet.
LNB Frequentie	[Afhankelijk van het land] Selecteer een van de volgende waarden: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Als u 9750/10600, 9750/10750 (MHz) selecteert, is 22KHz Tone uitgeschakeld. Als u de LNB-frequentiewaarde niet in de lijst kunt vinden, selecteert u Gebruiker en voert u de frequentie handmatig in.
Transponder	selecteer de transponder die u wilt afstemmen.
22KHz Tone	Wanneer u de schakelaar 22KHz Tone gebruikt, kiest u A of B. Als u 22KHz Tone gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.

LNB-stroom	Om de stroomvoorziening voor de LNB in te schakelen, kiest u Aan . Als u Uit selecteert, is Motortype uitgeschakeld.
DiSEqC	Wanneer u DiSEqC gebruikt, kiest u een optie uit A~D/ ToneA~B. Als u DiSEqC gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.
Unicable-instellingen	selecteer Aan om Unicable te gebruiken en stel de Unicable in het menu Unicable-instellingen in. Wanneer Unicable is ingeschakeld, zijn 22KHz Tone , DiSEqC en Motortype uitgeschakeld.
Motortype	selecteer Motortype om Motor te gebruiken en stel Motor in het menu Motorinstelling in. Wanneer Motor is ingeschakeld, zijn 22KHz Tone , DiSEqC en Unicable uitgeschakeld.

- ✎ Als u de satelliet instelt op Overige, moet u met Handm. afstemmen een transponder toevoegen.
- ✎ Wanneer u 22KHz Tone en DiSEqC kiest, dient u ze in dezelfde positie aan te sluiten als aangegeven op het scherm.
- ✎ Als u een satelliet verwijdert, worden alle programma's die onder de satelliet zijn opgeslagen, verwijderd.

□ Optie Motorinstelling

- DiSEqC 1.2: bedien de motor om de positie van de satellietschotel te wijzigen.

Rijrichting	Kies de richting waarin u de motor wilt verplaatsen.
Rijmodus	Er zijn twee modi beschikbaar: Stap en Doorlopend. • Stap: de motor beweegt op basis van de waarde die u invoert (van 1 tot 128). • Doorlopend: de motor beweegt voortdurend totdat u op Stop drukt.
Test TP	Kies de test-TP die u wilt afstemmen.

Stel limiet in	Hiermee kunt u de beweging van de motor instellen op oost of west, zodat de motor alleen binnen de ingestelde richting beweegt. • Aan: u kunt de beweging beperken tot de huidige richting door West/Oost te kiezen. • Uit: u kunt de door u ingestelde beperking annuleren.
Naar nul	U kunt de motor naar nul verplaatsen.
Opslaan	U kunt de huidige richting van de motor opslaan.

- **USALS:** Stel uw huidige locatie in (longitude/latitude).

❑ Kabel DTV-instelling

SMART  ⇒ Instellingen → SETUP → Kabel DTV-instelling

[Als de programmamodus Kabel is ingeschakeld]

Serviceprovider	Stel de Serviceprovider in. Wanneer de Serviceprovider wordt gewijzigd, worden de opgeslagen programma's verwijderd en wordt Automatisch afstemmen uitgevoerd.
Automatische kanaalupdate	• Aan: u kunt informatie bijwerken voor alle programma's die kunnen worden bijgewerkt, inclusief het programma dat op dat moment wordt bekeken. • Uit: u kunt alleen informatie bijwerken voor het programma dat op dat moment wordt bekeken.

- ✎ De reeks waaruit een gebruiker kan kiezen in het menu Serviceprovider verschilt al naar gelang het aantal serviceproviders dat in het betreffende land wordt ondersteund.
- ✎ Als het aantal ondersteunde serviceproviders voor een land 1 is, wordt de corresponderende functie gedeactiveerd.
- ✎ Het is niet mogelijk de Kabel DTV-instelling te kiezen wanneer de serviceprovider is ingesteld op Ziggo.

☐ Satellietinstellingen

SMART 🏠 ⇒ **Instellingen** → **SETUP** → **Satellietinstellingen**

[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]

U kunt de gewenste satelliet toevoegen/verwijderen/instellen.

❏ Update Tivu-programmalijst

SMART  ⇒ **Instellingen** → **SETUP** → **Update Tivu-programmalijst**

[Alleen in Italië]

[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de Programmalijst bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land en de satelliet.

De programmalijst wordt voortdurend bijgewerkt wanneer de TV wordt uitgeschakeld. Na het bijwerken is de programmalijst wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u Uit.

❏ Update programmalijs

SMART  ⇒ **Instellingen** → **SETUP** → **Update programmalijs**

[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de Programmalijs bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land en de satelliet.

De programmalijs wordt voortdurend bijgewerkt wanneer de TV wordt uitgeschakeld. Na het bijwerken is de programmalijs wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u Uit.

-  Voor Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Slowakije, Spanje , Turkije, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Polen en Rusland wordt deze functie ondersteund wanneer **Serviceprovider** niet is ingesteld op **Geen**.

❑ Regionaal programma

SMART  ⇒ Instellingen → SETUP → Regionaal programma

[Alleen in Oostenrijk]

[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]

Stel de regio-uitzendingen in en bekijk de regio-uitzending op een bepaald tijdstip.

 Om de **serviceprovider** van de **satelliet** in te stellen, dient **AKTIV** te zijn geselecteerd.

❏ Transponder bewerken

SMART  ⇒ Instellingen → INSTELLEN → Transponder bewerken

[Als de programmamodus Satelliet is ingeschakeld]

U kunt een transponder toevoegen/wijzigen/verwijderen.

- ✎ Als **Land** is ingesteld op **Rusland**, drukt u op de knop **Registreren als Home TP** op het scherm om de gewenste **Transponder** op Home in te stellen.

[In Rusland kan de satelliet SO alleen op NTV-PLUS en Tricolor TV worden ingesteld]

❏ Handm. afstemmen gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → SETUP → Handm. afstemmen

Hiermee kunt u programma's handmatig aanpassen en de resultaten opslaan.

Voor digitale uitzendingen kan bijvoorbeeld de signaalsterkte en signaalkwaliteit worden gecontroleerd.

 U kunt ook de Frequentie(kHz) en de Bandbreedte wijzigen.

❏ Programma's bewerken

SMART  ⇒ Instellingen → SETUP → Prog. bewerking

Hiermee kunt u opgeslagen programma's bewerken.

Het geselecteerde programma instellen als favoriet, blokkeren/deblokkeren, overslaan enz.

SMART ⇒ Instellingen → SETUP → Programmeer Modus

Met deze functie kunt u een afgestemd programma in de modus Antenne, Kabel, Satelliet, of CAM bekijken.

-  U kunt programma's alleen in de geselecteerde modus bekijken.
-  Het CAM-menu is alleen beschikbaar als de CAM Mode (CAM-modus) is ingeschakeld. De menunaam kan variëren, afhankelijk van het CAM-type.

123 (Magic Motion-afstandsbediening) →  (Afstandsbediening scherm)

(of druk op de knop **TEXT**.)

[Afhankelijk van het land]

Teletext is een gratis dienst van het TV-station met tekstinformatie over TV-programma's, nieuws en weersberichten.

De teletext-decoder van deze TV ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT.

Kleurtoetsen	Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.
Cijfertoetsen	Hiermee voert u het nummer in van de pagina die u wilt bekijken.
P 	Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.

❑ Speciale teletextfunctie

1**2****3** (Magic Motion-afstandsbediening) → **T.OPT** (Afstandsbediening scherm)

(of druk op de knop **T. OPT**).

Selecteer het menu **Tekst optie**.

 Index	Selecteer elke indexpagina.
 Tijd	Als u een TV-programma bekijkt, kiest u dit menu om de tijd rechtsboven in het scherm weer te geven.
 Hold	Hiermee stopt u de automatische paginawisseling die plaatsvindt als een teletextpagina uit twee of meer subpagina's bestaat.



Onthullen

Kies dit menu om verborgen informatie te tonen, zoals antwoorden op vragen en oplossingen van puzzels.



Update

Hiermee wordt het TV-beeld op het scherm getoond terwijl u op een nieuwe teletextpagina wacht.

Taal

[Alleen in de digitale modus]
Hiermee stelt u de Teletexttaal in.

1**2****3** (Magic Motion–afstandsbediening) →  (Afstandsbediening scherm)

(of druk op de knop **TEXT.**)

[Alleen in VK/Ierland]

Met de TV hebt u toegang tot digitale teletekst, waarin tekst, afbeeldingen, etc veel beter worden weergegeven dan in analoge teletekst. Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke services die digitale teletekst uitzenden.

□ Teletekst binnen digitale service

- 1 Druk op een cijfertoetsen of **P**  als u een bepaalde service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
- 2 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de toets **123** (Magic Motion-afstandsbediening), **TEXT**, de navigatietoetsen, de rode, groene, gele of blauwe toets, de cijfertoetsen, enz. te drukken.
- 3 Druk op de cijfertoetsen of de toets **P**  om een andere digitale teletekstdienst te gebruiken.

□ Teletekst in digitale service

- 1 Druk op een cijfertoetsen of **P**  als u een bepaalde service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.
- 2 Druk op de toets **TEXT** of een gekleurde toets om teletekst in te schakelen.
- 3 Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de volgende stap door op de toets **123**(Magic Motion-afstandsbediening), de navigatietoetsen, de rode, groene, gele of blauwe toets, de cijfertoetsen, enz. te drukken.
- 4 Druk op de toets **TEXT** of een gekleurde toets om digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar de TV-weergave.

❑ MHP automatisch starten instellen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **MHP automatisch starten**

[Afhankelijk van model] [Alleen in Italië]

Deze functie is de automatische startfunctie van MHP, de Italiaanse data-uitzender. Te gebruiken in het kanaal waar ook het MHP-signaal wordt uitgezonden. De functie voor datazenden werkt mogelijk niet naar behoren vanwege de situatie in het uitzendstation.

 MHP is niet beschikbaar wanneer Time Machine II wordt gebruikt.

❑ Wat is HbbTV?

[Afhankelijk van model] [Afhankelijk van land]

De HbbTV of Hybrid Broadcast Broadband TV vervangt bestaande analoge teletekstdiensten door een nieuwe geavanceerd, webgebaseerde, interactieve informatiedienst. Net als digitale Teletekst en EPG kan HbbTV worden gebruikt voor het aanbieden van allerlei diensten naast de standaardinhoud die wordt uitgezonden.

De functionaliteit en kwaliteit van de HbbTV-dienst is afhankelijk van uw serviceprovider.

Deze functie is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.

In Frankrijk is de HbbTV-dienst beschikbaar via uitzendingen via de ether.

In Duitsland is de dienst beschikbaar bij uitzendingen via de ether, via de kabel en via satelliet.

In Spanje is de HbbTV-dienst beschikbaar via uitzendingen via de ether. De inhoud en de toepassingen zijn afhankelijk van de omroep.

Ga voor meer informatie over HbbTV naar www.hbbtv.org.

SMART  ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **Data Service**

[Afhankelijk van het land]

Met deze functie kunnen gebruikers kiezen tussen MHEG (Digitale Teletekst) en Teletekst als beide een optie zijn.

Indien slechts een van de opties beschikbaar is, wordt MHEG of Teletekst ingeschakeld, ongeacht de optie die u hebt geselecteerd.

SMART ⇒ Instellingen → SETUP → CI-informatie

- Met deze functie kunt u een aantal gescrambelde services (betaalservices) bekijken.
- Als u de CI-module wist, kunt u geen betaalservices bekijken.
- CI-functies worden mogelijk niet ondersteund al naar gelang de uitzendingen in het desbetreffende land.
- Als de module in de CI-sleuf wordt geplaatst, kunt u het modulemenu oproepen.
- Neem contact op met uw dealer als u een module en smartcard wilt aanschaffen.

- Wanneer de TV wordt ingeschakeld nadat een CI-module is geplaatst, hebt u wellicht geen uitgangsvermogen van het geluid. De oorzaak kan incompatibiliteit met de CI-module en de smartcard zijn.
- Zorg er bij gebruik van een CAM (Conditional Access Module) voor dat deze volledig voldoet aan de vereisten van DVB-CI of CI Plus.
- Door een abnormale werking van CAM (Conditional Access Module) kan het beeld verslechteren.
- [Afhankelijk van het model] Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is aangesloten, neem dan contact op met de ethernet-/kabel-/satellietexploitant.

SMART ⇒ Instellingen → BEELD → Beeldverhouding

Hiermee selecteert u het scherm Beeldverhouding.

16:9	Hiermee wijzigt u de beeldverhouding zodat deze op de breedte van het scherm past.
Scannen	Hiermee geeft u de videobeelden weer in de oorspronkelijke grootte zonder delen aan de rand van het beeld te verwijderen.  In de modus DTV/HDMI/Component (meer dan 720 p) is Scannen beschikbaar.
Oorspr. grootte	Als uw tv een breedbeeldsignaal ontvangt, wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat wordt uitgezonden.

Volledige breedte	Als de tv een breedbeeldsignaal ontvangt, worden de beeldinstellingen in verhouding horizontaal en verticaal aangepast zodat het scherm volledig wordt gevuld. 4:3- en 14:9-video wordt ondersteund op een volledig scherm zonder videovervorming middels DTV-invoer.  Volledige breedte is beschikbaar in de modi AnalooG/DTV/AV/Scart.
4:3	Hiermee wordt de grootte van het beeld naar de vorige standaard 4:3 aangepast.
14:9	U kunt naar het beeldformaat 14:9 of naar een gewoon tv-programma in de modus 14:9 kijken. Het 14:9-scherm wordt op dezelfde manier getoond als in 4:3, maar wordt verticaal getoond.
Zoom	Hiermee past u de grootte van het beeld aan de breedte van het scherm aan. Mogelijk verdwijnen de boven- en onderkant van het beeld.
Bioscoopzoom	Kies Bioscoopzoom als u het beeld in de juiste verhoudingen wilt vergroten.

- ✎ De volgende gevallen kunnen leiden tot inbranden als u beelden van een extern apparaat bekijkt:
 - een video met een vast bijschrift (bijvoorbeeld het logo van een tv-station) bekijken
 - gedurende langere tijd beelden in de beeldverhouding 4:3 bekijkenWees voorzichtig met het gebruik van deze functies.
- ✎ Afhankelijk van het ingangssignaal kunnen beschikbare beeldformaten verschillen.
- ✎ Bij HDMI-PC-invoer zijn alleen de beeldverhoudingen 4:3 en 16:9 beschikbaar.
- ✎ [Voor modellen die 2160p ondersteunen] Wanneer een 2160p-sigitaal wordt aangeboden, of wanneer de resolutie van uw PC is ingesteld op 3840 x 2160, wordt **Beeldverhouding** ingesteld op **Scannen**.

SMART => Instellingen → BEELD → Stroombesparing

Vermindert het stroomverbruik door de helderheid van het scherm aan te passen.

Uit	Hiermee wordt de stroombesparingsmodus uitgeschakeld.
Minimaal / Medium / Maximaal	Hiermee wordt de vooraf ingestelde stroombesparingsmodus toegepast.
Scherf uit	Het scherm wordt uitgeschakeld en alleen het geluid wordt afgespeeld. Druk op een toets op de afstandsbediening om het scherm weer in te schakelen.

SMART ⇒ Snelmenu → AV-modus

Hiermee stelt u de optimale instellingen voor beeld/audio in voor verschillende AV-modi.

Uit	Werkt met de waarden zoals deze zijn ingesteld in het menu Beeld/geluid.
Bioscoop	Hiermee stelt u de beeld- en audio-instellingen optimaal in voor films.
Game	Hiermee stelt u de beeld- en audio-instellingen optimaal in voor games.

❑ Beelden aanpassen met de Picture Wizard

SMART  ⇒ **Instellingen** → **BEELD** → **Picture Wizard II**

Gebruik de afstandsbediening en volg de instructies van de Picture Wizard om zonder dure patroongenerator of de hulp van een specialist de weergave te kalibreren en aan te passen voor optimale beeldkwaliteit.

Volg de instructies om optimale beeldkwaliteit te verkrijgen.

❏ Beeldmodus selecteren

SMART  ⇒ Instellingen → BEELD → Beeldmodus

Hiermee selecteert u de optimale beeldmodus voor de kijkomgeving of het programma.

Levendig	Contrast, helderheid en scherpte worden verhoogd voor de weergave van levendige beelden.
Standaard	Beelden worden weergegeven met het standaardniveau contrast, helderheid en scherpte.
Eco / APS	[Afhankelijk van het land] De functie Energy Saver (Stroombesparing) bespaart stroom door de instellingen van de TV te wijzigen.
Bioscoop / Game/ FOTO	Toont het optimale beeld voor films, games en foto's.



Menu voor het aanpassen van beeldkwaliteit waarmee experts en fanatici kunnen profiteren van de beste TV-weergave. Dit menu is ISF-gecertificeerd en wordt aangeboden voor experts op het gebied van beeldafstemming. (Het ISF-logo mag alleen bij ISF-gecertificeerde TV's worden gebruikt.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- De beschikbare beeldmodi kunnen variëren, afhankelijk van het ingangsignaal.
-   **-expertmodus** is voor professionals op het gebied van beeldafstemming om bepaalde beelden te kunnen instellen en finetunen. Het effect op normale beelden is mogelijk niet spectaculair

❏ De beeldmodus finetunen

SMART  ⇒ Instellingen → **BEELD** → Beeldmodus →
Schermverlichting / Contrast/Helderheid/Scherpte/Kleur/Tint/
Kleurtemp.

Selecteer eerst de gewenste **beeldmodus**.

Schermverlichting	Hiermee wordt de helderheid van het scherm aangepast wanneer u de helderheid van het
Contrast	Hiermee past u het verschil tussen heldere en donkere delen van het scherm aan.
Helderheid	Hiermee past u de algehele helderheid van het scherm aan.
Scherpte	Hiermee past u de scherpte van de randen tussen heldere en donkere delen aan.

Kleur	Hiermee past u de kleur op het scherm donkerder of lichter in.
Tint	Hiermee past u de balans tussen rood en groen aan.
Kleurtemp.	Hiermee past u de algehele kleurstelling aan naar warm of koel.

- ✎ De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk van het ingangssignaal of de beeldinstelling.

❑ Geavanceerde besturing instellen

SMART  ⇒ Instellingen → **BEELD** → Beeldmodus → Geavanceerde besturing/ Expert besturing

Hiermee kalibreert u het scherm voor iedere beeldmodus of stelt u de beeldinstellingen aan voor speciale weergave.

Selecteer eerst de gewenste **Beeldmodus**.

Dynamisch Contrast	Past het contrast en de kleur aan naar een optimaal niveau, afhankelijk van de helderheid van het scherm.
Dynamische kleuren	Hiermee past u de kleuren aan zodat ze er natuurlijker uitzien.

Voorkeurskleur	Kleur van huid: het spectrum voor de kleur van huid kan afzonderlijk worden ingesteld om de kleur van huid weer te geven volgens de instellingen van de gebruiker.
	Graskleur: het natuurlijk kleurenspectrum (weides, heuvels, enz.) kan afzonderlijk worden ingesteld.
	Hemelkleur: de kleur van lucht kan afzonderlijk worden ingesteld.
Super Resolutie	Biedt een glashelder beeld door de details te verbeteren in een gedeelte met een wazig of onscherp beeld.
Gamma	Hiermee stelt u de overgangskromme in op basis van de uitvoer van het beeldsignaal ten opzichte van het ingangssignaal.
Kleurbereik	Hiermee selecteert u het kleurbereik dat kan worden weergegeven.
Randen verbeteren	De randen van het beeld worden duidelijker en scherper, maar blijven natuurlijk.

Kleurenfilter	Hiermee filtert u een specifiek kleurenspectrum in RGB-kleuren om de kleurverzadiging en -tint correct te finetunen.
Expertpatroon	Dit patroon kan worden gebruikt voor expertaanpassing.
Witbalans	Hiermee past u de algehele instelling van het scherm naar wens aan. In de modus Expert kunt u details finetunen via Methode/Patroon enz.
Kleur Management systeem	Met deze functie kunnen experts kleuren aanpassen met behulp van een testpatroon van zes kleuren (rood/groen/blauw/cyaan/magenta/geel) zonder dat dit invloed heeft op andere kleurgebieden. Aanpassingen in normale beelden leiden mogelijk niet tot waarneembare kleurveranderingen.

 De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk van het ingangssignaal of de beeldinstelling.

❑ Aanvullende beeldopties instellen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **BEELD** → **Beeldmodus** → **Beeldopties**

Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen voor weergave aanpassen.

Ruisonderdrukking	Hiermee wordt ruis in de weergave onderdrukt.
MPEG Geluidsreductie	Hiermee wordt ruis onderdrukt die ontstaat bij het comprimeren van digitale video.
Zwart niveau	Hiermee past u de helderheid of de donkerheid van het scherm aan het zwartniveau van de beeldinvoer aan met behulp van de mate van of donkerheid (zwartniveau) van het scherm.
Filmmodus	Hiermee optimaliseert u de instellingen van het scherm voor het bekijken van films.

Eye Care	[Afhankelijk van het model] Hiermee past u de helderheid van het scherm aan om glinstering te voorkomen.
Motion Eye Care	[Afhankelijk van het model] Bespaart stroomverbruik door de helderheid aan te passen aan de afbeelding op het scherm.

- ✎ De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk afhankelijk van het ingangssignaal of de beeldinstelling.

❑ De beeldmodus resetten

SMART  ⇒ Instellingen → BEELD → Beeldmodus → Reset
beeldinstellingen

Hiermee worden de instellingen die door de gebruiker zijn gewijzigd gereset.
Alle beeldmodi worden gereset. Selecteer de beeldmodus die u wilt resetten.

SMART ⇒ Instellingen → BEELD → Beeldmodus → Afbeeldingsoptie → TruMotion

Hiermee worden beelden gecorrigeerd, zodat bewegende beelden beter worden weergegeven.

Vloeiend	De-Judder-waarde wordt ingesteld op 3.
Wissen	De-Judder-waarde wordt ingesteld op 7.
Gebruiker	De-Judder kan handmatig worden ingesteld. • De-Judder : met deze functie worden trillingen op het scherm gecorrigeerd.

 TruMotion is mogelijk niet beschikbaar als het videosignaal 60 Hz is.

☐ De geluidsmodus gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → AUDIO → Geluidsmodus

Hiermee optimaliseert u het geluid van de tv voor de geselecteerde geluidsmodus.

Standaard	Geschikt voor alle soorten video.
Muziek/Bioscoop/ Sport/Game	[Afhankelijk van het model] Hiermee wordt het geluid geoptimaliseerd voor een bepaald genre.
Gebruikersinstelling	Hiermee past u het volume aan naar een gewenst niveau met behulp van de Gebruikers-EQ.

☐ Het volume finetunen

SMART  ⇒ Instellingen → AUDIO → Geluidsmodus → Gebruikers-EQ

Stel eerst de Geluidsmodus in op Gebruikersinstelling.

100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz	Hiermee stelt u EQ in door het geluidsbereik handmatig aan te passen.
Resetten	Hiermee worden de equalizer-waarden die door de gebruiker zijn gewijzigd gereset.

❏ De Slimme geluidsmodus gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Slimme geluidsmodus

Biedt optimaal geluid, aangepast voor elke soort inhoud.

- 🔧 Wanneer de functie Slimme geluidsmodus is ingeschakeld, worden Geluidsmodus, Virtual Surround Plus en Heldere stem II automatisch aangepast.

❑ Virtuele surround gebruiken

SMART 🏠 ⇒ **Instellingen** → **GELUID** → **Virtual Surround Plus**

Dankzij LG's eigen geluidstechnologie kan met twee luidsprekers surround sound worden geproduceerd dat vergelijkbaar is aan een 5.1-systeem.

✎ Als **Heldere stem II** is ingesteld op **Aan**, wordt **Virtual Surround Plus** niet ingeschakeld.

❑ Heldere stem II gebruiken

SMART 🏠 ⇒ **Instellingen** → **GELUID** → **Heldere Stem II**

Helderder stemgeluid.

❏ De Volumemodus instellen

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Volumemodus

Hiermee kunt u verschillende modi voor volumeregeling instellen.

Auto volume	Hiermee wordt Auto volume ingesteld op Aan . Programma's hebben verschillende volumeniveaus. Deze niveaus worden automatisch aangepast voor een prettige kijkervaring wanneer u achtereenvolgens verschillende programma's kiest.
Volumeregeling	Het gebruik van één volumecurve kan ervoor zorgen dat het geluid, afhankelijk van de omgeving, soms te zacht en soms te hard is. U kunt verschillende volumeniveaus gebruiken, afhankelijk van het tijdstip (dag/nacht).

❑ Geluid en beeld synchroniseren

SMART  ⇒ **Instellingen** → **GELUID** → **AV-sync. aanp.**

Hiermee kunt u het beeld en het geluid rechtstreeks synchroniseren als beeld en geluid niet met elkaar overeenkomen.

Als u AV-sync. aanp. instelt op **Aan**, kunt u de geluidsuitvoer (TV Speaker of SPDIF) aan het beeld aanpassen.

TV Speaker

Hiermee past u de synchronisatie van het geluid van de interne luidsprekers van de TV aan.

Met de knop - versnelt u de geluidsuitvoer ten opzichte van de standaardwaarde. Met de knop + vertraagt u de geluidsuitvoer.

Externe luidspreker

Hiermee past u aan hoe het geluid van externe luidsprekers wordt gesynchroniseerd, bijvoorbeeld bij een externe luidspreker die is aangesloten op de digitale audio-uitgang, het LG-audioapparaat of een hoofdtelefoon. Met de knop - versnelt u de geluidsuitvoer ten opzichte van de standaardwaarde. Met de knop + vertraagt u de geluidsuitvoer.

 LG-audioapparaat wordt alleen ondersteund voor modellen met een digitale optische poort.

Bypass

Hiermee worden zendsignalen of audio van een extern apparaat zonder audiovertraging uitgevoerd. Audio kan eerder worden uitgevoerd dan video omdat het even duurt voordat video-invoer via de TV wordt verwerkt.

□ Geluidsinstellingen gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Geluidsinstellingen

□ Analoge uitgang

[Afhankelijk van het model]

Hiermee kan de gebruiker het menu **Hoofdtelefoon** of het menu **Externe luidspreker (Audio-uitgang)** selecteren, afhankelijk van het apparaat.

□ Balans

Hiermee past u de geluidsbalans aan de linker- en rechterkant aan.

□ Sound Optimizer

[Afhankelijk van het model]

Hiermee optimaliseert u het geluid voor een aangepaste TV-instelling.

Normaal	General sound mode (Algemene geluidsmodus).
Muurbevestigingstype	Hiermee optimaliseert u het geluid voor een TV die aan een wand is bevestigd.
Stand-type	Hiermee optimaliseert u het geluid voor een TV op een standaard.

❑ De luidsprekers van de TV gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Geluid uit → TV Speaker

Geluid klinkt via de TV Speaker.

❑ Externe speaker gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Geluid uit → Externe luidspreker (Optisch/HDMI ARC)

[Alleen beschikbaar voor modellen met een optische poort of HDMI-poort (ARC)]

Geluid klinkt via de speaker die met de optische poort is verbonden.

 Simplink wordt ondersteund.

□ ARC-modus gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Geluid uit → Externe luidspreker (Optisch/HDMI ARC) → ARC-Modus

Externe audioapparaten kunnen worden aangesloten met een HDMI®-kabel voor snelle verbindingen. Hierbij is geen extra optische audiokabel voor SPDIF-uitvoer vereist. Er wordt gebruikgemaakt van een SimpLink-interface.

Externe apparaten die ARC ondersteunen (Audio Return Channel), kunnen op de **HDMI(ARC)**-poort worden aangesloten.

Uit	Zelfs als een extern audioapparaat dat is aangesloten en ARC ondersteunt is ingeschakeld, vindt de audio-uitvoer niet automatisch via de luidsprekers van het externe audioapparaat plaats.
Aan	Als een extern audioapparaat dat ARC ondersteunt is ingeschakeld, vindt de audio-uitvoer automatisch plaats via de luidsprekers van het externe audioapparaat. Zie voor SimpLink 「Gebruikershandleiding → OPTIE → Invoerapparaat gebruiken」.

- ✎ Gebruik alleen een ARC-aansluiting om externe luidsprekers te verbinden.
- ✎ Gebruik een HDMI®-kabel met hoge snelheid om externe apparaten te verbinden.
- ✎ Het gebruik van een apparaat van een andere fabrikant met een ARC-functie kan tot storingen leiden.

❏ Uitgang digitaal geluid gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Geluid uit → Externe luidspreker (Optisch/HDMI ARC) → Uitgang digitaal geluid

Hiermee stelt u de Uitgang digitaal geluid in.

Item	Geluids invoer	Uitgang digitaal geluid
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Alle	PCM

❑ LG-audioapparaten verbinden en gebruiken

Met LG-audioapparaten beleeft u eenvoudig vol en krachtig geluid.

❑ Bekabelde verbinding

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Geluid uit → LG-Synchronisatie geluid (optisch)

Verbindt het LG-audioapparaat met het -logo met de optische digitale audio uit-poort.

 Alleen beschikbaar voor modellen met een digitale optische poort

❑ Draadloze verbinding

SMART  ⇒ Instellingen → GELUID → Geluid uit → LG-Synchronisatie geluid (draadloos)

Een LG-audioapparaat met het -logo kan draadloos worden verbonden.

- ✎ U kunt de afstandsbediening van de TV gebruiken om het volume van het verbonden apparaat aan te passen.
- ✎ Voor het maken van een draadloze verbinding sluit u de dongle aan en verbind het als het model de Magic Dongle voor afstandsbediening vereist. Neem contact op met het LG Electronics Service Centre als u een Magic dongle voor afstandsbediening wilt aanschaffen.
- ✎ Als het apparaat niet verbindt bij draadloze verbinding. Controleer of het apparaat correct is aangesloten en of het LG- audioapparaat correct werkt.

- ✎ Als u **LG-Synchronisatie geluid (draadloos)**, wordt gescand op beschikbare apparaten en wordt automatisch met één van de gevonden apparaten verbonden. De naam van het apparaat wordt weergegeven als het is verbonden.
- ✎ Wanneer er twee of meer apparaten worden gevonden, wordt er verbonden met het eerste gevonden apparaat. Om meer gevonden apparaten weer te geven drukt u op de knop Meer tonen.
- ✎ Als **LG-Synchronisatie geluid (draadloos)** is ingeschakeld en u de TV aanzet, wordt geprobeerd te verbinden met het laatst geselecteerde apparaat.

❏ Instelling DTV-geluid

SMART  ⇒ **Instellingen** → **GELUID** → **Instelling DTV-geluid**

[Afhankelijk van het model]

Wanneer er verschillende audiotypen bestaan in een ingangssignaal, kunt u met deze functie het gewenste audiotype kiezen.


Bij de instelling **AUTO** is de zoekvolgorde HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG en vindt de uitvoer plaats in de eerste audio-indeling die wordt gevonden.

- ✎ De zoekvolgorde kan variëren per land: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Als de geselecteerde audio-indeling niet wordt ondersteund, kan een andere audio-indeling voor de uitvoer worden gebruikt.

❑ Externe invoer selecteren

SMART  ⇒ Invoerlijst

Hiermee selecteert u externe invoer.

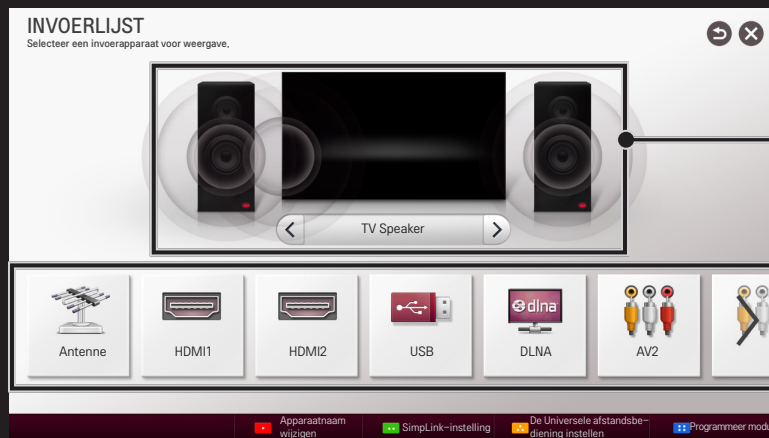

Hiermee selecteert u de luidspreker.

Hiermee selecteert u de invoer.

Hiermee kunt u de naam wijzigen van het externe apparaat dat via de externe aansluiting is verbonden.

Hiermee stelt u SimpLink in.

Hiermee stelt u de programmeermodus in.
[Afhankelijk van het land]

Hiermee stelt u OSS in.
[Afhankelijk van het land]

❑ SimpLink gebruiken

SimpLink is een functie waarmee u verschillende multimedia-apparaten simpelweg met de afstandsbediening van de televisie bedient en beheert via het SimpLink-menu.

- 1 Verbind de **HDMI IN**-aansluiting van de televisie en de HDMI-uitgang van het SimpLink-apparaat met elkaar door middel van een HDMI-kabel. Bij thuisbioscopen met een SimpLink-functie verbindt u de HDMI-aansluitingen op bovenstaande wijze en gebruikt u een optische kabel om de optische uitgang voor digitale audio op de televisie te verbinden met de optische ingang voor digitale audio op het SimpLink-apparaat.
- 2 Selecteer **SMART**  ⇒ **SimpLink**. Het SimpLink-menu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **SimpLink instellen** in het SimpLink-menu. Het SimpLink-instelvenster wordt weergegeven.
- 4 Stel **SimpLink** in op **Aan** in het SimpLink-instelvenster.
- 5 Sluit het SimpLink-instelvenster.
- 6 Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen via **SMART**  ⇒ **SimpLink**.

- ✎ Deze functie werkt alleen met apparaten met het SimpLink-logo (). Controleer of het externe apparaat een SimpLink-logo bevat.
- ✎ Voor het gebruik van de SimpLink-functie hebt u een HDMI[®]-kabel voor snelle verbindingen nodig (inclusief CEC- ofwel Consumer Electronics Control-functie). Bij HDMI[®]-kabels voor snelle verbindingen is pin 13 aangesloten voor gegevensuitwisseling tussen apparaten.
- ✎ Kies media van een apparaat met de functie Home Theater of schakel deze media in om de luidsprekerinstelling automatisch te wijzigen in **Externe luidspreker**.
- ✎ Gebruik voor de aansluiting een optische kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) om **Externe luidspreker** te gebruiken.
- ✎ Wanneer u overschakelt naar externe input, worden SimpLink-apparaten gestopt.
- ✎ Het gebruik van een apparaat van een andere fabrikant met HDMI-CEC-functies kan tot storingen leiden.
- ✎ Een optische kabel verbinden kan alleen op modellen met een digitale optische poort.

□ Overzicht van SimpLink-functies

Direct afspelen	Hiermee wordt de inhoud van het multimedia-apparaat meteen op de televisie afgespeeld.
Multimedia-apparaat selecteren	Hiermee selecteert u het gewenste apparaat via het SimpLink-menu, zodat u het meteen vanuit het televisiescherm kunt bedienen.
Disc afspelen	Hiermee bedient u het multimedia-apparaat met de afstandsbediening van de televisie.
Alle apparaten uitschakelen	Als de functie Auto Power in de SimpLink-instellingen is ingesteld op Aan, wordt de stroomvoorziening van alle via SimpLink aangesloten apparaten onderbroken wanneer u de televisie uitschakelt.

Sync Power aan	Als de functie Automatisch inschakelen in de SimpLink-instellingen is ingesteld op Aan, wordt de TV ingeschakeld als u een SimpLink-apparaat inschakelt.
Luidspreker	Selecteer de luidspreker van de thuisbioscoop eenheid of van de televisie.

❑ Sleep timer gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → TIJD → Sleep timer

Hiermee kunt u de tv zo instellen dat deze na een vastgestelde tijd wordt uitgeschakeld.

Selecteer **Uit** om de Sleep timer uit te schakelen.

❏ De huidige tijd instellen

SMART  ⇒ Instellingen → TIJD → Klok

Hiermee kunt u tijdens het tv-kijken zien hoe laat het is of de tijd wijzigen.

Automatisch	Hiermee wordt de tv-klok automatisch gesynchroniseerd met de digitale tijdinformatie die door het tv-station wordt verstuurd.
Handmatig	Hiermee stelt u de tijd en datum handmatig in als deze na automatisch instellen niet overeenkomen met de huidige instellingen voor tijd en datum.

❑ De tv zo instellen dat deze automatisch in- en uitschakelt

SMART  ⇒ **Instellingen** → **TIJD** → **Tijd aan/Tijd uit**

Hiermee stelt u de tijd in waarop de tv moet worden in- en uitgeschakeld.

Selecteer **Uit** bij **Herhalen** om **Tijd aan/Tijd uit** uit te schakelen.

- ✎ Zorg ervoor dat de huidige tijd correct is ingesteld als u **Tijd aan/Tijd uit** wilt gebruiken.
- ✎ Ook wanneer de functie **Tijd aan** is ingeschakeld, schakelt de tv automatisch uit als er gedurende 120 minuten niet op een knop wordt gedrukt.

❑ Autom. stand-by instellen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **TIJD** → **Automatisch stand-by**

[Afhankelijk van het model]

Als u gedurende een vastgestelde tijd niet op een knop op de tv of de afstandsbediening drukt, schakelt de tv automatisch over naar de stand-bymodus.

-  Deze functie werkt niet tijdens een software-update of als de modus Winkeldemo is ingeschakeld.

☐ Het wachtwoord instellen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **VERGRENDELEN** → **Wachtwoord inst.**

Hiermee stelt u het wachtwoord voor de televisie in of wijzigt u dit.

 Het eerste wachtwoord is 「0000」.

Als u bij het land Frankrijk hebt geselecteerd, is het wachtwoord niet 「0000」 maar 「1234」.

Als u bij het land Frankrijk hebt geselecteerd, kan het wachtwoord niet worden ingesteld op 「0000」.

❑ Het systeem vergrendelen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **VERGRENDELEN** → **Systeem vergrend.**

Hiermee staat u alleen specifieke programma's toe door kanalen of externe invoer te blokkeren.

Stel **Systeem vergrend.** in op **Aan**.

Programma
geblokkeerd

Hiermee blokkeert u programma's met ongeschikte inhoud voor kinderen. De programma's kunnen worden gekozen, maar het scherm blijft leeg en het geluid wordt gedempt. Om naar een geblokkeerd programma te kunnen kijken, voert u het wachtwoord in.

Oudercontrole

Deze functie werkt op basis van de informatie die de omroep verzendt. Als het signaal onjuiste informatie bevat, werkt deze functie derhalve niet.

Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma's voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van het blokkeringsniveau dat u hebt ingesteld.

Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

De classificatie verschilt per land.

Invoer blokkeren

Hiermee blokkeert u de invoerbronnen.

Toepassing vergrendelen

Vergrendel de applicatie

SMART ⇒ Instellingen → OPTIE → Taal(Language)

Hiermee selecteert u de menutaal en taal voor audio die op het scherm worden weergegeven.

Menutaal (Language)	Hiermee selecteert u een taal voor de schermtekst.
Taal voor audio	[Alleen in digitale modus] Wanneer u een digitale uitzending bekijkt waarvan de audio in verschillende talen beschikbaar is, kunt u hiermee de gewenste taal selecteren.
Taal voor ondertiteling	[Alleen in digitale modus] Gebruik de functie Ondertiteling als taal voor ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden.  Indien er geen ondertitelgegevens in een geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaardtaal voor ondertiteling getoond.

[Alleen in digitale modus]

Gebruik de functie Taal van tekst wanneer twee of meer teksttalen worden uitgezonden.

Taal van tekst

- ✎ Als teletekstgegevens niet in een gekozen taal worden uitgezonden, wordt de standaardtaal van tekst weergegeven.
- ✎ Als u het verkeerde land kiest, kan teletekst niet correct op het scherm worden weergegeven en kunnen er problemen optreden tijdens het gebruik van teletekst.

Taal voor Voice Search zoeken

Selecteer de taal om via spraak te zoeken.

- ✎ Alleen het model met ondersteuning voor zoeken via spraak ondersteunt deze instelling.

SMART ⇒ Instellingen → OPTIE → Land

[Afhankelijk van het land]

Hiermee kunt u de landinstelling voor de TV instellen.

De instellingen van de TV zijn afhankelijk van de uitzendingomgeving van het geselecteerde land.

- ✎ Als de landinstelling wordt gewijzigd, verschijnt mogelijk het scherm **Automatisch afstemmen**.
- ✎ In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, werken bepaalde functies van digitale televisie mogelijk niet, afhankelijk van de digitale uitzendingomstandigheden.
- ✎ Als u de landeninstelling instelt op "--", kunt u via de ether uitgezonden Europese digitale TV-programma's ontvangen, maar werken een aantal DTV-functies mogelijk niet goed.

SMART ⇒ Instellingen → OPTIE → Hulp uitgeschakeld

Audiocommentaar of ondertiteling is beschikbaar voor slechthorenden of slechtzienden.

Slechthorend	Deze functie is voor slechthorenden. Als deze functie is ingeschakeld, wordt ondertiteling standaard weergegeven.
Audiobeschrijving	Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin naast de standaardaudio ook een beschrijving van de huidige situatie in een TV-programma wordt verschaft. Indien Audiobeschrijving is Aan, worden basisaudio en audiobeschrijving alleen verstrekt voor programma's met een audiobeschrijving.

❑ De Magic-afstandsbediening registreren

Als u de Magic-afstandsbediening wilt gebruiken, dient u deze eerst op uw TV te registreren.

Registreer de Magic-afstandsbediening als volgt voor gebruik.

- 1 Zet de TV aan en wacht ongeveer 10 seconden, Druk op het **wiel(OK)** terwijl u de afstandsbediening op de TV richt.
 - 2 De afstandsbediening wordt automatisch geregistreerd en een melding daarover wordt op het TV-scherm weergegeven.
- ✎ Als u de Magic-afstandsbediening niet kunt registreren, schakelt u de TV uit en probeert u het opnieuw.

❑ De Magic-afstandsbediening opnieuw registreren

- 1 Druk gedurende circa 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen **SMART**  en **BACK**.
 - 2 Druk op de knop **wiel(OK)** terwijl u de Magic Motion-afstandsbediening op de TV richt om deze te registreren.
- ✎ Druk tegelijkertijd op de knop **SMART**  en de knop **BACK** en houd deze vijf seconden ingedrukt om de Magic Motion-afstandsbediening te resetten.
 - ✎ Richt de afstandsbediening op de TV en houd de knop **BACK** vijf seconden ingedrukt om te resetten en de afstandsbediening opnieuw te registreren.

❑ De aanwijzer van de Magic-afstandsbediening instellen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **Aanwijzer**

Hiermee kunt u de snelheid en vorm van de aanwijzer instellen die op het TV-scherm verschijnt.

Snelheid	Hiermee kunt u de snelheid instellen waarmee de aanwijzer beweegt.
Vorm	Hiermee kunt u een vorm voor de aanwijzer selecteren.
Formaat	Hiermee kunt u het formaat van de aanwijzer kiezen.
Uitlijning	Stel deze optie in op Aan. Als de aanwijzer en de daadwerkelijke richting die wordt aangegeven door de afstandsbediening niet goed zijn uitgelijnd, beweegt u de Magic-afstandsbediening naar links en naar rechts om deze opnieuw uit te lijnen. De aanwijzer wordt automatisch opnieuw uitgelijnd naar het midden, zodat deze eenvoudiger te bedienen is.  Als de functie Uitlijning op Uit staat, werkt de functie niet, zelfs niet als u de Magic Motion-afstandsbediening naar links en rechts beweegt.

- ✎ Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, verdwijnt deze. Als de aanwijzer van het scherm verdwijnt, schudt u de Magic-afstandsbediening heen en weer. De aanwijzer verschijnt weer.
- ✎ Als u op de navigatietoets drukt terwijl u de aanwijzer over het scherm beweegt, verdwijnt de aanwijzer en werkt de Magic-afstandsbediening als een normale afstandsbediening.
- ✎ Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 10 meter (33 ft). Als u de afstandsbediening vanaf een grotere afstand gebruikt, of als zich tussen de afstandsbediening en de TV obstakels bevinden, werkt de afstandsbediening mogelijk niet naar behoren.

- ✎ Elektronische apparaten in de buurt kunnen interferentie veroorzaken. Apparaten zoals magnetrons en draadloze LAN's gebruiken hetzelfde frequentiebereik (2,4 GHz) als de Magic-afstandsbediening en kunnen interferentie veroorzaken.
- ✎ Indien de Magic-afstandsbediening valt of op andere wijze beschadigd raakt, werkt deze mogelijk niet meer naar behoren.
- ✎ Zorg ervoor dat u niet met de afstandsbediening tegen harde voorwerpen, zoals meubelen of de vloer, slaat.

❏ Patroonbewegingen gebruiken

Druk op het **wiel(OK)** bij het normale beeldscherm en teken een patroon op het scherm.



Vorig kanaal: terug naar het vorige kanaal.



Lijst met recente items: kanalen die onlangs zijn bekeken.



geeft kanaallijsten weer die verwant zijn aan het nummerpatroon. Kies het kanaal.

🖱️ Werkt mogelijk niet als bepaalde vensters zijn geopend.

❑ De TV-modus wijzigen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **Modusinstelling**

Hiermee selecteert u **Thuisgebruik** of **Winkeldemo**.

Als u de televisie thuis gebruikt, selecteert u **Thuisgebruik**.

De modus **Winkeldemo** is bestemd voor de presentatie in winkels.

❏ De ISM-methode regelen

SMART  ⇒ Instellingen → OPTIE → ISM Methode

Deze functie voorkomt beeldretentie, die wordt veroorzaakt door langdurige weergave van stilstaande beelden.

- **Normaal**: beeldretentie wordt geminimaliseerd door de helderheid geleidelijk te verlagen bij de weergave van stilstaande beelden en de helderheid geleidelijk te verhogen bij de weergave van bewegende beelden.
- **Orbiter**: beeldretentie wordt geminimaliseerd door afbeeldingen om de twee minuten enigszins naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden te verplaatsen.

- **Colour Wash**: beeldretentie wordt verwijderd door elke pixel gedurende een bepaalde tijd in een bepaald patroon te verplaatsen op het scherm. Gebruik deze functie om tijdelijke beeldretentie te verwijderen.
- ✎ Beeldretentie is een bekend verschijnsel bij plasma-TV's en treedt op wanneer stilstaande beelden langdurig worden weergegeven. **ISM Methode** vertraagt het beeldretentie-effect, maar voorkomt het fenomeen niet volledig. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van deze functie.

❑ De fabrieksinstelling herstellen

SMART  ⇒ Instellingen → OPTIE → Fabrieksinstelling

Hiermee verwijdert u alle optionele instellingen en herstelt u de fabrieksinstelling.

Nadat de initialisatie is voltooid, wordt de televisie automatisch uit- en weer ingeschakeld.

- ✎ Als **Systeem vergrend.** actief is, verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt verzocht om een wachtwoord in te voeren.
- ✎ Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.

□ Het Home-scherm gebruiken

Druk op de knop **SMART**  op de afstandsbediening.

Met alle Smart TV-functies op één scherm heeft iedereen snel toegang tot een grote hoeveelheid inhoud en toepassingen via het snelle en eenvoudige menu met thema's als Live-tv, Kaart, Mijn Apps, enz.



❏ MIJN KAART gebruiken en bewerken

SMART  ⇒ MIJN KAART

De hoofdfuncties zijn gegroepeerd in categorieën die worden weergegeven op kaarten, zodat u eenvoudig toegang hebt tot een verscheidenheid aan inhoud en functies.

Door de naam van een kaart te selecteren, gaat u naar de pagina met die categorie.


Selecteer **Bewerken** boven in het beginscherm om de positie van de kaarten te veranderen of om uw eigen kaart te maken. (Het is niet mogelijk de **Live**– en **Premium**–kaarten te bewerken.)

□ Mijn Apps gebruiken

SMART  ⇒ Meer

Selecteer **Meer** onder in het beginscherm of druk.

Selecteer **Meer** voor een overzicht van de meegeleverde apps en de apps die u hebt gedownload.

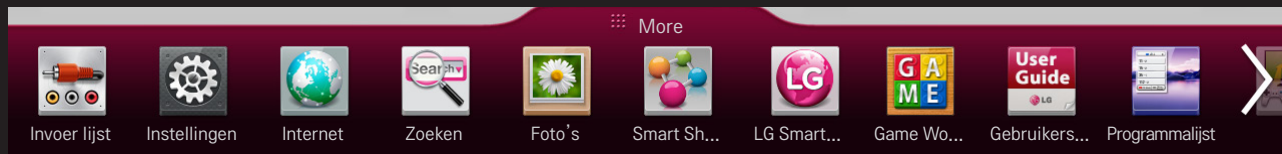


Selecteer welke app u wilt starten.

Items in Mijn apps bewerken:

SMART  ⇒ Meer → Mijn Apps → Bewerken

Selecteer op de pagina **Mijn apps Bewerken** boven in het scherm om apps te verplaatsen of te verwijderen. Denk eraan dat systeemapps wel kunnen worden verplaatst maar niet verwijderd.

- ✎ Verandert de volgorde van items of verwijdert items door de pictogrammen te verslepen als uw apparaat een Magic-afstandsbediening heeft.

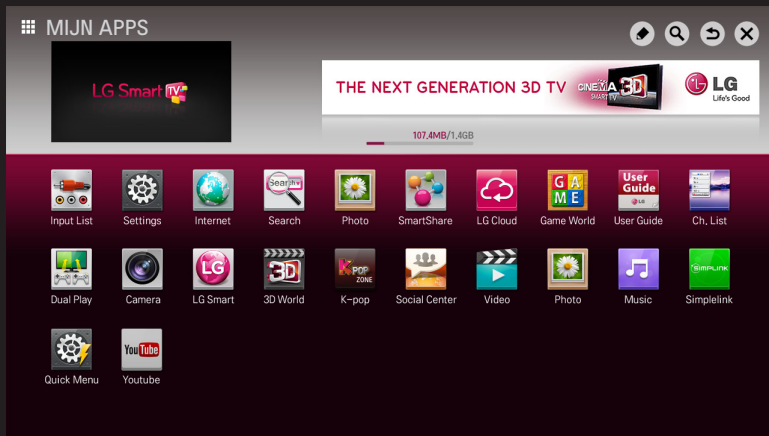

Om de Smart-functies te kunnen gebruiken, is een (draadloze) netwerkverbinding vereist.

Wanneer u bent verbonden met het netwerk, kunt u gebruikmaken van Premium-inhoud, LG Smart World, DLNA en nog veel meer.

❑ Netwerkverbinding in één klik

Maakt eenvoudig verbinding met een bekabeld/draadloos netwerk.

SMART  ⇒ Instellingen → NETWERK → Netwerkverbinding om automatisch verbinding te maken met een beschikbaar netwerk. Volg de aanwijzingen op de tv.

❑ Netwerk instellen via Geavanceerde instellingen

SMART  ⇒ **Instellingen** → **NETWERK** → **Netwerkverbinding**

Voor gebruik in speciale omstandigheden, zoals in kantoren (in gevallen waar een statisch IP-adres wordt gebruikt).

- 1 Selecteer een netwerkverbinding, **Bekabeld** of **Draadloos**.
- 2 Gebruik een van de volgende netwerkverbindingsmethoden als u verbinding maakt via Wi-Fi.

Lijst met toegangspunten	Maakt verbinding met het geselecteerde netwerk uit de lijst met toegangspunten.
SSID invoeren	Maakt verbinding met het ingevoerde draadloze toegangspunt.

WPS-PBC

Maakt eenvoudig verbinding als de knop van een draadloos toegangspunt dat PBC ondersteunt, ingedrukt is.

WPS-PIN

Maakt eenvoudig verbinding als de PIN van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken op de website van het toegangspunt is ingevoerd.

❏ De functie WiFi Direct gebruiken

SMART  ⇒ **Instellingen** → **NETWORK** → **WiFi Direct**

WiFi Direct is een functie waarmee u uw TV kunt verbinden met een WiFi Direct-apparaat zonder Internetverbinding. Met SmartShare™ kunt u bestanden bekijken die zijn opgeslagen op een apparaat dat is verbonden via Wi-Fi Direct.

- 1 Stel WiFi Direct in op **Aan**. (Schakel de functie weer **Uit** wanneer u deze niet gebruikt.)
- 2 Schakel de instellingen van WiFi Direct in op het apparaat waarmee u wilt verbinden.
- 3 Er wordt een lijst weergegeven met alle apparaten die met de TV kunnen worden verbonden.
- 4 Selecteer een apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Selecteer **Ja** wanneer het bericht met de verbindingsaanvraag verschijnt.
- 6 Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken de aanvraag accepteert, wordt **WiFi Direct** verbonden.

❑ De functie Miracast™/Intel's WiDi (WiDi van Miracast™/Intel) gebruiken

SMART  ⇒ Instellingen → NETWORK → Miracast™/Intel's WiDi (WiDi van Miracast™/Intel)

U kunt het scherm van een apparaat met WiDi-technologieën van Miracast™ en Intel op uw TV weergeven.

- 1 Stel **Miracast™/Intel's WiDi** (WiDi van Miracast™/Intel) in op **Aan**. (Schakel de functie weer **Uit** wanneer u deze niet gebruikt.)
- 2 Schakel de instellingen van Miracast™/Intel's WiDi (WiDi van Miracast™/Intel) in op het apparaat waarmee u wilt verbinden.
- 3 Er wordt een lijst weergegeven met alle apparaten die met de TV kunnen worden verbonden.
- 4 Selecteer een apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Selecteer **Ja** wanneer het bericht met de verbindingsaanvraag verschijnt.
- 6 Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken de aanvraag accepteert, wordt **WiDi van Miracast™/Intel** verbonden.

- ✎ Op bepaalde modellen is mogelijk alleen de functie Intel's WiDi (WiDi van Intel) beschikbaar.
- ✎ Als WiFi Direct is ingesteld op Uit en u Miracast™/Intel's WiDi (WiDi van Miracast™/Intel) instelt op Aan, wordt WiFi Direct automatisch ingesteld op Aan.
- ✎ Als u de functie Miracast™ / Intel's WiDi (WiDi van Miracast™/Intel) instelt op Uit, wordt WiFi Direct teruggezet op de vorige instelling.
- ✎ Wij raden u aan op korte afstand een laptop te verbinden met Intel's WiDi (WiDi van Intel).
- ✎ Intel's WiDi (WiDi van Intel) heeft voor een verbinding geen draadloze router nodig. Voor de beste prestaties wordt echter aangeraden eerst verbinding te maken met de draadloze router.
- ✎ U kunt uw TV niet verbinden met een apparaat dat niet van LG Electronics is, ook al wordt het gedetecteerd.
- ✎ Het wordt aanbevolen dat u het apparaat verbindt met een 5GHz-router.
- ✎ De reactiesnelheid is afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.
- ✎ Zie de handleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor meer informatie.

❏ Netwerken instellen - waarschuwing

- ✎ Gebruik een standaard LAN-kabel (Cat5 of hoger met RJ45-connector, 10 Base-T of 100 Base TX LAN-poort).
- ✎ Het resetten van de modem kan netwerkverbindingsproblemen veroorzaken. Om het probleem op te lossen, schakelt u de stroom uit, koppelt u het apparaat los en sluit u dit weer aan, en schakelt u de stroom weer in.
- ✎ LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerkverbindingen of defecten, uitval of fouten die door een netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- ✎ Een netwerkverbinding werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de internetprovider.

- ✎ Voor een DSL-verbinding is een DSL-modem vereist. Voor een kabelverbinding is een kabelmodem vereist. Mogelijk is er slechts een beperkt aantal netwerkverbindingen mogelijk. Ook is uw TV mogelijk niet geschikt. Dit is afhankelijk van uw contract met de internetserviceprovider. (Als er maar één apparaat per lijn is toegestaan en de pc is al aangesloten, kunnen andere apparaten niet worden gebruikt.)
- ✎ Draadloze netwerken kunnen last hebben van storingen van andere apparaten die werken op een frequentie van 2,4 GHz (draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten of magnetrons). Er kunnen ook storingen optreden van apparaten met een frequentie van 5 GHz, evenals andere WiFi-apparaten.
- ✎ De omringende draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat de draadloze netwerkservice langzaam werkt.
- ✎ Als u het lokale thuisnetwerk niet volledig uitschakelt, kan bij sommige apparaten netwerkverkeer voorkomen.

- ✎ Voor een verbinding met een toegangspunt is een toegangspunt vereist dat een draadloze verbinding ondersteunt en de draadloze verbindingfunctie moet op het apparaat zijn ingeschakeld. Neem contact op met uw serviceprovider over de beschikbaarheid van een draadloze verbinding op uw toegangspunt.
- ✎ Controleer de SSID en beveiligingsinstellingen van het toegangspunt voor de verbinding met het toegangspunt. Raadpleeg de geëigende documentatie voor de SSID en beveiligingsinstellingen van het toegangspunt.
- ✎ Ongeldige instellingen op netwerkapparaten (bekabelde/draadloze router, hub) kunnen ervoor zorgen dat de tv langzaam of niet goed werkt. Installeer de apparaten correct, volgens de aanwijzingen in de handleiding en stel het netwerk in.
- ✎ De verbindingsmethode kan anders zijn, afhankelijk van het merk van het toegangspunt.

❑ USB-apparaten aansluiten

Sluit een USB-opslagapparaat (externe HDD, USB-geheugen) aan op de USB-poort van de TV om op de TV te kunnen genieten van de bestanden die zijn opgeslagen op het USB-apparaat.

Om het USB-opslagapparaat te verwijderen, selecteert u het **Snelmenu** → **USB-apparaat** dat u wilt verwijderen. Koppel het apparaat pas echt los als u de melding ziet dat de USB verwijderd is. Als u het USB-apparaat eerder loskoppelt, kan er een fout optreden op de tv of het USB-opslagapparaat.

✎ Als een USB-apparaat geselecteerd is om te worden verwijderd, kan het niet langer gelezen worden. Verwijder het USB-opslagapparaat en sluit het opnieuw aan.

☐ Het gebruik van een USB-opslagapparaat – waarschuwing

- ✎ Als het USB-opslagapparaat een ingebouwd programma voor automatische herkenning heeft of een eigen stuurprogramma gebruikt, werkt het mogelijk niet.
- ✎ Sommige USB-opslagapparaten werken mogelijk niet of niet correct.
- ✎ Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
- ✎ Gebruik alleen USB-opslagapparaten die geformatteerd zijn met het Windows FAT32- of NTFS-bestandssysteem.
- ✎ Voor externe USB HDD wordt u aangeraden om apparaten te gebruiken met een nominale spanning van minder dan 5 V en een nominale stroomsterkte van minder dan 500 mA.
- ✎ Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een USB-hub of een vasteschijfstation met voeding. (Als de geleverde voeding onvoldoende is, wordt het USB-massaopslagapparaat mogelijk niet juist gedetecteerd.)


- ✎ U wordt aangeraden USB-geheugensticks van 32 GB of minder en USB HDD's van 2 TB of minder te gebruiken.
- ✎ Als een USB HDD met een stroombesparende functie niet goed werkt, moet u de stroom uit- en weer inschakelen. Zie de gebruikershandleiding van de USB HDD voor meer informatie.
- ✎ Gegevens op een USB-opslagapparaat kunnen beschadigd raken, dus zorg ervoor dat u op een ander apparaat reservekopieën bewaart van belangrijke bestanden. Gegevensonderhoud is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventueel gegevensverlies.

SmartShare™ gebruiken

SMART  ⇒ SmartShare™

Stuurt foto- / muziek- / videobestanden naar de tv via een verbinding met een USB-apparaat of thuisnetwerk (DLNA).

 Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.

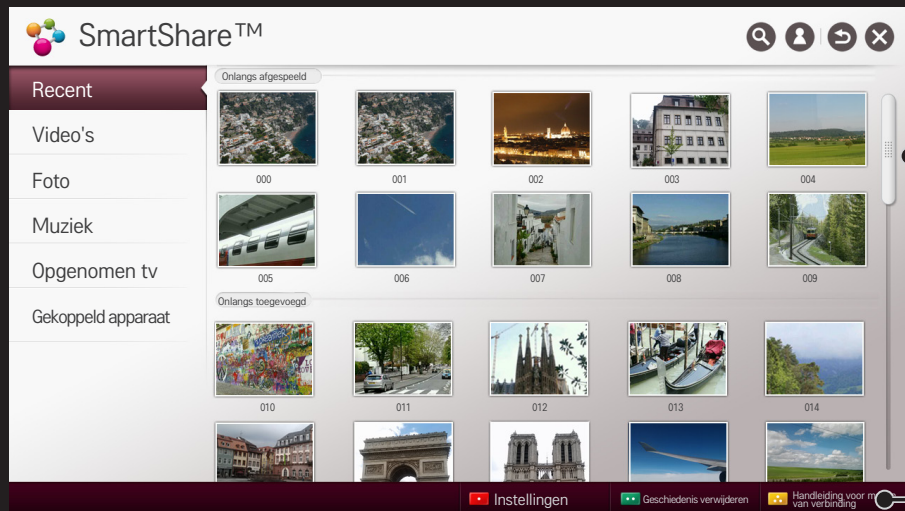

Hier kunt u de opname die op een USB-HDD is opgeslagen afspelen of verwijderen.

Hier vindt u instructies voor het aansluiten van PC's, smartphones en USB-apparaten.

❑ Afspelen van video's regelen

Hiermee bedient u de afspeelopties en stelt u opties in tijdens het afspelen van video's.


🖋 Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.



❑ Foto's weergeven

Bedient de weergave van foto's en stelt opties in terwijl u foto's weergeeft op het volledige scherm.

- ✎ Het **Effect diavoorstelling** werkt niet bij 3D-afbeeldingen. Zelfs niet wanneer de functie **Diavoorst.** is ingeschakeld.
- ✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.

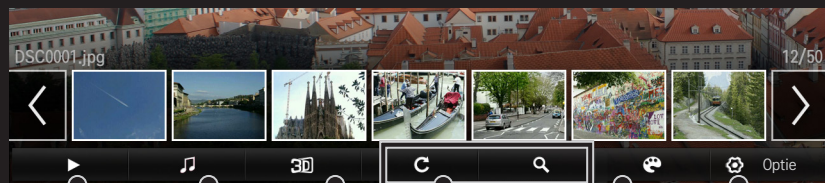

Toont foto's als een diavoorstelling.

Speelt achtergrondmuziek af.

Stelt de 3D-modus in.

Stelt opties in.

Hiermee stelt u de filter in.
[Afhankelijk van het model]

Draait of vergroot de foto.

❏ Muziek afspelen

Bedient het afspelen van muziek en stelt opties in terwijl u naar muziek luistert.

✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.



Selecteert het gewenste punt en speelt af

Stelt opties in

Hiermee kunt u muziek luisteren terwijl de monitor is uitgeschakeld.

Afspelen

Hiermee stelt u de optie Herhalen of Willekeurig in.

- ✎ U kunt het afspelen beheren met de knoppen ◀◀, ▶ en ▶▶ op een standaard afstandsbediening.
- ✎ Er wordt geen tijdsaanduiding op het scherm weergegeven als u het USB-apparaat gebruikt.

❑ SmartShare™-functies instellen

SMART  ⇒ **SmartShare™** → **Instellingen**

Wijzigt instellingen voor het afspelen van SmartShare™-inhoud.

❑ Geavanceerde instelling

Mijn tv-naam	Wijzigt de naam die verschijnt als u op andere apparaten de tv zoekt.
Netwerkstatus	Hiermee controleert u de netwerkverbinding.
WiFi Direct	Maakt het gebruik van draadloze verbindingen mogelijk, zoals WiFi Direct en WiDi.
Automatisch afspelen na ontvangst	Accepteert / verwerpt inhoud van andere apparaten.

DivX(R) VOD

Registreert DivX of geeft het vrij.

Controleert de DivX-registratiecode voor het afspelen van DivX-beveiligde video's. Registreer op <http://vod.divx.com>. Gebruikt de registratiecode om films te huren of kopen op www.divx.com/vod.

- ✎ U kunt gehuurde/gekochte DivX-bestanden niet afspelen met de DivX-registratiecode van een ander apparaat. Gebruik alleen de DivX-registratiecode die aan dit apparaat is toegekend.
- ✎ Geconverteerde bestanden die niet voldoen aan de DivX-codec-standaard spelen mogelijk niet af of produceren abnormale beelden of geluiden.

□ Geschiedenis verwijderen

Om inhoudsgeschiedenis te verwijderen drukt u hieronder op de knop **Geschiedenis verwijderen**. Gebruik de inhoud in het menu **Recent**.

❑ Ondersteunend bestand SmartShare™

Maximale overdrachtssnelheid gegevens:

20 Mbps (megabit per seconde)

Ondersteunde bestandstypen externe ondertitels:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),

*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Ondersteunde bestandstypen interne ondertitels:

XSUB (ondersteunt interne ondertitels die zijn gegenereerd met DivX6)

❑ Video-ondersteunde codec

Maximaal: 1920 x 1080 @30p

Extensie	Codec	
.asf	Video	VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple en Main Profile
.wmv	Audio	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
.avi	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
.m4v	Audio	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
.mov		

Extensie	Codec	
.3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg .mpeg	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Beschikbaar muziekbestand

Bestandstype	Item	Info
mp3	Bitrate	32 Kbps - 320 Kbps
	Samplefreq.	16 kHz - 48 kHz
	Ondersteuning	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Beschikbaar fotobestand

Bestandstype	Item	Profiel
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Minimum: 64 x 64 Maximum: Normaal type: 15360 (breedte) x 8640 (hoogte) Progressief type: 1920 (breedte) x 1440 (hoogte)
3D(jps)	JPS	Minimum: 64 x 64 Maximum: Normaal type: 15360 (W) x 8640 (H)
3D(mpo)	MPO	4:3-formaat 3648 x 2736 2592 x 1944 2048 x 1536 3:2-formaat 3648 x 2432

❏ Video afspelen - waarschuwing

- ✎ Sommige ondertitels die gemaakt zijn door gebruikers werken mogelijk niet goed.
- ✎ De video- en ondertitelbestanden moeten in dezelfde map worden geplaatst. Om ondertitels goed te laten afspelen, moeten het videobestand en het ondertitelbestand dezelfde naam hebben.
- ✎ Afhankelijk van fabrikant en model worden ondertitels op een NAS-apparaat (Network Attached Storage) mogelijk niet ondersteund.
- ✎ We ondersteunen geen streaming video die GMC (Global Motion Compensation) of Qpel (Quarterpel Motion Estimation) bevat.
- ✎ Alleen H.264 / AVC-profiel level 4.1 en lager wordt ondersteund.
- ✎ De bestandsgroottelimiet is afhankelijk van de coderingsomgeving.
- ✎ Compatibel met Windows Media Audio V2.
- ✎ Hoofdprofiel AAC niet ondersteund.

- ✎ Videobestanden die met bepaalde codeerders zijn gemaakt, worden mogelijk niet afgespeeld.
- ✎ Videobestanden in andere indelingen dan hier gespecificeerd, worden mogelijk niet afgespeeld.
- ✎ Videobestanden die zijn opgeslagen op een USB-apparaat dat geen hoge snelheid ondersteunt, worden mogelijk niet correct afgespeeld.
- ✎ De TV ondersteunt DTS-audiocodec wanneer een videobestand via USB/HDMI wordt afgespeeld.

❏ Wat is LG Cloud?

SMART 🏠 ⇒ LG Cloud

LG Cloud is een service waarmee u van uw inhoud (video, muziek en foto's) kunt genieten op uw LG Smart TV, smartphone en op de LG-website, wanneer u maar wilt en waar u ook bent.

- ✎ Meld u aan voor LG Cloud om gebruik te kunnen maken van de services.
- ✎ U kunt zich aanmelden via uw LG Smart TV, smartphone of de LG-website.
- ✎ De service of het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd via de LG Cloud-website (<http://www.lgecloud.com>).

❑ LG Cloud gebruiken


❑ Indeling hoofdschermb

Dit is het hoofdschermb. U ziet dit scherm nadat u zich hebt aangemeld.

Tabbladen voor
mapselectie

Gebied voor bestandsweergave

Sorteercriteria
kiezen

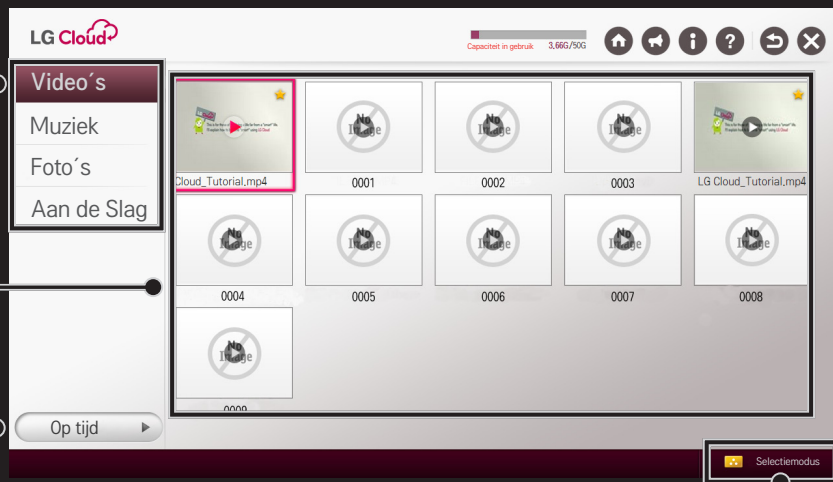

Selectiemodus

□ Video's afspelen



□ Meldingen/Mijn account/Aan de slag/Instellingen in LG Cloud

Meldingen	Toont meldingen over de LG Cloud-service.
Mijn account	Toont de ID en het e-mailadres van de gebruiker.
Aan de slag	Toont een rondleiding door de LG Cloud-service.
Instellingen	U kunt hier de Taal kiezen waarin LG Cloud wordt weergegeven en Automatisch aanmelden . • Taal: hiermee kiest u de taal waarin LG Cloud wordt weergegeven. • Automatisch aanmelden: hiermee zet u de optie voor Automatisch aanmelden bij LG Cloud op Aan of Uit.

DLNA staat voor Digital Living Network Alliance. U kunt er via het thuisnetwerk op de tv mee genieten van video- / muziek- / fotobestanden die zijn opgeslagen op een pc of server.

❑ DLNA-geverifieerde smartphones aansluiten

De tv en de smartphone moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

- 1 Zorg ervoor dat WiFi op de smartphone is ingeschakeld.
- 2 Installeer / start de app om de inhoud op de smartphone te delen.
- 3 Start “Share my mobile phone contents”.
- 4 Selecteer het soort inhoud (video / muziek / foto) dat u wilt afspelen.
- 5 Selecteer het video-, muziek- of fotobestand dat u op de tv wilt afspelen.
- 6 Selecteer Add to Play List.
- 7 Selecteer de naam van het tv-model op het apparaat waarvan u de inhoud wilt afspelen.
(Tv-modelnaam staat op het label van het apparaat.)
- 8 Afspelen ► Toont het geselecteerde bestand op de tv.

❑ DLNA DMR (Digital Media Renderer) aansluiten

Met een PC met Windows 7 of Windows 8 of met een DLNA-gecertificeerd apparaat (bij een mobiele telefoon) kunt u muziek, video's en foto's op een TV weergegeven zonder dat u daarvoor een apart programma hoeft te installeren

- 1 Configureer de tv en de pc op hetzelfde netwerk. Configureer de Windows 7 of Windows 8-pc op het netwerk.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het muziek- / video- / fotobestand dat u wilt afspelen en gebruik de functie "Extern afspelen" van Windows 7 of Windows 8. Voor het afspelen van inhoud van een apparaat zoals een mobiele telefoon, wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding van het apparaat.
- 3 Inhoud zal worden afgespeeld op één apparaat, zelfs als er meer dan één tv is aangesloten. De afspeelsnelheid is afhankelijk van de netwerksnelheid.

❑ DLNA DMP (Digital Media Player) aansluiten

Met een pc waarop SmartShare PC Software draait, kunnen muziek-/ video-/ fotobestanden worden afgespeeld op de tv door ze te verbinden via het thuisnetwerk.

- 1 Configureer de tv en de pc op hetzelfde netwerk. Sluit de TV en de apparaten op elkaar aan via één toegangspunt om DLNA-service in te schakelen.
 - 2 Installeer SmartShare PC Software op de pc vanaf de website. Sluit voorafgaand aan de installatie alle actieve programma's, inclusief de firewall en antivirusprogramma's.
 - 3 De server moet actief zijn om het gedeelde bestand op uw TV te bekijken.
- ✎ Voor de website-informatie gaat u naar **SMART**  ⇒ Instellingen → SUPPORT → Product-/service-info.
 - ✎ Zie de softwareondersteuning voor informatie over het gebruik van de SmartShare PC-software.

□ DLNA-storingsen

- ✎ Als de DLNA-functie niet goed werkt, moet u de netwerkinstellingen controleren.
- ✎ U heeft een 5-GHz-toegangspunt nodig om 1080p-video's te kijken via DLNA. Bij een 2,4-GHz-toegangspunt kan bufferen regelmatig voorkomen, evenals andere problemen.
- ✎ DLNA werkt mogelijk niet correct in een draadloos netwerk. We raden u aan gebruik te maken van een bekabelde netwerkverbinding.
- ✎ Als u video afspeelt in DLNA-modus, worden Multi Audio en interne ondertitels niet ondersteund.
- ✎ Als er meer dan één tv is aangesloten op een enkele server in DLNA-modus, wordt de inhoud mogelijk niet afgespeeld, afhankelijk van de prestatie van de server.
- ✎ Ondertitels worden mogelijk niet ondersteund op het DLNA-apparaat.
- ✎ De DLNA-functie werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de netwerkomgeving.

- ✎ De DLNA-functie kan met sommige toegangspunten die geen multicasting ondersteunen niet worden gebruikt. Zie voor meer informatie de handleiding van het toegangspunt of raadpleeg de fabrikant.
- ✎ Ondersteunde bestandstypen kunnen verschillen, afhankelijk van de DLNA-serveromgeving, zelfs voor bestandstypen die door de tv worden ondersteund.
- ✎ Te veel submappen en bestanden in één map kunnen storingen veroorzaken.
- ✎ Informatie over het bestand op de DLNA-server wordt mogelijk niet goed weergegeven.
- ✎ Als u video-ondertitels op een DLNA-server wilt weergeven, raden wij aan om SmartShare PC Software te gebruiken.
- ✎ Als er later een ondertitelbestand wordt toegevoegd, moet u de gedeelde map uitschakelen en resetten.
- ✎ DRM-bestanden op de server van SmartShare PC Software kunnen niet worden afgespeeld.

❑ Premium gebruiken

SMART 🏠 ⇒ Premium

Met deze dienst hebt u op elk gewenst moment eenvoudig toegang tot een schat aan inhoud, zoals video's, nieuws en UCC, zolang u maar bent verbonden met het netwerk.

Premium-inhoud bevat speciale landgebonden diensten die inhoud van over de hele wereld uitzenden, maar ook rekening houden met culturele gevoeligheden.

Premium-inhoud
Selecteer de inhoud
die u wilt gebruiken.



Aanmelden

Zoeken

Aan Mijn Apps
toev

Stelt opties in.

Aan Mijn Apps
toevoegen

Optie

❑ Betaalde inhoud

Bepaalde premium-inhoud wordt u tegen betaling ter beschikking gesteld. Betaalde diensten worden via het eigen factureringssysteem van LG Electronics of dat van uw provider betaald.

Voordat u het factureringssysteem van LG kunt gebruiken, moet u als lid zijn aangemeld en moeten uw betalingsgegevens op de TV of op de website (www.lgappstv.com) zijn geregistreerd om betaalde inhoud te kunnen kopen.

U kunt zich via het aanmeldingsscherm van uw TV of op onze website als lid registreren. Daarna kunt u zich op zowel de TV als de website met dezelfde ID aanmelden.

- 1 Klik onder aan de SMART-pagina op de knop **Aanmelden** om u aan te melden.
- 2 Gaat naar de gewenste Premium-service. (Bij sommige premium-services is na aanmelding voor de algehele premium-services nog een aparte aanmelding vereist.)
- 3 Nadat u de betalings- en servicegegevens voor de inhoud hebt bekeken, klikt u op de knop Kopen. (Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat de beschikbare periode en het aantal keren beperkt is.)
- 4 Zodra de aankoopprocedure voltooid is, kunt u de gekochte inhoud bekijken door op de knop **Koop** te klikken.
- 5 Selecteer uw ID in het bovenste menu van het SMART-scherm en controleer de aankoopgeschiedenis bij **Mijn pagina** → **Betalingsverzoek**. Het is ook beschikbaar via Mijn Pagina → Mijn aankopen op de website (www.lgappstv.com).

❑ Premium resetten

SMART  ⇒ PREMIUM → Optie → Initialisatie van Premium-content

Reset Premium-lijst, Premium-informatie, landinstelling en aanmeldinformatie van de gebruiker. Door te resetten kunt u fouten oplossen die tijdens een Premium-update zijn opgetreden.

-  Inhoud van serviceproviders kan wijzigen of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling om de kwaliteit van de service te verbeteren. Raadpleeg de website van de desbetreffende inhoudaanbieder voor vragen, oplossingen van problemen of de meest recente informatie over inhoud. LG Electronics is niet juridisch aansprakelijk voor inhoudservices en gerelateerde informatie, zelfs niet wanneer een service door de serviceprovider wordt stopgezet.
-  De kwaliteit van de Premium-service kan worden beïnvloed door uw internetverbinding. Raadpleeg uw internetprovider voor vragen die te maken hebben met internetsnelheid of andere problemen met de service.
-  Voor de beste servicekwaliteit raden wij u aan u in te schrijven bij een internet-service die een snelheid van 4,0 Mbps (1,5 Mbps of sneller) biedt. Als u problemen ondervindt bij de internetsnelheid, moet u contact opnemen met uw internet-serviceprovider.
-  Sommige inhoudaanbieders leveren inhoud die niet geschikt is voor minderjarigen. Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen.

❑ LG Smart World gebruiken

[Deze functie is in sommige landen mogelijk niet van toepassing.]

SMART 🏠 ⇒ **LG Smart World**

LG Smart World is een service voor tv-toepassingen die beschikbaar is via de Smart TV Service. U kunt verschillende soorten betaalde/gratis apps downloaden en gebruiken, waaronder apps op het gebied van onderwijs, entertainment, dagelijks leven en nieuws.



Meld u aan.

Na aanmelding wordt uw ID weergegeven.

Als u de ID selecteert, kunt u de opties **Mijn pagina** en **Afmelden** selecteren.

Selecteer de app die u wilt installeren.

❑ Aanmelden bij LG Smart World

SMART ⇒ Aanmelden

Aanmelden is vereist als u apps wilt downloaden en gebruiken.

- 1 Selecteer **Aanmelden** en geef aan dat u akkoord gaat met de juridische kennisgeving.
 - 2 Voer uw ID en wachtwoord in.
 - 3 Voer in het vak Bevestig wachtwoord uw wachtwoord nog eens in.
 - 4 Selecteer **OK** om de aanmelding te voltooien.
- 🖋 U kunt zich aanmelden als lid op uw TV of op de website (www.lgappstv.com).
 - 🖋 Nadat u zich als lid hebt geregistreerd, kunt u zich op uw TV en op onze website met dezelfde ID aanmelden.
 - 🖋 Met één enkele ID kunt u zich aanmelden bij maximaal vijf tv's.

❑ Apps op de tv installeren

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Klik op de knop **Aanmelden** bovenin het beginscherm om u aan te melden.
- 2 Selecteer de kaart **LG Smart World**.
- 3 Selecteer de gewenste app uit de lijst.
- 4 Controleer de details van de app en selecteer vervolgens de knop **Installeer** of **Koop**.
- 5 Controleer of u over de benodigde functies of TV-accessoires beschikt die vereist zijn om de app te installeren en selecteer vervolgens de knop **OK**.
- 6 Voor betaalde apps is verificatie van betaling en aankoop vereist.
- 7 Selecteer **Start** wanneer de installatie is voltooid om de app onmiddellijk te starten. Als u de app niet direct wilt starten, selecteert u **Sluiten**. Als u de app later wilt starten, selecteert u **Mijn apps** om de lijst met apps die op de TV zijn geïnstalleerd, te controleren.

- ✎ U kunt apps kopen via de pc of de tv, maar u kunt ze alleen op de tv installeren en gebruiken.
- ✎ Als er onvoldoende opslagruimte op de tv is, kunt u apps downloaden op een USB-opslagapparaat dat via de terminal voor USB-apparaten op de tv aangesloten is. Apps die op een USB-apparaat zijn opgeslagen, kunnen worden gestart / verwijderd / verplaatst via het scherm **Mijn Apps**.
- ✎ Een USB-geheugenkaart met apps kan niet worden gebruikt voor andere gegevens. (Alleen voor USB-apps)

❏ Mijn gegevens beheren

SMART  ⇒ LG Smart World

- 1 Meld u aan.
- 2 Selecteer de momenteel aangemelde ID boven aan het scherm.
- 3 Selecteer **Mijn pagina**.
- 4 Beheer van lidmaatschapsgegevens, de lijst met gekochte apps en de lijst met op de tv geïnstalleerde apps.


Mijn gegevens	Toont de basisinformatie over de momenteel aangemelde ID. Om uw lidmaatschapsinformatie te wijzigen, gaat u op de pc naar www.lgappstv.com .
Betalingsverzoek	Toont de betalingsgeschiedenis van de aangemelde id.
Gekochte Apps	Toont de lijst met gekochte apps voor de aangemelde id. U kunt de gekochte apps verwijderen/opnieuw installeren.

SMART ⇒ Zoeken

U kunt toepassingen en andere inhoud zoeken met de functie **Zoeken** van LG Smart TV. U kunt **LG Smart World**-toepassingen en sommige inhoud van de **Premium**-service vinden als u zoektermen invoert met behulp van een invoerapparaat, zoals de afstandsbediening. Er zijn ook koppelingen beschikbaar, zodat u op internet kunt zoeken. U kunt ook inhoud van **SmartShare™** zoeken als u **SmartShare™** gebruikt. De **Zoeken**-categorieën en de verschillende soorten inhoud kunnen per land verschillen. Deze worden voortdurend bijgewerkt.

Voer zoektermen
in.

Categorie van
zoekresultaten

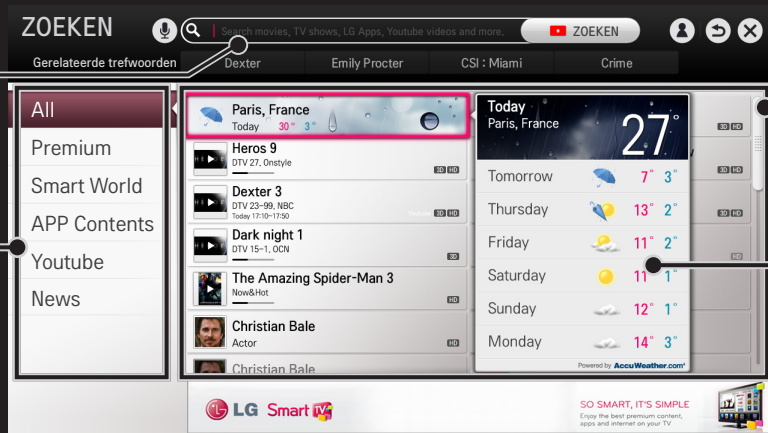

Zoekresultaten

Gedetailleerde
informatie over de
zoekopdracht in beeld

❑ De functie voor spraakherkenning gebruiken

❑ Deze functie gebruiken in de zoekfunctie

- 1 Ga naar **SMART**  ⇒ **Zoeken**. Selecteer het pictogram voor spraakherkenning () aan de linkerzijde van het tekstveld.
- 2 Spreek langzaam en duidelijk als het venster spraakherkenning wordt getoond.
- 3 Zodra de spraakherkenning is voltooid, wordt het venster Vergelijkbaar getoond. Als in het pop-upvenster niet de gewenste resultaten worden getoond, drukt u op **Opnieuw** om het opnieuw te proberen. Selecteer het meest overeenkomende resultaat om dat vervolgens in het tekstveld weer te geven. Druk op de knop Zoeken om het gewenste resultaat te krijgen.

□ Deze functie op internet gebruiken

- 1 Ga naar **SMART**  ⇒ **Internet**. Beweeg de aanwijzer van de Magic Motion-afstandsbediening in het tekst invoerveld van een website om het toetsenbordvenster te openen.
- 2 Selecteer het pictogram spraakherkenning () aan de linkerzijde van het tekstveld van het virtuele toetsenbord.
- 3 Spreek langzaam en duidelijk als het venster spraakherkenning wordt getoond.
- 4 Zodra de spraakherkenning is voltooid, wordt het venster Vergelijkbaar getoond. Als in het pop-upvenster niet de gewenste resultaten worden getoond, drukt u op **Opnieuw** om het opnieuw te proberen. Selecteer het meest overeenkomende resultaat om dat vervolgens in het tekstveld weer te geven. Druk op de knop Zoeken op de website om het gewenste resultaat te krijgen.

□ Deze functie gebruiken in Social Center

- 1 Ga naar **SMART**  ⇒ **Social Center**.
 - 2 Meld u aan met uw LG Smart-TV-ID (www.lgappstv.com).
 - 3 Selecteer de gewenste sociaalnetwerksite en meld u aan met uw gegevens.
 - 4 Selecteer het pictogram spraakherkenning () aan de linkerzijde van het tekstveld.
 - 5 Spreek langzaam en duidelijk als het venster spraakherkenning wordt getoond.
 - 6 Als uw stem wordt herkend, drukt u op de knop **Delen** aan de rechterzijde om de tekst op de sociaalnetwerksite in te voeren.
Probeer het opnieuw als uw stem niet wordt herkend. U kunt de herkende tekst ook aanpassen door het virtuele toetsenbord te openen met de Magic Motion-afstandsbediening.
-  Als er herkende resultaten in het tekstveld staan en u de functie spraakherkenning nog een keer probeert, vervangt het nieuwe resultaat het oude resultaat in het tekstveld.

- ✎ U kunt Via spraak zoeken gebruiken als u op **Spraakherkenning** (🎤) drukt op de Magic-afstandsbediening, ook wanneer er een QWERTY-toetsenbord op het scherm wordt weergegeven
- ✎ Controleer de netwerkverbinding alvorens de functie spraakherkenning te gebruiken.
- ✎ We raden aan de afstandsbediening binnen 10 cm van uw gezicht te houden.
- ✎ Als u te snel of te langzaam spreekt, werkt de functie voor spraakherkenning mogelijk niet.
- ✎ De mate van herkenning is afhankelijk van de eigenschappen van de gebruiker (stem, uitspraak, intonatie en snelheid) en de omgeving (rumoer en TV-volume).
- ✎ Ga naar **SMART** 🏠 ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **Taal(Language)** → **Taal voor Voice Search zoeken** om de taal voor Via spraak zoeken te wijzigen.
- ✎ U kunt de Avatar in-/uitschakelen via **SMART** 🏠 ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **Zie Avatar**.

[Deze functie is op sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.]

SMART ⇒ Internet

Typt handmatig internetadressen op de tv en bezoekt websites die bij de favorieten staan.

Typt het webadres in.

Huidige pagina toevoegen aan favorieten.

Kiest wanneer u verschillende webbrowsers opent.



- ✎ **Internet** ondersteunt maximaal Flash 11, maar platformafhankelijke technologie zoals ActiveX wordt niet ondersteund.
- ✎ **Internet** werkt alleen met een vooraf geïnstalleerde invoegtoepassing.
- ✎ **Internet** speelt mogelijk geen andere bestandstypen af dan de volgende: JPEG / PNG / GIF
- ✎ **Internet** wordt gedwongen afgesloten als er onvoldoende geheugen is.
- ✎ Voor **Internet** worden lettertypes gebruikt die op de TV zijn geïnstalleerd. Afhankelijk van de afgespeelde inhoud worden deze mogelijk niet correct weergegeven.
- ✎ **Internet** ondersteunt niet het downloaden van bestanden of lettertypen.
- ✎ **Internet** is gemaakt voor tv, zodat het een andere functie kan hebben dan browsers die voor de pc gemaakt zijn.
- ✎ **Internet** is een TV-browser en werkt mogelijk niet goed wanneer sommige bestanden worden afgespeeld.

SMART ⇒ Social Center

LG Smart TV is uitgerust met de **Social Center**-app waarmee u via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter kunt communiceren terwijl u TV kijkt. Met **Social Center** kunt u communiceren met vrienden terwijl u TV kijkt en in één oogopslag opmerkingen en foto's bekijken die vrienden in uw sociale netwerken hebben gepubliceerd.



U kunt het tabblad **Social Center** bewerken.

Selecteer een tabblad zoals **Facebook** / **Twitter** / **Activiteit** / **Praten** om via sociale netwerken te communiceren.

- 1 U kunt zich met uw LG TV-account aanmelden. Als u nog geen lid bent, registreer u dan eerst.
- 2 Selecteer het tabblad **Facebook**, **Twitter**, **Activiteit** of **Praten**. Bepaalde functies maken verbinding met een ander sociaal netwerk, waarvoor u een bijbehorende account nodig hebt om u bij aan te melden.
- 3 U kunt nu naar inhoud zoeken en opmerkingen publiceren terwijl u TV kijkt. Via **Social Center** kunt u opmerkingen schrijven terwijl u gebruikmaakt van LG Smart TV-services die met Facebook of Twitter zijn verbonden en opmerkingen op het web of een mobiel apparaat bekijken.

Facebook / Twitter	U kunt communiceren via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter terwijl u TV kijkt.
Activiteit	Via uw Facebook-account kunt u eenvoudig de fantastische inhoud op uw LG Smart TV zien die andere gebruikers aanbevelen. Klik op een aanbevolen programma/uitzending om naar de bijbehorende 3D World, K-pop of LG app te gaan.
Praten	U kunt zien wat andere Twitter-gebruikers vinden van de programma's die worden uitgezonden.
Verbonden met smartphone	De functies van Social Center, zoals Activiteit en Talk, zijn verbonden met de app LG TV Remote op de smartphone om inhoud beter te kunnen verwerken en om uw kijkplezier te verhogen.

- ✎ U kunt gemakkelijk typen terwijl u de app **LG TV Remote** op uw smartphone gebruikt als u via SNS communiceert. De app is te downloaden via Google Play en de App Store.
- ✎ De functies van **Social Center** kunnen na een update van de TV-software worden gewijzigd.

❑ Een videogesprek (Skype) starten

U kunt door middel van de Smart TV-camera een videogesprek tot stand brengen met een Skype-contactpersoon met een actieve verbinding.

- 1 Verbind de TV met een netwerk.
- 2 Bereid de Smart TV-camera voor op gebruik. Als de Smart TV niet voorzien is van een camera, installeert u een LG-camera voor videogesprekken (Afzonderlijk verkocht). (Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding of de gebruikershandleiding van de camera.)
- 3 Ga naar **SMART**  ⇒ **Premium** → **Skype**.
- 4 U moet zich eerst aanmelden bij uw Skype-account.
Als u niet beschikt over een Skype-account, moet u er eerst een maken.
Raadpleeg hiervoor de volgende pagina.


❑ Een Skype-account maken

Als u via Skype een videogesprek tot stand wilt brengen, hebt u een Skype-account nodig.

- 1 Ga naar **SMART**  $\Rightarrow$ Premium $\rightarrow$ Skype en selecteer **Aanmaken account** onderaan.
 - 2 Lees de voorwaarden en selecteer **Akkoord**.
 - 3 Geef uw **Volledige naam**, **Skypenaam** en **Wachtwoord** op. Bevestig uw **Wachtwoord** door het nogmaals in te voeren in het veld **Herhaal wachtwoord** en selecteer **Doorgaan**.
 - 4 Voer uw e-mailadres en uw land in en selecteer **Bevestigen**.
-  Als de **Skypenaam** die u hebt ingevoerd al in gebruik is, moet u een andere naam opgeven.

☐ Skype gebruiken

Als u zich aanmeldt bij Skype, kunt u de gespreksservice van Skype gebruiken.

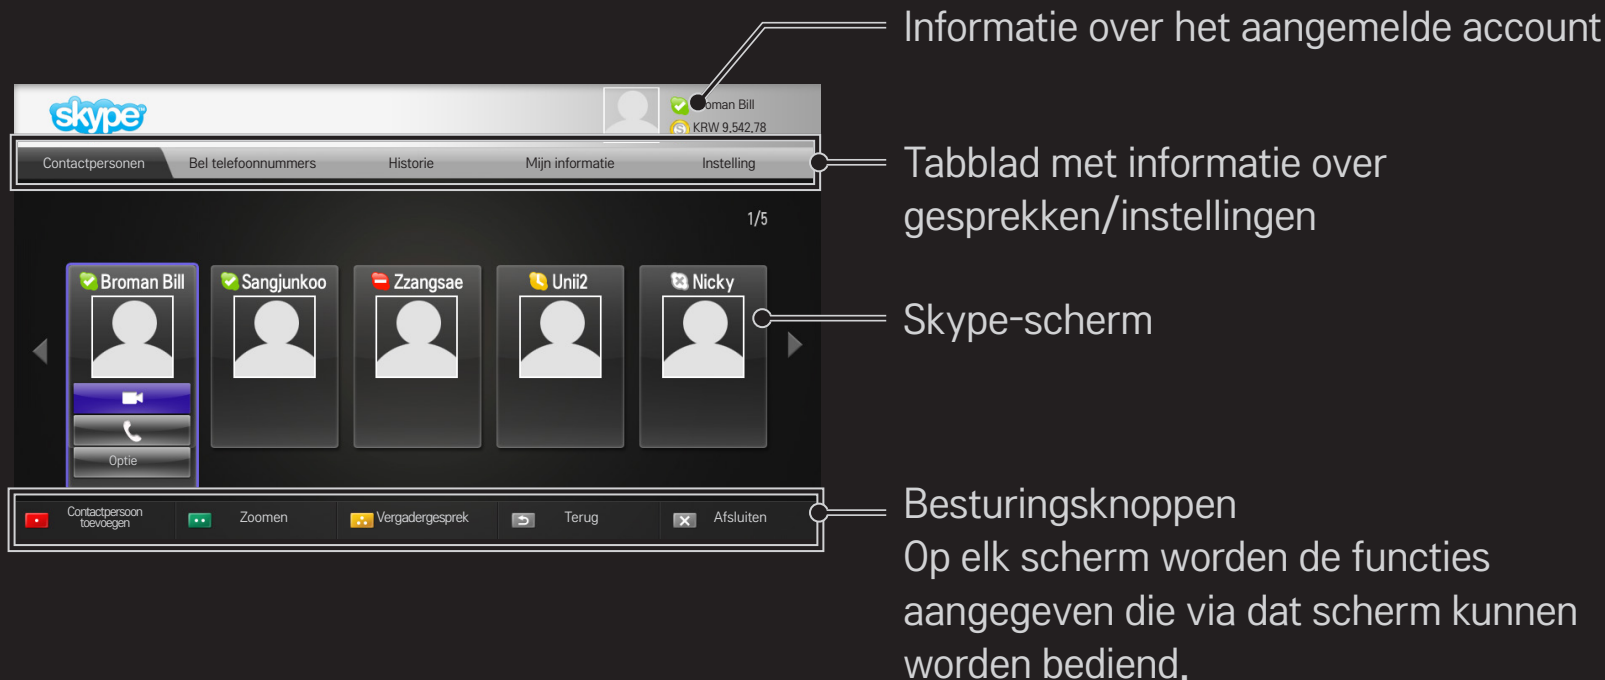

The image shows the Skype desktop application interface with several annotations:

- Informatie over het aangemelde account**: Points to the user profile area in the top right, showing the name "Broman Bill" and a balance of "KRW 9,542.78".
- Tabblad met informatie over gesprekken/instellingen**: Points to the tab bar below the header, which includes "Contactpersonen", "Bel telefoonnummers", "Historie", "Mijn informatie", and "Instelling".
- Skype-scherf**: Points to the main contact list area, which displays a row of contact cards for "Broman Bill", "Sangjunkoo", "Zzangsae", "Unii2", and "Nicky".
- Besturingsknoppen**: Points to the bottom control bar, which includes buttons for "Contactpersoon toevoegen", "Zoomen", "Vergadergesprek", "Terug", and "Afsluiten".

Op elk scherm worden de functies aangegeven die via dat scherm kunnen worden bediend.

□ Tabblad met informatie over gesprekken/instellingen

Contactpersonen	Als u een Skype-contactpersoon selecteert, kunt u het  Videogesprek of het  Gesprek met alleen geluid selecteren. U kunt contactpersonen verwijderen en nieuwe contactpersonen toevoegen.  Bij meer dan 500 contactpersonen kunnen de prestaties en de stabiliteit van de lijst worden beïnvloed.
Bel telefoonnummers	U kunt een gesprek tot stand brengen door het gewenste nummer te kiezen.  Als u de functie Bel telefoonnummers wilt gebruiken, moet u een Skype-tegoed aanschaffen. Ga voor meer informatie naar de website van Skype (www.skype.com).

Historie	U kunt Alle gesprekken bekijken die u hebt verzonden of ontvangen, evenals de ontvangen Voicemail/Contactverzoeken .
Mijn informatie	Als u zich hebt aangemeld, kunt u de volgende functies instellen en gebruiken: Mijn status, Wijzig afbeelding, Mijn profiel en Toon account.  Het maximumaantal foto's dat kan worden opgeslagen via Momentopname is beperkt.
Instelling	Als u zich hebt aangemeld, kunt u de volgende zaken instellen: Meldingsinstellingen, Gesprek doorschakelen, Privacy instellingen, Video instellingen, or Wachtwoord wijzigen.  Het duurt een paar minuten voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.

❑ Een gesprek met alleen geluid tot stand brengen

❑ Een videogesprek tot stand brengen

Selecteer in **Contactpersonen** de gewenste contactpersoon en selecteer vervolgens het desbetreffende  (Videogesprek).

❑ Een gesprek met alleen geluid tot stand brengen

Selecteer in **Contactpersonen** de gewenste contactpersoon en selecteer vervolgens het desbetreffende  (Gesprek met alleen geluid).

 Tijdens een gesprek kunt u gerelateerde functies uitvoeren zoals het toevoegen van contactpersonen.

❑ Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt terwijl u TV kijkt, wordt er een bericht weergegeven rechts onder aan het scherm.

U kunt een Videogesprek/gesprek met alleen geluid beantwoorden of Weigeren.

- ✎ U kunt geen invoerapparaten zoals het toetsenbord gebruiken terwijl u Skype gebruikt.
- ✎ Videogesprekken naar een Mac met Skype-versie 2.8 of lager zijn niet mogelijk.
- ✎ De beschikbare inhoud kan door de provider worden gewijzigd. Meer informatie over de inhoudsservice kunt u vinden op de website van uw provider.
- ✎ Het venster voor de software-update wordt automatisch getoond wanneer een update beschikbaar is.



Alarmnummers bellen niet mogelijk

Skype is geen vervanging van uw telefoon en kan niet worden gebruikt om alarmnummers te bellen.

Gratis apps zijn onmiddellijk na aanmelding beschikbaar maar om gebruik te maken van betaalde apps moet u eerst uw betalingsmethode registreren.

U kunt zich aanmelden en uw betalingsmethode registreren op de TV of op onze website (www.lgappstv.com).

Probleem	Oplossing
Bij het openen van het menu verschijnt altijd de melding "Initialiseren".	• Het bericht “Initialiseren” verschijnt als de microprocessor en de hardware opnieuw worden opgestart, netwerkverbindingen worden ingesteld en de verbinding met SDP (apparaatverificatie en elementaire informatie downloaden) is gemaakt. Dit is een normale procedure die ongeveer 20 seconden duurt.
Er wordt geen inhoud op de Premium Card weergegeven.	• Het kan gebeuren dat er geen inhoud wordt weergegeven als u de landinstellingen op Smart TV wijzigt. Selecteer een ander land in SMART  ⇒ Instellingen → OPTIE → Instelling land van service.

Probleem	Oplossing
Bij het gebruik van internetfuncties blijven sommige websites deels leeg.	• Het internet op tv ondersteunt maximaal Flash 11 en geeft alleen de volgende bestandstypen weer: JPEG, PNG, GIF
Internet sluit automatisch bij het openen van een website.	• Het internet kan worden afgesloten als er onvoldoende geheugen is voor de hoeveelheid informatie op een webpagina.
Ik heb me al aangemeld op de tv. Moet ik me op de website (www.lgappstv.com) weer aanmelden?	• Als u zich via de TV aanmeldt, hoeft u zich niet nog eens op de LG-website (www.lgappstv.com) aan te melden. Nadat u zich via de TV hebt aangemeld, kunt u zich op de website aanmelden met hetzelfde ID en wachtwoord. Ook dient u de aanvullende informatie in te voeren (hiermee rondt u het e-mailverificatieproces af).

Probleem	Oplossing
Kunnen verschillende gezinsleden op één tv verschillende ID's gebruiken?	• U kunt meerdere ID's op één tv registreren en gebruiken. • In SMART  ⇒ Aanmelden → ID-lijst kunt u de op de tv geregistreerde ID's weergeven. • U kunt controleren welke apps door de verschillende id's zijn aangeschaft. In SMART  ⇒ Aanmelden → Mijn pagina kunt u alle geïnstalleerde apps van alle ID's zien.
Wat moet ik doen als ik mijn ID vergeten ben?	• Als u via een pc bent aangemeld, gebruikt u de functie "Forgot ID?" op de website (www.lgappstv.com). • Als u via de tv bent aangemeld, kunt u de ID's weergeven in SMART  ⇒ Aanmelden → ID zoeken.

Probleem	Oplossing
Ik heb een app gekocht vanaf de website (www.lgappstv.com). Hoe kan ik de app op de tv gebruiken?	• Apps die u hebt gekocht, kunt u na aanmelden op de tv weergeven in het menu Gekochte Apps. Selecteer de ID boven aan de Home-pagina en controleer de apps in Mijn pagina → Gekochte Apps.
Kan ik de geschiedenis van gekochte apps inzien?	• Selecteer de ID boven aan de Home-pagina en controleer de apps in Mijn pagina → Gekochte Apps. • Meld u aan op de website (www.lgappstv.com) en selecteer My Page → Purchase History.

Probleem	Oplossing
Ik heb een gekochte app verwijderd. Moet ik deze nu opnieuw kopen om deze te kunnen downloaden?	• Als een gekochte app per ongeluk is verwijderd, kunt u deze downloaden en opnieuw installeren. U hoeft de app niet opnieuw te kopen, vooropgesteld dat deze nog in gebruik is. Selecteer de ID bovenin het beginscherm en download apps opnieuw in Mijn pagina → Gekochte apps. (Afhankelijk van uw softwareversie kunt u eerder gebruikte apps mogelijk niet meer downloaden of starten.)
Kan ik apps van LG Smart TV's LG Smart World zowel op de TV als op de PC gebruiken?	• Controleer of dit TV-model LG Smart World ondersteunt. • Apps van LG Smart TV's LG Smart World kunnen alleen op LG Smart TV worden uitgevoerd. • U kunt ook apps kopen op de website (www.lgappstv.com), maar deze niet gebruiken op een pc of Mac. Wees dus voorzichtig bij de aankoop van apps.

Probleem	Oplossing
Hoe weet ik welke id momenteel op de tv is aangemeld?	• Selecteer de ID boven aan de Home-pagina en controleer op Mijn pagina → Mijn gegevens welke ID momenteel is aangemeld.
Ik heb een app op mijn tv geïnstalleerd. Waar kan ik de geïnstalleerde app terugvinden?	• Selecteer SMART  ⇒ Mijn Apps. Alle betaalde en gratis apps die op de tv zijn geïnstalleerd, worden weergegeven.
De grootte van de op het scherm getoonde app verschilt van de werkelijke grootte van de geïnstalleerde app op de tv.	• De op het scherm getoonde app-grootte bevat ook de extra ruimte die nodig is voor het installeren van de app, en kan dus anders zijn dan de app-grootte nadat deze werkelijk geïnstalleerd is.

Probleem	Oplossing
Ik ben mijn tv-wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?	• Als u bij aanmelding via de TV alleen uw ID en wachtwoord invoert, kunt u uw wachtwoord niet terughalen als u het kwijtraakt. Maak een nieuwe ID en meld u aan met deze ID. • Als u bij aanmelding op de TV of de LG-website (www.lgappstv.com) meer informatie dan alleen uw ID en wachtwoord invoert, kunt u uw wachtwoord via de website terughalen als u het kwijtraakt.

Probleem	Oplossing
Moetikbetalingsgegevens opslaan om betaalde apps te kunnen kopen?	• Om betaalde apps te kopen, moet u op de TV of op de website (www.lgappstv.com) een creditcard registreren, of over een tegoed beschikken. Als u niet wilt dat de gegevens van uw creditcard worden opgeslagen, kunt u een bedrag op uw tegoed zetten. Een tegoed instellen is alleen mogelijk op onze website. U kunt geen betaalde apps kopen als uw creditcardgegevens niet zijn geregistreerd en als uw tegoed niet toereikend is.
Kan ik een gekochte app retourneren?	• Als lid kunt u geen terugbetalingsverzoek indienen als u zich na de aankoop hebt bedacht. • Als, buiten uw schuld, het product defect is, of zich problemen voordoen tijdens het gebruik van het product, kunt u uw geld terugvragen. U dient voor teruggave echter een geldige reden op te geven.

Probleem	Oplossing
Ik heb me aangemeld op mijn TV maar ik kan geen betaalde apps kopen.	• Als u betaalde apps wilt aanschaffen, moet uw creditcard zijn geregistreerd op de website (www.lgappstv.com). Daarnaast kunt u uw tegoed opwaarderen op de website om ze aan te schaffen. U kunt geen betaalde apps aanschaffen als uw creditcardgegevens niet bij ons zijn geregistreerd of als uw tegoed ontoereikend is.
Moet ik alleen een e-mailadres gebruiken voor mijn ID?	• De ID-indeling voor nieuwe leden is veranderd van een combinatie van cijfers en letters naar een e-mailadres. • Bij de registratie kunt u alleen maar uw e-mailadres als ID instellen.

Probleem	Oplossing
Moet ik mijn ID-indeling wijzigen naar een e-mailadres?	• De ID-indeling voor nieuwe leden is veranderd van een combinatie van cijfers en letters naar een e-mailadres. • Bent u al lid, dan kunt u gewoon uw bestaande ID blijven gebruiken of uw ID-indeling wijzigen naar uw e-mailadres.
Wat is het LG-account?	• Met een LG-account kunt u zich met één ID en wachtwoord aanmelden voor de volledige LG Smart service. Met uw LG-account kunt u gebruikmaken van de volgende services : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (met uitzondering van een aantal landen), LG Smart ThinQ en LG Smart airconditioning, etc. • Afhankelijk van de service moet u mogelijk aanvullende informatie invoeren.

❏ De instelling land van service opgeven

SMART  ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **Instelling land van service**

U kunt de landinstelling van uw Smart TV wijzigen.

De Premium-service en de optie voor LG Smart World die beschikbaar zijn voor het land dat u selecteert, worden beschikbaar gesteld.

Automatisch instellen	Er wordt automatisch een land van service voor uw Smart TV ingesteld.
Handmatig instellen	U kunt het gewenste land van service handmatig instellen voor uw Smart TV.

 Als de netwerkverbinding verbroken is terwijl u het land van service instelt, is de instelling mogelijk onjuist.


❑ De Afstandsbediening scherm gebruiken

Druk op de knop  op de Magic Motion–afstandsbediening.

Selecteer met behulp van de Magic Motion–afstandsbediening een knop op de afstandsbediening die op het scherm wordt weergegeven.

□ De Afstandsbediening scherm gebruiken

- ✎ Het type knoppen dat wordt weergegeven op de Afstandsbediening scherm, varieert met de regio en het type apparaat waarmee verbinding gemaakt is.
- ✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.

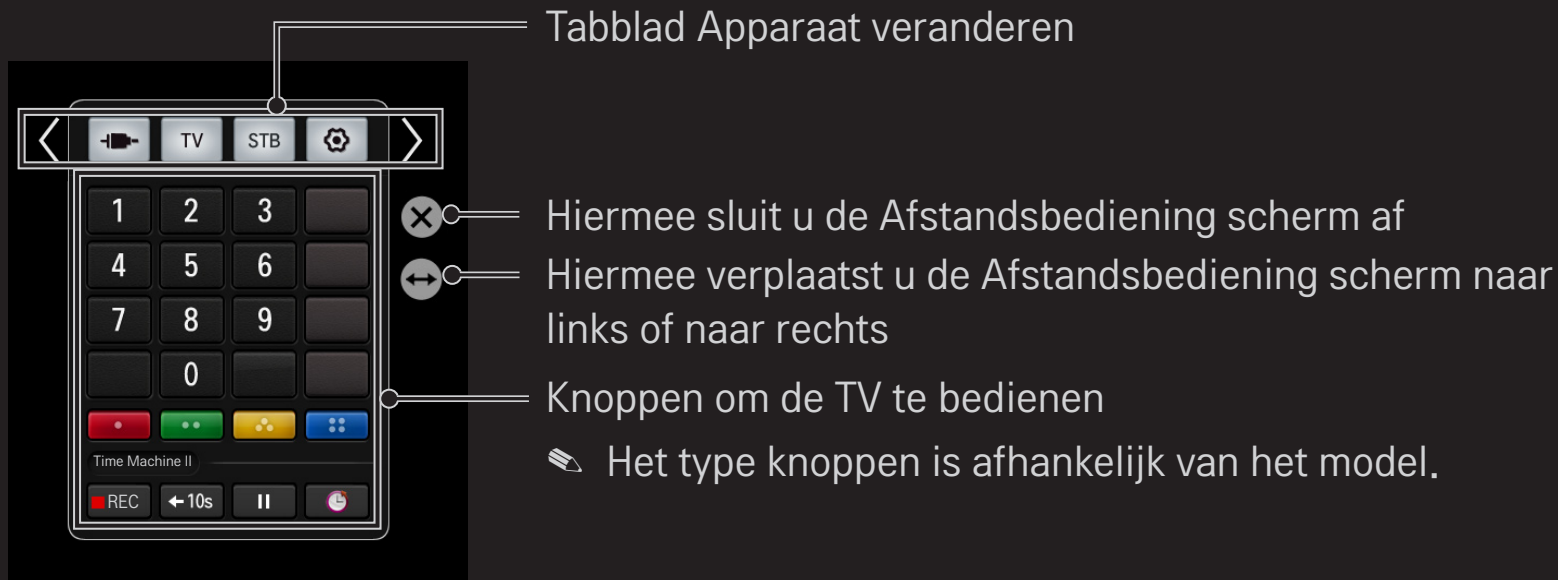

❑ Een apparaat dat is verbonden met de TV, bedienen via de Afstandsbediening scherm

U kunt apparaten die zijn verbonden via SimpLink of MHL, bedienen via de Afstandsbediening scherm.

- 1 Controleer of het apparaat is verbonden met de TV.
 - 2 Druk op de knop **123** op de Magic Motion–afstandsbediening en selecteer op het tabblad Apparaat veranderen het apparaat dat u wilt bedienen. De Afstandsbediening scherm waarmee u het apparaat kunt bedienen, wordt weergegeven.
- ✎ Bij bepaalde modellen werkt dit mogelijk niet via de knop **123**.
 - ✎ Meer informatie over de SimpLink– of MHL–verbinding vindt u in de sectie over verbindingen van de gebruikershandleiding van de TV.

❑ De functie Universele afstandsbediening gebruiken

[Alleen voor de Magic Motion-afstandsbediening]

[Deze functie is in sommige landen mogelijk niet van toepassing.]

Met de Magic Motion-afstandsbediening kunt u een Set Top Box, Blu-ray-speler, Home Theater-systeem en dergelijke bedienen.

- 1 Controleer of het apparaat dat u wilt instellen, verbonden is met uw TV.
- 2 Druk op de knop **123** op de Magic Motion-afstandsbediening en selecteer het pictogram van het gewenste apparaat op het tabblad Apparaat veranderen. Als het apparaat niet op het tabblad staat, drukt u op  op het tabblad en selecteert u het gewenste apparaat. Als de instelling voltooid is, wordt de naam van het geselecteerde apparaat weergegeven op het tabblad Apparaat veranderen.
- 3 Als u het gewenste apparaat selecteert op het tabblad Apparaat veranderen, wordt de afstandsbediening scherm waarmee het desbetreffende apparaat kan worden bediend, weergegeven op het scherm. Als u meer bedieningsknoppen wilt weergeven, selecteert u  onder aan de afstandsbediening scherm.

□ De instellingen van de Universele afstandsbediening wijzigen of wissen

- 1 Druk op de knop **123** op de Magic Motion-afstandsbediening en selecteer de knop  (TV/ingang selecteren).
 - 2 Selecteer **Instelling wijzigen** of **Instelling annuleren** onder aan het apparaat waarvoor u de instelling wilt wijzigen.
-  Wanneer u de **Instelling wijzigen**, moet u controleren of het desbetreffende apparaat is ingeschakeld.

- ✎ U kunt één apparaat per type instellen.
- ✎ Met de afstandsbediening scherm kunt u alleen de apparaten bedienen van merken of fabrikanten die u kunt selecteren in het instelscherm.
- ✎ Als u verbinding maakt met een netwerk voordat u de universele afstandsbediening hebt geconfigureerd, is de laatste update van de fabrikant beschikbaar.
- ✎ Mogelijk werken sommige knoppen niet, afhankelijk van het soort externe apparaat.
- ✎ Voor optimale resultaten moet u het apparaat in de buurt van de TV plaatsen.
- ✎ Als het apparaat zich in een lade bevindt, moet u die lade openen.
- ✎ Ga naar **SMART**  ⇒ Universele afstandsbediening of **SMART**  ⇒ **INVOERLIJST** → De universele afstandsbediening instellen om het gewenste apparaat toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen

❑ 3D-beelden bekijken

3D-beelden worden weergegeven via een technologie waarin gebruik wordt gemaakt van het verschil in gezichtsveld tussen het linker- en rechteroog om beelden op TV er net zo uit te laten zien als in het echte, 3-dimensionale leven.

- 1 Speel 3D-beelden af of schakel een 3D-programma in.
- 2 Druk op de 3D-knop om over te schakelen naar 3D-weergave.
- 3 Schakel de 3D-bril in en zet deze op.
- 4 Druk tijdens het bekijken van 3D-beelden op de 3D-knop van de afstandsbediening om de weergave van 3D-beelden te beëindigen.

🖋 Afhankelijk van hetingangssignaal kan het beschikbare 3D-sig-naal verschillen.

❑ Details van 3D-beelden aanpassen

SMART  ⇒ Instellingen → BEELD → 3D-instellingen

Hiermee past u verschillende aspecten van 3D-weergave aan.

3D modus	Geef de juiste 3D-diepte aan. • 3D-diepte : hiermee past u de 3D-diepte tussen het object en de achtergrond aan. • 3D-Viewpoint: hiermee past u het 3D-beeld aan zodat het beeld dichterbij de gebruiker is of er verder vanaf.
Zoomen 3D-geluid	Biedt geoptimaliseerd 3D-geluid.
3D-patroonherkenning	Wordt automatisch naar 3D-scherm geconverteerd via patroonanalyse van het oorspronkelijke scherm.

Normale beeldweergave	U kunt 2D-beelden bekijken zonder 3D-effect.
3D-beeldcorrectie	Wisselt het links/rechts-beeld van 3D-video.
3D-wizard	[Afhankelijk van het model] Hiermee optimaliseert u de 3D-modus via het menu 3D-wizard.

❑ Kijken naar 3D-beelden – waarschuwing

- ✎ De kijker wordt aangeraden tijdens het bekijken van 3D-beelden een minimale kijkafstand van twee keer de diagonale lengte van het scherm aan te houden.
- ✎ Als een toekomstige 3D-indeling voor uitzendingen die niet door deze TV wordt ondersteund de standaard wordt, heeft u mogelijk een extra apparaat nodig, bijvoorbeeld een set-top box.

❑ Een 3D-bril gebruiken – waarschuwing

- ✎ Gebruik een 3D-bril niet als vervanging voor uw gewone bril, zonnebril of veiligheidsbril. Onjuist gebruik van een 3D-bril kan leiden tot oogletsel.
- ✎ Bewaar een 3D-bril niet onder extreme omstandigheden. De lenzen kunnen vervormd raken indien ze worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen. Gebruik geen bril die vervormd is.
- ✎ Oefen geen druk uit op de 3D-bril en zorg ervoor dat er niet hard tegenaan wordt gestoten. De 3D-bril kan beschadigd raken indien deze ruw wordt behandeld.
- ✎ De glazen van 3D-brillen zijn krasgevoelig. Reinig de glazen alleen met een zachte, schone doek. Met een vuile doek kunt u de glazen beschadigen.
- ✎ Maak geen krassen op het oppervlak van de lenzen van de 3D-bril en reinig de lenzen niet met chemicaliën. 3D-beelden worden mogelijk niet correct weergegeven als het oppervlak van de lens gekrast is.

❑ Wat is Time Machine II ?

Dit is een functie waarmee u een programma kunt opnemen waarnaar u nu kijkt, of dat u later wilt bekijken. U kunt met deze functie ook een programma terugspoelen waarnaar u nu aan het kijken bent.

Direct opnemen	Hiermee kunt u direct het programma opnemen waarnaar u nu kijkt.
Geplande opname	Hiermee kunt u een programma selecteren dat u wilt opnemen, of de tijd voor de opname instellen.
Afspelen	Hiermee kunt u de opnamen afspelen.
Timeshift	Hiermee kunt u het programma terugspoelen waarnaar u nu aan het kijken bent.

- ✎ Welke afstandsbediening wordt meegeleverd, is afhankelijk van het model. Meer informatie kunt u vinden in de “Gebruikershandleiding” die bij het product wordt geleverd.
- ✎ [Afhankelijk van het model] U kunt ook digitale en analoge programma's opnemen die worden verzonden via een RF-kabel, en inhoud die wordt afgespeeld via de AV IN-ingang.
- ✎ Alle uitzendingen worden beschermd door het auteursrecht. Mogelijk moet u toestemming van de rechthebbende verkrijgen voordat u dergelijke uitzendingen kunt reproduceren of afspelen. Geluids- en beeldopnamen die u met dit apparaat maakt, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het verkopen, overdragen of verhuren van opnamen waarvoor auteursrecht geldt, is verboden.

❑ De functie voor direct opnemen gebruiken

1 2 3 ⇒ OPN



Het programma waar u nu naar kijkt opnemen

- ✎ Het scherm op de TV ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding.
- ✎ Het scherm op de TV ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding. De knop **Opn** verandert in de knop Opnemen stoppen (■) terwijl de opname bezig is.

- ✎ U kunt ook direct opnemen via de knop **Opn** in het venster **Informatie**.
- ✎ De ondersteunde directe opnameduur is maximaal drie uur. Om de eindtijd van de opname te veranderen, klikt u op de knop **Opnemen stoppen** en verandert u de tijd bij **Opname-eindtijd wijzigen**.
- ✎ De opnametijd is mogelijk anders, afhankelijk van de capaciteit van het USB-opslagapparaat.
- ✎ Als u bezig bent met opnemen, kunt u op de **wielknop (OK)** drukken om rechtsboven aan het scherm informatie over de opname weer te geven.
- ✎ De werking van de **wielknop (OK)** kan variëren, afhankelijk van uw land.
- ✎ Als u de TV uitzet terwijl u bezig bent met opnemen, wordt het programma mogelijk niet opgeslagen. Het aan te raden de opname te stoppen en te controleren of het programma helemaal is opgenomen voordat u de TV uitzet.
- ✎ Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar terwijl u aan het opnemen bent.

□ De opname stoppen

1 2 3 ⇒  (Opnemen stoppen) ⇒ Opnemen stoppen

□ De eindtijd van opname wijzigen


1 2 3 ⇒  (Opnemen stoppen) ⇒ Opname-eindtijd wijzigen

 U kunt maximaal vijf uur instellen bij Opname-eindtijd wijzigen.

□ Een opname programmeren

1 2 3 ⇒  (Voortgangsbalk) → Schema


Met deze functie kunt u instellen dat op een bepaalde datum en tijd een programma wordt opgenomen.

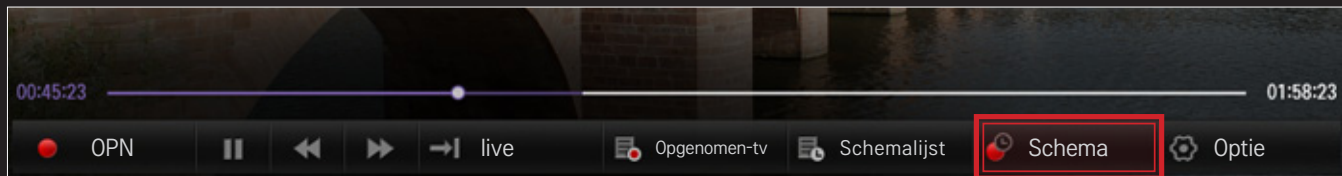

✎ U kunt Schema starten via SMART  ⇒ Time Machine II → Schema.


Tv-gids

U kunt een programma selecteren waarvoor u de opname of het bekijken wilt inplannen.

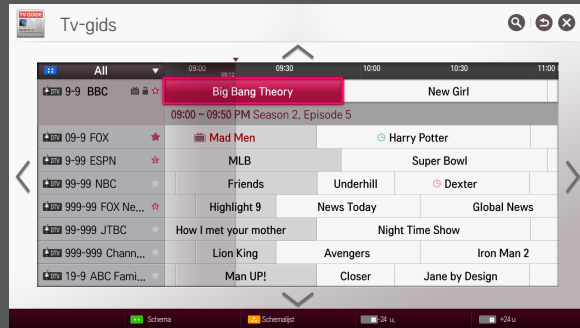

Schema

U kunt de datum, de tijd en het kanaal selecteren waarvoor u de opname wilt plannen of waarop u het programma wilt bekijken.

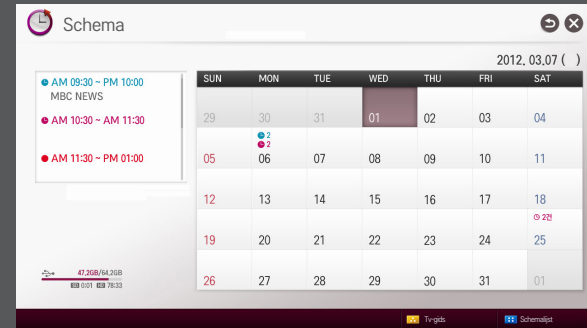

- Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
- Als er geen programmagids beschikbaar is, worden alleen de menu's **Schema** weergegeven.
- U moet een opnameduur van minimaal 2 minuten opgeven.

❏ De Schemalist controleren of wijzigen

 ⇒  (Voortgangsbalk) → Schemalist

Met deze functie kunt u het kijk- en opnameschema dat u hebt ingesteld controleren, wijzigen of verwijderen.

 U kunt maximaal 30 programma's toevoegen aan de Schemalist.

 U kunt de Schemalist starten via SMART  ⇒ Time Machine II → Schemalist.

❏ Opnamen bekijken

SMART  ⇒ SmartShare™ → Opgenomen tv

U kunt de opnamen bekijken die zijn opgeslagen op een USB-apparaat. U kunt opnamen selecteren om af te spelen of te verwijderen.

Afspelen vanaf het laatste stoppunt.	Hiermee wordt het afspelen van een opname die u al eerder hebt afgespeeld hervat.
Afspelen vanaf het begin.	Hiermee speelt u de geselecteerde opname vanaf het begin af.
Wissen	Hiermee wist u de geselecteerde opname.

 U kunt maximaal 600 opnamen toevoegen in Opgenomen tv.


❏ Opnamen beheren

SMART  ⇒ SmartShare™ → Opgenomen tv

Beschermen	Hiermee kunt u voorkomen dat de geselecteerde opname automatisch wordt verwijderd.
Wissen	Hiermee wist u de geselecteerde opname.

❑ Afspelen van opnamen regelen

Druk op de **wielknop (OK)** op de Magic Motion-afstandsbediening terwijl de opname wordt afgespeeld.

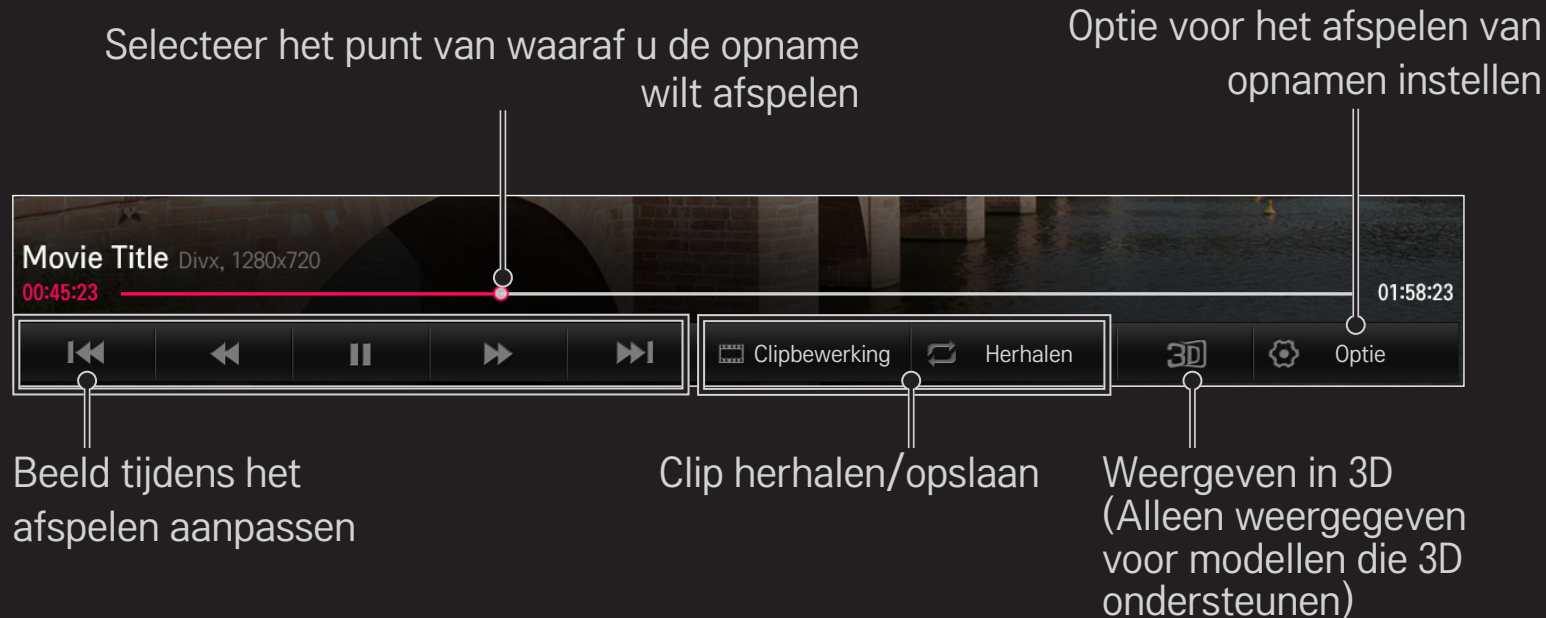

✎ Het scherm op de TV ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding.

❑ Een USB-opslagapparaat verbinden met Time Machine II

- 1 Bereid een USB-apparaat voor voor gebruik met Time Machine II .
- 2 Verbind een USB-opslagapparaat met de poort die is voorzien van het **HDD IN**-label aan de achterzijde of zijkant van uw TV.
- 3 U dient het USB-apparaat te initialiseren om het te kunnen gebruiken voor de Time Machine II -functie.
Selecteer **SMART**  ⇒ Time Machine II → Optie → USB-apparaat initialiseren als u een apparaat dat niet is geïnitieerd, wilt verbinden. Het scherm USB-apparaat initialiseren wordt weergegeven.
- 4 Zet de Tijdverschuiving-modus **AAN** om de USB-apparaat initialiseren-apparaat te voltooien en Tijdverschuiving te gebruiken.

- ✎ U kunt alleen Hard Disk Drives (HDD) of Solid State Drives (SSD) gebruiken als USB-apparaat voor Time Machine II .
- ✎ We raden u aan een USB-apparaat te gebruiken met een geheugencapaciteit tussen de 40 GB en 2 TB.
- ✎ Voor een SSD geldt een lees- en schrijflimiet. Daarom wordt aanbevolen een HDD te gebruiken.
- ✎ Selecteer **Snelmenu** → **USB-apparaat** om een USB-apparaat te verwijderen. Controleer of u een bevestigingsmelding krijgt nadat het USB-apparaat is verwijderd.
- ✎ Als het USB-apparaat defect is, werkt de Time Machine II –functie mogelijk niet goed.
- ✎ Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.


❑ Wat is timeshift (afspelen in realtime)?

Timeshift is een functie waarmee u het programma waar u nu naar kijkt tijdelijk kunt opslaan op een USB-apparaat, zodat u later scènes die u gemist hebt, bijvoorbeeld omdat u even weggaat, kunt terugkijken.

- ✎ Als u de functie Timeshift wilt gebruiken, moet u een USB-apparaat aansluiten en dan de **Timeshift**-modus op **AAN** zetten.
- ✎ [Afhankelijk van het model] Deze functie werkt voor analoge en digitale programma's en voor de AV-invoermodus.
- ✎ Met de functie Timeshift kunt u maximaal twee uur van een programma afspelen. Deze tijd kan variëren, afhankelijk van de regio waarin u woont.
- ✎ Als de Timeshift-modus actief is en u de TV uitzet zonder het programma op te nemen, verdwijnen de beelden die zijn opgeslagen door deze functie.

❑ De functie Timeshift (realtime afspelen) gebruiken

Gebruik de navigatietoets naar links of naar rechts op de Magic Motion-afstandsbediening om het programma waarnaar u kijkt, 10 seconden vooruit of terug te spoelen.

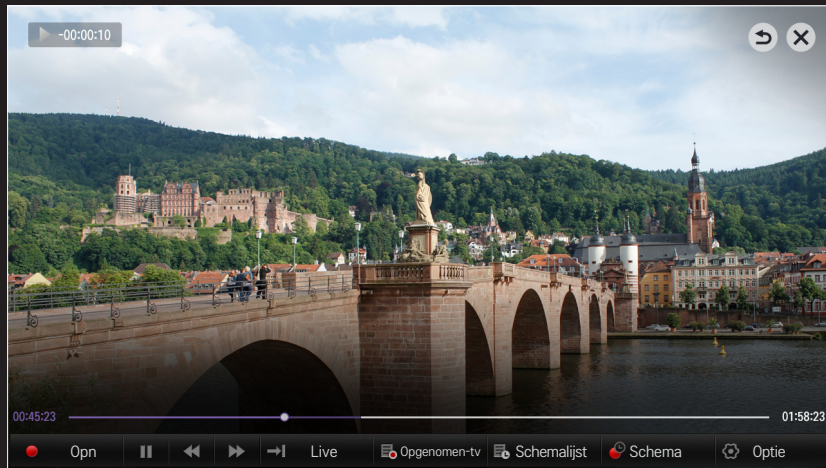

✎ U kunt Timeshift ook gebruiken met de navigatietoets naar links of naar rechts op een standaard afstandsbediening.

❏ De Time Machine II -functies instellen

SMART  ⇒ Time Machine II → Optie

Wanneer u Time Machine II gebruikt, kunt u de instellingen van deze functie wijzigen.

Opnamekwaliteit	[Afhankelijk van het model] Hiermee kunt u de beeldkwaliteit van de opnamen instellen. U kunt de beeldkwaliteit instellen op Hoge kwaliteit of Normale kwaliteit.  De opnameduur kan variëren, afhankelijk van de opnamekwaliteit.
Timeshift	Hiermee kunt u een scène afspelen die u hebt gemist. • AAN: hiermee wordt de functie Timeshift automatisch ingeschakeld wanneer u de TV aanzet. • UIT: hiermee schakelt u de functie Timeshift uit.

Automatisch verwijderen	Hiermee worden oude opnamen automatisch verwijderd wanneer een USB-apparaat vol is, om ruimte vrij te maken voor nieuwe opnamen.  Beveiligde opnamen worden niet automatisch verwijderd.
USB-apparaat initialiseren	Hiermee stelt u een aangesloten opslagapparaat in dat alleen moet worden gebruikt voor Time Machine. Alle gegevens die zijn opgeslagen op het USB-apparaat, worden verwijderd.

-  Een opslagapparaat waarop **USB apparaat initialiseren** is uitgevoerd, wordt niet gedetecteerd door een PC.
-  Opnamen die zijn opgeslagen op een USB-apparaat, kunnen worden beschadigd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan opnamen, aangezien het beheer van de gegevens de verantwoordelijkheid van de gebruiker is.

❑ Wat is Bewegingsherkenning?

U kunt de TV bedienen door gebaren te maken voor de camera.

U kunt de functie voor Bewegingsherkenning gebruiken om de TV uit te schakelen, van zender te wisselen en het volume te regelen.

- ✎ Bewegingsherkenning is alleen actief wanneer u naar de TV kijkt en niet wanneer het Smartmenu actief is, zoals tijdens het verbinden van draadloze apparaten, waaronder TV-apps en USB-poorten.



❑ De functie voor Bewegingsherkenning gebruiken

- 1 Bereid de Smart TV-camera voor op gebruik. Als uw Smart TV niet is voorzien van een camera, sluit dan een LG-webcam aan (Afzonderlijk verkrijgbaar). (Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding of de gebruikershandleiding van de camera.)
- 2 De camera wordt ongeveer 20 tot 30 seconden nadat de TV is ingeschakeld eveneens ingeschakeld.
- 3 Ga naar **SMART**  ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** en controleer of **Bewegingsherkenning** op **Aan** staat.
- 4 Kijk naar de webcam terwijl de TV is ingeschakeld en houd uw hand dicht bij uw gezicht. De bewegingsherkenningscontroller verschijnt op het TV-scherm. (U kunt het bereik van de bewegingsherkenningsfunctie van de webcam controleren onder **SMART**  ⇒ **Instellingen** → **OPTIE** → **Help voor instellen camera**.)

- 5 Beweeg uw hand naar links, rechts, boven of beneden om een functie te selecteren. Bal en open uw vuist om de functie te starten.
 - 6 Als u uw hand tot buiten het bereik van de bewegingsherkenning laat zakken, verdwijnt de controller uit het scherm.
-  Als u uw vuist langer dan één seconde balt, wordt de geselecteerde functie herhaaldelijk uitgevoerd totdat u uw vuist weer opent.
 -  Als u TV kijkt met een set-topbox, installeer dan een IR-blaster (AN-BL100, afzonderlijk verkrijgbaar) om met behulp van Bewegingsherkenning het volume te regelen en van zender te wisselen op de set-topbox.

✎ Het kan dat **Bewegingsherkenning** niet naar behoren werkt wanneer:

- De ruimte waarin u zich bevindt te licht of te donker is (Optimaal omgevingslicht: 50 - 600 lux)
- Vanwege het licht achter u wordt uw gezicht niet door de camera gedetecteerd.
- Uw gezicht niet wordt gedetecteerd door de webcam omdat u een hoofddeksel draagt
- De afstand tussen u en de webcam te groot of te klein is (de ideale afstand is 1,5 tot 4,5 m)
- Uw vingers worden niet door de camera gedetecteerd vanwege handschoenen of verband.
- U hebt uw arm naar voren bewogen of uw hand bevindt zich niet dicht genoeg bij uw gezicht.
- De kleur van de huid is hetzelfde als de achtergrondkleur.
- De achtergrond is gestreept.

- ✎ In deze gevallen kan het zijn dat een gebaar niet wordt herkend.
 - Als Bewegingsherkenning op Uit staat onder SMART  ⇒ Instellingen
→ OPTIE,
 - : zet deze dan op Aan.
 - Als er op het TV-scherm een ander menu wordt weergegeven dan de bewegingsherkenningscontroller,
 - : laat het andere menu verdwijnen.
 - Ingebouwde camera's: mocht de camera niet vooruit gericht zijn,
 - : draai deze dan zodat die wel vooruit is gericht.
- ✎ Via Bewegingsherkenning kan niet worden gewisseld tussen apparaten die via een USB-poort of een draadloze verbinding zijn verbonden.

- ✎ Als de webcam meerdere handen detecteert, reageert de webcam alleen op de hand die als eerste is gedetecteerd. Als u een andere hand wilt gebruiken om de controller te bedienen, laat uw hand dan zakken om de controller van het scherm te laten verdwijnen, en doe vervolgens uw andere hand omhoog.
- ✎ Als u uw hand omhoog houdt met gespreide vingers of in een vuist, detecteert de webcam mogelijk uw hand niet. Steek uw hand op en zorg dat alle vijf vingers duidelijk zichtbaar zijn.
- ✎ Beweeg niet te snel met uw hand en maak geen te grote gebaren. Beweeg uw hand langzaam naar uw gezicht.
- ✎ Als **Bewegingsherkenning** niet naar behoren werkt, doet u eerst uw hand omlaag en daarna weer omhoog.
- ✎ Als u uw hand schuin opent, kan de camera uw open hand voor een vuist aanzien en de geselecteerde functie uitvoeren.

❑ De ingebouwde Pentouch-functie gebruiken

❑ De draadloze touchpen gebruiken

- 1 Verbind de Pentouch-dongle met de TV via de USB-poort.
 - 2 Druk op de knop **AAN/UIT** om de aanraakmodus te starten.
 - 3 Druk op de knop **TOUCH HOME (Hoofdmenu)** op de touchpen of raak het TV-scherm aan met de touchpen om **Touch Home (Hoofdmenu)** te selecteren.
- ✎ De Pentouch-functie werkt alleen met de touchpen.
- ✎ U kunt ook **SMART**  ⇒ **Touch Home** selecteren.

□ De bekabelde touchpen gebruiken

[Afhankelijk van het model]

- 1 Sluit de bekabelde touchpen aan op de USB-poort aan de achterzijde van de televisie.
- 2 Druk bovenaan op de knop **AAN/UIT** om de aanraakmodus in te schakelen.
- 3 Raak het TV-scherm aan met de bekabelde touchpen en selecteer **Touch Home (Hoofdmenu)**.

 De Pentouch-functie werkt alleen met de touchpen.

 De functies van de bekabelde touchpen variëren mogelijk, afhankelijk van het model van de touchpen.

 U kunt ook **SMART**  ⇒ **Touch Home** selecteren.

□ De ingebouwde Pentouch-functie gebruiken (vervolg)

Toont het batterijniveau
van de touchpen

Gebruikershandleiding voor Pentouch

Importeer een afbeelding of
selecteer een pad om in op te slaan




❑ De tekenwerkbalk gebruiken

Als u de tekenmodus selecteert in **My Gallery (Mijn Galerie)**, **Office Viewer of Internet**, wordt de tekenbalk onder aan het scherm weergegeven.



□ De tekenwerkbalk gebruiken (vervolg)

- ✎ Als meerdere afbeeldingen elkaar overlappen, werkt de gum mogelijk langzamer dan normaal.
- ✎ Knippen/verplaatsen/grootte aanpassen/roteren kan slechts met één tekenobject tegelijk.
- ✎ Als u twee touchpenssen gebruikt, toont de tekenwerkbalk de instelling van de touchpen die u het laatst hebt gebruikt.

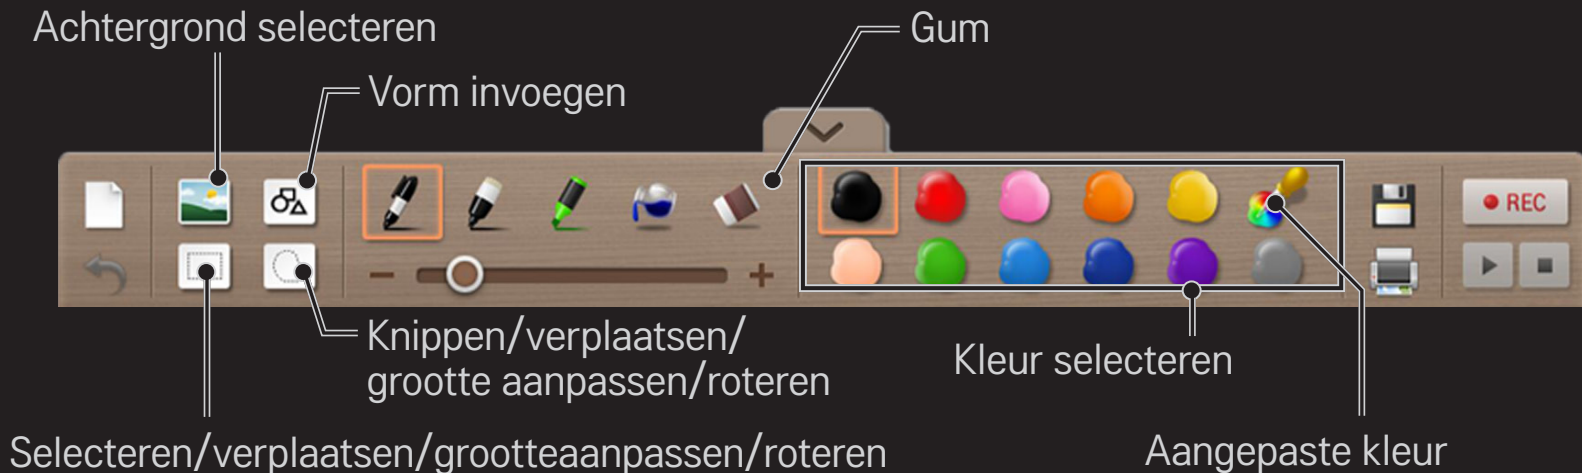

De Print-functie gebruiken

- Druk op de knop Print (Afdrukken) en wijzig indien nodig de printerinstellingen zodat u met de aangesloten printer kunt afdrukken.

Printers zoeken
en selecteren

Afdrukken

Printer

Zoeken...

Eigenschappen

Pagina(s)

☒ Huidige pagina

☐ ALLE

☐ Pagina(s)

Van 1 t/m 1

Exemplaren 1

Kleur

Afdrukken Annuleren

Afdrukken



□ De Print-functie gebruiken (vervolg)

Selecteer een printer en druk op de knop Properties (Eigenschappen) om de instellingen van de printer die is aangesloten op het Hoofdmenu te bekijken.

- ✎ Als de printer niet in de vervolgkeuzelijst staat, controleer dan of de TV en de printer zich in dezelfde netwerkomgeving bevinden. De TV en de printer dienen draadloos of via een kabel met hetzelfde AP-apparaat te zijn verbonden.
- ✎ Als er twee of meer printers zijn aangesloten op een AP-apparaat, kunt u een van de printers in de lijst kiezen.
- ✎ Om een extra printer te zoeken, drukt u op de knop **Zoeken** in de lijst.
- ✎ Bekijk de installatiehandleiding van de printer voor de printerinstellingen.

□ De lijst van ondersteunde printers bekijken

Controleer welke printermerken en modellen SNMP (Simple Network Management Protocol) ondersteunen.

U kunt de ondersteunde printers ook op onderstaande manier bekijken.

- 1 Selecteer het tabblad Ondersteuning op de website van LG Electronics en voer het modelnummer van uw TV in als zoekopdracht.
 - 2 Selecteer het tabblad MANUALS & DOCUMENTS (Handleidingen en documenten).
 - 3 Selecteer de gebruikershandleiding voor een lijst met ondersteunde printers.
- ✎ Ga voor de website-informatie naar **SMART**  ⇒ **Instellingen** → **Klantenservice** → **Product-/service-info**.
 - ✎ De functie Print (Afdrukken) is alleen beschikbaar op printers die SNMP ondersteunen.

De schetsfunctie gebruiken

SMART  ⇒ Touch Home → Schetsboek

Locatie van het huidige Schetsboek
U kunt een afbeelding tekenen die drie
pagina's beslaat.

Ga naar Mijn galerij



Ga naar pagina


Tekenwerkbalk

❑ De functie Mijn galerij gebruiken

SMART  ⇒ Touch Home → Mijn galerij

Alle afbeeldingen
weergegeven


De afbeeldingen per menu
weergegeven

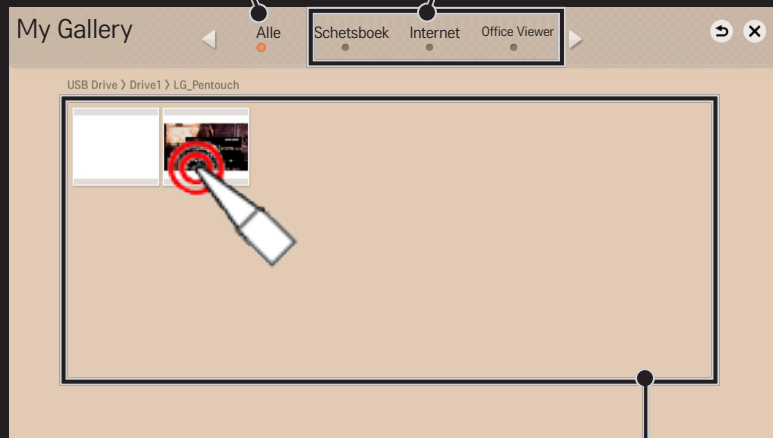

Selecteer de gewenste afbeelding

□ De functie Mijn galerij gebruiken (vervolg)

SMART  ⇒ Touch Home → **Mijn galerij** → Selecteer een foto naar keuze

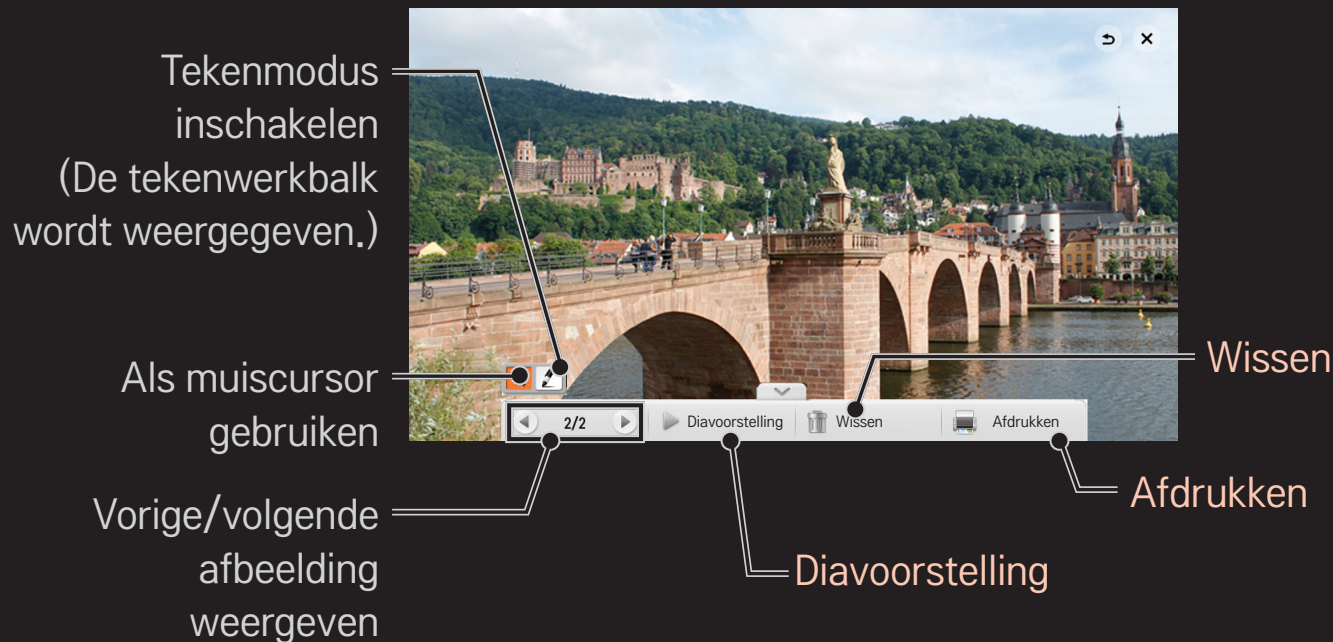

❏ De functie Office Viewer gebruiken

SMART  ⇒ Touch Home → Office-bestanden weergeven

- ✎ U kunt Office-bestanden weergeven alleen gebruiken wanneer er een USB-opslagapparaat is aangesloten. Sluit het USB-opslagapparaat aan met daarop Microsoft Office-bestanden (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), Adobe Acrobat-bestanden (.pdf) of tekstbestanden (.txt).



Selecteer het gewenste bestand.

□ De functie Office Viewer gebruiken (vervolg)

SMART  ⇒ **Touch Home** → **Office-bestanden weergeven** →
Selecteer het gewenste bestand

-  Als u een tekening maakt in Office-bestanden weergeven, wordt deze opgeslagen als jpg-bestand.



- ✎ Als een bestand te groot is, kunt u dit mogelijk niet openen.
- ✎ Sommige documenten zien er mogelijk anders uit dan de documenten die op uw PC-scherm worden weergegeven.
- ✎ Sommige talen worden niet ondersteund.

Internet gebruiken

SMART  ⇒ Touch Home → Internet

Internet gebruiken




Als muiscursor
gebruiken

Tekenmodus inschakelen
(De tekenwerkbalk wordt weergegeven.)

□ Internet gebruiken (vervolg)

Als u een e-mail schrijft met de functie Internet in het Hoofdmenu, kunt u een schets selecteren en toevoegen vanaf de TV of USB door middel van de knop Attach (Toevoegen) in de e-mail, zoals hieronder weergegeven.

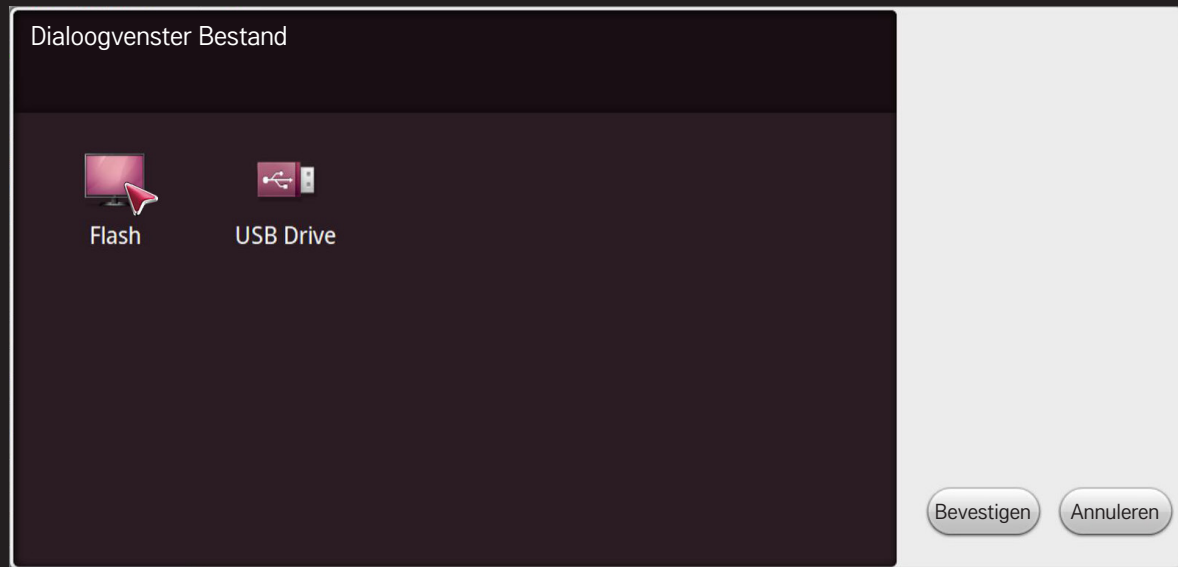

✎ U kunt uw e-mailbijlage opslaan op het verbonden USB-apparaat.

❑ De functie PC-link gebruiken

- 1 Sluit een extern invoerapparaat op de TV aan met behulp van de HDMI-kabel.
- 2 **SMART** 🏠 ⇒ **Touch Home** → **PC-link** en selecteer de gebruikte invoermodus voor het aansluiten van het apparaat.
 - Nadat u de invoermodus hebt geselecteerd, kunt u een tekening maken met de tekenbalk.
 - 🎬/⏸: U kunt een videobestand afspelen of pauzeren op het externe apparaat dat is verbonden via **PC-link**.




Selecteer als invoermodus het gebruikte externe apparaat waarmee het apparaat is verbonden.

- ✎ De aanbevolen resolutie van de PC is FHD 1920 x 1080 bij 60 Hz / HD 1024 x 768 bij 60 Hz.
- ✎ Als er niets op het scherm wordt weergegeven na selecteren van de invoermodus, controleer dan de verbinding met het externe apparaat.
- ✎ Als u een PC of notebook gebruikt via een HDMI-kabel, dient u de naam van de HDMI-invoer te wijzigen in PC of Notebook onder **Invoer lijst** → **Apparaatnaam wijzigen** voordat u het Hoofdmenu opent.

❑ De Pentouch-functie gebruiken met een MHL


Selecteer met behulp van de touchpen de knop Hoofdmenu op het scherm dat wordt weergegeven door de Mobile HD-koppeling (MHL) om de Pentouch-functie te gebruiken.

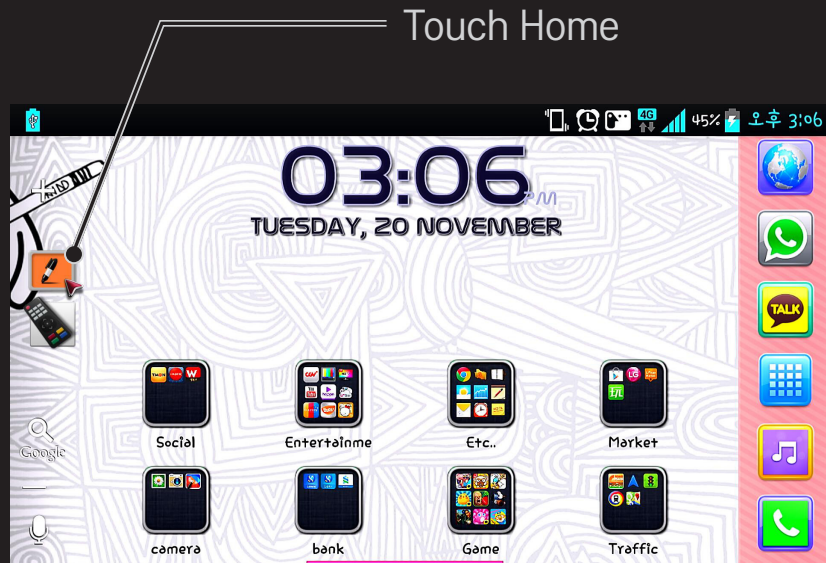

❑ De Pentouch-functie gebruiken met SmartShare™

U kunt foto's en video's in SmartShare™ bekijken terwijl u gebruik maakt van de Pentouch-functie.

✎ Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.

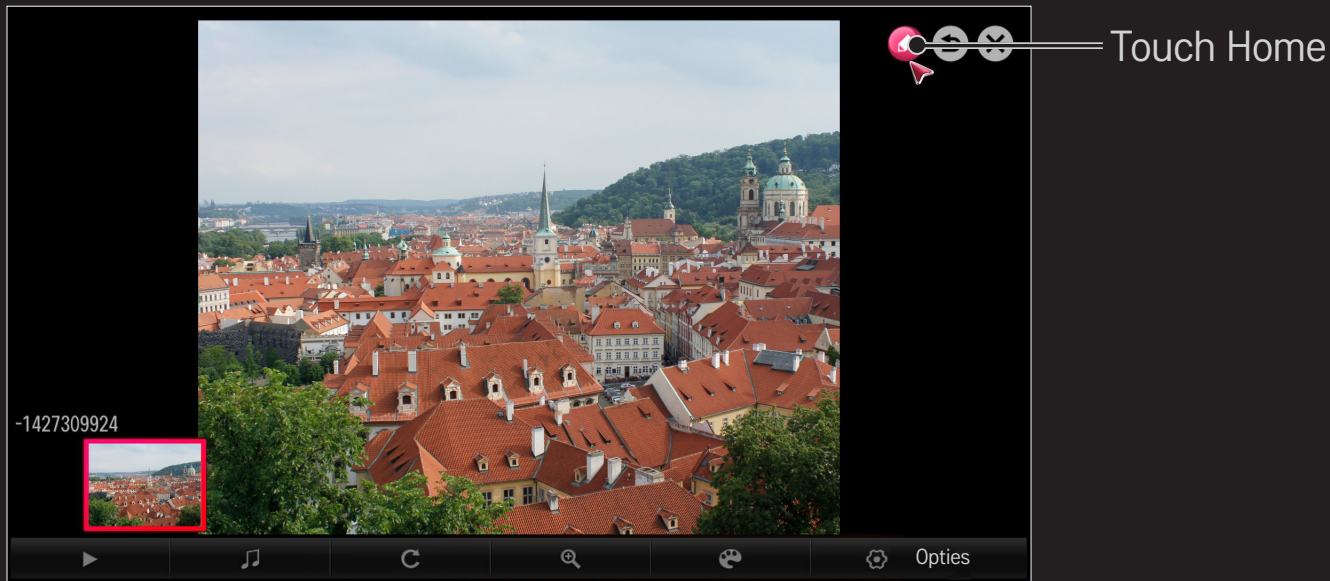

❑ De Pentouch-functie gebruiken met een PC

- 1 Verbind de Pentouch-dongle met de PC waarop het Pentouch-programma is geïnstalleerd via de USB-poort.
- 2 Selecteer **SMART**  ⇒ **Touch Home** met de afstandsbediening.
- 3 Selecteer de invoermethode die is gebruikt voor verbinding met uw PC.



- ✎ Als u de Pentouch-functie op uw PC gebruikt, kan het TV-menu alleen met de afstandsbediening worden bediend.
- ✎ De Pentouch-functie werkt mogelijk anders dan de ingebouwde pentouch-functie.

□ Het Pentouch-programma installeren

Het Pentouch-programma dient op de PC te zijn geïnstalleerd om de Pentouch-functie op de PC te kunnen gebruiken.

Volg de onderstaande stappen om het Pentouch-programma te installeren.

- 1 Selecteer het tabblad Ondersteuning op de website van LG Electronics en voer het modelnummer van uw TV in als zoekopdracht.
 - 2 Selecteer het tabblad SOFTWARE UPDATE.
 - 3 Selecteer en installeer het programma. U kunt ook de Pentouch-installatiegids bekijken.
-  Ga voor de website-informatie naar SMART  ⇒ Instellingen → Klantenservice → Product-/service-info.

❏ SNMP Supported Printer Model List.

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP560	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP640	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP950	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP960	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP970	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP980	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP990	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX410	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX420	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX700	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX7600	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX850	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX860	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX870	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX880	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX885	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500mk2	BJ Raster	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 730 (no 720)	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 800	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 830	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX310FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX320FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX610FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX620FWD	Esc/P and Esc/P-R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX515FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX700W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX710W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX800FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX820FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX510FN Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX600FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX610FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720 Artisan720 Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720WD Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 610	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 620	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 810	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 835	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 560W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 650FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 700FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 900WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX510FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX525FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX720WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX700W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX710W	Esc/P - R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX800FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX420W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX425W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX510W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX515W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX610FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX620FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 1100	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 30	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 310	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 320	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 323	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 325	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 40	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 500	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 520	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 525	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 630	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 635	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 840	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series BT	PCL3	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1200	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2200/2250	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2800 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PS	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Color Inkjet cp1700	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3000 – J310a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3510	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 460 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5550 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5900 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6800 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6940 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6980 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet F4400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Digital Copier 410	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envoy 110 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envoy 120 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 100 Mobile	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7200 series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet H470 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4660 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4680 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J5700 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J6400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet K7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 6000 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 A809 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K550 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K850 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7400 Series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5514 – B111h	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6510 – B211a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart B110 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart Wireless e - All - In - One series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3520	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer - H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer - H711n	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 7520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1600 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2100 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP OfficePro 8600	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2600 Series	PCL5C	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100 series PS	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6 (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1135n Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP	GDI	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 5	PCL5	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PCL5	PCL5	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 7025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP-8020	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8025D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1270N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1470N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660e BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/1870N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2400Ce BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2700CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3070CW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3260N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3400CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3450CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4000CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4200CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5150D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5170DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5240 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5270DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5350DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370DW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5380DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8420	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8640D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8820D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z20e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP2120-2150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200/GP215	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200-225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP210/215 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP300-405 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP555-605 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605-605P PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C2020-2050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR C2100S-2100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR330-400 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600-60 PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 360PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1060PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2030 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2035 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 3260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-C1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-D1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-E1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX20W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 K5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX90	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330d Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3335dn Laser MFP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cn Color Printer PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330n PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser CX21PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M2010PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser M8000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C2000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C8500 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F5 v52.3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J9	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 240A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS H3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 500 DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 701/702DPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DS DP 301	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7417 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8140ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8150ND	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc524 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc532 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2004	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C430DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C431DN PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Catridge v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2410PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052 / 3055 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390 / 3392 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4L/4ML PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4MP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4Si/4Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4V/4MV PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5/5M PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200/5200L PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5P/5MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si/5Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 6P/6MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9000L MFPPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9055mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9065mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Family Driver PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS17	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS39	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 32 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 40 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 12 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 17 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1832 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1852 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1872 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1892 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-201 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 65/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 75/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 85/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1050 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 350/250/200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 360 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 40P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 500/420 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 501/421/361PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 750/600 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 751/601 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 920 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C10P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C200 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C250 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C252 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C30P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C31P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C351 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C352/C300 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C353 Series PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C450 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C451 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C650/C550 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 7300 PPD	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc1650EN PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4695MF PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5570 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5670 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 9100 PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Ci-1100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 250ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 300ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 400ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 500ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 250ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 300ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 400ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4030	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2520 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4008 (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6300 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700S (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7700 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-800 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-9000 (KPD L-2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2002	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPD L)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPD L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2138 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD024c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD032c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-232c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-238c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP124w	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP137CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP142CN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP37N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP540C/SPC820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP550C/SPC821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW324	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW326	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N L	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 169 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 170 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 171 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 194 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C720 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C930	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra C710 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Ep PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra K 1220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M410 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M412 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra R Plus Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1255 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Se 3455 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T612 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T614 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra W810 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TG654	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dte	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dwe	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery X2e J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery ZX J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro EX J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro PS K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Pi6200J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4032 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 860 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+ (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS plus Level 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MultiWriter 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7005w RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006dw RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CC7417	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8445	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 8465	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9230	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9245	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 9260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3145 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3155 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3165 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7550 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9200	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2020/N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3010c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 660 PS (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 700N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 701N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8cV (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 900PS LT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 902PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 905 PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS-F PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OKIPAGE8c PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200 /PS PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200e x/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5400 v2013,112	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5410 v2013,110	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W2400	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W3600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W5100	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP204 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP206 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP305 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306D RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP828 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C1500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C2500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio C3000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 105Pro RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 2700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3300W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3350W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3530e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3540W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 3580W RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 4570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 5570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 6550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 7070 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF 8570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P250e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MF-P355e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 1350PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 6000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 7500TPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio MP 9000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 221 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 270 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 271 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 350D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 351D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 352D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 353D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imagio Neo 450 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX650S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX660S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX700 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX710 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX720N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX730N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX750 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX800 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX810 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX850 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX85S PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX860e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX900 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX910 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX920 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX96e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-1000 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-210 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-500 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-510 RPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-350 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WDP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2406WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145g PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 5100WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7140WD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP340D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP350D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP37DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP42DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP235n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP37n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000n_5050n PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9630 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650T PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T8024	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Graphics	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DX	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 8608 by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DP by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DX by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860N by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 281c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2820C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3510c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 351c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 352 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3520C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 353 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3530C PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 452 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 4520C PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 453 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 520 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 521S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 523 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 5520c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 600 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 603 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6520c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6530c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 720 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 723 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 850 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 853 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS640 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2045 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2060 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 6060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7000 PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor iGen3 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 490 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 555 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre CS50 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 1000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 350	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 425	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 4512 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 500	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 525/1050 CF	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 700	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 92C N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N24	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6115	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6135	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6155	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6180	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech128 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech155 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech180 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP900 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6100 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6115 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6135 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6155 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6180 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DXP 250 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Global Print Driver PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox GPD PS V2.1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 144 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500B PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300N	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750GX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 790	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400BD PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 24	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre C2424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M20	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 133	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 175 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 32 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 40 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 65 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 75 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8045D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8080DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8085DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9042	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9045CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL05250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1270N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1660E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1670N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2150N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2170W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400Ce	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400CeN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2700CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3040CN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3070CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260M	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3400CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3450CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4050CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4200CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150DLT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DNLT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5270DB	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW BR-Script3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7225N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7440W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7820N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7860DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8480DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8870DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8890DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9120CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9320CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9420CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9450CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 9970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2058	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3170i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C4580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5181	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5185 PRO	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C6800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS C2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS MF9280Cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS 1135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C1+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C6000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3000 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imagePRESS C7000 A3100 Server	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 105+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2200P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2220N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2800P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 2870NE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3180C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 3245	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5975	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7110VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7138VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon i - SENSYS LBP6750cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 1760e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 460PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5960	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 7750cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - CA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - DA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	CP5525n/dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	CS230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 1980	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 2180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2335dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350d Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350dn Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2355dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3130cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3333dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5130 cdn Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230n Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5350dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5535dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cdn Color Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3000cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5110cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5210n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5310n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer m5200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Multifunction Laser	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255df	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255z	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint P255dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate CD - 2501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 168D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 231	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 271	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 351N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 451N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 621N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 701N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser Aculaser M8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800N / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser ColorStation C8600+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX24	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M4000D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX21	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 3000 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5700 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - C8200 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050D+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050DT+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050T	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550T	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2700 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000+ PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PR v2017 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PRII F/PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C5540 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C6550 I PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 156 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 186 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 236 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 286 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 405 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 506 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 606 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 706CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 900 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C240 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C320 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 205 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 240A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 255 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 305 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 340A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F2 v52,3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8300CPD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9200PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson MX20DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M6000 (LP - S6000)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500 (LP - S7500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offrio LP - M7500f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox 3017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort - III 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DoceCentre III C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C2255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 401	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 505	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 507	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 507-MD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 559	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 605	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 607	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 659	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 705	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 707	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 719	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C7550 1 PSH	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C7550 PH	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color 400	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre Color f450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre IV C3370 (ApeosPort) / C3371	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 2005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 5000 (5400)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 6000 (6500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 7000 (7500)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (ApeosPort - III) 9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C2205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C3305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C4405	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III (Apeos-Posrt - III) C7600	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 2007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 3007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 4055 P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5065 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5151	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 203A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 204A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 5060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Docuprint 92c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 96	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3200A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3210DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3300 DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525AFS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835 Lite	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CM305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CP305D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4112	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4127	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4110EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4590EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 518 - II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/1200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21SE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/1200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 400 M401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550Ln	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2605 /dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 /n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 /n / dn / dtn / ph+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 /n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM1312 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM2320 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6030 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1515n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1518ni	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025n/dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525dn / n / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4025dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP6015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP1525nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP5225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200m	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3392	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4015dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4101mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4240 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM3530 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540f/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP4005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprice CP4525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M1522 / 1522nf / 1522 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M2727 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3027 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4345 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Laserjet M4345x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555i/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555h	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5025 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9050 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055d /dn / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175a	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536dnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125dn	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1226	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1332	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1372	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1410 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1422	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 Express	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 MICR 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572 MICR 50	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1585	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1767	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1769 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1825	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1834	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1836 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1846 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1854	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1856 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1866 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro C900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4150 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4180 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4220 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4270 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4351 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4352 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4353 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4451 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4550 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4551 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4651 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4700 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec P 450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster 9150i	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster E150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX138	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Kodak Laser	Kodak Digimaster EX300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1135C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1145C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 20 / 20P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 223	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 240f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 280	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 361	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 363	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 40P / 40PX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 421	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 423	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 43	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 502	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 600RM	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 601	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 602	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta bizhub 7228	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 175 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 225 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 228c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 230 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 232c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 238c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 328c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 345c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8700DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3600D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3650DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3900DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ7800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7650DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7900DNF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo MC8300DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532n / C532dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534n/ C534dn / C534dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736n / dn / dtn / dw (C5736)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772n / x772 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark CS796de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240t	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d / E250dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E321	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d / E352dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E462 n / dn / dw / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 VE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TS656	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X264dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X363dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X364dn / X364dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X463de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X464de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466de / X466dew (XS463)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X560n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632s MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634dte MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646dte / Clinical Assistant	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark x762e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (XM850)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (XM852)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (XM854)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X860de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de 4 / XS862	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de 3/4 / XS864	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X912e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X925 / XS925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e (XC940)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e (XC954)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS796	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS860	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	M551dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560BX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2210 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 3100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6110 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 1250E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2590	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3050	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3550 Pro Ed	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2500 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C4000 PE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec V - 2525C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT28C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C5	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3640D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT36C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C1	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C6	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8200	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NEC Laser	NEC ITC45C4	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MyOffice C520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC NEFAX 797	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC ViVid Office 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10505/10508/10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 5505/5508/5502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 8505/8508/8502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7417 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CS555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 4105/28105/32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 415s/2815S/3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 418/2818/3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 422/2822/3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 427/2827/3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435/2835/3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435s/2835S/3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 445/2845/3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 455/2855/3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 465/2865/3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 485/2885/3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D555/2955/3355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D570/2970/3370 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc424 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc428 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc432 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc435 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc445 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc460 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm415 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm615 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm616 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm622 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm627 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm632 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm635 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm645 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4521	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm6520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ColorStream 1000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 800 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 900 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS171	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS172	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS231	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS655 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS665 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE DL650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES7411	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES8430	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE fx3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im2830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im4720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im5530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im7520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im8530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE im9220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2701	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ix3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE MFC8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE sx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2221	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2222c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2650cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2822c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3050cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3200x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 7522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 9522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Production Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint VarioPrint 3090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 7000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 8000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 9000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B - 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B410d/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B411d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B430dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B431d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4540 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B710 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B720 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B730 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B8300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B930n / B930dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n CCS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5750n / dn (es2232a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6000n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6050n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100n / dn / dtn / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C610n / dn / dtn (ES6410)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6150n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C711n / dn / dtn (ES7411)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 / C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C810 / C830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C821dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800n (es2632a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn pro studio	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n Color Signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9650n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9655n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9800hdn / hdt / hn - es3640ex / e / exGA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9850 hdn / hdt	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX1145 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2640 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641 MFP (es3640a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406nCCS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1624n MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4131dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4180 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES6150dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES8140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB - 290 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB470 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB480 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC361 (MC351) (ES3451)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 18NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2030N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C266	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C306	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C406	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL18	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL22	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio KX - CL400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Printer 1815dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020Dspf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2027	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2032	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2228C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2238C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 615c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio C2000 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL1000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3000e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3131	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560V	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 6513	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 SFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500SP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C1500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP161SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP171SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3200SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3300D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100 (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 5100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 6330N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231 / SP C232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C232SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C311N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C312DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/DT2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP184	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4420NF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4430NF / L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP 201SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport CX4640PD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1106EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1356EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 906EX	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C550EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C700EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C900 / C901	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 9050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso HC5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 348	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 356	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 358	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3725	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4661	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5481n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5591	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5660	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5690	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5890	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890X	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6990	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9325	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9327	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9331	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9625	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9631	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9735	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9745	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9841	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem/Philips MF 6080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1865W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 4510ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 650 / 650N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 670ND	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6200FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6210FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6240FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7335	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7455	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9023	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9028	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFX - C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1651N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2151N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2152W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2251N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2252W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2552W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2571	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3312ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3471ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3562W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8030DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8040DN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8385	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9250ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9350ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4825FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4828FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4833	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5530FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5639	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5737	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5739	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6320F	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6345N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7645	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2015DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2035DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2055DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2070DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2085DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2105DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2510S PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2585 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4010S PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145eG PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9918DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9922DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9927DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9935DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9945DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9955DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9965DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP27 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP416c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP517c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624d RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624s RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP6c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AL - 2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 162	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 164	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 208S / D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 235	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 266S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 311S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 351S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 555S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 625S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 705S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 1800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2010U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG / 2300 - G	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2301N (MX - 2310)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4001GA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4100N with optional Postscript)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4101N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4500N / 4500FN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5000N / MX - 5001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 382	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C401 / DX - C401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M160 / M161	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M310	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350 / 350U / 350N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450 / 450U / 450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M550 / 550U / 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M620 / 620U / 620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M623N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M700 / 700U / 700N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M753N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1355	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 162 / 162D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 165	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 180CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 182	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 200L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2020c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 211c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 212	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 220CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 25	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 250CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 270P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 300P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 320P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3511	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba SCX - 7428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4110 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4112 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4127 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4510 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4595 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 550 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 560 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 / 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9202	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox digital BookMark	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 1632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2121	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2218	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3250 D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3300 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3600 B / DN / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3635 MFP / S	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4600DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4620DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N / 6180DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/GX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860 MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4118	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox workCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5632p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5638p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5645p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5655p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5665p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5675p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5687p/s	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7675	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C32 Color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C40 color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1050C	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1055CM	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 5000PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 800PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550PS	PCL5C and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2800 Series PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5/5M PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1450	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN BR-Script3	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N	PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 210PS	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3010cn	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer P1500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer S2500 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer W5300 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser 3115cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V520 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V720 Series	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL PR PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 156 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 186	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 236 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 285 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 286 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 355 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 405 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 900 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C240 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C250 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C320 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C360 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C400 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C450 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C830 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 180 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 181 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 210 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 211 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1202 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9103/F530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C5000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6501 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8000 Color MFP Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2020	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP5220	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200/4300 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3004	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3011/P3015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 20 PS	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 21 PS	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1850 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1860 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1870 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1880 MFP	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4151 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4181 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4182 MF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4535 MF	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2100/ IF2100e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2150 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2200/ IF2150e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2013 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2132	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2028	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2432	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2838	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 824	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2851	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 2350	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 3300 PPD	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1010	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1050	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1200	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1900	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 9500DN	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 2530	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3530	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4230	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5230	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-228c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF310/LF311 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF410/411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF415e/411e/416e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 171/LD117	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2851/LD528	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD-330 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD-433 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD-433B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3351/LD533	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4001/LD140	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5001/LD150	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6001/LD360	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7001/LD - 370	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8001/LD - 380	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9001/LD - 390	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2050/LD - 520C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2550/LD - 525C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2800/LD - 528C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3300/LD - 533C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4000/LD - 540C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C5000/LD-550C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6501/LD-365C	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7501/LD-375C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E232 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234 (MS)	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E238 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360d (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dw (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X175	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC Color MultiWriter 7500C	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205/1208/1202 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205f/1208F/1202f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305/1308/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305f/1308F/1302f PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1505/1508/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805/1808/1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805d/1808D/1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C5555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c424 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c428 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c432 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c435 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5c460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m618d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m632 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m635 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D5m645 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104/F540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104L/F550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6001	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W2400	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W3600	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W5100	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W7140	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PS	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki 14i	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR PS (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 120	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP600N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio FX12 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 171	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PS	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 DN	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410L/4420L PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410NF PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFP 830 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1250/ ML-250	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1750 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x24 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x26 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x28 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5120 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635 Series PS	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SF-8100 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9060	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9070	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9080	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9090	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 917	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9228	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9233	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9240	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9250	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2828	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3333	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4040	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C5050	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9020	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9025	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9065	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C9075	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3725/3725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750/3760 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750nf/3760nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 155FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 158F PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 160M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 200M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205FG SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205G SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 215 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255FP SPDL 2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255P SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 310M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 312S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 420S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 5220 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625S SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M161	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M200	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M201	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M206	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M208N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M209	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M310U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M312U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M350U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M355U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M420U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M450U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M455U	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700U PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 2515 SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wired/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4501	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp FO-DC550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450L_5450L	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450Le_5450Le	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550_5550	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550H_5550H	PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550M_5450M	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9651	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9652	PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9653	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9112 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9116D PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9308 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T9408 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12 PS3	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PCL6	PCL6	Y

U kunt de LG TV Remote-app downloaden van de Google Play Store of de Apple App Store en gebruiken op een TV waarmee uw smartphone verbonden is.

- Nu kunt u ook op uw smartphone van uw favoriete programma's genieten. (Niet voor alle modellen van toepassing)
- U kunt heel gemakkelijk inloggen door uw accountgegevens in te voeren.
- U kunt uw favoriete kanalen toevoegen op uw smartphone.
- U kunt functies zoals PREMIUM, Mijn Apps, SmartShare™ en Social Center direct op uw smartphone gebruiken.
- De functie voor het invoeren van tekst wordt ondersteund, zodat u eenvoudig tekst kunt invoeren. (Op bepaalde schermen is het niet mogelijk tekst in te voeren.)
- Selecteer het touchpad van de app om de aanwijzer op dezelfde manier te bedienen als de Magic Motion-afstandsbediening.
- U kunt de game-app van de TV gebruiken door de gamepad in de LG TV Remote-app te selecteren.

- Er is een toetsenblok beschikbaar waarmee u de Set Top Box en de media-apparatuur kunt bedienen. (Alleen bij bepaalde modellen, onder bepaalde voorwaarden.)
 - Als u TV kijkt op uw smartphone, kunt u de TV op de energiebesparingsmodus instellen.
 - U kunt een schermopname maken van het programma waar u nu naar kijkt en deze delen via sociale netwerken zoals Twitter en Facebook.
-  De ondersteunde functies kunnen variëren, afhankelijk van de TV of de versie van de LG TV Remote-app.

❑ Een draadloze muis of een muis met USB-aansluiting gebruiken

Sluit de muis aan op de USB-poort. Gebruik de muis om de aanwijzer op het TV-scherm te verplaatsen en het gewenste menu te selecteren.

Muis	Magic Motion-afstandsbediening
Linkerknop	OK-knop op de Magic Motion-afstandsbediening
Wielknop	Wielknop op de Magic Motion-afstandsbediening

- ✎ De rechterknop en de speciale knoppen van de muis werken niet.
- ✎ De gebruikte radiofrequenties in de omgeving en de afstand kunnen de bruikbaarheid van draadloze USB-muizen en -toetsenborden beïnvloeden.

❑ Een draadloos toetsenbord of een toetsenbord met USB-aansluiting gebruiken

Sluit het toetsenbord aan op de USB-poort. Met behulp van het toetsenbord kunt u tijdens zoeken en op internet tekst invoeren.

- ✎ In bepaalde schermen is het niet mogelijk tekst in te voeren.
- ✎ Het wordt aanbevolen een product te gebruiken waarvan de compatibiliteit met de LG-TV is getest.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 en LG Electronics ST-800
- ✎ U kunt de invoertaal wijzigen door op de taaltoets (of de rechter-Alt-toets) op uw toetsenbord te drukken.

❑ Een gamepad gebruiken

Sluit uw gamepad aan op de USB-poort van de TV als voor de game een gamepad vereist is.

- ✎ Het wordt aanbevolen een goedgekeurde gamepad te gebruiken waarvan de compatibiliteit met de LG-TV is getest.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 en Microsoft Xbox 360-controller (met kabel)

SMART ⇒ Instellingen → SUPPORT → Software update

Maakt gebruik van Software update om de nieuwste versie te controleren en te verkrijgen.

Het is ook mogelijk om handmatig op beschikbare updates te controleren.

Software-update	Stel de optie in op Aan . Als er een update beschikbaar is, wordt u gevraagd om de update uit te voeren.
Automatische update-modus	Als er een update beschikbaar is, wordt deze automatisch geïnstalleerd.
Check Update Version	Controleert op de laatst geïnstalleerde updateversie. Wanneer er een nieuwe update beschikbaar is, kan het downloadproces handmatig worden uitgevoerd.

- ✎ Bij het starten van de update verschijnt er korte tijd een voortgangvenster dat daarna weer verdwijnt.
- ✎ De nieuwste versie kan via het uitgezonden digitale signaal of via een internetverbinding worden verkregen.
- ✎ Als u een andere zender kiest tijdens het downloaden van de software via het uitgezonden digitale signaal, wordt het downloadproces onderbroken. Wanneer u terugkeert naar het oorspronkelijke programma, wordt het downloaden hervat.
- ✎ Als de softwareversie niet up-to-date is, werken bepaalde functies mogelijk niet goed.
- ✎ [Het volgende is van toepassing voor modellen in Finland/Zweden/Denemarken/Noorwegen.]
Als de software-update wordt uitgevoerd via het zendsignaal, wordt u gevraagd verder te gaan met de update, ook als de **Automatische update-modus** niet is ingeschakeld.

Als de volgende problemen optreden, voer dan de onderstaande controles en wijzigingen uit. Mogelijk is er geen sprake van een defect.

SMART  ⇒ **Instellingen** → **SUPPORT** → **Signaaltest**

Toont onder andere de MUX en service-informatie. Als u Antenne & Satelliet of Kabel & Satelliet kiest, wordt alleen een signaaltest voor Antenne of Kabel getoond.

Algemeen

Probleem	Oplossing
Ik kan niet naar bepaalde kanalen kijken.	• Pas de locatie of richting van de antenne aan. • Sla de gewenste kanalen op met Automatisch afstemmen of Kanaal bewerken.
Nadat u de TV hebt ingeschakeld, duurt het even voordat het volledige beeld wordt weergegeven.	• Dit is geen probleem. Dit proces is bedoeld om beeldruis te verwijderen die kan voorkomen als de TV de eerste keer wordt ingeschakeld.

Beeld

SMART  ⇒ **Instellingen** → **SUPPORT** → **Beeldtest**

Voer eerst een beeldtest uit om te controleren of de uitvoer van het beeldsignaal normaal is.

Als er geen problemen zijn met het testbeeld, controleer dan de aansluitingen met externe apparaten of de uitgezonden signalen.

Probleem	Oplossing
Beelden van een vorig kanaal of andere kanalen blijven zichtbaar of er worden hinderlijke strepen weergegeven.	• Pas de richting van de antenne aan de televisiezender aan of raadpleeg de handleiding voor instructies voor het aansluiten van de antenne.

Probleem	Oplossing
Er worden kortstondig trillende horizontale/verticale strepen en visnetpatronen weergegeven.	• Dit kan het gevolg zijn van sterke elektronische interferentie. Schakel andere elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, elektrisch gereedschap en andere kleine elektrische apparaten uit.
Het beeld blijft staan of werkt niet goed tijdens een digitale uitzending.	• Dit probleem kan zich voordoen als het signaal zwak is of de ontvangst instabiel is. Pas de richting van de antenne of de kabelverbindingen aan. • Als de signaalsterkte zwak of de kwaliteit laag is bij Handm. afstemmen, neem dan contact op met de televisiezender of het servicekantoor.
Digitale uitzendingen zijn niet beschikbaar, terwijl de kabel wel is aangesloten.	• Neem contact op met de kabelexploitant over uw abonnement en/of signaal. (Afhankelijk van uw abonnement worden digitale uitzendingen mogelijk niet ondersteund.)

Probleem	Oplossing
Er is geen beeld of geen helder beeld bij gebruik van een HDMI-verbinding.	• Controleer de specificaties van de HDMI®-kabel. Gebruik alleen een HDMI®-kabel. Bij het gebruik van andere kabels kunnen beelden vervagen of niet op de juiste wijze worden weergegeven. • Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten. Als de verbindingen niet goed zijn bevestigd, worden beelden mogelijk niet naar behoren weergegeven.
De televisie werkt niet als er een USB-opslagapparaat is aangesloten.	• Controleer of u over USB-apparaat en -kabel versie 2.0 of hoger beschikt.

□ Geluid

SMART  ⇒ **Instellingen** → **SUPPORT** → **Geluidstest**

Voer eerst een geluidstest uit om te controleren of de uitvoer van het geluidssignaal normaal is.

Als er geen problemen zijn met de geluidstest, controleer dan de aansluitingen met externe apparaten of de uitgezonden signalen.

Probleem	Oplossing
De schermweergave is ingeschakeld, maar er is geen geluid.	• Controleer andere televisiekanalen. • Controleer of TV Speaker is ingesteld op Aan.
Bij analoge uitzendingen is het stereogeluid niet helder of is het geluid uit slechts één luidspreker afkomstig.	• In gebieden met een slechte ontvangst (gebieden met een zwak of instabiel signaal) of als Multi Audio niet stabiel is, selecteert u Mono voor Multi Audio. • Pas de balans aan met de navigatieknop.

Probleem	Oplossing
Het televisiegeluid is niet synchroon met het beeld of het geluid wordt af en toe onderbroken.	• Als dit probleem voor slechts één televisiekanaal optreedt, wordt het mogelijk veroorzaakt door problemen met het uitgezonden signaal voor het desbetreffende station. Neem contact op met het televisiestation of de lokale kabelexploitant.
Steeds als ik een ander kanaal kies verandert het volume.	• Verschillende kanalen kunnen een verschillend volume hebben. • Stel Auto volume in op Aan.

Probleem	Oplossing
Sommige kanalen hebben geen geluid of alleen achtergrondmuziek (in geval van buitenlandse programma's).	• Stel in Taal de optie Taal → Taal voor audio in op de gewenste taal. Zelfs als de taal bij Multi Audio is gewijzigd, worden de standaardinstellingen hersteld wanneer de televisie wordt uitgeschakeld of het kanaal wordt gewijzigd.
Er is geen geluid bij gebruik van een HDMI-/USB-verbinding.	• Controleer of de HDMI®-kabel voor snelle verbindingen bestemd is. • Controleer of u een USB-apparaat en -kabel van versie 2.0 of hoger gebruikt. • Gebruik alleen gewone muziekbestanden (*.mp3).

❑ Problemen met de computerverbinding

Probleem	Oplossing
De schermweergave wordt niet ingeschakeld nadat de televisie op de computer is aangesloten.	• Controleer of de computer en de televisie correct zijn aangesloten. • Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening. • Controleer of de resolutie op de juiste wijze is ingesteld voor computerinvoer. • Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld. • Als u de televisie als tweede monitor wilt gebruiken, controleer dan of de aangesloten desktop of laptop ondersteuning biedt voor weergave op twee schermen. • Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
Er is geen geluid nadat de computer met de HDMI-kabel is aangesloten.	• Vraag de fabrikant van uw videokaart of de kaart ondersteuning biedt voor stemuitvoer via een HDMI-kabel. (Voor videokaarten in DVI-indeling moet een afzonderlijke geluidskabel worden aangesloten.)

Probleem	Oplossing
Als de televisie op de computer is aangesloten, is de weergave gedeeltelijk afgesneden of schuift deze opzij.	• Stel de resolutie in op ondersteuning voor computerinvoer. (Als dit niet werkt, start u de computer opnieuw op.)

❑ Problemen met het afspelen van films in Mijn media.

Probleem	Oplossing
Films in de filmlijst worden niet weergegeven.	• Controleer of het bestand op het USB-opslagapparaat op de computer kan worden gelezen. • Controleer of de bestandsextensie wordt ondersteund.
"Het bestand is ongeldig." Dit foutbericht wordt weergegeven of de beeldweergave is niet naar behoren, terwijl het geluid wel in orde is.	• Controleer of het bestand met de videospeler van de computer wel naar behoren kan worden afgespeeld. (Controle op beschadigde bestanden.) • Controleer of de resolutie door de computer wordt ondersteund. • Controleer of de video-/audiocodec wordt ondersteund. • Controleer of de framesnelheid wordt ondersteund.

Probleem	Oplossing
"Niet-ondersteunde audiocodec." Dit foutbericht wordt weergegeven of het geluid is niet naar behoren, terwijl de beeldweergave wel in orde is.	• Controleer of het bestand met de videospeler van de computer wel naar behoren kan worden afgespeeld. (Controle op beschadigde bestanden.) • Controleer of de audiocodec door de computer wordt ondersteund. • Controleer of de bitsnelheid wordt ondersteund. • Controleer of de bemonsteringsfrequentie wordt ondersteund.

Probleem	Oplossing
De ondertiteling wordt niet weergegeven.	• Controleer of het bestand met de videospeler van de computer wel naar behoren kan worden afgespeeld. (Controle op beschadigde bestanden.) • Controleer of het videobestand dezelfde naam heeft als het ondertitelingsbestand. • Controleer of de video- en ondertitelingsbestanden zich in dezelfde map bevinden. • Controleer of de indeling van het ondertitelingsbestand wordt ondersteund. • Controleer of de taal voor ondertiteling wordt ondersteund. (Open het ondertitelingsbestand in Kladblok om de taal te controleren.)

 Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.

 Raadpleeg het volgende menu voor informatie over serviceaanvragen.
SMART  ⇒ Instellingen → SUPPORT → Product-/service-info.

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

EU Conformity Notice

CE 0197 

LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified.

This device is a 2.4 and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

□ [Shqip]

Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTASHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

□ [Bosanski]

Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/
EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim
zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

□ [Български]

Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

ЕМС директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a
telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se
základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

□ [Eesti]

EÜ vastavuskinditus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete
direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
2004/108/EÜ
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/
EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud
direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

□ [Suomi]

EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
EMC-direktiivi 2004/108/EC
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

□ [Français]

Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

□ [Deutsch]

EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы
2004/108/ЕС электромагниттік үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

□ [Latviešu]

Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

□ [Lietuvių k.]

EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

□ [Polski]

Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

□ [Português]

Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ **[Română]**

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ **[Русский]**

**Уведомление о соответствии
нормам ЕС**

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

□ [Srpski]

Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

□ [Hrvatski]

Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima
2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

□ [Slovenčina]

Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

□ [Slovenščina]

Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ **[Español]**

Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ **[Svenska]**

Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

□ [Türkçe]

AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

□ [Українська]

Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.


It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

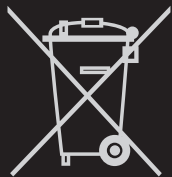

Pb

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and

human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

❏ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.