

Blu-ray Disc™ / DVD Player

BP240N

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING


For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

NORSK | BRUKERMANUAL

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.

SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

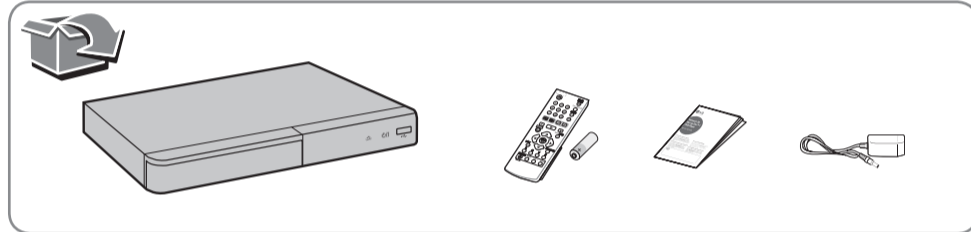


www.lg.com




TV-anslutning (HDMI UT)

TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

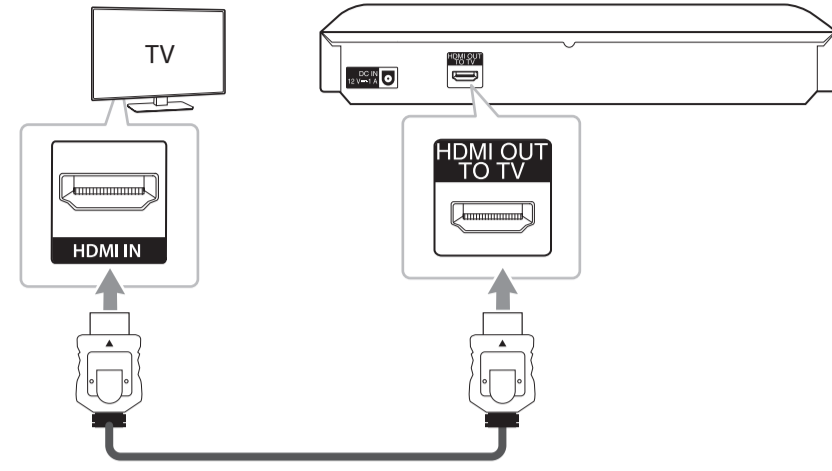




Ansluta nätadaptern

Sådan tilslutter du vekselstrømsadapteren / Å koble til strømadapteren / AC-socketten

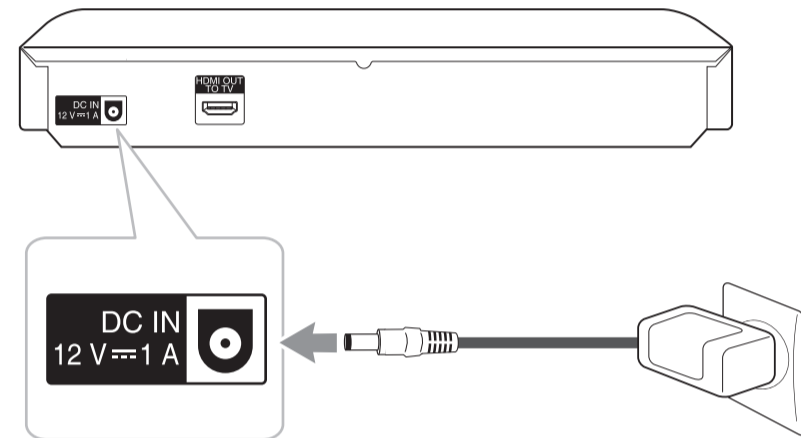

Skiva, datauppspelning

Disk, dataafspilning / Disk, dataaavspilling / Levy, tietojen toisto

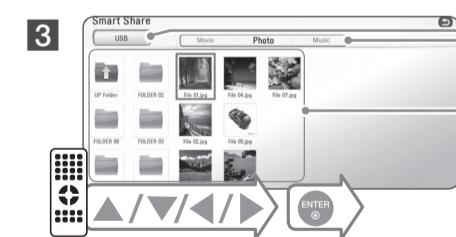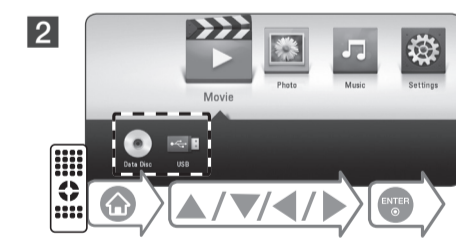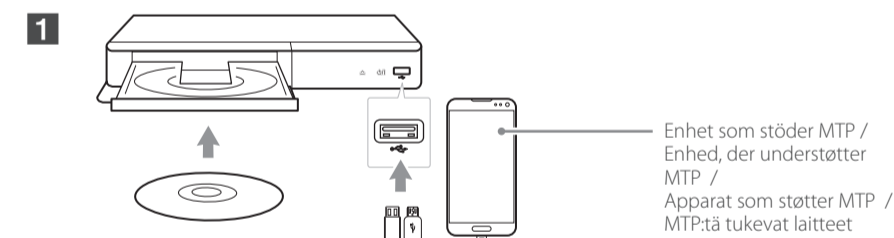

Visar alla länkade enheter. /
Viser alle tilknyttede enheder. /
Viser alle tilkoblede enheter. /
Näyttää kaikki linkitetty laitteet.

Väljer video, foto eller ljud innehåll. /
Vælger video-, billede- eller lydindhold. /
Velge video, bilde eller lyd på tilkoblet enhet. /
Valitsee video-, valokuva- tai äänisisällön.



Visar fil eller mapp på länkade enhet. /
Viser filen eller mappen på den tilknyttede enhet. /
Viser filen eller mappen på tilkoblet enhet. /
Näyttää tiedoston tai kansion linkitetystä laitteesta.

De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. /
Afspliningen af de fleste lyd-cd'er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. /
For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter avspillingen automatisk. /
Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.




Startinställningar

Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus

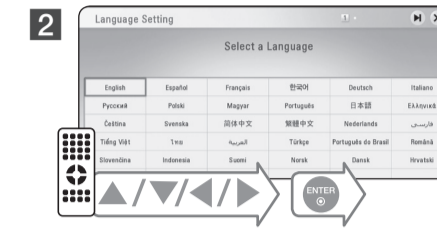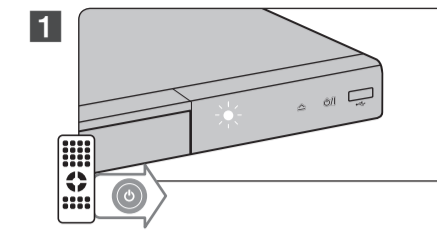

Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. /
Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. /
Følg instruksjonene for det første oppsettet, som vises på skærmen. /
Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.

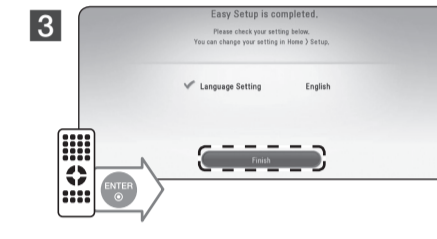

Ytterligere informasjon

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Kundsupport

För att få den korresponderande käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lg.com>. Alla refererade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

Kundesupport

Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For den nyeste programvaren for denne spilleren (såfremt tilgjengelig), besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundensenter.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvaren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For den nyeste programvaren for denne spilleren (såfremt tilgjengelig), besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundensenter.

Assistenza clienti

Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja. Viimeisin ohjelmisto (jos päivityksiä on tehty), on saatavissa verkkosivuiltamme <http://www.lg.com> tai LG Electronics -asiakaspalvelusta.

Meddelande om Open Source-mjukvara

För att få den korresponderande käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lg.com>. Alla refererade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lg.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti- og copyright er tilgængelige for download med kildekode.

Merknad Åpen-kilde software

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk <http://opensource.lg.com>. Alle refererte lisensvilkår, garantiforsigelser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekode.


Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssin alaisuudessa, vieraile osoitteessa <http://opensource.lg.com>. Kaikki viitattut lisenssi ehdot, takuuvastuuvapauslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Använda START-menyn

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

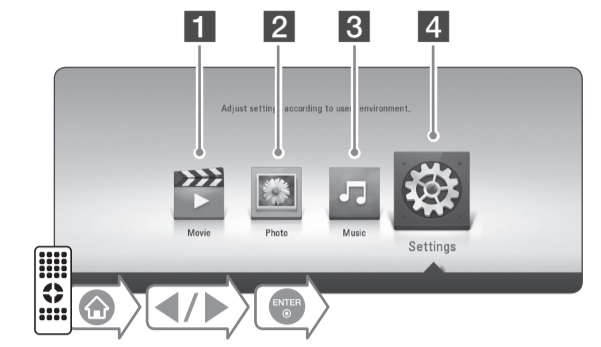

1 Spelar upp video innehåll. /
Afspiller video indhold. /
Avspiller videoinnhold. /
Toistaa videosisältöä.

2 Spelar upp foto innehåll. /
Spillet foto indhold. /
Avspiller bildeinnhold. /
Toistaa valokuvasisältöä.

3 Spelar upp ljud innehåll. /
Afspiller lyd indhold. /
Avspiller audioinnhold. /
Toistaa audiosisältöä.

4 Justerar systeminställningarna. /
Justerer system indstillingerne. /
Justerer systeminnstillingene. /
Säätää järjestelmäasetuksia.



Specifikation

Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	12V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Nätadapter	WA-12M12FG
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 270 x 39 x 198 mm
Nettovikt (cirka)	0,84 kg
Bus-effekt (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Utförning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DANSK

Krav til strømforsyning	12V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Vekselstrømsadapter	WA-12M12FG
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 270 x 39 x 198 mm
Nettovægt (ca.)	0,84 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

NORSK

Strømkrav	12V $\overline{\text{---}}$ 1 A
AC-adapter	WA-12M12FG
Mål (B x H x D)	Ca. 270 x 39 x 198 mm
Nettovekt (ca.)	0,84 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SUOMI














Käyttöjännite	12V $\overline{\text{---}}$ 1 A
AC-sovitin	WA-12M12FG
Mitat (L x K x S)	Noin 270 x 39 x 198 mm
Nettopaino (noin)	0,84 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

Säkerhetsinformation

Sikkerhedsplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot

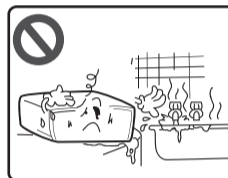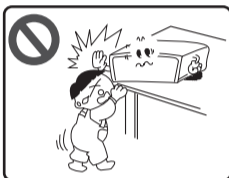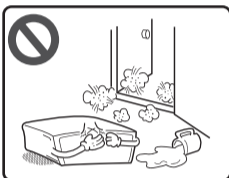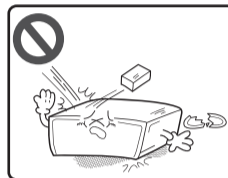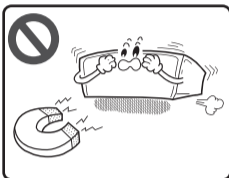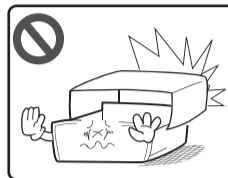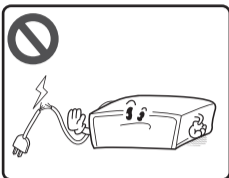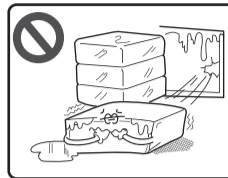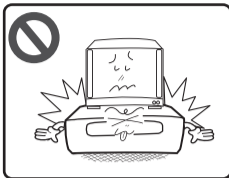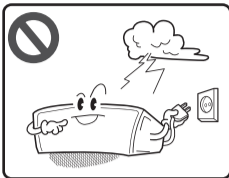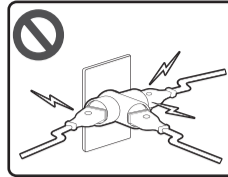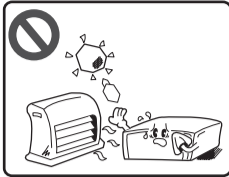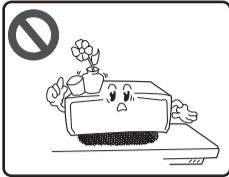

VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
- ÖPPNA INTE

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PÅNELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

VARNING: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Hål och öppningar i höljiet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffå, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller ett rack om inte riktig ventilation tillhandahålls och tillverkarens anvisningar följs.

Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs här kan leda till exponering för farlig strålning.

VIKTIGT angående elkablen

För att koppla bort enheten från nättström, dra ut nätsladdkontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ut det gamla batteriet eller batterietsatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solens, brand eller liknande.

Obs: För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering och specifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida eller baksida.

VIKTIGT: Använd endast nätdaptern som levereras med enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning kan skada enheten och ogiltigförklara garantin.

Kassering av din gamla apparat

- När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
- Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsam-lingarläggningar som myndigheterna utser.
- Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållingsverket eller den butik där du köpte produkten.

Avfallshandtering batterier/ackumulatorer

- När den här överkryssade soptunna finns påsatt batterier/ackumulatorer på din apparat betyder detta att de ligger under European Directive 2006/66/EC.
- Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/(Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
- Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskillda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
- Rätt avfallshandtering av dina gamla batterier/ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.
- För ytterligare, detaljerad information om handteringen av dina gamla batterier/ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

LG Electronics förklarar hämrad att denna/ dessa produkt(er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och 2011/65/EU.

Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktpuppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICERDE SERVICETEKNIKERE.



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bokskab eller lignende.

FORSIGTIG: Bloker ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installer produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering.

VER FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

FORSIGTIG: Apparaten bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøj), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsinstruksio-ner i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

VARSEL: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærket, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Sådan smider du dit gamle apparat ud

- Når der er et tegn med et kryds over en skraldekan, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
- Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af speciale indsamlings-faciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
- Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskers sundhed.
- Mer detaljerende oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationssekskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer

- Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
- Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
- Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
- Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For kundeservice information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.



FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES

MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes isolert spennning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utropsteget inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesetstoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSÆTTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installer ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger. Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overopp-heting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på en innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling.

ADVARSEL om strømledningen
For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpsellet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømledningen er lett tilgjengelig.

FORSIKTIG: Apparaten må ikke utsettes for sprut eller dryppning, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

Denne enheten er utstyrt med en bærbart batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batterier må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

MERK: Se hovedmerkingen under eller bak apparatet for sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og strømforsyning.

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Kaste det brukte apparatet

- Hvis et produkt er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er det omfattet av direktiv 2002/96/EF.
- Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
- Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatorer

- Hvis batteriene/akkumulatorene i produktet er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er de omfattet av direktiv 2006/66/EC.
- Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
- Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
- Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

LG Electronics erklærer herved at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, og 2011/65/EU.

Kontaktkontor for dette produktet:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.