



Guía del Usuario


Esta es una 'Guía del Usuario' instalada en el TV.

Los contenidos de esta guía están sujetos a cambio sin previo aviso, a fin de mejorar la calidad.

□ Para ver la información de la programación

Muestra información acerca del programa actual o la hora actual, etc.

- 1 Mueva el puntero del control remoto Mágico a la parte superior de la pantalla de TV.
 - 2 Haga clic en el área del titular del canal activado.
 - 3 Los detalles del programa aparecen en la parte inferior de la pantalla de TV.
- ☞ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

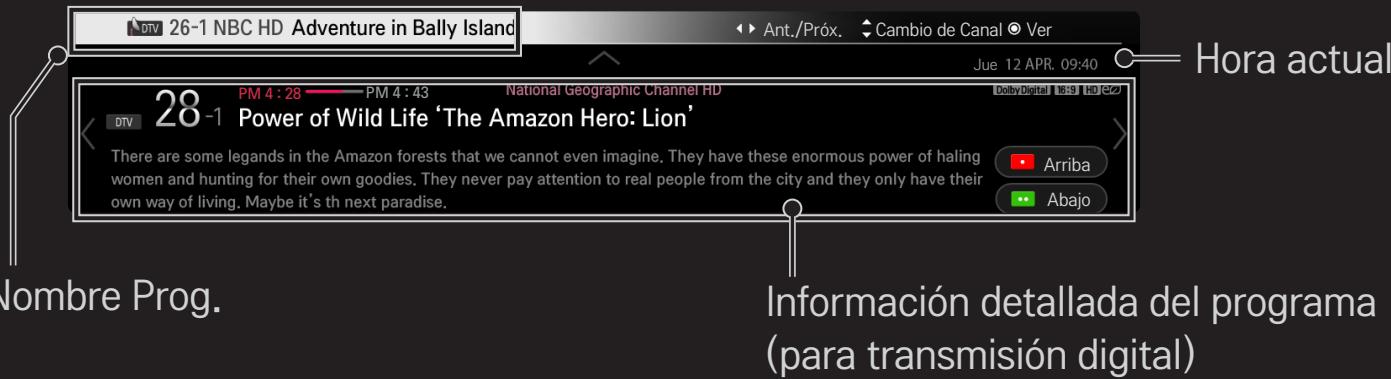

□ Para ajustar los canales favoritos

SMART  ⇒ Configuración ⇒ CANAL ⇒ Edición de Canales

- 1 Vaya al programa deseado y presione el botón de **Rueda(OK)**. Canal elegido.
- 2 Presione **Establecer como favorito**.
- 3 Seleccione el grupo de canales favoritos deseado.
- 4 Seleccione **Ingresar**. Se estableció el favorito.

□ Usar Favorito

SMART  ⇒ Lista de Canales


Aparecerá la lista de canales. Seleccione el canal favorito previamente ajustado de su preferencia de la lista de favoritos desde A hasta D

SMART ⇒ Guía de TV

[Sólo en modo digital]

Obtiene información de la programación y su hora de transmisión. Obtiene información del programa y programaciones de reproducción o grabación.

[Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su televisor.]

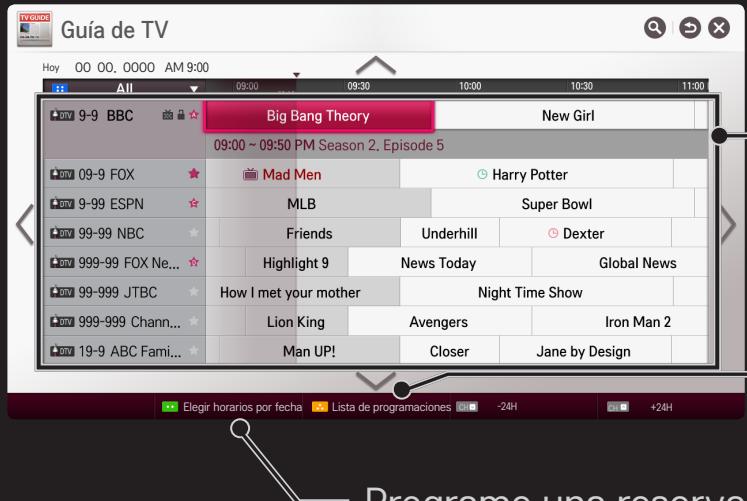

Presione el botón de Rueda(OK) después de pasar a un programa de su preferencia para ver o ver/grabar.

Luego de ver la programación, realiza revisiones o eliminaciones.

Programe una reservación seleccionando fecha/hora/ canal. Repite la programación reservada

Sintonización automática de canales

SMART  ⇒ Configuración ⇒ CANAL ⇒ Sintonización automática

Sintoniza los canales automáticamente.

- ☞ Los canales no se registran adecuadamente a menos que la antena/cable este conectado correctamente.
- ☞ Sintonización automática sólo sintoniza los canales que se están transmitiendo actualmente.
- ☞ Si el Sist. de Bloqueo está encendido, aparecerá una ventana emergente que le pedirá la contraseña.

□ Sintonización manual de canales

SMART  ⇒ Configuración → CANAL → Sintonización manual

Sintoniza los canales de forma manual y guarda los resultados.

Es posible comprobar la intensidad de señal, etc. para la transmisión digital.

Edición de canales

SMART  ⇒ Configuración ⇒ CANAL ⇒ Edición de Canales

Edita los canales guardados.

Configura el canal seleccionado como favorito, lo bloquea y desbloquea, Agregar/Borrar el canal, etc.

SMART ⇒ Configuración → IMAGEN → Relación de aspecto

Selecciona la relación de aspecto de la pantalla.

16:9	Cambia el tamaño de la relación de la imagen para que se ajuste a una pantalla de 16:9.
Sólo búsqueda	Muestra imágenes de alta calidad sin pérdidas.  Seleccione la opción Sólo búsqueda únicamente en la entrada del DTV/Componente/HDMI/DVI (720p o mayor).
Por Programa	Al recibir una señal de pantalla ancha, el televisor pasa automáticamente a la transmisión del formato de la imagen.

Ancho completo	Cuando el televisor reciba una señal de pantalla ancha, lo guiará para que ajuste la imagen en forma horizontal o vertical, en una proporción lineal, a fin de utilizar la pantalla por completo. Se admiten los videos 4:3 y 14:9 en pantalla completa sin distorsiones mediante la entrada DTV.  En modo DTV, Ancho completo está disponible.
4:3	Cambia la relación de la imagen para que se ajuste a una pantalla de 4:3.
14:9	Puede ver un formato de imagen de 14:9 o un programa general de televisión en el modo 14:9. La pantalla de 14:9 se visualiza de la misma forma que una pantalla de 4:3, pero se desplaza hacia arriba y abajo.
Zoom	Redimensiona la Relación de aspecto al tamaño de la pantalla; las partes superior e inferior pueden ser recortadas.
Zoom cine	Formatea una imagen a la relación de aspecto cinemascope (2.35:1) y la amplía en la relación.

- ☞ Al ver un dispositivo externo, se puede producir una degradación de la imagen por sobreexposición:
 - un video con subtítulo estático (como nombre de red)
 - modo de relación de aspecto de 4:3 durante un largo periodoTenga cuidado al utilizar estas funciones.
- ☞ Los tamaños de imagen disponibles pueden variar según la señal de entrada.
- ☞ La relación de aspecto de la pantalla en la entrada HDMI-PC pueden ser únicamente 4:3 y 16:9.
- ☞ [Para modelos compatibles con 2160p] Cuando se ingresa una señal 2160p o la resolución de su PC está configurada en 3840 x 2160, la Relación de Aspecto se fija en Solo Búsqueda.

SMART ⇒ Configuración → IMAGEN → Ahorro de energía

Reduce el consumo de energía al ajustar el brillo de la pantalla.

Apagado	Apaga el modo Ahorro de energía.
Mínimo/Medio/ Máximo	Se aplica al modo Ahorro de energía pre ajustado.
Apagado de pantalla	La pantalla se apaga y solo se reproduce sonido. Pulse cualquier botón del control remoto para volver a encender la pantalla, excepto por el botón de encendido.

SMART ⇒ Menú Rápido → Modo AV

Muestra la mejor imagen y audio optimizados para los distintos modos de AV.

Apagado	Funciona con el valor establecido en el menú Imagen/sonido.
Cine	Optimiza la configuración de imagen y audio para películas.
Juego	Optimiza la configuración de imagen y audio para juegos.

□ Para ajustar imágenes con el Asistente de imagen

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Picture Wizard II

Utilice el control remoto y siga las instrucciones del Asistente de imagen para calibrar y ajustar una calidad de imagen óptima, sin costosos dispositivos de patrón ni ayuda de especialistas.

Siga las instrucciones para obtener la calidad de imagen óptima.

□ Para seleccionar el Modo de imagen

SMART  ⇒ **Configuración** → **IMAGEN** → **Modo de imagen**

Selecciona el modo de imagen optimizado para el programa o ambiente de visualización.

Vivo	Resalta el contraste, el brillo y la nitidez para mostrar imágenes vivas.
Estándar	Muestra imágenes en niveles estándares de contraste, brillo y nitidez.
Eco/APS	[Depende del país] La función de economizador de energía cambia las configuraciones del TV para disminuir el consumo de energía.
Cine/Juego/ FOTO	Muestra la imagen óptima para películas, juegos y fotos (imágenes fijas).



Menú para ajustar la calidad de la imagen que permite tanto a expertos como a aficionados disfrutar de la mejor visualización de TV. Este menú está certificado por la ISF y se ofrece para los profesionales de calibración de imagen. (el logo de la ISF sólo puede utilizarse en los televisores certificados por la ISF.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (control de calibración certificado por Imaging Science Foundation)

- ☞ Según la señal de entrada, la gama de modos de imagen disponibles puede variar.
- ☞ El modo Experto está diseñado para que los profesionales de la calibración de imágenes controlen y realicen ajustes finos mediante el uso de una imagen en particular. En el caso de imágenes normales, es posible que los efectos no sean drásticos.

□ Para realizar un ajuste fino en el modo de imagen

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Luz del panel/Contraste/Brillo/Nitidez/Color/Tinte/Temp color

Selecciona el Modo de imagen deseado en primer lugar.

Luz del panel	Ajusta el brillo de la pantalla mediante la variación del brillo del panel PDP.
Contraste	Ajusta la diferencia entre las zonas de brillo y las zonas oscuras de la pantalla.
Brillo	Ajusta el brillo general de la pantalla.
Nitidez	Ajusta la nitidez de los bordes entre brillo y oscuridad.

Color	Ajusta el color que se muestra en la pantalla para que sea más oscuro o más claro.
Tinte	Ajusta el balance de los colores rojo/verde.
Temp color	Ajusta el tono general de los colores cálidos o fríos.

- 💡 Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

□ Para ajustar el control avanzado

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Modo de imagen → Control avanzado/ Control de Experto

En cada modo de imagen puede calibrarse la pantalla y también es posible ajustar las características de la imagen en el caso de una pantalla especial.

Selecciona el Modo de imagen deseado en primer lugar.

Contraste dinámico	Ajusta el contraste y el color hasta su nivel óptimo, de acuerdo con el brillo de la pantalla.
Color dinámico	Ajusta los colores para lograr que la imagen aparezca en colores más naturales.

Color preferido	<p>Color de piel: el espectro del color de piel puede configurarse de manera independiente para implementar el color de piel definido por el usuario.</p> <p>Color de césped: el espectro de colores naturales (prados, montañas, etc.) se puede configurar por separado.</p> <p>Color de cielo: el color de cielo se configura por separado.</p>
Súper resolución	Ofrece una imagen perfecta al mejorar los detalles en zonas con imágenes borrosas o poco claras.
Gamma	Establece la curva de gradación de acuerdo con la salida de la señal de la imagen en relación con la señal de entrada.
Rango de color	Selecciona el rango de colores que pueden representarse.
Mejorador de contornos	Muestra los bordes del video más claros y definidos, pero naturales.

Filtro de color	Filtra un espectro específico de color en colores RGB para lograr un ajuste fino de la saturación de color y del matiz con precisión.
Patrón experto	Patrones utilizados para el ajuste experto.
Balance de blancos	Ajusta el tono general de la pantalla según se prefiera. En el Modo experto, se puede establecer una calibración fina detallada mediante Método / Patrón, etc.
Sistema de mantenimiento de color	Se trata de una función que utilizan los expertos para ajustar los colores usando un patrón de prueba de seis colores (rojo/verde/azul/cian/magenta/amarillo) sin afectar otras áreas de colores. En el caso imágenes normales, es posible que los ajustes no produzcan cambios notorios de color.

☞ Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

□ Para ajustar otras opciones de imagen

SMART  ⇒ **Configuración** → **IMAGEN** → **Modo de imagen** → **Opción de imagen**

Ajusta la configuración para las imágenes

Reducción de ruido	Reduce el ruido de la pantalla en el video.
Reducción ruido MPEG	Reduce el ruido provocado por la compresión de video digital.
Nivel de negro	Ajusta el brillo o la oscuridad de la pantalla para adaptarse al nivel de negros de la entrada de la imagen usando el nivel de oscuridad de la pantalla (nivel de negro).
Modo película	Optimiza la pantalla para poder ver películas.

Protección Visual	[Según el modelo] Ajusta el brillo de la pantalla para evitar el reflejo intenso.
Protección de visión al movimiento	[Según el modelo] Permite ahorrar energía al ajustar el brillo correspondiente al movimiento de la imagen en pantalla.

- ☞ Según la señal de entrada y otras características de la imagen, podría variar el rango de los elementos de ajuste detallados.

□ Para restablecer el Modo de imagen

SMART  ⇒ Configuración ⇒ IMAGEN ⇒ Modo de imagen ⇒ Restablecer imagen

Restablece los valores personalizado por el usuario.

Cada modo de imagen se restablece. Según lo prefiera, seleccione el Modo de imagen.

SMART  ⇒ Configuración ⇒ IMAGEN ⇒ Modo de imagen ⇒ Opciones de Imagen ⇒ TruMotion

Corrige imágenes para visualizar secuencias de movimiento más finas.

Suave	El valor De-Judder está establecido en 3.
Claro	El valor De-Judder está establecido en 7.
Usuario	<p>El valor De-Judder se puede establecer manualmente.</p> <ul style="list-style-type: none">• De-Judder : esta función permite ajustar las vibraciones de la pantalla.

 Si la señal de video es de 60 Hz, es posible que TruMotion no funcione.

□ Para usar el Modo de audio

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Modo de audio

Optimiza el audio del TV con respecto al modo de audio seleccionado.

Estándar	Adecuado para todos los tipos de video.
Música/Cine/ Deporte/Juego	[Según el modelo] Establece el audio optimizado para un género en particular.
Configuración de Usuario	Ajusta el volumen en el nivel deseado usando el Ecualizador de usuario.

□ Para ajustar el volumen

SMART  ⇒ Configuración ⇒ SONIDO ⇒ Modo de audio ⇒ Ecualizador de usuario

Configura el Modo de audio en la Configuración de usuario primero.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz/ 3 kHz / 10 kHz	Ajusta los niveles de frecuencia de un ancho de banda.
Restablecer	Restablece el valor del ecualizador previamente modificado.

□ Para usar el Modo de audio inteligente

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Modo de Audio Smart

Proporciona un sonido optimizado que se ajusta a cada tipo de contenido.

- ☞ Si la función Modo de Audio Smart está habilitada, Modo de audio, Surround Virtual Plus y Voz Clara II se ajustan en forma automática.

□ Para utilizar el sonido Virtual Surround

SMART  ⇒ **Configuración** → **SONIDO** → **Surround Virtual Plus**

La tecnología patentada de procesamiento de audio de LG es compatible con el sonido envolvente tipo 5.1 canales de dos parlantes.

- ☞ Si Voz Clara II está configurado como ENCENDIDO, no se seleccionará Surround Virtual Plus.

□ Para usar la función Voz Clara II

SMART  ⇒ **Configuración** → **SONIDO** → **Voz Clara II**

Aumenta la claridad de la voz.

□ Para ajustar el Modo de volumen

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Modo de volumen

Ajusta varios modos para el control del volumen.

Volumen automático	Establece El volumen automático como Encendido . Diferentes salidas de volumen dependiendo del programa. Luego se ajusta automáticamente para ver TV mientras se revisan diferentes programas.
Control de volumen	Usar una sola curva de volumen podría producir un sonido inaudible o demasiado fuerte, según el ambiente. Ajusta los niveles de volumen según el momento del día (día/noche).

□ Para sincronizar audio y video

SMART  ⇒ Configuración ⇒ SONIDO ⇒ Sinc. AV

Sincroniza el video y el audio directamente cuando no coinciden.

Si configura Sinc. AV como Encendido, puede ajustar la salida de audio (Bocinas de TV o SPDIF) a la imagen de la pantalla.

	[Según el modelo] Ajusta la sincronización del sonido de las bocinas internas del TV.
Bocinas de TV	Moviéndose hacia la izquierda en la barra de ajuste se agregará un retardo en la salida de audio. Moviéndose hacia la derecha en la barra de ajuste se agregará un retardo a la salida de video.

Bocina Externa

Ajusta la sincronización del audio de las bocinas externas, como por ejemplo, una bocina externa conectada al puerto de salida de audio digital, Dispositivo de audio y auriculares LG. Moviéndose hacia la izquierda en la barra de ajuste se agregará un retardo en la salida de audio. Moviéndose hacia la derecha en la barra de ajuste se agregará un retardo a la salida de video.

☞ El dispositivo de audio de LG es compatible solo con moverlos con el puerto óptico digital.

Bypass

Reproduce las señales de la transmisión o el audio de un dispositivo externo sin retardo en el audio. Es posible que el audio se reproduzca antes que el video, ya que toma tiempo procesar la entrada de video que va hacia el TV.

Para usar la configuración de Opción de audio

[Según el modelo]

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Configuración de audio

Salida Analógica

[Según el modelo]

Le permite al usuario seleccionar el menú de Audífono o Bocina Externa (Salida de audio) según el dispositivo que esté conectado.

Balance

[Según el modelo]

Ajusta el balance de audio izquierdo/derecho.

□ Sound Optimizer

[Según el modelo]

Permite un sonido optimizado para la instalación personalizada del TV.

Normal	Modo de audio general.
Tipo montaje pared	Optimiza el sonido para TV de montaje de pared.
Tipo base	Optimiza el sonido para TV con soporte.

□ Para usar las bocinas del TV

[Según el modelo]

SMART  ⇒ **Configuración** → **SONIDO** → **Salida de audio** → **Bocinas de TV**

El sonido sale a través de las bocinas del TV.

□ Para usar las bocinas externas

SMART  ⇒ **Configuración** → **SONIDO** → **Salida de audio** → **Bocina Externa (Óptico/HDMI ARC)**

[Solo disponible para modelos con un puerto óptico o HDMI (ARC)]

El sonido sale a través de las bocinas conectadas al puerto óptico.

◀ Compatible con SimpLink.

□ Para usar el modo ARC

[Según el modelo]

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Bocina Externa (Óptico/HDMI ARC) → Modo ARC

Se pueden conectar dispositivos de audio externos con el cable HDMI® de alta velocidad sin necesidad de un cable de audio óptico adicional a la salida de SPDIF. Interactúa con SimpLink.

Para un dispositivo externo que admita ARC (canal de retorno de audio), conéctelo al puerto **HDMI (ARC)**.

Apagado	Incluso cuando el dispositivo de audio externo compatible con ARC esté encendido, la salida de audio no se procesará automáticamente a través de las bocinas del dispositivo de audio externo.
Encendido	Si el dispositivo de audio externo compatible con ARC está encendido, la salida de audio se procesará automáticamente a través de las bocinas del dispositivo de audio externo. Para obtener información sobre SimpLink, consulte 「Guía del Usuario → OPCIÓN → Para usar el dispositivo de entrada」.

- Conéctelo a una terminal sólo de ARC al conectarlo a dispositivos externos.
- Use un cable HDMI® de alta velocidad para conectar dispositivos externos.
- El uso de un tercer dispositivo con funciones ARC podría causar desperfectos.

□ Para utilizar la salida de sonido digital

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Bocina externa (Óptico/HDMI ARC) → Salida de audio digital (Sonido Digital Desactivado)

Configura la salida de audio digital.

Elemento	Entrada de sonido	Salida de sonido digital
Automático	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Todos	PCM

□ Para conectar y utilizar un dispositivo de audio LG

El dispositivo de audio LG le permite disfrutar una mejor potencia de sonido de forma fácil.

□ Conexión alámbrica

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Sinc. de sonido LG (Óptica)

Conecte el dispositivo de audio LG con el logo  hacia el puerto de salida de audio digital óptico.

► Solo está disponible para modelos con el puerto óptico digital.

□ Conexión inalámbrica

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Salida de audio → Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)

El dispositivo de audio LG con el logo  se puede conectar de forma inalámbrica.

- ☞ Puede usar el control remoto del TV para ajustar el volumen del dispositivo conectado.
- ☞ Cuando realiza una conexión inalámbrica, adjunte el adaptador y conéctelo si el modelo necesita el adaptador del control remoto Mágico.
(AN-MR400, se vende por separado)
- ☞ Para realizar una conexión inalámbrica si el dispositivo no logra conectarse
Revise la alimentación del dispositivo y si el dispositivo de audio LG funciona correctamente.

- ☞ Si selecciona **Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)**, se buscan los dispositivos listos para conectarse y uno de los dispositivos encontrados se conecta automáticamente. Cuando se conecta un dispositivo, se muestra su nombre.
- ☞ Si se detectan dos o más dispositivos, el primer dispositivo detectado es el que primero se conecta. Para ver más dispositivos detectados para conectarse, presione el botón Mostrar más.
- ☞ Si selecciona **Sinc. de sonido LG (Inalámbrica)** y enciende el TV, el TV buscará e intentará conectarse con el dispositivo recientemente conectado.

□ Configuración de sonido DTV

SMART  ⇒ Configuración → SONIDO → Configuración de Sonido DTV

[Según el modelo]

Cuando existen diferentes tipos de audio en una señal de entrada, esta función permite seleccionar el tipo de audio deseado.

Si se establece en Automático el orden de búsqueda es HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG y la salida se produce en el primer Formato de audio encontrado.

- ☞ El siguiente orden de búsqueda puede cambiar dependiendo del país: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ☞ Si el Formato de audio no es compatible, es posible que se utilice otro Formato de audio para la salida.

□ Para seleccionar una entrada externa

SMART  ⇒ LISTA DE ENTRADAS

Seleccione la entrada externa.



Edita el nombre del dispositivo externo conectado a la terminal externa.

Establece SIMPLINK.

Configura el Control Remoto Universal (Depende del país)

Selecciona las bocinas.

Selecciona la entrada.

Configura el modo de programa.
[Depende del país]

□ Para usar SIMPLINK

SIMPLINK permite a los usuarios controlar y administrar múltiples dispositivos multimedia usando el cómodo control remoto del TV y el menú SIMPLINK.

- 1 Conecte la terminal **HDMI IN** del TV con la terminal de salida HDMI del dispositivo SIMPLINK con el cable HDMI. Para las unidades de home theater con la función SIMPLINK, conecte las terminales HDMI como se indicó y use un cable óptico para conectar la salida de audio digital óptico del TV con la entrada de audio digital óptico del dispositivo SIMPLINK.
- 2 Seleccione **SMART**  **⇒ SIMPLINK**. Aparecerá la ventana del menú SIMPLINK.
- 3 Seleccione **Config.** de **SIMPLINK** en la ventana de menú de **SIMPLINK**. Aparece la ventana de configuración de **SIMPLINK**.
- 4 Establezca **SIMPLINK** en **Encendido** en la ventana de configuración de **SIMPLINK**.
- 5 Cierre la ventana de configuración de **SIMPLINK**.
- 6 Seleccione el dispositivo que desea controlar desde **SMART**  **⇒ SIMPLINK**.

- ☞ Esta función opera sólo en dispositivos con el logotipo de SIMPLINK (). Verifique que el dispositivo externo tenga el logo SIMPLINK.
- ☞ Para utilizar la función de SIMPLINK, utilice un cable de alta velocidad HDMI® (con la característica CEC, o Control de equipos electrónicos de consumo integrada) y la clavija N° 13 conectada para permitir el intercambio de información entre dispositivos.
- ☞ Encienda o seleccione los medios de un dispositivo con las funciones del home theater para ver el cambio de bocinas a Bocina Externa.
- ☞ Conecte un cable óptico (se vende por separado) para usar la Bocina Externa.
- ☞ El cambio a entrada externa provoca que los dispositivos que operan con SIMPLINK se detengan.
- ☞ El uso de un tercer dispositivo con funciones HDMI-CEC podría causar desperfectos.
- ☞ La conexión de cable óptico es compatible solo con modelos con el puerto óptico digital.

□ Explicación de las funciones de SIMPLINK

Reproducción directa	Reproduzca los dispositivos multimedia en el TV de forma instantánea sin pasos adicionales.
Selección del dispositivo multimedia.	Seleccione el dispositivo deseado a través del menú de SIMPLINK y contrólelo instantáneamente desde la pantalla de su TV.
Reproducción del disco	Administre el dispositivo multimedia con el control remoto del TV.
Apagar todos los dispositivos	Al apagar el TV con la función Encendido automático activada en la configuración de SIMPLINK se apagarán todos los dispositivos conectados a SIMPLINK.

Encendido sincronizado

Si la función Encendido Automático está configurada en Encendido en la configuración de SIMPLINK, al encender un dispositivo SIMPLINK se encenderá también el TV.

Bocinas

Seleccione las bocinas en la unidad de home theater o TV.

□ Para usar el Temporizador

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Temporizador

Apaga el TV transcurrida la cantidad de minutos establecida.

Para cancelar el Temporizador, seleccione Apagado.

□ Para ajustar la hora actual

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Reloj

Revisa o cambia la hora mientras ve el TV.

Automático	Sincroniza el reloj del TV con la información digital de la hora que envía la estación de TV.
Manual	Ajusta la hora y la fecha de forma manual si la configuración automática no corresponde a la hora actual.

□ Para ajusta el TV de modo que se apague y se encienda automáticamente

SMART  ⇒ Configuración → HORA → Hora de Encendido/Hora de Apagado

Ajusta la hora de encendido/apagado.

Seleccione Apagado en Repetir para descontinuar Hora de Encendido/Hora de Apagado.

- ☞ Para utilizar Hora de Encendido/Hora de Apagado, ajuste correctamente la hora actual.
- ☞ Aunque esté activada la función Hora de Encendido, el TV se apagará automáticamente en 120 minutos si no se presiona algún botón dentro de este periodo.

Para fijar contraseña

SMART  ⇒ Configuración → BLOQUEAR → Fijar contraseña

Fija o cambia la contraseña del TV.

☞ La contraseña inicial es '0000'.

□ Para el sistema de bloqueo

SMART  ⇒ Config. → BLOQUEAR → Sist. de Bloqueo

Permite exclusivamente programas específicos mediante el bloqueo de canales o entradas externas.

Seleccione Sist. de bloqueo para encender.

Bloquear Canales	Bloquea canales específicos que no son apropiados para los niños. ☞ Para acceder al canal bloqueado, ingrese la contraseña de usuario.
Bloqueo de entradas	Bloquea la entrada seleccionada.
Bloqueo de la Aplicación	Bloquee la aplicación.

SMART ⇒ Configuración → OPCIÓN → Lenguaje(Language)

Selecciona el Idioma del menú y el Lenguaje de audio que se muestra en la pantalla.

Idioma del menú (Language)	Selecciona el lenguaje del texto que aparece en pantalla.
Lenguaje de Audio	<p>[Sólo en modo digital] Al ver una transmisión digital que contiene varios idiomas de audio, puede seleccionar el idioma que desea.</p>
Idioma subtítulo	<p>[Solo en modo digital] Utilice la función Idioma subtítulo cuando hayan al menos dos idiomas para los subtítulos.</p> <ul style="list-style-type: none">☞ Si no se transmiten los datos del subtítulo de un idioma seleccionado, se mostrará el subtítulo del idioma predeterminado.
Idioma de Búsqueda de Voz	<p>Seleccione el idioma para hacer la búsqueda de voz.</p> <ul style="list-style-type: none">☞ Sólo el modelo que adopta la búsqueda de voz es compatible con esta función.

Para ajustar los subtítulos

SMART  ⇒ Config. → OPCIÓN → Subtítulo

[Según el modelo]

Vea subtítulos cuando la estación de TV proporcione programación subtitulada. La programación de subtítulos funciona solo en emisiones digitales/análogas o salidas externas.

Cambie Subtítulo a Encendido y seleccione los ajustes de subtítulo.

Subtít. 1-2	Muestra el audio de un programa de TV como texto en pantalla.
Texto 1-2	CC1 es el modo más común en uso.

Para ajustar las Dificultades auditivas

SMART  ⇒ Config. → OPCIÓN → Dificultades Auditivas

Esta función está destinada a personas con problemas auditivos.

Si se activa, el subtítulo se mostrará de manera predeterminada.

□ Para registrar el control remoto Magic (Mágico)

Para usar el control remoto Magic (Mágico), es necesario registrarlo con su TV.

Registre el control remoto Magic (Mágico) de la siguiente manera antes de usarlo.

- 1 Encienda el TV y espere 10 segundos aproximadamente, luego presione el botón de rueda(**OK**) mientras apunta el control remoto hacia el TV.
 - 2 El control remoto se registra automáticamente y aparece un mensaje de procedimiento completo en la pantalla del TV.
- ☞ Si no pudo registrar el control remoto Magic (Mágico), apague el TV e inténtelo de nuevo.

□ Para volver a registrar el control remoto Magic (Mágico)

- 1 Presione los botones **SMART**  y **BACK** juntos por aproximadamente 5 segundos.
 - 2 Presione el botón **rueda(OK)** hacia el TV para volver a registrar el Control remoto Magic.
- ☞ Presione el botón **SMART**  y el botón **BACK** al mismo tiempo, durante cinco segundos, para restablecer el Control remoto Magic.
 - ☞ Presione el botón **BACK** durante cinco segundos mientras apunta el control remoto hacia el TV para restablecerlo y volver a registrarlo.

□ Para configurar el puntero del control remoto Magic (Mágico)

SMART  ⇒ **Configuración** → **OPCIÓN** → **Puntero**

Configura la velocidad y la forma del puntero que aparece en la pantalla del TV.

Velocidad	Ajusta la velocidad a la que se mueve el puntero.
Forma	Selecciona la forma del puntero a partir de varias opciones.
Tamaño	Elige el tamaño del puntero.
Alineac.	<p>Configúrelo en Encendido. Si se presentan varias desalineaciones entre el puntero y la dirección real que indica el control remoto, mueva el control remoto Magic (Mágico) hacia la izquierda y hacia la derecha para realinear. El puntero se realinearán automáticamente al centro, lo que facilitará su control.</p> <p>☞ Si está configurado en Apagado, la función de alineación no funcionará incluso si mueve el Control remoto Magic hacia la izquierda y la derecha.</p>

- ☞ El puntero desaparece cuando no se utiliza durante un período determinado. Si el puntero desaparece de la pantalla, sacuda el control remoto Magic (Mágico) hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego, volverá a aparecer.
- ☞ Si presiona el botón de navegación mientras mueve el puntero en la pantalla, el puntero desaparecerá y el control remoto Magic (Mágico) funcionará como un control remoto normal.
- ☞ Úselo desde una distancia efectiva de 10 metros (33 pies). El uso del control remoto desde distancias mayores o en presencia de objetos que obstruyan la línea visual puede provocar un funcionamiento inadecuado.

- ☞ Los dispositivos eléctricos cercanos también pueden provocar interferencia en la comunicación. Los dispositivos como los hornos de microondas y las redes LAN inalámbricas usan el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el control remoto Magic (Mágico) y pueden causar interferencia.
- ☞ El control remoto Magic (Mágico) puede romperse si se cae o se daña de alguna otra forma.
- ☞ Procure no golpearlo contra objetos duros como muebles o el piso.

□ Para usar la función de gestos de patrones

Presione el botón de **rueda(OK)** con la pantalla de video normal encendida y dibuje un patrón hacia la pantalla.



Canal anterior: retrocede al canal anterior.



Lista Recientes: muestra los canales vistos recientemente.



Muestra la lista de canales relacionadas con el patrón. Elegir canal.

☞ Es posible que no funcione cuando ciertas ventanas estén abiertas.

□ Para cambiar el modo del TV

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración de modo

Seleccione Usar en Casa o Demo de Tienda.

Para usar en casa, seleccione Usar en Casa.

Demo de Tienda es un modo que se usa para la exhibición en tiendas.

□ Para usar el método de ISM

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Método de ISM

Esta función elimina la persistencia de imágenes causadas por la visualización prolongada de imágenes estáticas.

- Normal: Minimiza la persistencia de imágenes disminuyendo gradualmente el brillo cuando se visualizan imágenes estáticas y aumentando el brillo cuando se visualizan imágenes en movimiento.
- Orbiter: Minimiza la persistencia de imágenes realizando un movimiento fino de las imágenes hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo cada 2 minutos.

- **Lavado de Color:** Elimina la persistencia de imágenes moviendo cada pixel en un patrón determinado en la pantalla durante un período específico de tiempo. Utilice esta función para eliminar la persistencia de imágenes temporal.
- ☞ Es común que la persistencia de imágenes ocurra en TV de plasma cuando se visualizan imágenes estáticas por un tiempo prolongado. Método de **ISM** retrasa el efecto de persistencia de imágenes, aunque no evita el fenómeno por completo. Use esta función con precaución.

□ Para volver a la configuración inicial

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración Inicial

Borra todas las configuraciones opcionales y las restablece al modo predeterminado inicial.


Una vez que se completa la inicialización, el TV se apagará y encenderá automáticamente.

- ☞ Si el Sist. de Bloqueo está activado, aparecerá una ventana emergente que le solicitará la contraseña.
- ☞ No desconecte la energía durante la inicialización.

□ Uso de la Pantalla de inicio

Presione el botón **SMART**  en el control remoto.

Gracias al diseño de Smart TV con funciones en una pantalla, los usuarios tienen un cómodo acceso a una amplia gama de contenidos y aplicaciones a través del sencillo menú ordenado por temas (TV en vivo, tarjeta, Mis apls.).

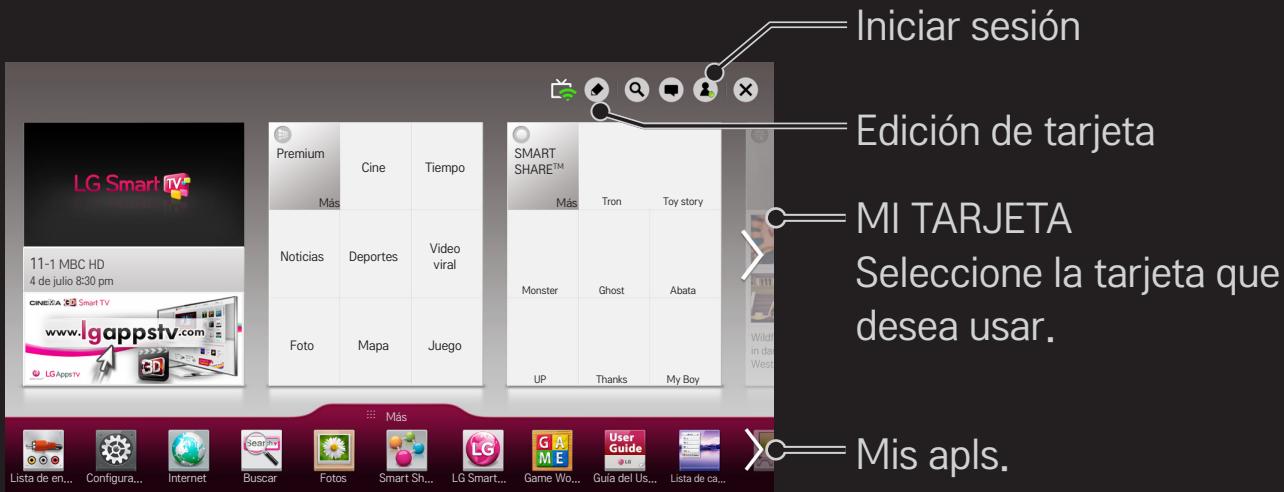

□ Uso y edición de MI TARJETA

SMART ⇒ MI TARJETA

Para que pueda revisar y acceder fácilmente a una amplia variedad de contenido y funciones, las funciones principales están agrupadas por categorías y se muestran en tarjetas.

Al seleccionar el nombre de la tarjeta, puede ir a la página de dicha categoría.

Para cambiar la posición de las tarjetas o crear sus propias tarjetas, seleccione Editar en la parte superior de la pantalla de inicio. (No puede editar las tarjetas En vivo y Premium).

□ Uso de Mis Apls.

SMART ⇒ Más

Seleccione Más en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Seleccione Más para revisar las aplicaciones pre-instaladas y las que ha descargado.




Seleccione la aplicación que desea ejecutar.

□ Para editar elementos en Mis Apls.:

SMART  ⇒ Más → Mis Apls. → Editar

Para mover o eliminar aplicaciones, en la página Mis Apls., seleccione Editar desde la parte superior de pantalla. Tenga en cuenta que las aplicaciones del sistema se pueden mover, pero no eliminar.

- ☛ Cambia el orden/elimina elementos al arrastrar los iconos de aplicaciones en modelos equipados con control remoto Mágico.

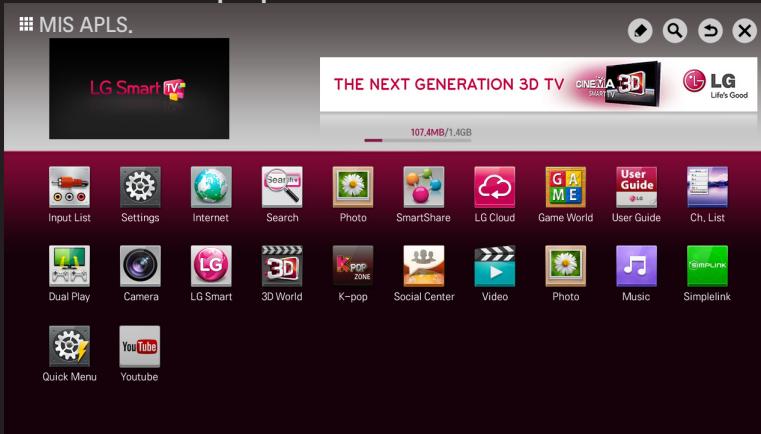

Para utilizar las funciones Smart se necesita una conexión inalámbrica o alámbrica a Internet.

Una vez conectado a la red, puede utilizar el contenido Premium, LG Smart World, DLNA y más.

□ Conexión de red con un clic

Es fácil conectarse a una red alámbrica/inalámbrica.

Seleccione SMART  ⇒ Configuración → RED → Conexión de Red para conectarse automáticamente a una red disponible. Consulte las indicaciones en el TV.

Conexión a la red mediante Configuración experta

SMART  ⇒ Configuración → RED → Conexión de Red

Se utiliza en circunstancias especiales, como en oficinas (en casos donde se utilizar una IP estática).

- 1 Seleccione una conexión de red ya sea Alámbrica o Inalámbrica.
- 2 Al conectarse vía Wi-Fi, use uno de los siguientes métodos de conexión de red.

Lista de APs	Se conecta a la red seleccionando una red de la lista de APs.
Ingresar el SSID	Se conecta escribiendo el nombre de la AP inalámbrica.

WPS-PBC

Se conecta fácilmente presionando el botón de AP inalámbrica compatible con PBC.

WPS-PIN

Se conecta fácilmente escribiendo el PIN en el sitio web de la AP inalámbrica que se desea usar.

□ Uso de la función Wi-Fi Direct

SMART  ⇒ Configuración → RED → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es una función que permite que tu TV se conecte con un dispositivo de Wi-Fi Direct sin conexión a internet. Con SmartShare™, puede ver los archivos almacenados en un dispositivo conectado a través de Wi-Fi Direct.

- 1 Configura el Wi-Fi Direct como Encendido. (Si no desea utilizar la función, cámbiela a Apagado.)
- 2 Activa la configuración de Wi-Fi Direct en el dispositivo al que desea conectarse.
- 3 Se muestra una lista de los dispositivos que pueden conectarse al televisor.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectar.
- 5 Cuando aparezca el mensaje de solicitud de conexión, seleccione Sí.
- 6 Si el dispositivo que desea conectar acepta la solicitud, Wi-Fi Direct estará conectado.

□ Para usar la función Miracast™/ Intel's WiDi (WiDi de Intel)

SMART  ⇒ **Configuración** → **RED** → **Miracast™/ Intel's WiDi**

Puedes ver la pantalla del dispositivo con Miracast™ y las tecnologías Intel's WiDi (WiDi de Intel) en tu TV.

- 1 Configura Miracast™/ Intel's WiDi como Encendido. (Si no desea utilizar la función, cámbiela a Apagado.)
- 2 Activa la configuración de Miracast™/ Intel's WiDi en el dispositivo al que desea conectarse.
- 3 Se muestra una lista de los dispositivos que pueden conectarse al televisor.
- 4 Seleccione un dispositivo para conectar.
- 5 Cuando aparezca el mensaje de solicitud de conexión, seleccione Sí.
- 6 Si el dispositivo que quiere conectar acepta la solicitud, Miracast™/ Intel's WiDi se conecta.

- ☞ Algunos modelos solo proveen la Función de Intel's WiDi.
- ☞ Cuando Wi-Fi Direct está apagado, si configura Miracast™/Intel's WiDi como Encendido, Wi-Fi Direct se enciende automáticamente.
- ☞ Cuando apagas la función Miracast™/ Intel's WiDi, Wi-Fi Direct restablece las configuración anteriores.
- ☞ Se recomienda conectar una computadora portátil usando Intel's WiDi dentro de un rango cercano.
- ☞ Incluso si Intel's WiDi puede conectarse con un enrutador inalámbrico, se recomienda conectar primero el enrutador inalámbrico para un rendimiento óptimo.
- ☞ Es posible que no pueda conectar su TV a un dispositivo que no sea electrónico de LG aun cuando lo detecte.
- ☞ Es recomendable que conecte un dispositivo a un enrutador de 5GHz.
- ☞ La tasa de respuesta puede variar dependiendo del entorno del usuario.
- ☞ Para obtener más información acerca del dispositivo al que desea conectarse, consulte el manual del usuario.

□ Advertencia al configurar la red

- ☛ Utilice un cable LAN estándar (conéctese a Cat5 o superior con conector RJ45, a puerto LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
- ☛ Reiniciar el modem puede ocasionar problemas de conexión de red. Para resolver este problema, APAGUE el modem, luego desconéctelo, conéctelo nuevamente y enciéndalo.
- ☛ LG Electronics no se responsabiliza por problemas de conexión a Internet o cualquier falla, funcionamiento inadecuado y errores producto de una conexión a Internet.
- ☛ Es posible que la conexión de red no funcione adecuadamente dependiendo del proveedor de servicios de Internet.

- ☛ Se requiere un módem DSL para el servicio DSL y se requiere un módem por cable para un servicio de módem por cable. Puede que solo una cantidad limitada de conexiones a Internet esté disponible y puede que la configuración de red del TV no esté disponible, dependiendo del contrato con el proveedor de servicios de Internet (ISP). (Si el contrato no admite más de un dispositivo por línea, solo debe usarse la PC que ya está conectada).
- ☛ La conexión inalámbrica puede experimentar interferencias provenientes de otros dispositivos con una frecuencia de 2,4 GHz (teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth u hornos microondas). La interferencia también puede ser provocada por dispositivos con una frecuencia de 5 GHz, la misma que otros dispositivos Wi-Fi.
- ☛ El entorno inalámbrico puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
- ☛ No desconectar todas las redes domésticas podría generar tráfico excesivo en algunos dispositivos.

- ☞ El dispositivo de punto de acceso debe ser compatible con la conexión inalámbrica y la función de conexión inalámbrica debe estar habilitada en el dispositivo que tendrá la conexión AP. Comuníquese con el proveedor de servicio para conocer la disponibilidad de conexión inalámbrica en el punto de acceso.
- ☞ Verifique la configuración de SSID y de seguridad de la AP para realizar la conexión AP. Consulte la documentación correspondiente para configuración de SSID y de seguridad de la AP.
- ☞ Una configuración no válida de los dispositivos de red (dispositivo para compartir la línea alámbrica/inalámbrica, concentrador) puede hacer que el TV funcione lentamente o de manera incorrecta. Instale los dispositivos de forma correcta según el manual correspondiente y configure la red.
- ☞ El método de conexión podría diferir según el fabricante de AP.

□ Para conectar el USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (disco duro externo o memoria USB) al puerto USB de la TV para disfrutar de los archivos multimedia almacenados en el dispositivo USB.

Para quitar un dispositivo de almacenamiento USB, elija el Menú Rápido → Dispositivo USB para quitar y verificar el mensaje de que el USB ha sido quitado antes de sacarlo físicamente. Si se desconecta a la fuerza, puede ocurrir un error en el TV o en el dispositivo de almacenamiento USB.

- ☞ Después de la selección de expulsar el dispositivo USB, es imposible leer la información del dispositivo de almacenamiento USB. Quite el dispositivo de almacenamiento USB y vuelva a conectarlo.

□ Precaución al usar un dispositivo de almacenamiento USB

- ☛ Si el dispositivo de almacenamiento USB tiene un programa de reconocimiento automático incorporado o utiliza su propio controlador, puede que no funcione.
- ☛ Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían funcionar de manera incorrecta o no funcionar en absoluto.
- ☛ Si usa un cable de extensión para USB, el dispositivo USB podría no ser reconocido o no funcionar correctamente.
- ☛ Use solo dispositivos de almacenamiento USB formateados con el sistema de archivos FAT32 o NTFS proporcionado por Windows.
- ☛ Para discos duros externos USB, se recomienda utilizar un dispositivo con voltajes nominales inferiores a 5 V y corriente nominal de 500 mA.
- ☛ Se recomienda usar un concentrador USB o un disco duro con suministro eléctrico. (Si el suministro eléctrico no es suficiente, puede que no se detecte correctamente el dispositivo de almacenamiento USB)


- ☞ Se recomienda usar una tarjeta de memoria USB con capacidad no superior a 32 GB y un disco duro USB con capacidad no superior a 2 TB.
- ☞ Para discos duros externos USB con funciones de ahorro de energía, apáguelo y vuelva a encenderlo en caso de que no funcione correctamente. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del disco duro HDD.
- ☞ Los datos del dispositivo de almacenamiento USB pueden resultar dañados, de modo que asegúrese de respaldar los archivos importantes en otro dispositivo de almacenamiento. El mantenimiento de la información es responsabilidad del usuario y el fabricante no se responsabiliza por la pérdida de datos.

□ Uso de SmartShare™

SMART ⇒ SmartShare™

Proporciona archivos de fotos/música/video en el TV al conectarse a un dispositivo USB o a la red de la casa (DLNA).

► Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

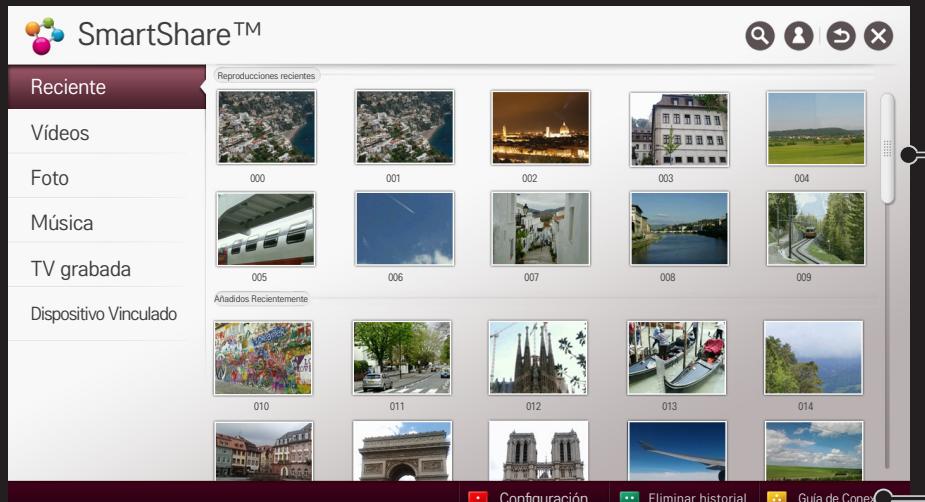

Despliega archivos de fotos/música/video de todos los dispositivos conectados al TV.


Muestra como conectar el PC, el smartphone/dispositivo y el USB.

□ Para controlar la reproducción de video

Controla la reproducción y configura las opciones mientras ve los videos.

☞ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

Selecciona el punto de su preferencia y lo reproduce.

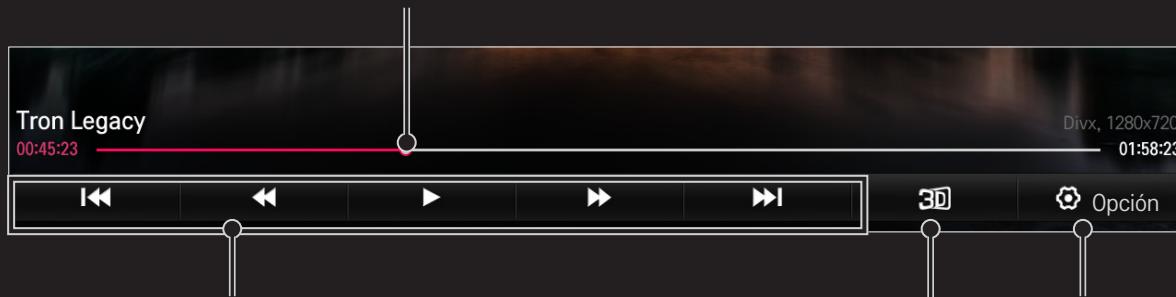

Cambia a modo 3D.


Reproduce

Establece las opciones.

□ Control de la visualización de fotos

Control de la reproducción y establece las opciones mientras se visualizan imágenes en pantalla completa.

- Para las imágenes en 3D, el Efecto de presentación con diapositivas no funciona incluso cuando la función de Presentación está habilitada.
- Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

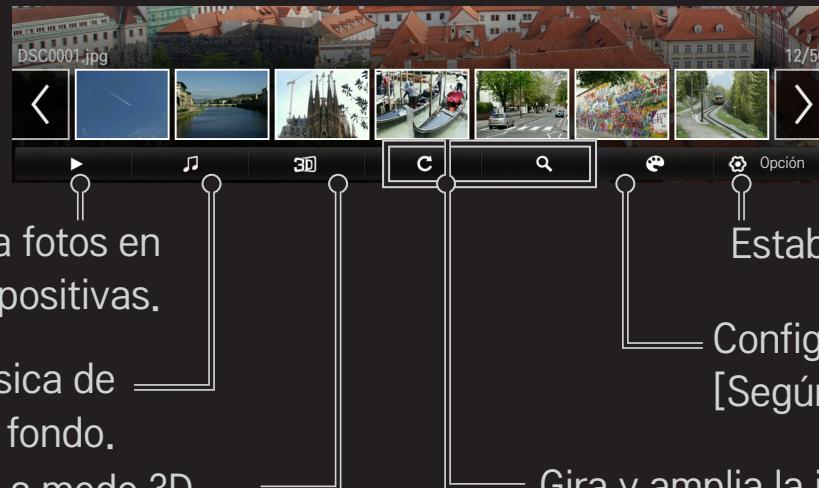

Muestra fotos en presentación de diapositivas.

Reproduce música de fondo.

Cambia a modo 3D.

Establece las opciones.

Configura el filtro.
[Según el modelo]

Gira y amplia la imagen.

□ Control de la reproducción de música

Controla la función de reproducción y opciones de configuración al reproducir música.

☞ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.



Reproduce

Configura la función repetir/
aleatorio.

Selecciona el punto de su
preferencia y lo reproduce.
Establece las opciones.

Permite escuchar música con el
monitor apagado.

- ☞ Puedes controlar la reproducción al usar las teclas    en un control remoto estándar.
- ☞ Si usa un dispositivo USB, no se mostrará la información de la hora en pantalla.

□ Configuración de funciones relacionadas con SmartShare™

SMART ⇒ SmartShare™ → Configuración

Cambia la configuración relacionada con la reproducción de contenido de SmartShare™.

□ Configuración Avanzada

Nombre de Mi TV	Cambia el nombre que aparece cuando se busca TV desde otros dispositivos.
Estado de red	Verifica la conexión de red.
Wi-Fi Direct	Permite el uso de funciones de conexión inalámbrica como Wi-Fi direct y WiDi.
Reproducción automática en la recepción	Acepta/rechaza contenidos transferidos desde otros dispositivos.

DivX(R) VOD

Registra o activa DivX.

Verifica el código de registro de DivX para la reproducción de videos DivX protegidos. Regístrese en <http://vod.divx.com>. Utiliza el código de registro para alquilar o comprar películas en www.divx.com/vod.

- ☞ Cuando se utiliza el código de registro de DivX de otro dispositivo, no se puede reproducir el archivo DivX alquilado o comprado. Use solo el código de registro de DivX incluido en este dispositivo.
- ☞ Los archivos convertidos que no cumplan con el estándar de códec de DivX podrían producir imágenes o sonidos anormales.

□ Eliminar historial

Para eliminar el historial de contenidos, presione el botón **Borrar historial** a continuación. Use los contenidos del menú Reciente.

□ Archivo de SmartShare™ compatible

Velocidad máxima de transferencia:

- Full HD
1920 X 1080: 20 Mbps (Megabits por segundo)
- ULTRA HD [Según el modelo] Video ULTRA HD
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Formatos externos de subtítulos compatibles:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Formatos internos de subtítulos compatibles:

- Video Full HD
1920 X 1080: XSUB (compatible con subtítulos internos generados de DivX6)
- [Compatible solo con modelos ULTRA HD] Video ULTRA HD: no es compatible con subtítulos internos.

□ CÓDÉC DE VIDEO COMPATIBLE

Máximo:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [Según el modelo] : 3840 x 2160 @30p

Extensión	CÓDÉC	
.ASF	video	Perfil avanzado VC-1, perfil simple y principal VC-1
.WMV	Audio	Estándar WMA, WMA 9 Profesional
	video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
.DIVX		MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3),
.AVI	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTSADPCM, DTS

Extensión	Códec	
.mp4	video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
.m4v	Audio	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)
.mov	video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
.3gp	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	video	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts	video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
.trp		
.tp		
.mts	Audio	MPEG-1 capa I, II, MPEG-1 capa III (MP3)
.m2ts		Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Extensión	Códec	
.vob	video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 capa, II, DVD-LPCM
.mpg	video	MPEG-1, MPEG-2
.mpeg	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Archivo de música disponible

Tipo de archivo	Elemento	Info
mp3	Tasa de bits	32 Kbps a 320 Kbps
	Frecuencia de muestreo	16 kHz a 48 kHz
	Admite	MPEG1, MPEG2, capa2, capa3

Archivo de foto disponible

Tipo de archivo	Elemento	Perfil
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Mínimo: 64 x 64 Máximo: Tipo normal: 15360 (ancho) x 8640 (altura) Modo progresivo: 1920 (ancho) x 1440 (altura)
3D(jps)	JPS	Mínimo: 64 x 64 Máximo: Tipo normal: 15360 (ancho) x 8640 (altura)
3D(mpo)	MPO	Tamaño 4:3 3648 x 2736 2592 x 1944 2048 x 1536 Tamaño 3:2 3648 x 2432

□ Precaución para la reproducción de video

- ☛ Algunos subtítulos creados por usuarios podrían no funcionar correctamente.
- ☛ Los archivos del video y los subtítulos deberían estar ubicados en la misma carpeta. En este caso, debe asignar los mismos nombres para el archivo de video y de subtítulos para que se reproduzcan correctamente.
- ☛ Los subtítulos en un dispositivo NAS (Network Attached Storage) podrían no ser compatibles según el fabricante y el modelo.
- ☛ Las transmisiones que contengan GMC (compensación de movimiento global) o Qpel (estimación de movimiento de cuarto de píxel) no son compatibles.

● Video Full HD: 1920 X 1080

- Solo el nivel de perfil de H.264/AVC 4.1 o menores es compatible.
- [Compatible solo con modelos ULTRA HD] Video ULTRA HD: 3840 X 2160
 - Es compatible sólo con la reproducción a través de USB.
 - El ULTRA HD TV es compatible con la mayoría de los contenidos en formato HEVC ULTRA HD ofreciendo un contenido de alta resolución. Sin embargo, en algunas ocasiones ciertos tipos de codecs (contenido) no pueden ser reproducidos.
 - Nuevos codecs pueden ser actualizados con solo actualizar el Software.

Extensión	Códec	
.mkv / .mp4 / .ts	video	H.264/AVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
.ts	video	H.265(HEVC)
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- ☛ Algunos modelos del ULTRA HD necesitan ser conectados con al “Kit de Actualización ULTRA HD”
- ☛ El límite de tamaño de los archivos depende del entorno de codificación.
- ☛ Funciona con versiones superiores de Windows Media Audio V2.
- ☛ No es compatible con el Perfil principal de ACC.
- ☛ Es posible que los archivos de video creados con ciertos codificadores no se puedan reproducir.
- ☛ Es posible que los archivos de video que se encuentran en formatos diferentes a los que se especifican aquí no se puedan reproducir.
- ☛ Es posible que la reproducción de los videos almacenados en un dispositivo USB que no soporta la alta velocidad no funcione de manera apropiada.
- ☛ El TV admite códecs de audio DTS cuando se reproducen archivos de video mediante la conexión USB/HDMI.

DLNA viene del inglés Digital Living Network Alliance y permite a los usuarios acceder a archivos de video, música o fotos que se encuentran almacenados en un PC o servidor, de modo que puedan disfrutarlos en el TV por medio de una red doméstica.

□ Para conectar el Smartphone con DLNA autenticado

El TV y el Smartphone deben estar en la misma red.

- 1 Habilite Wi-Fi en el Smartphone.
- 2 Instale/ejecute la aplicación para compartir contenido en el Smartphone.
- 3 Ejecute "Compartir contenido de mi teléfono móvil".
- 4 Seleccione el tipo de contenido (video/música/fotos) que desea reproducir.
- 5 Seleccione el video, la música o la foto que desea reproducir en el TV.
- 6 Seleccione Agregar a la lista de reproducción.
- 7 Seleccione el nombre de modelo del TV en el dispositivo para volver a reproducir el contenido. (El nombre de modelo del TV está en la etiqueta del dispositivo.)
- 8 Reproducir ► Disfrute el archivo seleccionado en el TV.

Para conectar DLNA DMR (Representación de archivos multimedia digitales)

Con los sistemas operativos Windows 7 o Windows 8 para PC o un dispositivo certificado por la DLNA (por ejemplo teléfono móvil), música/videos/las fotos pueden verse en el TV sin la necesidad de instalar un programa aparte.

- 1 Configure el TV y la PC para que estén dentro de la misma red. Configure la PC con Windows 7 o Windows 8 que esté dentro de la red.
- 2 Para volver a reproducir un archivo de música, video o foto, haga doble clic en el archivo y utilice la opción "Reproducción remota" de Windows 7 o Windows 8.

Para obtener información acerca de la reproducción en dispositivos como teléfonos móviles, consulte la guía del usuario del modelo.

- 3 El contenido se reproducirá solo en un dispositivo, aunque estén conectados uno o más dispositivos o televisores. La velocidad de reproducción puede variar según la velocidad de la red.

Para conectar DLNA DMP (Reproductor de archivos multimedia digitales)

Con una PC que cuente con Software SmartShare para PC, los archivos de música, video y fotos pueden volver a reproducirse en el TV al vincularlos mediante la red doméstica.

- 1 Configure el TV y la PC para que estén dentro de la misma red. El TV y cada dispositivo deben conectarse a través de solo un punto de acceso para habilitar el servicio DLNA.
- 2 Instale Software SmartShare para PC en su PC desde el sitio web. Antes de la instalación, cierre todos los programas en ejecución, incluidos los programas de firewall y antivirus.
- 3 El servidor debe estar funcionando para poder ver el archivo compartido en su TV.

- ☞ Para información sobre el sitio web, diríjase a SMART  ⇒ Configuración → SOPORTE → Inform. producto/servicio.
- ☞ Para saber cómo utilizar el software SmartShare para PC, consulte la ayuda del software.

□ Si ocurre un error de DLNA

- ☛ Si una característica DLNA no funciona correctamente, revise la configuración de red.
- ☛ Se necesita un punto de acceso A 5-GHz para ver videos de 1080p vía DLNA. Un punto de acceso A 2.4-GHz puede causar almacenamiento en búfer u otros problemas.
- ☛ Es posible que la conexión DNLA no funcione de forma apropiada con la red inalámbrica. Se recomienda conectarla a la red alámbrica.
- ☛ Multi audio y los subtítulos internos no son compatibles en modo DLNA.
- ☛ Si se conecta más de un TV a un mismo servidor en modo DLNA, es posible que el contenido no se reproduzca dependiendo del desempeño del servidor.
- ☛ Es posible que los subtítulos no sean compatibles dependiendo del dispositivo DLNA.
- ☛ Es posible que la característica DLNA no funcione correctamente en todos los entornos de red.

- ☞ La característica DLNA no puede utilizarse en algunos puntos de acceso no compatibles con multidifusión. Para obtener más información, consulte el manual del punto de acceso o consulte con el fabricante.
- ☞ Los tipos de archivo compatibles pueden variar de acuerdo con el entorno del servidor DLNA, incluso con los tipos de archivo compatibles con el TV.
- ☞ Las carpetas que tienen en su interior muchas subcarpetas y archivos podrían ocasionar errores.
- ☞ Es posible que la información del servidor DLNA no se visualice de forma correcta.
- ☞ Se recomienda Software SmartShare para PC para ver los subtítulos de video en el servidor DLNA.
- ☞ Para agregar posteriormente un archivo de subtítulos, inhabilite la carpeta compartida y restablezca.
- ☞ No se puede reproducir el archivo DRM ubicado en un servidor Software SmartShare para PC.
- ☞ El archivo de video **ULTRA HD (3840 X 2160)** no funciona.

□ Uso de Premium

SMART ⇒ Premium

El servicio le entrega un fácil acceso a una amplia variedad de contenido como video, noticias y conversión de divisas en cualquier momento, siempre y cuando esté conectado a la red.

El contenido premium incluye servicios especializados y específicos por país que toman en cuenta a la sensibilidad cultural de la región así como también al contenido global.

Contenidos Premium
Seleccione los
contenidos que deseá.



□ Uso de contenidos pagados

Se debe pagar por algunos Contenidos Premium. Los servicios con cargo se deben pagar ya sea mediante el sistema de facturación propiedad de LG Electronics o mediante el proveedor de Contenidos Premium pertinente.

Antes de utilizar el sistema de facturación de LG, tendrá que registrarse para obtener una membresía y registrar su información de pago desde el televisor o en el sitio Web (www.lgappstv.com) para adquirir contenido pagado.

Puede registrarse y obtener su membresía desde la pantalla de inicio de sesión de su televisor o desde nuestro sitio Web. Luego, podrá iniciar sesión desde el televisor y desde el sitio web con el mismo nombre de usuario.

- 1 Para iniciar su sesión, haga clic en el botón Iniciar sesión en la esquina superior derecha de la pantalla Inicio.
- 2 Desplácese hasta el servicio Premium que desea. (Para algunos servicios premium se requiere iniciar una sesión aparte luego de registrarse en el servicio premium).
- 3 Luego de verificar el precio del contenido y la información del servicio, haga clic en el botón Comprar. (Puede haber limitaciones en el periodo y número de veces disponibles según el contenido).
- 4 Una vez finalizado el proceso de compra, vea el contenido pagado haciendo clic en el botón Comprar.
- 5 Seleccione su ID en el menú superior de la pantalla Inicio y revise su historial de compras en Mi página → Consulta de pago. También está disponible en Mi página → Historial de compras en el sitio web (www.lgappstv.com).

Restablecer Premium

SMART  ⇒ Premium ⇒ Opción ⇒ Inicialización de Premium

Se restablecerá la lista Premium, información Premium, configuración del país y la información de inicio de sesión del usuario. En caso de un error durante la actualización de Premium, efectuar un restablecimiento solucionará el problema.

- ☞ Los contenidos que los proveedores de servicio ofrecen están sujetos a cambios para mejorar la calidad del servicio o a ser eliminados sin previo aviso.
Si tiene preguntas, problemas o desea obtener la información mas reciente sobre los contenidos, visite el sitio web de cada proveedor de contenido. LG Electonics no tiene responsabilidad legal alguna por los servicios de contenido e información relacionada, incluyendo la suspensión del servicio por parte del proveedor del mismo.

- ☞ La calidad del servicio Premium puede verse afectada por las conexiones a Internet. Si tiene preguntas relacionadas con la velocidad de Internet u otro problema con el servicio, contacte al proveedor de servicios de Internet.
- ☞ Para un servicio de calidad óptima, suscríbase a un servicio de Internet de 4,0 Mbps (1,5 Mbps o más rápido). Si tiene problemas relacionados con la velocidad de Internet, contacte al ISP (proveedor de servicios de Internet).
- ☞ Los proveedores de contenido pueden ofrecer contenido no apropiado para menores de edad. Se recomienda la discreción de los padres.

❑ Uso de LG Smart World

[Esta función puede no aplicar a algunos países.]

SMART ⇒ LG Smart World

LG Smart World es un servicio de aplicación de TV disponible a través del servicio Smart TV. Puede descargar y disfrutar muchas aplicaciones distintas (gratuitas o pagadas) incluidas educación, entretenimiento, vida y noticias.



Inicie sesión.

Cuando inicia sesión, aparece la ID.

Cuando selecciona la ID, puede seleccionar Mi página y Cerrar sesión.

Seleccione la aplicación que desea instalar.

□ Inicio de sesión en LG Smart World

SMART ⇒ Iniciar sesión

Se debe registrar para descargar y ejecutar aplicaciones.

- 1 Seleccione Registrarse y acepte el aviso legal.
 - 2 Ingrese la ID y la contraseña.
 - 3 En el cuadro Confirmar contraseña, vuelva a ingresar la contraseña.
 - 4 Seleccione ACEPTAR para completar el proceso de registro.
- ☞ Puede registrarse y obtener su membresía desde su televisor o desde el sitio Web (www.lgappstv.com).
 - ☞ Despues de registrarse y obtener su membresía, inicie sesión desde su televisor y en nuestro sitio Web con el mismo nombre de usuario.
 - ☞ Puede iniciar sesión hasta en cinco televisores con una sola ID.

□ Instalación de aplicaciones en el TV.

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Para iniciar su sesión, haga clic en el botón **Iniciar sesión** de la parte superior de la pantalla de inicio.
- 2 Seleccione la tarjeta **LG Smart World**.
- 3 Seleccione una aplicación que desee desde la lista.
- 4 Verifique los detalles de la aplicación y seleccione el botón **Instalar** o **Comprar**.
- 5 Asegúrese de tener las funciones o accesorios del televisor necesarios para instalar la aplicación, luego seleccione el botón **OK**.
- 6 Para aplicaciones pagadas, se necesita autenticación de pago y compra.
- 7 Cuando la instalación se haya completado, seleccione **Ejecutar** para iniciar la aplicación inmediatamente. Si no desea ejecutarla inmediatamente, seleccione **Cerrar**. Si desea ejecutar la aplicación más tarde, seleccione **Mis Apls.** para revisar la lista de aplicaciones instaladas en el televisor.

- ☞ Puede comprar aplicaciones desde su PC o TV, pero debe usar el TV para instalarlas y ejecutarlas.
- ☞ Si no tiene suficiente espacio de almacenamiento en el TV, puede descargar las aplicaciones en un dispositivo de almacenamiento USB conectado en la terminal del TV para aplicaciones USB. La aplicación almacenada en el USB está disponible para que se ejecute/elimine/mueva desde la pantalla **Mis apls**.
- ☞ Un dispositivo de memoria USB que contiene aplicaciones no se pueden utilizar para otros datos (USB sólo para aplicaciones).

□ Para administrar Mi información

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Inicie sesión.
- 2 Seleccione la ID conectada actualmente en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione Mi página.
- 4 Administra mediante el análisis de la información de los miembros, de la lista de Mis aplicaciones compradas y de la lista de aplicaciones instaladas en el TV.

Mi información

Muestra información básica acerca de la ID conectada actualmente. Para cambiar su información de miembro, visite www.lgappstv.com en su PC.

Consulta de pago


Visualiza el historial de pagos con la ID que ha conectado.

Apls. compradas

Visualiza la lista de Mis aplicaciones compradas con la ID que ha conectado. Puede eliminar/volver a instalar las aplicaciones compradas.

SMART ⇒ Buscar

Puede buscar aplicaciones y contenido a través de la función Buscar del LG Smart TV. Al ingresar palabras clave mediante el dispositivo de entrada, como el control remoto, encontrará aplicaciones de LG Smart World y algunos contenidos del servicio Premium. También se proporcionan vínculos para buscar en Internet. Si utiliza SmartShare™, también puede buscar contenidos de SmartShare™. Las categorías de Búsqueda y tipos de contenido varían según el país y continuarán actualizándose.

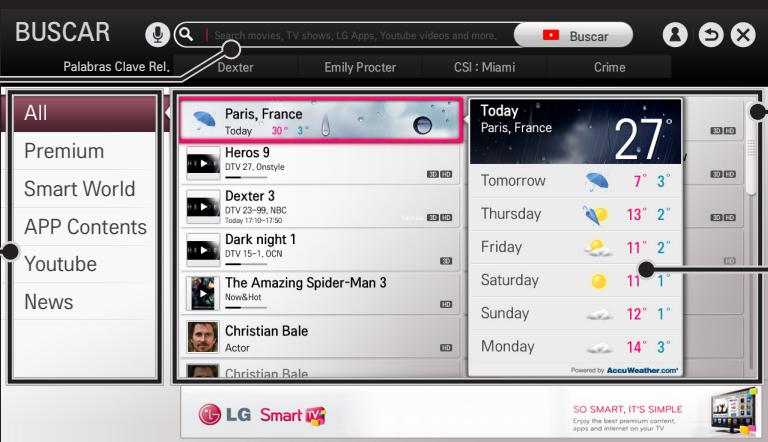

Ingresa los términos de búsqueda.

Categoría de resultados de la búsqueda

Resultados de la búsqueda

Información detallada acerca del elemento de búsqueda en cuestión

The screenshot shows the LG Smart TV's search interface. At the top, there's a search bar with a microphone icon and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are several search results. On the left, a sidebar lists categories: All, Premium, Smart World, APP Contents, Youtube, and News. The main search results are displayed in a grid. One result is highlighted with a pink border: "Paris, France Today 30° 3°". Below this, there are other results: "Heros 9 DTV 27, Onstyle", "Dexter 3 DTV 23-98, NBC Today 17:10-17:50", "Dark night 1 DTV 15-1, OCN", "The Amazing Spider-Man 3 Now/Hot", and "Christian Bale Actor". To the right of the search results, there's a weather forecast for Paris, France, showing temperatures for the next seven days: Tomorrow (7° 3°), Thursday (13° 2°), Friday (11° 2°), Saturday (11° 1°), Sunday (12° 1°), and Monday (14° 3°). The weather forecast is powered by AccuWeather.com. At the bottom of the screen, there are logos for LG and Smart TV, and a tagline: "SO SMART, IT'S SIMPLE Enjoy the best premium content, apps and internet on your TV".

□ Para usar la función de reconocimiento de voz

□ Para utilizar esta función mediante búsqueda

- 1 Vaya a SMART  ⇒ Buscar. Seleccione el icono de reconocimiento de voz (🎙) que se encuentra a la izquierda del campo de texto.
- 2 Hable lenta y claramente después de que aparezca la ventana de reconocimiento de voz.
- 3 Despues de que se haya completado el reconocimiento de voz, aparecerá la ventana Lista Similar. Si la ventana emergente no tiene los resultados que desea, presione Reintentar para intentarlo nuevamente. Seleccione el resultado más similar y luego se mostrará en el campo de texto. Presione el botón Search para obtener los resultados que desee.

□ Uso de esta función en Internet

- 1 Vaya a SMART  ⇒ Internet. Mueva el puntero del control remoto mágico en el campo de texto de un sitio web para abrir el teclado virtual.
- 2 Seleccione el icono de reconocimiento de voz (🎙) que se encuentra a la izquierda del campo de texto en el teclado virtual.
- 3 Hable lenta y claramente después de que aparezca la ventana de reconocimiento de voz.
- 4 Despues de que se haya completado el reconocimiento de voz, aparecerá la ventana Lista Similar. Si la ventana emergente no tiene los resultados que desea, presione Reintentar para intentarlo nuevamente. Seleccione el resultado más similar y luego se mostrará en el campo de texto. Presione el botón Search que se encuentra en el sitio web para obtener el resultado que desee.

- ☛ Puede utilizar la Búsqueda por voz cuando presione el botón **Voice recognition (Reconocimiento de voz)** (🎙) en el Control remoto Mágico incluso cuando aparece el teclado teclado virtual en la pantalla
- ☛ Revise la conexión de red antes de usar la función de reconocimiento de voz.
- ☛ Se recomienda utilizar el control remoto a no más de 10 cm de su rostro.
- ☛ El reconocimiento de voz puede fallar si habla muy rápido o muy lento.
- ☛ La velocidad de reconocimiento puede variar dependiendo de las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del ambiente (ruido y volumen del TV).
- ☛ Para cambiar el idioma de reconocimiento de voz, vaya a **SMART**  ⇒ Configuración ⇒ **OPCIÓN** ⇒ Lenguaje(Language) ⇒ Idioma de Búsqueda por Voz.
- ☛ Puede establecer el Avatar en encendido/apagado en **SMART**  ⇒ Configuración ⇒ **OPCIÓN** ⇒ Ver Avatar.

[Puede que esta función no esté disponible en algunos modelos.]

SMART ⇒ Internet

Escriba la URL manualmente en el TV o visite los sitios web agregados en Favoritos.

Se utiliza para escribir la dirección web.

Agrega la página actual a favoritos.

Se selecciona para abrir varios navegadores.



- ☞ Internet es compatible con Flash 11, pero no es compatible con tecnologías que dependen de la plataforma, como ActiveX.
- ☞ Internet solo funciona con complementos instalados previamente.
- ☞ Internet solo reproduce los siguientes formatos de archivo de medios: JPEG / PNG / GIF
- ☞ Internet se cierra de manera irregular cuando no hay suficiente memoria.
- ☞ Para Internet, se usan las fuentes instaladas en el TV y es posible que no se muestren normalmente dependiendo del contenido que se reproduzca.
- ☞ Internet no es compatible con descargas de fuentes y archivos.
- ☞ Internet está hecho para TV, de modo que podría funcionar de manera distinta a los navegadores de PC.
- ☞ Internet es un navegador integrado en el TV y es posible que no reproduzca correctamente algunos contenidos.

□ Cómo iniciar una llamada de video (Skype)

Puede realizar una llamada de video a un contacto conectado a Skype mediante la cámara de Smart TV.

- 1 Conecte el TV a una red.
- 2 Prepare la cámara de Smart TV para utilizarla. Si su Smart TV no está equipado con una cámara, instale una cámara de video llama LG (se venden por separado). (Para más información, consulte el manual de instalación o el manual del propietario de la cámara).
- 3 Diríjase a SMART  ⇒ Premium ⇒ Skype.
- 4 Primero, inicie sesión en su cuenta de Skype.
Si no posee una cuenta de Skype, puede crear una en la siguiente página.


□ Cómo crear una cuenta Skype

Para realizar una llamada de video mediante Skype, necesita una cuenta Skype.

- 1 Diríjase a SMART  ⇒ Premium → Skype y seleccione Crear cuenta al final de la página.
 - 2 Lea los términos y condiciones y seleccione Acepto.
 - 3 Ingrese su Nombre completo, Nombre de usuario y Contraseña. Para confirmar la Contraseña, vuelva a ingresarla en el campo Repetir contraseña, y seleccione Continuar.
 - 4 Ingrese su Correo electrónico, País y seleccione Confirmar.
- ☞ Si el Nombre de usuario ingresado ya está en uso, debe ingresar uno nuevo.

□ Cómo utilizar Skype

Cuando inicia sesión en Skype, puede utilizar el servicio de llamada de Skype.

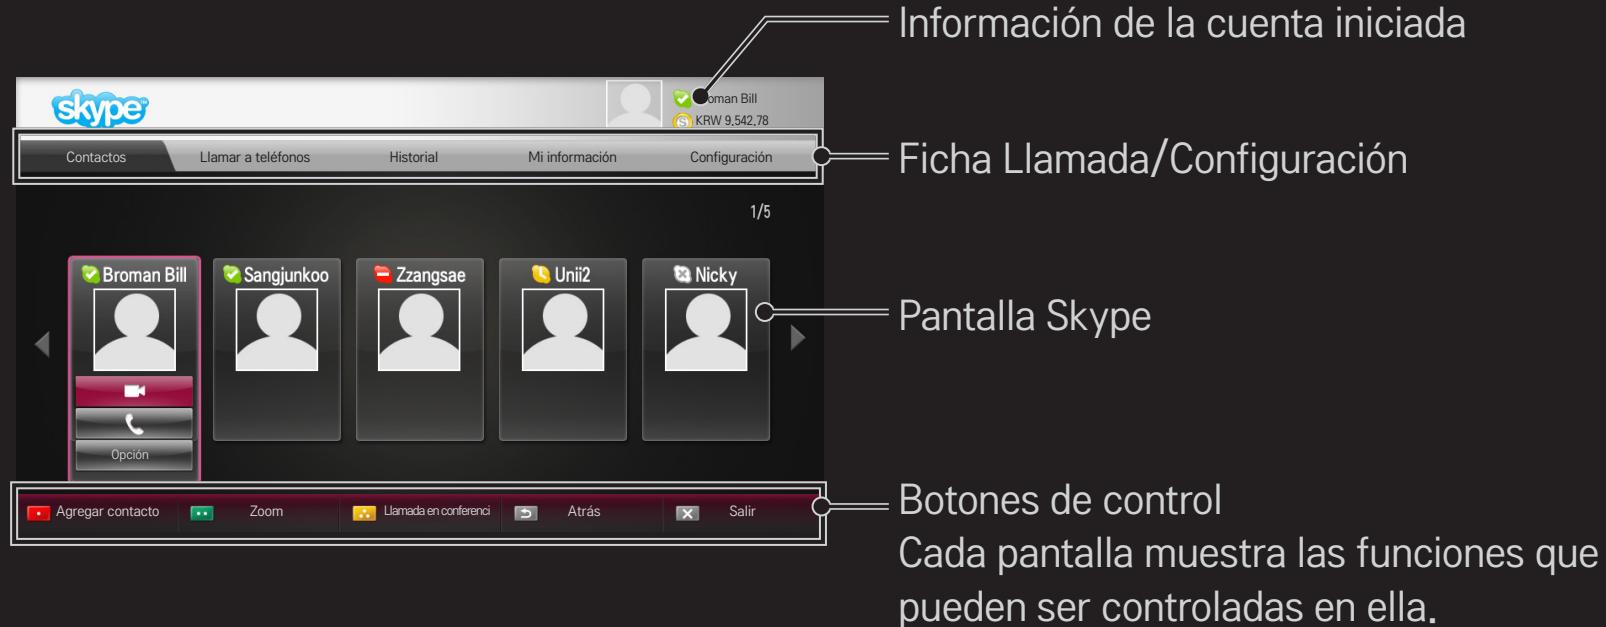

□ Ficha Llamada/Configuración

Contactos

Cuando selecciona un contacto de Skype, puede hacer  (Llamada de video) o  (Llamada de voz).

Puede agregar o eliminar un nuevo contacto.

 Si hay más de 500 contactos, el rendimiento y estabilidad de la lista puede verse afectada.

Llamar a teléfonos

Puede realizar una llamada al presionar los números.

 Para utilizar la función de Llamar a teléfonos, debe comprar crédito Skype. Para conocer más detalles, visite el sitio web de Skype (www.skype.com).

Historial

Puede revisar Todas las llamadas realizadas o recibidas y los Mensaje de voz/Solicitudes de contacto recibidas.

Mi información

Una vez que inicie sesión, puede establecer **Mi estado**, **Cambiar...**, **Mi perfil** o **Ver mi Cuenta**.

- ☞ La cantidad máxima de fotografías que pueden almacenarse usando la toma instantánea es limitada.

Configuración

Una vez que inicie sesión puede establecer la **Notificaciones**, **Desvío de Llamadas**, **Privacidad**, **Configuración de video** o **Cambiar contraseña**.

- ☞ Puede tardar varios minutos hasta que el cambio se haga efectivo.

□ Cómo realizar una llamada de voz

□ Cómo realizar una llamada de video

En Contactos, seleccione el contacto al que desea llamar y seleccione  (Llamada de video).

□ Cómo realizar una llamada de voz

En Contactos, seleccione el contacto al que desea llamar y seleccione  (Llamada de voz).

☞ Puede realizar funciones relacionadas con la llamada durante una llamada activa.

□ Cómo responder a una llamada

Cuando recibe una llamada mientras está viendo TV, aparece un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla.

Puede responder una **Videollamada/llamada de voz** o **Rechazar**.

- ☛ No puede utilizar dispositivos de entrada como un teclado mientras utilice Skype.
- ☛ No se pueden realizar llamadas de video a una computadora Mac con Skype 2.8 o una versión más antigua.
- ☛ El contenido disponible está sujeto a cambios por el proveedor de contenidos. Para más información sobre el servicio de contenido, visite el sitio web de su proveedor de contenidos.
- ☛ La ventana de actualización aparecerá automáticamente cuando se encuentre una actualización disponible.



No se pueden realizar llamadas de emergencia.

Skype no reemplaza al servicio telefónico tradicional y no puede utilizarse para realizar llamadas de emergencia.

Se encuentran disponibles aplicaciones gratis inmediatamente después de registrarse; sin embargo, para utilizar aplicaciones pagadas, debiese primero registrar su método de pago.

Puede registrarse e indicar sus métodos de pago en el televisor o en nuestro sitio Web (www.lgappstv.com).

Problema	Solución
Cuando se ingresa al menú, siempre aparece el mensaje "Inicializando".	<ul style="list-style-type: none">El mensaje "Inicializando" le muestra cuánto demora en reiniciar el microprocesador y el hardware, configurar las comunicaciones de red y las comunicaciones con SDP (autentificación del dispositivo y descarga de información básica). Demora aproximadamente 20 segundos y este es un proceso normal.
No aparece contenido en la tarjeta Premium.	<ul style="list-style-type: none">Es posible que no aparezca contenido cuando se cambia la configuración de país en Smart TV. Cambie el país que desea en SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración del País de Servicio.

Problema	Solución
Mientras se utilizan las funciones de Internet, existe espacio que no aparece en algunos sitios web.	<ul style="list-style-type: none">El Internet del TV es compatible con Flash 11 y puede que no responda ante formatos de archivo distintos de los siguientes : JPEG, PNG, GIF
Internet se cierra automáticamente cuando se visita un sitio web.	<ul style="list-style-type: none">Si no hay suficiente memoria debido a un gran volumen de información de imágenes en la página web, Internet podría verse forzada a cerrarse.
Ya estoy registrado en el TV. ¿Debo volver a registrarme en el sitio web (www.lgappstv.com)?	<ul style="list-style-type: none">Si se registra en su TV, no es necesario registrarse en el sitio web de LG (www.lgappstv.com). Luego de registrarse en el TV, puede iniciar sesión en el sitio web utilizando el mismo ID y la misma contraseña e ingresando la información adicional para completar el proceso de verificación de correo electrónico.

Problema	Solución
¿Puede cada uno de los miembros de la familia utilizar una ID distinta con un solo TV?	<ul style="list-style-type: none">• Es posible registrar y usar más de una ID en un TV.• Verificación de la ID registrada en el TV desde SMART  ⇒ Iniciar sesión → Lista de IDs.• Puede revisar la lista de aplicaciones compradas por cada ID. Sin embargo, puede ver todas las aplicaciones instaladas por cada ID en SMART  ⇒ Iniciar sesión → Mi Página.
¿Qué debo hacer si olvido mi ID?	<ul style="list-style-type: none">• Despues de registrarse en una PC, use la función “¿Olvidó su ID? del sitio web (www.lgappstv.com) cuando la necesite.• Despues de registrarse en el TV, verifíquela en SMART  ⇒ Iniciar sesión → Buscar ID.

Problema	Solución
Compré una aplicación en el sitio web (www.lgappstv.com). ¿Cómo puedo usarla en el TV?	<ul style="list-style-type: none">Para verificar las aplicaciones del TV, inicia sesión y visualice el menú de aplicaciones compradas. Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la aplicación en Mi página → Apls. compradas.
¿Puedo ver el historial de mis aplicaciones compradas?	<ul style="list-style-type: none">Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la aplicación en Mi página → Apls. compradas.Inicie sesión en el sitio web (www.lgappstv.com) y luego seleccione Mi página → Historial de compras.

Problema	Solución
Eliminé una aplicación pagada, ¿tengo que volver a comprarla para descargarla?	<ul style="list-style-type: none">Si accidentalmente elimina una aplicación adquirida, puede descargarla y reinstalarla sin tener que volver a comprarla, siempre y cuando el servicio esté activo. Seleccione el nombre de usuario en la parte superior de la pantalla de inicio y descargue nuevamente las aplicaciones en Mi página → Apls. compradas. (Es posible que las aplicaciones antiguas no se puedan volver a descargar o ejecutar, dependiendo de la versión del software).
¿Puedo usar aplicaciones desde LG Smart World de LG Smart TV tanto en el TV como la PC?	<ul style="list-style-type: none">Verifique si el modelo de TV es compatible con LG Smart World.Las aplicaciones de LG Smart World de LG Smart TV solo pueden ejecutarse en LG Smart TV.Las aplicaciones podrían comprarse en el sitio web (www.lgappstv.com), pero no pueden utilizarse en una PC o Mac. Tenga precaución al realizar la compra.

Problema	Solución
¿Cómo puedo verificar la ID conectada actualmente al TV?	<ul style="list-style-type: none">Seleccione la ID en la parte superior de la pantalla de inicio y verifique la ID actualmente conectada en Mi página → Mi información.
Instalé una aplicación en el TV. ¿Dónde puedo verificar la aplicación instalada?	<ul style="list-style-type: none">Seleccione SMART  ⇒ Mis Apls. Aparecen todas las aplicaciones pagadas y gratuitas instaladas en el TV.
Existe una diferencia entre el tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla y el tamaño real de la aplicación instalada en el TV.	<ul style="list-style-type: none">El tamaño de la aplicación que se muestra en la pantalla incluye el espacio adicional que se necesita para instalar aplicaciones, de modo que podría ser distinto del tamaño real de la aplicación instalada.

Problema	Solución
Olvidé la contraseña del TV. ¿Qué debo hacer?	<ul style="list-style-type: none">Si solo proporciona el ID y la contraseña al registrarse en su TV, no podrá recuperar su contraseña si la pierde. Cree un ID nuevo y regístrese con él.Si proporciona otra información además del ID y la contraseña cuando se registre en su TV o en el sitio web de LG (www.lgappstv.com), puede recuperar su contraseña en el sitio web.

Problema	Solución
Para adquirir aplicaciones pagadas, ¿tengo que guardar la información de pago?	<ul style="list-style-type: none">Para comprar aplicaciones pagadas, debe tener una tarjeta de crédito registrada en el televisor, en el sitio Web (www.lgappstv.com) o tener crédito. Si no desea guardar los detalles de su tarjeta de crédito, abone crédito por adelantado. El abono de crédito está disponible solo mediante nuestro sitio Web; no puede adquirir aplicaciones pagadas si los detalles de su tarjeta de crédito no están registrados o si no tiene suficiente crédito.
¿Puedo cancelar una aplicación que he comprado?	<ul style="list-style-type: none">Como miembro, no puede exigir reembolso solo porque cambió de parecer después de la compra.Si existe un defecto en el producto o un problema para usar el producto, que no sea por su culpa, puede solicitar el reembolso. Sin embargo, se debe proporcionar un motivo válido para el reembolso.

Problema	Solución
Me registré desde mi televisor, pero no puedo comprar aplicaciones pagadas.	<ul style="list-style-type: none">Para comprar aplicaciones de pago, debe registrar una tarjeta de crédito en el sitio web (www.lgappstv.com). Además, puede cargar fondos en el sitio web y así estar listo para comprar. No puede comprar una aplicación de pago si la información de su tarjeta de crédito no está registrada con nosotros o si no tiene suficientes fondos.
¿Debería utilizar solo una dirección de correo electrónico para mi ID?	<ul style="list-style-type: none">Para miembros recién registrados, el formato del ID cambió de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico.Puede utilizar solo la dirección de correo electrónico como ID cuando se registre.

Problema	Solución
¿Necesito cambiar el formato de mi ID al de la dirección de correo electrónico?	<ul style="list-style-type: none">Para miembros recién registrados, el formato del ID cambió de una combinación de números y letras a la dirección de correo electrónico.Si ya es miembro, puede seguir utilizando su ID existente o cambiarlo a la dirección de correo electrónico.
¿Qué es la cuenta LG?	<ul style="list-style-type: none">La cuenta LG le permite iniciar sesión en todo el servicio LG Smart con un solo ID y contraseña. Puede utilizar los siguientes servicios con su cuenta LG: LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (excepto en algunos países), LG Smart ThinQ y LG Smart air conditioning (aire acondicionado LG Smart), etc.Puede que se necesite información adicional según el servicio.

□ Cómo ajustar el país de servicio

SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Configuración del País de Servicio

Puede cambiar la configuración país de su Smart TV.

Se proveerá el Servicio Premium y LG Smart World disponibles para su país.

Ajuste automático	Se establece un país de servicio de forma predeterminada para su Smart TV.
Ajuste manual	Se puede establecer un país de servicio de forma manual para su Smart TV.

☞ Si la red está desconectada durante la configuración del país de servicio, puede que no se establezca adecuadamente.


□ Cómo utilizar el Control remoto de pantalla

Presione el botón **123** en el Control remoto Magic.

Utilizando el Control remoto Magic, seleccione un botón en el control remoto de pantalla que se muestra en la pantalla.

□ Cómo utilizar el Control remoto de pantalla

- ☞ El tipo de botones del Control remoto de pantalla varía dependiendo de la región o el tipo de dispositivo conectado.
- ☞ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

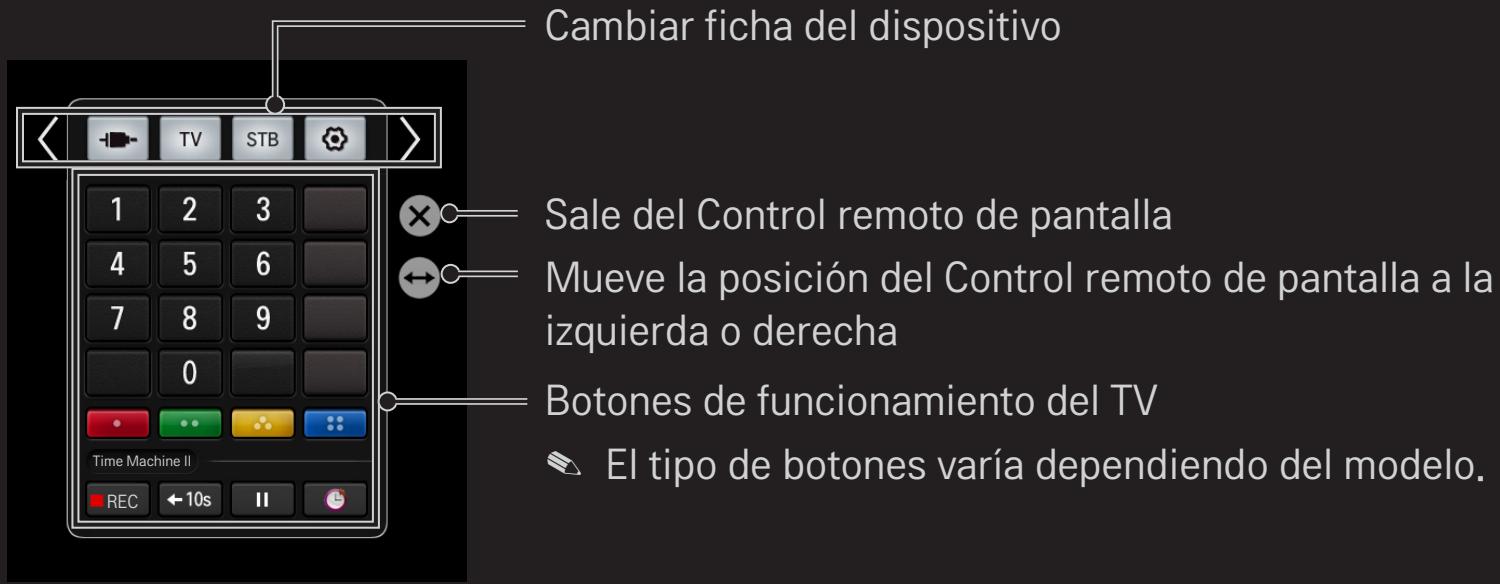

□ Cómo controlar un dispositivo conectado al TV utilizando el Control remoto de pantalla

Puede controlar un dispositivo conectado mediante SimpLink o MHL utilizando el Control remoto de pantalla.

- 1 Verifique si el dispositivo está conectado al TV.
 - 2 Luego de presionar el botón 123 en el Control remoto Magic, seleccione el dispositivo que desea controlar en la ficha Cambiar dispositivo. Aparecerá el Control remoto de pantalla que sirve para controlar el dispositivo.
- ☞ En algunos modelos, esto puede no funcionar con el botón 123.
 - ☞ Para más información sobre conexión SimpLink o MHL, consulte la sección de conexión en el "manual del propietario" suministrado con el TV.

□ Para ver imágenes 3D

La imagen 3D es una tecnología que utiliza la diferencia de visión que existe entre el ojo izquierdo y el ojo derecho para formar las imágenes que se ven en el televisor tal como si fueran reales en un espacio tridimensional.

- 1 Ejecute un título en imagen 3D o vaya a un canal 3D.
 - 2 Presione el botón **3D** para cambiar a imagen 3D.
 - 3 Encienda los anteojos 3D y colóquese los.
 - 4 Mientras ve las imágenes 3D, presione el botón **3D** del control remoto para finalizar la visualización de imágenes 3D.
- ☞ Según la señal de entrada, es posible que el tipo de 3D disponible sea distinto.

□ Para ajustar los detalles de las imágenes 3D

SMART  ⇒ Configuración → IMAGEN → Config. de 3D

Ajusta diferentes aspectos de las imágenes 3D.

Modo 3D	Brinda la profundidad 3D apropiada <ul style="list-style-type: none">• Prof. en 3D : ajuste la profundidad 3D entre el objeto y el fondo.• Punto de vista 3D : la imagen 3D puede acercarse o alejarse del usuario.
3D Sound Zooming	Proporciona el sonido optimizado por 3D.
Reconocimiento del patrón 3D	Convierte la pantalla a 3D automáticamente al analizar el patrón de la pantalla original.

Vista de imagen normal	Puede ver las imágenes el 2D al quitar el efecto 3D.
Corrección de Imagen 3D	Cambia entre las imágenes de la izquierda/derecha del video 3D.
Asistente 3D	<p>[Según el modelo]</p> <p>Optimiza el modo 3D con el menú Asistente 3D.</p>

□ Precauciones para ver imágenes 3D

- ☛ Para ver imágenes 3D, se recomienda que el usuario mantenga una distancia de al menos dos veces la longitud diagonal de la pantalla.
- ☛ Si en el futuro se llegara a utilizar como estándar un formato de transmisión 3D que no sea compatible con este televisor, podrá agregar un decodificador externo.

□ Advertencias para la utilización de los anteojos 3D

- ☛ No utilice los anteojos 3D para reemplazar sus anteojos correctivos, anteojos de sol o gafas protectoras. El uso inadecuado de los anteojos 3D podría provocar lesiones en los ojos.
- ☛ No guarde los anteojos 3D en lugares donde haya condiciones de temperaturas extremas. La exposición a temperaturas extremadamente altas o bajas podría deformar las lentes. No use los anteojos si están deformados.
- ☛ No aplique presión ni exponga los anteojos 3D a ningún tipo de impacto. Si somete los anteojos 3D a una manipulación brusca, podría dañarlos.
- ☛ Los lentes en los anteojos 3D son sensibles a las rayas. Use solo un paño limpio y suave para su limpieza. Un paño sucio podría rayar la superficie de los lentes.
- ☛ Si la superficie de la lente de los anteojos 3D se raya con un objeto afilado o al limpiarla con los productos químicos, las imágenes 3D se verán distorsionadas.

□ ¿Qué es Time Machine II ?


Es una función que puede utilizar para grabar un programa que está viendo en este momento o que quiere ver y también puede retroceder un programa que está viendo en tiempo real.

Grabación inmediata	Graba de inmediato un programa que está viendo.
Programar grabación	Selecciona un programa que desea o establece la hora para grabar.
Reproducir	Vuelve a reproducir las grabaciones.
Pausa en vivo	Retrocede un programa que está viendo en tiempo real.

- ☛ [Según el modelo] También puede grabar programas digitales y análogos transmitidos por un cable RF y se puede reproducir el contenido por medio de una entrada AV IN.
- ☛ La grabación de contenido con derechos de autor, provisto de un decodificador con una toma AV, no es compatible. La grabación de títulos originales de DVD/Blu-ray tampoco es compatible.
- ☛ Todas las transmisiones están protegidas con derechos de autor; quizá sea necesario que obtenga un permiso del propietario de los derechos de autor antes de que reproduzca o vuelva a reproducir estas transmisiones. Si un usuario graba un audio o video usando este dispositivo, las grabaciones deben ser solo de uso personal. Está prohibida la venta, transferencia o renta de grabaciones protegidas por los derechos de autor.

□ Para usar la función grabar de inmediato

- 1 Para grabar de inmediato lo que está viendo, presione el botón de **Rueda (OK)** en el control remoto Mágico y presione el botón **Grabar** en la barra de progreso que aparece.

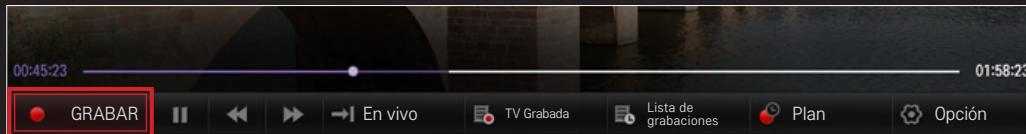

- 2 El botón **Grabar** cambia al botón **Detener grabación** (■) cuando una grabación está en curso.
- ☞ También puede utilizar de inmediato el botón **Grabar** en la ventana de visualización de la **información** o el botón **Grabar** en el control remoto de la pantalla.
 - ☞ El tiempo máximo permitido para grabaciones instantáneas es de 3 horas con un dispositivo de almacenamiento externo USB y 1 hora con el almacenamiento interno. Para cambiar la hora final de grabación, presione el botón **Parar la grabación** y configure la opción **Modificar hora de fin de la grabación**.

- ☞ El tiempo de grabación puede variar dependiendo de la capacidad de tu dispositivo de almacenamiento USB.
- ☞ Cuando no hay ningún dispositivo de memoria de USB, la grabación se almacena en la memoria integrada. Conecte un dispositivo USB para guardar más grabaciones.
- ☞ Presione el botón **Rueda (OK)** mientras graba para mostrar la información sobre la grabación en el extremo superior derecho de la pantalla.
- ☞ La operación del botón **Rueda (OK)** puede variar dependiendo de su país.
- ☞ Si fuerza a la TV para que se apague mientras graba, quizá no se guarde el programa. De manera ideal, debe detener la grabación y verificar que se ha grabado el programa antes de apagar la TV.
- ☞ Es posible que algunas funciones no estén disponibles mientras graba.

□ Detener grabación

Presione el botón Parar la grabación (■) en la barra de progreso, en la ventana de información o en el control remoto de la pantalla para seleccionar Parar la grabación.

□ Para modificar la hora de finalización de la grabación

Presione el botón Parar la grabación (■) en la barra de progreso, en la ventana de información o en el control remoto de la pantalla para seleccionar Modificar hora de fin de la grabación.

☞ Puede configurar hasta 5 horas para Modificar hora de fin de la grabación.

□ Para programar una grabación


Esta es una función que le permite establecer la fecha y hora para grabar un programa que deseé ver. Presione el botón de **Rueda (OK)** en el Control remoto Mágico y luego haga clic en **Plan** en la barra que aparece.



- ☞ La operación del botón **Rueda (OK)** puede variar dependiendo de su país.
- ☞ También puede usar el botón de la barra de progreso (🕒) en el control remoto de la pantalla para programar la grabación.

Guía de TV

Puede seleccionar un programa que desee programar para ver o grabar.

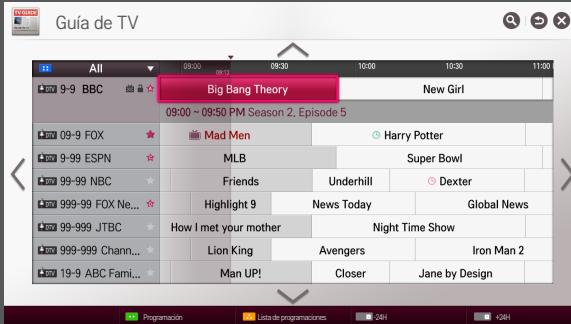

Programación

Puede seleccionar la fecha, hora y canal para programar la hora para verlo o grabarlo.



- ✍ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.
- ✍ Cuando no hay ninguna guía de programación disponible, solo se muestran los menús de Programación.
- ✍ La extensión de la grabación debe ser de por lo menos dos minutos.

□ Para verificar o modificar una lista de programaciones

Rueda (OK) ⇒ Lista de programaciones

Esta es una función que puede utilizar para verificar, modificar o borrar la programación grabada o para ver que tiene configurada.

- ☞ La operación del botón **Rueda (OK)** puede variar dependiendo de su país.
- ☞ Se pueden agregar hasta 30 programas a la Lista de programaciones.
- ☞ También puede usar el botón de la barra de progreso () en el control remoto de la pantalla para ver la lista de programaciones.

□ Para ver grabaciones

Rueda (OK) ⇒ TV grabada

Puede ver las grabaciones almacenadas en un dispositivo USB. Si selecciona una grabación para reproducir, borrar o subir al servidor en Nube.

Reproducir según el tiempo de reproducción anterior.	Reanuda la reproducción de una grabación que ya antes reprodujo.
Reproducir desde el comienzo.	Vuelve a reproducir la grabación seleccionada desde el principio.
Borrar	Borra la grabación seleccionada.

- ☞ Se pueden agregar hasta 600 grabaciones a la TV grabada.
- ☞ También puede ver las grabaciones desde SMART  ⇒ SmartShare™ → TV grabada.

□ Para administrar las grabaciones

Rueda (OK) ⇒ TV grabada


Proteger	Evita que las grabaciones seleccionadas se borren de manera automática.
Borrar	Borra la grabación seleccionada.
Cargar en Cloud	[Depende del país] Sube y guarda las grabaciones seleccionadas en el servidor de la nube.

☞ También puede ver las grabaciones desde SMART  ⇒ SmartShare™ → TV grabada.

□ Para controlar la reproducción de las grabaciones

Presione el botón de **Rueda (OK)** en el control remoto mientras se reproduce.

Seleccione un punto desde el cual quiere que se reproduzca

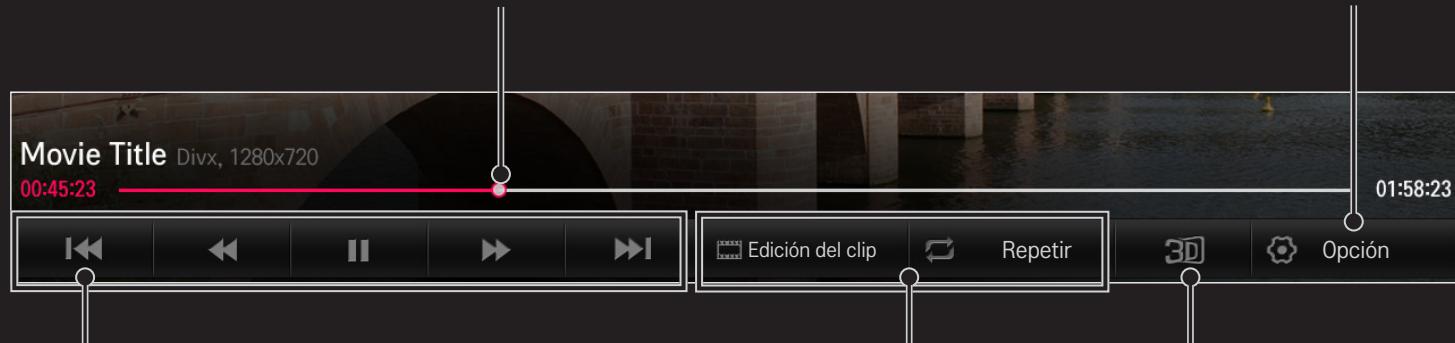

Ajustar la imagen mientras reproduce

Repetir/guardar el clip

Vista en 3D
(Solo se muestra en modelos compatibles con 3D)

☞ La imagen puede diferir de la pantalla en la TV.

□ Para conectar su dispositivo USB a Time Machine II

- 1 Prepare un dispositivo USB para usar con Time Machine II .
 - 2 Conecta un dispositivo de almacenamiento USB al puerto que tiene la etiqueta Time Machine Ready atrás o al lado del TV.
 - 3 Para usar un dispositivo USB solo para la función Time Machine II , debe inicializar el dispositivo.
Seleccione Rueda (OK) ⇒ Opción → Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB si conecta un dispositivo que no ha sido inicializado.
Aparece la pantalla de Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB.
 - 4 Para completar la Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB y usar el modo Pausa en vivo, Encienda el modo Pausa en vivo.
- ☞ Puede comenzar la Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB desde SMART  ⇒ Time Machine II → Opción → Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB.

- ☞ Puede usar un Disco Duro (HDD) o una Unidad de Estado Sólido (SSD) como dispositivo USB solo para Time Machine II .
- ☞ Se recomienda el uso de un dispositivo USB con una capacidad de entre 40 GB y 2 TB.
- ☞ Para un SSD, hay un límite para la cantidad de lectura / escritura que se puede hacer. Por lo tanto, se recomienda el uso de un disco duro.
- ☞ Para quitar un dispositivo, seleccione Menú Rápido → Dispositivo USB. Asegúrese de recibir el mensaje de confirmación de que se quitó el dispositivo USB.
- ☞ Si un dispositivo USB está defectuoso, Time Machine II puede no funcionar de forma normal.
- ☞ Si usa un cable de extensión para USB, el dispositivo USB podría no ser reconocido o no funcionar correctamente.


□ ¿Qué es la Pausa en vivo (reproducir en tiempo real)?

Es una función que puede utilizar para guardar de manera temporal el programa que ve en este momento en un dispositivo de memoria USB, de modo que puede regresar una escena que se perdió mientras veía TV. Esta función también le permite seguir viendo desde donde se quedó antes si tiene que salir por un momento.

- ☞ Debe configurar el modo Pausa en vivo en **Encendido** después de conectar un dispositivo de memoria USB para utilizar la función Pausa en vivo.
- ☞ [Según el modelo] Esta característica funciona para los programas análogos y digitales y también para el modo de entrada AV.
- ☞ Con la función Pausa en vivo, puede regresar la reproducción de un programa hasta dos horas. Este tiempo puede variar de acuerdo con su región.
- ☞ Mientras se encuentre en el modo Pausa en vivo, la imagen que esta función almacena se borra si apaga la televisión sin grabarla.

□ Para usar la función Pausa en vivo (reproducción en tiempo real)

Use el botón de navegación izquierdo o derecho en el control remoto Mágico para regresar la película que está viendo hacia atrás y hacia adelante por 10 segundos.

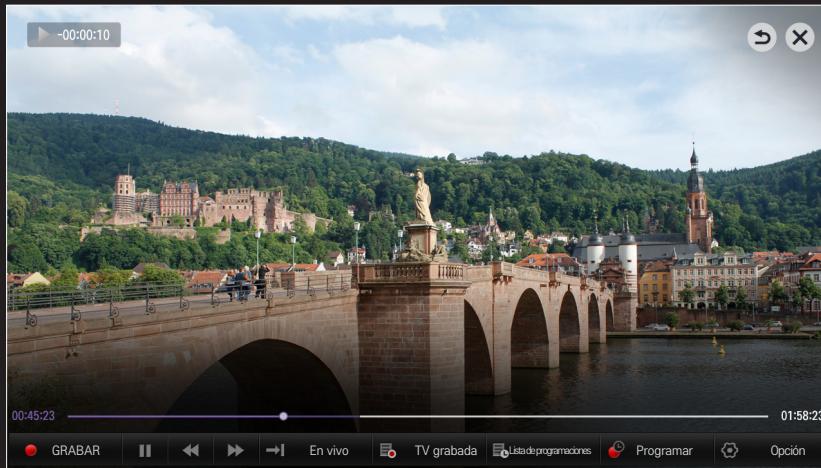

☞ También puede utilizar la Pausa en vivo usando el botón de navegación de la izquierda o derecha en un control remoto estándar.

□ Para configurar las funciones de Time Machine II

Rueda (OK) ⇒ Opción

Puede cambiar las configuraciones de Time Machine II mientras usa esta función.

Calidad de grabación

[Según el modelo]

Establece la calidad de la imagen de las grabaciones. Puede configurarla en Alta calidad o Calidad normal.

☞ El tiempo de grabación puede variar dependiendo de la calidad de la grabación.

Pausa en vivo

Vuelve a reproducir una escena que se haya perdido.

- Encendido: permite que la función Pausa en vivo trabaje de manera automática cuando enciende la TV.
- Apagado: deshabilita la función Pausa en vivo.

Eliminación automática	<p>Borra de manera automática todas las grabaciones antiguas cuando un dispositivo de memoria USB está lleno, para asegurar el espacio para nuevas grabaciones.</p> <p>☞ Las grabaciones protegidas no se borran de manera automática.</p>
Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB	<p>Configura un dispositivo de almacenamiento para que se use únicamente para Time Machine II. Se borran todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB.</p>
Subir de manera automática en la nube	<p>[Depende del país]</p> <p>Sube de manera automática las grabaciones al servidor de la Nube.</p>

- ☞ No se detectará en una PC ningún dispositivo de almacenamiento en el que se llevó a cabo una Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB.
- ☞ Se pueden dañar las grabaciones que se guardan en un dispositivo de almacenamiento USB. El fabricante no es responsable por cualquier grabación dañada puesto que el manejo de datos es responsabilidad del usuario.

□ Para usar Time Machine II de muchas formas

Puede usar Time Machine II de muchas formas al combinarla con sus diferentes funciones.

Voice Mate (Control por voz)	Reconoce la voz humana para buscar y controlar la TV. Puede grabar de inmediato o programar la grabación usando solo el nombre del programa.
Search (Buscar)	Busca la imagen que desea. Puede buscar un programa si usa el nombre del programa para grabarlo de manera inmediata o programar un horario para grabarlo o verlo.

- ☞ Las funciones disponibles pueden variar dependiendo del país.
- ☞ Para una descripción de cada función, puede consultar la sección correspondiente en SMART  ⇒ Guía del Usuario.

□ ¿Qué es el Reconocimiento de movimiento?

Puede controlar su TV con solo un gesto a la cámara.

Puede usar la función de reconocimiento de movimiento para apagar la TV, cambiar de canal o controlar el volumen.

- ☞ La función de Reconocimiento de movimiento sólo se activa cuando mira el TV y no es compatible cuando se utiliza el menú inteligente; por ejemplo, cuando se conectan dispositivos inalámbricos, incluyendo aplicaciones de televisión y puertos USB.



□ Para usar la función de Reconocimiento de movimiento

- 1 Prepare la cámara de Smart TV para utilizarla. Si su Smart TV no está equipado con una cámara, instale una cámara de llamada de video LG (se vende por separado). (Para más información, consulte el manual de instalación o el manual del propietario de la cámara).
- 2 La cámara se activa 20 a 30 segundos después de que el televisor se enciende.
- 3 Vaya a SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN y revise si la función Reconocimiento de movimiento está en Encendido.
- 4 Mire fijamente a la cámara mientras el TV está encendido y mantenga su mano cerca de su cara. El controlador del Reconocimiento de movimiento aparecerá en la pantalla del TV. (Puede revisar el rango de Reconocimiento de movimiento de la cámara en SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN → Ayuda de Ajuste de la cámara.)

- 5 Mueva su mano hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo para seleccionar la función. Cierre y abra su puño para iniciar una función.
 - 6 Si baja su mano fuera del rango de reconocimiento de movimiento, el controlador desaparece de la pantalla.
- ☞ Si aprieta su puño durante más de un segundo, la función seleccionada se realiza repetidamente hasta que abra la mano.
 - ☞ Si está viendo TV por medio de un sintonizador externo, instale un transmisor de IR (AN BL100, se vende por separado) para controlar el volumen y el canal del sintonizador externo con la función de reconocimiento del movimiento.

💡 El Reconocimiento de movimiento no funcionará correctamente si:

- Usted se encuentra en un lugar muy iluminado o muy oscuro (Brillo óptimo ambiental: 50 lux - 600 lux)
- La cámara no puede detectar su rostro debido a la luz que existe detrás de usted.
- La cámara no detecta su cara, ya que está usando un sombrero
- La distancia entre usted y la cámara es muy pequeña o muy grande (Distancia ideal: 1,5 m - 4,5 m)
- La cámara no puede detectar sus dedos debido al uso de guantes o una venda.
- Movió su brazo hacia adelante o su mano no está lo suficientemente cerca de su cara.
- Su color de piel es similar al color de fondo.
- El fondo es rallado.

☞ Un gesto puede no ser reconocido en los siguientes casos:

- Si el Reconocimiento de movimiento está en Apagado en SMART  ⇒ Configuración → OPCIÓN,
: Configúrelo en Encendido.
 - En el caso de que cualquier otro menú que no sea el de Reconocimiento de movimiento se visualice en la pantalla de TV,
: Hágalo desaparecer.
 - (Para la cámara incorporada) si la cámara no está levantada,
: Asegúrese de levantar la cámara.
- ☞ Los dispositivos conectados a través de un puerto USB o una conexión inalámbrica no se pueden cambiar a través del Reconocimiento de movimiento.

- ☞ Si la cámara detecta más de una mano, trabajará solo con la primera mano detectada. Para usar otra mano para operar el controlador, baje la mano para borrar el controlador de la pantalla y luego levante la mano otra vez.
- ☞ Si mantiene la mano muy abierta o muy cerrada, es posible que la cámara no la detecte. Asegúrese de levantar la mano mostrando claramente los cinco dedos.
- ☞ Tenga cuidado de no mover la mano demasiado rápido o hacer movimientos muy amplios. Mueva su mano lentamente cerca de su cara.
- ☞ Si **Reconocimiento de movimiento** no funciona adecuadamente, baje su mano y luego vuelva a subirla.
- ☞ Si abre su mano en un ángulo, la cámara podría confundir esto con un puño y llevar a cabo la función seleccionada.

□ Para usar la función Pentouch integrada

□ Uso de Touch Pen (Lápiz táctil) Inalámbrico

- 1 Conecte la llave Pentouch al puerto USB del TV.
 - 2 Presione el botón **POWER** para iniciar el modo táctil.
 - 3 Presione el botón **TOUCH HOME** del lápiz táctil o toque la pantalla de TV utilizando el lápiz táctil para seleccionar Touch Home (Inicio Pentouch).
- ☞ La función Pentouch sólo se activa con el lápiz táctil.
- ☞ También puede seleccionar **SMART**  ⇒ Touch Home.

□ Uso de Lápiz táctil alámbrico

[Según el modelo]

- 1 Conecte el lápiz táctil alámbrico al puerto USB en la parte posterior del televisor.
 - 2 Presione el botón **POWER** en la parte superior para iniciar el modo táctil.
 - 3 Toque la pantalla de TV con el lápiz táctil alámbrico y seleccione **Touch Home** (Inicio Pentouch).
- ☞ La función Pentouch sólo se activa con el lápiz táctil.
 - ☞ Las funciones del lápiz táctil alámbrico pueden variar dependiendo del modelo de lápiz táctil.
 - ☞ También puede seleccionar **SMART**  ⇒ **Touch Home**.

□ Para usar la función Pentouch integrada (Continuación)

Mostrar el nivel de batería del lápiz táctil




Breve manual del propietario de Pentouch

Importar una imagen o seleccionar una ruta para guardarla


□ Para usar la barra de herramientas de dibujo

Si selecciona el modo de dibujo en **Mi Galería**, **Visor de Office** o **Internet**, la barra de herramientas de dibujo se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

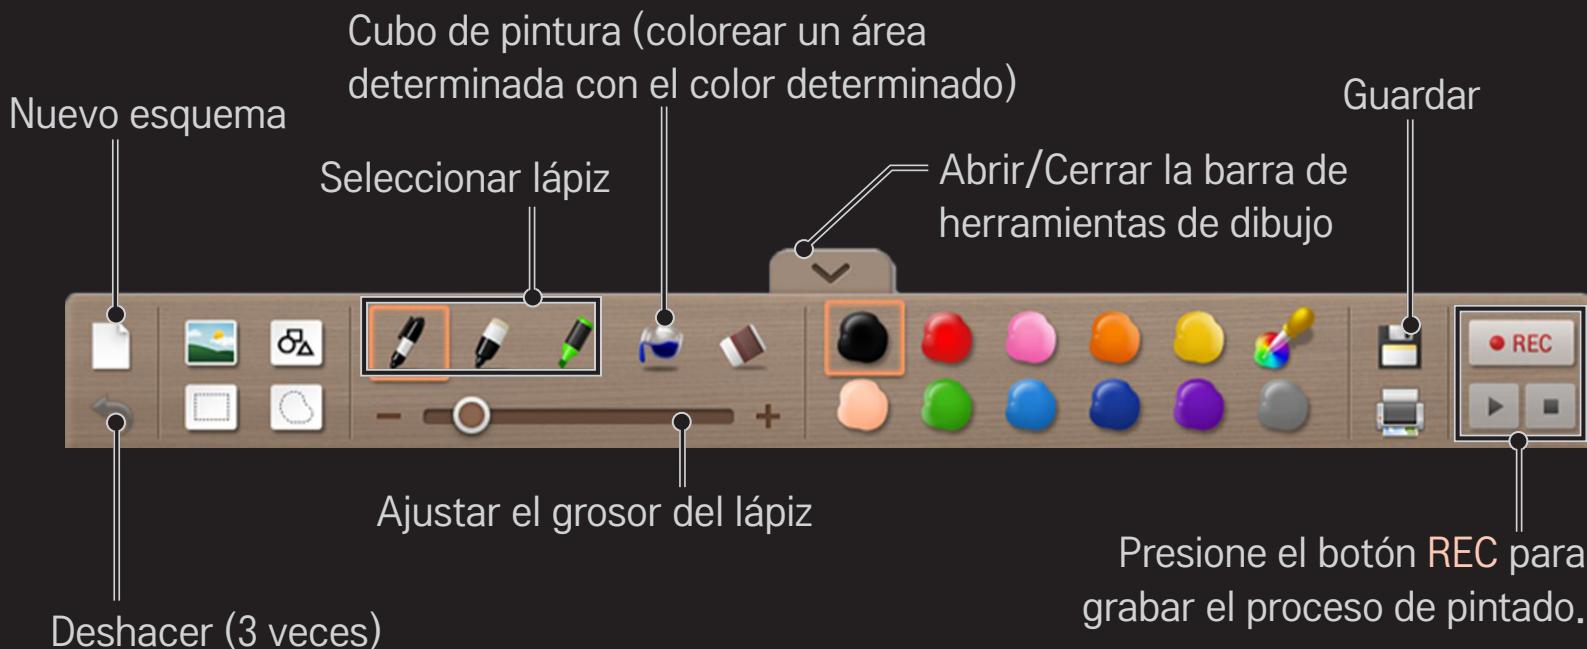

□ Para usar la barra de herramientas de dibujo (continuación)

- ☛ Si varias imágenes se sobreponen entre sí, puede que el borrador funcione más lento de lo normal.
- ☛ Cortar/Mover/Cambiar tamaño/Girar sólo se pueden usar para un solo objeto de dibujo.
- ☛ Si usa dos lápices táctiles, la barra de herramientas de dibujo muestra el último ajuste que utilizó del lápiz táctil.

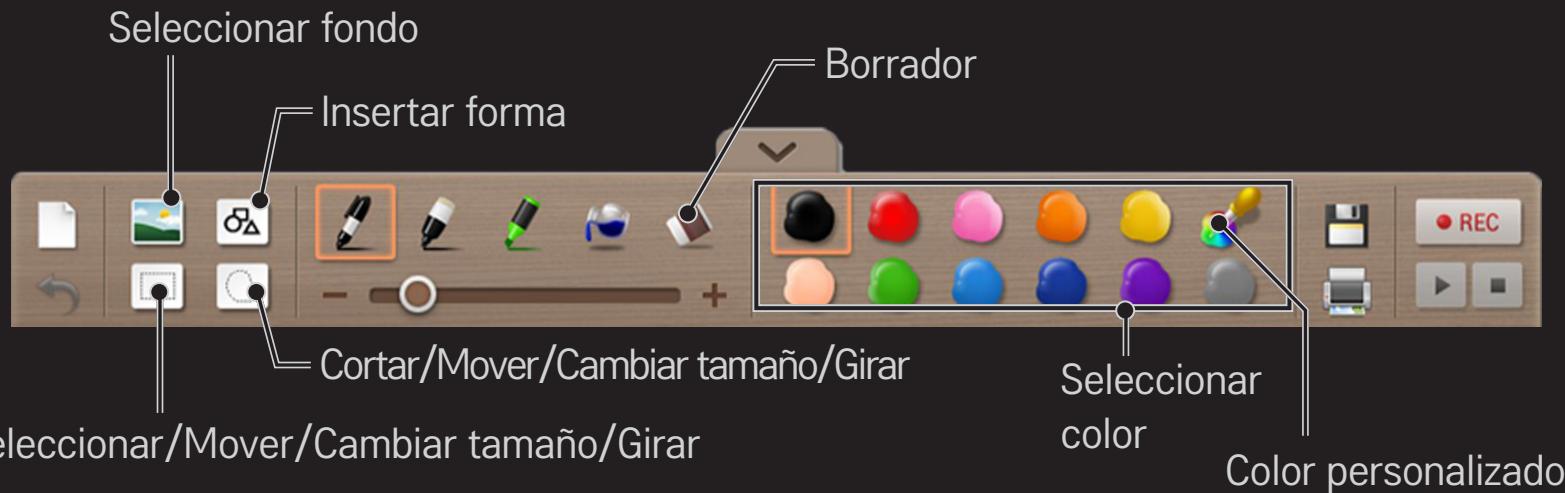

□ Para usar la función Imprimir

- Presione el botón Imprimir y configure las propiedades para efectuar la impresión utilizando la impresora conectada.

Buscar y seleccionar
impresora



□ Para usar la función Imprimir (Continuación)

Seleccione una impresora y presione el botón Propiedades para ver los ajustes de la impresora conectada al Inicio Pentouch.

- ☞ Si no se puede buscar la impresora en la lista desplegable, revise si la TV y la impresora están en el mismo entorno de red. La TV y la impresora deben estar conectadas al mismo dispositivo AP mediante una conexión inalámbrico/alámbrico.
- ☞ Si hay dos o más impresoras conectadas a un dispositivo AP, puede escoger una impresora en la lista.
- ☞ Para buscar una impresora adicional, presione el botón **Search** de la lista.
- ☞ Consulte el manual de instalación de la impresora para ver su configuración.

□ Para ver la lista de impresoras compatibles

Revise los fabricantes y modelos de la impresora compatibles con el Protocolo de Administración de Red Simple SNMP (Simple Network Management Protocol).

También puede revisar las impresoras compatibles a continuación.


- 1 Seleccione la pestaña de SOPORTE en el sitio web de LG Electronics y realice la búsqueda con el número de modelo de su TV.
 - 2 Seleccione la pestaña MANUALES Y DOCUMENTOS.
 - 3 Puede revisar la lista de impresoras admitidas seleccionando la Guía del usuario.
- ☞ Para ver la información del sitio web, vaya a SMART  ⇒ configuración → Asistencia al cliente → Inform. producto/servicio.
 - ☞ La función Imprimir solo está disponible en las impresoras compatibles con SNMP.

□ Para usar la función Cuaderno de dibujos

SMART  ⇒ Touch Home ⇒ Cuaderno de dibujos

Ubicación del Cuaderno de dibujos actual

Puede hacer un dibujo en tres páginas.

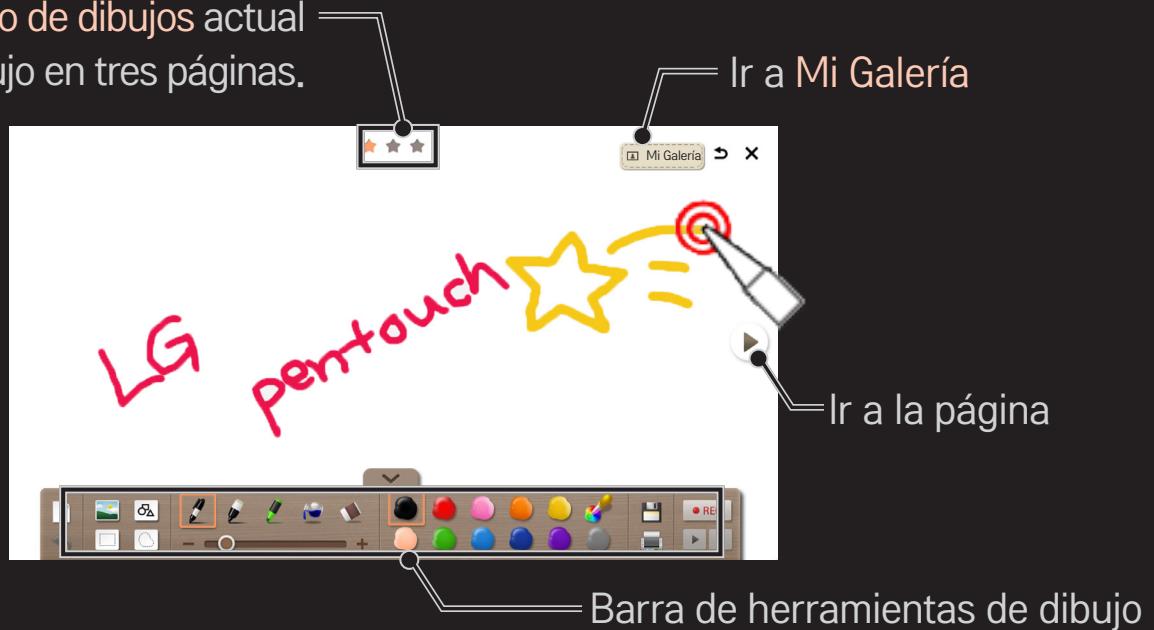


□ Para usar la función Mi Galería

SMART  ⇒ Touch Home ⇒ Mi Galería

Ver todas las imágenes

Ver las imágenes por menú

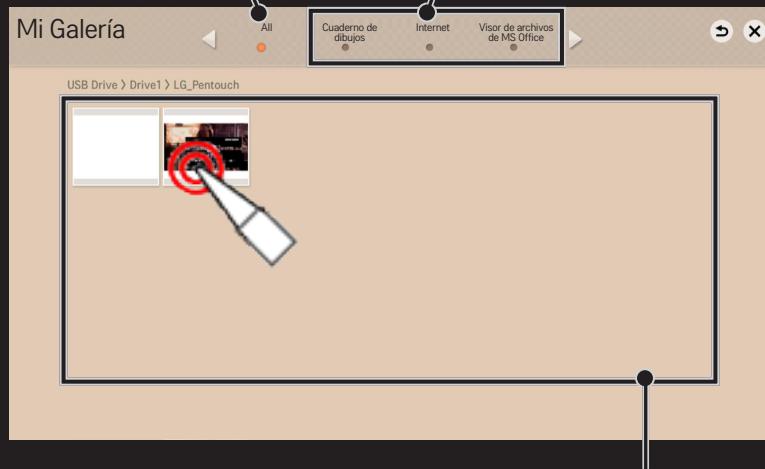

Seleccione la imagen que deseé

□ Para usar la función Mi Galería

SMART  ⇒ Touch Home → Mi galería → Seleccione la foto que desee

Cambiar al modo de
dibujo

(Aparecerá la barra
de herramientas de
dibujo.)

Usar como el
cursor del mouse

Ver imagen
anterior/siguiente



Para usar la función Visor de Office

SMART  ⇒ Touch Home ⇒ Visor de Office

- Puede usar la función Visor de Office solo cuando esté conectado un dispositivo de almacenamiento USB. Conecte el dispositivo USB que contenga archivos de Microsoft Office (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), archivos de Adobe Acrobat (.pdf) o archivos de texto (.txt).



Selección el archivo que deseé.

□ Para usar la función Visor de Office (continuación)

SMART  ⇒ Touch Home → Visor de Office → Seleccione el archivo que desee

☞ Si hace un dibujo en Visor de Office, se guardará en formato *.jpg.

Cambiar al modo de dibujo
(Aparecerá la barra de herramientas de dibujo.)

Usar como el cursor del mouse

Ver página anterior/siguiente



Ajustar a la pantalla

Girar


Ampliar/Reducir

Ajustar a la pantalla

- ☛ Es posible que no pueda abrir un archivo si es demasiado grande.
- ☛ Es posible que algunos documentos se vean diferentes a los que se muestran en la pantalla de su PC.
- ☛ Algunos idiomas no son compatibles.


Para usar Internet

SMART  ⇒ Touch Home → Internet

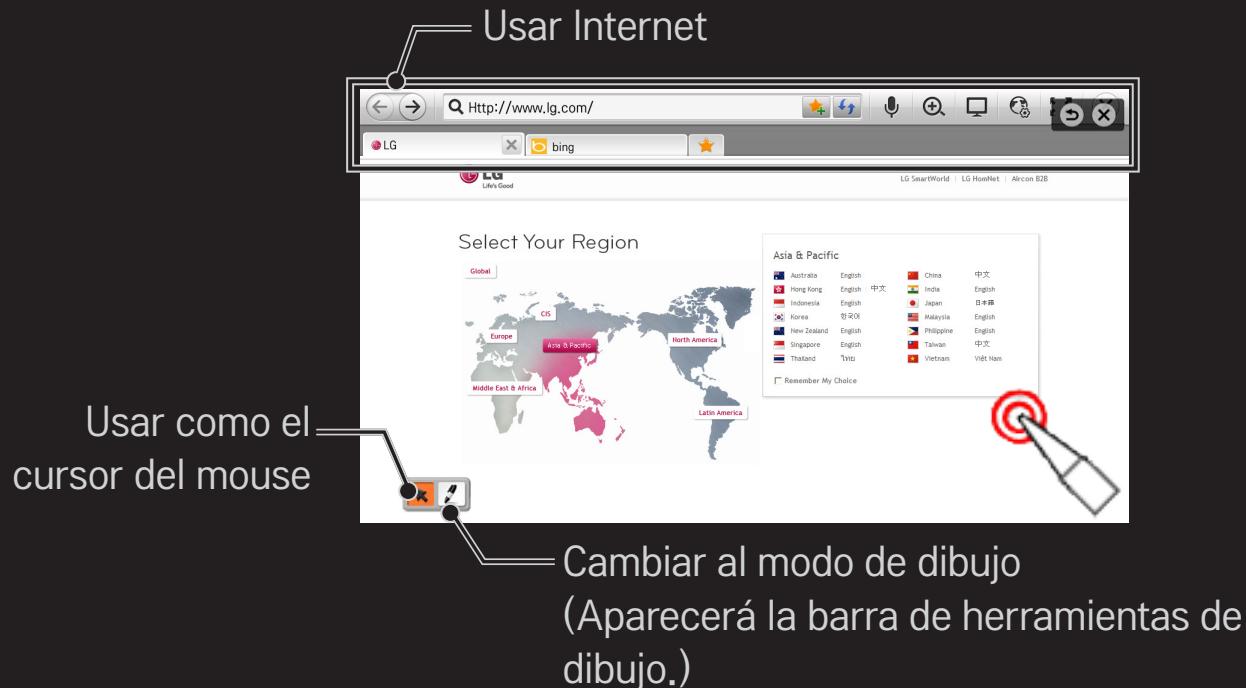

□ Para usar Internet (Continuación)

Cuando escribe un correo electrónico usando la función de Internet en Touch Home, puede seleccionar y adjuntar un esquema desde el TV o dispositivo USB con el botón Adjuntar en el correo electrónico, tal como se muestra a continuación.

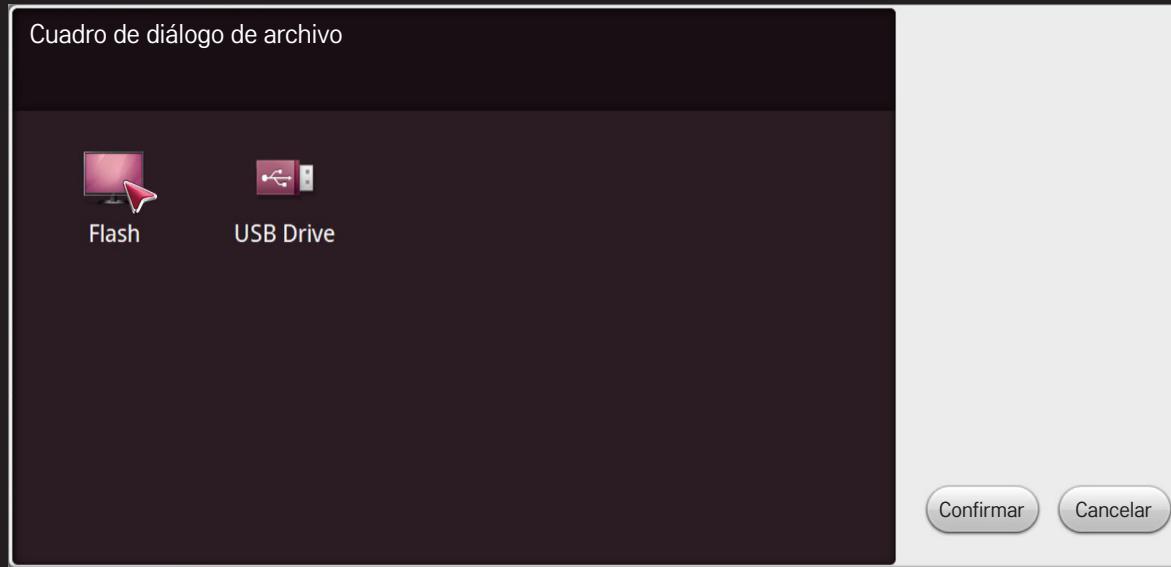

☞ Puede guardar el adjunto de su correo electrónico en el USB conectado.

□ Para usar la función PC Conectada

- 1 Conecte un dispositivo de entrada externo al TV usando un cable HDMI.
 - 2 SMART  ⇒ Touch Home → PC Conectada y seleccione el modo de entrada usado para conectar el dispositivo.
- Después de seleccionar el modo de entrada podrá hacer un dibujo con la barra de herramientas de dibujo.
 -  : Puede reproducir o pausar el archivo de video desde un dispositivo externo conectado a PC Conectada.



Seleccione el modo de entrada utilizado por el dispositivo de entrada externo para realizar la conexión al dispositivo.

- ☞ La resolución recomendada de la PC es FHD 1.920 x 1.080 a 60 Hz / HD 1.024 x 768 a 60 Hz .
- ☞ Si no aparece nada en la pantalla después de seleccionar el modo de entrada, verifique la conexión del dispositivo de entrada externo.
- ☞ Al usar una PC o una computadora portátil conectadas mediante un cable HDMI, debe configurar el nombre de la entrada HDMI en la PC o la computadora portátil en Lista de entradas → Cambiar Nombre de Dispositivo antes de ingresar a Touch Home.

□ Para usar la función Pentouch con MHL


Seleccione el botón Touch Home en la pantalla que se muestra en el Mobile HD Link (MHL) usando un lápiz táctil para la función Inicio Pentouch.



□ Para usar la función Pentouch con SmartShare™

Puede ver contenido de video y foto con SmartShare™ al usar la función Pentouch.

☞ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.

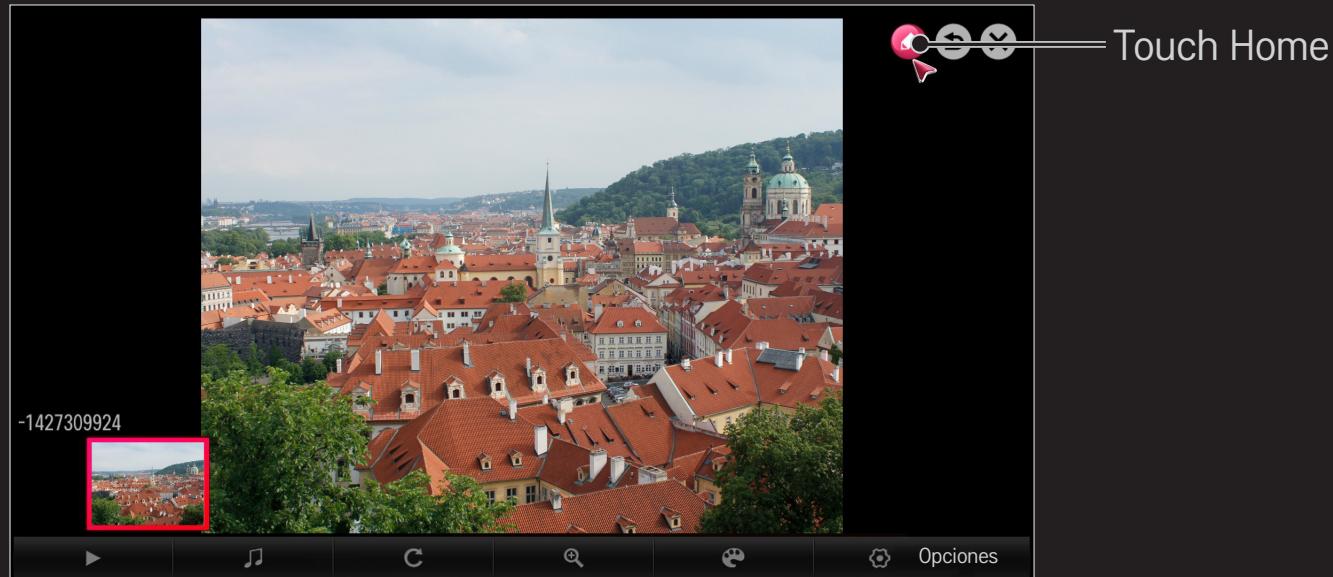

□ Para usar la función Pentouch con una PC

- 1 Conecte la llave Pentouch al puerto USB de la PC en la cual el programa Pentouch está instalado.
- 2 Seleccione **SMART**  ⇒ Touch Home usando el control remoto.
- 3 Seleccione el modo de entrada usado para conectar la PC.



- ☞ Si usa la función Pentouch en la PC, solo podrá controlar el menú del TV con el control remoto.
- ☞ La función Pentouch en la PC puede presentar algunas diferencias en comparación con la función Pentouch integrada.

□ Instalación del programa Pentouch

Para utilizar la Función Pentouch con una PC, el programa Pentouch debe estar instalado en la PC.

Siga los pasos a continuación para instalar el programa Pentouch.

- 1 Seleccione la pestaña de SOPORTE en el sitio web de LG Electronics y realice la búsqueda con el número de modelo de su TV.
 - 2 Seleccione la pestaña ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.
 - 3 Seleccione e instale el programa. También puede consultar la guía de instalación Pentouch.
- ☞ Para ver la información del sitio web, vaya a SMART  ⇒ configuración → Asistencia al cliente → Inform. producto/servicio.

□ SNMP Supported Printer Model List.

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wirel/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wirel/Wireless
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP560	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX515FN	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP640	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX700W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP950	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX710W	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP960	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX800FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP970	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX820FW	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP980	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX510FN Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MP990	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX600FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX410	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX610FW Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX420	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720 Artisan720 Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX700	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson TX720WD Series	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX7600	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 610	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX850	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 620	Esc/P and Esc/P-R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX860	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 810	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX870	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 835	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX880	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 560W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA MX885	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 650FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 700FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9000mk2	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson ME Office 900WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX525WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Canon Inkjet	Canon PIXMA Pro9500mk2	BJ Raster	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 730 (no 720)	Esc/P and Esc/P-R	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX510FN	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 800	Esc/P and Esc/P-R	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX525FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Artisan 830	Esc/P and Esc/P-R	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office TX600FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX310FN	Esc/P and Esc/P-R	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX720WD	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX320FW	Esc/P and Esc/P-R	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo PX810FW	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX610FW	Esc/P and Esc/P-R	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX700W	Esc/P - R	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Office BX620FWD	Esc/P and Esc/P-R	Y	Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX710W	Esc/P - R	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX800FW	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus Photo TX810FW	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2800 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX420W	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX425W	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PS	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX510W	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Color Inkjet cp1700	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX515W	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3000 – J310a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX525WD	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3510	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX600FW	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 460 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX610FW	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson Stylus SX620FW	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 1100	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5550 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 30	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 5900 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 310	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 320	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6800 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 323	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6940 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 325	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 6980 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 40	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet F4400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 500	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Digital Copier 410	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 520	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envy 110 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 525	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Envy 120 e All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 100 Mobile	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 600	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 630	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 635	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	Epson Inkjet	Epson WorkForce 840	Esc/P - R	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500 E709n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series	PCL3	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart A820 Series BT	PCL3	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1000	PCL3GUI	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 1200	PCL3GUI	Y	Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2200/2250	PCL3GUI	Y					

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500 All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 8500A e - All - In - One Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet H470 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4660 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J4680 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J5700 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet J6400 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet K7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 6000 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 A809 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8100 - N811a/N811d	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K5400 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K550 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro K850 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7300 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7400 Series	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7500 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7600 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro L7700 Series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5514 - B11h	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6510 - B211a	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 6520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart B110 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C5500 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C6300 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C7200 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart C8100 series BT	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart Wireless e - All - In - One series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Deskjet 3520	PCL3GUI	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer - H711a/H711g	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer - H711n	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 5520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Photosmart 7520	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1500 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 1600 series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2100 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2150 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP PSC 2500 Series	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP OfficePro 8600	PCL3GUI	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 2600 Series	PCL5C	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet 9100 series PS	PCI5C, PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Business Inkjet 3000 PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PCL6 (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Universal Printing PS (v5.3)	PCL6	Y
Inkjet/Photo	HP Inkjet	HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1470N BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1650/70N BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1660e BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/1870N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1850/70N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2060 BR-Script2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2400Ce BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2460 BS3000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2700CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3070CW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3260N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3400CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-3450CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4000CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-4200CN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5150D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5170DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5240 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5270DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340D BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5350DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370DW BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5380DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C2020~2050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon iR C2100S~2100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon iR330~400 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600~550~60 PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D/DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600~550~60 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon iR600~60 PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050 BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 360PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N BR-Script3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1060PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8420	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8640D	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1260PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8820D	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z20e	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2030 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2035 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z40e	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z5000	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 2460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 3260 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon ColorPASS-Z60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP2120~2150 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 730 PS F5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-C1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-D1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon CP660 PS-A1S	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon MEDIO PS-E1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200/GP215	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX20W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP200~225 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP210/215 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP300~405 PS Ver 1.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP555~605 PS Ver 2.0P	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX40W K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605~605P PS Ver 1.01	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX5000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon GP605~605P PS Ver 2.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageCLASS 4000PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 K5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX60 V2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon PS-NX90	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330d Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer XL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3335dn Laser MFP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cn Color Printer PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330n PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX21PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2010PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M4000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M8000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C2000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - C8500 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F5 v5.2.3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abi2 Model-PR F/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Abi2 Model-PR v2017PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f235 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f285 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre f900 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS H2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835 SVR PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J4	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 205-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J6	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 240A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 201 PS J9	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 255-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 280 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 260 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 305-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 340A-AP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS H3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 360 PS J2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS H3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 401 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc524 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc532 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 405 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2004	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 500 DPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD2006	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS H3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD5100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 505 PS J2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner GWD7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 701/702DPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DS DP 301	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7417 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7435n PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8140ND	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C8150ND	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C430DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C431DN PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Cartrige v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Cartrige v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Cartrige v52.2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet PostScript Plus v2010.118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2410PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052 / 3055 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390 / 3392 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 300	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M Plus PS 600	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 LPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4L/4ML PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4MP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4Si/4Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4V/4MV PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5/5M PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200/5200L PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5P/5MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si Mopier PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5Si/5Si MX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 6P/6MP PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9000L MFPPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9055mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9065mfp PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Family Driver PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS17	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM 4019 LaserPrinter PS39	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 32 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 40 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 12 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Network Printer 17 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1832 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1852 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1872 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1892 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040 DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7020/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7022/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7025/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7030/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7033/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7035/IP-421 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-402 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7040/IP-411 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7045/IP-431 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-201 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7050/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7055/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7060/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7065/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7075/IP-601 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7085/IP-602 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7122/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-422 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7130/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7135/IP-423 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7150/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7155/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7165/IP-511 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-303 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica 7170/IP-304 PS-J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-301 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 50/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-302 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 60/IP-304 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 65/IP-511 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 75/IP-601 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Force 85/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica KL - 3015 K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 1050 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 350/250/200 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 360 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 40P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 500/420 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 501/421/361PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7085/IP-602-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7145/IP-432-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7222/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7228/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7235/IP-424-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 750/600 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 751/601 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta 920 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C10P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C200 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C20P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C250 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C252 PS (P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C30P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C31P PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C351 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C352/C300 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C353 Series PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C450 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C451 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta C650/C550 PS(P)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 7300 PPD	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc1650EN PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc2550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc4695MF PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5550 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5570 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc5670 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7450 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc7460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8460CK PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta mc8650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta PagePro 9100 PPD	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Ci-1100	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 250ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 300ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 400ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera Copystar 500ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 250ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 300ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera CS 400ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3050	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4030	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5035	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2520 (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C2525E KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225 (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3225E KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232 (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C3232E (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4008 (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - C4035E KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1700 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-1800 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3700 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-3800 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6300 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6700S (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-6800 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7000 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-7700 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-800 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita LS-9000 (KPDL-2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita P-2002	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPDL)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPDL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2138 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 2145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD024c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD032c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-232c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-238c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP124w	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP137CN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 169 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 170 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP142CN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 171 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark 194 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP37N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP540C/SPC820DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP550C/SPC821DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW324	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW326	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW5100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LW7140	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C720 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N L	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Se 3455 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T610 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T612 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T614 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra W810 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C930	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T520 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T522 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra C710 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TG654	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Ep PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra K 1220 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M410 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra M412 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra R Plus Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dte	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1250 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466dwe	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra S 1255 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X543 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738 de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery X2e J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta CF910 Fiery ZX J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro EX J PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Color PagePro PS K2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta Pi6200J	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2425 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 3260 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4032 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 4060 Print System (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 860 (Kanji F6)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+ (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2+GXe (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS plus Level 2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC MultiWriter 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC PC-PR3000PS/4F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7005w RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7006dw RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 8445	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 8465	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 9230	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 9245	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CC7417	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 9260	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3145 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3155 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE NC3165 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 6330N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C430DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C431DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3050cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400n PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 600 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 660 PS (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 700N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 701N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7100 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 703N3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7200	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 8cV (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 900PS LT	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7400	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 902PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 903PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7550 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 905 PS +F	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055c (PS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9055cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9200	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9300PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9300 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9400	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 9500PS-F PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki OKIPAGE8c PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9500 PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200 /PS PostScript	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9600	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Oki Laser	Oki OL1200e x/PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2020/N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5400 v2013.112	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3010c (PS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic KX-P5410 v2013.110	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020c (PS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 3020cV PS (MS)	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W7140	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP W2470	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP204 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP206 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP305 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W2400	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP306D RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W3600	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Color Laser AP828 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP W5100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 4570e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 5550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 5570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 6550 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 7070 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 8570 RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IMAGIO 530/PJ5	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF-P250e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago C1500PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF-P355e RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago C2500PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MP 1100PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago C3000PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MP 1350PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Color 2800 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MP 6000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Color 2855 W28a RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MP 7500PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Color 3100P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MP 7500TPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Color 3105P-V RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MP 9000PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Color 5100 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 1050Pro PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Color 5105 W51 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 220 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 105Pro RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 221 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 2700 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 250 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3300W RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 270 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3350W RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 271 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3500 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3530 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 350 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3530e RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 350D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3540W RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 351 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3550 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 351D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3570 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 352 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3570e RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 352D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 3580W RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 353 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 4550 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 353D PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago MF 4570 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Imago Neo 450 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX650S PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX660S PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX700 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX710 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh SP-10PS Pro II RPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX720N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6000 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX730N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 6100 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX750 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7000 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX760 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX800 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 7300 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX810 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-350 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX850 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP-550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX85S PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX860e PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX900 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX910 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX920 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh IPSiO NX96e PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2600N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PCL	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Laser AP2610N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-1000 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-210 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-500 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560 Series PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh NX-510 RPS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP340D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP350D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP37DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP42DN	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WD	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2404WDP	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2406WD	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP235n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4135g PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4145g PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 5100WD	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 7140WD	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2408 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3828 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP37n	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL5c	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PCL	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PCL	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL5c	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000n_5050n PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9630 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9650T PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tally Laser	Tally T8024	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 740 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 750P	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Graphics	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 780 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Extended	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 840 Plus	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850DX	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 850N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 8608 by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DP by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860DX by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Tektronix Laser	Tektronix Phaser 860N by Xerox	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 281c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2820c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3500c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3510c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 351c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 352 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3520c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 353 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3530c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451c PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 451S	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 452 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 4520c PS3	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 453 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8000 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 520 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor iGen3 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 521S	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 523 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 5520c PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 600 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 603 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6520c PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 6530c PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 720 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 723 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 850 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 490 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 853 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS640 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 555 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Unisys Laser	Unisys UDS650 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre CS50 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2045 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 1000	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DC2060 N PS/IPS PS2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2006	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 100N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 115 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 135 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 6060 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 155 NPS PS2	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7000 PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 180 EPS PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 350	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DP900 Plus PS3 v1.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 425	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6100 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 4512 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6115 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 500	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6135 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 525/1050 CF	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6155 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DT6180 PS3 v2.0	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 700	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DXP 250 PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Global Print Driver PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 850	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox GPD PS V2.1	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 92C N PS PS2	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N24	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox MajestiK with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N40	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 100 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DC/P PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 120 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Nuvera 144 DPS PS3	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6115	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6135	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6155	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 6180	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech128 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech155 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuTech180 HLC PS3	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500B PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DN PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DT PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500DX PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6100	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120 PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750DN PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750GX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180DN PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 790	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-D PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200B	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP-N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200DX	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200B	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8200N	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DP	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400B PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200DX	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400BD PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6200N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250B PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DT PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250DX PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500N PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DP PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300DN PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DT PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300N PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550DX PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DP PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Cyclone RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DT PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with DocuPress RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350DX PS	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery SI RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300B	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Fiery XJ RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DN	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Regal with Splash RIP	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DT	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300DX	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300N	PCL5 and PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 24	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre C2424 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M118	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M20	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre M55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 133	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 165 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 175 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 232 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 238 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 245 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 255 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 265 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 275 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 32 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 35 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 40 C PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 45 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 55 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 65 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 75 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636 PS	PCL5 and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545 PS	PCL5 and PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8045D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8080DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8085DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9042	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother DCP - 9045CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4040CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL05250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1270N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1470N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1660E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 1670N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2150N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2170W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400Ce	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2400Cen	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 2700CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3040CN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3070CW	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7440W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7820N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260M	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7840W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3260N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7860DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3400CN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 3450CN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4050CDN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4150	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4200CN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8460N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 4570	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8480DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5150DLT	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8840DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5170DNLT	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8870DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5240	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 8890DW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9010CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9120CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5250DTN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9320CW	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5270DB	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9420CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 9450CDN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5280DW BR-Script3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5340	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Brother Laser	Brother MFX - 9970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 5370	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2058	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 6050DW	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 7050N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C2880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL - 8050N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother MFC - 7225N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Canon Laser	Canon Color imageRUNNER C3080	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6870U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER C6880	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5970	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP 5975	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER LBP5460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7110VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7125VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7138VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER Pro 7150VP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon i - SENSYS LBP6750cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 1760e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3370	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 3460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 460PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5360	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 5960	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 6750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP 7750cdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1000	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Canon Laser	Canon LBP - 1760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN21P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LN28N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - CA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Compaq Laser	Compaq LNM40 - DA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	CP5525n/dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	CS230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 1980	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 2180	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Datametrics Laser	Datametrics Model 3402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2335dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350d Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2350dn Mono Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 2355dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3130cn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 3333dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5130cdn Color Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5230n Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5350dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5530dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 5535dn Multifunction Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7130cdn Color Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell 7330dn Laser Printer	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 621N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 701N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1710n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser Aculaser M8000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1720	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C1900PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2000PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3000cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser C2000PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3100cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C2800N / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3110n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3115	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C3900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5100cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5110cn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5210n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5310n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 5330dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer m5200	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8500PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser Printer 1600n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Multifunction Laser	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255df	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C8600PSDT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint M255z	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	DocuPrint P255dw	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser C9200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate CD - 2501N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson AcuLaser ColorStation C8600+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 168D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 231	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 271	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX24	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 351N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser CX28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Duplo Laser	Duplo Docucate MD - 451N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M2000DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Aculaser M4000D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2300	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2550T	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2310	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2700 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2400	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - M2410	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX20	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2750PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson AL - MX21	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 3000 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5700 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N4000+ PS3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PR v2017 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5800PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX Able Model - PRII F/PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C5540 IPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX AP C6550 IPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 5900PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6100PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - 6200	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - C8200 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC 450 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N1600	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C5540 IPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DC C6550 IPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050 PS3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 156 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050+	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 186 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050D+	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050DT+	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 236 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050PS+	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 286 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson EPL - N2050T	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 405 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 506 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 606 CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 650	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 706CP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC 900 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C240 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C250 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C3626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C320 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C4535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C360 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C5540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C400 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C6550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DMC C450 PS C	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort - III 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 205 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DoceCentre III C4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 240A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C2255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 255 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 305 - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson FX DP 340A - AP PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1085	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 3000PS F2 v52.3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8300CPD	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 185	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 8700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9200PS3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson LP - 9700PS3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson MX20DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offirio LP - M6000 (LP - S6000)	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offirio LP - M7500 (LP - S7500)	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Epson Laser	Epson Offirio LP - M7500f	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox 3017	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort 350	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 401	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 2007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - III 3007	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 4055 P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5000AP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5065 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 5151	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 6075 II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuColor 7000 Dicgital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 203A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 204A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixeroc DocuPrint 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	Fujixeroc DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 4060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 5060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Docuprint 92c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint 96	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2424	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2426	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C2428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3200A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3210DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3290 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3300 DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5005d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525A	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C525AFS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C5450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CG835 Lite	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CM305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint CP305D	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4112	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX 4127	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4110EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox FX4590EPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 3435dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 5550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox workCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 518 - II	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox WorkCentre 520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/1200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 12/600N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21DN+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21N+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 21SE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite 26N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/1200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL20/800	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	GCC Laser	GCC Elite XL40N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3245e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7026n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 400 M401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CLJ CP5525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550Ln	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2605 / dn / dtm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 / n / dn / dtm / ph+	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 / n / dn / dtm / hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM1312 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM2320 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6030 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CM6040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1515n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1518ni	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP1525	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2025n/dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525dn / n / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4025dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP6015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP1525nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet Pro CP5225	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1200n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2200dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2300L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3052	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200m	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3300mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3320n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3390	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3392	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4015dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4100tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4101mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4240 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4345mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350 / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5200 / tn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9040mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050 / n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 9050mfp	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM1017	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM3530 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CM4540f/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP3505/CP3505dn/CP3505n/CP3505x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet CP4005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise CP4525dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise CP4525n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise 600 M603n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M1522 / 1522nf / 1522 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M2727 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3027 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M3035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4345 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Laserjet M4345x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555f/fskm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M4555h	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5025 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M5035 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9040 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet M9050 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P1606n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2035n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055d /dn / x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2055dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3005	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3015x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4014n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4015	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P4515dn/x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175a	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro 100 M175nw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet Pro M1536dnf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1120n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125dn	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1125n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1140n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1145n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1226	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1332	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1352	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1372	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1410 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1422	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1512n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 Express	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1532 MICR 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1552	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1572 MICR 50	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1580	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 1585	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4353 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1764 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4451 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1767	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1769 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4550 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4551 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1824	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4651 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1825	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4700 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1826 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4850e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1834	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IP 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1836 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1846 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1854	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1856 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM InfoPrint Color 1866 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2838 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Pro C900	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4105e MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4150 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4180 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4220 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4270 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4351 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4352 MF PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 175 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 225 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 228c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 230 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 232c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP235c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 238c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 328c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 335c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD - 345c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP020c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP031c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP036c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP116c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP122c/LP121c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP138c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C532n / C532dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C534n / C534dn / C534dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C540 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C543 n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C544 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C546 dn / dtn / w / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C734n / dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C736n / dn / dtn / dw (CS736)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8300N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo C8700DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C750n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2250N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ2650DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3600D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752fn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3650DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ3900DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo LJ7800N	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7260	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7650DNF	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo M7900DNF	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lenovo Laser	Lenovo MC8300DN	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C770n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510n	PCL5 and/or PCL6	Y					

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772e	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C772n / x772 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C780n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C782n XL	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C792	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d / E352dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C910n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E462 n / dn / dw / dtm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912fn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra Color 45n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra E312	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark Optra T616	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920dtm	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420d	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C925	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C935dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark CS796de	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E220	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T620n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240t	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622in	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d / E250dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T622n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 n / dn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E321	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark t630 VE	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E322n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630n	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812tn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W820dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634dtnf	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W850dn / n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X204	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X264dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X363dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X364dn / X364dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X463de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X464de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X466de / X466dew (XS463)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X544dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X546dn / dtn / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X560n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644dtn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644tn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X632s MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634dte MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X634e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654)	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646dte / Clinical Assistant	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark TS656	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtm) (XS651)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X734n / dn / dtm / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X736n / dn / dtm / dw	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X738	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark x762e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X782e XL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X792	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (XM850)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (XM852)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (XM854)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X860de	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X862de 4 / XS862	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X864de 3/4 / XS864	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X912e MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X925 / XS925	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X940e (XC940)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X945e (XC954)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS796	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark XS860	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	M551dn/xh	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di251f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di351f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta Laser	Minolta DiALTA Di550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560BX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS 2560FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2200 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 2210 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 3100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 330EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 EP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6100 N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS magicolor 6110 GN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 1250E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Minolta - QMS Laser	Minolta - QMS PagePro 9100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 1700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 2590	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3050	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3550 Pro Ed	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC ITC45C4	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2040	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC Multina 3540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC MyOffice C520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2500 PE	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC NEFAX 797	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C2700	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC ViVid Office 2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C3400	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 10505/10508/10502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec MFX - C4000 PE	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Muratec Laser	Muratec V - 2525C	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2530	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C2	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT25C5	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT2840D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT28C6	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3530	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 5505/5508/5502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT35C5	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT3640D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 8505/8508/8502 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT36C6	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C1	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT45C6	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7116 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5035	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7416 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7417 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT5200	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6030	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT6200	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7435n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8030	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NEC Laser	NEC IT8200	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CS555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 4105/28105/32105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 415s/2815s/3215s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 418/2818/3218 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 422/2822/3222 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 427/2827/3227 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435/2835/3235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 435s/2835s/3235s PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 445/2845/3245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 455/2855/3255 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 465/2865/3265 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D - 485/2885/3285 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D555/2955/3355 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG D570/2970/3370 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc224 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc232 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc328 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc332 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc338 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc38u PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc424 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc428 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc432 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc435 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc445 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc460 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm415 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm615 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm616 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm618d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm620d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm622 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm627 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm632 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm635 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm645 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm651 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm660 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm675 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm725 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm730 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm735 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSm745 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350b PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7431cn PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 3145E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE 3155E	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4521	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm4530	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE fx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm5520	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE fx3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm6520	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im2020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ColorStream 1000	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im2330	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 171	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 700	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im2520f	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 800 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im2521	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CPS 900 (Platinum)	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im2830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS171	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im3510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS172	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im3511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS180	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im3512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS231	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im3520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS240	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im3530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS250	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im4511	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS520Pro	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im4512	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS550	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im4530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS620	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im4720	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS650	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im5520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS655 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im5530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE CS665 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im6020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cx2100	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im6030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE DL650	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im7230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im7520	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im8130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES5460	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im8530	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6150	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE im9220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES6410	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES7411	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE ix2701	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE ES8430	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	OCE Laser	OCE ix3010	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE MFC8880DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1020	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE MP1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE sx2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2221	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2222c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2650cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 2822c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3050cp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3200x	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 3622c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4222	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 4550p	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 5522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6022	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 6522c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 7522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioLink 9522	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2062	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2090 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2100 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2105 Production Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 2110 Titanium	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 4120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5115	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 5160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6160	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioPrint VarioPrint 3090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 7000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 8000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	OCE Laser	OCE VarioStream 9000 Family	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B - 2540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B410d/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B411d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B420dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B430dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B431d / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4540 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4545 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B710 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B720 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B730 n/dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B8300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B840	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki B930n / B930dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C130n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C330dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5300n CCS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki C530dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450 mfp	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5450n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5700n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5750n / dn (es2232a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5900n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C5950n / dn / dtn / cdttn (es2632a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6000n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6050n / dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6100n / dn / dtn / hdtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C610n / dn / dtn (ES6410)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C6150n / dn / dtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C710 n / dn / dtn (es3032a4)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C711n / dn / dtn (EST411)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350 / C7550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350hdtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C7350n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550hdtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c7550n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C810 / C830	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C821dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C8800n (es2632a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9300n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn color signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9500dxn pro studio	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600hdtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9600n Color Signage	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9650n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9655n / dn / hdn / hn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki c9800hdn / hdtn / hn - es3640ex / e / exGA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki C9850 hdn / hdtn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX1145 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2032	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2540 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX2640 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki CX3641 MFP (es3640a3)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES11406nCCS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES1624n MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES3640a3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4131dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4140	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES4180 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES6150dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7120	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES7130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES8140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki ES9410	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB - 290 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB470 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB480 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MB780	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC361 (MC351) (ES3451)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MC860 (CX2633) (ES8460dn)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1032 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 1055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 18NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 2030N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 5400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 7300PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C266	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C306	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic DP - C406	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic FP - D - 350	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL18	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio DP - CL22	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2035e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Panasonic Laser	Panasonic Workio KX - CL400	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Printer 1815dn	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2045e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1015	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1022	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2090	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1027	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1032	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1035	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2228C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1045	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2232C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1060	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2238C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1075	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 270	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1224C	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1232C	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 150	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 180	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2015	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2016spf	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2018D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020D	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020Dspf	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2020spf	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2022	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2027	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2032	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 615c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio C2000 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL1000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL2000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3000e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3131	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 3232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 5560V	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio Color 6513	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2500 SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2550B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350 SFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3350B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3351	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5000SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7001	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500SP	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8000	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 8001	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9001	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C1500	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C7501SP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2000	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2030	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP161SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2051	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP171SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP900	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2530	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3200SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2550	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3300D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2551	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2800	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3400SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C300	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 3410SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3000 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100 (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3001	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3300	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 5100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 6330N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C3501	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C400	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4000	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 9100DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4500 EFI	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C222SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C4501	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231 / SP C232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5000	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C231SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C5501	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C232SF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6000	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C311N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C312DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C400dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C410dn (KP)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C4200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C820	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C821	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP1610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2610N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP2700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800C/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3800CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP3850C/DT2	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh AP600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL3000DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DL	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000/DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7000CMF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh CL7100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP184	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP70e	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh DDP92	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh EMP156	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4420NF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4430NF / L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP 201SPF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport CX4640PD	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ7000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Priport HQ9000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1106EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1107 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1356EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 1357 EX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 906EX	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro 907 EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C550EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6890X	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C700EX	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 6990	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C720	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9323	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Pro C900 / C901	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9325	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Ricoh Aficio MP1350	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9327	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3010	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9331	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 3050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7010	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 7050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9625	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso ComColor 9050	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9626	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Riso Laser	Riso HC5500	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9631	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 348	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9735	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 351	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9745	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 356	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 9841	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem LaserPro 358	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sagem Laser	Sagem/Philips MF 6080	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3680	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1865W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3725	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung 4510ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3760	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 3780	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 320N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4591	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4661	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 4690	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5481n	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5591	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5660	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 620ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5680	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 650 / 650N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5690	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sagem Laser	Sagem MF 5890	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 670ND	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6200FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6210FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6240FX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7285	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7335	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 7455	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser		PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9023	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9028	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 9035	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFX - C4000	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1451	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1651N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2151N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2152W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2251N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2252W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2552W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2570	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2571	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2851ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3312ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3471ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3560	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3561ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3562W	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3712ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4551ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6060S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 7300N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8030DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress 8040DN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8385	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 8540	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9250ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress CLX - 9350ND	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 4555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MultiXpress MFX - 5555	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3185N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 3200	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4825FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4828FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4833	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5530FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5639	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5737	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5739	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5835	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5935	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6320F	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6322	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6345N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7145	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7635	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 7645	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2015DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2035DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2045DPE PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2055DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2070DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2085DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2105DP PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 25105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2585 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PS	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1620 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP17 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP18 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP27 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP32 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP38c PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP416c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP45 PS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP517c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624d RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP35 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP624s RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP831 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin SLP6c RPS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AL - 2051	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 162	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 164	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 208S / D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PS	PCL5 and/or PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 235	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4551	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B - 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - B450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C380	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 266S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 311S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 351S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 555S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 625S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp Libre AR - 705S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 1800N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2010U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG / 2300 - G	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2301N (MX - 2310)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2600N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3100N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3110	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3501FN / 3501N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 3610	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4001GA	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4100N with optional Postscript)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4101N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4500N / 4500FN	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 4501N / 4501FN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5000N / MX - 5001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6200N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 6201N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7000N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 7001N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B - 382	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - B402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C381	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C401 / DX - C401	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - C402	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M1100	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M160 / M161	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M310	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350 / 350U / 350N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450 / 450U / 450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N)	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M550 / 550U / 550N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M620 / 620U / 620N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M623N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M700 / 700U / 700N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M753N / U	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M850	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M950	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1105	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 1355	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 16	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 162 / 162D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 165	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 167	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 180CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 182	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 20	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 200L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2020c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 202L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 205L	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 207	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 211c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 212	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 220CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 230	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 233	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2330c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 237	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 25	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 250CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 270P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 28	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 280CP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 282	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 283	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 2830c	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 300P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 305	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 320P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 35	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 350P	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba e - STUDIO 3511	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Toshiba Laser	Toshiba SCX - 7428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4110 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4112 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4127 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4510 Printer / Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox 4595 Copier/Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 550 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Color 560 Printer	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 / 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 8870	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9201	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9202	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox ColorQube 9203	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox digital BookMark	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocPrint C3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 1632	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 2240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 240	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 242	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 3535	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 5252	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 7002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 8002 Digital Press	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420S	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 420ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 425ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 426ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 430ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 432ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 440ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 460ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 470ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 480ST	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 2065	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint 3055	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C1190 FS	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint C4350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2025	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2125N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N2825N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N3225N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4025N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525CN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuPrint N4525N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2121	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox FaxCentre 2218	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 1235	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 2135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3070	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3125N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3160n	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3200 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3250 D / DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3300 MFP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3425	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3428	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3435	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3450N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3600 B / DN / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 3635 MFP / S	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4510	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4600DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 4620DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5400N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5500N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6120N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6130	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6140	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6180N / 6180DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6280	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6350	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 6500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7300	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DT	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400DXF	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7400N	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7700/GX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7750	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 7760	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8400	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8500	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 850N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/B	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DP	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/DX	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 860/N	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860 MFP/D	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Phaser 8860DN	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 133 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 232 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 238 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 245 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 255 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 265 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 275 Pro	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3075	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3210	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3220	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 3550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4118	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox workCentre 4250	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 4260	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5030	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5050	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5135	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5150	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5632p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5638p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5645p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5655p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5665p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5675p/s	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre 5687p/s	PCL5 and/or PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7675	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7755	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7765	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 7775	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro 90	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2128	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C2636	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C32 Color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C3545	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	Xerox Laser	Xerox WorkCentre Pro C40 color	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtm	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600	PCL5 and/or PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1050C	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 1055CM	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 5000PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP DesignJet 800PS	PCL5C	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8050 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 Color MFP	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8060 MFP with Edgeline	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2500PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2550PS	PCL5C and PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 2800 Series PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3800 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4600 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4650 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4700 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5/5M PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 5550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 8550 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500 PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 9500mfp PS	PCL5C and PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-1450	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-2600CN BR-Script3	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5050	PCL6	Y
PCL Laser	Brother Laser	Brother HL-5070N	PCL6	Y
PCL Laser	Canon Laser	Canon imageRUNNER 210PS	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 1700 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer 3010cn	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer P1500 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C400 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer S2500 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C450 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell Laser Printer W5300 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell MFP Laser 3115cn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V520 Series	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Dell Laser	Dell V720 Series	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ABL PR PCL	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C620 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuPrint C830 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 180 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 181 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 210 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DP 211 XPL2	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DCL 620 XPL2	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 1100 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 156 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1202 PS	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 186	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 235 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1302f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 236 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 285 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 286 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 1802d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 355 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2212 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 405 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 2712 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre 900 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C240 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C250 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 3532/4235g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C320 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4502 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	FujiXerox Laser	FujiXerox DocuCentre C360 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 4532/4245g PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 6002 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 7502 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner 9002 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7425dn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7521n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7526dn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7528dn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7531dn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7535n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner C7640n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm635/635G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner CS555 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm645/645G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc424 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm651 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc428 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc432 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc445 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm725 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSc460 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm730 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm415 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm735/735G PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm615 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner DSm745/745G PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104/F540 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F104L/F550 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9103/F530 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 6001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner F9199/9199nf PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 161/DSm416 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 171	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2550B PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 2851	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C5000	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C6501 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3350B PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 3351	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 1100/DSm7110 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4000B PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 4001	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP1600/DSm716 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP 5000B PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2000/DSm721d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP2500/DSm625 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP3500/DSm735e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP4500/DSm745e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP5500/DSm755e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP6500/DSm765e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP7500/DSm775 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MP9000/DSm790 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC1500/GS106 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7031nL PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7035n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7126n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7132n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7325n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7535n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7575 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner P7675 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP 8200DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Gestetner Laser	Gestetner SP C420DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP CM8000 Color MFP Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 3000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP2020	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP3525	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP Color LaserJet CP5220	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 2100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 3200 Series PCL 6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4000 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4200/4300 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4250 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 4350	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3030DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5000 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 3535e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 5100 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 4040DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8000 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2013 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8100 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet 8150 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2015 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P2050 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3004	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D	PCL6	Y
PCL Laser	HP Laser	HP LaserJet P3011/P3015 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2018D PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 20 PS	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2022	PCL6	Y
PCL Laser	IBM Laser	IBM Infoprint 21 PS	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2027	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1850 MFP	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2032	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1860 MFP	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1870 MFP	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint 1880 MFP	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1107EX	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 1357EX	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060	PCL6	Y
PCL Laser	InfoPrint Laser	InfoPrint Pro 907EX	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4151 MF PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4181 MF PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4182 MF PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4452 MF	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec 4535 MF	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2100/ IF2100e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2150 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IF2200/ IF2150e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2122 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2525DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2127 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IPC 2832 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec IS 2132	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2020 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2028	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2428 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2432	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2525 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2835 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 2838	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3030 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3535 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 3545 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4045 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 4560 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 7001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 5560 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 615G PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 8001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec ISC 824	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 9001	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 171	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2050	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2550	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C2800	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C3300	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2550B PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C4000	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP 2851	PCL6	Y	PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C5000	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Infotec Laser	Infotec Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 2350	PCL6	Y
PCL Laser	Konica & Konica Minolta Laser	Konica Minolta magicolor 3300 PPD	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1000+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS-1010	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1050	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1200	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1700+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1800+	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 1900	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3750	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 3800	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita FS - 9500DN	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 2530	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 3530	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 4230	PCL6	Y
PCL Laser	Kyocera - Mita Laser	Kyocera - Mita KM - 5230	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5515 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5518 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5612F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5613F PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier 5645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LC155 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD0105 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD015 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD090 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-115 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-116 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-175 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-225 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-228c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-118d PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-230 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-235 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-120d PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-245 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-122 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-328c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-124c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-335c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-127 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-345c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF310/LF311 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF410/411 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-132c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF415e/411e/416e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LF510/515e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-135 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025/LP026 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-145 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP025N/LP026N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP032 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-151 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP125cx/LP126cn PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP127n/LP128n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LD-160 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP128 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP131nL PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2851/LD528	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP135n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP136n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD-433 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP175/LP175hdn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD-433B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP222cn/LP221c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP226c/SP C410 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3351/LD533	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP231c/SP C411 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP331cn/SP C420 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP332c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP335c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000/LD040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier LP440c/SP C811DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4000B/LD040B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4001/LD140	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000/LD050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 161/LD016 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5000B/LD050B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 171/LD117	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5001/LD150	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6000/LD - 260 PS	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6001/LD360	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C7501/LD-375C	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7001/LD - 370	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP2500/LD - 125 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1106EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 8001/LD - 380	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1107EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1356EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 1357EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP 9001/LD - 390	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 906EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier Pro 907EX	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2050/LD - 520C	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4100N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 4110N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2550/LD - 525C	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP 9100/LP275 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C2800/LD - 528C	PCL6	Y	PCL Laser	Lanier Laser	Lanier SP C400DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C510 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C520 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3300/LD - 533C	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C522 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C524 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C752 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4000/LD - 540C	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C760 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C762 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C912 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C5000/LD-550C	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark C920 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E120n (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E232 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lanier Laser	Lanier MP C6501/LD-365C	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234 (MS)	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E234n (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E238 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T656	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E240 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W812 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark W840 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260d (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X172P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E260dn (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E323 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X173P	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E330 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X175	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E332n (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X422 (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E340 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X642e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E342n (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X644e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E350d (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X646e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X651 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E352dn (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X652 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360d (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X654 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E360dn (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X656 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E450dn (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X658 de (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dn (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X830e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark E460dw (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X832e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T430 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X850e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T630 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X852e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T632 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark X854e (MS)	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T634 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	NEC Laser	NEC Color MultiWriter 7500C	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T640 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T642 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 10515/10518/10512 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T644 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205/1208/1202 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T650 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 1205f/1208F/1202f PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T652 (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305/1308/1502 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Lexmark Laser	Lexmark T654	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG 1305f/1308F/1302f PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1505/1508/1502 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc435 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805/1808/1802 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc435 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 1805d/1808d/1802d PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc445 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2205/2238/2212 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc445 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 2705/2738/2712 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc460 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3205/3238/3212 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc460 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3525/3508/3502 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 415 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 415 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 3545/3518/3532 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 615 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4525/4508/4502 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 615 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 616 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 4545/4518/4532 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 616 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 618 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 6002/6005/6008 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 618 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 618d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 7502/7505/7508 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 618d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 620 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG 9005/9008/9002 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 620 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7425dn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 620d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7521n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 620d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7528n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 622 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG C7535hdn PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 622 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CS555 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 627 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG CS555 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 627 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc424 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 632 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc424 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 632 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc428 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 635 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc428 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 635 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc432 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 645 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DSc432 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 645 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 651 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 651 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 660 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 660 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 675 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2550B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 675 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2851	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 725 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 725 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3010 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 730 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 730 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 735 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 735 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3350B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 745 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 3351	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG DS _m 745 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104/F540 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG F104L/F550 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1100 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1350 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 1600 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 161 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5000B PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 171	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5001	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 5500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2500 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 2510 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6001	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 6500 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6000 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C6501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7001	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C7501	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 7500 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W2400	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W3600	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W5100	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 8001	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG MP W7140	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7026N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP 9001	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C1500sp PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7126N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2050	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7132N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2500 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2550	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7145 PS	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C2800	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3000 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3300	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7325N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C3500 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4000	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7527n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C4500 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG MP C5000	PCL6	Y	PCL Laser	NRG Laser	NRG P7535n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG P7575 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1106EX	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1107EX	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1356EX	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 1357EX	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3030 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 906EX	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG Pro 907EX	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3035 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100N PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4100NL PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 4110N PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3224C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8100DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3228C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 8200DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP 9100DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3232C PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C410DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3235C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C411DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3245C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C420DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 3260C PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	NRG Laser	NRG SP C811DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	OCE Laser	OCE cm2520	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP2610N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki 14i	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Oki Laser	Oki Microline 22NR PS (MS)	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP400N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1013F PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP410 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1018D PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio AP600N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 120	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL3500N PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 1515 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio FX12 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2051 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1100 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio 2060 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 1350 PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 770 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 161 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLX - 8380 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 171	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung MFP 830 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 2510 PS	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1250/ ML-250	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 5500	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1450 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 6500	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1650 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 7500	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1660 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP 9000	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 1750 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio MP C6501	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2250M PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100N PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2550S Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2850 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 4110N PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 2855 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 3470 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C411dn PS	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4050 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 4600 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C420dn PS	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 6080 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C430 DN	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung ML - 8x00 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh Aficio SP C431 DN	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4725 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x20 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410L/4420L PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x24 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX4410NF PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x26 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 4x28 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL56	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5120 Series	PCL6	Y
PCL Laser	Ricoh Laser	Ricoh MP C1500/615C PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5635 Series PS	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 610 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6200 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 6240 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung CLP - 660 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4027 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Samsung Laser	Samsung SF-8100 Series	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2512 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035/4135g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2513f PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4035e/4135eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2515 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045/4145g PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2518d PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2522 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4045e/4145eG PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2527 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2532 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4051 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2535/2235 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2545/2245 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4060 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2560 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4075 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 2575 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 4090 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 3515 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 7025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 40105 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4015 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8020d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4018d PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 4022 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8025e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 816 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8030e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9016 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035/8035g PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9021d PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8035e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045/8045g PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9025b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8045e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8055 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9033b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8060 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8065 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9040b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8070 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8075 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9050b PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9060	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8080 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9070	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9080	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8090 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9090	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 917	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8110 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9228	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 8135 PCL	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin 9233	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9240	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin 9250	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C6045 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2020 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C6055 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2410 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2524 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C7570 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C9020	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2525 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C9025	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2532 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C9065	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2820 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin C9075	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP1036 PCL5c	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2824 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP128 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C2828	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP131DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP135 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3030 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP22 PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP240D PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP26DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3210e PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP27DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3224 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin CLP31DN PCL56	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3333	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3725/3725e PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750/3760 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3750nf/3760nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin FAX3799/3799nf PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C3528 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP145 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4040	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP150DN PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP175n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4535 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP25n PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C4540 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin C5050	PCL6	Y	PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP26n PCL6	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255P SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP28n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 265S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP31nL PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP32 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 266S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP35n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP36n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 267S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin MLP75n PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 310M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1106EX	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1107EX	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1356EX	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 311S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 1357EX	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 312S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 906EX	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin Pro 907EX	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 317S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SDC555 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 350M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL5c	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SGC 1506 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Savin Laser	Savin SP C400DN PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 351S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 155FG SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 420S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 158F PCL 6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450LP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 160M SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 450M SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163FG SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451FP SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 163G SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451N SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 168D PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 451S SPDL 2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 200M SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 5220 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205FG SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 205G SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 555S SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 215 PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625M SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 255FP SPDL 2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 625S SPDL2	PCL6	Y

Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless	Type	Brand Name	Printer Name/Number	PDL (EG)	Wireld/Wireless
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705M SPDL2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 3500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - 705S SPDL2	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4500 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M161	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 4501	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M200	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp FO-DC550 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M201	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M206	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M208N	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2300N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M209	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700G SPDL 2-c	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M280U	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - 2700N	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M350F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M300U	PCL6	Y	PCL Laser	Sharp Laser	Sharp MX - M450F SPDL2	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M310U	PCL6	Y	PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450L_5450L	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M312U	PCL6	Y	PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4450Le_5450Le	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M350U	PCL6	Y	PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550_5550	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351N	PCL6	Y	PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550H_5550H	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M351U	PCL6	Y	PCL Laser	Sindoh Laser	Sindoh MF 4550M_5450M	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M355U	PCL6	Y	PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9651	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M420U	PCL6	Y	PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9652	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M450U	PCL6	Y	PCL Laser	Source Technologies Laser	Source Technologies ST-9653	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451N	PCL6	Y	PCL Laser	Tally Laser	Tally T9020 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M451U	PCL6	Y	PCL Laser	Tally Laser	Tally T9112 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M455U	PCL6	Y	PCL Laser	Tally Laser	Tally T9116D PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550N PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Tally Laser	Tally T9212 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M550U PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Tally Laser	Tally T9308 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620N PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Tally Laser	Tally T9408 PCL	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M620U PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox DocuColor 12 PS3	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700N PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 535 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp AR - M700U PCL6	PCL6	Y	PCL Laser	Xerox Laser	Xerox Document Centre 545 PCL6	PCL6	Y
PCL Laser	Sharp Laser	Sharp DM - 2515 SPDL2	PCL6	Y					

Puede descargar la aplicación TV remota de LG en Google Play Store Apple App Store y usarla en cualquier TV conectada con su smartphone.

- Ahora puede disfrutar de sus programas favoritos de TV desde cualquier smartphone. (Válido solo en algunos modelos)
- Puede ingresar fácilmente la información de su cuenta para iniciar sesión.
- Puede agregar canales favoritos a su smartphone.
- Puede usar funciones como PREMIUM, Mis Apls. y SmartShare™ en directo desde su smartphone.
- La función de la entrada de texto es compatible, por tanto puede ingresar texto fácilmente. (En algunas pantallas no se puede ingresar texto.)
- Seleccione el mando de control de la aplicación para controlar el puntero de la misma manera que lo haría el control remoto Magic.
- Puede controlar la aplicación del juego de TV si selecciona el control de mando de la aplicación TV remota de LG.

- Se proporcionan el teclado que le permite controlar el sintonizador externo y el dispositivo de medios. (En algunos modelos, sólo bajo condiciones específicas.)
 - Puede configurar la TV en modo de ahorro de energía mientras ve televisión en su smartphone.
 - Puede capturar la pantalla que está viendo y compartirla por medio de los servicios de redes sociales, como Twitter y Facebook.
- ☞ Las funciones compatibles pueden variar dependiendo de la TV o la versión de la aplicación de TV remota de LG.

□ Para utilizar un mouse USB alámbrico/inalámbrico

Conecte su mouse al puerto USB. Utilice el mouse para mover el puntero en la pantalla del TV y seleccione el menú que desee.

Mouse	Control remoto mágico
Botón izquierdo	Botón OK en el control remoto mágico
Botón de rueda	Botón de rueda en el control remoto mágico

- ☞ Los botones derecho y especial del mouse no funcionan.
- ☞ El entorno de radiofrecuencia y la distancia pueden afectar el uso de un mouse y teclado USB inalámbricos.

□ Para utilizar un teclado USB alámbrico/inalámbrico

Conecte el teclado al puerto USB. Puede ingresar texto con el teclado si utiliza la función de búsqueda e Internet.

- ☞ En algunas pantallas no podrá ingresar texto.
- ☞ Se recomienda utilizar el producto cuya compatibilidad se haya probado con el TV LG.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 y LG Electronics ST-800
- ☞ Puede cambiar el idioma de entrada presionando la tecla de cambio de idioma (o la tecla Alt derecha) en su teclado.

□ Para utilizar un control de mando

Si el juego requiere un mando para videojuegos, conéctelo al puerto USB del televisor.

☞ Se recomienda utilizar un control de mando cuya compatibilidad se haya probado con el TV LG.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, y control (alámbrico) de Xbox 360 de Microsoft

SMART 🏠 ⇒ Configuración → SOPORTE → Actualización de software

Utiliza la actualización de software para revisar y adquirir la versión más reciente.

También es posible revisar de forma manual las actualizaciones disponibles.

Act. de software	Ajústelo en Encendido. Si hay una actualización disponible, aparecerá un mensaje para realizar la actualización.
Modo de actualización automática	Si hay una actualización disponible comenzará automáticamente sin un mensaje anterior.
Revisar versión de actualización	Revisa la versión instalada y cuando haya una actualización disponible, el proceso de descarga se podrá realizar manualmente.

- ☛ Al comenzar la actualización, la ventana del proceso de actualización aparece por un corto periodo de tiempo y luego desaparece.
- ☛ La versión más reciente se puede adquirir mediante señales de transmisión digitales o conexiones a Internet.
- ☛ Cambiar el canal mientras se descarga el software a través de una señal de transmisión digital, interrumpirá este proceso. Volver al canal inicial reiniciará la descarga.
- ☛ Si no se actualiza el software, es posible que ciertas funciones no trabajen adecuadamente.

Si se presentan las siguientes situaciones, lleve a cabo las revisiones y ajustes que se describen a continuación. Puede que no exista un desperfecto.

SMART ⇒ Configuración → SOPORTE → Prueba de señal

Muestra la información del multiplexor, del servicio, etc. Si selecciona antena y satélite o cable y satélite, sólo se muestra una prueba de señal para antena o cable.

General

Problema	Solución
No se pueden ver algunos canales.	<ul style="list-style-type: none">Ajuste la ubicación o la orientación de la antena.Guarde los canales que desee en la Sintonización automática o en la Edición del canal.
Después de encender el TV, existe un retraso antes de que la imagen completa aparezca.	<ul style="list-style-type: none">No es un problema porque este proceso fue diseñado para limpiar los ruidos de la imagen que podrían producirse al encender el TV.

Imágenes

SMART  ⇒ Configuración → SOPORTE → Prueba de imagen

Revise si la salida de señal de imagen es normal comenzando con una Prueba de imagen.

Si no hay problemas con la prueba de imagen, revise las conexiones del dispositivo externo o las señales de transmisión.

Problema	Solución
Las imágenes de canales vistos anteriormente u otros canales permanecen en la pantalla o la pantalla muestra líneas incómodas.	<ul style="list-style-type: none">• Intente ajustar la antena en dirección a la estación de TV o consulte el manual para obtener información acerca de la forma correcta de conectar la antena.

Problema	Solución
Por momentos, aparecen líneas horizontales o verticales que vibran, junto con imágenes en forma de red.	<ul style="list-style-type: none">Dicho problema puede suceder cuando existe una intensa interferencia electrónica. Apague otros dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, herramientas eléctricas y otros electrodomésticos pequeños.
La información de pantalla se congela o no funciona correctamente durante la transmisión digital.	<ul style="list-style-type: none">Puede ocurrir cuando las señales son débiles o la recepción es inestable. Ajuste la orientación de la antena o las conexiones de cable.Si la intensidad de señal o la calidad es baja cuando se usa la Sintonización manual, contáctese con la estación de TV o la oficina de administración para efectuar una comprobación.
La transmisión digital no logra verse aunque el cable esté conectado.	<ul style="list-style-type: none">Compruebe con su operador de cable con respecto a la suscripción o la señal. (Según la suscripción, es posible que la transmisión digital no sea compatible).

Problema	Solución
No aparece la imagen o se ve distorsionada cuando se conecta a HDMI.	<ul style="list-style-type: none">Revise las especificaciones del cable HDMI®. Use sólo el cable HDMI®. Otros cables podría provocar que las imágenes se difuminen o que no se visualicen apropiadamente.Verifique que todas las conexiones de cable se encuentren ajustadas adecuadamente. Cuando las conexiones no se ajustan de la forma correcta, es posible que las imágenes no se visualicen de la forma correcta.
No funciona cuando se conecta al dispositivo de almacenamiento USB.	<ul style="list-style-type: none">Verifique que el dispositivo y el cable USB corresponden a la versión 2.0 o superior.

□ Sonido

SMART ⇒ Configuración → SOPORTE → Prueba de sonido

Primero, realice una Prueba de sonido para verificar que la salida de la señal de sonido sea normal.

Si la prueba de sonido es normal, revise las conexiones de los dispositivos externos o las señales de transmisión.

Problema	Solución
La información de pantalla está activa, pero el sonido no.	<ul style="list-style-type: none">Revise otros canales de TV.Asegúrese de que las bocinas de TV están encendidas.
En transmisiones análogas, el estéreo no es nítido o el sonido sale solo de una bocina.	<ul style="list-style-type: none">En áreas de baja recepción (áreas con señal débil o inestable) o si Multi Audio es inestable, seleccione Mono en Multi Audio.Ajuste el Balance con el botón Navegación.

Problema	Solución
El sonido del TV no está sincronizado con los labios o el sonido se interrumpe ocasionalmente.	<ul style="list-style-type: none">Si sucede en un determinado canal de TV, podría deberse a problemas con la señal individual de transmisión del canal. Compruebe con la estación de TV o con el operador de cable local.
El volumen es diferente al cambiar el canal.	<ul style="list-style-type: none">Según el canal, es posible que existan diferencias de volumen.Establezca el Volumen automático en encendido.

Problema	Solución
En algunos canales, el sonido no se escucha o solo se escucha la música de fondo. (Si es un programa creado para el extranjero)	<ul style="list-style-type: none">• En Lenguaje, establezca Lenguaje → Lenguaje de Audio como el idioma de su preferencia. Incluso si el idioma en Multi Audio se cambia, una vez que se apague el TV o se cambie el canal, se restablecerá la configuración predeterminada.
No hay sonido al conectarse vía HDMI/USB.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el cable HDMI® sea de alta velocidad.• Compruebe si el dispositivo y el cable USB corresponden a la versión 2.0 o superior.• Use solo archivos tradicionales de música (*mp3).

□ Problema de conexión con el PC

Problema	Solución
La información de la pantalla no está disponible después de conectar la computadora.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe que la computadora y el TV se encuentren bien conectadas.• Apague el TV y vuelva a encenderlo con el control remoto.• Reinicie la PC con el TV encendido.• Compruebe que la resolución esté establecida correctamente para la entrada de PC.• Para usar el TV como monitor secundario, compruebe que el equipo portátil o de escritorio conectado sea compatible con la visualización en dos monitores.• Vuelva a conectar el cable HDMI.
No hay sonido después de conectar la computadora con el cable HDMI.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe con el fabricante de la tarjeta de video que ésta sea compatible con la salida de voz HDMI. (Las tarjetas de video que se fabrican en formato DVI requieren la conexión de un cable de sonido separado).

Problema	Solución
Cuando se conecta a la computadora, la pantalla aparece parcialmente cortada o desplazada hacia un lado.	<ul style="list-style-type: none">Establezca una resolución compatible con la entrada de PC. (Si no funciona, reinicie la computadora).

□ Problema al volver a reproducir películas en Mis Medios.

Problema	Solución
No se visualizan los archivos en la Lista de películas.	<ul style="list-style-type: none">• Revise si el archivo del dispositivo de almacenamiento USB puede reproducirse en la computadora.• Compruebe que la extensión de archivo sea compatible.
"Este archivo no es válido." Este mensaje de error anterior aparece o la visualización de imagen no es normal aunque el sonido está bien.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores).• Verifique que la resolución sea compatible con la computadora.• Verifique que el códec de video/audio sea compatible.• Verifique que la velocidad de los en cuadros por segundo sea compatible.

Problema	Solución
<p>"Audio no compatible". Este mensaje de error aparece o el sonido es anormal, aunque la visualización de imagen sea correcta.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores).• Verifique que el códec de audio sea compatible con la computadora.• Verifique que la tasa de bits sea compatible.• Verifique que la tasa de muestreo sea compatible.

Problema	Solución
No se visualizan los subtítulos.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el archivo se reproduce de forma correcta en el reproductor de video de la computadora. (Revise si algún archivo presenta errores).• Verifique que el archivo de video tiene el mismo nombre que el archivo de subtítulos.• Verifique que los archivos de video y subtítulos están dentro de la misma carpeta.• Verifique que el archivo de subtítulo sea compatible.• Verifique que el idioma subtítulo sea compatible. (Abra los archivos de subtítulo en un editor de texto para revisar el idioma).

- ☞ Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a su TV.
- ☞ Para obtener más información en la solicitud de reparación, consulte el menú del TV.

SMART  ⇒ Configuración → SOPORTE → Inform. producto/servicio.

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.

It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>