

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player


BP740

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

DANSK | BRUGERVEJLEDNING

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.

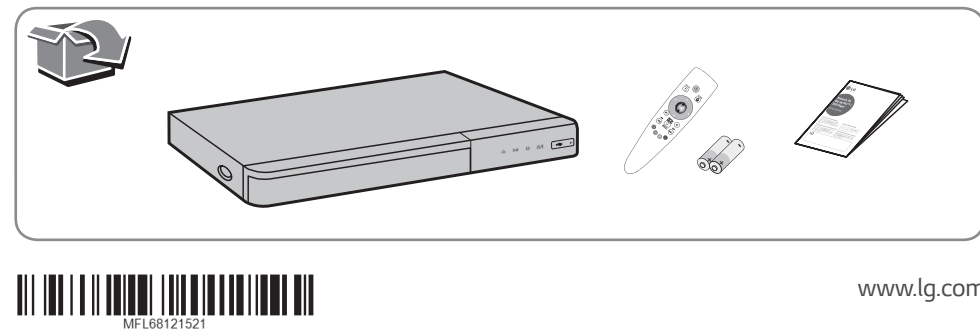

www.lg.com

NORSK | BRUKERMANUAL

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.


SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.



TV-anslutning (HDMI UT)

TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

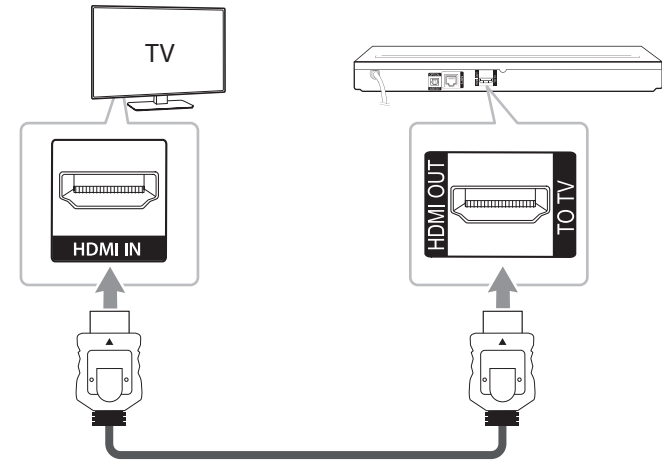


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Så här registrerar du Magic-fjärrkontrollen

Sådan registrerer du den magiske fjernbetjening / Slik omregistrerer du Magic-fjernkontrollen / Magic-kaukosäätimen rekisteröinti

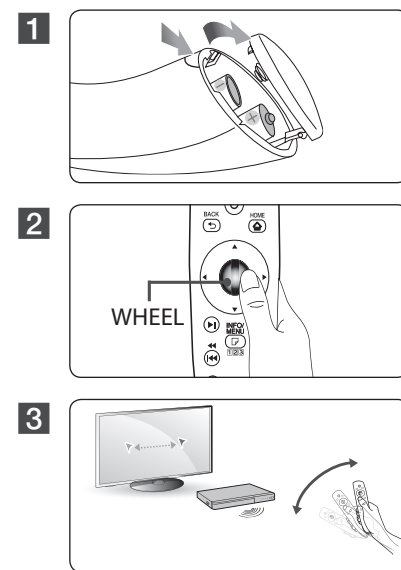

Sätt i batterier i fjärrkontrollen och sätt på enheten. / Sæt batterierne i fjernbetjeningen, og tænd for enheden. / Sett batteriene i fjernkontrollen og skru enheten på. / Aseta paristot kaukosäätimeen ja kytke laite päälle.


Tryck på hjulknappen (WHEEL). / Tryk på knappen Wheel (WHEEL). / Trykk Hjul (WHEEL)-knapp. / Paina pyörän (WHEEL)-painiketta

Skaka fjärrkontrollen för att visa en markör på skärmen. / Ryst fjernbetjeningen for at få markøren til at komme frem på skærmen. / Rist fjernkontrollen for å få fram en peker på skjermen. / Ravista kaukosäädintä jotta saat kohdistimen näkyviin näytöllä.



Använda START-menyn

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

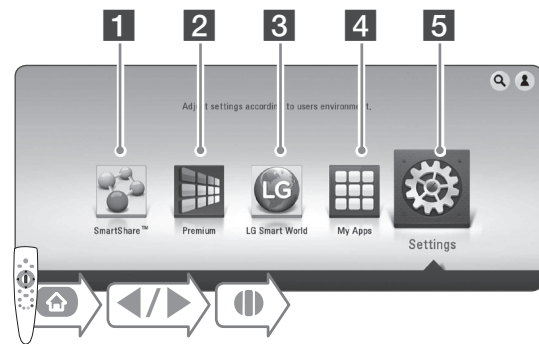

Visar Smart Delningsmeny. / Viser menuen SmartShare. / Viser menyen for SmartShare. / Näyttää SmartShare- valikon.



Visar startida för Premium. / Viser skærmen Premium Home. / Displays/viser premie hjemme skjerm. / Näyttää Premium Home näyttön.



Visar titlar av LG Apps som tillhandahålls till enheten. / Viser LG Apps-titler givet til enheden. / Viser titler på LG Apps for enheten. / Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.



Visar (Mina Appar)-skärmen. / Viser skærmen [Mine programmer]. / Viser (Mine Programmer)-skjermen. / Näyttää [My Apps] -näytön.




Justerar systeminställningarna. / Justerer system indstillingerne. / Justerer systeminnstillingene. / Säätää järjestelmäasetuksia.




Nätverk med kabelanslutning

Ledningstrukket netværkforbindelse / Kabeltilkoblet netværksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen

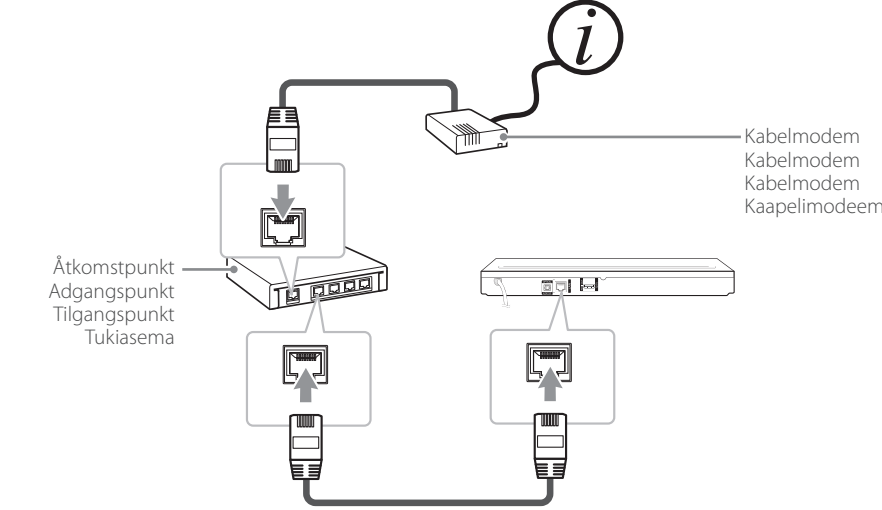


Trådlös nätverksanslutning

Trådløs netværksforbindelse / Trådløs netværksforbindelse / Langattoman verkon kytkeminen

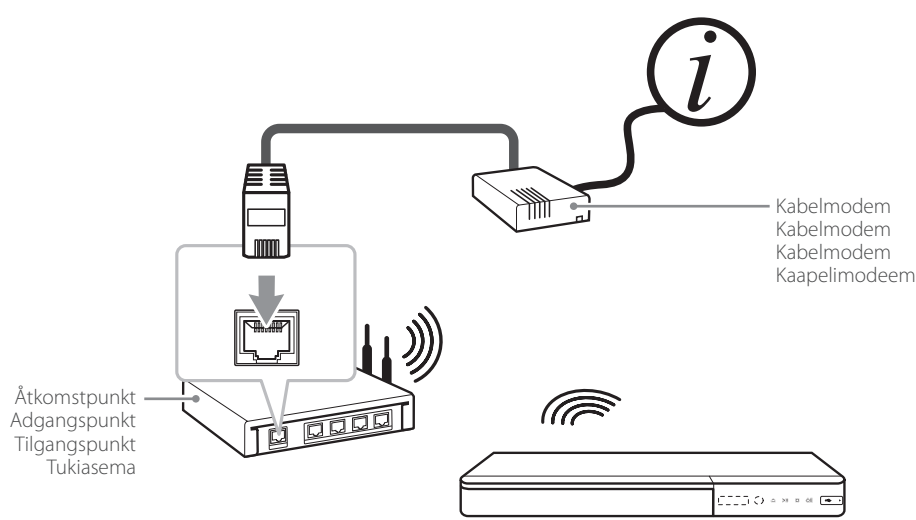

Skiva, datauppspelning

Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto

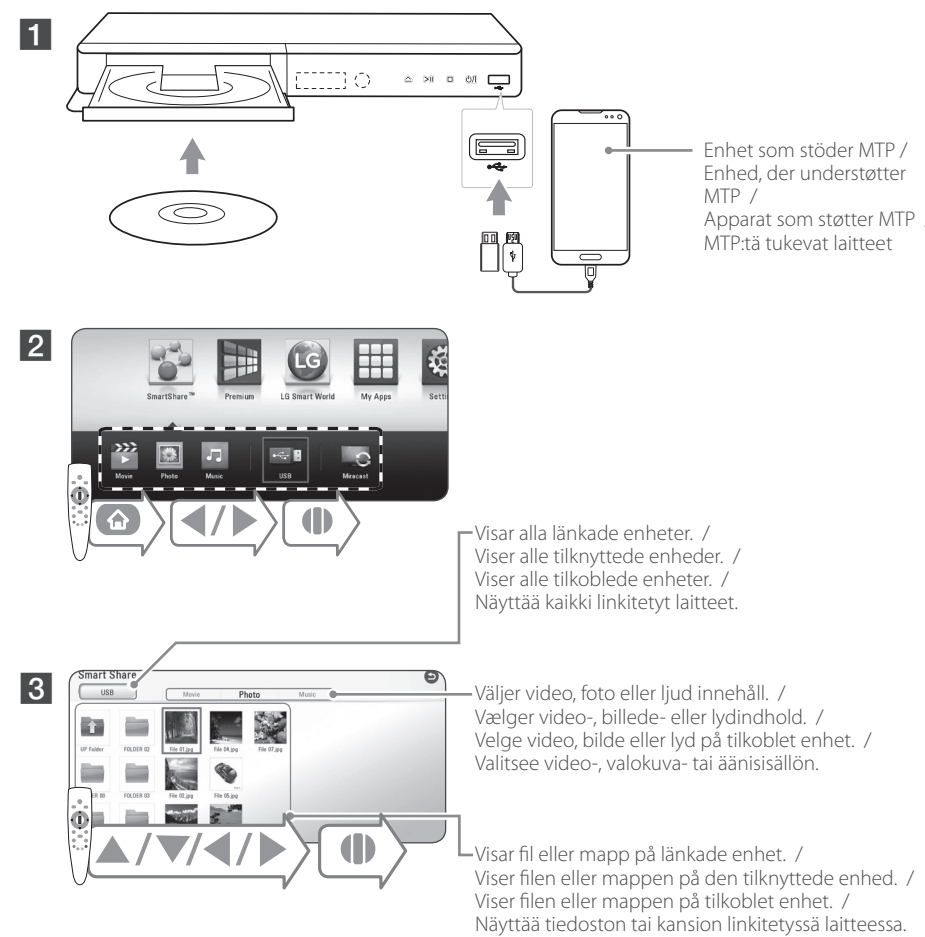


De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. / Afspilningen af de fleste lyd-cd'er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. / For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter afspilningen automatisk. / Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.




Startinställningar


Grundindstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus

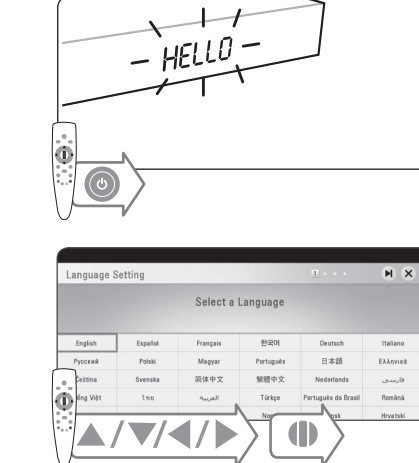

Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. / Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. / Følg instruksjonene for det første oppsettet, som vises på skjermen. / Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.

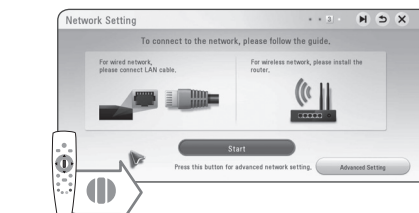

Kontrollera att nätverkskabeln är inkopplad eller att den trådlösa routern är på. / Sørg for, at LAN-ledningen er tilsluttet, eller at den trådløse router er tændt. / Påse at LAN-kabelen er satt inn eller at den trådløse routeren er på. / Varmista että LAN-johto on yhdistetty tai langaton reititin on päällä.

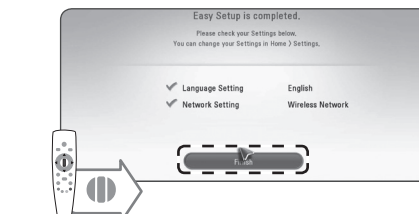


Nätverksuppspelning


Netværksafspilning / Netværks avspilling / Verkosta toistaminen

SmartShare-mjukvaruinstallation

Installation af SmartShare-software til pc / SmartShare PC programvareinstallasjon / Smartshare PC -ohjelmiston asennus

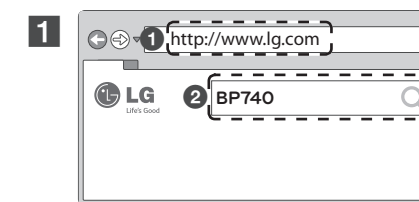


Hämta SmartShare-mjukvaran på supportfiliken och installera den. / Hent SmartShare-software til pc på supportfanen, og installer den. / Last ned SmartShare PC-programvare på støttefanen og installer den. / Lataa SmartShare PC -ohjelmisto tuki-välilehdellä ja asenna se.

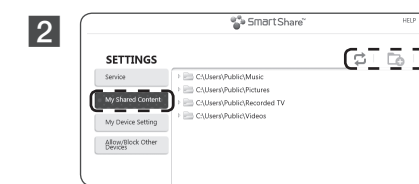



Kör programmet och ställ in önskad delningsmapp. / Kør programmet, og indstil den ønskede delte mappe. / Kjør programmet, og still inn den delte mappen du ønsker. / Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

SmartShare-nätverksuppspelning

SmartShare-netværksafspilning / Smart Share Nettverkavspilling / Smart Share –verkon välityksellä toisto

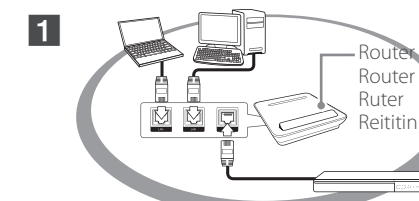

Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelsen og -indstillingerne. / Sjekk nettverkstilkoblingen og -innstillinger. / Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.

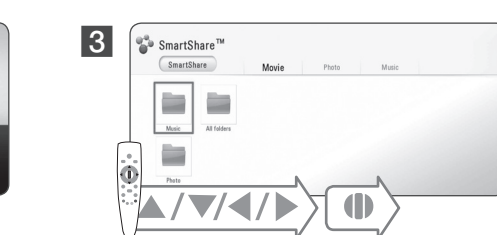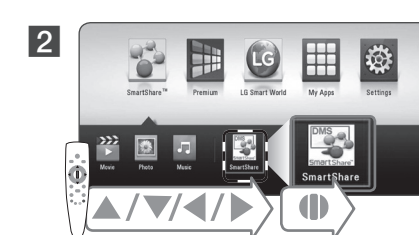





Använda Miracast

Sådan nyder man Miracast / Nyt Miracast / Miracast-ohjelmistosta nauttiminen

- 

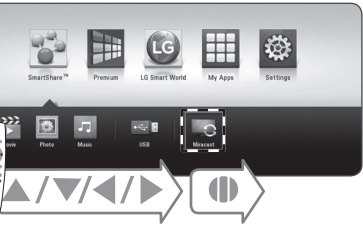Miracast™-certifierad enhet / Miracast™-certificeret enhed / Miracast™-sertifisert apparat / Miracast™-sertifioitu laite
- 

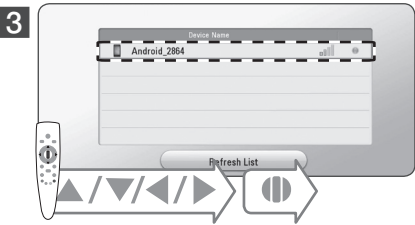
Sätt på den Miracast-certifierade enheten och kör dess [Miracast]-funktion. / Tænd for denne enhed, og gør dens [Miracast] funktion. / Skru på den Miracast-sertifiserte enheten og kjør funksjonen [Miracast]. / Kytke laitteen virta päälle ja käytä sen [Miracast]-toimintoa.
- 


Beroende på tillståndet på ditt trådlösa nätverk kan speglingen vara instabil. / Speglingen kan være ustabil afhængigt af forholdene for dit trådløse netværk. / Overføringen kan være ustabil, afhængig af tilstanden på ditt trådløse netværk. / Riippuen langattoman verkkosi tilasta, peilaus voi olla epävaka.



Använda Private Sound

Sådan nyder du personlig lyd / Nyter privat lyd / Private Sound-tilasta nauttiminen

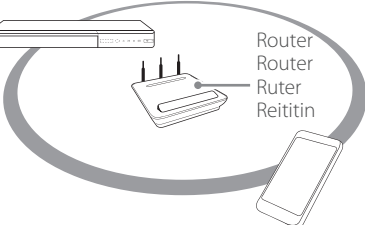- 

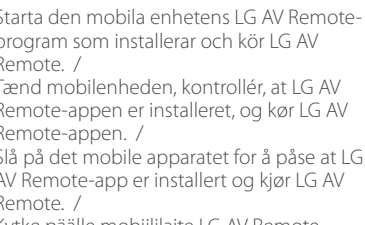Säkerställ att din mobila enhet anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som spelaren. / Sørg for, at mobilenheden er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som denne afspiller. / Pass på at din smarttelefon er koplet til samme Wi-Fi-netværk som spilleren. / Varmista, että älypuhelimesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon tämän soitimen kanssa.
- 


Starta den mobila enhetens LG AV Remote-program som installerar och kör LG AV Remote. / Tænd mobilenheden, kontrollér, at LG AV Remote-appen er installeret, og kør LG AV Remote-appen. / Slå på det mobile apparatet for at påse at LG AV Remote-app er installert og kjør LG AV Remote. / Kytke päälle mobiililaitte LG AV Remote-sovellus on asennettu ja käytä LG AV Remote-sovellusta.
- 


Det är inte alla lägen som stöder privat ljud och hopparring av flera enheter är inte tillgänglig. / Personlig lyd er ikke understøttet i alle tilstande, og pairing af flere enheder er ikke tilgængelig. / Ikke alle modeller støtter privat lyd og paring av flere apparater er ikke tilgjengelig. / Kaikki tilat eivät tue private sound-tilaa useiden laitteiden yhdistäminen ei ole käytettävissä.



Använda webbbläsning

Sådan bruges netsøgning / Nyt netsøgning / Verkkoselailusta nauttiminen

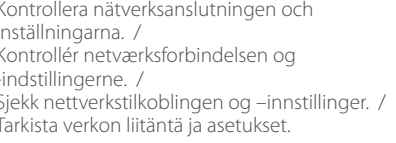- 

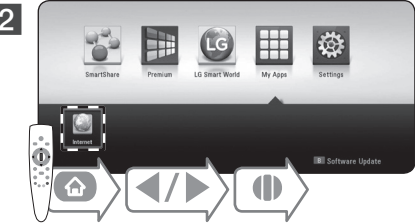Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelsen og -indstillingerne. / Sjekk nettverkstilkoblingen og -innstillinger. / Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.
- 

Vi rekommenderar en minimal anslutningshastighet på 4 Mbps och spelbara filformat för webbbläsning är "jpeg","png","gif","wmv","asf","wma","mp3","mp4". / Vi anbefaler en minimal forbindelseshastighed på 4 Mbps, og filformater, der kan afspilles på netsøgning er "jpeg","png","gif","wmv","asf","wma","mp3","mp4". / Vi anbefaler en minimum tilkoplingshastighet på 4 Mbps, og spillbare filformater på din nettleser er "jpeg","png","gif","wmv","asf","wma","mp3","mp4". / Suosittelemme 4 Mbps miniminopeuden yhteyttä ja toistettavia tiedostomuotoja verkkoselauksessa jotka ovat "jpeg","png","gif","wmv","asf","wma","mp3","mp4".



Specifikation

Specifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strömförbrukning	16 W
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Nettovikt (cirka)	1,58 kg
Bus-effekt (USB)	5 V  500 mA

Utformning och specifikationer kan ändras utan förvägande meddelande.

DANSK

Krav til strømforsyning	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømförbrug	16 W
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Nettovægt (ca.)	1,58 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

NORSK

Strømkrav	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Strømforbruk	16 W
Mål (B x H x D)	Ca. 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Nettovekt (ca.)	1,58 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SUOMI

Käyttöjännite	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Tehonkulutus	16 W
Mitat (L x K x S)	Noin 430 mm x 43,5 mm x 205 mm
Nettopaino (noin)	1,58 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.



Specifikationer för fjärrkontrollen

Specifikation for fjernbetjeningen / Spesifikasjoner for fjernkontrollen / Spesifikatioo kaukosäätimelle

SVENSKA

Modell	M4-Media
Frekvensomfång	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Kanaler	79 kanaler
Överföring	Under 10 dBm
Mottagningskänslighet	-86 dBm
Mått	Bredd 42,4 x Tjocklek 47 x Längd 186 mm
Vikt	80 g ± 5 g (exklusive batteri)
Strömkälla	AA 1,5V, 2 alkaliska batterier används
Temperaturområde för drift	0 °C - 60 °C

DANSK

Model	M4-Media
Frekvensområde	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Channel	79 kanavaa
Transmittering	Under 10 dBm
Modtagerfølsomhed	-86 dBm
Dimensioner	Bredde 42,4 x Dybde 47 x Længde 186 mm
Vægt	80 g ± 5 g (uden batteri)
Strømforsyning	AA 1,5 Volt, 2 alkalinebatterier er brugt
Brugstemperatur	fra 0 °C - 60 °C

NORSK

Modell	M4-Media
Frekvensspekter	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Still inn	79 kanaler
Overføring	Under 10 dBm
Mottakssensitivitet	-86 dBm
Dimensjoner	Vidde 42,4 x Tykkelse 47 x Lengde 186 mm
Vekt	80 g ± 5 g (ekskludert batteri)
Strømkilde	AA 1,5V, 2 Alkaline-batterier brukes
Driftstemperatur	0 °C - 60 °C


SUOMI


Malli	M4-Media
Taajuusalue	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Kanava	79 kanavaa
Lähetys	Alle 10 dBm
Vastaanoton herkkyys	-86 dBm
Mitat	Leveys 42,4 x Paksuus 47 x Pituus 186 mm
Paino	80 g ± 5 g (akku poislukien)
Virtalähde	AA 1,5 V, 2 alkaliparistoa käytetään
Käyttölämpötilan alue	0 °C - 60 °C





Mjukvaru uppdatering

Softwareopdatering / Programvareoppdatering / Ohjelmistopäivitys

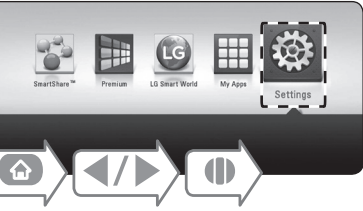- 

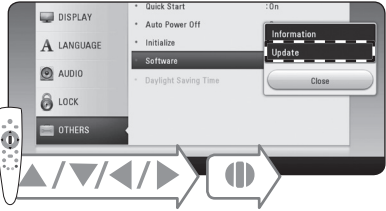Tryck och håll inne knapparna HOME (🏠) och BACK (⏮) samtidigt i ungefär 5 sekunder. / Tryk knapperne HOME (🏠) og BACK (⏮) ned på samme tid i 5 sekunder. / Trykk HOME (🏠) og BACK (⏮)- knappene samtidig i omtrent 5 sekunder. / Paina HOME (🏠) ja BACK (⏮) –painikkeita samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.
- 

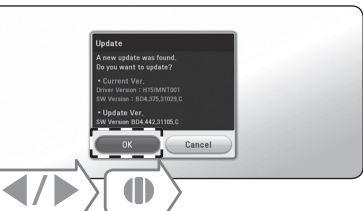Tryck och håll inne knapparna HOME (🏠) och BACK (⏮) samtidigt i ungefär 5 sekunder. / Tryk knapperne HOME (🏠) og BACK (⏮) ned på samme tid i 5 sekunder. / Trykk HOME (🏠) og BACK (⏮)- knappene samtidig i omtrent 5 sekunder. / Paina HOME (🏠) ja BACK (⏮) –painikkeita samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.
- 

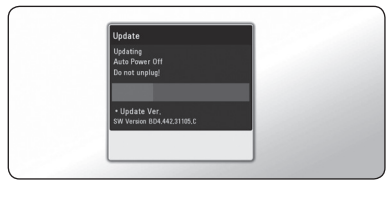
Tryck och håll inne knapparna HOME (🏠) och BACK (⏮) samtidigt i ungefär 5 sekunder. / Tryk knapperne HOME (🏠) og BACK (⏮) ned på samme tid i 5 sekunder. / Trykk HOME (🏠) og BACK (⏮)- knappene samtidig i omtrent 5 sekunder. / Paina HOME (🏠) ja BACK (⏮) –painikkeita samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.
- 

Tryck och håll inne knapparna HOME (🏠) och BACK (⏮) samtidigt i ungefär 5 sekunder. / Tryk knapperne HOME (🏠) og BACK (⏮) ned på samme tid i 5 sekunder. / Trykk HOME (🏠) og BACK (⏮)- knappene samtidig i omtrent 5 sekunder. / Paina HOME (🏠) ja BACK (⏮) –painikkeita samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.



Hur du återregistrerar Magic-fjärrkontrollen

Registrering af den magiske fjernbetjening / Hvordan omregistrere Magic-fjernkontrollen / Kuinka Magic-kaukosäädin rekisteröidään uudelleen

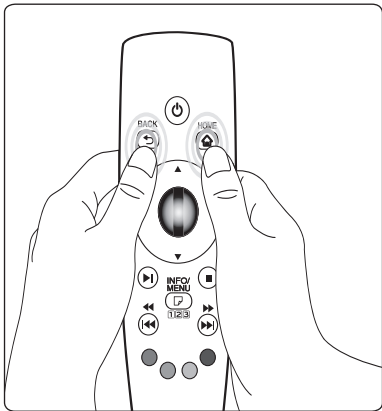


Tryck och håll inne knapparna HOME (🏠) och BACK (⏮) samtidigt i ungefär 5 sekunder. / Tryk knapperne HOME (🏠) og BACK (⏮) ned på samme tid i 5 sekunder. / Trykk HOME (🏠) og BACK (⏮)- knappene samtidig i omtrent 5 sekunder. / Paina HOME (🏠) ja BACK (⏮) –painikkeita samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.



Säkerhetsinformation

Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallsuustiedot

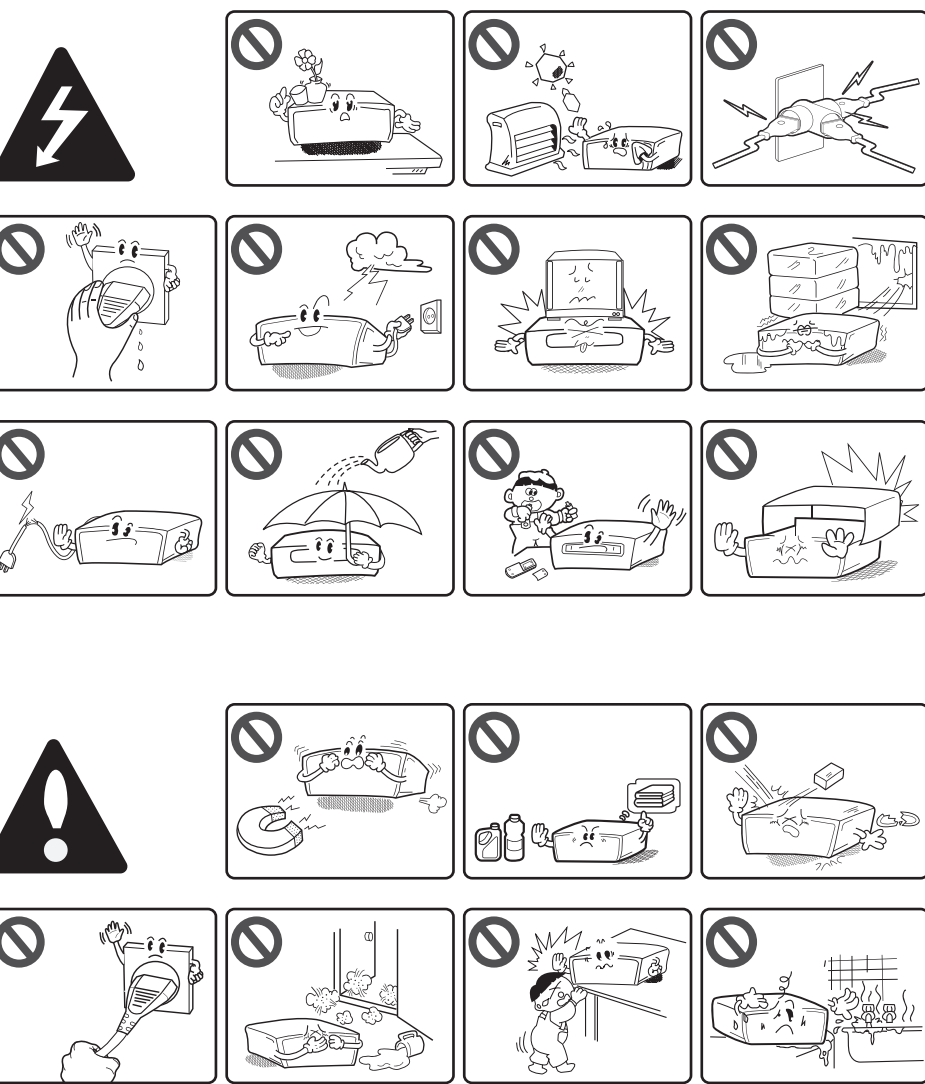

Ytterligere informasjon

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Kundsupport

Du kan oppdatere spilleren med den seneste mjukvaran for att förbättra funktionen och/eller lägga till nya egenskaper. Om du vill hämta den senaste programvaran för den här spelaren (om uppdateringar har gjorts), fortsätt med mjukvaruuppdateringar eller besök sidan <http://www.lg.com> eller kontakta kundtjänst för LG Electronics.

Kundesupport

Du kan opdatere spilleren med den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller tilføje nye funktioner. For at få den nyeste software til denne afspiller (hvis der findes opdateringer), skal du udføre softwareopdateringerne som nævnt ovenfor eller besøge <http://www.lg.com> eller kontakte LG Electronics kundeservicecenter.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den siste programvaren for å forhøye produktets drift og/eller legge til nye egenskaper. For å skaffe den nyeste programvaren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfør programvareoppdateringen som ovenfor eller besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundesenter.

Assistenza clienti

Voit päivittää soittimen käyttämällä viimeisintä ohjelmistoa tuotteiden käytön parantamiseksi ja/tai uusien ominaisuuksien lisäämiseksi. Tähän soittimeen tarkoitettun uuden ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty) saat haettua suoritamalla yllä kuvatus päivityksen, lataamalla päivityksen verkko-osoitteesta <http://www.lg.com> tai ottamalla yhteyttä LG Electronicsin asiakastukeen.

Meddelande om Open Source-mjukvara

För att få den korresponderade källkoden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lge.com>. Alla referade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Merknad Åpen-kilde software

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk <http://opensource.lge.com>. Alle refererte lisensvilkår, garantifrasiser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekoden.

Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssin alaisuudessa, vieraile osoitteessa <http://opensource.lge.com>. Kaikki viitatus lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Disposal of your old appliance

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by European Directive 2006/66/EC.
- This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

For Wireless product European Union Notice

LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU. Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
• Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.