

PANDUAN RINGKAS

9.1 Saluran Sinema Suara 3D Blu-ray™ / DVD Sistem Teater Rumahan

Silahkan baca Buku Panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set Anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

BH9540TW (BH9540TW, S94T1-S/C/W, T2, W4-4)



Reg. No. P.1.LG2.00501.0114

Informasi Keselamatan

1

Persiapan



PERHATIAN

**RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA**



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuai disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.



Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dapat menyebabkan radiasi yang berbahaya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar Anda menggunakan lokal, sistem bebas penggantian baterai dan akumulator. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetes atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.



Perhatian

- Menonton konten 3D untuk waktu yang lama dapat menyebabkan pusing atau kelelahan.
- Tidak dianjurkan untuk menonton film di mode 3D untuk lansia, anak dan wanita hamil.
- Jika anda mengalami sakit kepala, kelelahan atau pusing saat melihat isi 3D, sangat dianjurkan untuk menghentikan pemutaran dan beristirahat sampai Anda merasa normal.

Catatan mengenai Hakcipta

Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Rovi, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali seizin Rovi. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

Catatan Penting tentang Sistem TV Warna

Sistem warna pada player ini berbeda sesuai dengan disk yang sedang diputar.

Contohnya, ketika player memutar disk rekaman dalam sistem warna NTSC, gambar yang dikeluarkan merupakan sinyal NTSC.

Hanya TV sistem multi warna dapat menerima semua sinyal keluaran dari

- Jika anda memiliki TV sistem warna PAL, anda hanya akan melihat gambar distorsi ketika menggunakan disk yang direkam dalam NTSC.
- TV sistem multi warna merubah sistem warna secara otomatis sesuai sinyal input. Dalam hal dimana sistem warna tidak berubah secara otomatis, matikan dan nyalakan TV untuk melihat gambar normal pada layar.
- Meskipun disk yang direkam dalam sistem warna NTSC ditampilkan dengan dengan baik pada TV anda, ini mungkin tidak direkam dengan benar pada recorder anda.


Pembaharuan Software Jaringan

Pemberitahuan pembaruan jaringan

Dari waktu ke waktu, peningkatan kinerja dan / atau tambahan fitur atau layanan mungkin dibuat tersedia untuk unit yang terhubung ke jaringan broadband rumah. Jika ada software baru tersedia dan unit terhubung ke jaringan broadband rumah, player akan memberitahukan anda tentang pembaruan sebagai berikut.

Pilihan 1:

1. Menu pembaruan akan muncul di layar ketika anda menghidupkan player.
2. Gunakan **</>** memilih pilihan yang dikehendaki dan tekan ENTER (**⏏**).

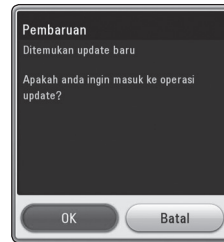

[OK]	Mulai pembaruan software.
[Batal]	Keluar menu pembaruan dan tampilan awal muncul

Pilihan 2:

Jika software pembaruan tersedia dari server update, ikon "Pembaruan" muncul dibawah dari Menu Utama. Tekan tombol berwarna biru (B) untuk mulai prosedur pembaruan.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 3 Pembaharuan Software Jaringan
- 3 – Pemberitahuan pembaruan jaringan
- 5 Pengenalan
- 5 – Disk yang dapat diputar dan simbol-simbol dalam Panduan ini
- 6 – Persyaratan file
- 7 Remote Control
- 8 Panel depan
- 8 – Aksesori Disertakan
- 9 Panel belakang

2 Menghubungkan

- 10 Penempatan sistem
- 11 Menghubungkan Speaker
- 11 – Memasang speaker ke player
- 11 – Memasang speaker belakang ke penerima nirkabel
- 11 – Mengenai Ferrite Core (Opsional)
- 12 Menghubungkan speaker nirkabel
- 12 – A. Persiapan
- 12 – B. Mengatur penerima wireless untuk pertama kali.
- 12 – Menyambungkan penerima nirkabel secara manual
- 13 Menghubungkan ke TV anda
- 14 Menghubungkan Antena
- 14 Menghubungkan Perangkat Eksternal
- 14 – Menghubungkan AUX
- 15 – Menghubungkan OPTICAL IN
- 15 – Menghubungkan HDMI IN 1/2
- 16 Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda
- 16 – Menghubungkan jaringan kabel
- 17 – Pengaturan jaringan kabel
- 18 – Menghubungkan jaringan nirkabel
- 18 – Pengaturan jaringan nirkabel

3 Pengaturan sistem

- 20 Pengaturan Awal
- 22 – Remote LG AV
- 22 – Mode Suara Pribadi
- 22 Pengaturan
- 22 – Penyesuaian pengaturan Setup
- 22 – Pengaturan Resolusi

4 Mengoperasikan

- 23 Tampilan Menu Awal
- 23 – Menggunakan menu [HOME]
- 23 – Menggunakan Smart Share
- 24 Pemutaran Perangkat Terhubung
- 24 – Pemutaran Disk
- 24 – Pemutaran file pada disk/perangkat USB
- 25 – Pemutaran file pada perangkat Android
- 25 Menggunakan Penyedia Jaringan Rumah untuk PC
- 25 – Mengenai Software PC SmartShare (DLNA)
- 25 – Menginstal Software PC SmartShare (DLNA)
- 26 – Berbagi file dan folder
- 26 Pemutaran Umum
- 26 – Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio
- 27 Tampilan Di layar
- 27 – Mengontrol pemutaran video
- 27 – Mengontrol tampilan foto
- 28 Fitur-fitur Lanjutan
- 28 – Menikmati Miracast™
- 28 – Menikmati browsing web

5 Pemecahan Masalah

- 29 Pemecahan Masalah
- 31 – Dukungan Pelanggan
- 31 – Catatan software open source

6 Lampiran

- 32 Spesifikasi
- 34 Pemeliharaan
- 34 – Penanganan Unit
- 34 – Catatan tentang Disk

Menampilkan Panduan Pemilik pada CD-ROM

Masukkan CD-ROM yang tersedia pada drive CD-ROM di PC anda. Setelah beberapa saat, halaman web akan terbuka secara otomatis. Jika halaman web tidak muncul secara otomatis, telusuri drive CD-ROM dan klik dua kali file "index.html". Untuk melihat panduan pemilik pada CD-ROM, Adobe Acrobat Reader harus diinstal pada PC Anda. Folder "Adobe Reader" pada CD-ROM berisi program instalasi untuk Acrobat Reader.

Pengenalan

Disk yang dapat diputar dan simbol-simbol dalam Panduan ini

Media/Term	Logo	Simbol	Penjelasan
Blu-ray		BD	- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Disk “Blu-ray 3D” dan disk “Blu-ray 3D ONLY”. - Disk BD-R/RE yang direkam dalam format BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	- Disk BD-R/RE yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)	    	DVD	- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Hanya mode Film dan difinalisasi - Mendukung juga disk dual layer .
		AVCHD	Difinalisasi format AVCHD
		MOVIE MUSIC PHOTO	- Disk DVD±R/RW yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-RW (VR) (12 cm)		DVD	Hanya mode VR dan difinalisasi
Audio CD (12 cm)		ACD	Audio CD
CD-R/RW (12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	- Disk CD-R/RW yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
Catatan	–		Indikasi catatan khusus dan fitur-fitur pengoperasian.
Perhatian	–		Indikasi peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kelalaian.

Persyaratan file

File Video

Lokasi File	Ekstensi File	Format Codec	Format Audio	Teks
Disc, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (standard playback only) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.3gp”, “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (standard playback only) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)


File Audio

Lokasi File	Ekstensi File	Frekuensi sampel	Bitrate	Catatan
Disc, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	antara 32 - 48 kHz (WMA), antara 16 - 48 kHz (MP3)	antara 32 - 192 kbps (WMA), antara 32 - 320 kbps (MP3)	Sebagian file wav tidak didukung pada player ini.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	antara 32 - 48 kHz (WMA), antara 16 - 48 kHz (MP3)	antara 32 - 192 kbps (WMA), antara 32 - 320 kbps (MP3)	Sebagian file wav tidak didukung pada player ini.


File Foto

Lokasi File	Ekstensi File	Ukuran yang Disarankan	Catatan
Disc, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	Kurang dari 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Kurang dari 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel	File gambar foto yang progresif dan terkompresi berlebih tidak didukung.

Remote Control

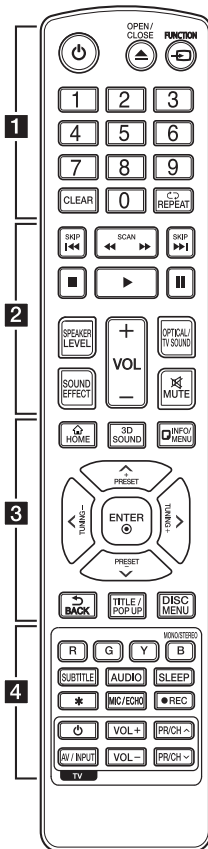

Pemasangan baterai

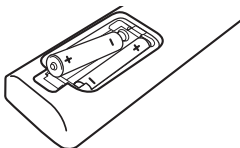

Bukalah tutup baterai pada bagian belakang dari Remote Control, dan masukkan baterai R03 (ukuran AAA) dengan + dan - yang sesuai.

..... 1

⏻ (POWER): Menyalakan dan mematikan player.

⏮ (OPEN/CLOSE): Mengeluarkan disk.

FUNCTION: Merubah mode input.

Tombol numerik 0-9: Memilih nomor pilihan dalam menu.

CLEAR: Menghapus angka saat pengaturan password atau koneksi jaringan.

REPEAT (↺): Mengulang bagian atau urutan yang dikehendaki.

..... 2

⏮/⏭ (SCAN): Pencarian maju atau mundur.

⏮/⏭ (SKIP): Pindah ke chapter / track / file berikutnya atau sebelumnya.

■ (STOP): Stop pemutaran.

▶ (PLAY): Mulai pemutaran.

⏸ (PAUSE): Pause pemutaran.

SPEAKER LEVEL: Mengatur level suara dari speaker dikehendaki.

SOUND EFFECT: Memilih mode efek suara.

VOL +/-: Menyetel volume speaker.

OPTICAL/TV SOUND: Merubah mode input ke optical langsung.

MUTE: Mematikan suara.

..... 3

HOME (🏠): Menampilkan atau keluar menu [Home].

3D SOUND: Memilih mode efek suara 3D.

INFO/MENU (ℹ): Menampilkan atau keluar tampilan pada layar.

Tombol arah: Memilih salah satu pilihan dalam menu.

PRESET +/-: Memilih program Radio.

TUNING +/-: Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

ENTER (Ⓞ): Menetapkan pilihan menu.

BACK (↩): Keluar menu atau kembali ke layar sebelumnya.

TITLE/POPUP: Menampilkan menu judul DVD atau menu popup BD-ROM, jika tersedia.

DISC MENU: Mengakses menu pada disk.

..... 4

Tombol Warna (R, G, Y, B):

- Gunakan untuk navigasi menu BD-ROM. Juga digunakan sebagai tombol pintas untuk menu tertentu.
- Tombol B: Pilih mono/ stereo dalam mode FM.

SUBTITLE: Memilih bahasa teks.

AUDIO: Memilih bahasa audio atau kanal audio.

SLEEP: Menetapkan periode waktu tertentu untuk unit akan beralih ke off.

★: Tombol ini tidak tersedia.

MIC/ECHO:


Pilih mode mikrofon atau mode mikrofon echo. Setelah memilih mode dikehendaki, tekan VOL +/- untuk mengatur volume mikrofon atau volume mikrofon echo.

● (REC): Merekam dari sumber Audio CD, FM radio, atau AUX ke USB.

Tombol-tombol kontrol TV:

Lihat ke panduan pada disk CD-ROM yang disertakan.

Panel depan

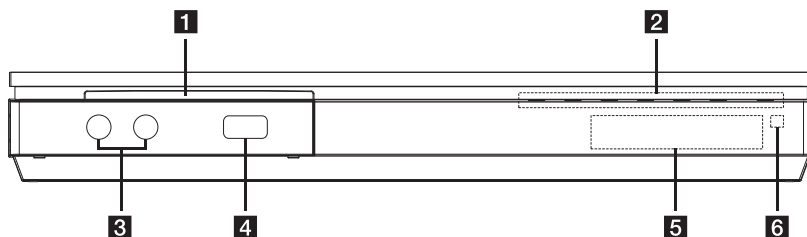

1 Slot Disk

2 Tombol-tombol pengoperasian

△ (OPEN/CLOSE)

>|| (PLAY / PAUSE)

□ (STOP)

F (Fungs)

Mengganti sumber input atau fungsi.

-/+ (Volume)

⏻ (POWER)

3 MIC 1/2

4 Port USB

5 Jendela Tampilan

6 Remote Sensor



Perhatian


Perhatian dalam menggunakan tombol sentuh

- Gunakan dengan tangan bersih dan kering.
 - Pada lingkungan yang lembab, lap embun pada tombol sentuh sebelum digunakan.
- Jangan tekan tombol sentuh dengan keras untuk membuatnya bekerja.
 - Jika anda terlalu sering menekan dengan keras, dapat merusak sensor pada tombol sentuh.
- Sentuh tombol yang ingin anda operasikan untuk menjalankan fungsi dengan benar.
- Harap jangan gunakan material yang konduktif seperti metal pada tombol sentuh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.


Aksesoris Disertakan




Remote control (1)

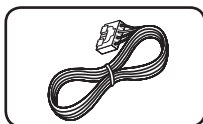


Kabel speaker (5)

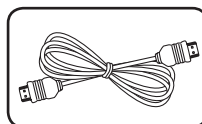


Kabel HDMI (1)

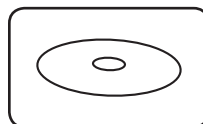

CD Panduan Pemilik & Software PC (1)

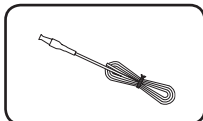


Antena FM (1)

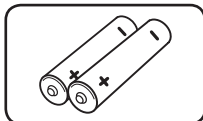

Baterai (2)


Panel belakang

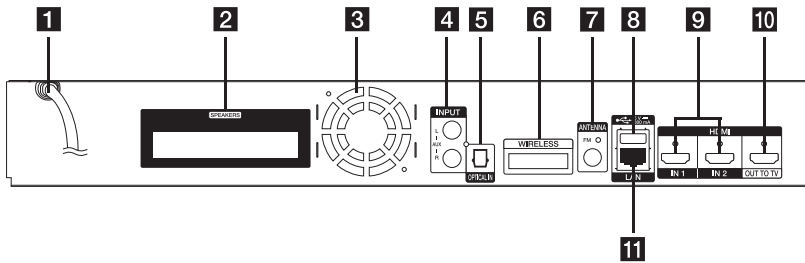

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Kabel AC power | 7 Konektor Antena |
| 2 Konektor speaker | 8 Port USB (untuk menghubungkan keyboard atau mouse USB) |
| 3 Kipas Pendingin | 9 HDMI IN 1/2 |
| 4 AUX (L/R) INPUT | 10 HDMI OUT KETV |
| 5 OPTICAL IN | 11 Port LAN |
| 6 Konektor NIRKABEL | |

Penempatan sistem

Ilustrasi berikut ini menunjukkan contoh dari penempatan sistem. Catatan bahwa ilustrasi dalam petunjuk ini berbeda dari yang unit sebenarnya untuk tujuan penjelasan. Untuk kemungkinan suara surround terbaik, semua speaker selain subwoofer harus ditempatkan pada jarak yang sama dari posisi mendengarkan (A)

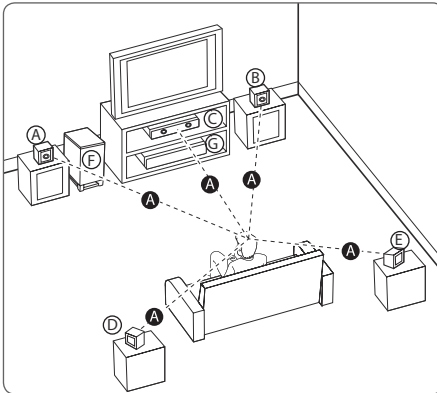

- (A) Speaker depan kiri dan depan atas kiri (L)/**
(B) Speaker depan kanan dan depan atas kanan (R):
 Tempatkan speaker depan pada sisi dari monitor atau layar dan sebisa mungkin sejajar dengan permukaan layar.
- (C) Speaker tengah:**
 Tempatkan speaker tengah diatas atau dibawah monitor atau layar.
- (D) Speaker surround kiri dan surround atas kiri (L)/**
(E) Speaker surround kanan dan surround atas kanan (R):

Tempatkan speaker ini dibelakang posisi mendengar anda, menghadap ke depan.

- (F) Subwoofer:**
 Penempatan dari subwoofer tidak begitu penting, karena suara rendah bass tidak terlalu terarah. Tetapi lebih baik menempatkan subwoofer dekat speaker depan. Belokkan sedikit ke ruangan tengah untuk mengurangi pantulan ke dinding.
- (G) Unit**


! Perhatian

- Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan atau benda lainnya pada *speaker duct.
 *Speaker duct: Ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).
- Letakkan speaker tengah jauh dari jangkauan anak-anak.
 Sebaliknya hal ini mengakibatkan speaker terjatuh dan mengakibatkan cedera personal dan/atau kerusakan properti.
- Speaker terdiri dari magnet, sehingga dapat terjadi ketidakaturan warna pada layar CRT TV atau monitor PC. Harap menggunakan speaker jauh dari layar TV atau monitor PC.
- Sebelum menggunakan subwoofer, lepaskan vinil pelindung.
- Produk ini dirancang khusus untuk menghasilkan efek 3D Suara. Speaker mungkin tidak beroperasi secara normal ketika terhubung.

Menghubungkan Speaker

Memasang speaker ke player

1. Hubungkan kabel speaker ke player.
Setiap konektor speaker diberi kode warna.
Gunakan warna konektor yang cocok untuk speaker yang sesuai. Ketika menghubungkan kabel speaker ke player, masukkan konektor hingga konektor klik.

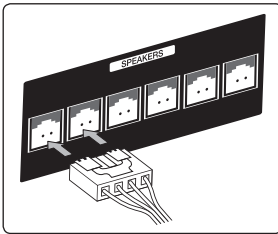


Warna konektor	Speaker	Posisi
Hijau	Center	Tengah
Orange	Sub woofer	Setiap posisi depan
Merah	Front right dan Front top right	Depan kanan
Putih	Front left dan Front top left	Depan kiri

2. Hubungkan kabel speaker ke konektor pada speaker.

Memasang speaker belakang ke penerima nirkabel

Hubungkan speaker belakang ke penerima nirkabel dengan kabel speaker.

Gunakan warna label yang cocok untuk speaker sesuai. Ketika menghubungkan kabel speaker ke penerima nirkabel, masukkan konektor hingga terdengar bunyi klik.

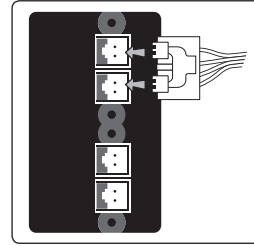


Warna label/ Warna konektor	Speaker	Posisi
Abu-abu	Rear right dan Rear top right	Belakang kanan
Biru	Rear left dan Rear top left	Belakang kiri

Mengenai Ferrite Core (Opsional)

Ferrite core ini dapat mengurangi noise.


Cara memasang ferrite core

1. Tarik pengunci [a] ferrite core untuk membuka.
2. Gulung kabel speaker belakang mengelilingi ferrite core dua kali.
3. Tutup ferrite core hingga bunyi klik.

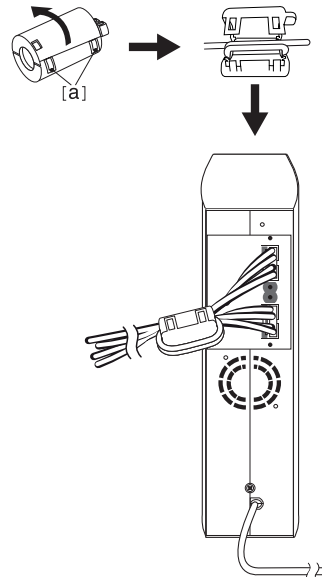


Menghubungkan speaker nirkabel

A. Persiapan

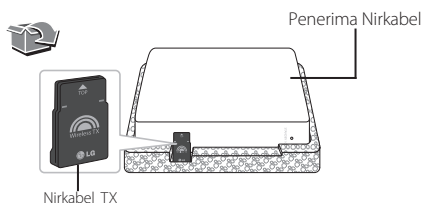

B. Pengaturan penerima nirkabel untuk pertama kali.

1. Masukkan Wireless TX sampai garis ditandai ke dalam konektor NIRKABEL di bagian belakang unit.

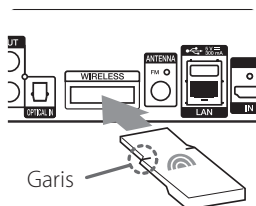

2. Hubungkan kabel power dari penerima nirkabel ke stop kontak.
3. Ketika Anda menghidupkan unit utama, koneksi speaker nirkabel akan diselesaikan secara otomatis.
 - Ketika koneksi selesai, Anda dapat melihat LED kuning-hijau di penerima nirkabel dan indikator (●) di unit utama.

Indikator LED pada penerima nirkabel

Warna LED	Pengoperasian
Kuning-hijau (Berkedip)	Penerima nirkabel berusaha terhubung.
Kuning-hijau	Sambungan selesai.
Merah	Penerima nirkabel dalam mode standby atau koneksi gagal.
Mati (Tidak tampil)	Kabel power dari penerima nirkabel tercabut.


! Catatan

- Jangan memasukkan selain Wireless TX didedikasikan untuk unit ini ke dalam konektor NIRKABEL. Unit ini mungkin rusak atau tidak dapat dilepas dengan mudah.
- Jika ada gelombang elektromagnetik yang kuat di dekat produk, gangguan dapat terjadi. Pasang unit (penerima nirkabel dan unit utama) jauh dari sana.
- Dibutuhkan beberapa detik (dan mungkin memakan waktu lebih lama) untuk Wireless TX dan penerima nirkabel berkomunikasi satu sama lain.
- Rentang yang tersedia adalah 20 m untuk koneksi nirkabel di tempat terbuka.

Menghubungkan penerima nirkabel secara manual

Ketika koneksi Anda tidak lengkap, Anda dapat melihat LED merah atau LED kuning-hijau di penerima nirkabel berkedip dan speaker belakang tidak bersuara. Untuk memecahkan masalah, ikuti langkah berikut :


1. Atur level volume unit utama ke minimum.
 - "VOL MIN" muncul di jendela tampilan.

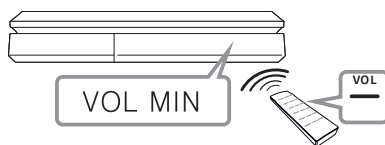


2. Tekan dan tahan  (MUTE) di remote control sekitar 3 detik.
- "WL RESET" muncul di jendela tampilan sesaat.



3. Jika LED dari penerima nirkabel sudah berkedip terus menerus, Anda dapat melewati langkah ini. Tekan dan tahan PAIRING di bagian belakang penerima nirkabel lebih dari 5 detik.
- LED dari penerima nirkabel menyala bergantian antara merah dan kuning-hijau.

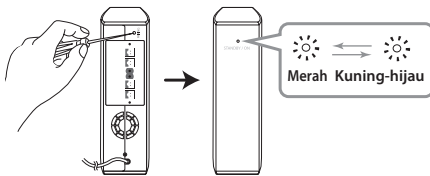


4. Cabut power cord dari unit utama dan penerima nirkabel.
5. Sambungkan kembali setelah LED dari main unit dan penerima nirkabel sepenuhnya mati.
Unit utama dan penerima nirkabel akan terhubung secara otomatis ketika Anda menyalakan unit utama.
- Ketika koneksi telah selesai, Anda dapat melihat LED kuning-hijau di penerima nirkabel dan indikator  di unit utama.

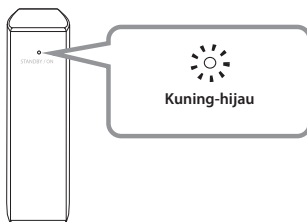

Menghubungkan ke TV anda

Jika anda memiliki TV atau monitor HDMI, dapat dihubungkan ke player menggunakan kabel HDMI. (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). Hubungkan jack HDMI pada player ke jack HDMI pada TV kompatibel HDMI atau monitor.

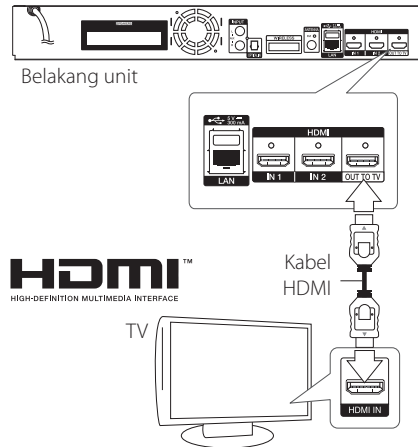


Atur sumber TV ke HDMI (Lihat pada Buku Panduan TV).

Menghubungkan antenna

Hubungkan antenna yang tersedia untuk mendengarkan radio.

2

Menghubungkan

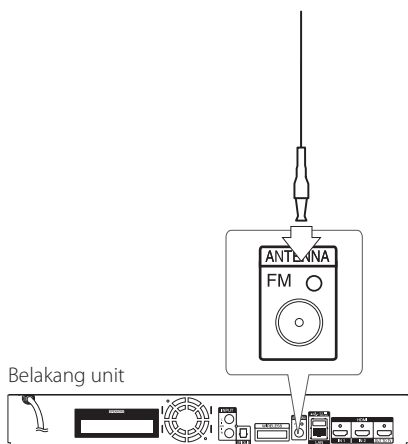

Catatan

Setelah menghubungkan antenna kawat FM, pastikan untuk sepenuhnya memperpanjangnya.


Menghubungkan dengan Perangkat Eksternal

Menghubungkan AUX

Anda dapat menikmati suara dari komponen eksternal melalui speaker dari sistem ini.

Hubungkan jack output analog audio dari komponen pada AUX L/R (INPUT) di unit ini. Dan kemudian pilih pilihan [AUX] dengan menekan FUNCTION.

Anda juga dapat menggunakan tombol F (Fungsi) di panel depan untuk memilih mode input.



Putih

Merah


Ke jack output analog audio pada komponen anda (TV, VCR, dll.)

Menghubungkan OPTICAL IN

Anda dapat menikmati suara dari komponen anda dengan sambungan digital optical melalui speakers dari sistem ini.

Hubungkan jack optical output dari komponen anda ke jack OPTICAL IN pada unit. Dan kemudian pilih pilihan [OPTICAL] dengan menekan FUNCTION. Atau tekan OPTICAL/TV SOUND memilih langsung.

Anda juga dapat menggunakan tombol F (Fungsi) di panel depan untuk memilih mode input.

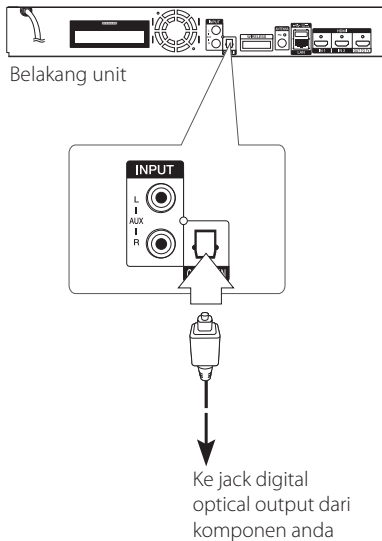


Menghubungkan HDMI IN 1/2

Anda dapat menikmati gambar dan suara dari komponen anda melalui sambungan ini.

Hubungkan jack HDMI OUT pada komponen anda ke jack HDMI IN 1 atau 2 jack pada unit ini. Dan kemudian pilih pilihan [HDMI IN 1/2] dengan menekan FUNCTION.

Anda juga dapat menggunakan tombol F (Fungsi) di panel depan untuk memilih mode input.

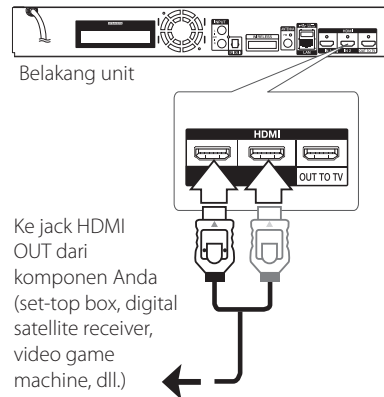

! Catatan

- Anda tidak dapat mengubah resolusi video dalam mode HDMI IN 1/2. Ubah resolusi video dari komponen terhubung.
- Jika sinyal video output tidak normal ketika komputer pribadi anda terhubung ke jack HDMI IN 1/2, ubah resolusi dari komputer pribadi anda ke 576p, 720p, 1080i atau 1080p.
- Player mengirim audio dari input HDMI ke kedua output HDMI dan ke speaker dari unit.

Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda

Player ini dapat dihubungkan ke local area network (LAN) melalui port LAN pada panel belakang atau modul nirkabel internal. Dengan menghubungkan unit ke broadband jaringan rumah, anda sudah terakses ke layanan seperti pembaruan software, BD-Live interaktif dan layanan konten on-line.

Menghubungkan jaringan kabel


Menggunakan jaringan kabel memberikan performa terbaik, karena perangkat terpasang langsung terhubung ke jaringan dan tidak terganggu pada gangguan frekuensi radio.

Silakan merujuk ke dokumentasi untuk perangkat jaringan anda untuk petunjuk lebih lanjut.

Hubungkan port LAN player ke port yang sesuai pada Modem atau Router anda menggunakan kabel LAN atau Ethernet yang tersedia dipasaran.

! Catatan

- Ketika memasang atau melepas kabel LAN, pegang bagian kepala dari kabel. Ketika melepaskannya, jangan menarik pada kabel LAN tetapi lepaskan dengan menekan pada kuncinya.
- Jangan menghubungkan modul kabel telepon ke port LAN.
- Terdapat berbagai macam konfigurasi koneksi, ikuti spesifikasi dari perusahaan telekomunikasi yang anda gunakan atau penyedia jasa layanan internet.
- Jika anda ingin mengakses konten dari server DLNA, player ini harus terhubung ke jaringan area lokal yang sama melalui sebuah router.
- Untuk mengatur PC Anda sebagai server DLNA, instal software PC SmartShare di PC Anda.

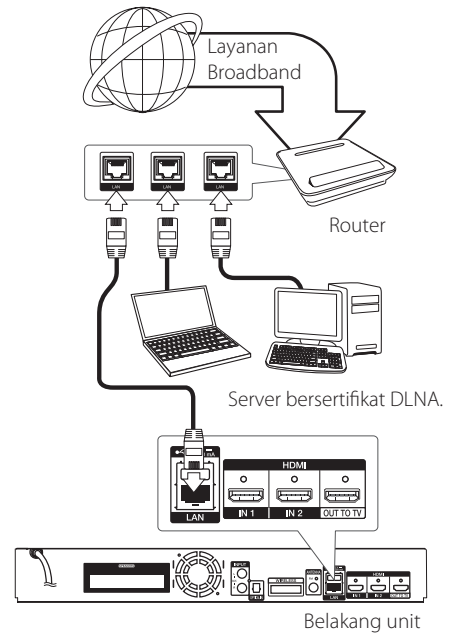


Pengaturan jaringan kabel

Jika ada server DHCP pada jaringan area lokal (LAN) melalui koneksi kabel, player ini akan secara otomatis diberikan sebuah alamat IP. Setelah membuat koneksi fisik, sebagian kecil dari jaringan rumah memerlukan pengaturan jaringan player yang harus disesuaikan. Sesuai konfigurasi pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut.

Persiapan

Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus menghubungkan broadband internet ke jaringan rumah.


1. Pilih pilihan [Seting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu tekan ENTER (⏻).

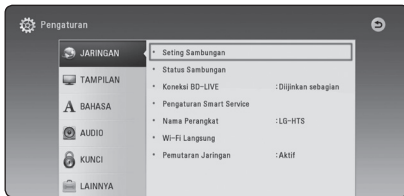

2. Baca persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan ENTER (⏻) ketika [Mulai] tersorot.




Jaringan secara otomatis akan terhubung ke unit.

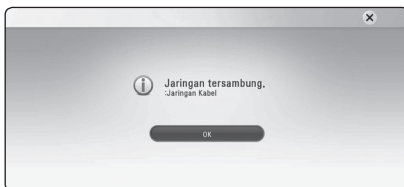


Pengaturan Lanjut

Jika Anda ingin mengatur pengaturan jaringan secara manual, gunakan **⏻/⏮/⏭/⏩** memilih [Pengaturan Lanjut] pada menu [Setting Jaringan] dan tekan ENTER (⏻).

1. Gunakan **⏻/⏮/⏭/⏩** untuk memilih [Kabel] dan tekan ENTER (⏻).

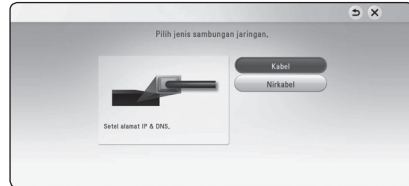

2. Gunakan **⏻/⏮/⏭/⏩** memilih mode IP antara [Dinamis] dan [Statik]. Secara normal, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

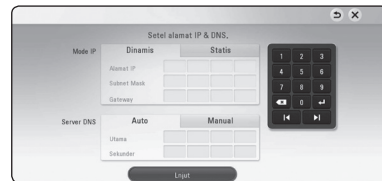

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statik] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS] menggunakan **⏻/⏮/⏭/⏩** dan tombol numerik. Jika anda membuat kesalahan ketika memasukkan angka, tekan CLEAR menghapus bagian yang disorot.

3. Pilih [Lanjut] dan tekan ENTER (⏻) untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.




Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

4. Tekan ENTER (⏻) ketika [OK] tersorot untuk menyelesaikan pengaturan jaringan kabel.

Menghubungkan Jaringan Nirkabel

Pilihan koneksi lainnya menggunakan Jalur Akses atau router nirkabel. Konfigurasi jaringan dan metode koneksi dapat bervariasi, tergantung pada peralatan yang digunakan dan lingkungan jaringan.

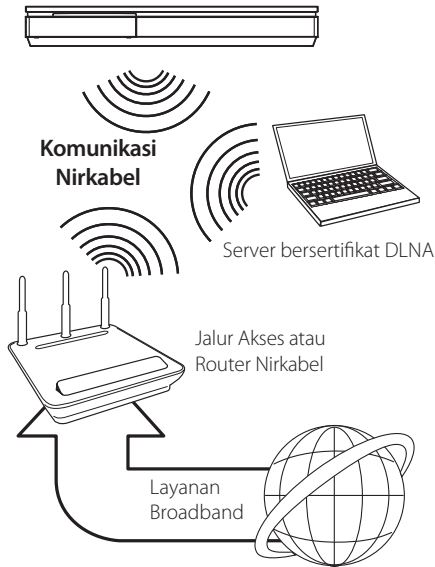

Lihat instruksi pengaturan yang disertakan bersama jalur akses atau router nirkabel anda untuk langkah-langkah koneksi dan pengaturan jaringan.

Untuk performa terbaik, sambungan kabel langsung dari player ini ke router atau kabel/DSL modem jaringan rumah anda selalu pilihan terbaik. Jika anda memilih untuk menggunakan opsi nirkabel, perhatikan bahwa kinerja kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh perangkat elektronik lainnya di rumah.

Pengaturan Jaringan Nirkabel

Untuk koneksi jaringan nirkabel, player harus diatur untuk komunikasi jaringan. Penyesuaian ini dapat dilakukan dari menu [Pengaturan]. Sesuaikan pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut. Pengaturan jalur akses atau router nirkabel diperlukan sebelum menghubungkan player ke jaringan.

Persiapan

Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus:

- menghubungkan broadband internet ke jaringan nirkabel rumah.
- atur jalur akses atau router nirkabel.
- catat SSID dan kode pengaman dari jaringan.

1. Pilih pilihan [Seting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu ENTER (⏏).
2. Baca persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan ENTER (⏏) ketika [Mulai] tersorot.



Jika jaringan kabel tidak terhubung ke unit, semua jaringan yang tersedia akan ditampilkan pada layar.

3. Gunakan Δ / ∇ memilih SSID yang diinginkan dari jaringan nirkabel dan tekan ENTER (⏏).



Jika Anda memiliki keamanan pada titik akses, Anda perlu memasukkan kode keamanan yang diperlukan.

! Catatan

Jika Anda menggunakan karakter lain selain alfabet bahasa Inggris atau angka untuk nama SSID dari titik akses atau router nirkabel, mungkin akan ditampilkan berbeda.



! Catatan

- Mode pengamanan WEP umumnya ada 4 kunci tersedia di pengaturan jalur akses.. Jika jalur akses atau router nirkabel menggunakan pengamanan WEP, masukkan kode keamanan dari kunci "No.1" untuk menghubungkan jaringan di rumah anda.
- Jalur Akses adalah perangkat yang memungkinkan anda untuk terhubung ke jaringan rumah tanpa kabel.

- Gunakan **^/V/</>** untuk memilih mode IP diantara [Dinamis] dan [Statis]. Secara normal, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statis] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS] menggunakan **^/V/</>** dan tombol numerik. Jika anda membuat kesalahan ketika memasukkan angka, tekan CLEAR untuk menghapus bagian yang disorot.

- Pilih [Lnjut] dan tekan ENTER (⏎) untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.



Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

- Pilih [OK] dan tekan ENTER (⏎) untuk melengkapi koneksi jaringan.

Pengaturan Lanjutan

Jika Anda ingin mengatur jaringan secara manual, gunakan **^/V** memilih [Pengaturan Lanjut] pada menu [Pengaturan Jaringan] dan tekan ENTER (⏎).

- Gunakan **^/V** untuk memilih [Nirkabel] dan tekan ENTER (⏎).



[Daftar AP] - Memindai semua jalur akses yang tersedia atau router nirkabel dalam jangkauan dan menampilkannya sebagai daftar.

[Nama jaringan (SSID)] – Titik akses anda mungkin tidak menyiarkan nama jaringan (SSID). Periksa pengaturan titik akses melalui komputer Anda dan atur titik akses untuk menyiarkan SSID, atau secara manual masukkan nama jaringan dalam [Nama jaringan (SSID)].

[PBC] – Jika titik akses atau router nirkabel Anda mendukung metode PBC (Push Button Configuration), pilih pilihan ini dan tekan Push Button pada titik akses Anda dalam hitungan 120. Anda tidak perlu mengetahui nama jaringan (SSID) dan kode keamanan titik akses anda.

[PIN] – Jika titik akses Anda mendukung metode konfigurasi Kode PIN didasarkan pada WPS (Wi-Fi Protected Setup), pilih pilihan ini dan catat nomor kode pada layar. Dan kemudian, masukkan nomor PIN pada menu pengaturan titik akses anda untuk menghubungkan. Lihat dokumentasi perangkat jaringan Anda.

- Ikuti petunjuk dari masing-masing metode koneksi pada layar.

! Catatan

Untuk menggunakan koneksi jaringan PBC dan PIN, Mode keamanan titik akses Anda harus diset OPEN atau AES.

Persiapan Awal

Ketika Anda menghidupkan unit untuk pertama kalinya, bantuan pengaturan awal akan muncul di layar. Atur bahasa tampilan, pengaturan jaringan dan atur speaker pada bantuan setup awal.

1. Tekan **⏻** (POWER).

Bantuan pengaturan awal akan muncul di layar.

2. Gunakan **⏻/⏮/⏭/⏩** untuk memilih bahasa tampilan dan tekan **ENTER** (⏻).



3. Baca dan persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan **ENTER** (⏻) ketika [Mulai] tersorot.



Jika jaringan kabel tersambung, pengaturan koneksi jaringan secara otomatis akan selesai.

4. Semua jaringan yang tersedia akan ditampilkan pada layar. Gunakan **⏻/⏮** untuk memilih [Jaringan Kabel] atau SSID diinginkan dari jaringan nirkabel dan tekan **ENTER** (⏻).



Jika Anda memiliki keamanan pada titik akses, Anda perlu memasukkan kode keamanan yang diperlukan.

5. Gunakan **⏻/⏮/⏭/⏩** untuk memilih mode IP antara [Dinamis] dan [Statik].

Secara normal, pilih [Dinamis] untuk alokasi alamat IP secara otomatis.



6. Pilih [Lanjut] dan tekan **ENTER** (⏻) untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.



Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

Untuk rincian tentang pengaturan jaringan, lihat "Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda" pada halaman 16.

7. Pilih [Lanjut] dan tekan **ENTER** (⏻).
8. Tekan **ENTER** (⏻) untuk verifikasi sinyal nada uji speaker.



Setelah verifikasi sinyal nada uji, tekan **ENTER** (⏻) ketika [STOP] tersorot. Pilih [LANJUT] dan tekan **ENTER** (⏻).

9. Anda dapat mendengarkan suara TV melalui speaker unit ini secara otomatis ketika TV dinyalakan. TV dan unit ini harus dihubungkan dengan kabel optik.



Tekan **^** pindah dan tekan **</>** memilih [Aktif] atau [Mati]. Tekan [Lanjut] dan tekan ENTER (⏻).

10. Periksa semua pengaturan yang telah Anda tentukan di langkah sebelumnya.



Tekan ENTER (⏻) ketika [Selesai] tersorot untuk menyelesaikan pengaturan awal. Jika terdapat pengaturan akan dirubah, gunakan **^**/**v**/**</>** untuk memilih **↩** dan tekan ENTER (⏻).

11. Menampilkan petunjuk mode suara pribadi. tekan ENTER (⏻).



Remote LG AV

Anda dapat mengontrol player ini dengan iPhone atau ponsel Android Anda melalui jaringan rumah. Player ini dan ponsel Anda harus terhubung ke perangkat jaringan nirkabel seperti akses point. Kunjungi "Apple iTunes" atau "Google Android Market (Google Play Store)" untuk informasi lebih rinci dari "LG AV Remote".

Mode Suara Pribadi

Dengan mengunduh aplikasi "LG AV Remote" di smart phone atau tablet, Anda dapat menghubungkan headset Anda, and menikmati suara dari player di smart phone atau tablet tersebut.

fitur ini mentransmisikan sinyal video ke TV melalui HDMI dan sinyal Audio ke smart phone atau tablet melalui Wi-Fi. Untuk info lebih rinci, silahkan lihat aplikasi "LG AV Remote".

Pengaturan

Penyesuaian pengaturan Setup

Anda dapat mengubah pengaturan dari player dalam menu [Pengaturan].

1. Tekan HOME (🏠).



2. Gunakan </> memilih [Pengaturan] dan tekan ENTER (⊙). Menu [Pengaturan] muncul.



3. Gunakan ^/V memilih pilihan pengaturan pertama, dan tekan > pindah ke level kedua.



4. Gunakan ^/V memilih pilihan pengaturan kedua, dan tekan ENTER (⊙) pindah ke level ketiga.



5. Gunakan ^/V memilih pengaturan, dan tekan ENTER (⊙) untuk konfirmasi pilihan anda.

Pengaturan Resolusi

Player menghasilkan beberapa resolusi output untuk jack HDMI OUT. Anda dapat merubah resolusi menggunakan menu [Pengaturan].

1. Tekan HOME (🏠).
2. Gunakan </> memilih [Pengaturan] dan tekan ENTER (⊙). Menu [Pengaturan] muncul.
3. Gunakan ^/V memilih pilihan [TAMPILAN] lalu tekan > pindah ke level kedua.
4. Gunakan ^/V untuk memilih pilihan [Resolusi] lalu tekan ENTER (⊙) pindah ke level ketiga.




5. Gunakan ^/V memilih resolusi diinginkan lalu tekan ENTER (⊙) konfirmasi pilihan anda.



Tampilan Menu Awal

Menggunakan menu [HOME]

Menu home muncul ketika anda menekan HOME (⏏). Gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih kategori dan tekan ENTER (⏏).

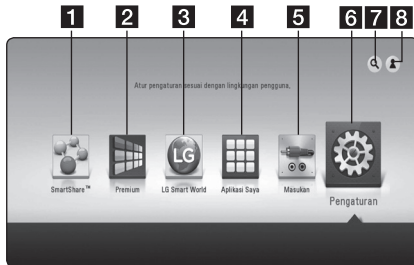

! Catatan


Bergantung pada daerah, layanan [LG Smart World], [Aplikasi Saya], [Q] dan fungsi [User icon] mungkin tidak tersedia.

- 1** [Smart Share] - Menampilkan menu Smart Share.
- 2** [Premium] - Menampilkan layar awal Premium.
- 3** [LG Smart World] - Menampilkan judul Aplikasi LG yang disediakan untuk unit.
- 4** [Aplikasi Saya] - Menampilkan layar [Aplikasi Saya].
- 5** [Masukan] - Merubah mode input.
- 6** [Pengaturan] - Menyesuaikan pengaturan sistem.
- 7** [Q] - Pencarian untuk Aplikasi LG yang diinginkan dan konten lainnya.
- 8** [User icon] - Menampilkan menu login.

Menggunakan Smart Share

Anda dapat memutar konten video, foto dan audio pada unit dengan memasukkan disk, menghubungkan perangkat USB dan Android (MTP) atau menggunakan jaringan rumah (DLNA).

1. Tekan HOME (⏏) menampilkan menu awal.
2. Pilih [Smart Share] dan tekan ENTER (⏏).

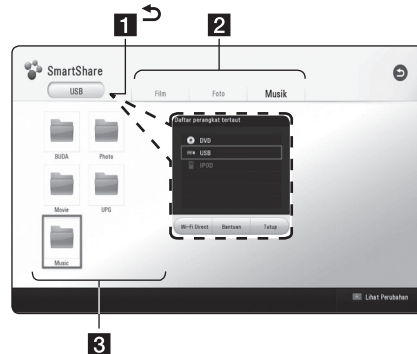

- 1** Menampilkan semua perangkat terkait.
- 2** Menampilkan konten video, foto atau audio.
- 3** Menampilkan file atau folder perangkat terkait.

Pemutaran Perangkat Terhubung

Pemutaran Disk

BD DVD AVCHD ACD

1. Masukkan disk dalam slot disk.
Sebagian besar disk Audio CD, BD-ROM dan DVD-ROM, pemutaran mulai secara otomatis.
2. Tekan HOME (🏠) dan lalu pilih [Smart Share].
3. Pilih ikon disk.

! Catatan


- Fungsi pemutaran yang dijelaskan dalam panduan ini tidak selalu tersedia dalam setiap file dan media. Sebagian fungsi mungkin dilarang tergantung dari banyak faktor.
- Tergantung judul BD-ROM, sambungan perangkat USB mungkin diperlukan untuk memperbaiki pemutaran.
- Disk format DVD VR yang tidak diselesaikan mungkin tidak dimainkan di player ini.
- Beberapa disk DVD-VR dibuat dengan data CPRM oleh DVD RECORDER. Unit ini tidak dapat mendukung jenis disk ini.

Pemutaran file pada disk/ perangkat USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file film, musik dan foto yang terdapat dalam disk atau perangkat USB.

1. Masukkan disk data pada tempat disk atau hubungkan perangkat USB.

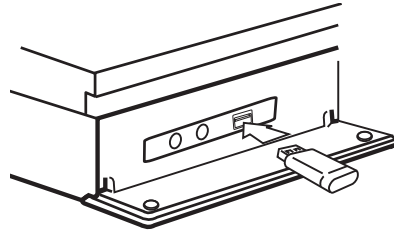

Ketika Anda menghubungkan perangkat USB pada menu HOME, player memutar file audio pada perangkat penyimpanan USB secara otomatis. Jika perangkat penyimpanan USB berisi berbagai jenis file, menu untuk pemilihan jenis file akan muncul.

Loading file memakan waktu beberapa menit tergantung jumlah konten disimpan dalam perangkat penyimpanan USB. Tekan ENTER (⏏) ketika [Cancel] dipilih untuk menghentikan loading.

2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [SmartShare] dan tekan ENTER (⏏).




4. Pilih perangkat terkait diinginkan di kategori ini.
5. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik].
6. Pilih file menggunakan Δ / ∇ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$, dan tekan $\blacktriangleright$ (PLAY) atau ENTER (⏏) untuk memutar file.

Memutar file di perangkat Android

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file video, audio dan foto yang ada di perangkat android.

1. Hubungkan perangkat android ke unit dengan kabel USB. Pastikan bahwa MTP diaktifkan di perangkat android.

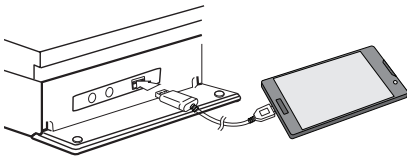

2. Tekan HOME(🏠).
3. Pilih [MTP] dan tekan ENTER (Ⓢ).




Loading file mungkin memerlukan beberapa menit tergantung pada jumlah isi yang terdapat pada perangkat Android.

4. Pilih [Movie], [Photo] atau [Music].



5. Pilih file menggunakan ▲/▼/◀/▶, dan tekan (PLAY) atau ENTER (Ⓢ) untuk memutar file.

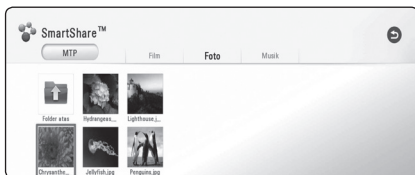

Menggunakan server jaringan rumah untuk PC

DLNA singkatan untuk Digital Living Network Alliance, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses file video/ musik/ foto yang tersimpan di server dan menikmatinya di TV melalui jaringan rumah.

Sebelum menghubungkan ke PC untuk memutar file, Anda harus meng-instal software PC Smart Share (DLNA) di PC Anda.

Tentang software PC SmartShare (DLNA)

Software PC SmartShare (DLNA) adalah untuk berbagi file video, audio dan foto yang ada di komputer ke unit ini sebagai penyedia DLNA-kompatibel media digital.

Menginstal software PC SmartShare (DLNA)

Nyalakan komputer Anda, dan masukkan disk CD-ROM yang disediakan ke dalam drive CD-ROM komputer. Sebuah panduan instalasi akan memandu Anda untuk proses instalasi secara sederhana. Untuk menginstal software PC SmartShare, lakukan sebagai berikut :

1. Sebelum instalasi, tutup semua program yang aktif termasuk firewall dan program-program Anti-Virus.
2. Masukkan disk CD-ROM yang disediakan ke dalam drive CD-ROM komputer.
3. Klik [SmartShare PC software (DLNA)].
4. Klik [RUN] untuk memulai instalasi.
5. Klik tombol [Next] untuk memulai instalasi.
6. Jika Anda menyetujui semua syarat, klik [Yes]. Instalasi tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan ini.
7. Ikuti arahan dari panduan instalasi yang ditampilkan di layar.
8. Klik tombol [Exit] untuk menyelesaikan instalasi.

! Catatan

- Software PC SmartShare tidak mendukung sistem Mac OS.
- Software PC SmartShare (DLNA) adalah edisi software yang khusus untuk berbagi file dan folder ke player ini.
- Buku panduan ini menjelaskan pengoperasian versi bahasa Inggris dari Software PC SmartShare (DLNA) sebagai contoh. Ikuti penjelasan dengan merujuk ke pengoperasian aktual dari versi bahasa Anda.

Berbagi file dan folder

Pada komputer Anda, anda harus membagi folder yang berisi film, musik dan/atau foto untuk memutarinya di unit ini.

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memilih folder bersama pada komputer Anda.

1. Klik dua kali ikon "SmartShare"
2. Klik ikon [Movie], [Foto], atau [Music] di tengah, lalu klik [Settings] di pojok kanan atas dari software PC SmartShare. Menu [Settings] akan muncul di layar.
3. Klik tab [My Shared Contents], lalu klik ikon . Menu [Add/Remove Shared Folders] akan muncul di layar.
4. Klik folder yang berisi file yang ingin Anda bagi lalu klik [OK]. Folder yang di cek akan ditambahkan ke [My Shared Contents] lalu klik [OK] di menu [Settings] bagian bawah.
5. Pastikan bahwa pelayanan SmartShare (DLNA) diaktifkan pada tab [Service].

! Catatan

- Jika folder atau file yang dibagi tidak ditampilkan di player, klik [My Shared Contents] di menu [Settings], lalu klik ikon .
- Untuk informasi lebih lanjut, klik [HELP] di menu [Settings].

Pemutaran Umum**Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio****Untuk stop playback**

Tekan  (STOP) ketika playback.

Untuk pause playback

Tekan  (PAUSE) ketika playback.

Tekan  (PLAY) untuk kembali playback.

Untuk memutar frame-by-frame (Video)

Tekan  (PAUSE) ketika playback film.

Tekan  (PAUSE) berulang-ulang untuk memutar Frame-by-Frame.

Untuk scan maju atau mundur

Tekan  atau  untuk memutar maju cepat atau mundur cepat selama playback.

Anda dapat mengubah berbagai kecepatan pemutaran dengan menekan  atau  berulang.

Untuk memperlambat kecepatan pemutaran (Video)

Ketika pemutaran berhenti sementara, tekan  berulang untuk memutar dalam gerakan lambat.

Untuk melewati ke chapter/track/file sebelumnya/berikutnya

Ketika pemutaran, tekan  atau  untuk pindah ke bab/track/file berikutnya atau kembali ke awal dari bab/track/file yang diputar.

Tekan  dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab /track/file sebelumnya.

Di menu daftar file di server, mungkin terdapat banyak jenis konten dalam folder bersamaan. Dalam hal ini, tekan  atau  untuk pindah ke konten sebelum atau berikut dengan jenis yang sama.

Tampilan Di layar

Anda dapat menampilkan dan mengatur berbagai informasi dan pengaturan mengenai konten.

Mengontrol pemutaran video

BD DVD AVCHD MOVIE

Anda dapat mengontrol pemutaran dan mengatur pilihan saat menonton video.

Saat playback, tekan INFO/MENU (□).



- 1 Progress bar** - Menampilkan posisi saat ini dan total waktu pemutaran.
- 2 [Disc Menu]** - Mengakses menu pada disk.
- 3 [Title/Popup]** - Menampilkan menu judul DVD atau menu pop-up BD-ROM, jika tersedia.
- 4 [Ops]** - Menampilkan informasi pemutaran.
- 5 [Ulang]** - Mengulangi bagian atau urutan yang diinginkan.
- 6 [3D]** - Mengatur pengaturan 3D.

Mengontrol tampilan foto

PHOTO

Kontrol pemutaran dan menetapkan pilihan saat menampilkan gambar di layar penuh.

Anda dapat mengontrol pemutaran dan pilihan yang ditetapkan saat menampilkan gambar di layar penuh.

Saat melihat gambar, tekan INFO/MENU (□).



- 1 [Slideshow]** - Mulai atau pause slide show.
- 2 [Musik]** - Pilih musik latar belakang untuk slide show.
- 3 [Ops]** - Menampilkan pilihan slide show.
- 4 [Putar]** - Memutar foto searah jarum jam.
- 5 [Zoom]** - Menampilkan menu [Zoom].

Fitur-fitur Lanjutan

Menikmati Miracast™

Anda dapat mencerminkan layar dan suara perangkat bersertifikat Miracast ke layar TV melalui player Anda secara nirkabel.

Pada perangkat bersertifikat Miracast™.

1. Nyalakan perangkat bersertifikat Miracast dan jalankan fungsi [Miracast].

Pada player Anda

2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Miracast] dan tekan ENTER (Ⓢ).



4. Pilih perangkat Miracast di daftar dengan ▲/▼, dan tekan ENTER (Ⓢ).

Fungsi Miracast akan mulai secara otomatis.

Jika Anda ingin scan ulang perangkat Miracast tersedia, pilih [[Refresh List]] dan tekan ENTER (Ⓢ).


! Catatan

- Untuk keperluan perbaikan pencerminan, letakkan perangkat bersertifikat Miracast dari player sedekat mungkin.
- Unit ini dapat terhubung hanya 1 perangkat pada satu waktu. Beberapa koneksi tidak tersedia.
- Saat pencerminan, Jaringan nirkabel atau Wi-Fi Langsung tidak dapat digunakan bersamaan.
- Jika perangkat bersertifikat Miracast tidak dalam mode siaga [Miracast], player ini tidak dapat menemukan perangkat.
- Tergantung pada kondisi jaringan nirkabel Anda, pencerminan mungkin tidak stabil.
- Saat pencerminan, layar dapat terpotong tergantung pada pengaturan TV Anda. Dalam hal ini, silakan menyesuaikan pengaturan tampilan di TV Anda.

Menikmati browsing web

Ketik URL secara manual di layar atau kunjungi situs web yang telah ditambahkan dari Favorit.

1. Tekan HOME (🏠).
2. Pilih [Internet] di [My Apps] dan tekan ENTER (Ⓢ).
3. Masukkan kata yang dicari di tempat kosong.

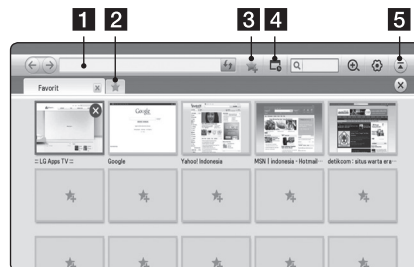

- 1 Ketik di alamat web atau URL.
- 2 Pilih ketika membuka beberapa browser web.
- 3 Tambahkan halaman aktif ke Favorit.
- 4 Pindah ke situs yang dikunjungi sebelumnya.
- 5 Membuka atau menyembunyikan baris menu.

! Catatan

- Untuk kualitas pelayanan terbaik, mendaftarkan ke pelayanan Internet dari 4.0 Mbps (1.5 Mbps atau yang lebih cepat). Hubungi ISP (Penyedia Layanan Internet) untuk masalah yang berhubungan dengan kecepatan internet.
- Internet hanya berfungsi dengan plugin yang terinstall sebelumnya.
- Internet hanya memutar format file media berikut : ".jpeg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4".
- Internet tertutup ketika memory tidak memadai.
- Untuk internet, fonts yang terinstal di unit yang digunakan dan mungkin tidak tampil normal tergantung pada konten yang diputar.
- Internet tidak mendukung pengunduhan file dan font
- Internet dibuat hanya untuk unit ini. Jadi memiliki perbedaan pengoperasian dibanding browser PC.

Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Power tidak bisa menyala.	• Hubungkan kabel power ke soket dinding secara benar.
Player tidak memulai pemutaran.	• Masukkan disk yang dapat diputar. (periksa jenis disk, sistem warna, dan kode wilayah.) • Masukkan disk dengan sisi pemutaran ke bawah. • Bersihkan disk. • Batalkan fungsi Rating atau ubah level rating.
Perangkat penyimpanan USB yang terhubung tidak dikenali.	• Coba gunakan kabel USB yang berbeda, beberapa kabel USB mungkin tidak mendukung arus yang cukup untuk operasi USB normal. • Jika Anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB HUB, perangkat USB tidak dapat dikenali. • Sebuah perangkat USB yang memerlukan instalasi program tambahan ketika Anda terhubung ke komputer tidak didukung. • Unit ini hanya mendukung USB Flash Drive dan USB External HDD dengan format FAT32 atau NTFS.
Sudut tidak dapat	• Multi-angles tidak direkam ketika DVD Video sedang diputar.
Tidak dapat memutar file video, foto atau audio.	• File tidak direkam dalam format yang unit dapat putar. • Unit tidak mendukung codec dari file film.
Remote control tidak bekerja secara benar.	• Remote control tidak diarahkan ke remote sensor pada unit. • Remote control terlalu jauh dari unit. • Terdapat penghalang diantara remote control dan unit. • Baterai pada remote control telah habis.
Unit terhubung listrik, tetapi power tidak dapat menyala atau mati.	Anda dapat mengatur ulang unit sebagai berikut. • Lepaskan kabel, tunggu sampai dengan lima detik, kemudian masukkan kembali kabel.
Unit tidak beroperasi secara normal.	
Tidak ada gambar.	• Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di layar TV anda. • Hubungkan kabel video dengan kuat. • Periksa [Seting Warna HDMI] di menu [Pengaturan] diatur sesuai item yang dikonfirmasi dari sambungan video anda. • TV anda mungkin tidak mendukung resolusi yang telah diatur di player. Rubah resolusi yang TV anda dapat terima. • Jack HDMI OUT player terhubung ke perangkat DVI yang tidak mendukung proteksi hakcipta.

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Muncul gangguan gambar	- Anda sedang memutar disk rekaman pada sistem warna yang berbeda dari TV anda. - Atur resolusi yang TV anda dapat terima.
Pemutaran disk Blu-ray 3D tidak mengeluarkan tampilan 3D.	- Hubungkan player ke TV anda dengan kabel HDMI (Tipe A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). - TV anda mungkin tidak mendukung "format wajib HDMI 3D". - Pilihan [Mode 3D] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Mati]. Atur pilihan ke [Aktif].
Fitur BD-Live tidak bekerja.	- Penyimpan USB yang terhubung tidak memiliki ruang yang cukup. Hubungkan penyimpanan USB minimal 1GB ruang kosong. - Pastikan bahwa unit terhubung ke local area network secara benar dan dapat mengakses internet. - Kecepatan broadband anda tidak cukup cepat untuk menggunakan fitur BD-Live. Hubungi Internet Service Provider (ISP) anda dan tingkatkan kecepatan broadband sesuai yang dianjurkan. - Pilihan [Koneksi BD-LIVE] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Tidak di iijinkan]. Atur pilihan ke [Di iijinkan].
Layanan video streaming (seperti YouTube™, dsb.) sering berhenti atau "buffer" selama pemutaran.	Kecepatan layanan broadband Anda mungkin tidak cukup cepat untuk layanan video streaming. Hubungi Internet Service Provider (ISP) dan meningkatkan kecepatan broadband dianjurkan.
Server media tidak ditampilkan pada daftar perangkat.	- Firewall atau software anti-virus pada server media anda sedang berjalan. Matikan perangkat lunak firewall atau anti-virus berjalan pada server media Anda. - Player tidak terhubung ke jaringan area lokal dimana server media Anda terhubung.
Tidak dapat menghubungkan player ke jalur akses atau router LAN nirkabel.	Komunikasi nirkabel mungkin terganggu dari peralatan rumah tangga yang menggunakan frekuensi radio. Pindahkan player jauh dari peralatan tersebut.
Jalur akses tidak ditampilkan pada daftar "Nama jalur akses".	- Jalur akses atau router LAN nirkabel tidak menyiarkan SSID. Atur jalur akses anda ke menyiarkan SSID melalui komputer anda. - Perangkat jaringan anda seperti jalur akses tidak dapat ditetapkan dengan rentang frekuensi dan kanal yang tersedia yang player ini dapat dukung. Coba atur rentang frekuensi dan kanal pada pengaturan perangkat jaringan.
Tidak ada suara atau suara terdistorsi.	- Unit ini dalam scan, gerakan lambat, atau mode pause. - Volume suara rendah. - Periksa koneksi kabel speaker. (halaman 11)

Dukungan Pelanggan

Anda dapat mengupdate Player menggunakan software terbaru untuk meningkatkan pengoperasian produk dan/atau menambah fitur baru. Untuk mendapatkan software terbaru untuk player ini (jika yangterbaru sudah dibuat), kunjungi <http://www.lg.com> atau hubungi pusat layanan konsumen LG Electronic.

Catatan software open source

Untuk mendapatkan source code yang bersangkutan di bawah GPL, LGPL, dan lisensi open source lainnya, silakan kunjungi <http://opensource.lge.com>. Semua persyaratan lisensi dimaksud, penolakan garansi dan pemberitahuan hak cipta tersedia untuk di-download dengan source code.



Spesifikasi

Umum	
Persyaratan daya	Lihat ke main label di panel belakang.
Konsumsi Daya	Lihat ke main label di panel belakang.
Dimensi (P x T x L)	Kurang-lebih 444 mm x 65 mm X 292.5 mm
Bobot (kurang-lebih)	3.3 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %

Input/Output	
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 pin (Tipe A, konektor HDMI™)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), jack Optikal x 1
MIC IN	Jack 6.3 mm

Tuner	
Jarak Tuning FM	87.5 s.d 108.0 MHz atau 87.50 s.d 108.00 MHz

Amplifier	
Power output (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Total	1460 W
Depan	180 W x 2
Tengah	180 W
Belakang	180 W x 2
Sub-Woofer	200 W (Passive)
3D Effect - Speaker Atas Depan	90 W x 2
3D Effect - Speaker Atas Belakang	90 W x 2

Sistem	
Laser	Semiconductor laser
Panjang gelombang	405 nm / 650 nm
Sistem Sinyal	Sistem standar TV warna PAL/NTSC
Port LAN	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Wireless LAN (antena dalam)	Integrasi akses jaringan nirkabel IEEE 802.11n (5 GHz dan 2.4 GHz band), kompatibel dengan jaringan Wi-Fi 802.11a/b/g.
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V  500 mA (Depan)/ DC 5 V  300 mA (Belakang)

Speaker			
Speaker depan (Kiri/ Kanan) (S94T1-S)			
Jenis	2 Way 3 speaker	Maks. daya masukan	360 W
Impedansi	4 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	290 mm X 1220 mm X 290 mm
Daya masukan rata-rata	180 W	Berat bersih	5.3 kg
Speaker belakang (Kiri/ Kanan) (S94T1-S)			
Jenis	2 Way 3 speaker	Maks. daya masukan	360 W
Impedansi	4 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	290 mm X 1220 mm X 290 mm
Daya masukan rata-rata	180 W	Berat bersih	5.3 kg
Speaker tengah (S94T1-C)			
Jenis	2 Way 3 speaker	Maks. daya masukan	360 W
Impedansi	4 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	341.5 mm X 79 mm X 81.5mm
Daya masukan rata-rata	180 W	Berat bersih	1.1 kg
Subwoofer (S94T1-W)			
Jenis	1 Way 1 speaker	Maks. daya masukan	400 W
Impedansi	3 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	172 mm X 379 mm X 377 mm
Daya masukan rata-rata	200 W	Berat bersih	7.1 kg
Speaker Atas Depan (Kiri/ Kanan)			
Jenis	1 Way 1 speaker	Maks. daya masukan	180 W
Impedansi	8 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	Built in speaker depan
Daya masukan rata-rata	90 W	Berat bersih	
Speaker Atas Belakang (Kiri/ Kanan)			
Jenis	1 Way 1 speaker	Maks. daya masukan	180 W
Impedansi	8 Ω	Ukuran netto (P x T x L)	Built in speaker belakang
Daya masukan rata-rata	90 W	Berat bersih	

Penerima nirkabel (W4-4)	
Persyaratan daya	Lihat ke main label pada bawah penerima.
Konsumsi Daya	Lihat ke main label pada bawah penerima.
Dimensi Eksternal (P x T x L)	245 mm X 190 mm X 80.2 mm
Berat bersih	1.21 kg

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemeliharaan

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
- Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk

Jangan menyentuh permukaan dari disk. Pegang bagian lingkaran sisinya sehingga sidik jari Anda tidak berbekas di permukaan disk. Jangan menempelkan kertas pada disk.

Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari tengah keluar.

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Buku Panduan yang lebih lengkap yang berisi informasi fitur-fitur yang lebih lengkap berada di CD-ROM yang disediakan dalam versi elektronik. Untuk membaca file-file ini, Anda perlu menggunakan komputer yang dilengkapi sebuah pemutar CD-ROM.