




เครื่องเล่น เน็ตเวิร์ค
บูลเรย์ดิสก์ 3 มิติ /
ดีวีดี

BP640

ไทย | คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม
<http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนใน
คู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

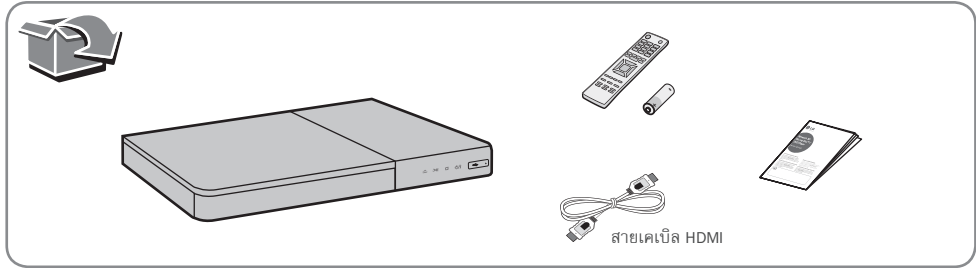


MFL68102016

www.lg.com



การใช้เมนู HOME

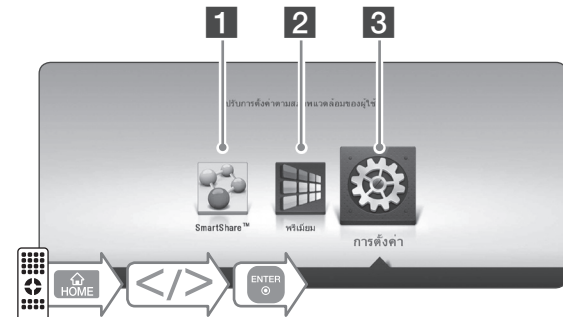


1 แสดงเมนู SmartShare

2 แสดงหน้าจอ Premium Home


3 ปรับการตั้งค่าของระบบ




การเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย

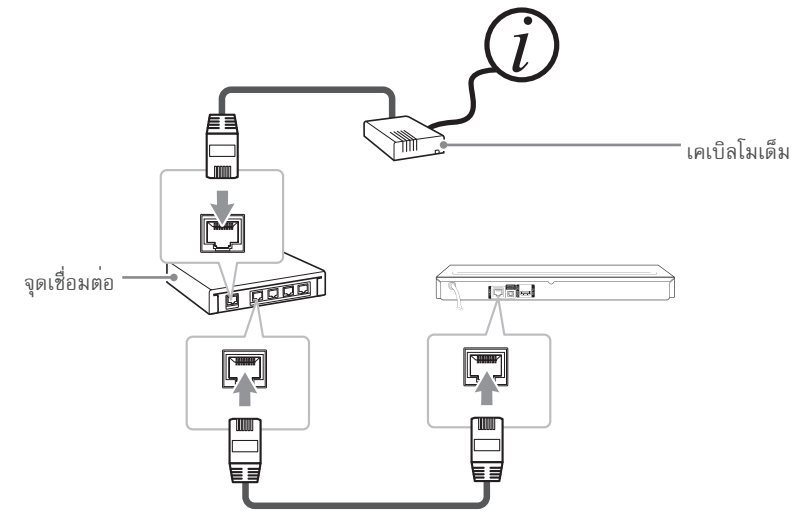


การติดตั้งเครือข่ายแบบไร้สาย

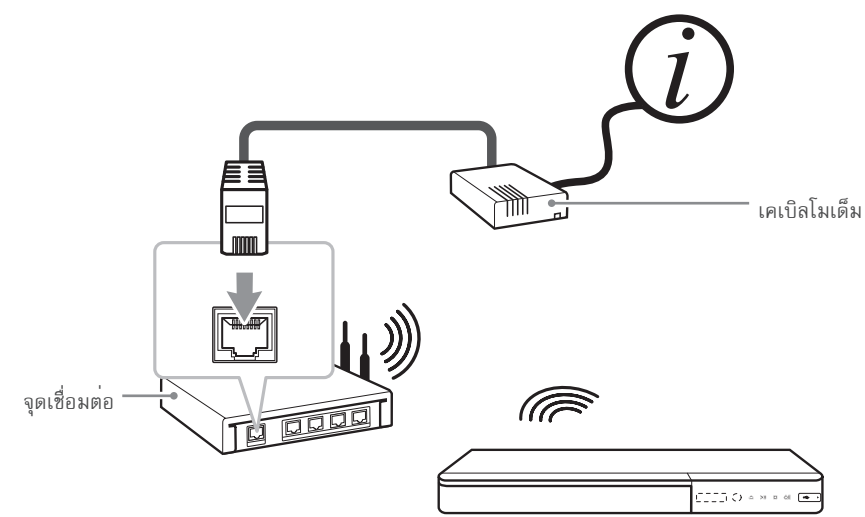

การตั้งค่าเบื้องต้น

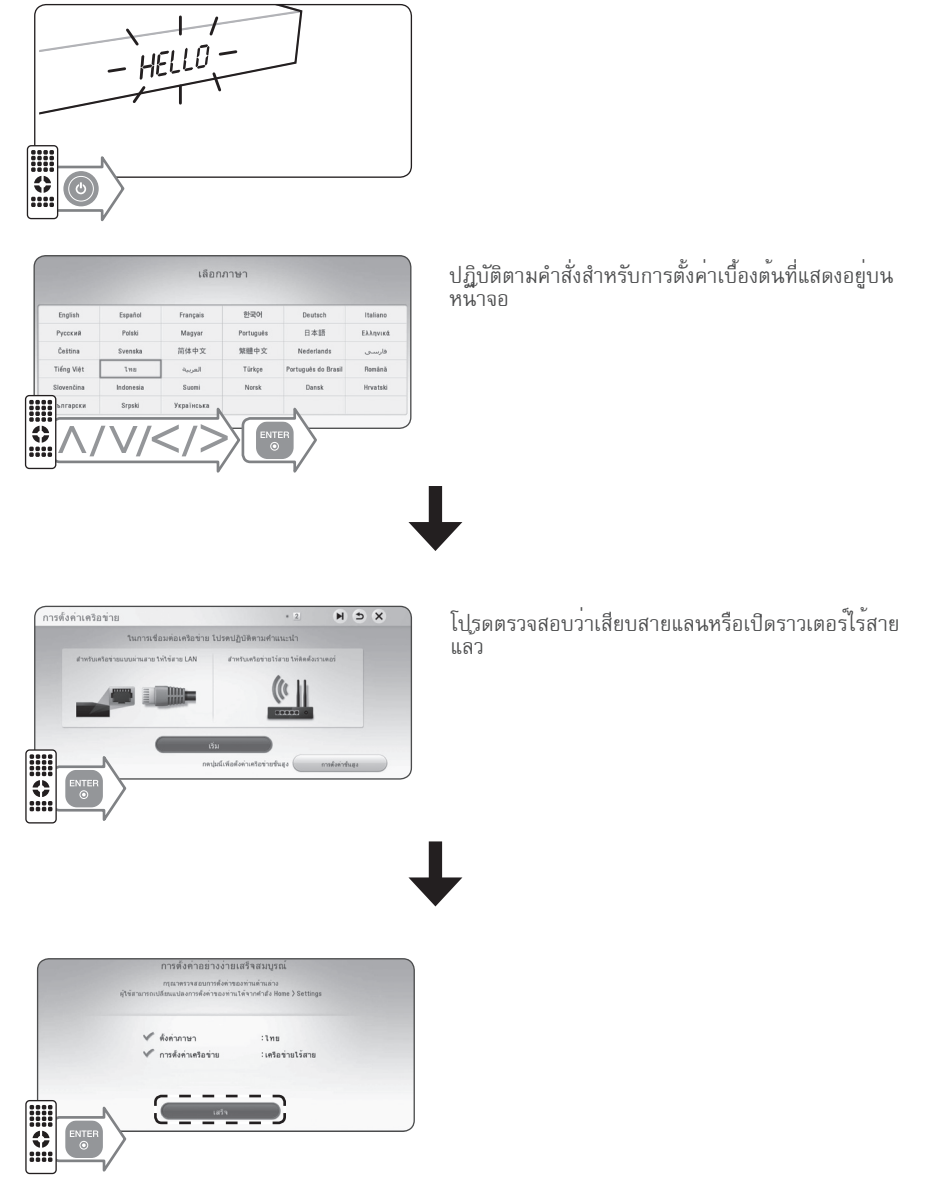

เล่นแผ่นดิสก์หรือแผ่นข้อมูล

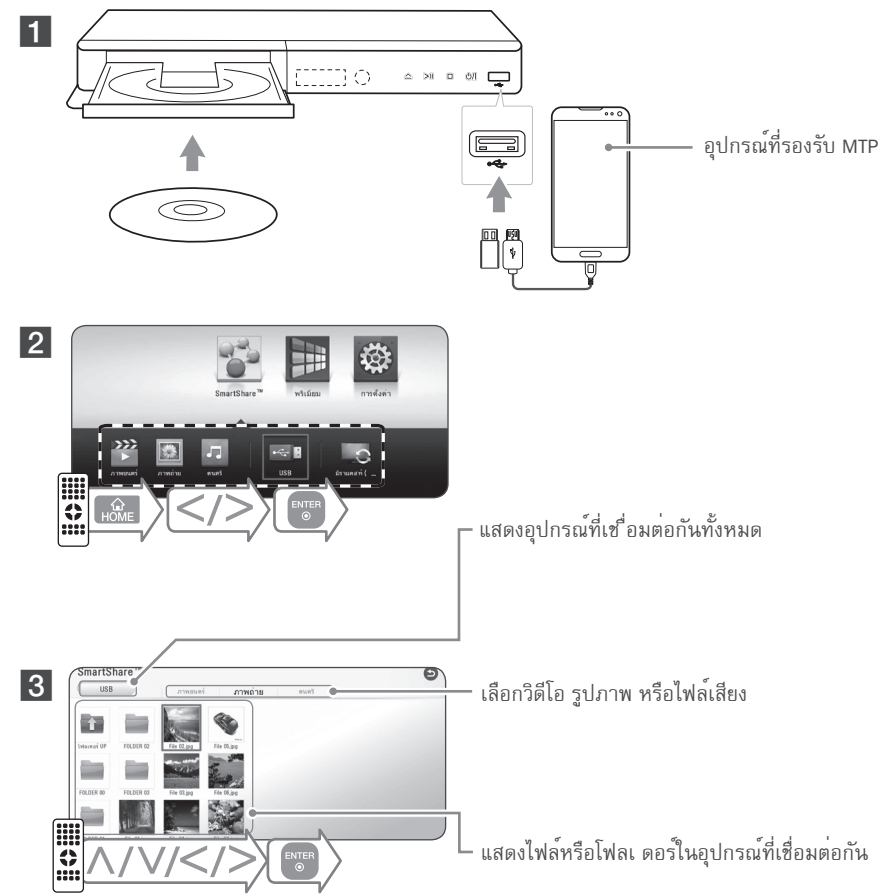


! สำหรับแผ่นซีดีเพลง BD-ROM และ DVD-ROM ส่วนใหญ่ การเล่นจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ




เล่นผ่านเครือข่าย

การติดตั้ง SmartShare PC Software

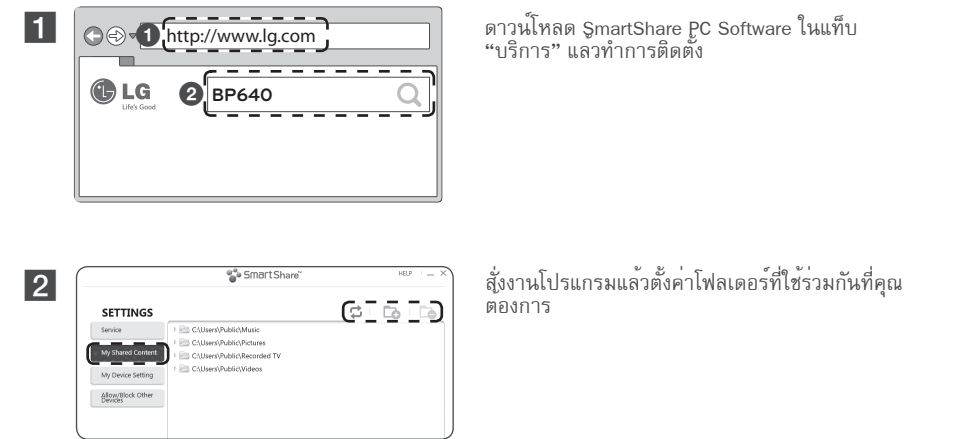

เล่นผ่านเครือข่าย SmartShare

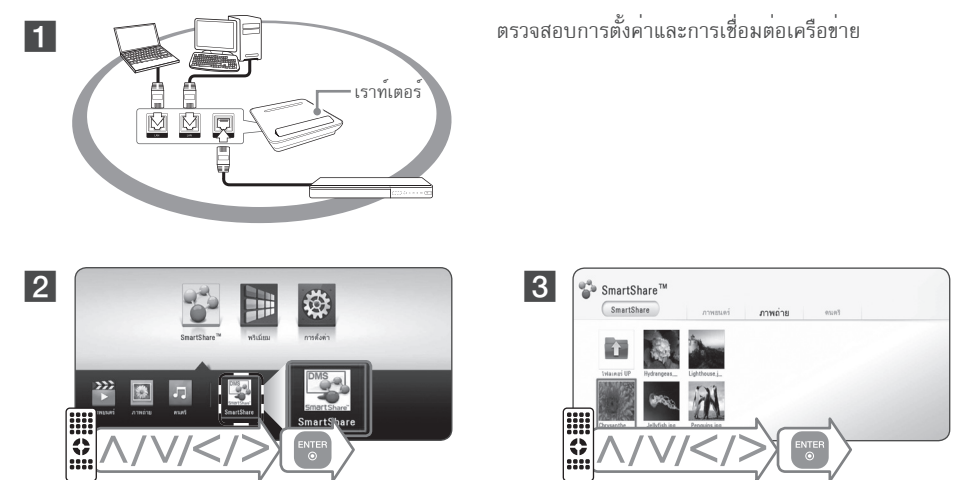



สนุกกับการใช้ Miracast

1

อุปกรณ์มาตรฐาน Miracast™

2

เปิดอุปกรณ์และสั่งงานฟังก์ชัน [Miracast]

3

เปิดอุปกรณ์โมบายล์ที่ติดตั้งแอป LG AV Remote เอาไว้ จากนั้นสั่งงานแอป LG AV Remote

! การทำมีเรอร์อาจไม่เสถียรภาพขึ้นอยู่กับสภาพระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้อยู่



สนุกกับฟังเสียงส่วนตัว

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์โมบายล์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องเล่น

2

เปิดอุปกรณ์โมบายล์ที่ติดตั้งแอป LG AV Remote เอาไว้ จากนั้นสั่งงานแอป LG AV Remote

3

! อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับการทำงานของระบบเสียงส่วนตัวและไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์หลายๆเครื่องพร้อมกันได้



การอัปเดตซอฟต์แวร์

1

2

3

4



ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
คุณสามารถอัปเดตเครื่องเล่นของตนเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์ และ/หรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ได้ ต้องการการใช้อุปกรณ์ล่าสุดสำหรับเครื่องเล่นรุ่นนี้ (ถ้าหากมีการพัฒนาซอฟต์แวร์) ปฏิบัติตามขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้หรือเข้าไปที่ <http://www.lge.com> หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ LG Electronics

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Open source
หากต้องการขอรับรหัสต้นฉบับที่สอดคล้องกันภายใต้ GPL, LGPL และใบอนุญาต open source อื่นๆ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://opensource.lge.com> สามารถดาวน์โหลดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่อ้างอิงถึง, เอกสารสิทธิ์การรับประกัน และคำประกาศเรื่องสิทธิ์ทั้งหมดพร้อมรหัสต้นฉบับได้



รายละเอียดเฉพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
การสิ้นเปลืองพลังงาน	12 วัตต์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 430 มม. x 43,5 มม. x 205 มม.
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ)	1.5 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply (USB))	5 V --- 500 mA

ข้อกำหนดและรายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟฟ้าสูง
อย่าเปิดฝาคำเตือน เครื่อง

ข้อควรระวัง: เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวัง อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

เครื่องเล่นรุ่นนี้อาจมีชิ้นส่วนที่ร้อนหรือมีไฟสว่างขึ้น 3 เซกเมนต์ตามตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีชิ้นส่วนที่ร้อนหรือมีไฟสว่างขึ้น 3 เซกเมนต์ตามตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

คำเตือน: ไม่ควรให้เด็กอยู่คนเดียวหรือเล่นคนเดียว
ข้อควรระวัง: ไม่ควรใช้สายไฟหรือสายเคเบิลที่ชำรุด (สายไฟหรือสายเคเบิลที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้)
แต่ไม่ควรพยายามซ่อมแซมสายเคเบิล หรือ สายไฟที่ชำรุด

คำเตือน: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

คำเตือน: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

คำเตือน: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

คำเตือน: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

คำเตือน: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สายเคเบิลที่ชำรุดหรือสายเคเบิลที่ชำรุด
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

BP640-P:BTHALLK_SIM_MFL68102016.indd 2

2014-04-17 11:09:06