



PANDUAN RINGKAS

Jaringan Disk Blu-ray 3D™ / Pemutar DVD

Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut,
kunjungi <http://www.lg.com> dan unduh Buku Panduan Pemilik.
Beberapa isi dari panduan ini mungkin berbeda dari unit Anda.

BP740



MFL68121512

www.lg.com
Reg. No. P.1.LG2.01103.0314

Informasi Keselamatan

1

Persiapan



PERHATIAN

**RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA**



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.



PERHATIAN : RADIASI LASER TERLIHAT DAN TAK TERLIHAT KELAS 1 KETIKA TERBUKA. JANGAN MELIHAT SECARA LANGSUNG DENGAN INSTRUMEN OPTIK.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dapat menyebabkan radiasi yang berbahaya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar Anda menggunakan lokal, sistem bebas penggantian baterai dan akumulator. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetes atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.



Perhatian

- Menonton konten 3D untuk waktu yang lama dapat menyebabkan pusing atau kelelahan.
- Tidak dianjurkan untuk menonton film di mode 3D untuk lansia, anak dan wanita hamil.
- Jika anda mengalami sakit kepala, kelelahan atau pusing saat melihat isi 3D, sangat dianjurkan untuk menghentikan pemutaran dan beristirahat sampai Anda merasa normal.

Catatan mengenai Hakcipta

Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Rovi, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali seizin Rovi. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

Catatan Penting tentang Sistem TV Warna

Sistem warna pada player ini berbeda sesuai dengan disk yang sedang diputar.

Contohnya, ketika player memutar disk rekaman dalam sistem warna NTSC, gambar yang dikeluarkan merupakan sinyal NTSC.

Hanya TV sistem multi warna dapat menerima semua sinyal keluaran dari player.

- Jika anda memiliki TV sistem warna PAL, anda hanya akan melihat gambar distorsi ketika menggunakan disk yang direkam dalam NTSC.
- TV sistem multi warna merubah sistem warna secara otomatis sesuai sinyal input. Dalam hal dimana sistem warna tidak berubah secara otomatis, matikan dan nyalakan TV untuk melihat gambar normal pada layar.
- Meskipun disk yang direkam dalam sistem warna NTSC ditampilkan dengan dengan baik pada TV anda, ini mungkin tidak direkam dengan benar pada recorder anda.


Pembaruan Software Jaringan

Pemberitahuan pembaruan jaringan

Dari waktu ke waktu, peningkatan kinerja dan / atau tambahan fitur atau layanan mungkin dibuat tersedia untuk unit yang terhubung ke jaringan broadband rumah. Jika ada software baru tersedia dan unit terhubung ke jaringan broadband rumah, player akan memberitahukan anda tentang pembaruan sebagai berikut.

Pilihan 1:

- 1. Menu pembaruan akan muncul di layar ketika anda menghidupkan player.
- 2. Gunakan ◀▶ memilih pilihan yang dikehendaki dan tekan Roda (⏻).

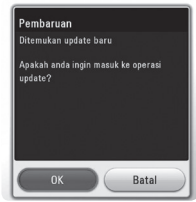

[OK]	Mulai pembaruan software.
[Batal]	Keluar menu pembaruan dan menu utama muncul.

Pilihan 2:

Jika software pembaruan tersedia dari server update, ikon “Pembaruan” muncul dibawah dari Menu Utama. Tekan tombol berwarna biru (B) untuk mulai prosedur pembaruan.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 3 Pembaruan Software Jaringan
 - 3 – Catatan update jaringan
- 5 Pendahuluan
 - 5 – Disk yang dapat diputar dan simbol yang digunakan dalam panduan ini
 - 6 – Persyaratan file
- 7 Remote Control
 - 8 – Fungsi-fungsi remote control ajaib
- 10 Panel Depan
- 10 Panel Belakang
 - 10 – Aksesori yang disediakan

2 Menghubungkan

- 11 Menghubungkan ke TV Anda
 - 11 – Menghubungkan ke Amplifier
 - 12 – Menghubungkan ke Amplifier melalui Output HDMI
 - 12 – Menghubungkan ke Amplifier melalui Output Audio Digital
- 13 Menghubungkan ke Jaringan Rumah Anda
 - 13 – Koneksi jaringan kabel
 - 13 – Pengaturan jaringan kabel
 - 15 – Koneksi jaringan nirkabel
 - 15 – Pengaturan jaringan nirkabel

3 Pengaturan Sistem

- 17 Pengaturan Awal
- 18 Pengaturan-pengaturan
 - 18 – Menyesuaikan pengaturan Setup
 - 18 – Pengaturan resolusi

4 Mengoperasikan

- 19 Tampilan Menu Awal
 - 19 – Menggunakan menu [HOME]
 - 19 – Menggunakan SmartShare
- 20 Memutar perangkat yang terhubung
 - 20 – Memutar disk
 - 20 – Memutar file pada perangkat disk/USB
 - 21 – Memutar file pada perangkat Android
- 21 Menggunakan Server Jaringan Rumah untuk PC
 - 21 – Mengenai Software PC SmartShare (DLNA)
 - 21 – Mengunduh Software PC SmartShare (DLNA)
 - 21 – Menginstal Software PC SmartShare (DLNA)
- 22 – Berbagi file dan folder
- 22 – Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio
- 23 Tampilan pada Layar
 - 23 – Mengontrol pemutaran video
 - 23 – Mengontrol tampilan foto
 - 24 – Menikmati Miracast™
 - 24 – Menikmati browsing web

5 Pemecahan Masalah

- 25 Pemecahan Masalah
 - 26 – Dukungan Konsumen
 - 26 – Catatan software Open source

6 Lampiran

- 27 Spesifikasi
- 28 Pemeliharaan
 - 28 – Penanganan Unit
 - 28 – Catatan tentang Disk

Pendahuluan

Disk yang dapat diputar dan simbol-simbol dalam Panduan ini

Media/Term	Logo	Simbol	Penjelasan
Blu-ray			- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Disk "Blu-ray 3D" dan disk "Blu-ray 3D ONLY". - Disk BD-R/RE yang direkam dalam format BDAV.
		  	- Disk BD-R/RE yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW	    		- Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa. - Hanya mode Film dan difinalisasi - Mendukung juga disk dual layer .
			Difinalisasi format AVCHD
		  	- Disk DVD±R/R W yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
DVD-RW (VR)			Hanya mode VR dan difinalisasi
Audio CD			Audio CD
CD-R/RW		  	- Disk CD-R/R W yang berisi file Film, Musik, atau Foto. - ISO 9660+JOLIET, UDF dan format UDF Bridge.
Catatan	—		Indikasi catatan khusus dan fitur-fitur pengoperasian.
Perhatian	—		Indikasi peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kelalaian.

Persyaratan file

File Video

Lokasi File	Ekstensi File	Format Codec	Format Audio	Teks
Disc, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6, (hanya pemutaran standar) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.3gp”, “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6, (hanya pemutaran standar) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)


File Audio

Lokasi File	Ekstensi File	Frequensi sampel	Bitrate	Catatan
Disc, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	dalam 32 - 48 kHz (WMA), dalam 16 - 48 kHz (MP3)	dalam 32 - 192 kbps (WMA), dalam 32 - 320 kbps (MP3)	Beberapa file wav tidak didukung pada player ini.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”, “.ogg”	dalam 32 - 48 kHz (WMA), dalam 16 - 48 kHz (MP3)	dalam 32 - 192 kbps (WMA), dalam 32 - 320 kbps (MP3)	Beberapa file wav tidak didukung pada player ini.

File Foto

Lokasi File	Ekstensi File	Ukuran yang Disarankan	Catatan
Disc, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	Kurang dari 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel Kurang dari 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel	File gambar foto yang progresif dan terkompresi berlebih tidak didukung.

Remote Control

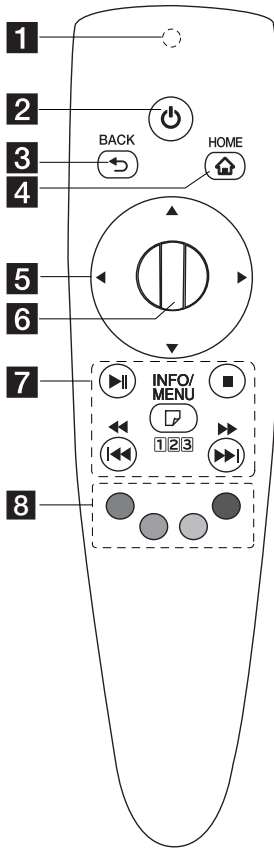


- 1 Indikator Remote Control:** (RF & Bluetooth transmitter) Berkedip ketika beroperasi.
- 2 (POWER):** Menyalakan atau mematikan unit.
- 3 (BACK):** Keluar menu atau kembali ke layar sebelumnya.
- 4 (HOME):** Menampilkan layar Awal.
- 5 Tombol arah (///):** Memilih pilihan dalam menu.
Jika Anda menekan tombol navigasi saat menggerakkan pointer pada layar, penunjuk akan menghilang, dan Magic remote Control bekerja sebagai remote control biasa. Untuk menampilkan pointer lagi, gerakkan Magic remote Control dari sisi ke sisi.
- 6 (Play/Pause):** Mulai pemutaran./Pause pemutaran.
 (Stop): Stop pemutaran.
/: Pencarian mundur atau maju. (Tekan dan tahan **/**)
/: Pindah trek atau file sebelumnya/berikutnya.
- 7 (INFO/MENU):** Menampilkan atau keluar tampilan Di layar.
: Jika perlu, Anda dapat menggunakan tombol virtual numerik. (Tekan dan tahan (INFO/MENU))
- 8 Tombol Warna (R, G, Y, B):** Gunakan untuk menavigasi menu BD-ROM. Digunakan juga sebagai tombol pintas untuk menu tertentu.

Fungsi Magic remote Control

Magic remote Control beroperasi dengan pasangan unit Anda. Setelah Anda membeli unit, silahkan memasangkan Magic remote control sebagai berikut;

Untuk mendaftarkan Magic Remote Control

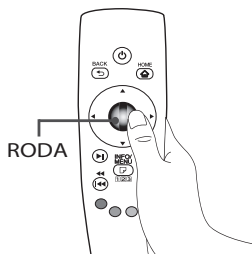


Untuk menggunakan Magic Remote Control, pasang-kan dengan unit Anda dulu.

1. Hidupkan unit dan tunggu sekitar 10 detik dan kemudian tekan **Roda** (⦿) ketika memasangkan remote control pada unit.
2. Remote control secara otomatis terpasang dan pesan selesai pemasangan akan muncul pada layar.

! Catatan

Jika Anda gagal memasangkan Magic Remote Control, matikan unit dan coba kembali.

Pemasangan baterai

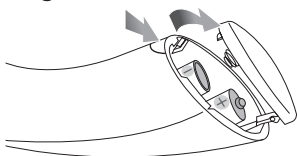


Bukalah tutup baterai pada bagian bawah Remote Control, dan masukkan dua baterai (1.5 V AA) alkaline dengan **+** dan **-** yang benar.

! Perhatian

Jangan mencampur baterai lama dan baru, karena dapat merusak remote control.

Cara menggunakan Magic Remote Control

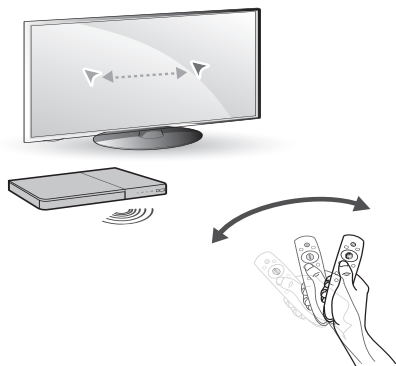

- Goyangkan remote control sedikit untuk membuat pointer muncul di layar.
- Gerakkan Magic remote Control sedikit ke kanan dan kiri untuk membuat pointer muncul pada tengah layar.
- Magic pointer menghilang ketika remote control tidak bergerak selama lima detik.


Cara menggunakan Magic Remote tip

- Jika Anda menekan roda, juga berfungsi sebagai tombol Pemilihan.
- Anda dapat menelusuri menu menggunakan Roda.
- Gunakan pergelangan menggerakkan pointer lebih mudah.

! Catatan

- Jika koneksi Magic remote Control tidak stabil atau memiliki masalah apapun, batalkan pemasangan dan kemudian, pasangkan kembali. (halaman 9)
- Tergantung pada konten, penunjukkan magic remote control tidak bekerja. Untuk pengontrolan, silakan gunakan tombol arah pada remote.

Untuk mendaftarkan ulang Magic Remote Control

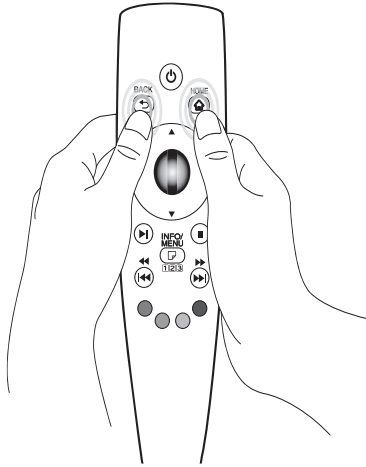

Tekan tombol HOME (🏠) dan BACK (↩️) bersamaan selama sekitar 5 detik. Magic remote control akan tidak berpasangan dengan unit Anda.


! Catatan

- Tekan tombol BACK (↩️) saat mengarahkan remote control pada unit selama 5 detik untuk me-reset dan mendaftarkannya kembali.
- Atur kecepatan dan bentuk pointer Magic yang muncul di layar. (Lihat pengaturan pointer Magic).
- Jika pointer Magic tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu, maka akan hilang. Ketika pointer Magic menghilang dari layar, gerakkan Magic Remote Control ke kanan dan kiri. Maka akan muncul kembali.
- Jika Anda menekan tombol navigasi saat menggerakkan pointer Magic di layar, pointer Magic menghilang, dan Magic Remote Control bekerja sebagai remote control biasa.

! Perhatian

- Gunakan dalam jarak efektif 33 ft (10 meter). Menggunakan Remote Control dari jarak yang lebih besar atau ketika penghalang menghalangi garis pandang dapat menyebabkan kerusakan.
- Perangkat elektronik terdekat dapat menyebabkan gangguan komunikasi. Perangkat seperti microwave oven dan LAN nirkabel menggunakan rentang frekuensi (2,4 GHz) yang sama dengan Magic Remote Control, yang dapat mengganggu remote control.
- Magic Remote Control mungkin rusak jika terjatuh atau rusak dengan cara lain.
- Jangan menjatuhkan atau membenturkan Magic Remote Control dengan kuat.

Panel Depan

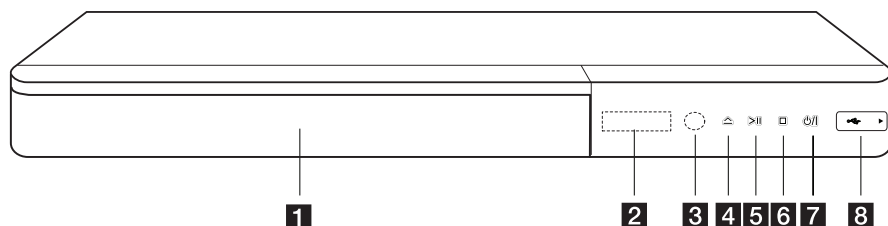

1 Tempat Disk

2 Jendela Tampilan

3 Remote Sensor

4 △ (OPEN / CLOSE)


5 >|| (PLAY / PAUSE)

6 □ (STOP)

7 ⏻ / ⏻ (POWER)

8 Port USB

Panel Belakang

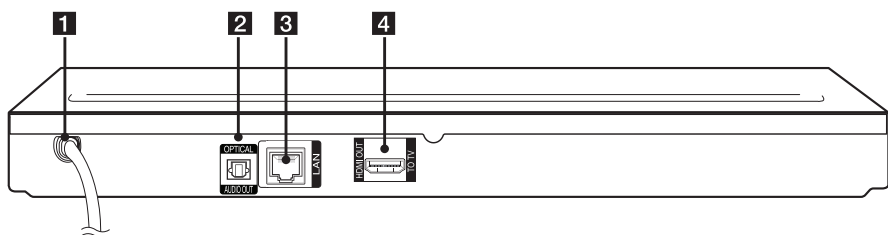


1 Kabel power AC

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

3 Port LAN

4 HDMI OUT


Aksesoris yang disediakan

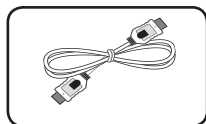

Kabel HDMI (1)




Remote control gerak
(1)

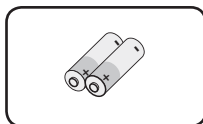

Baterai (2)

Menghubungkan ke TV anda

Jika anda memiliki TV atau monitor HDMI, dapat dihubungkan ke player menggunakan kabel HDMI (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). Hubungkan jack HDMI pada player ke jack HDMI pada TV atau monitor yang kompatibel HDMI.

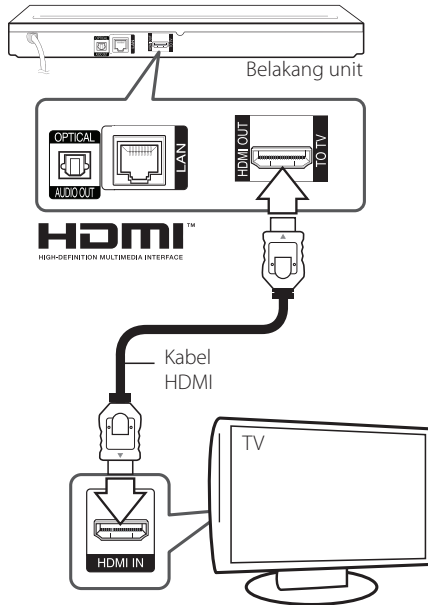

Atur sumber TV ke HDMI (Lihat pada Buku Panduan TV).

! Catatan

Lihat buku panduan TV, Stereo Sistem anda atau jika perlu juga panduan alat lain untuk membuat sambungan yang terbaik.

Menghubungkan ke Amplifier


Buatlah salah satu hubungan berikut ini, tergantung pada kemampuan peralatan yang anda miliki.

Mengenai suara Digital Multi-channel

Hubungan digital multi-channel memberikan kualitas suara terbaik. Untuk itu anda membutuhkan receiver multi-channel Audio/Video yang mendukung satu atau lebih format audio yang didukung oleh player Anda. Periksa logo di bagian depan penerima Audio / Video dan buku panduan. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS dan/atau DTS-HD)

Menghubungkan ke Amplifier melalui Output HDMI


Hubungkan jack HDMI OUT player ke lubang jack yang sesuai pada amplifier Anda menggunakan kabel HDMI.

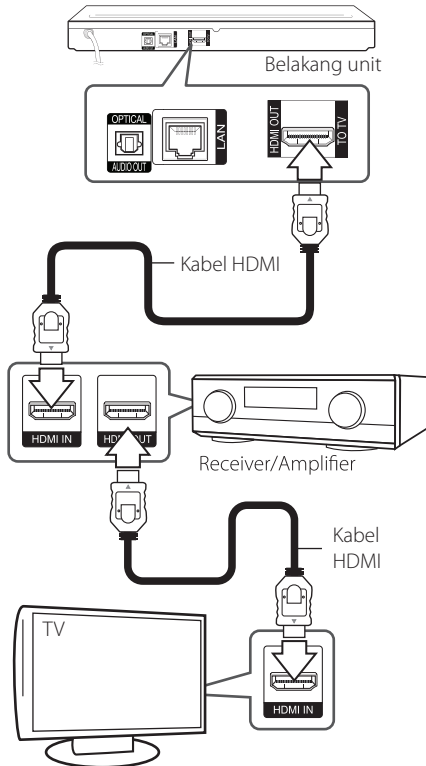

Hubungkan jack HDMI output amplifier ke jack HDMI input pada TV anda menggunakan kabel HDMI jika amplifier anda memiliki jack HDMI output. (Lihat ke panduan pemilik amplifier)

Menghubungkan ke Amplifier melalui Output Digital Audio

Hubungkan jack OPTICAL AUDIO OUT player ke lubang jack masukan yang sesuai pada amplifier Anda menggunakan kabel audio digital tambahan.

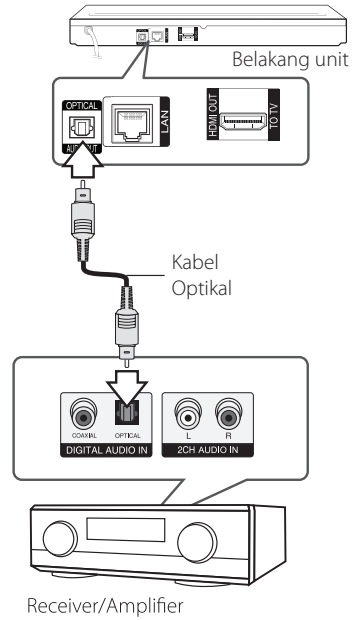

Anda harus mengaktifkan digital output player.

Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda

Player ini dapat dihubungkan ke local area network (LAN) melalui port LAN pada panel belakang atau modul nirkabel internal. Dengan menghubungkan unit ke broadband jaringan rumah, anda sudah terakses ke layanan seperti pembaruan software, BD-Live interaktif dan layanan konten on-line.

Koneksi jaringan kabel


Menggunakan jaringan kabel memberikan performa terbaik, karena perangkat terpasang langsung terhubung ke jaringan dan tidak terganggu pada gangguan frekuensi radio.

Silakan merujuk ke dokumentasi untuk perangkat jaringan anda untuk petunjuk lebih lanjut.

Hubungkan port LAN player ke port yang sesuai pada Modem atau Router anda menggunakan kabel LAN atau Ethernet yang tersedia dipasaran.

! Catatan

- Ketika memasang atau melepas kabel LAN, pegang bagian kepala dari kabel. Ketika melepaskannya, jangan menarik pada kabel LAN tetapi lepaskan dengan menekan pada kuncinya.
- Jangan menghubungkan modul kabel telepon ke port LAN.
- Terdapat berbagai macam konfigurasi koneksi, ikuti spesifikasi dari perusahaan telekomunikasi yang anda gunakan atau penyedia jasa layanan internet.
- Jika anda ingin mengakses konten dari server DLNA, player ini harus terhubung ke jaringan area lokal yang sama melalui sebuah router.
- Untuk mengatur PC Anda sebagai server DLNA, instal Software PC SmartShare pada PC Anda.

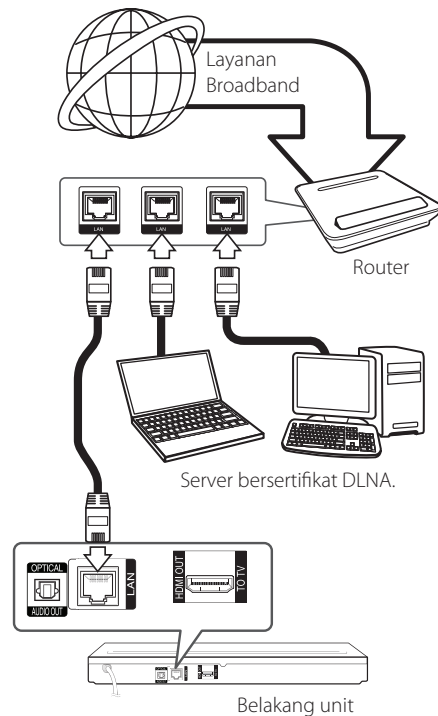

Pengaturan jaringan kabel

Jika ada server DHCP pada jaringan area lokal (LAN) melalui koneksi kabel, player ini akan secara otomatis diberikan sebuah alamat IP. Setelah membuat koneksi fisik, sebagian kecil dari jaringan rumah memerlukan pengaturan jaringan player yang harus disesuaikan. Sesuaikan pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut.

Persiapan

Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus menghubungkan broadband internet ke jaringan rumah.


1. Pilih pilihan [Seting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu tekan **Roda (⬇️)**.



2. Baca persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan **Roda (⬇️)** ketika [Mulai] tersorot.



Jaringan secara otomatis akan terhubung ke unit.

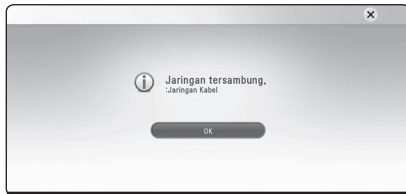

Pengaturan Lanjutan


Jika Anda ingin mengatur pengaturan jaringan secara manual, gunakan **▲/▼** memilih [Pengaturan Lanjutan] pada menu [Setting Jaringan] dan tekan **Roda (⬇️)**.

1. Gunakan **▲/▼** memilih [Kabel] dan tekan **Roda (⬇️)**.



2. Gunakan **▲/▼/◀/▶** memilih mode IP antara [Dinamis] dan [Statis].


Biasanya, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

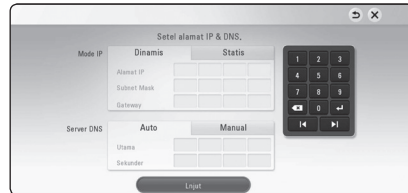

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statis] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS].

3. Pilih [Berikut] dan tekan **Roda (⬇️)** untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.

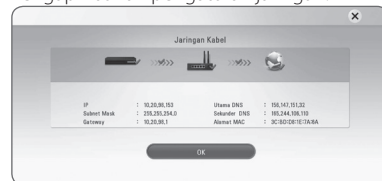


Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

4. Tekan **Roda (⬇️)** ketika [OK] tersorot untuk menyelesaikan pengaturan jaringan kabel.

Menghubungkan Jaringan Nirkabel

Pilihan koneksi lainnya menggunakan Jalur Akses atau router nirkabel. Konfigurasi jaringan dan metode koneksi dapat bervariasi, tergantung pada peralatan yang digunakan dan lingkungan jaringan.

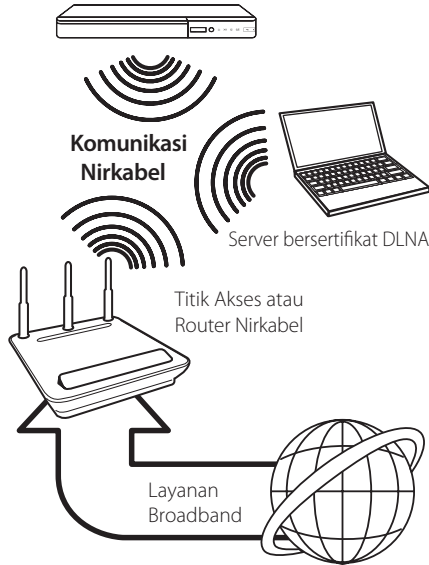

Lihat instruksi pengaturan yang disertakan bersama jalur akses atau router nirkabel anda untuk langkah-langkah koneksi dan pengaturan jaringan.

Untuk performa terbaik, sambungan kabel langsung dari player ini ke router atau kabel/DSL modem jaringan rumah anda selalu pilihan terbaik. Jika anda memilih untuk menggunakan opsi nirkabel, perhatikan bahwa kinerja kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh perangkat elektronik lainnya di rumah.

Pengaturan Jaringan Nirkabel

Untuk koneksi jaringan nirkabel, player harus diatur untuk komunikasi jaringan. Penyesuaian ini dapat dilakukan dari menu [Pengaturan]. Sesuaikan pengaturan [JARINGAN] sebagai berikut. Pengaturan jalur akses atau router nirkabel diperlukan sebelum menghubungkan player ke jaringan.

Persiapan

Sebelum pengaturan jaringan kabel, anda harus:


- menghubungkan broadband internet ke jaringan nirkabel rumah.
- atur jalur akses atau router nirkabel.
- catat SSID dan kode pengaman dari jaringan.

1. Pilih pilihan [Seting Sambungan] pada menu [Pengaturan] lalu tekan **Roda (⏏)**.
2. Baca persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan **Roda (⏏)** ketika [Mulai] tersorot.



Jika jaringan kabel tidak terhubung ke unit, semua jaringan yang tersedia akan ditampilkan pada layar.

3. Gunakan **▲/▼** memilih SSID yang diinginkan dari jaringan nirkabel dan tekan **Roda (⏏)**.

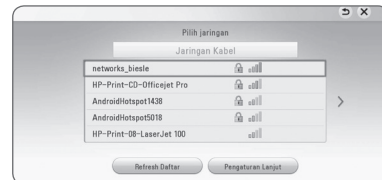

Jika Anda memiliki keamanan pada titik akses, Anda perlu memasukkan kode keamanan yang diperlukan.

! Catatan

Jika Anda menggunakan karakter lain selain alfabet bahasa Inggris atau angka untuk nama SSID dari titik akses atau router nirkabel, mungkin akan ditampilkan berbeda.



! Catatan

- Mode pengamanan WEP umumnya ada 4 kunci tersedia di pengaturan jalur akses. Jika jalur akses atau router nirkabel menggunakan pengaman WEP, masukkan kode keamanan dari kunci "No.1" untuk menghubungkan jaringan di rumah anda.
- Jalur Akses adalah perangkat yang memungkinkan anda untuk terhubung ke jaringan rumah tanpa kabel.

- Gunakan ▲/▼/◀/▶ untuk memilih mode IP diantara [Dinamis] dan [Statis]. Biasanya, pilih [Dinamis] untuk mendapatkan sebuah alamat IP secara otomatis.

! Catatan

Jika tidak ada server DHCP pada jaringan dan anda ingin mengatur alamat IP secara manual, pilih [Statis] lalu atur [Alamat IP], [Subnet Mask], [Gateway] dan [Server DNS].

- Pilih [Lanjut] dan tekan **Roda (⬮)** untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.



Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

- Pilih [OK] dan tekan **Roda (⬮)** untuk menyelesaikan koneksi jaringan.

Pengaturan Lanjut

Jika Anda ingin mengatur jaringan secara manual, gunakan ▲/▼ memilih [Pengaturan Lanjut] pada menu [Pengaturan Jaringan] dan tekan **Roda (⬮)**.

- Gunakan ▲/▼ memilih [Nirkabel] dan tekan **Roda (⬮)**.



[Daftar AP] - Memindai semua jalur akses yang tersedia atau router nirkabel dalam jangkauan dan menampilkannya sebagai daftar.

[Nama jaringan (SSID)] – Titik akses anda mungkin tidak menyiarkan nama jaringan (SSID). Periksa pengaturan titik akses melalui komputer Anda dan atur titik akses untuk menyiarkan SSID, atau secara manual masukkan nama jaringan dalam [Nama jaringan (SSID)].

[PBC] – Jika titik akses atau router nirkabel Anda mendukung metode PBC (Push Button Configuration), pilih pilihan ini dan tekan Push Button pada titik akses Anda dalam hitungan 120. Anda tidak perlu mengetahui nama jaringan (SSID) dan kode keamanan titik akses anda.

[PIN] – Jika titik akses Anda mendukung metode konfigurasi Kode PIN didasarkan pada WPS(Wi-Fi Protected Setup), pilih pilihan ini dan catat nomor kode pada layar. Dan kemudian, masukkan nomor PIN pada menu pengaturan titik akses anda untuk menghubungkan. Lihat dokumentasi perangkat jaringan Anda.

- Ikuti petunjuk dari masing-masing metode koneksi pada layar.


! Catatan

Untuk menggunakan koneksi jaringan PBC dan PIN, Mode keamanan titik akses Anda harus diset OPEN atau AES.


Pengaturan Awal

Ketika Anda menghidupkan unit untuk pertama kalinya, bantuan pengaturan awal akan muncul di layar. Atur bahasa tampilan dan pengaturan jaringan pada bantuan setup awal.

1. Tekan **(POWER)**.
Bantuan pengaturan awal akan muncul di layar.
2. Gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih bahasa tampilan dan tekan **Roda (●)**.



3. Coba beberapa fitur Magic remote control Anda dengan mengikuti panduan di layar.



4. Baca dan siapkan persiapan untuk pengaturan jaringan dan kemudian tekan **Roda (●)** ketika [Mulai] tersorot.



Jika jaringan kabel tersambung, pengaturan koneksi jaringan secara otomatis akan selesai.

5. Semua jaringan yang tersedia akan ditampilkan pada layar. Gunakan **▲/▼** untuk memilih [Jaringan Kabel] atau SSID diinginkan dari jaringan nirkabel dan tekan **Roda (●)**.



Jika Anda memiliki pengalaman pada akses point Anda, Anda perlu memasukkan kode pengaman yang diperlukan.

6. Gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih mode IP antara [Dinamis] dan [Statis]. Biasanya, pilih [Dinamis] untuk alokasi alamat IP secara otomatis.



7. Pilih [Lanjut] dan tekan **Roda (●)** untuk mengaplikasikan pengaturan jaringan.



Status koneksi jaringan ditampilkan pada layar.

Untuk rincian tentang pengaturan jaringan, lihat "Menghubungkan ke Jaringan Rumah anda" pada halaman 13.

8. Periksa semua pengaturan yang telah Anda tentukan di langkah sebelumnya.



Tekan **Roda (●)** ketika [Selesai] tersorot untuk menyelesaikan pengaturan awal. Jika ada pengaturan yang akan diubah, gunakan **▲/▼/◀/▶** untuk memilih **↶** dan tekan **Roda (●)**.

9. Tampilan petunjuk mode Suara Pribadi. Tekan **Roda (●)**.



Pengaturan

Penyesuaian pengaturan Setup

Anda dapat mengubah pengaturan dari player dalam menu [Pengaturan].

1. Tekan HOME (🏠).



2. Gunakan ◀/▶ memilih [Pengaturan] dan tekan **Roda (⬇️)**. Menu [Pengaturan] muncul.



3. Gunakan ▼/▲ memilih pilihan pengaturan pertama, dan tekan **Roda (⬇️)** ke level kedua.



4. Gunakan ▼/▲ memilih pilihan pengaturan kedua, dan tekan **Roda (⬇️)** pindah ke level ketiga.




5. Gunakan ▼/▲ memilih pengaturan, dan tekan **Roda (⬇️)** untuk konfirmasi pilihan anda.

Pengaturan Resolusi

Player menghasilkan beberapa resolusi output untuk jack HDMI OUT. Anda dapat merubah resolusi menggunakan menu [Pengaturan].

1. Tekan HOME (🏠).
2. Gunakan ◀/▶ untuk memilih [Pengaturan] dan tekan **Roda (⬇️)**. Menu [Pengaturan] muncul.
3. Gunakan ▲/▼ memilih pilihan [TAMPIKAN] lalu tekan ▶ untuk pindah ke level kedua.
4. Gunakan ▲/▼ memilih pilihan [Resolusi] lalu tekan **Roda (⬇️)** untuk pindah ke level ketiga.

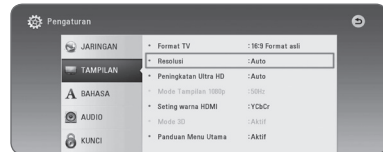


5. Gunakan ▲/▼ memilih resolusi dikehendaki lalu tekan **Roda (⬇️)** untuk konfirmasi pilhan Anda.



Tampilan Menu Awal

Menggunakan menu [HOME]

Menu home muncul ketika anda menekan HOME (⬆). Gunakan ▲/▼/◀/▶ memilih kategori dan tekan Roda (⬆).

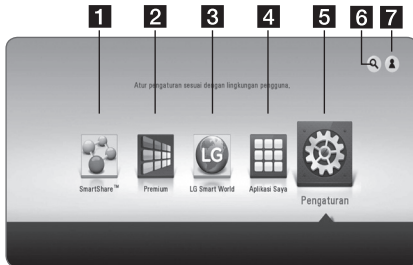

! Catatan


Bergantung pada daerah, [LG Smart World], [Aplikasi Saya], [Q] and [⬆] mungkin tidak tersedia.

- 1** [Smart Share] - Menampilkan menu Smart Share.
- 2** [Premium] - Menampilkan layar awal Premium.
- 3** [LG Smart World] - Menampilkan judul Aplikasi LG yang disediakan untuk unit.
- 4** [Aplikasi Saya] - Menampilkan layar [Aplikasi Saya].
- 5** [Pengaturan] - Menyesuaikan pengaturan sistem.
- 6** [Q] - Pencarian untuk Aplikasi LG diinginkan dan konten lainnya.
- 7** [⬆] - Menampilkan menu login.

Menggunakan Smart Share

Anda dapat memutar konten video, foto dan audio pada unit dengan memasukkan disk, menghubungkan perangkat USB atau menggunakan jaringan rumah (DLNA).

1. Tekan HOME (⬆) menampilkan menu awal.
2. Pilih [Smart Share] dan tekan Roda (⬆).

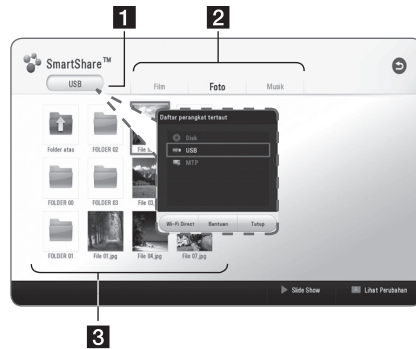

- 1** Menampilkan semua perangkat terkait.
- 2** Menampilkan konten video, foto atau audio.
- 3** Menampilkan file atau folder perangkat terkait.

4

Mengoperasikan

Pemutaran Perangkat Terhubung

Pemutaran Disk

BD DVD AVCHD ACD

1. Tekan  (OPEN/CLOSE), dan taruh disk di tempat disk.
2. Tekan  (OPEN/CLOSE) untuk menutup tempat disk.
Sebagian besar disk Audio CD, BD-ROM dan DVD-ROM, pemutaran mulai secara otomatis.
3. Tekan HOME () dan lalu pilih [Smart Share].
4. Pilih ikon disk.

! Catatan


- Fungsi pemutaran yang dijelaskan dalam panduan ini tidak selalu tersedia dalam setiap file dan media. Sebagian fungsi mungkin dilarang tergantung dari banyak faktor.
- Tergantung judul BD-ROM, sambungan perangkat USB mungkin diperlukan untuk memperbaiki pemutaran.
- Disk format DVD-VR yang tidak difinalisasi mungkin tidak diputar di player ini.
- Beberapa disk DVD-VR dibuat dengan data CPRM oleh DVD RECORDER. Unit ini tidak dapat mendukung jenis disk ini.

Pemutaran file di disk/ perangkat USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file film, musik dan foto yang terdapat dalam disk atau perangkat USB.

1. Masukkan disk data pada tempat disk atau hubungkan perangkat USB.

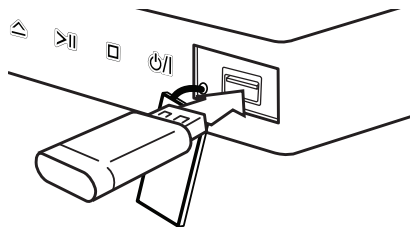

Ketika Anda menghubungkan perangkat USB pada menu HOME, player memutar file audio pada perangkat penyimpanan USB secara otomatis. Jika perangkat penyimpanan USB berisi berbagai jenis file, menu untuk pemilihan jenis file akan muncul.

Loading file memakan waktu beberapa menit tergantung jumlah konten disimpan dalam perangkat penyimpanan USB. Tekan **Roda** () ketika [Batal] dipilih untuk menghentikan loading.

2. Tekan HOME ()
3. Pilih [Smart Share] dan tekan **Roda** (


4. Pilih perangkat terkait diinginkan di kategori ini.
5. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik].
6. Pilih file dengan  /  /  / , dan tekan  (Play/Pause) atau **Roda** () untuk memutar file.

Memutar file di perangkat Android

MOVIE MUSIC PHOTO

Player ini dapat memutar file video, audio dan foto yang ada di perangkat android.

1. Hubungkan perangkat android ke unit dengan kabel USB. Pastikan bahwa MTP diaktifkan di perangkat android.

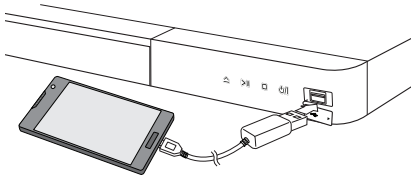

2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [MTP] dan tekan **Roda** (⏻).




Loading file mungkin memerlukan beberapa menit tergantung pada jumlah isi yang terdapat pada perangkat Android.

4. Pilih [Film], [Foto] atau [Musik].



5. Pilih file menggunakan ▲/▼/◀/▶, dan tekan **▶II** (Play/Pause) atau **Roda** (⏻) untuk memutar file.

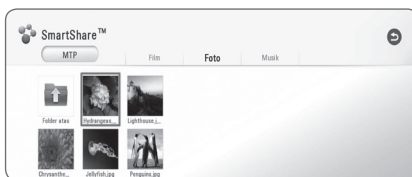

Menggunakan Server Jaringan Rumah untuk PC

DLNA singkatan untuk Digital Living Network Alliance, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses file video/ musik/ foto yang tersimpan di server dan menikmatinya di TV melalui jaringan rumah.

Sebelum menghubungkan ke PC untuk memutar file, software PC SmartShare (DLNA) harus diinstal pada PC Anda.

Tentang software PC SmartShare (DLNA)

Software PC SmartShare (DLNA) adalah untuk berbagi file video, audio dan foto yang ada di komputer ke unit ini sebagai penyedia DLNA-kompatibel media digital.

Mengunduh software PC SmartShare (DLNA)

1. Nyalakan komputer Anda, kunjungi <http://www.lg.com>. Jika diperlukan, pilih daerah Anda.
2. Klik tab pendukung.
3. Isi nama model Anda di cover buku panduan di kotak pencarian.
4. Temukan dan unduh file "SmartShare PC Software (DLNA)".

Menginstal software PC SmartShare (DLNA)

1. Sebelum instalasi, tutup semua program yang aktif termasuk firewall dan program-program Anti-Virus.
2. Unzip dan double klik "Setup.exe" untuk menginstal SmartShare PC software (DLNA). Instalasi dipersiapkan dan panduan instalasi akan muncul.
3. Ikuti arahan dari panduan instalasi yang ditampilkan di layar.
4. Klik tombol [Exit] untuk menyelesaikan instalasi.

! Catatan

- Software PC SmartShare tidak mendukung sistem Mac OS.
- Software PC SmartShare (DLNA) adalah edisi software yang khusus untuk berbagi file dan folder ke player ini.
- Buku panduan ini menjelaskan pengoperasian versi bahasa Inggris dari Software PC SmartShare (DLNA) sebagai contoh. Ikuti penjelasan dengan merujuk ke pengoperasian aktual dari versi bahasa Anda.

Berbagi file dan folder

Pada komputer Anda, anda harus membagi folder yang berisi film, musik dan/atau foto untuk memutarinya di unit ini.

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memilih folder bersama pada komputer Anda.

1. Klik dua kali ikon "SmartShare"
2. Klik ikon [Movie], [Foto], atau [Music] di tengah, lalu klik [Settings] di pojok kanan atas dari software PC SmartShare. Menu [Settings] akan muncul di layar.
3. Klik tab [My Shared Contents], lalu klik ikon . Menu [Add/Remove Shared Folders] akan muncul di layar.
4. Klik folder yang berisi file yang ingin Anda bagi lalu klik [OK]. Folder yang di cek akan ditambahkan ke [My Shared Contents] lalu klik [OK] di menu [Settings] bagian bawah.
5. Pastikan bahwa pelayanan SmartShare (DLNA) aktif pada tab [Pelayanan].

! Catatan

- Jika folder atau file yang dibagi tidak ditampilkan di player, klik [My Shared Contents] di menu [Settings], lalu klik ikon .
- Untuk informasi lebih lanjut, klik [HELP] di menu [Pengaturan].

Remote AV LG

Anda dapat mengontrol player ini dengan iPhone atau ponsel Android melalui jaringan rumah Anda. Player dan telepon Anda harus terhubung ke perangkat jaringan nirkabel Anda seperti titik akses. Kunjungi "Apple iTunes" atau "Google Android Market (Google Play Store)" untuk informasi rinci tentang "LG AV Remote".

Mode Suara Pribadi

Dengan men-download aplikasi "LG AV Remote" di ponsel pintar atau tablet Anda, Anda dapat menghubungkan headset Anda, dan menikmati suara dari player Anda pada perangkat pintar Anda.

Fitur ini mengirimkan sinyal video ke TV melalui HDMI dan sinyal audio ke ponsel pintar atau tablet melalui Wi-Fi. Untuk informasi lebih rinci, silakan lihat menu Bantuan pada aplikasi "LG remote AV".

Pengoperasian dasar untuk konten video dan audio

Untuk stop playback

Tekan ■ (STOP) ketika playback.

Untuk pause playback

Tekan ►► (Play/Pause) ketika playback.

Tekan ►► (Play/Pause) untuk kembali playback.

Untuk scan maju atau mundur

Tekan dan tahan ◀◀ atau ▶▶ untuk memutar maju cepat atau mundur cepat selama playback.

Anda dapat mengubah berbagai kecepatan pemutaran dengan menekan ◀◀ atau ▶▶ berulang.

Untuk memperlambat kecepatan pemutaran

Ketika pemutaran berhenti sementara, tekan ►► berulang untuk memutar dalam gerakan lambat.

Untuk melewati ke chapter/track/file sebelumnya/berikutnya

Ketika pemutaran, tekan ◀◀ atau ▶▶ untuk pindah ke bab/track/file berikutnya atau kembali ke awal dari bab/track/file yang diputar.

Tekan ◀◀ dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab /track/file sebelumnya.

Di menu daftar file di ser ver, mungkin terdapat banyak jenis konten dalam folder bersamaan. Dalam hal ini, tekan ◀◀ atau ▶▶ untuk pindah ke konten sebelum atau berikut dengan jenis yang sama.

Tampilan Di layar


Anda dapat menampilkan dan mengatur berbagai informasi dan pengaturan mengenai konten.

Mengontrol pemutaran video

BD DVD AVCHD MOVIE

Anda dapat mengontrol pemutaran dan mengatur pilihan saat menonton video.

Saat playback, tekan INFO/MENU (□).

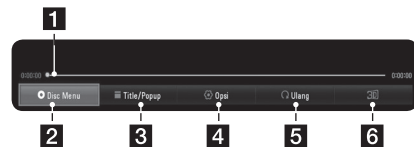

1 **Progress bar** - Menampilkan posisi saat ini dan total waktu pemutaran.

2 **[Disc Menu]** - Mengakses menu pada disk.

3 **[Title/Popup]** - Menampilkan menu judul DVD atau menu pop-up BD-ROM, jika tersedia.

4 **[Opsi]** - Menampilkan informasi pemutaran.

5 **[Ulang]** - Mengulangi bagian atau urutan yang diinginkan.


6 **[3D]** - Mengatur pengaturan 3D.

Mengontrol tampilan foto

Kontrol pemutaran dan menetapkan pilihan saat melihat gambar dalam layar penuh.

Anda dapat mengontrol pemutaran dan pilihan yang ditetapkan saat menampilkan gambar di layar penuh.

Saat melihat gambar, tekan INFO/MENU (□).



1 **[Slideshow]** - Mulai atau pause slide show.

2 **[Musik]** - Pilih musik latar belakang untuk slide show.

3 **[Opsi]** - Menampilkan pilihan slide show.

4 **[Putar]** - Memutar foto searah jarum jam.

5 **[Zoom]** - Menampilkan menu [Zoom].

Menikmati Miracast™

Anda dapat mencerminkan layar dan suara perangkat bersertifikat Miracast ke layar TV melalui player Anda secara nirkabel.

Pada perangkat bersertifikat Miracast™.

1. Nyalakan perangkat bersertifikat Miracast dan jalankan fungsi [Miracast].

Pada player Anda

2. Tekan HOME (🏠).
3. Pilih [Miracast] dan tekan **Roda (⏮)**.



4. Pilih perangkat Miracast di daftar dengan ▲/▼, dan tekan **Roda (⏮)**.

Fungsi Miracast akan mulai secara otomatis.

Jika Anda ingin scan ulang perangkat Miracast tersedia, pilih [Refresh List] dan tekan **Roda (⏮)**.


! Catatan

- Untuk keperluan perbaikan pencerminan, letakkan perangkat bersertifikat Miracast dari player sedekat mungkin.
- Unit ini dapat terhubung hanya 1 perangkat pada satu waktu. Beberapa koneksi tidak tersedia.
- Saat pencerminan, Jaringan nirkabel atau Wi-Fi Langsung tidak dapat digunakan bersamaan.
- Jika perangkat bersertifikat Miracast tidak dalam mode siaga [Miracast], player ini tidak dapat menemukan perangkat.
- Tergantung pada kondisi jaringan nirkabel Anda, pencerminan mungkin tidak stabil.
- Saat pencerminan, layar dapat terpotong tergantung pada pengaturan TV Anda. Dalam hal ini, silakan menyesuaikan pengaturan tampilan di TV Anda.

Menikmati browsing web

Ketik URL secara manual di layar atau kunjungi situs web yang telah ditambahkan di Favorit.

1. Tekan HOME (🏠).
2. Pilih [Internet] di [My Apps] dan tekan **Roda (⏮)**.
3. Masukkan kata yang dicari di tempat kosong.

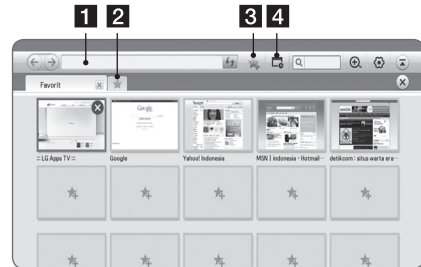

- 1 Ketik di alamat web atau URL.
- 2 Pilih ketika membuka beberapa browser web.
- 3 Tambahkan halaman aktif ke Favorit.
- 4 Pindah ke situs yang dikunjungi sebelumnya.

! Catatan

- Untuk kualitas pelayanan terbaik, mendaftarkan ke pelayanan Internet dari 4.0 Mbps (1.5 Mbps atau yang lebih cepat). Hubungi ISP (Penyedia Layanan Internet) untuk masalah yang berhubungan dengan kecepatan internet.
- Internet hanya berfungsi dengan plugin yang terinstall sebelumnya.
- Internet hanya memutar format file media berikut : ".jpeg", ".png", ".gif", ".wmv", ".asf", ".wma", ".mp3", ".mp4".
- Internet tertutup ketika memory tidak memadai.
- Untuk internet, fonts yang terinstal di unit yang digunakan dan mungkin tidak tampil normal tergantung pada konten yang diputar.
- Internet tidak mendukung pengunduhan file dan font.
- Internet dibuat hanya untuk unit ini. Jadi memiliki perbedaan pengoperasian dibanding browser PC.

Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Unit tidak bekerja dengan semestinya	• Matikan daya dari unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar-DVD, Amplifier, dll.) dan nyalakan kembali. • Cabut catu daya dari unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar-DVD, Amplifier, dll.) dan lalu coba sambungkan kembali.
Power tidak bisa menyala.	• Hubungkan kabel power ke soket dinding secara benar.
Player tidak memulai pemutaran.	• Masukkan disk yang dapat diputar. (periksa jenis disk, sistem warna, dan kode wilayah.) • Letakkan disk dengan sisi pemutaran ke bawah. • Letakkan disk di tempat disk dengan benar pas dengan tempatnya. • Bersihkan disk. • Batalkan fungsi Rating atau ubah level rating.
Perangkat penyimpanan USB yang terhubung tidak dikenali.	• Coba gunakan kabel USB yang berbeda, beberapa kabel USB mungkin tidak mendukung arus yang cukup untuk operasi USB normal. • Jika Anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB HUB, perangkat USB tidak dapat dikenali. • Sebuah perangkat USB yang memerlukan instalasi program tambahan ketika Anda terhubung ke komputer tidak didukung. • Unit ini hanya mendukung USB Flash Drive dan USB External HDD dengan format FAT32 atau NTFS.
Sudut tidak dapat diubah	• Multi-angles tidak direkam ketika DVD Video sedang diputar.
Tidak dapat memutar file video, foto atau musik.	• File tidak direkam dalam format yang unit dapat putar. • Unit tidak mendukung codec dari file film.
Remote control tidak bekerja secara benar.	• Remote control tidak diarahkan ke remote sensor pada unit. • Remote control terlalu jauh dari unit. • Terdapat penghalang diantara remote control dan unit. • Baterai pada remote control telah habis.
Unit terhubung listrik, tetapi power tidak dapat menyala atau mati.	Anda dapat mengatur ulang unit sebagai berikut. • Lepaskan kabel, tunggu sampai dengan lima detik, kemudian masukkan kembali kabel.
Unit tidak beroperasi secara normal.	

Gejala	Penyebab & Pemecahan
Tidak ada gambar.	- Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di layar TV anda. - Hubungkan kabel video dengan kuat. - Periksa [Seting Warna HDMI] di menu [Pengaturan] diatur sesuai item yang dikonfirmasi dari sambungan video anda. - TV anda mungkin tidak mendukung resolusi yang telah diatur di player. Rubah resolusi yang TV anda dapat terima. - Jack HDMI OUT player terhubung ke perangkat DVI yang tidak mendukung proteksi hakcipta.
Muncul gangguan gambar.	- Anda sedang memutar disk rekaman pada sistem warna yang berbeda dari TV anda. - Atur resolusi yang TV anda dapat terima.
Pemutaran disk Blu-ray 3D tidak mengeluarkan tampilan 3D.	- Hubungkan player ke TV anda dengan kabel HDMI (Type A, Kabel Kecepatan Tinggi HDMI™). - TV anda mungkin tidak mendukung "format wajib HDMI 3D". - Pilihan [Mode 3D] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Mati]. Atur pilihan ke [Aktif].
Fitur BD-Live tidak bekerja.	- Penyimpan USB yang terhubung tidak memiliki ruang yang cukup. Hubungkan penyimpanan USB minimal 1GB ruang kosong. - Pastikan bahwa unit terhubung ke local area network secara benar dan dapat mengakses internet (lihat halaman 13). - Kecepatan broadband anda tidak cukup cepat untuk menggunakan fitur BD-Live. Hubungi Internet Service Provider (ISP) anda dan tingkatkan kecepatan broadband sesuai yang dianjurkan. - Pilihan [Koneksi BD-LIVE] pada menu [Pengaturan] diatur ke [Tidak di ijin]. Atur pilihan ke [Di ijin].
Layanan video streaming (seperti YouTube™, dsb.) sering berhenti atau "buffer" selama pemutaran.	Kecepatan layanan broadband Anda mungkin tidak cukup cepat untuk layanan video streaming. Hubungi Internet Service Provider (ISP) dan dianjurkan untuk meningkatkan kecepatan broadband.
Server media tidak ditampilkan pada daftar perangkat.	- Firewall atau software anti-virus pada server media anda sedang berjalan. Matikan perangkat lunak firewall atau anti-virus berjalan pada server media Anda. - Player tidak terhubung ke jaringan area lokal dimana server media Anda terhubung.

Dukungan Pelanggan

Anda dapat mengupdate Player menggunakan software terbaru untuk meningkatkan pengoperasian produk dan/atau menambah fitur baru. Untuk mendapatkan software terbaru untuk player ini (jika yang terbaru sudah dibuat), kunjungi <http://www.lg.com> atau hubungi pusat layanan konsumen LG Electronic.

Catatan software open source

Untuk mendapatkan source code yang bersangkutan di bawah GPL, LGPL, dan lisensi open source lainnya, silakan kunjungi <http://opensource.lge.com>. Semua persyaratan lisensi dimaksud, penolakan garansi dan pemberitahuan hak cipta tersedia untuk di-download dengan source code.

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan daya	110 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Konsumsi Daya	16 W
Dimensi (P x T x L)	Kurang-lebih 430 mm x 43.5 mm x 205 mm
Berat bersih (kurang-lebih)	1.58 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %

Output	
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (Tipe A, konektor HDMI™)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (p-p), jack Optik x 1

Sistem	
Laser	Semiconductor laser
Panjang gelombang	405 nm / 650 nm
Sistem Sinyal	Sistem standar TV warna PAL/NTSC
Port LAN	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Wireless LAN (antena dalam)	Integrasi IEEE 802.11n (5 GHz dan 2.4 GHz band) akses jaringan nirkabel, kompatibel dengan jaringan 802.11a/b/g Wi-Fi
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Remote Control Gerak	
Model	M4-Media
Jarak frekuensi	2.400 GHz s.d 2.4835 GHz
Saluran	79 saluran
Transmisi	Di bawah 10 dBm
Sensitivitas penerimaan	-86 dBm
Dimensi	42.4 mm x 47 mm x 186 mm
Berat	80 g ± 5 g (tidak termasuk baterai)
Power source	AA 1.5 V, 2 baterai alkaline
Jarak suhu operasional	0 °C s.d 60 °C

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemeliharaan

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
- Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk

Jangan menyentuh permukaan dari disk. Pegang bagian lingkaran sisinya sehingga sidik jari Anda tidak berbekas di permukaan disk. Jangan menempelkan kertas pada disk.

Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari tengah keluar.

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.





PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA