LG
Life's Good

MAGYAR

MUSIC flow HS7

SMART Hi-Fi AUDIO

Vezeték nélküli, több helyiségben használható Sound Bar hangfal

Modell : MUSICFLOW HS7

MAGYAR | EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a **http://www.lg.com** honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza.
A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől.

Az Ön készüléke eltérhet a képen láthatótól.

MFL68864989

www.lg.com

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT! A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

VIGYÁZAT! Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze.
A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékkel szállított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy más gyártó hálózati adapterét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata esetén a készülék megrongálódhat és a garancia megszűnhet.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Másszóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök.
A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.


Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos eltávolítása a készülékből: Az elhasznált akkumulátor vagy elemek eltávolítását a behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az elemeket ne érje túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló!

Régi eszközök ártalmatlanítása



1. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyüjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyüjtő eszközök használatával.
2. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy kőrnyezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó kőrnyezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt elemek/akkumulátorok hulladékkezelése

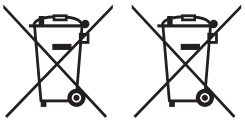

Pb

1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cg), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higányt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%- nál több ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülőnítve kell kezelni, a kormány, illetvge a helyi hatóságok által kijelőlt gyűjtőlétesítményeken.
3. A régi elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni a kőrnyezetre, illetve állatok és emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív kővetkezményeket.
4. A régi elemek/akkumulátorok hulladékkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzat irodájához, a hulladékkezelő szolgálathoz, illetve ahhoz az üzlethezm ahol a terméket vásárolta.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE 0197!

Az LG Electronics European Shared Service Center B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a WIRELESS MULTI-ROOM SOUND BAR teljesíti az 1999/5/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő postacímen kérhető:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ez a készülék egy 2,4 GHz és 5 GHz frekvencián működő szélessávú átviteli rendszer, amely használható az EU minden tagállamában és az EFTA országokban, az 5 GHz-es sáv beltéri használatára korlátozva. (5150 – 5250 MHz)
A készüléket úgy szabad telepíteni és használni, hogy a készülék és a test között legalább 20 cm távolság legyen. Ez minden felhasználói környezetre érvényes.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Kicsomagolás
6 – Egyes tartozékokra vonatkozó kiegészítő információk
7 Előlap
7 Hátlap
8 Távvezérlő

2 Csatlakoztatás a TV-készülékhez

9 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
9 – 1. Optikai csatlakozás
9 – 2. HDMI (ARC) csatlakozás
9 – 3. Vezeték nélküli LG Sound Sync csatlakozás

3 Több helyiségben történő használat

10 Több helyiségben történő hálózati beállítás
10 – 1. lépés Az otthoni hálózatra vonatkozó követelmények
11 – 2. lépés. A "Music Flow Player" alkalmazás és a médiaszerver telepítése
12 – 3. lépés. A több helyiségben történő használat kezdeti beállítása
14 – 4. lépés. Hangszórók hozzáadása (opcionális)
15 – Híd használata
16 Több MUSICflow termék hallgatása
16 – 1. Házimozi üzemmód (tárhatású hang üzemmód)
16 – 2. Csoportos üzemmód
16 – 3. L/R sztereó mód

4 Using External device

17 Külső készülék használata
17 – 1. HDMI bemenet csatlakoztatás
17 – 2. PORTABLE IN csatlakoztatás
17 – 3. BLUETOOTH® csatlakozás

5 Hibaelhárítás


18 Hibaelhárítás

6 Melléklet


22 A főegység falra szerelése
23 Az állapotjelző LED-ek állapota
23 Általános
23 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVEREKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

A használati útmutatóban található leírás eltérhet az aktuális Music Flow Player alkalmazástól, ha annak más a verziószáma.

Kicsomagolás


Egység


Távvezérlő és elemek



Kábelrögzítők



Mélysugárzó



Adapter és hálózati kábel


Egyszerűsített használati útmutató


Optikai kábel


Fali tartók és csavarok



Láb


Konzolrögzítő segédeszköz


LAN kábel

- Ha a készüléket falra rögzíti, lásd: 22. oldal.


Egyes tartozékokra vonatkozó kiegészítő információk

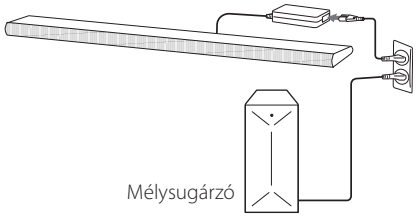
Mélysugárzó

A vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét.
2. Kapcsolja be őket, és a vezeték nélküli mélysugárzó automatikusan csatlakozik. Ha a kapcsolat létrejött, a vezeték nélküli mélysugárzó LED-je zöld fénnyel világít.


Ha probléma merül fel a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatásával, lásd: 18. oldal.

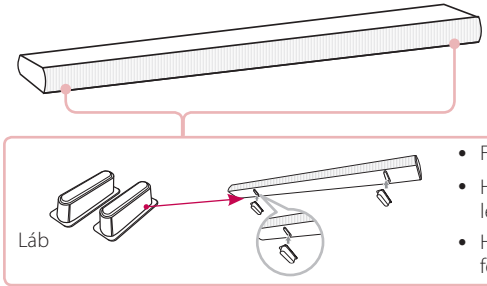
Láb

- Felrögzítve megemelik a magasságot.
- Ha már van láb a hangsugárzó alatt, akkor szerelje le a lábat. Ezt követően cserélje ki az állítható lábat.
- Ha a készüléket fém bútorra helyezi, akkor szerelje fel a mellékelt lábat.

- Az adott régiótól függően a mellékelt tartozékok eltérőek lehetnek.

Előlap

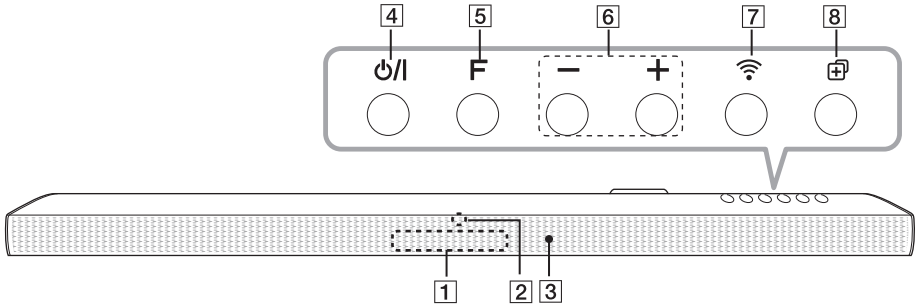

1 **Kijelző**

2 **LED jelzőfény:** A kapcsolat állapotát mutatja. (23. oldal)
- Fehér (villog): várakozás a hálózati kapcsolatra
- Fehér (folyamatos): a hálózati kapcsolat létrejött.
- Fehér (halvány): készenléti üzemmód hálózati kapcsolattal.
- Zöld (folyamatos): az első csoport beállításra került.
- Piros (folyamatos): készenléti üzemmód hálózati kapcsolat nélkül

3 **Távvezérlő-érzékelő**

4 **/ (Készenlét/Bekapcsolva)**


5 **F (Funkció):** Funkció vagy bemeneti jelforrás kiválasztása. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / PORTABLE)

6 **- / + (Hangerő)**

7 **(Wi-Fi):** Kezdeti MUSICflow készülék vezeték nélküli csatlakoztatása a hálózatra.

8 **(Hozzáadás):** További MUSICflow készülék hozzáadása a hálózathoz.
(Ha egy vagy több MUSICflow készülék csatlakozik.)

Hátlap

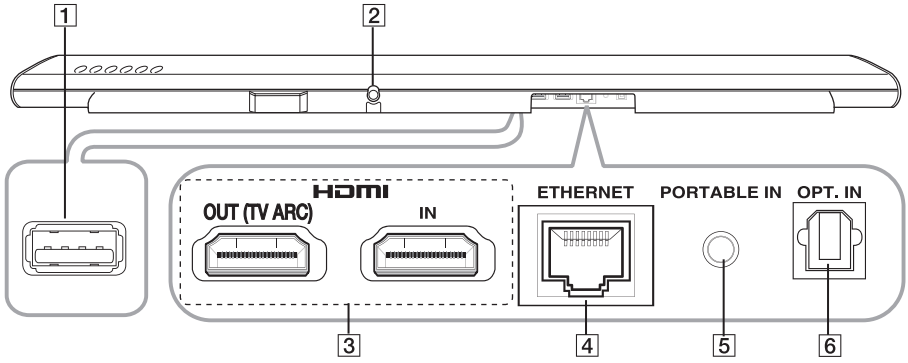

1 Szoftverletöltő csatlakozó (csak a szerviz számára)

2 **DC IN** (Hálózati adapter bemenet)


3 **HDMI IN / OUT (TV ARC) csatlakozó:** HDMI IN (ARC) csatlakoztatása a TV-készülékre.

4 **ETHERNET (LAN) port**

5 **PORTABLE IN csatlakozó**


6 **OPT. IN csatlakozók**

Távvezérlő

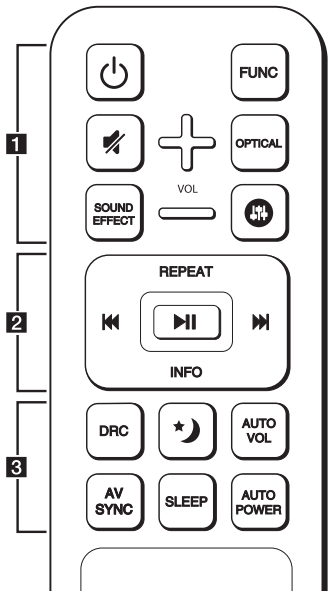

Az elem behelyezése

A távvezérlő hátulján vegye le az elemtartó fedelét és a ⊕ és ⊖ pólusok helyes irányára ügyelve helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet.

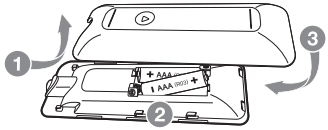

1

⏻ (**Bekapcsolás**) **:** A készülék BEKAPCSOLÁSA vagy KIKAPCSOLÁSA (készenléti üzemmód).

FUNC (Funkció)**:** Funkció vagy bemeneti jelforrás kiválasztása. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / PORTABLE)

(Némítás)**:** A hang némítása.

OPTICAL: Bemenetváltás közvetlenül az OPTICAL bemenetre.

SOUND EFFECT : Hangeffekt üzemmód kiválasztása.

: A magas hangok, a mély hangok és a mélysugárzó hangerejének beállítása.

+/- (VOL): A hangszóró hangerejének beállítsa.

2

REPEAT : A zene ismételt eljátszása.

⏮ / ⏭ (Kihagyás) **:** Kihagyás előre vagy vissza.

⏯ (Lejátszás/Szünet) **:** A lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

Megjegyzés

Ezek a lejátszó gombok használhatók, amikor zenét játszik le a "Music Flow Player" alkalmazás vagy számítógépes szoftver használatával.

INFO : A bemeneti jelforrásra vonatkozó információk megjelenítése.

3

DRC : A DRC funkció be- vagy kikapcsolása.

- DRC (dinamikus tartományvezérlés) : Tiszta hangzás biztosítása, amikor a hangerő alacsony (csak Dolby Digital esetén).

(Éjszakai üzemmód) **:** Az éjszakai üzemmód bekapcsolásával a hang intenzitása csökkenthető, és javul a hang finomsága és lágysága.

AUTO VOL : Az AUTO VOLUME üzemmód be- vagy kikapcsolása.

- Ha a kimenet hangereje túl nagy, vagy túl kicsi, nyomja meg a távvezérlő ezen gombját. Így a megfelelő szintre állíthatja be a hangerőt.

AV SYNC : Az audio- és a videojelek szinkronizálása.

- Előfordulhat, hogy a TV-ről sugárzott hangjelek vétele során a kép és a hang nincs összhangban egymással. Ebben az esetben ez a funkció beállítja a késleltetési időt.
- Nyomja meg az AV SYNC gombot, majd a ⏮ / ⏭ használatával állítsa be az időt 0 és 300 ms között.

SLEEP : A rendszer automatikus kikapcsolásának beállítása egy adott időpontban.

AUTO POWER : Az AUTO POWER funkció be- vagy kikapcsolása.


- Ha TV-készülék vagy külső készülék csatlakozik a készülék optikai bemenetére, és bekapcsolja a TV-készüléket vagy külső készüléket, ez a készülék érzékeli a bemeneti jelet, és kiválasztja az optikai funkciót. Ekkor hallhatja az eszközről érkező hangot.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A TV-készülék képességeinek megfelelően az optikai, a HDMI vagy a vezeték nélküli csatlakozás között választhat.

1. Optikai csatlakozás

1. OPTICAL kábel segítségével csatlakoztassa az egységen lévő OPT.IN csatlakozót a TV-készülék OPTICAL OUT csatlakozójához.




2. A TV-készülék hang kimenetét állítsa OPTICAL kimenetre. (Részletekért lásd a TV-készülék használati útmutatóját.)
   Megjegyzés: Ha az LG TV-készülék támogatja az LG Sound Sync funkciót (Sound Sync emblémával ellátott LG TV-készülék), a TV-készülék hang kimenetét állítsa LG Sound Sync (Optical) kimenetre. (Részletekért lásd a TV-készülék használati útmutatóját.)
3. A készülék bemenetét állítsa OPTICAL bemenetre az OPTICAL vagy a FUNC gomb használatával.

2. HDMI (ARC) csatlakozás

Ha a készüléket olyan TV-készülékre csatlakoztatja, amely támogatja a HDMI CEC és ARC funkciót, akkor a TV-készülék hangja hallgatható a készüléken anélkül, hogy a készüléket optikai kábellel csatlakoztatná.

1. A készüléken lévő **HDMI OUT (TV ARC)** csatlakozót csatlakoztassa a TV-készüléken lévő **HDMI IN (ARC)** csatlakozóra egy HDMI kábellel (Type A, High speed HDMI™ kábel ethernettel).




TV : HDMI IN (ARC) **Sound Bar : HDMI OUT (TV ARC)**

2. A TV-készülék hang kimenetét állítsa HDMI (ARC) kimenetre. (Részletekért lásd a TV-készülék használati útmutatóját.)
3. Az ARC funkció automatikusan működésbe lép, ha ARC jel érkezik a TV-től, függetlenül attól, hogy Ön éppen milyen funkciót használ.

3. Vezeték nélküli LG Sound Sync csatlakozás

Ha ezt a készüléket olyan TV-készülékre csatlakoztatja, amely támogatja az LG Sound Sync funkciót (Sound Sync emblémával ellátott LG TV), a TV-készülékről érkező hang hallgatható vezeték nélküli csatlakozáson keresztül.



1. Kapcsolja be a készüléket, és a bemeneti jelforrás állítsa LG TV funkcióra a FUNC gomb használatával.
2. A TV-készülék hang kimenetét állítsa LG Sound Sync (Wireless) kimenetre. (Részletekért lásd a TV-készülék használati útmutatóját.) A kijelzőn körülbelül 3 másodpercre a "PAIRED" üzenet jelenik meg, majd ezután az "LG TV" üzenet, amikor a készülék és a TV-készülék megfelelően csatlakozott.

A Sound Sync

Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó meglétét.

Több helyiségben történő hálózati beállítás

1. lépés Az otthoni hálózatra vonatkozó követelmények



1. Győződjön meg arról, hogy telepítve van-e az otthonában egy routert alkalmazó vezeték nélküli hálózat. Az otthoni routernek internetkapcsolattal kell rendelkeznie.
2. Az okos készülékével kapcsolódjon az otthoni hálózatára.
3. A hangszórót csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
4. Ha médiaszerveren tárolt (számítógép, Mac vagy hálózati tároló) zenét szeretne hallgatni, a médiaszervert csatlakoztassa az otthoni hálózatra.


⚠ Figyelmeztetés az otthoni hálózati követelményekre vonatkozóan

- A MUSICflow rendszer mindkét, a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es 802.11b/g/n vezeték nélküli technológiát támogató otthoni hálózaton keresztül kommunikál.
- A vezeték nélküli jel hibája a hálózati kapcsolat vagy a lejátszás megszakításához vezethet.
- Az Ön hálózatának sebességétől függően előfordulhat, hogy az online tartalmak lejátszása nem lesz megfelelő.
- Egyes internet szolgáltatók routerei (vagy modemei) nem biztos, hogy lehetővé teszik a hálózati kapcsolatot. Ebben az esetben vásároljon a szolgáltatótól független routert és használja azt.
- A számítógép tűzfala megakadályozhatja a Music Flow PC szoftver megfelelő működését. Ebben az esetben tiltson le minden tűzfalat és próbálkozzon újra. Lásd a tűzfal útmutatóját vagy honlapját.

2. lépés. A “Music Flow Player” alkalmazás és a médiaszerver telepítése

A “Music Flow Player” alkalmazás telepítése

Töltse le a “Music Flow Player” alkalmazást az Alkalmazás áruházból vagy a Google Play Store szolgáltatásról.

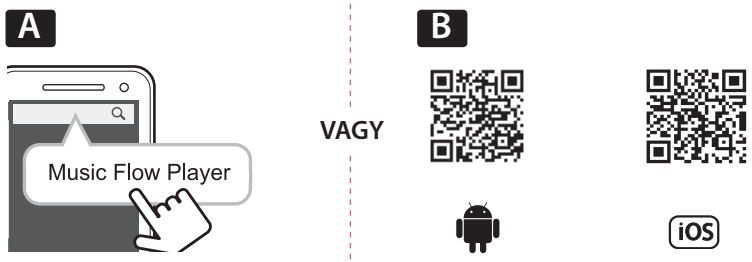

A Írja be a keresőbe a “Music Flow Player” alkalmazásnevet, majd koppintson a “Search (Keresés)” lehetőségre.

B Beolvasó alkalmazás segítségével olvassa be a QR-kódot.

Megjegyzés a “Music Flow Player” alkalmazásra vonatkozóan

- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a “Music Flow Player” alkalmazás nem működik.
- A Music Flow Player alkalmazás a következő szoftververziókban áll rendelkezésre:
  Android O/S : Ver 4.0 (ICS) (vagy frissebb)
  iOS O/S : Ver 6.0 (vagy frissebb)

A médiaszerver szoftver telepítése PC vagy Mac számítógépre

A médiaszerver szoftvere lehetővé teszi a hozzáférést a médiaszerveren (PC, Mac vagy hálózati tároló) tárolt fájlokhoz, amelyeket az otthoni hálózathoz csatlakoztatott hangszórón keresztül élvezheti. A www.lg.com weboldalon írja be a modellnevet a keresősávba, majd keresse meg a médiaszerver szoftverét a támogatás lapon.

- **Windows : Music Flow PC Software**
- **Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials**

Megjegyzés a médiaszerver használatára vonatkozóan

- A PC vagy Mac számítógépen meg kell osztani a mappákat, amelyek az audio tartalmat tartalmazzák annak érdekében, hogy azok lejátszhatók legyenek a MUSICflow rendszeren.
- A NAS eszközön a NAS eszköz beállításait úgy kell módosítani, hogy a DLNA szerver engedélyezve legyen.
- A tűzfal szoftverben úgy kell megadni a tűzfal beállításait, hogy a Windows fájlmegosztás ne legyen blokkolva.

3. lépés. A több helyiségben történő használat kezdeti beállítása

Amikor a MUSICflow terméket az első alkalommal állítja be, az alábbi két csatlakozás típus közül választhat.

1. opció. Vezetékes kapcsolat (MUSICflow Mesh hálózati csatlakozás)

LAN kábel használatával csatlakoztasson egy MUSICflow terméket (Sound Bar, hangszóró vagy híd) az otthoni routerre.


Ezután a többi MUSICflow terméket (opcionális) vezeték nélkül csatlakoztathatja az otthoni hálózatra (MUSICflow Mesh hálózat). Lásd: “4. lépés, Hangszórók hozzáadása (opcionális)”, 14. oldal

Ha rendelkezik híddal

Híd (vezetékes csatlakozás) → Sound bar (hangszóró hozzáadása) → Egyéb hangszórók (hangszóró hozzáadása)

Ha nem rendelkezik híddal

Sound bar (vezetékes csatlakozás) → Egyéb hangszórók (hangszóró hozzáadása)

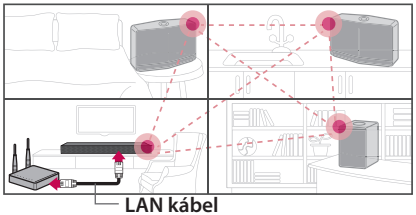

Egyszerű beállítási útmutató (vezetékes csatlakozás)

1. Gondoskodjon arról, hogy az okoseszköz csatlakozzon a Wi-Fi hálózatra.
2. Jelölje ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.
3. Indítsa el a Music Flow Player alkalmazást és kövesse a beállítás varázsló “Vezetékes csatlakozás” funkciójának utasításait.
4. Csatlakoztassa a routerről érkező LAN kábelt bármely MUSICflow termékre (Sound Bar, hangszóró vagy híd).
5. Kapcsolja be a MUSICflow terméket és várja meg, amíg a fehér LED jelzőfény folyamatosan nem kezd világítani.
6. Ha sikeres volt a telepítés, a hangszóró szoftverét frissítse a legfrissebbre:
   [Home → Settings → Version Info.]

Tipp

A router Wi-Fi környezetéttől elkülönítve hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot a MUSICflow termékek között.
MUSICflow Mesh hálózat használatával a vezeték nélküli lefedettség nagyobb, amely stabil zenesugárzást eredményez.

Az alábbi esetben MUSICflow Mesh hálózati kapcsolat javasolt.


1. Ha a Wi-Fi lefedettség nem terjed ki az egész házra a router instabil teljesítménye miatt.
   (Ha az otthoni router csak 802.11 b/g 2,4 GHz-es kapcsolatot támogat.)
2. Ha a MUSICflow rendszert egy stabil hálózati környezetben szeretné élvezni.
3. Ha az alábbi módon szeretné használni.
   1) Több helyiségben történő használat és Csoportos lejátszás üzemmód
   2) Házimozi üzemmód
   3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) üzemmód: Ha kiváló minőségű audioforrást használ (pl. flac)

2. opció. Vezeték nélküli kapcsolat (szabványos vezeték nélküli kapcsolat)

Ha nem áll rendelkezésre vezetékes kapcsolat a MUSICflow termékek és az otthoni router között, a MUSICflow termék zenesugárzási szolgáltatást biztosít az otthoni router Wi-Fi lefedettségén belül.

Az egyik MUSICflow terméket (Sound Bar, hangszóró vagy híd) vezeték nélkül csatlakoztassa az otthoni routerre.

(Opció)
Ezután a többi MUSICflow terméket is csatlakoztathatja az otthoni Wi-Fi hálózatra vezeték nélkül.
Lásd: "4. lépés. Hangszórók hozzáadása (opcionális)", 14. oldal.

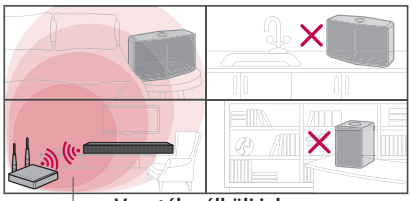

Egyszerű beállítási útmutató (vezeték nélküli kapcsolat)

1. Gondoskodjon arról, hogy az okoseszköz csatlakozzon a Wi-Fi hálózatra.
2. Jelölje ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.
3. Indítsa el a Music Flow Player alkalmazást és kövesse a beállítás varázsló "Vezeték nélküli kapcsolat" funkciójának utasításait.
4. Nyomja meg a (Wi-Fi beállítás ikon) gombot, amely a MUSICflow termék (Sound Bar, hangszóró vagy híd) hátulján vagy tetején található.
5. Ellenőrizze, hogy a hálózati LED jelzőfény fehér vagy piros színnel villog-e.
6. A MUSICflow termék otthoni routerre történő csatlakoztatásához adja meg az otthoni router jelszavát.

Ha iOS eszköze van, kövesse az alábbi három lépést

6-1. Nyomja meg az iOS eszköz gombját, és nyissa meg a [Settings] menüt.
A Wi-Fi beállításokban válassza a "MusicFlow_Setup" opciót. Az alkalmazás és a MUSICflow termék csatlakozik.

6-2. A Music Flow Player alkalmazásban a MUSICflow termék otthoni routerre történő csatlakoztatásához adja meg az otthoni router jelszavát.

6-3. Nyomja meg az iOS eszköz gombját, és nyissa meg a [Settings] menüt.
Csatlakozzon újra az otthoni Wi-Fi hálózatra. Nyissa meg újra a Music Flow Player alkalmazást.

7. Ha sikeres volt a telepítés, a hangszóró szoftverét frissítse a legfrissebbre:
[Home → Settings → Version Info.]

Megjegyzés

- Ha a "Vezeték nélküli kapcsolat" konfiguráció sikertelen volt, valószínűleg a készülék túl nagy távolságban van a routertől, és nem tud csatlakozni. A készüléket helyezze közelebb a routerhez.
- Az asztali számítógépre telepített Music Flow PC szoftver nem támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot. Ebben az esetben a Music Flow Player alkalmazást használja egy okoseszközön.
- Ha a router teljesítménye nem elég nagy (pl. 802.11g 2,4GHz), csoportos lejátszás vagy térhatású hang lejátszása esetén a hang töredezett lehet. Ebben az esetben a hangszórót csatlakoztassa MUSICflow Mesh hálózatra.

Tipp


Zene sugárzó szolgáltatás MUSICflow rendszerben az otthoni router Wi-Fi lefedettségen belül.

Az alábbi esetben normál vezeték nélküli kapcsolat javasolt.

1. Amikor az összes hangszóró az otthoni router Wi-Fi lefedettségén belül van.
   (Abban az esetben, ha az otthoni router 802.11n 2,4/5 GHz-es szabványt támogat)
2. Ha nem áll rendelkezésre vezetékes kapcsolat a MUSICflow termékek és az otthoni router között.
3. Ha az alábbi módon szeretné használni.
   1) ha egy hangszórós MUSICflow rendszert használ.
   2) csoportos lejátszás az otthoni router Wi-Fi lefedettségén belül
   3) L/R sztereó mód

4. lépés. Hangszórók hozzáadása (opcionális)

Miután az otthoni hálózatra csatlakoztatta az első MUSICflow terméket, csatlakoztathat további MUSICflow termékeket (Sound Bar, hangszóró vagy had) a hálózatra.

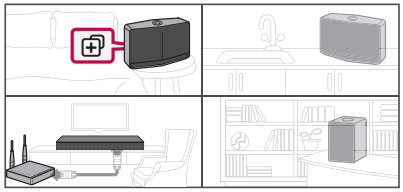

Egyszerű beállítási útmutató (hangszórók hozzáadása)

1. Ha rendelkezik további hangszórókkal, kapcsolja be a hangszórókat.
2. Indítsa el az okoseszköz vagy a számítógép alkalmazását, és kövesse a beállítás varázsló utasításait.
   [Home → Add Speaker]
3. Nyomja meg a ⊞ (hozzáadás ikon) gombot a MUSICflow termék (Sound Bar, hangszóró vagy had) hátulján vagy tetején, amelyiket csatlakoztatni szeretné.
4. Ellenőrizze, hogy a ᯤ hálózati LED jelzőfény piros színnel villog-e.
5. Ha sikeres volt a telepítés, a hangszóró szoftverét frissítse a legfrissebbre:
   [Home → Settings → Version Info.]

❗ Megjegyzés

Ha a "Hangszóró hozzáadása" konfiguráció sikertelen volt, valószínűleg túl nagy távolság van a hangszórók között, és nem tudnak csatlakozni. A hangszórókat helyezze közelebb a routerhez és egymáshoz.

Megjegyzés a több helyiségben történő használatra vonatkozóan


- Minden vezeték nélküli és vezetékes kapcsolat létrehozható a router helyétől függően. Ugyanakkor a hálózat stabilitása érdekében javasolt az első hangszóró vagy híd csatlakoztatása LAN kábel használatával, majd a többi hangszóró vezeték nélküli csatlakoztatása.
- Amikor a Music Flow Player alkalmazásban a "Firmware update" előugró ablak megjelenik, a frissítés elindításához érintse meg.
- Ha egy hangszórót LAN kábel használatával csatlakoztat, majd csatlakoztatja a többi hangszórót: Ha a töredezett hangot adó hangszóró nincs elég közel a kábellel csatlakoztatott hangszóróhoz, csatlakoztasson hidat vagy további hangszórót a töredezett hangot adó hangszóró és a LAN kábellel csatlakoztatott hangszóró közé, és próbálkozzon újra.
- A zene akkor is töredezett lehet, ha a hangszórókat MUSICflow Mesh hálózaton keresztül csatlakoztatja; ezt a környezetben lévő jelinterferencia okozhatja, ami Wi-Fi hálózati hibákat eredményezhet. Ebben az esetben próbálja meg módosítani a Mesh hálózat MUSICflow rendszer csatornáját: [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].
- A csatlakoztatáskor a "Mesh hálózat felépítése" üzenet jelenhet meg, és ez körülbelül 30 másodpercig tarthat. Ez az üzenet csak az első csatlakoztatásnál jelenik meg, valamint akkor, amikor a hálózati környezetet módosítja.

Híd használata

1. Gyökér eszköz használata (vezetékes kapcsolattal az otthoni routerhez)

Ha a router túl távol van a hangszóróktól a vezetékes kapcsolathoz:

1. Az "Egyszerű beállítási útmutató (vezetékes csatlakozás)" című résznek megfelelően a hidat LAN kábel használatával csatlakoztassa az otthoni routerre.
2. Az "Egyszerű beállítási útmutató (hangszórók hozzáadása)" című résznek megfelelően a MUSICflow termékeket csatlakoztassa az otthoni hálózatra.

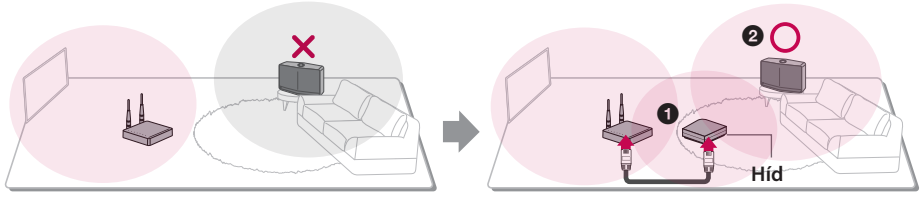


2. Vezeték nélküli hosszabbító használata

Ha szeretné kibővíteni a MUSICflow Mesh hálózat lefedettségét:

Előkészítés: Az első MUSICflow termék LAN kábellel csatlakozik az otthoni routerre.

1. Az "Egyszerű beállítási útmutató (hangszórók hozzáadása)" című résznek megfelelően a hidat csatlakoztassa az otthoni hálózatra.
2. Az "Egyszerű beállítási útmutató (hangszórók hozzáadása)" című résznek megfelelően a MUSICflow termékeket csatlakoztassa az otthoni hálózatra.

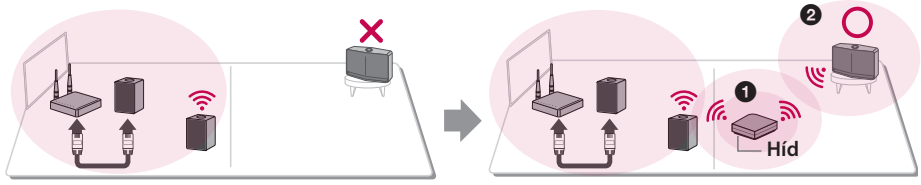

Több MUSICflow termék hallgatása

1. Házimozi üzemmód (tárhatású hang üzemmód)

Egyszerűen adjon hozzá egy a LG MUSICflow Sound Bar hangfalat a hálózathoz, és szinkronizálja az LG MUSICflow hangszórókkal a házimozi rendszer hallgatásához.

Ha rendelkezik híddal


Híd (vezetékes csatlakozás) → Sound bar (hangszóró hozzáadása) → Egyéb hangszórók (hangszóró hozzáadása)

Ha nem rendelkezik híddal

Sound bar (vezetékes csatlakozás) → Egyéb hangszórók (hangszóró hozzáadása)

Megjegyzés

Ha MUSICflow hangszórókat csatlakoztat a házimozi rendszerre, a hangszóróknak azonos modellűeknek kell lenniük.

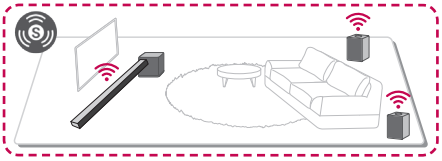


Követelmény

- MUSICflow Sound Bar x 1
- MUSICflow hangszóró x 2 (azonos modellek)
- Hálózati híd (opcionális)

2. Csoportos üzemmód

A különböző szobákban elhelyezett hangszórók igény szerint játszhatják ugyanazt a zenét vagy más zenéket. Ha minden szobában ugyanazt a zenét szeretné hallgatni, szinkronizálja a hangszórókat.

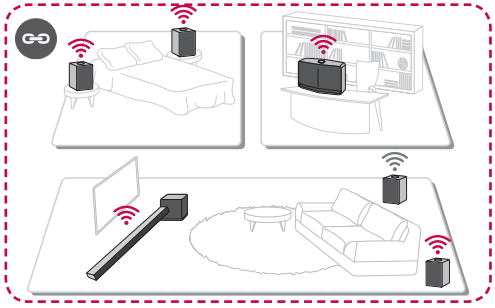


Követelmény

- Több mint 2 MUSICflow
- Hálózati híd (opcionális)

3. L/R sztereó mód

A hangszórók a Music Flow Player alkalmazás segítségével sztereó módba állíthatók a filmek és zeneszámok hallgatásához.

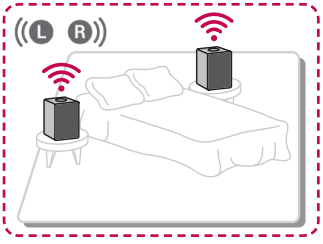

Követelmény

- MUSICflow hangszóró x 2
- Hálózati híd (opcionális)


Külső készülék használata

1. HDMI bemenet csatlakoztatás



1. A készülék HDMI IN csatlakozóját csatlakoztassa az audio- vagy videokészülék - mint a Blu-ray lemez lejátszó, DVD lejátszó, játékkonzol stb. - HDMI OUT csatlakozójára.
2. A FUNC gomb megnyomásával válassza ki a készülék HDMI IN bemeneti jelforrását.

2. PORTABLE IN csatlakoztatás

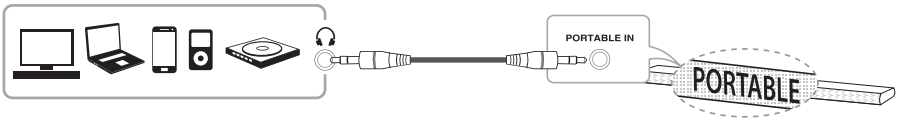

1. Egy 3,5 mm-es sztereó kábellel a készülék PORTABLE IN csatlakozójára bármilyen eszközt csatlakoztathat, amely rendelkezik hordozható kimenettel (🎧).
2. A készülék bemenetét állítsa PORTABLE bemenetre a FUNC gomb használatával.

3. BLUETOOTH® csatlakozás




1. A készülék bemenetét állítsa **Bluetooth** bemenetre a FUNC gomb használatával.
   A kijelzőn a „BT READY" kijelzés jelenik meg.
2. Válassza az "LG HS7 (XX:XX) vagy LG LAS750M (XX:XX)" lehetőséget a **Bluetooth** eszköz párosításához.
3. Amikor a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a "PAIRED" jelenik meg a kijelzőn, és a **Bluetooth** eszköz neve hamarosan megváltozik.
   Ha a készüléken nem jeleníthető meg az eszköz neve, a "_" látható a kijelzőn.
4. Játssza le a **Bluetooth** eszközön tárolt zenét.

Hibaelhárítás


Nincs mély hang

A vezeték nélküli kapcsolatot kézzel is be lehet állítani, ha a csatlakozás nem sikerül.


1. Állítsa a főegység hangerejét a minimálisra.
   - "VOL MIN" felirat jelenik meg a kijelzőn.

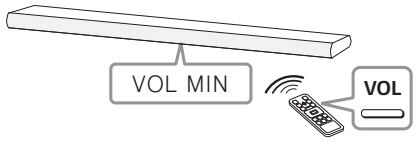


2. A távirányító (MUTE) gombját 3 másodpercig tartsa benyomva.
   - Egy rövid ideig a "W RESET" / "WL RESET" üzenet jelenik meg a kijelzőn.

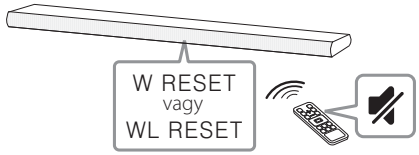

3. Ha a vezeték nélküli mélysugárzó LED-je zöld fénnyel folyamatosan villog, ezt a lépést kihagyhatja. A vezeték nélküli mélysugárzó hátulján tartsa benyomva legalább 5 másodpercig a **PAIRING** gombot.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó LED-je felváltva piros és zöld fénnyel villog.

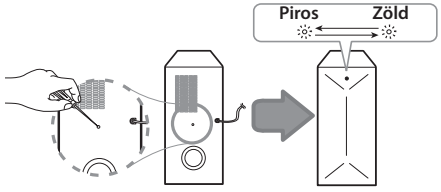

4. Húzza ki a készülék és a vezeték nélküli mélysugárzó tápvezetékét.
5. Csatlakoztassa ezeket újra, miután a főegység és a vezeték nélküli mélysugárzó LED fénye teljesen kikapcsolt. A főegység és a vezeték nélküli mélysugárzó automatikusan párosításra kerül, amint Ön bekapcsolja a készüléket.
   - Ha a kapcsolat létrejött, a vezeték nélküli mélysugárzó LED-je zöld fénnyel világít.

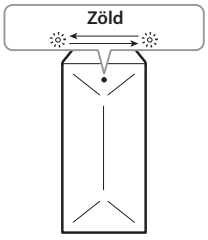

Ha a hang megszakad lejátszás során

- A vezeték nélküli kapcsolat, például Bluetooth vagy vezeték nélküli mélynyomó legjobb teljesítménye érdekében ne helyezze a készüléket fém felületre, és emelje meg a magasságot a kiegészítő láb felszerelésével, mivel a vezeték nélküli kapcsolat kommunikációja a készülék alján levő modulon keresztül történik.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó mozgatása közben ne karcolja meg a felületüket.
- A készülék és a mélynyomó csak néhány másodperc (esetleg hosszabb idő) után kezd kommunikálni egymással, és csak azután lesz hallható a hang.
- Minél közelebb van egymáshoz a mélynyomó és a készülék, annál jobb lesz a hang minősége. Javasoljuk, hogy a készüléket és a mélynyomót egymáshoz minél közelebb helyezze el, és kerülje a következő helyzeteket.
  - Akadály a készülék és a mélynyomó között.
  - Olyan készülék, amely ezzel a vezeték nélküli kapcsolattal azonos frekvencián működik, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő vagy egy vezeték nélküli LAN-készülék.

Szoftverfrissítés

Amikor MUSICflow termékek csatlakoznak az otthoni rendszerre, elsősorban azt ellenőrizze, hogy az összes hangszóró firmware verziója és a Music Flow Player alkalmazás a legfrissebb legyen.

Az optimális működés érdekében a MUSICflow termékek firmware-ét érdemes rendszeresen frissíteni.

[Settings → Version Info.]: itt ellenőrizheti, hogy a hangszóró a legfrissebb firmware verzióval rendelkezik-e.

Hogyan kell a hangszórót inicializálni?

Ha a " (Hozzáadás)" gombot addig tartja nyomva, amíg egy sípszót nem hall, a hálózattal kapcsolatos beállítások inicializálódnak. (A Sound Bar esetén a kijelzőn a "DISABLED" üzenet jelenik meg.)

Ha a " (Hozzáadás)" gombot addig tartja nyomva, amíg két sípszót nem hall, a gyári inicializálás kerül végrehajtásra. (A Sound Bar esetén a kijelzőn a "RESET" üzenet jelenik meg.)

Nincs csatlakoztatva a hangszóró.

1. A már csatlakoztatott hangszóró esetén ellenőrizze, hogy a telefonvonal ugyanarra a routerre csatlakozik-e, amelyre a hangszóró, ha nem, csatlakoztassa ugyanarra a routerre, majd ellenőrizze az alábbiakat.
   1-1. Kapcsolja ki, majd be, és ellenőrizze a csatlakozást.
   1-2. Ha az 1-1. lépés nem oldotta meg a problémát, zárja be az alkalmazást, és próbálkozzon újra.
   1-3. Ha az 1-2. lépés nem oldotta meg a problémát, indítsa újra a hangszórót és csatlakoztassa újra.
   1-4. Ha az 1-3. lépés nem oldotta meg a problémát, törölje az alkalmazást és telepítse újra. A törléshez az "ADD" gombot tartsa 8 másodpercig nyomva, amíg egy sípszót nem hall.
2. Ha a használatban lévő hangszóró helyét változtatta:
   2-1. Ha a módosított hely az otthoni routertől túl nagy távolságban van, a hangszóró nem tud csatlakozni. A hangszórót helyezze közelebb a routerhez.
   2-2. A hangszórót csatlakoztassa egy LAN kábel használatával, és ha a többi csatlakoztatott hangszóró nincs elég közel a LAN kábellel csatlakoztatott hangszórókhoz, csatlakoztasson egy hidat vagy egy másik hangszórót a töredezett hangot adó hangszóró és a LAN kábellel csatlakoztatott hangszóró közé.

Előfordulhat, hogy egy hangszóró eltűnik az alkalmazásból.

1. Ha a hangszóró jelzőfénye nem villog, hanem fehér színnel folyamatosan világít: Ha a hangszóró ki- és bekapcsolása után a probléma nem oldódik meg, indítsa újra a hangszórót (Az újraindításhoz az "ADD" gombot tartsa 8 másodpercig nyomva, amíg egy sípszót nem hall.), és regisztrálja újra. Hajtsa végre a hangszóró telepítését és az egyéb műveleteket.
2. Ha a hangszóró jelzőfénye fehér színnel villog - a hálózati jel instabil. Várjon egy ideig, vagy a hangszórót helyezze közelebb egy másik hangszóróhoz vagy a routerhez.
3. A Music Flow Player alkalmazás bezárásához nyomja meg a kezdőképernyő jobb felső oldalán található menü gombot, majd indítsa el újra az alkalmazást.

Töredezett zene és instabil MUSICflow rendszer

1. Ha a töredezett hangot adó hangszóró vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozik:
   - Ha a hangszóró és az otthoni router nincs elég közel egymáshoz, a hang töredezett lehet. A hangszórót helyezze közelebb az otthoni routerhez, és próbálkozzon újra.
   - Ha a hangforrás eszköze (pl. telefon vagy laptop) olyan helyen van, ahol az otthoni router jele nem tökéletes, az eszközt helyezze közelebb az otthoni routerhez, és próbálkozzon újra.
2. Ha egy hangszórót kábellel csatlakoztatott és a többi vezeték nélkül:
   Ha a töredezett hangot adó hangszóró nincs elég közel a kábellel csatlakoztatott hangszóróhoz, csatlakoztasson hidat vagy további hangszórót a töredezett hangot adó hangszóró és a kábellel csatlakoztatott hangszóró közé, és próbálkozzon újra.
3. A zene akkor is töredezett lehet, ha a hangszórókat MUSICflow Mesh hálózaton keresztül csatlakoztatja; ezt a környezetben lévő jelinterferencia okozhatja, ami Wi-Fi hálózati hibákat eredményezhet. Ebben az esetben, próbálja meg módosítani a Mesh hálózat MUSICflow rendszer csatornáját: [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].

Hogyan állíthatok össze zenekönyvtárat? / A zeneszámok nem kerülnek hozzáadásra annak ellenére sem, hogy a zenekönyvtár frissült.

Azáltal, hogy a DLNA szerverhez zeneszámokat ad, a zenekönyvtár nem frissül automatikusan. Amikor egy zeneszámot a szerverhez ad, a [Settings → Music Library → Sync] funkcióval futtassa a zenekönyvtár szinkronizálását. Ha a zenekönyvtár szinkronizálása után sem található a zeneszám, ellenőrizze az alábbiakat.

1. Ellenőrizze, hogy a DLNA szerver vagy a számítógép megosztott könyvtára ki van-e jelölve.
2. Ellenőrizze, hogy a DLNA szerver tartalomlista frissült-e.
   - Ha egy fájlt a szerverre másol, nem biztos, hogy a szerver tartalomlistája azonnal frissül, ezért ellenőrizze a szerver beállításait.
   - Ha nem MTP módszerrel másol egy zeneszámot a telefonjára, nem biztos, hogy az megjelenik a szerver tartalomlistájában. Ebben az esetben ellenőrizze újra a telefon tartalmát, vagy a telefont kapcsolja ki, majd be.
3. Blokkolva lehet a megosztás, ezért ellenőrizze a DLNA szerver programbeállításait vagy a tűzfal beállításait.
   - Ha LG Musicflow számítógépes szoftvert használ, amikor kijelöl egy mappát, a mappa egy percen belül automatikusan a zenekönyvtárba kerül.

Nem hallható a TV-készülék hangja HDMI (ARC) csatlakozással

Az ARC funkcióval a HDMI-kompatibilis TV-készülékek a hangadatfolyamot a készülék HDMI OUT kimenetére küldik.

A funkció használatához:

- A televíziónak képesnek kell lennie a HDMI-CEC és az ARC funkció használatára, a HDMI-CEC és az ARC funkciót pedig be kell kapcsolni.
- A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a TV-készüléktől függően eltérő lehet. Az ARC funkcióról a TV-készülék felhasználói kézikönyvében olvashat bővebben.
- HDMI-kábelt (Type A, High Speed HDMI™ kábel ethernettel) kell használnia.
- A készülék HDMI OUT (TV ARC) kimenetét az ARC funkciót támogató TV-készülék HDMI IN bemenetére kell csatlakoztatni egy HDMI kábellel.
- Az ARC funkcióval kompatibilis TV-készülékekhez csak egy Sound Bar hangfalat lehet csatlakoztatni.

A LG MUSICflow termék automatikusan kikapcsol.

Előfordulhat, hogy a hangszóró kikapcsol, ha nem kap hangjelet:

- Optikai, HDMI ARC, Bluetooth, Wi-Fi (DLNA) üzemmódban: ha nem érkezik jel 20 percig.
- Hordozható bemenet: ha nem érkezik jel 6 óráig.

- Hálózati csatlakozás esetén a hangszóró hálózati készenléti üzemmódba vált (fehér LED).
- Ha a hálózat nem csatlakozik, a hangszóró készenléti üzemmódba vált (piros LED).

Milyen típusú zenefájlok játszhatók le?

- Az mp3, a wma, az flac, az m4a, az aac, az ogg és a wav kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
- Mp3 és wma esetén a mintavételezési frekvencia 32- 48 kHz, az flac akár 192 kHz-es, 24 bit-es frekvenciát is támogat.
- Még ha a fenti feltételek teljesülnek is, a fájl vagy a médiaszerver jellemzőitől függően a lejátszás nem biztos, hogy megfelelő lesz.
- A fájlok, amelyekre DRM került alkalmazásra, nem játszhatók le.

Hogyan használhatom a Spotify szolgáltatást?

Az LG MUSICflow termék támogatja a Spotify szolgáltatás által biztosított Spotify tartalmakat. Ezen keresztül használhatja a Spotify által támogatott funkciókat úgy, hogy a hangszórót egy Spotify alkalmazásra csatlakoztatja. Ha a Music Flow hangszóró ugyanazon router által létrehozott hálózatra csatlakozik, a Spotify alkalmazás hangszóró alakú ikonja megváltozik, és amikor megérinti ezt az ikont, ellenőrizheti az ugyanazon a hálózaton lévő hangszórókat. (Amikor kiválasztja a hangszórót, az ikon zöld színűre változik.)

Hogyan használhatom a HomeChat szolgáltatást?

HomeChat eszközregisztráció után használható a HomeChat szolgáltatás.

Minden családtag regisztrálhat és használhat egy hangszórót a HomeChat szolgálatában, valamint egy személy regisztrálhat több hangszórót is.


Részletekért lásd: http://www.lghomechat.com.

Megjegyzés

Az adott régiótól függően egyes szolgáltatások (pl. Spotify, HomeChat stb.) nem biztos, hogy rendelkezésre állnak.

A főegység falra szerelése

Előkészítő anyagok

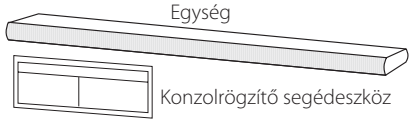


fali tartókonzol



Csavarok


Csavarok (**A**)



Fali aljzat

A csomagolás nem tartalmazza a készülék felszereléséhez szükséges (**A**) csavarokat és dübeleket. Az összeszereléshez a Hilti (HUD-1 6 x 30) használatát javasoljuk.


1. Illessze a konzolrögzítő segédeszköz TV felőli ALSÓ ÉLÉT a TV-készülék aljához, és rögzítse ebben a helyzetben.

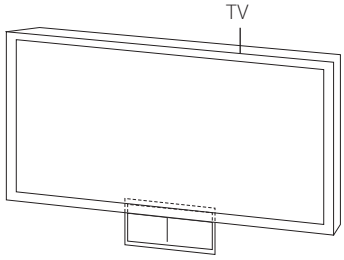


2. A falra (beton) szerelés során használja a falidugókat. Fúrjon néhány lyukat a falba. A fúráshoz egy terelőlemezt biztosítottunk (konzolrögzítő segédeszköz). A terelőlemez segítségével határozza meg a fúrás megfelelő helyét.

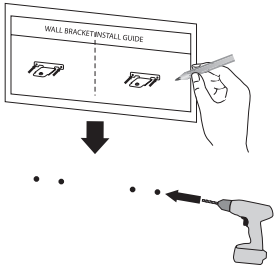


3. Távolítsa el a konzolrögzítő segédeszközt.
4. Az (**A**) csavarokkal a lenti szemléltető ábra szerint rögzítse a konzolokat.

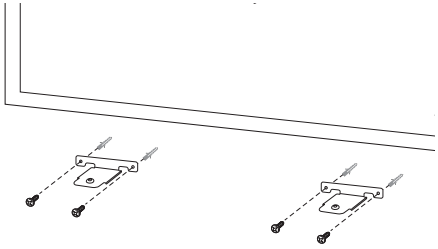

5. A készülék alján található csavarfuratok pozícionálása érdekében helyezze a készüléket a konzolokra.

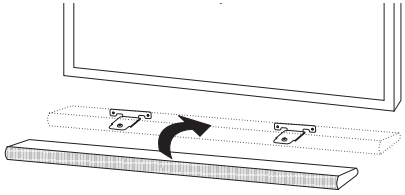

6. A csavarokkal szorosan rögzítse a készüléket.

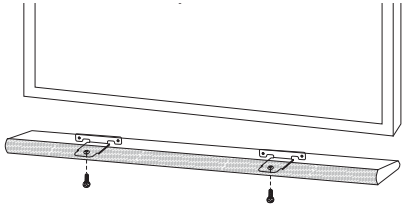

Az állapotjelző LED-ek állapota

Szín	Állapot	
(Nem világít) ↔ (Fehér)	A készülék hálózati csatlakozásra vár	Hálózat állapota
(Fehér) ↔ (Piros)	Az első készülék csatlakoztatása a hálózatra folyamatban van (Megnyomta a gombot)	
(Fehér)	A készülék csatlakozik a hálózatra	
(Nem világít) ↔ (Piros)	További készülékek csatlakoztatása a hálózatra folyamatban van (Megnyomta a gombot)	
(Halvány fehér)	Hálózati készenléti üzemmód	Készenléti üzemmód állapot
(Piros)	Készenléti üzemmód	

Megjegyzés az állapotjelző LED-ek állapotára vonatkozóan

- Az első csoport beállításakor a hálózati állapotjelző LED zöldre vált.
- A további csoportok beállításakor a hálózati állapotjelző LED színe a csoport sorrendjének megfelelően változik.
  ((Zöld) > (Bíbor) > (Cián) > (Kék) > (Sárga))
- Ha a csoport hangszórói hálózati készenléti állapotba kapcsolódnak, a hálózati állapotjelző LED-ek kikapcsolódnak.

Általános

Tápellátás: 25 V ⎓ 2 A (hálózati adapter)

Hálózati adapter

- Típus : DA-50F25
  Gyártó: Asian Power Devices Inc.
  Bemenet: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
  Kimenet: 25 V ⎓ 2 A

Áramfogyasztás: 45 W

- Hálózati készenlétben: 5,8 W
  (Ha minden hálózati port aktív.)

Az erősítő teljes teljesítménye: 360 W

Bluetooth: Codec SBC

Méretek (Sz x Ma x Mé): (1060 x 45 x 82) mm (láb nélkül)

Nettó súly (körülbelül): 2,5 kg

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVEREKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: http://opensource.lge.com.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.



LG Customer Information Center	
Country	Telephone
Austria / Österreich	0810-144131
Slovenia / Slovenija	080-543543
Benelux	0900 543 5454 (NL) 015 200 255 (BE)
Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland	0848-543543
České republiky nebo Slovenské republiky / Českej republiky alebo Slovenskej republiky	CZ: 810 555 810 SK: 0850 111 154
Deutschland	01806 11 54 11
España	963 05 05 00
France	3220
Ελλάδα	801 11 200 900 210 4800 564
Italia	199600099
Polska	801 54 54 54
Portugal	808 785 454
România	031 228 3542
United Kingdom	UK : 0344 847 5454 IE : 01 686 9454