



MUSICflow HS7

SMART Hi-Fi AUDIO

Bezvadu daudzzonu sound bar audio sistēma

Modelis : MUSICFLOW HS7

LATVIEŠU | ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com> un lejupielādējiet Lietotāja rokasgrāmatu.

Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu iekārtas.


Reālā iekārta var atšķirties no attēlā redzamās.



* M F L 6 8 8 6 4 9 8 9 *

LATVIEŠU

www.lg.com

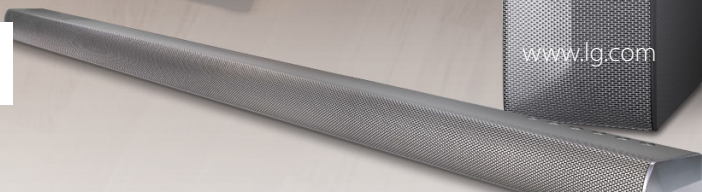

Informācija par drošību



UZMANĪBU!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET

UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizzolētu, bīstamu elektrisko spriegumu, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt elektriskās strāvas triecienu iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiēt šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas triecienu ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādi iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uztādīšanas instrukcija.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet elektroapgādi no citām ierīcēm vai ražotājiem. Citu elektrības kabelu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma vadu

Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai;

Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikāciju šīn lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla pieslēguma rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tīklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas pieslēguma rozetēm un vietai, kur tīkla vads iznāk no iekārtas korpusa. Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru


no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.

Vecās elektroierīces nodošana



1. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē, nododot pašvaldības īpaši noteiktās pieņemšanas vietās. Tos nedrīkst izmest parastās municipalitātes atkritumu urnās.
2. Ievērojot prasības veco elektroierīču utilizēšanā, jūs pasargāsiet apkārtējo vidi un cilvēku veselību no iespējami nelabvēlīgajām sekām, kādas varētu rasties, ierīcēm sadaloties nepiemērotā vietā.
3. Lai gūtu plašāku informāciju par veco ierīču utilizēšanas iespējām, sazinieties ar pilsētas pašvaldību, atkritumu savākšanas saimniecību vai veikalu, kurā ierīci iegādājāties.

Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana

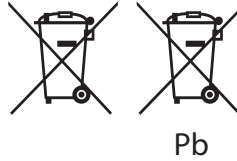

1. Šo simbolu var papildināt dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmisko elementu simboli, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visas baterijas/akumulatori ir jālikvidē valsts vai pašvaldības nozīmētās speciālās atkritumu savākšanas vietās, atsevišķi no mājāsaimniecības atkritumiem.
3. Pareizi atbrīvojoties no vecajām baterijām/akumulatoriem, tiks novērsta iespējami nelabvēlīgās sekas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no vecajām baterijām/akumulatoriem, lūdz, sazinieties ar savas pašvaldības biroju, atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kur nopirkāt šo izstrādājumu.

Atbilstības deklarācija

CE 01970

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šī BEZVADU DAUDZZONU sound bar audio sistēma ir konstruēta saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šī ierīce ir 2.4 GHz un 5 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs, nosakot ierobežojumu 5 GHz joslas izmantošanai iekšējās (5150 – 5250 MHz).

Uzstādot un darbinot šo ierīci, minimālajam attālumam starp ierīci un jūsu ķermeni ir jābūt 20 cm. Un šī frāze ir vispārējs paziņojums attiecībā uz lietotāja vidi.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Izpakošana
- 6 – Papildu informācija par dažiem aksesuāriem
- 7 Priekšējais panelis
- 7 Aizmugurējais panelis
- 8 Tālvadības pults

2 Pievienošana televizoram

- 9 Pievienošana televizoram
- 9 – 1. Optiskais savienojums
- 9 – 2. HDMI (ARC) savienojums
- 9 – 3. Bezvadu LG Sound Sync savienojums

3 Daudzzonu funkcijas izmantošana

- 10 Daudzzonu tīkla iestatīšana
- 10 – 1solis. Mājas tīkla prasības
- 11 – 2 solis. Lietotnes "Music Flow Player" un multivides servera instalēšana
- 12 – 3 solis. Daudzzonu funkcijas sākotnējā iestatīšana
- 14 – 4 solis. Skaļruņu pievienošana (pēc izvēles)
- 15 – Tīkla izmantošana
- 16 Vairāku MUSICflow produktu izmantošana
- 16 – 1. Mājas kino režīms (Telpiskas skaņas režīms)
- 16 – 2. Grupēšanas režīms
- 16 – 3. L/R Stereo režīms

4 Ārējās ierīces izmantošana

- 17 Ārējās ierīces izmantošana
- 17 – 1. HDMI ievades savienojums
- 17 – 2. PORTABLE IN savienojums
- 17 – 3. BLUETOOTH® savienojums

5 Problēmu novēršana

- 18 Problēmu novēršana

6 Pielikums

- 22 Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas
- 23 Par statusa LED diodes stāvokli
- 23 Tehniskie parametri
- 23 ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS

1

2

3

4

5

6


Atkarībā no lietotnes versijas šīs lietošanas instrukcijas saturs var atšķirties no lietotnes Music Flow Player satura.

Izpakošana




- Veicot iekārtas piestiprināšanu pie sienas, skatiet. 22 lappusi.

Papildu informācija par dažiem aksesuāriem

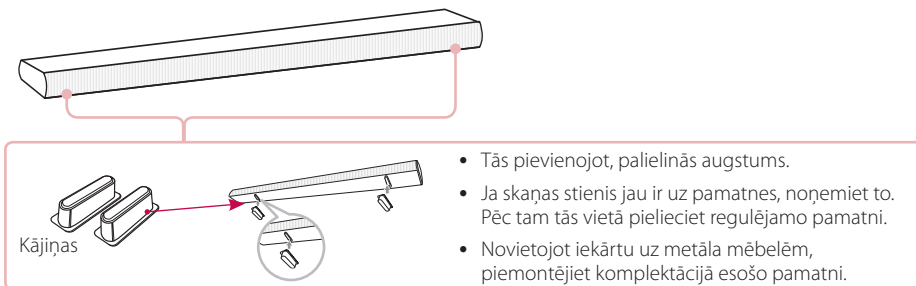

- Atkarībā no reģiona var atšķirties komplektā iekļautie aksesuāri.

Priekšējais panelis

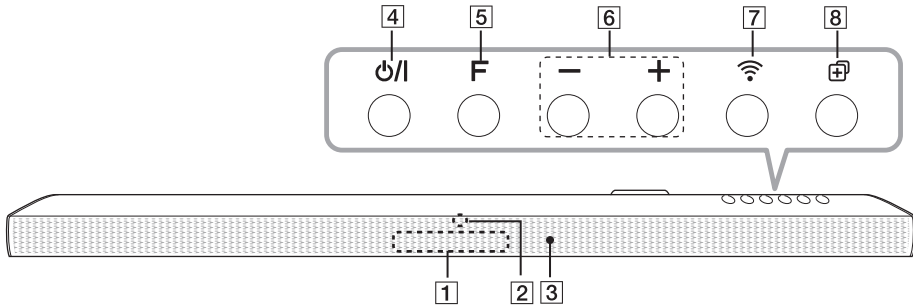

1 Ekrāna logs

2 LED indikators: parāda savienojuma statusu. (23. lappuse)

- Balts (mirgo): gaida tīkla savienojumu
- Balts (spīd): tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.
- Balts (aptumšots): gaidstāves režīms ar tīkla savienojumu
- Zaļš (spīd): pirmā grupa ir iestatīta.
- Sarkans (spīd): gaidstāves režīms bez tīkla savienojuma

3 Tālvadības sensors

4 / (Gaidstāve/ieslēgts)


5 F (Funkcija): Atlasa funkciju un ievades avotu. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / PORTABLE)

6 -/+ (Skaļums)

7 (Wi-Fi): pieslēdz sākotnējo MUSICflow produktu jūsu tīklam ar bezvadu savienojumu.

8 (Pievienot): pievieno jūsu tīklam papildu MUSICflow produktu. (Gadījumā, ja ir pievienots viens vai vairāki MUSICflow produkti.)

Aizmugurējais panelis

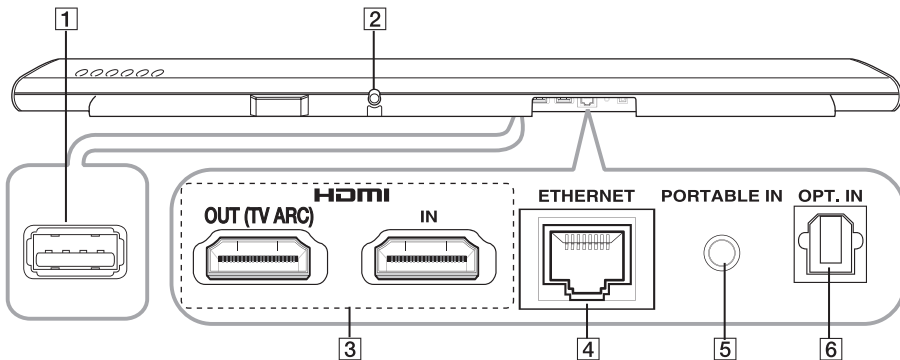

1 Programmatūras lejupielādes savienotājs (tikai apkopei)

2 DC IN (Maiņstrāvas adapteris ieeja)


3 HDMI IN / OUT (TV ARC) savienotājs: Pieslēgties televizora HDMI IN (ARC).

4 ETHERNET (LAN) ligzda

5 PORTABLE IN savienotājs


6 OPT. IN savienotāji

Tālvadības pults

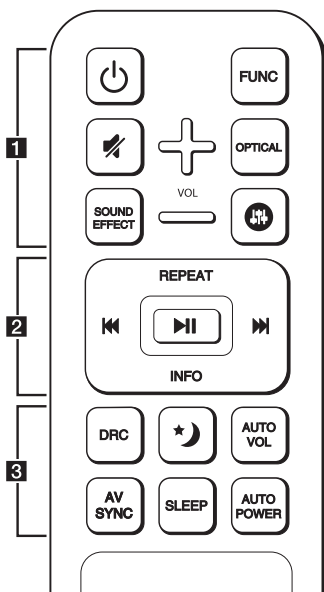

Baterijas ielikšana

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurē **+** un **-**, ievērojot polaritāti, ievietojiet nodalījumā divas R03 (izmērs AAA) baterijas.

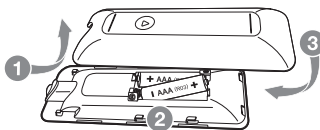

..... **1**

⏻ (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu (gaidstāves režīms).

FUNC (Funkcija): atlasa funkciju un ievades avotu. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / Bluetooth / PORTABLE)

🔊 (Klusums) : izslēdz skaņu.

OPTICAL : tieši maina ievades avotu uz OPTICAL.

SOUND EFFECT : izvēlas skaņas efektu režīmu.

🔊 : regulē Diskanta, Basa un Sabvūfera skaņas līmeni.

+/- (**VOL**): regulē skaļrūņa skaļumu.

..... **2**

REPEAT : klausieties savu mūziku atkārtotumā.

⏮/⏭ (Izlaist) : izlaiž dziesmas, pārlecot uz priekšu vai atpakaļ.

▶|| (Atskaņot/Apturēt) : sāk vai aptur atskaņošanu.

! Piezīme

Jūs varat izmantot šīs atskaņošanas pogas, lai atskaņotu mūziku ar lietotnes "Music Flow Player" vai datora programmas palīdzību.

INFO : attēlo ievades avota informāciju.

..... **3**

DRC : ieslēdz DRC funkciju.

- DRC (dinamiskā diapazona kontrole): Padariet skaņu skaidrāku, kad tā ir pārāk klusa (tikai Dolby Digital standartā).

🌙 (Nakts režīms): Iestatiet Nakts režīmu stāvoklī ieslēgts, lai samazinātu skaņas intensitāti un padarītu to tīrāku un maigāku.

AUTO VOL : ieslēdz un izslēdz režīmu AUTO VOLUME.

- Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk klusa, nospiediet šo pogu uz tālvadības pults. Tad varat baudīt atbilstošā līmeņa skaņu.

AV SYNC : sinhronizē skaņu ar attēlu.

- Saņemot audio signālus no televizora, skaņa un attēls var nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst laika nobīdi.
- Nospiediet pogu AV SYNC, pēc tam izmantojiet pogu ⏮/⏭, lai kontrolētu laiku, ko Jūs varat iestatīt robežās no 0 līdz 300 ms.

SLEEP: noregulē sistēmu, lai tā automātiski izslēgtos noteiktā laikā.

AUTO POWER : ieslēdz vai izslēdz funkciju AUTO POWER.


- Ja Jūsu televizors vai ārējā ierīce ir pievienoti iekārtas optiskās ievades savienotājam(-iem), tad, ieslēdzot televizoru vai ārējo ierīci, iekārta atpazīst ievades signālu un izvēlas optisko funkciju. Jūs no savas ierīces dzirdēsiet skaņas signālu.

Pievienošana televizoram

Atkarībā no jūsu televizora iespējām izveidojiet vienu no tālāk minētajiem savienojumiem, izvēloties starp optisko, HDMI vai bezvadu savienojumu.

1. Optiskais savienojums

1. Pievienojiet aparātūras aizmugurē esošo OPT. IN ligzdu televizora OPTICAL OUT ligzdai, izmantojot OPTICAL kabeli.



2. Iestatiet televizora skaņas izeju uz OPTICAL. (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava televizora lietošanas instrukciju.)

Piezīme: Ja Jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync (LG televizors ar logotipu **Sound Sync**®), iestatiet televizora skaņas izeju uz LG Sound Sync (Optiskais). (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava televizora lietošanas instrukciju.)


3. Iestatiet iekārtas ievades avotu uz OPTICAL, izmantojot pogu OPTICAL vai FUNC.

2. HDMI (ARC) savienojums



Pievienojot šo iekārtu televizoram, kas atbalsta HDMI CEC un ARC (Audio atgriezes kanāls), Jūs varat baudīt televizora skaņu caur šīs iekārtas skaļruņiem, nepievienojot optisko kabeli.

1. Pievienojiet iekārtas **HDMI OUT (TV ARC)** ligzdu **HDMI IN (ARC)** ligzdai uz televizora, izmantojot HDMI kabeli (A tipa, ātrdarbīgs HDMI™ kabelis ar Ethernet).




TV : HDMI IN (ARC)

sound bar audio sistēma: HDMI IZEJA (TV ARC)

2. Iestatiet sava televizora skaņas izeju uz HDMI (ARC). (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava televizora lietošanas instrukciju.)
3. Funkcija ARC tiek automātiski atlasīta, kad no televizora pienāk ARC signāls, neatkarīgi no tā, kādu funkciju izmantojat.

3. Bezvadu LG Sound Sync savienojums

Pievienojot šo iekārtu televizoram, kas atbalsta LG Sound Sync (LG televizors ar logotipu **Sound Sync**®), Jūs varat baudīt televizora skaņu ar bezvadu savienojuma palīdzību.




1. Ieslēdziet iekārtu un iestatiet iekārtas ievades avotu uz funkciju LG TV, izmantojot pogu FUNC.
2. Iestatiet televizora skaņas izeju uz LG Sound Sync (Bezvadu). (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava LG televizora lietošanas instrukciju.) Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3 sekundēm parādās uzraksts "PAIRED" un pēc tam tajā ir redzams uzraksts "LG TV".

Par Sound Sync®

Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārbaudiet, ka uz Jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.

Daudzzonu tīkla iestatīšana

1solis. Mājas tīkla prasības

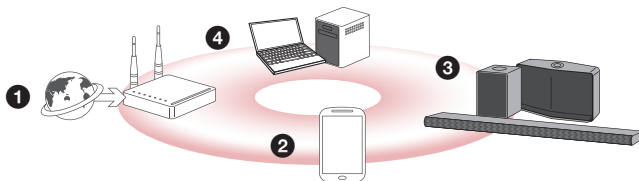

- ❶ Pārlicinieties, ka jums mājās ir uzstādīta bezvadu tīkla vide ar maršrutētāju. Mājas maršrutētājam ir jābūt pieslēgtam pie interneta.
- ❷ Pievienojiet savu viedierīci mājas tīklam.
- ❸ Pievienojiet skaļruni barošanas avotam.
- ❹ Ja vēlaties klausīties multivides serverī (datorā, Mac datorā vai tīkla krātuvē) esošu mūziku, pieslēdziet multivides serveri savam mājas tīklam.

⚠ Uzmanību attiecībā uz mājas tīkla prasībām

- MUSICflow sistēmā saziņa notiek pa 2,4 GHz un 5 GHz mājas tīklu, kas atbalsta 802.11b/g/n bezvadu tehnoloģiju.
- Bezvadu signāla traucējumi var izraisīt atvienošanos no tīkla vai atskaņošanas pārtraukšanu.
- Atkarībā no tīkla darbības ātruma tiešsaistes satura atskaņošana var nedarboties kā nākas.
- Ar dažu interneta sakaru pakalpojumu sniedzēju maršrutētājiem (vai modemiem) tīkla savienojums var netikt izveidots. Tādā gadījumā iegādājieties vispārējā pārdošanā esošu maršrutētāju un lietojiet to.
- Jūsu datorā uzstādītā ugunsdrošības dēļ programma Music Flow PC Software var nedarboties kā nākas. Tādā gadījumā izslēdziet visus ugunsdrošības un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. Skatiet sava ugunsdrošības lietošanas instrukciju vai tīmekļa vietni.

2 solis. Lietotnes "Music Flow Player" un multivides servera instalēšana

Lietotnes "Music Flow Player" instalēšana

Lejupielādējiet lietotni „Music Flow Player” no App Store veikala vai Google Play veikala.



- A** Ierakstiet meklēšanas joslā „Music Flow Player” un pieskarieties pogai „Meklēt”.
- B** Noskenējiet QR kodu, izmantojot skenēšanas lietotni.

! Piezīme par lietotni "Music Flow Player"

- Atkarībā no ierīces lietotne "Music Flow Player" var nedarboties.
- Lietotne Music Flow Player būs pieejama ar šādām programmatūras versijām:
Android operētājsistēma: Versija 4.0 (ICS) (vai jaunāka)
iOS operētājsistēma: Versija 6.0 (vai jaunāka)

Multivides servera programmatūras instalēšana datorā vai Mac datorā

Multivides servera programmatūra ļauj piekļūt multivides serverī (datorā, Mac datorā vai tikla krātuvē) noglabātajiem audiofailiem un atskaņot tos jūsu skaļrunī, izmantojot mājas tīklu. Ierakstiet modeļa nosaukumu vietnes www.lg.com meklēšanas joslā un atbalsta cilnē sameklējiet multivides servera programmatūru.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

! Piezīme par multivides servera izmantošanu

- Savā datorā vai Mac datorā jums ir nepieciešams kopīgots mapī ar audio saturu, lai to atskaņotu MUSICflow sistēmā.
- Savā NAS ierīcē jums ir nepieciešams arī nomainīt NAS ierīces iestatījumus, lai nodrošinātu, ka DLNA serveris ir aktivizēts.
- Savā ugunsmūra programmatūrā jums var būt jānomaina arī ugunsmūra programmatūras iestatījumi, lai nodrošinātu, ka Windows failu koplietošana nav bloķēta.

3 solis. Daudzzonu funkcijas sākotnējā iestatīšana

Pirmo reizi veicot MUSICflow produkta uzstādīšanu, jūs varat izvēlēties vienu no diviem zemāk aprakstītajiem savienojuma veidiem.

1 opcija. Vadu savienojums (MUSICflow režģtīkla savienojums)

Pievienojiet vienu no MUSICflow produktiem (sound bar audio sistēmu, skaļruni vai tiltu) mājas maršrutētājam, izmantojot LAN kabeli.


Pēc tam jūs varat pievienot papildu MUSICflow produktus (pēc izvēles) savam mājas tīklam ar bezvadu savienojumu (MUSICflow režģtīkls). Skatiet sadaļu "4. solis. Skaļruņu pievienošana (pēc izvēles)" 14. lappusē.

Ja jums ir tilts

Tilts (vadu savienojums) → sound bar audio sistēma (pievienot skaļruni) → Citi skaļruņi (pievienot skaļruni)

Ja jums nav tilta

sound bar audio sistēma (savienojums ar vadu) → Citi skaļruņi (pievienot skaļruni)

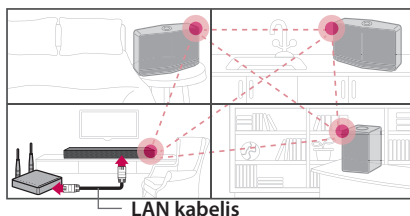

Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (savienojums ar vadu)

1. Pārliedzieties, ka jūsu viedierīce ir pievienota jūsu Wi-Fi tīklam.
2. Izvēlieties produktu, kuru vēlaties pievienot.
3. Atveriet lietotni Music Flow Player un sekojiet norādījumiem "Savienojums ar vadu" iestatīšanas veidnī.
4. Pievienojiet maršrutētāja LAN kabeli jebkuram no MUSICflow produktiem (sound bar audio sistēmai, skaļrunim vai tiltam).
5. Ieslēdziet MUSICflow produktu un gaidiet, kamēr redzat, ka baltā LED diode spīd nepārtraukti.
6. Ja uzstādīšana notikusi veiksmīgi, atjauniniet skaļruņa programmatūru uz jaunāko versiju:
[Home → Settings → Version Info.]

Ieteikums

Bez maršrutētāja Wi-Fi vides ir iespējams izveidot arī bezvadu tīklu starp MUSICflow produktiem. Izmantojot MUSICflow režģtīklu, paplašinās bezvadu zonas pārklājums, piedāvājot stabilu mūzikas straumēšanas pakalpojumu.

Zemāk redzamajā gadījumā ir ieteicams MUSICflow režģtīkla savienojums.

1. Kad Wi-Fi pārklājums nespēj nosegt visu māju, jo maršrutētāja darbība ir nestabila.
(Gadījumā, ja jūsu mājas maršrutētājs atbalsta tikai 802.11 b/g 2,4 GHz.)
2. Ja vēlaties baudīt MUSICflow sistēmu stabilā bezvadu tīkla vidē.
3. Kad vēlaties to izmantot zemāk redzamajā režīmā.
 - 1) Daudzzonu un grupas atskaņošanas režīms
 - 2) Mājas kino režīms
 - 3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) režīms : Kad klausāties augstas kvalitātes audio ierakstu (piem.: flac)


2 opcija. Bezvadu savienojums (standarta bezvadu savienojums)

Ja MUSICflow produktu un mājas maršrutētāja savienojums ar vadu nav pieejams, MUSICflow produkts piedāvā mūzikas straumēšanas pakalpojumu mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma robežās.

Pievienojiet vienu no MUSICflow produktiem (skaņas stieni vai skaļruņi) mājas maršrutētājam ar bezvadu savienojumu.

(Opcija)

Pēc tam jūs varat pievienot papildu MUSICflow produktus savam mājas Wi-Fi tīklam ar bezvadu savienojumu. Skatiet sadaļu "4 solis. Skaļruņu pievienošana (pēc izvēles)" 14. lappusē.

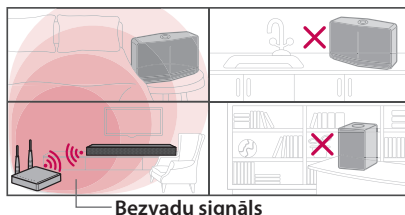

Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (bezvadu savienojums)

1. Pārliecinieties, ka jūsu viedierīce ir pievienota jūsu Wi-Fi tīklam.
2. Izvēlieties produktu, kuru vēlaties pievienot.
3. Atveriet lietotni Music Flow Player un sekojiet norādījumiem "Bezvadu savienojums" iestatīšanas veidnē.
4. Nospiediet pogu (Wi-Fi iestatīšanas ikona) MUSICflow produkta (sound bar audio sistēmas, skaļruņa vai tilta) aizmugurē vai augšpusē.
5. Pārbaudiet, vai tīkla indikatora LED diode mirgo baltā un sarkanā krāsā.
6. Lai pievienotu MUSICflow produktu mājas maršrutētājam, ievadiet mājas maršrutētāja paroli.

Ja jums ir iOS ierīce, jums jāizpilda trīs zemāk aprakstītie soļi

- 6-1. Nospiediet iOS ierīces sākuma pogu un ejiet uz sadaļu [Settings].
Ja starp Wi-Fi iestatījumiem varat izvēlēties opciju "Music Flow_Setup". Tiks izveidots savienojums starp lietotni un MUSICflow produktu.
- 6-2. Ejiet uz lietotni Music Flow Player un ievadiet mājas maršrutētāja paroli, lai pievienotu MUSICflow produktu mājas maršrutētājam.
- 6-3. Nospiediet iOS ierīces sākuma pogu un ejiet uz sadaļu [Settings].
Atkārtoti pieslēdzieties savam mājas Wi-Fi tīklam. Un vēlreiz ejiet uz lietotni Music Flow Player.
7. Ja uzstādīšana notikusi veiksmīgi, atjauniniet skaļruņa programmatūru uz jaunāko versiju:
[Application Home → Settings → Version Info.]

! Piezīme

- Ja jums neizdevās konfigurēt opciju "Bezvadu savienojums". Izskatās, ka atrašanās vieta ir pārāk tālu no maršrutētāja, savienojums var netikt izveidots. Novietojiet un izmantojiet to vietā, kas ir pietiekami tuvu maršrutētājam.
- Datorā uzinstalēta programma Music Flow neatbalsta bezvadu savienojuma izveidošanas procedūru. Šādā gadījumā izmantojiet lietotni Music Flow Player viedierīcē.
- Ja maršrutētājs nedarbojas pietiekami labi (piem., 802.11g 2,4GHz), grupas vai telpiskās atskaņošanas režīmā var pārtrūkt skaņa. Tādā gadījumā pieslēdziet skaļruņi MUSICflow režģtīklam.

Ieteikums


Piedāvā mūzikas straumēšanas pakalpojumu MUSICflow sistēmā mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonas ietvaros.

Tālāk aprakstītajos gadījumos ir ieteicams standarta bezvadu savienojums:

1. kad visi skaļruņi atrodas mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonas ietvaros (gadījumā, ja jūsu mājas maršrutētājs atbalsta 802.11n 2,4/5 GHz);
2. kad MUSICflow produktu un mājas maršrutētāja savienojums ar vadu nav pieejams;
3. Kad vēlaties to izmantot zemāk redzamajā režīmā.
 - 1) izmantojot viena skaļruņa MUSICflow sistēmu;
 - 2) grupas atskaņošana mājas maršrutētāja Wi-Fi pārklājuma zonā;
 - 3) L/R stereo režīms.

4 solis. Skaļruņu pievienošana (pēc izvēles)

Pievienojot sākotnējo MUSICflow produktu savam mājas tīklam, Jūs savam mājas tīklam varat pievienot papildu MUSICflow produktus (sound bar audio sistēma, skaļrunis vai tilts).

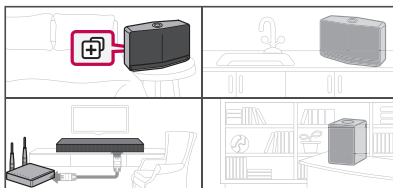

Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (skaļruņu pievienošana)

1. Ja jums ir papildu skaļruņi, ieslēdziet skaļruņi.
2. Atveriet viedierīces vai datora lietotni un sekojiet norādījumiem iestatīšanas vednī.
[Home → Add Speaker]
3. Nospiediet pogu  (ADD ikona) MUSICflow produkta (sound bar audio sistēmas, skaļruņa vai tilta), kuru vēlaties pievienot, aizmugurē vai augšpusē.
4. Pārbaudiet, vai tīkla indikatora  LED diode mirgo sarkanā krāsā.
5. Ja uzstādīšana notikusi veiksmīgi, atjauniniet skaļruņa programmatūru uz jaunāko versiju:
[Home → Settings → Version Info.]

Piezīme

Ja jums neizdevās konfigurēt opciju "Pievienot skaļruņi". Izskatās, ka atrašanās vieta ir pārāk tālu no skaļruņiem, savienojums var netikt izveidots. Novietojiet un izmantojiet to vietā, kas ir pietiekami tuvu maršrutētājam un visiem skaļruņiem.

! Piezīme par daudzzonu funkcijas iestatīšanu


- Atkarībā no maršrutētāja atrašanās vietas Jūs varat izveidot tikai bezvadu/vadu savienojumu. Taču mēs iesakām jums pievienot pirmo skaļruni vai tiltu maršrutētājam, izmantojot LAN kabeli un pievienojot papildu skaļruņus tīkla stabilitātei.
- Kad lietotnē Music Flow Player parādās uznirstošais logs "Firmware update", pieskarieties tam, lai sāktu atjaunināšanu.
- Ja skaļruni pievienojāt ar LAN kabeli un papildus uzstādījāt citus skaļruņus: Ja skaļrunis, kuram bieži apraujas skaņa, ir pārāk tālu no ar kabeli pievienotā skaļruņa, papildus uzstādiet tiltu vai citu skaļruni pa vidu starp ar LAN kabeli pievienoto skaļruni un skaļruni, kuram apraujas skaņa, un mēģiniet vēlreiz.
- Pat ja skaļruņus pievienojāt ar MUSICflow režģtīklu, mūzikas skaņas apraušanās var rasties vides signālu traucējumu rezultātā, kas izraisa Wi-Fi tīkla defektu. Tādā gadījumā jūs varat mēģināt nomainīt MUSICflow sistēmas režģtīkla kanālu sadaļā [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].
- Veidojot savienojumu, var parādīties uzraksts "Mesh network composition", un tas prasa apmēram 30 sekundes. Šis paziņojums parādās vienu reizi pirmās instalēšanas laikā, bet, mainot tīkla vidi, tas parādās atkal.

Tilta izmantošana

1. Izmantojiet kā saknes ierīci (ar vadu pievienojot pie mājas maršrutētāja)

Ja jūsu mājas maršrutētājs atrodas tālu no skaļruņa, kuru paredzēts pievienot ar vadu:

- 1 Sekojot norādījumiem sadaļā "Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (vadu savienojums)", pievienojiet tiltu savam mājas maršrutētājam ar LAN kabeli.
- 2 Sekojot norādījumiem sadaļā "Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (skaļruņu pievienošana)", pievienojiet MUSICflow produktus savam mājas tīklam.

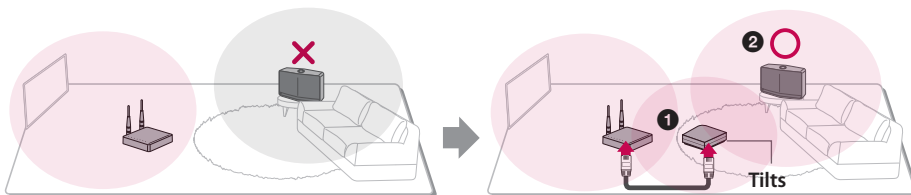


2. Izmantojiet to kā bezvadu zonas paplašinātāju

Ja vēlaties paplašināt MUSICflow režģtīkla pārklājumu:

Sagatavošana: Sākotnējais MUSICflow produkts ir pievienots jūsu mājas maršrutētājam ar LAN kabeli.

- 1 Sekojot norādījumiem sadaļā "Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (skaļruņu pievienošana)", pievienojiet tiltu savam mājas tīklam.
- 2 Sekojot norādījumiem sadaļā "Vienkāršs iestatīšanas ceļvedis (skaļruņu pievienošana)", pievienojiet MUSICflow produktus savam mājas tīklam.

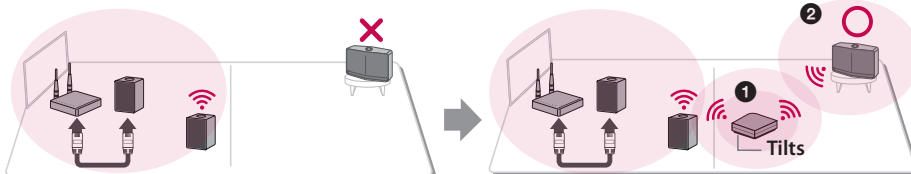

Vairāku MUSICflow produktu izmantošana

1. Mājas kino režīms (Telpiskas skaņas režīms)

Vienkārši pievienojiet LG MUSICflow sound bar audio sistēmu savam tīklam un sinhronizējiet to ar saviem LG MUSICflow skaļruņiem, lai baudītu mājas kino sniegto pieredzi.

Ja jums ir tilts


Tilts (savienojums ar vadu) → sound bar audio sistēma (pievienot skaļruni) → Citi skaļruņi (pievienot skaļruni)

Ja jums nav tilta

sound bar audio sistēma (savienojums ar vadu) → Citi skaļruņi (pievienot skaļruni)

❗ Piezīme

Pievienojot MUSICflow skaļruņus savam Mājas kino, šiem skaļruņiem jābūt viena modeļa.

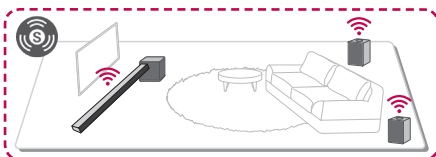


Prasības

- MUSICflow sound bar audio sistēma - 1
- MUSICflow skaļrunis - 2 (tā paša modeļa)
- Tīkla tilts (pēc izvēles)

2. Grupēšanas režīms

Skaļruņi, kas novietoti dažādās istabās, var atskaņot vienādu vai atšķirīgu mūziku atkarībā no jūsu vajadzībām. Sinhronizējiet savus daudzzonu skaļruņus, lai atskaņotu vienu un to pašu dziesmu visās istabās.

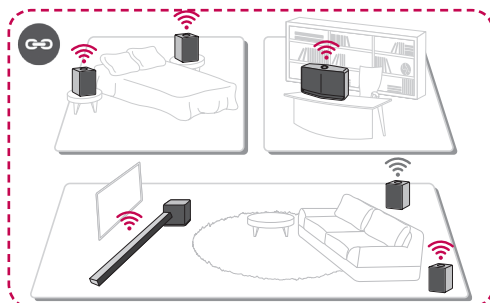


Prasības

- Vairāk nekā 2 MUSICflow produkti
- Tīkla tilts (pēc izvēles)

3. L/R Stereo režīms

Iestatiet savus skaļruņus stereo skaņas režīmā ar lietotni Music Flow Player, lai baudītu filmas un savus mīļākos ierakstus.

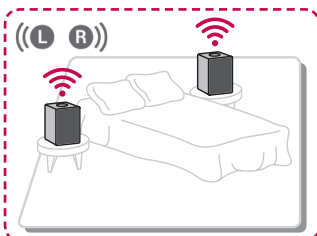


Prasības

- MUSICflow skaļrunis - 2
- Tīkla tilts (pēc izvēles)


Ārējās ierīces izmantošana

1. HDMI ievades savienojums

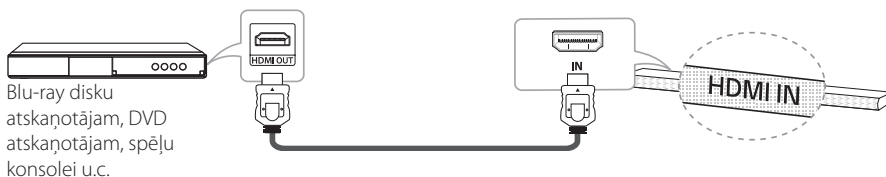

1. Pievienojiet iekārtas HDMI IN ligzdu savas audio/video ierīces, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja, spēļu konsoles u.c., HDMI OUT ligzdai.
2. Iestatiet iekārtas ievades avotu uz HDMI IN, izmantojot pogu FUNC.

2. PORTABLE IN savienojums



1. Pievienojiet jebkuru ierīci, kurai ir portatīvā izeja (🎧), pie iekārtas PORTABLE IN savienotāja, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
2. Iestatiet iekārtas ievades avotu uz PORTABLE, izmantojot pogu FUNC.

3. BLUETOOTH® savienojums




1. Iestatiet iekārtas ievades avotu uz funkciju **Bluetooth**, izmantojot pogu FUNC. Ekrāna logā parādās uzraksts "BT READY".
2. Lai izveidotu pāra savienojumu, savā **Bluetooth** ierīcē atlasiet vienu no "LG HS7 (XX:XX)" vai "LG LAS750M (XX:XX)".
3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED" un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** ierīces nosaukumu. Ja ierīces vārdu nav iespējams attēlot uz iekārtas, ekrānā parādīsies uzraksts "_".
4. Atskaņojiet mūziku savā **Bluetooth** ierīcē.

Problēmu novēršana


Nav zemfrekvenču skaņas

Bezvadu savienojumu jūs varat izveidot manuāli tad, ja savienojums nav pabeigts.


- Galvenās ierīces skaņas līmeni noregulējiet uz minimālo.
 - Ekrāna logā parādās uzraksts "VOL MIN".

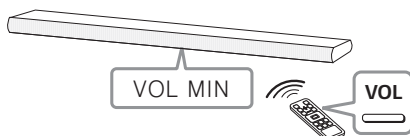


- Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiešu tālvadības pults pogu (KLUSUMS).
 - Uz īsu brīdi ekrāna logā parādās uzraksts "W RESET" / "WL RESET".

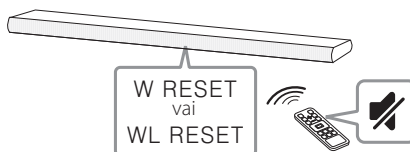

- Ja zemfrekvenču skaļruņa LED diode turpina mirgot zaļā krāsā, varat izlaist šo soli. Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiešu pogu **PAIRING** bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.
 - Zemfrekvenču skaļruņa LED diode pārmaiņus deg sarkanā un zaļā krāsā.

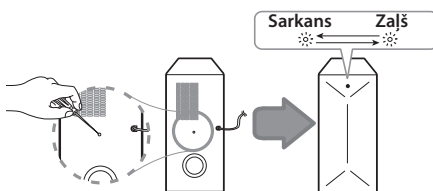

- Atvienojiet galvenās iekārtas un zemfrekvenču skaļruņa barošanas vadu.
- Kad galvenās iekārtas un zemfrekvenču skaļruņa LED diodes pilnībā nodziest, atkārtoti pievienojiet barošanas vadu. Izslēdzot galveno iekārtu, tiek automātiski izveidots pāra savienojums staro galveno iekārtu un zemfrekvenču skaļruņi.
 - Kad savienojums ir izveidots, uz zemfrekvenču skaļruņa iedegsies zaļa LED diode.

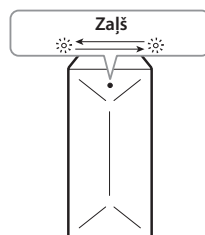

Gadījumā, ja atskaņošanas laikā pazūd skaņa

- Lai nodrošinātu labāko iespējamo bezvadu savienojuma (piem., Bluetooth) vai bezvadu sabvūfera darbību, nenovietojiet iekārtu uz metāla mēbelēm un palieliniet tās augstumu, piemontējot papildaprīkojumā esošo pamatni, jo bezvadu savienojumu nodrošina iekārtas apakšdaļā esošais modulis.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/sabvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.
- Sakaru izveidei starp galveno iekārtu un sabvūferi ir nepieciešamas dažas sekundes (vai vairāk).
- Jo tuvāk galvenā iekārta un sabvūfers atrodas viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams galveno iekārtu un sabvūferi uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no zemāk aprakstītajām situācijām.
 - Starpt galveno iekārtu un sabvūferi ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.

Programmatūras atjaunināšana

Kad MUSICflow produkts ir pievienots jūsu mājas tīklam, vispirms pārbaudiet, vai visiem skaļruņiem un lietotnei Music Flow Player ir jaunākā aparātprogrammatūras versija.

MUSICflow produkta optimālai darbībai var būt nepieciešams instalēt jaunāko aparātprogrammatūru.

[Settings → Version Info.]: jūs varat pārbaudīt, vai jūsu skaļrunim ir jaunākā aparātprogrammatūra.

Kā es varu palaist skaļruni?

Nospiežot pogu "⊞" (Pievienot) un turot to nospiežu, līdz atskan pikstiens, tiek palaisti ar tīklu saistītie iestatījumi. (Izmantojot sound bar audio sistēmu, ekrāna logā parādās uzraksts "DISABLED".)

Nospiežot pogu "⊞" (Pievienot) un turot to nospiežu, līdz atskan divi pikstieni, tiek veikta rūpnīcas iestatījumu palaišana. (Izmantojot skaņas stieni, ekrāna logā parādās uzraksts "RESET".)

Skaļrunis nav pievienots.

1. Jau pievienotajam skaļrunim pārbaudiet, vai tālrunis ir pievienots pie tā paša tīkla, kur skaļrunis, pēc tam pievienojiet tam pašam maršrutētājam un pārbaudiet sekojošas lietas.
 - 1-1. Ieslēdziet / izslēdziet ierīci un pārbaudiet savienojumu.
 - 1-2. Ja problēmu neizdodas atrisināt ar 1-1. soli, aizveriet lietotni un palaidiet to vēlreiz.
 - 1-3. Ja problēmu neizdodas atrisināt ar 1-2. soli, atiestatiet skaļruni un atkārtoti izveidojiet savienojumu.
 - 1-4. Ja problēmu neizdodas atrisināt ar 1-3. soli, izdzēsiet lietotni, atkārtoti ielādējiet to un mēģiniet vēlreiz. Lai atiestatītu, nospiediet un 8 sekundes turiet nospiežu pogu "ADD", līdz dzirdat pikstienu.
2. Pārvietojot skaļruni, kas tiek izmantots,
 - 2-1. Ja jaunā atrašanās vieta ir pārāk tālu no maršrutētāja, savienojums var netikt izveidots. Novietojiet un izmantojiet to vietā, kas ir pietiekami tuvu maršrutētājam.
 - 2-2. Pievienojiet skaļruni ar LAN kabeli un papildus uzstāditajiem skaļruņiem, ja tie ir pārāk tālu no ar LAN kabeli pievienotā skaļruņa, papildus uzstādiet tiltu vai citu skaļruni pa vidu starp ar LAN kabeli pievienoto skaļruni un skaļruni, kuram apraujas skaņa.

Ir brīži, kad skaļrunis pazūd no lietotnes

1. Ja skaļruņa mirgojošā lampiņa nemirgo un paliek balta: Gadījumā, ja problēma pastāv arī pēc skaļruņa izslēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas, jums ir nepieciešams atiestatīt skaļruni (lai atiestatītu, nospiediet un 8 sekundes turiet nospiežu pogu "ADD", līdz dzirdat pikstienu) un reģistrēt to atkārtoti. Veiciet skaļruņa uzstādīšanu vai papildu darbības.
2. Ja skaļruņa mirgojošā lampiņa mirgo baltā krāsā - tīkla signāls ir nestabils. Brīdi pagaidiet vai pārvietojiet skaļruni uz citu vietu tuvāk citam skaļrunim vai maršrutētājam.
3. Nospiediet izvēlnes taustiņu vai izvēlni sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī, lai izslēgtu lietotni Music Flow Player un iedarbinātu to vēlreiz.

Mūzikas skaņa apraujas un MUSICflow sistēma ir nestabila.

- Šāda situācija var rasties, ja skaļrunis, kam apraujas skaņa, ir pieslēgts ar bezvadu savienojumu
 - un attālums starp skaļruni un maršrutētāju ir pārāk liels. Pārvietojiet skaļruni tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
 - Ja ierīce, kurā atrodas atskaņojamais skaņas avots (piem., tālrunis vai piezīmjdators) atrodas vietā, kur nav vienmērīga maršrutētāja signāla, pārvietojiet attiecīgo ierīci tuvāk maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
- Ja skaļruni pieslēdzāt ar kabeli un papildus uzstādījāt citus skaļruņus:
Ja skaļrunis, kuram bieži apraujas skaņa, ir pārāk tālu no ar kabeli pievienotā skaļruņa, papildus uzstādiet tiltu vai citu skaļruni pa vidu starp ar kabeli pievienoto skaļruni un skaļruni, kuram apraujas skaņa, un mēģiniet vēlreiz.
- Pat ja skaļruņus pievienojāt ar MUSICflow režģtīkli, mūzikas skaņas apraušanās var rasties vides signālu traucējumu rezultātā, kas izraisa Wi-Fi tīkla defektu. Tādā gadījumā jūs varat mēģināt nomainīt MUSICflow sistēmas režģtīkla kanālu sadaļā [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel].

Kā es varu izveidot Mūzikas bibliotēku? / Dziesma nav pievienota, lai gan bibliotēka tika atjaunināta.

Vienkārši pievienojot dziesmu DLNA serverim, Mūzikas bibliotēka netiks automātiski atjaunināta. Pievienojot dziesmu serverim, sadaļā [Settings → Music Library → Sync] atkārtoti palaidiet Mūzikas bibliotēkas sinhronizēšanu. Ja dziesma nav pievienota arī pēc Mūzikas bibliotēkas sinhronizēšanas, pārbaudiet sekojošo:

- Pārbaudiet, vai ir norādīta DLNA servera vai datora programmatūras koplietotā mape.
- Pārbaudiet, vai ir atjaunots DLNA servera satura saraksts.
 - Pat nokopējot failu uz serveri, servera satura saraksts var netikt atjaunots uzreiz, tāpēc pārbaudiet servera iestatījumus.
 - Kopējot dziesmu uz tālruni ar citu metodi, nevis MTP, tā var netikt atspoguļota servera satura sarakstā. Tādā gadījumā, vēlreiz noskenējiet tālruņa saturu vai izslēdziet un atkal ieslēdziet tālruni.
- Koplietošana var būt bloķēta, tāpēc pārbaudiet DLNA servera programmas iestatījumus vai ugunsdmūra iestatījumus.
 - Ja izmantojat datorprogrammu LG Musicflow, tad, norādot koplietoto mapi, attiecīgā mape minūtes laikā tiek automātiski pievienota Mūzikas bibliotēkai.

Izmantojot HDMI (ARC) savienojumu, televizoram nav skaņas

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz iekārtas HDMI OUT ligzdu.

Lai izmantotu šo funkciju:

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija, un HDMI-CEC un ARC jābūt iestatītiem stāvoklī "ieslēgts".
- HDMI-CEC un ARC ieslēgšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Vairāk par ARC funkciju lasiet sava televizora lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (A tipa, ātrdarbīgs HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums jāsavieno HDMI OUT (TV ARC) ligzda uz iekārtas ar HDMI IN ligzdu uz televizora, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra televizora, kas atbalsta ARC funkciju, var pievienot tikai vienu skaņas stieni.

LG MUSICflow produkts automātiski izslēdzas.

Dažos gadījumos, nesaņemot skaņas signālu, notiks izslēgšanās:

- Optiskais, HDMI ARC, Bluetooth, Wi-Fi (DLNA) režīms: ja skaņas signāls nepienāk 20 minūtes.
- Portatīvā ieeja: skaņas signāls nepienāk 6 stundas.
- Tikla savienojuma gadījumā tā pārslēgsies tikla gaidstāves režīmā (balta LED).
- Pārtraukta tikla savienojuma gadījumā tā pārslēgsies gaidstāves režīmā (sarkana LED).

Kāda veida mūzikas failus var atskaņot?

- Jūs varat atskaņot failus ar paplašinājumiem mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg un wav.
- Mp3 un wma formāta failiem iztveršanas frekvence ir 32-48kHz, un flac failiem tā ir līdz 192kHz, 24bit.
- Pat ja ir izpildīti augstāk minētie nosacījumi, atskaņošana var neizdoties faila vai multimediju servera īpašību dēļ.
- Nav iespējams atskaņot ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM) aizsargātu failu.

Kā es varu izmantot Spotify?

LG MUSICflow produkts atbalsta Spotify Connect metodi, ko nodrošina Spotify. Ar šo metodi jūs varat izmantot Spotify atbalstītās funkcijas, pieslēdzoties skaļrunim caur lietotni Spotify. Ja Music Flow skaļrunis atrodas tā paša maršrutētāja tīklā, lietotnē Spotify mainās Skaļruņa ikonas forma un, nospiežot šo ikonu, jūs varat pārbaudīt un izvēlēties tajā pašā tīklā esošos skaļruņus. (Izvēloties skaļruni, ikonas krāsa mainīsies uz zaļu.)

Kā es varu izmantot HomeChat?

Programmu HomeChat jūs varat izmantot pēc HomeChat ierīces reģistrēšanas.

Ikviens ģimenes loceklis var reģistrēt un izmantot vienu skaļruni programmā HomeChat, un viens cilvēks var reģistrēt vairākus skaļruņus.

Plašāku informāciju skatiet vietnē <http://www.lghomechat.com>.





Piezīme

Atkarībā no reģiona daži pakalpojumi (piem., Spotify, Homechat u.c.) nav pieejami.


Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas

Sagatavošanas materiāli

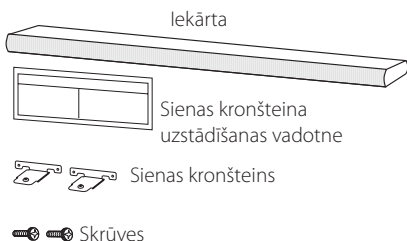


Ierīces piestiprināšanai nepieciešamās sienas tapas un skrūves **(A)** neietilpst komplektācijā. Mēs piestiprināšanai iesakām lietot Hilti (HUD-1 6 x 30).


1. Savietojiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes **APAKŠĒJO LĪNIJU** ar televizora apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.

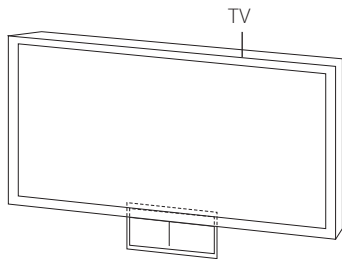


2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Jums jāizurbj dažī caurumi. Vadotnes lapa (Sienas kronšteina uzstādīšanas vadotne) ir paredzēta urbšanai. Izmantojiet šo lapu, lai pārbaudītu, kurā vietā jāurbj caurums.

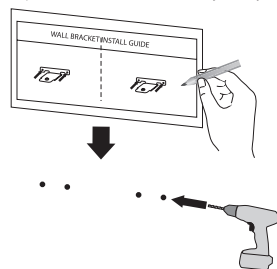


3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.
4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm **(A)**, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

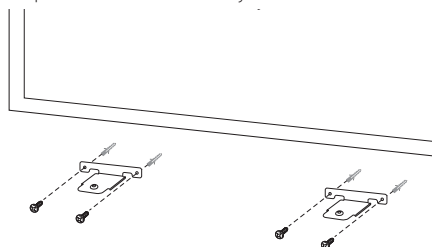

5. Novietojiet iekārtu uz kronšteina tā, lai sakristu skrūvju atveres iekārtas aizmugurē.

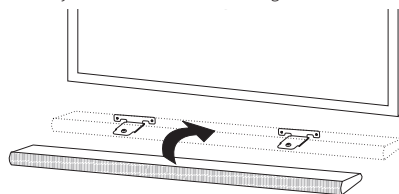

6. Stingri nifiksējiet iekārtu ar skrūvēm.

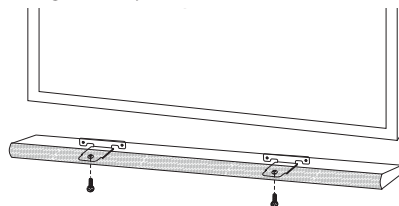

Par statusa LED diodes stāvokli

Krāsa	Statuss	
 ↔  (Izslēgts) (Balts)	Iekārta gaida tīkla savienojumu	Tīkla statuss
 ↔  (Balts) (Sarkans)	Sākotnējā iekārta tiek pievienota tīklam (ir nospiesta poga )	
 (Balts)	Iekārta ir pievienota tīklam	
 ↔  (Izslēgts) (Sarkans)	Papildu iekārta tiek pievienota tīklam (ir nospiesta poga )	
 (Aptumšoti balts)	Tīkla gaidstāves režīms	Gaidstāves režīma statuss
 (Sarkans)	Gaidstāves režīms	

! Piezīme par statusa LED diodes stāvokli

- Pirmo reizi iestatot grupu, Tīkla statusa LED diode paliek zaļa.
- Papildu grupas ir iestatītas, tīkla statusa LED diodes krāsa mainās grupu secībā
( (Zaļš) >  (Fuksiju) >  (Tirkīza) >  (Zils) >  (Dzeltenš)).
- Ja sagrupētie skaļruņi pārslēdzas tīkla gaidstāves režīmā, tīkla statusa LED diode aptumšojas.

Tehniskie parametri

Barošanas avots: 25 V  2 A (maiņstrāvas adapteris)

Maiņstrāvas adapteris

- Modelis : DA-50F25
Ražotājs: Asian Power Devices Inc.
Ieejas jauda: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Izejas jauda: 25 V  2 A

Patērētā jauda: 45 W

- Tīkla gaidstāve: 5,8 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)

Pastiprinātāja kopējā jauda: 360 W

Bluetooth: Kodeks SBC

Izmēri (P x A x Dz): (1060 x 45 x 82) mm
(bez kājiņām)

Neto svars (aptuveni): 2,5 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.



LG Customer Information Center	
Country	Telephone
Austria / Österreich	0810-144131
Slovenia / Slovenija	080-543543
Benelux	0900 543 5454 (NL) 015 200 255 (BE)
Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland	0848-543543
České republiky nebo Slovenské republiky / České republiky alebo Slovenskej republiky	CZ: 810 555 810 SK: 0850 111 154
Deutschland	01806 11 54 11
España	963 05 05 00
France	3220
Ελλάδα	801 11 200 900 210 4800 564
Italia	199600099
Polska	801 54 54 54
Portugal	808 785 454
România	031 228 3542
United Kingdom	UK : 0344 847 5454 IE : 01 686 9454