

# 9.1 channel Cinema Sound


3D Blu-ray™ / DVD Home  
Theater System  
BH9540TW

## ENGLISH | SIMPLE MANUAL

An extended Owner's Manual that contains information on the advanced features is located on the CD-ROM provided in an electronic version. To read these files, you will need to use a Personal Computer (PC) equipped with a CD-ROM drive. Some of the content in this manual may differ from your unit.

## العربية | دليل بسيط

يوجد دليل مالك تمتد يحتوي على معلومات عن الميزات المتقدمة مُدرج على القرص المضغوط مزود في نسخة إلكترونية. ولقراءة هذه الملفات، سوف تحتاج إلى استخدام كمبيوتر شخصي مزود بمشغل أقراص مضغوطة. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

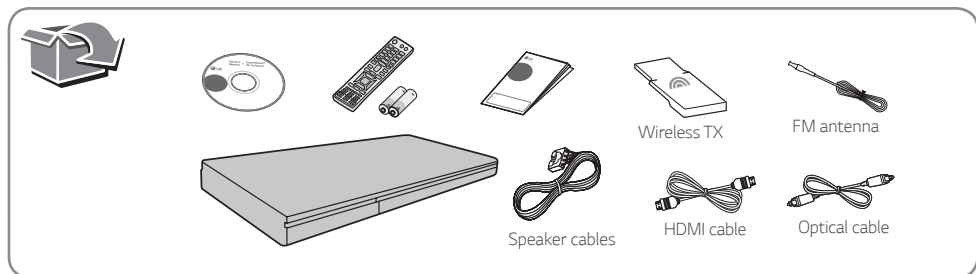

www.lg.com




MF168163983




## TV Connection (HDMI OUT)

توصيل التلفزيون (HDMI OUT)

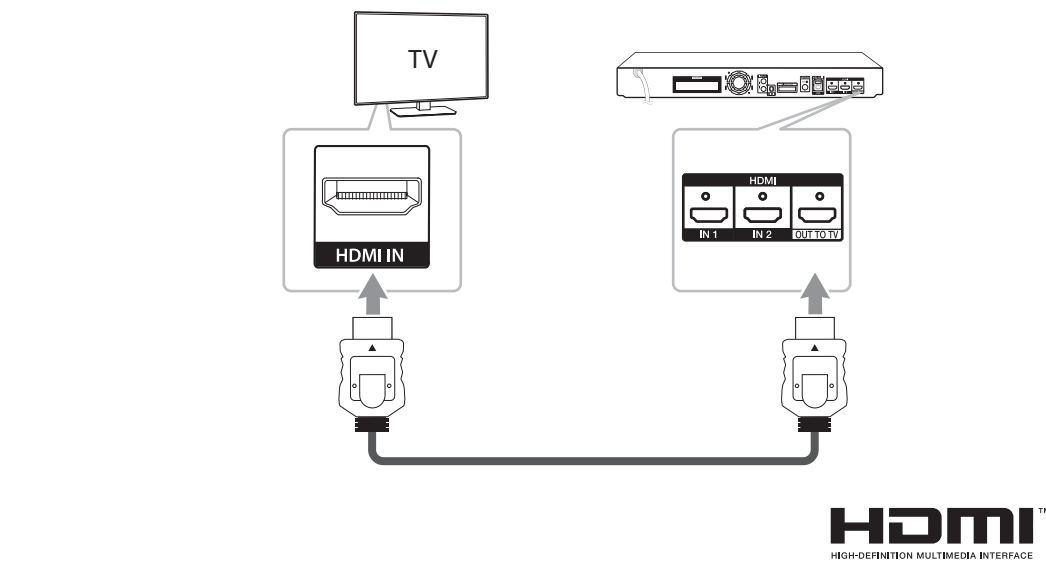


## TV Connection (OPTICAL IN)

توصيل التلفزيون (OPTICAL IN)

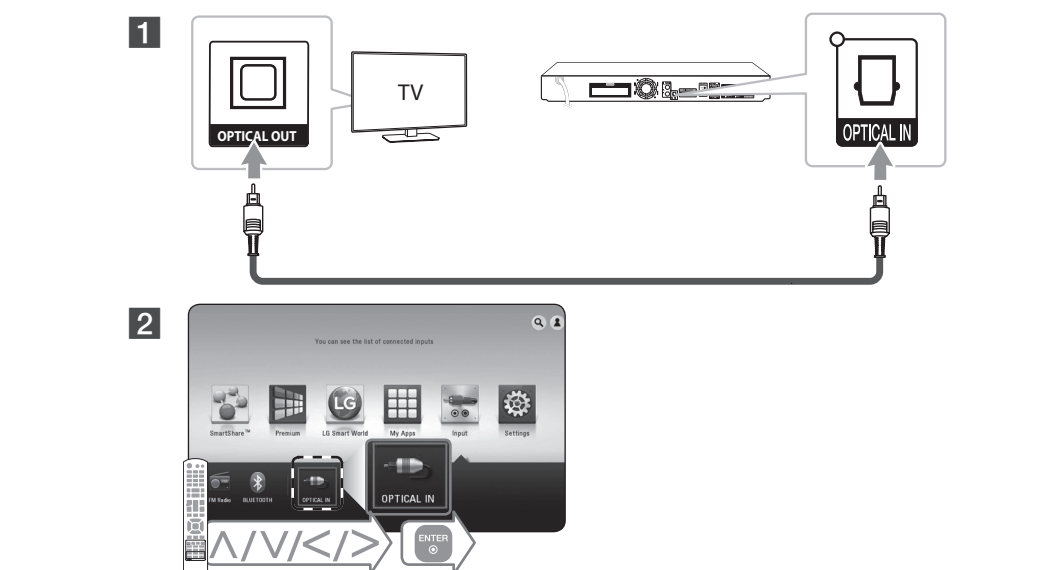

## Initial Setup

الإعداد الأولي

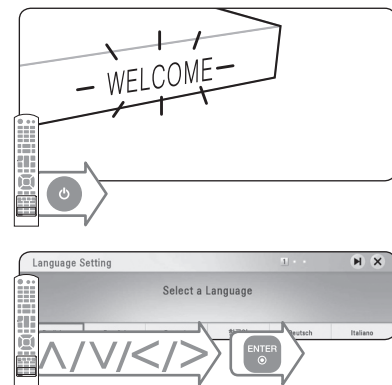

Follow the directions for the initial setup displayed on the screen. /

اتبع إرشادات عملية التثبيت الأولية الظاهرة على الشاشة.



Start the speaker test. /

بدأ اختبار السماعة.




Stop the speaker test and select [Next]. /

إيقاف اختبار السماعة وتحديد [التالي].




Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. /

إعداد [توصيل صوت التلفزيون] وتحديد [التالي].

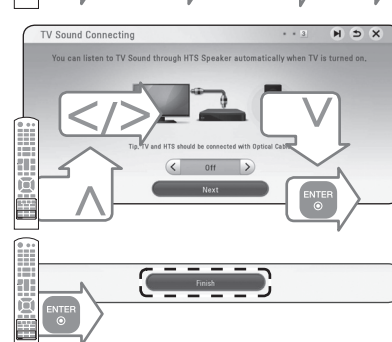


## Wired Network Connection

توصيل الشبكة السلكية

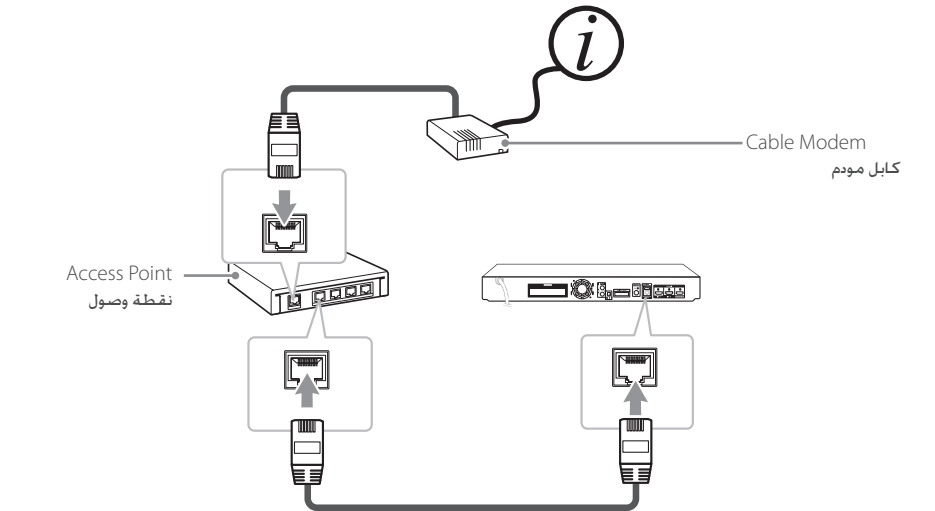


## Wireless Network Connection

اتصال الشبكة اللاسلكية

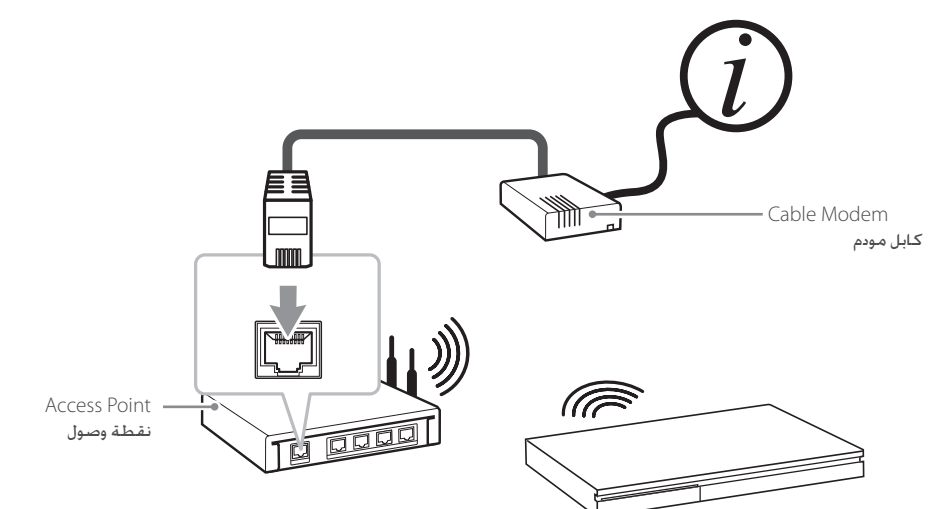

## Using HOME menu

باستخدام القائمة الرئيسية

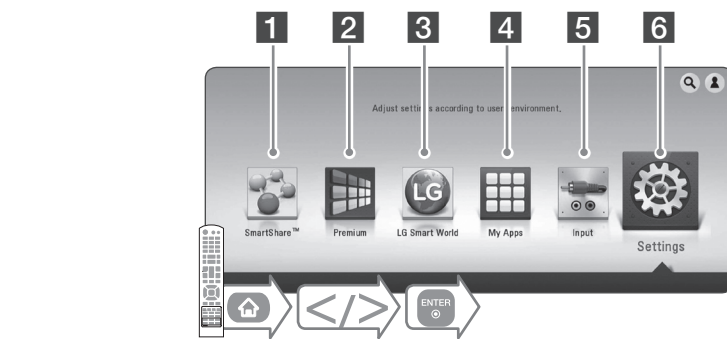

1 Displays SmartShare menu. /

يتم عرض قائمة المشاركة الذكية.

2 Displays the Premium Home screen. /

يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات المتميزة.

3 Displays LG Apps titles provided to the unit. /

يتم عرض عناوين تطبيقات LG المتوفرة للوحدة.

4 Displays the [My Apps] screen. /

يتم عرض شاشة [تطبيقاتي].

5 Changes input mode. /

يقوم بتغيير وضع الإدخال.

6 Adjusts the system settings. /


يقوم بضبط إعدادات النظام.



## Speaker Connection




توصيل مكبر الصوت

Speaker design and connection method may be different according to models. / يمكن أن يختلف تصميم السماعة وطريقة توصيلها حسب الطرازات.

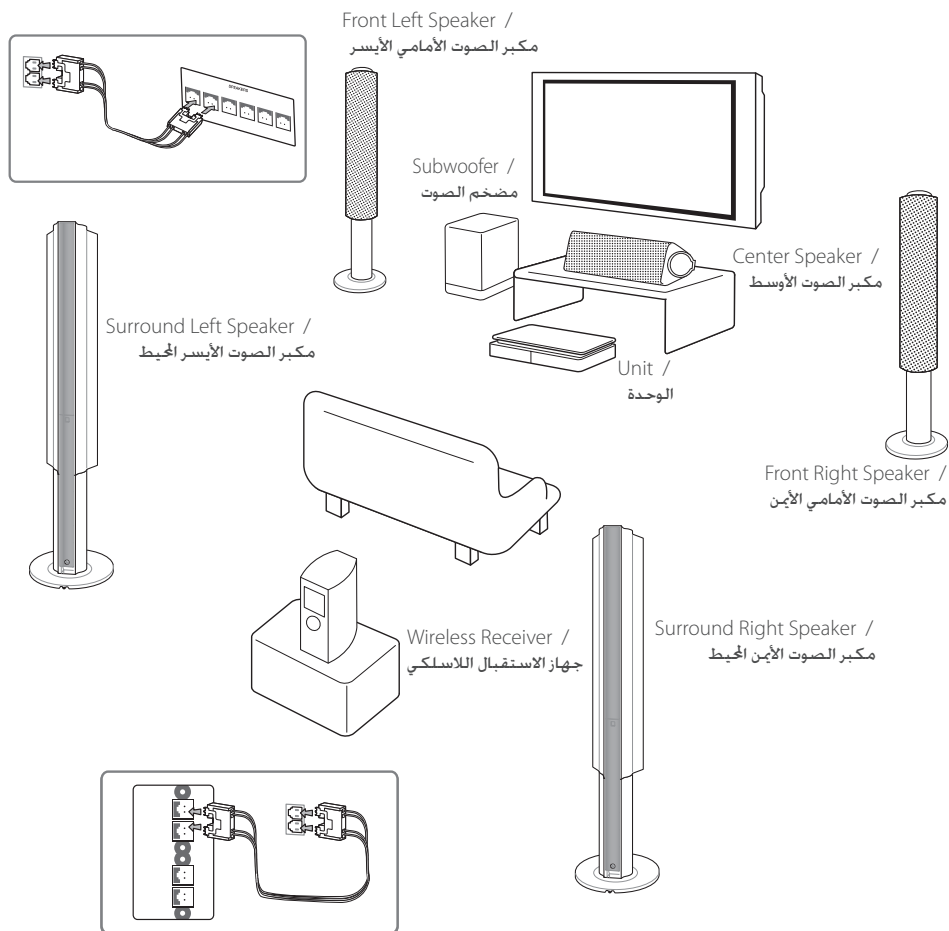

## Disc, Data Playback

تشغيل قرص البيانات

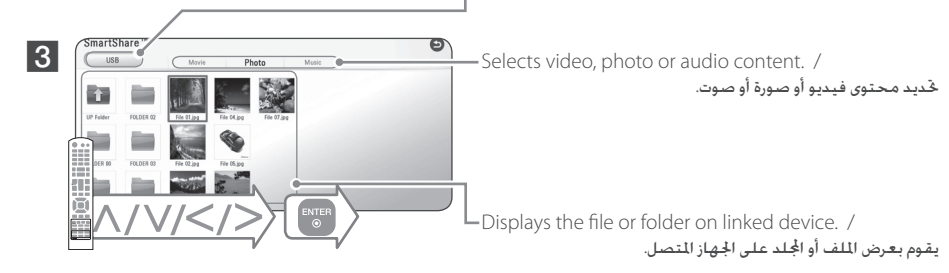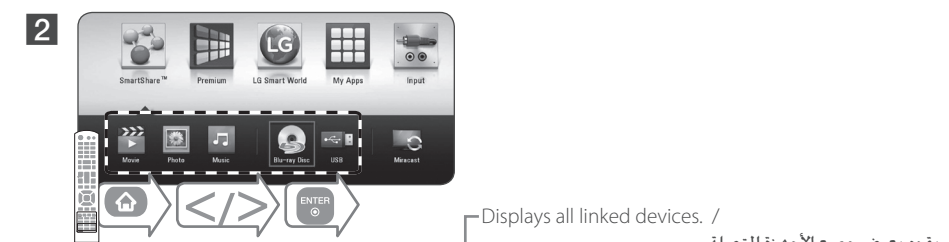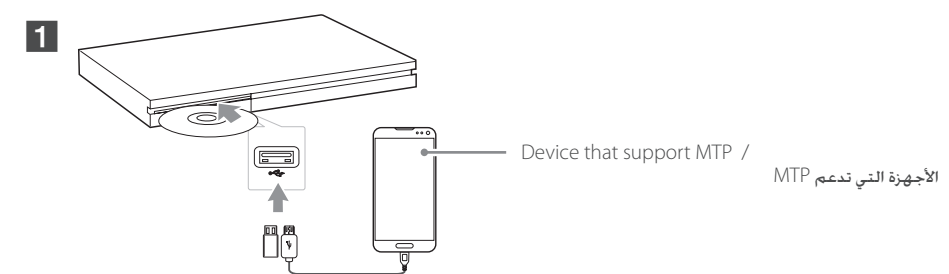

1 For the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. / يبدأ تشغيل معظم إسطوانات أشرطة الصوتيات المدمجة و أقراص BD-ROM و أقراص DVD-ROM تلقائياً.

Network Playback

تشغيل شبكة

SmartShare PC software Installation

SmartShare PC Software

تنصيب برنامج

1

Install SmartShare PC software. /

2

Run the program, and set the share folder you want. /  
شغل البرنامج واضبط مشاركة المجلد الذي تريد.

SmartShare Network Playback

SmartShare

التشغيل من على شبكة

1

Check the network connection and settings. /  
تحقق من إعدادات واتصال الشبكة.

2

Run the program, and set the share folder you want. /  
شغل البرنامج واضبط مشاركة المجلد الذي تريد.

Enjoying Miracast

استمتع ببرنامج Miracast

1

Miracast™ certified device /  
جهاز معتمد من Miracast™

2

Turn on the device and run its [Miracast] function. /  
قم بتشغيل الجهاز ثم تشغيل وظيفة [Miracast].

3

Depending on your wireless network condition, mirroring may be unstable. /  
وحسب حالة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، يمكن أن يكون الانعكاس غير ثابت.

Enjoying Private Sound

استمتع بصوت خاص ميمز

1

Make sure that mobile device is connected to the same Wi-Fi network as this player. /  
تأكد من اتصال هاتفك النقال مع نفس شبكة Wi-Fi المتصل بها هذا المشغل.

2

Turn on the mobile device LG AV Remote App is Installed and run LG AV Remote App. /  
تأكد من تثبيت تطبيق LG AV Remote App على الهاتف النقال ثم قم بتشغيل تطبيق LG AV Remote App.

3

Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. /  
لا تدعم كل الأوضاع الصوت الخاص للمير كما أن اقتران العديد من الأجهزة مع بعضها غير متاح.

Enjoying Web browsing

استمتع بتصفح الويب

1

Check the network connection and settings. /  
تحقق من إعدادات واتصال الشبكة.

2

We recommend a minimum connection speed of 4 Mbps and playable file formats on web browsing are "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4". /  
ننصح أن يكون الحد الأدنى لسرعة الاتصال بالإنترنت 4 ميجابايت ثانية وأن تكون صيغ الملفات القابلة للتشغيل على متصفحات الويب هي "jpeg", "png", "gif", "wmv", "asf", "wma", "mp3", "mp4".

Additional Information

مُضيفات إضافية

Customer Support

دعم العملاء

Open source software notice

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

Specification

المواصفة

ENGLISH

العربية

Safety Information

معلومات السلامة

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION concerning the Power Cord

To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment:

Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية

ممنوع الفتح

تحذير: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تدرع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بوظيفي الصيانة الفنيين للقيام بالصيانة.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المئثار)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء كالواقي الزهور، على الجهاز.

تحذير: لا تضع بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تضع بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والشقوق الموجودة بأقراص التبريد من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موفوفاً فيه وفمايته من الحرارة المفرطة.

يجب ألا يتم سد الفتحات من طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنب أو التسلط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب صمغ مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو اتباع تعليمات الشركة المصنعة.

استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

لتصل الطاقة من المصدر الرئيسي اترز فابس سلك الطاقة الرئيسي عند تثبيت المنتج. تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المئثار)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء كالواقي الزهور، على الجهاز.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو ببطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز اترز البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر اجتمل ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء اللازم وتخلص منه في نقاط التجميع المعبنة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى بوسى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة الحثية بدون تعريض " يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

Software Update

تحديث البرنامج

1

2

3

4

BH9540TW-FX.BEGYLLK\_SIMPLE.indd 2

2015.1.28 3:13:16 PM