

SIMPLE MANUAL


Wireless Sound Bar

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

LAS551H (LAS551H, S55A1-D)



Front Panel

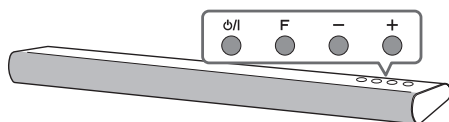

-Power On /Off
-Selects Function
-Adjusts Volume

1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar :
The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. A yellow-green LED on the wireless subwoofer will light on.




If no sound is heard from the wireless subwoofer, please follow as below.

- i. Adjust volume level of sound bar to minimum. "VOL MIN" appears on display window.
- ii. Press and hold (Mute) button on the remote control about 3 seconds. "WL RESET" appears on display window and red LED on the sound bar blinks.
- iii. Press and hold **PAIRING** on the back of wireless subwoofer for more than 5 seconds using point of a pen.
- iv. Disconnect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer. Connect them again.


Controller App



Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device.



Rear Panel

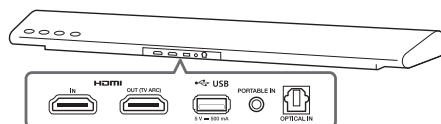


- HDMI IN** Connect to a device
- HDMI OUT (TV ARC)** Connect to a TV
- USB port** Connect to a USB device
- PORTABLE IN** Connect to a Portable device
- OPTICAL IN** Connect to an Optical device

2 TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

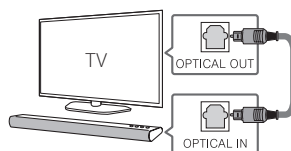

B HDMI(ARC) Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

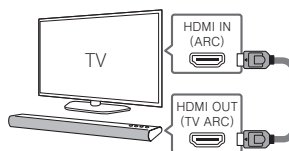

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label. Networked standby : 2.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890 mm x 51 mm x 85 mm (35.0 inch x 2.0 inch x 3.3 inch)
Net Weight (Approx.)	2.8 kg (6.2 lb)
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Total amplifier	320 W

Design and specifications are subject to change without notice.

Remote control

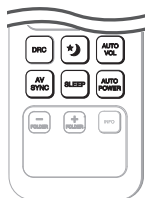


-  : Dolby Digital sound at low volume.
-  : Turn down the volume at night.
-  : Adjusts the volume level appropriately.
-  : Synchronizes the audio and video.
-  : Sets the system to turn off automatically at a specified time.
-  : Automatically turns on by an input source.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Set up the AUTO POWER ON/OFF function to off and turn off the unit.

Replacement of battery

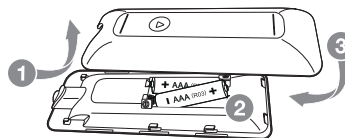

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

NOTE : THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



LG Customer Information Center
Centre d'information à la clientèle de LG

1-888-542-2623

CANADA

Register your product Online!
Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son sans fil


Pour voir les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site
<http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation.
Le contenu de ce manuel peut différer de votre appareil.

LAS551H (LAS551H, S55A1-D)



www.lg.com

Panneau avant

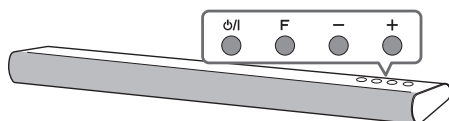

- ⏻/⏻ Marche/Arrêt
- F Choisit la fonction
- + Règle le volume

1 Raccordement d'un caisson d'extrêmes graves

Placez le caisson d'extrêmes graves sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson d'extrêmes graves sans fil à la prise.
- 2 Mettez en marche la barre de son :
La barre de son et le caisson d'extrêmes graves sans fil seront **automatiquement** reliés. Une DEL jaune vert sur le caisson d'extrêmes graves sans fil s'allumera.




Si aucun son n'est émis par le caisson d'extrêmes graves sans fil, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

- i. Réglez le niveau du volume de la barre de son au minimum. L'indication « VOL MIN » apparaît sur l'écran.
- ii. Appuyez et maintenez le bouton  (Mute) sur la télécommande pendant environ trois secondes. L'indication « WL RESET » apparaît sur l'écran et la DEL rouge sur la barre de son se met à clignoter.
- iii. Appuyez et maintenez **PAIRING** à l'arrière du caisson d'extrêmes graves sans fil pendant plus de cinq secondes à l'aide de la pointe d'un stylo.
- iv. Débranchez le cordon d'alimentation de la barre de son ainsi que le caisson d'extrêmes graves sans fil. Reliez-les de nouveau.


Application du contrôleur



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.



Panneau arrière

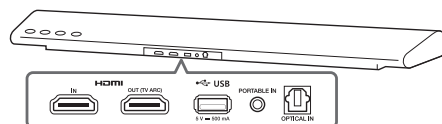


- HDMI IN Se branche à un appareil
- HDMI OUT (TV ARC) Se branche à un téléviseur
- USB Port Se branche à un appareil USB
- PORTABLE IN Se branche à un appareil portable
- OPTICAL IN Se branche à un appareil optique

2 Connexion au téléviseur

Reliez avec la barre de son et le téléviseur à l'aide de Optical (A) ou de HDMI ARC (B).


A Connexion optique

- 1 Reliez la barre de son au téléviseur à l'aide du câble optique.
- 2 Configurez [External Speaker (Optical)] dans le menu de configuration de votre téléviseur.

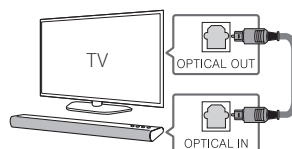

B Connexion HDMI (ARC)

- 1 Reliez la barre de son au téléviseur à l'aide du câble HDMI.
- 2 Configurez [External Speaker (HDMI ARC)] dans le menu de configuration de votre téléviseur.

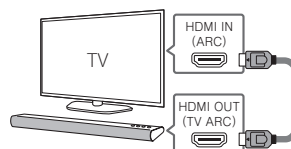

LG Sound Sync (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez en ligne le manuel d'utilisation : <http://www.lg.com>

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Exigences relatives à l'alimentation	Se reporter à l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale.
	En attente sur un réseau : 2,5 W (Si tous les ports du réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Environ 890 mm x 51 mm x 85 mm (35,0 inch x 2,0 inch x 3,3 inch)
Poids net (environ)	2,8 kg (6,2 lb)
Alimentation bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur total	320 W

La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

Télécommande




-  : Son Dolby Digital à faible volume.
-  : Diminue le volume pendant la nuit.
-  : Règle le volume de manière appropriée.
-  : Synchronise l'audio et la vidéo.
-  : Règle le système pour qu'il s'éteigne automatiquement à une heure spécifiée.
-  : Se met en marche automatiquement grâce à une source d'entrée.

Comment débrancher la connexion du réseau sans fil ou l'appareil sans fil

Mettez la fonction AUTO POWER ON/OFF sur arrêt et éteignez l'appareil.

Remplacement des piles

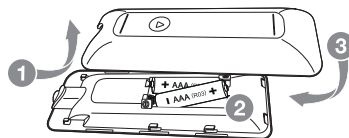

Avis d'Industrie Canada :

Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 des règlements d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition au rayonnement

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

L'équipement doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.



LG Customer Information Center
Centre d'information à la clientèle de LG

1-888-542-2623

CANADA

Register your product Online!
Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com