




Life's Good

Mini componente

Modelo : CM8450


ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (1 de 2)

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar su producto.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

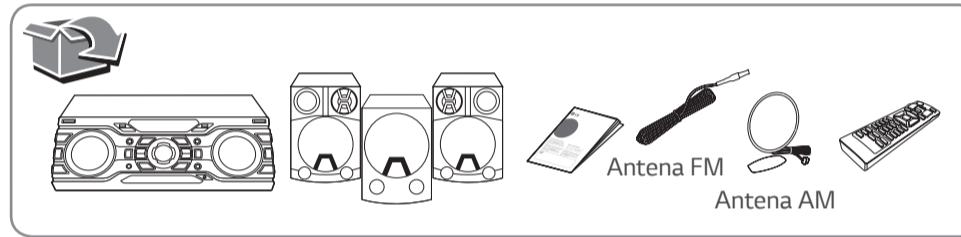


www.lg.com

Reproducción de discos y datos

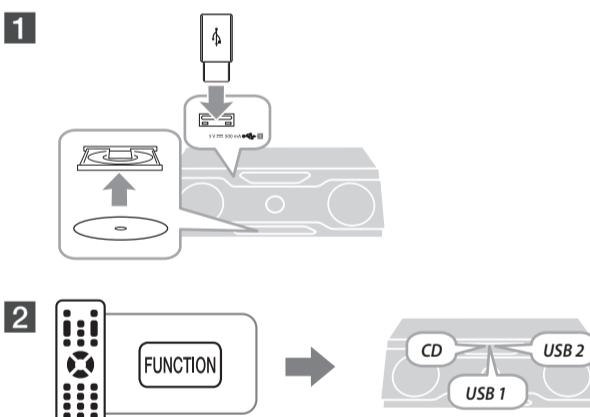


Seleccionar CD, USB 1 o USB 2.

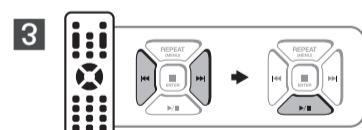

Presione $\triangleleft/\triangleright$ para seleccionar una canción deseada y presione $\blacktriangleright/\parallel$ para reproducirla.

Búsqueda de carpetas

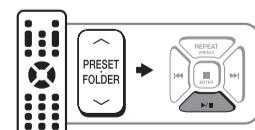


Presione **PRESET FOLDER** \wedge/\vee para seleccionar una carpeta y presione $\blacktriangleright/\parallel$ para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.

! Las carpetas que no contienen ningún archivo no serán buscadas.




Conexión de las bocinas

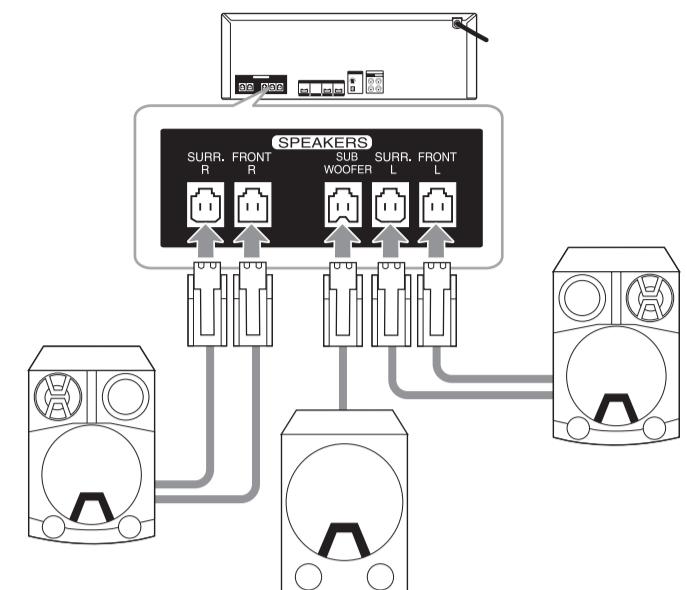


! Asegúrese de conectar el enchufe de la bocina en el conector de la bocina del color correspondiente.

Conexión para la SPEAKER LIGHTING

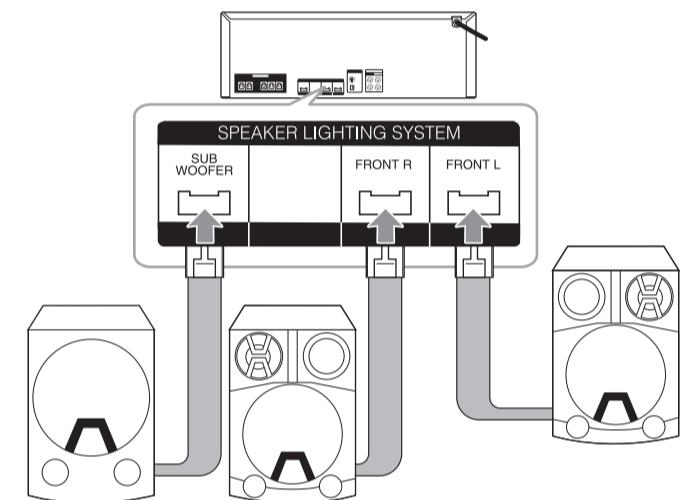

Operación de radio

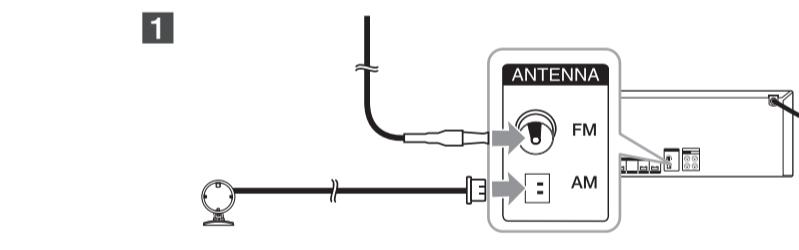

1 Selecione FM o AM.

2 Sintonice la frecuencia deseada. (Mantenga presionado para la sintonización automática. Presione para la sintonización manual.)

3 Seleccione STEREO o MONO en función FM.


Presione $\triangleleft/\triangleright$ para seleccionar una frecuencia deseada y presione $\blacktriangleright/\parallel$ para reproducirla.




Usando un dispositivo externo (a o b)

1

a Conexión AUX IN

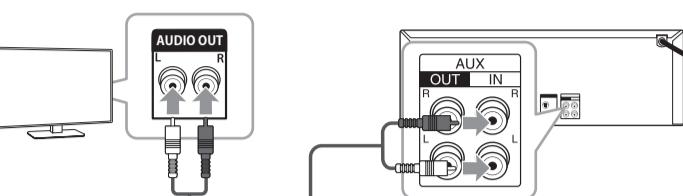

b Conexión PORT. IN

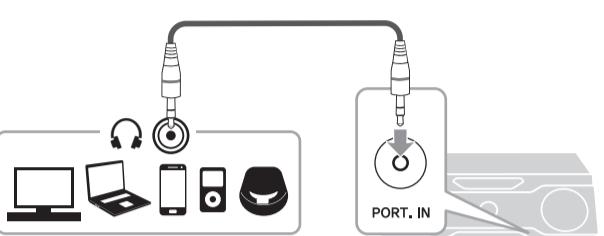

2



3





La música se reproduce en el dispositivo externo conectado.

! Esta función está disponible en CD, USB 1, USB 2, BT, PORTABLE.



X-BOOM PLUS


Puede conectar dos unidades para reproducir junta la música de ambas.

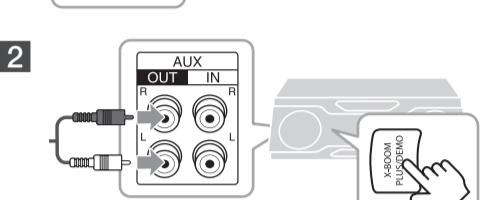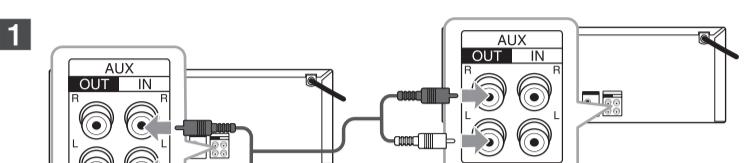

Presione X-BOOM PLUS/DEMO.



Gire SCRATCH & CONTROL para ajustar la configuración de retraso.

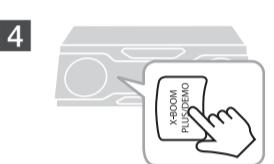

Presione X-BOOM PLUS/DEMO para guardar la configuración de retraso.

Eliminación de archivos

1 a Seleccione el archivo que desea eliminar en modo detenido.

b Seleccione la carpeta que desea eliminar.


2 Seleccione para borrar el archivo, carpeta o formatear el USB.

! Cancela la selección.


3 Realiza la selección.

! Esta función solo se admite en estado detenido. (Sólo USB)


Preestablecer emisoras de radio

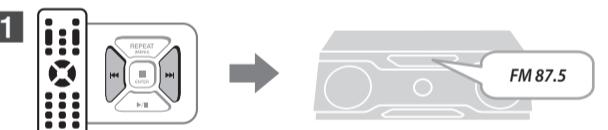

Selección de la emisora de radio que desea preestablecer.

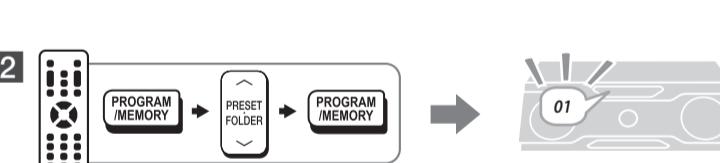

Selección del número preestablecido y guarde la emisora.

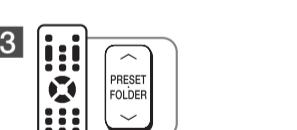

Selección de la emisora preestablecida para escucharla.


Para borrar todas las emisoras guardadas



Mantenga presionado PROGRAM/MEMORY.



Presione PROGRAM/MEMORY cuando 'ERASEALL' parpadee para confirmar.

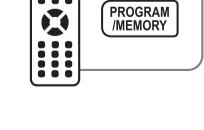


! Esta función solo se admite en estado detenido. (Sólo USB)



Uso de BLUETOOTH®




Seleccione BT.

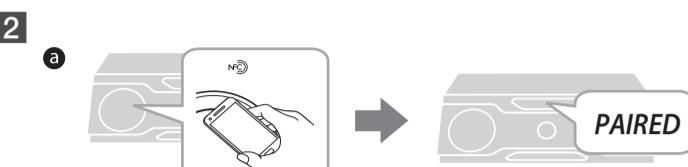

- ! Cuando esta unidad es conectada correctamente con el dispositivo Bluetooth, "PAIRED" aparecerá en la ventana de la pantalla y cambiará al nombre del dispositivo Bluetooth prontamente.
- Si no está disponible para mostrar el nombre del dispositivo en la unidad, se visualizará "—".
 - Incluso si esta unidad es conectada hasta a 3 dispositivos Bluetooth en el modo Bluetooth, puede reproducir y controlar la música utilizando solo uno de los dispositivos conectados.
 - La conexión de emparejamiento múltiple solo se admite en los dispositivos Android o iOS. (La conexión de emparejamiento múltiple puede no admitirse dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado.)
 - El dispositivo Bluetooth extraíble/desmontable (Ej: Dongle, etc) no admite emparejamiento múltiple.
 - Cuando esta unidad está conectada con varios dispositivos Bluetooth, solo el dispositivo que esté reproduciendo mantiene la conexión Bluetooth al cambiar la función de los otros.

- ! Si una conexión NFC no funciona correctamente, intételo de nuevo tras comprobar la localización de la etiqueta NFC en su teléfono.
- S/O Android : Ver 4.1.2 (o posterior)

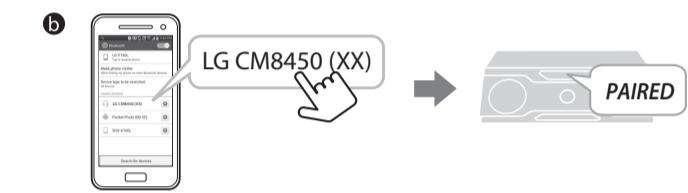

Estableza el Bluetooth y seleccione "LG CM8450 (XX)" en su dispositivo Bluetooth.

- ! Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.




Reproduzca música en su dispositivo Bluetooth.



Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth

Para un uso más cómodo de esta unidad, instale "Music Flow Bluetooth" en sus dispositivos Bluetooth. Seleccione un modo de instalación (1 o 2).

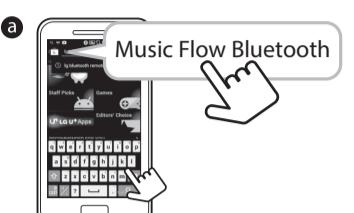


Busque "Music Flow Bluetooth" en Google Play Store.




Escanea el código QR.




USER EQ

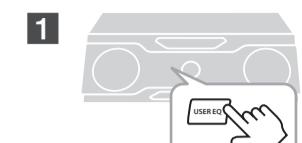

Presione USER EQ.

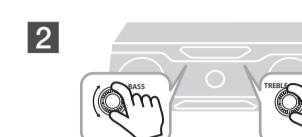


Gire BASS o TREBLE para ajustar el nivel de sonido.

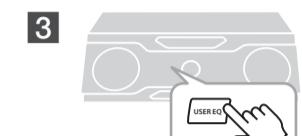

Guarde la configuración.



AUTO DJ

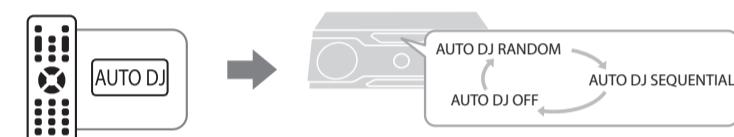

Selección el modo AUTO DJ deseado.

- ! AUTO DJ SEQUENTIAL sólo se selecciona cuando se reproduce la lista programada.



DJ EFFECT




Presione DJ EFFECT para seleccionar un efecto DJ deseado (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, DJ OFF).



Gire SCRATCH & CONTROL para ajustar el nivel del efecto.



LIGHTING





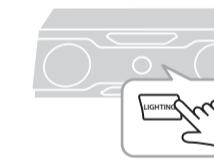


Presione LIGHTING. El modo cambia cada vez que se presiona:

OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF



Característica Adicional

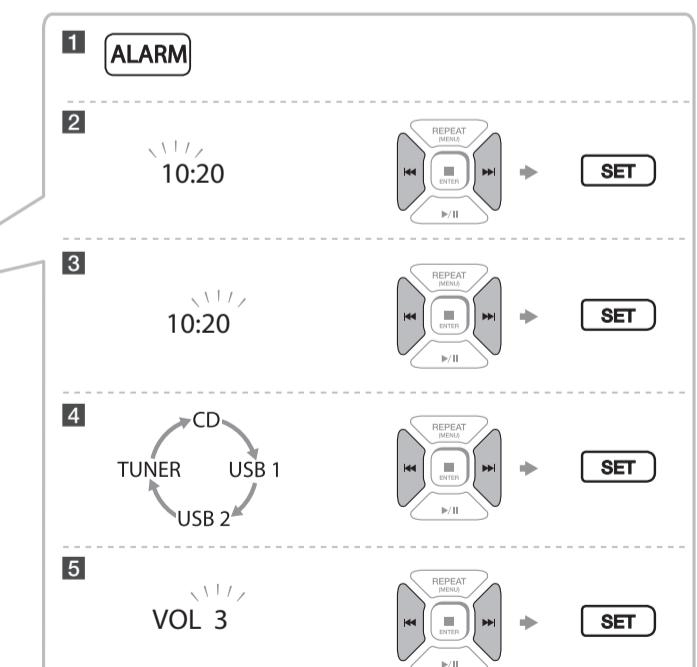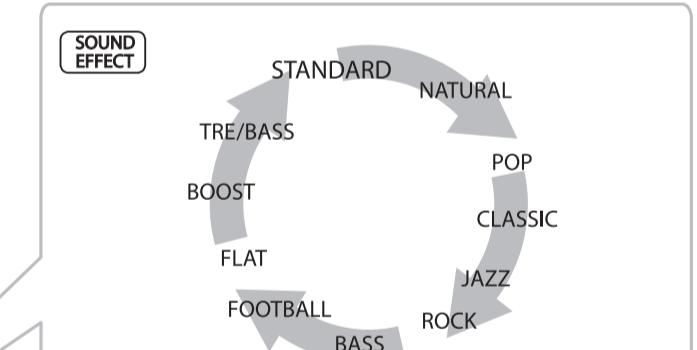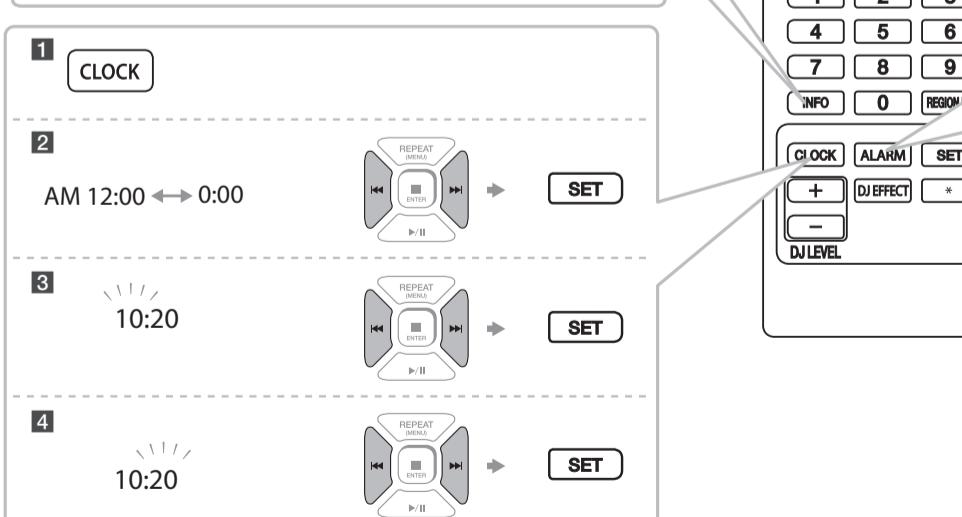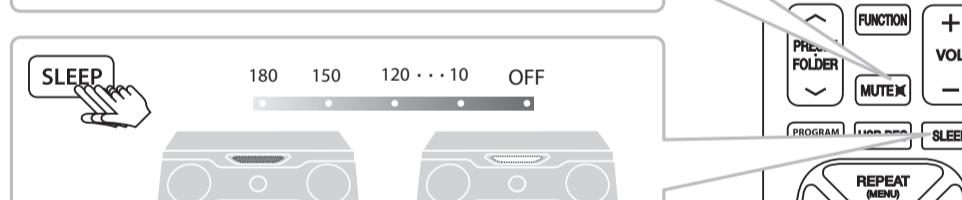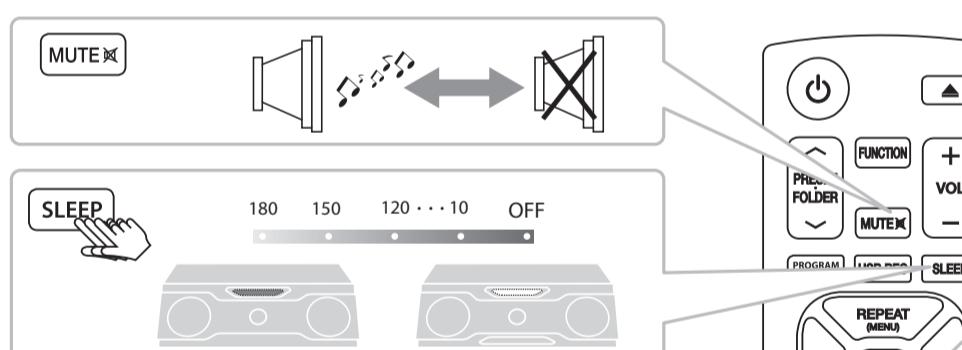

- ! Puede ajustar el nivel indicador de sonido DJ EFFECT entre 0 y 15. El nivel inicial es 7.

- ! La función de alarma funciona solo tras ajustar el reloj.



Life's Good

Mini componente

Modelo : CM8450

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (2 de 2)

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar su producto. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.



www.lg.com



Reproducción programada

Usted puede hacer una lista de reproducción de sus canciones/archivos favoritos desde un disco o dispositivo USB utilizando programmed Playback.

! Esta función solo se admite en estado detenido.

Hacer una lista de reproducción programada

- 1 Seleccionar CD, USB 1 o USB 2.
- 2 Presione PROGRAM/MEMORY.

3 Presione **◀▶/▶▶** para seleccionar una canción/archivo y presione PROGRAM/MEMORY. Repita este paso para almacenar más archivos.

- 4 Disfrute de la música en la lista de reproducción programada.
- ! • Para borrar toda la lista de reproducción programada, retire el CD o dispositivo USB de la unidad.
- ! • Una lista de reproducción de hasta 20 canciones/archivos se puede introducir por cada medio.

Disfrutar la reproducción programada

1 Presione PROGRAM/MEMORY en el modo detenido.

2 Reproducir la lista de reproducción programada.

! Presione **■ ENTER** dos veces para salir del modo de reproducción programada.

Borrar la lista de reproducción programada


1 Presione PROGRAM/MEMORY en estado detenido.

2 Presione para seleccionar una canción/archivo para borrar.

3 Eliminar la canción seleccionada.



Copia de USB

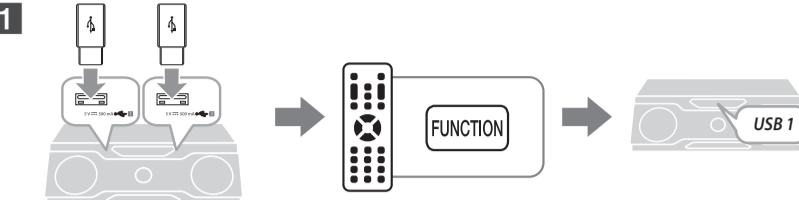

- 2 Presione USB REC para iniciar la grabación. Los archivos de audio en USB 1 se copian en USB 2.

! Presione **■ ENTER** para dejar de grabar.

Estado	Grabar
Reproducción	Una canción/archivo
Reproducción programada	Pista(s)/archivo(s) programado(s)
Detenido	Todas las canción(es)/archivo(s)



Grabación USB

- 1 Conecte un dispositivo USB y seleccione la función (CD, AUX, PORTABLE, Tuner) para grabar.
- 2 Presione USB REC para empezar a grabar. Presione **■ ENTER** para dejar de grabar.

! Se grabará un archivo de aprox. 512 Mbytes cuando grabe durante un tiempo prolongado.

- Cuando usted detiene la grabación durante la reproducción, el archivo que se está grabando en ese momento queda almacenado. (Excepto archivos MP3/WMA)
- La grabación no es compatible con el modo BT o LG TV.
- El nivel de volumen será cambiado de MIN a 30 durante la grabación. (Solo función CD)
- Presione **■ / II** para poner en pausa la grabación. (Solo Sintonizador, AUX, PORTABLE)
- Se almacenará como sigue. * La otra fuente: AUX y similares.

AUDIO CD	MP3/WMA	TUNER	The other source*
CD_REC - TRK_0001 - TRK_0002	FILE_REC - ABC(file name) - DEF(file name)	TUNER_REC - AUDIO_0001.WMA - AUDIO_0002.WMA	OTHERS_REC - AUDIO_0001 - AUDIO_0002

Para seleccionar el bitrate y la velocidad de grabación

Puede seleccionar el bitrate y la velocidad de grabación antes de realizar la grabación.

- 1 Mantenga presionado USB REC durante 3 segundos.

Presione **◀▶ / ▶▶** para seleccionar una tasa de bits y presione USB REC.

- 2 Presione **◀▶ / ▶▶** para seleccionar una velocidad de grabación y presione USB REC (Solo función CD)

Estado	Grabar (Sólo función CD)
Reproducción	Una canción/archivo
Reproducción programada	Pista(s)/archivo(s) programado(s)
Detenido	Todas las canción(es)/archivo(s)



Encendido automático



Esta unidad se enciende automáticamente por una fuente de entrada: LG TV o Bluetooth. Si ya se ha emparejado con esta unidad, esta unidad se puede encender automáticamente por una fuente de entrada cuando está apagada.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como Bluetooth y LG TV y luego cambia la función adecuada de forma automática.




LG Sound Sync

LG Sound Sync permite controlar algunas funciones de esta unidad mediante un control remoto de su TV LG. Las funciones controlables son subir/bajar volumen y silencio. Asegúrese de que la TV tiene el logotipo de LG Sound Sync como se muestra arriba.



1 Seleccione la función LG TV.

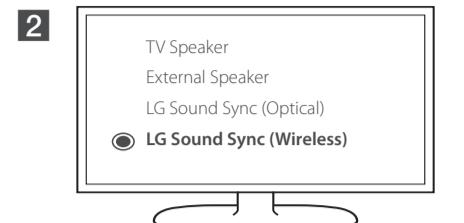

2



3



- ! Para obtener información específica de operación, consulte el manual de instrucciones de su TV.
- Cuando las conexiones fallen, compruebe el estado de esta unidad y su TV: encendido/apagado, función.
- El tiempo necesario para apagar esta unidad es diferente dependiendo de su TV.

Sound Sync Wireless

Configure la salida de sonido de su TV: menú de ajustes de TV → [Sonido] → [Salida de sonido de TV] → [LG Sound Sync (inalámbrico)]





Cómo fijar el núcleo de ferrita

El núcleo de ferrita puede no incluirse dependiendo de las regulaciones de cada país.

1 Tire del tope [a] del núcleo de ferrita para abrir.

2 2 Enrolle el cable de alimentación alrededor del núcleo de ferrita dos veces. (Una vez para cables de 110 V) Enrolle los cables del SPEAKERS alrededor del núcleo de ferrita una vez. Enrolle los cables del SPEAKER LIGHTING alrededor del núcleo de ferrita una vez.

3 Cierre el núcleo de ferrita hasta que haga clic.

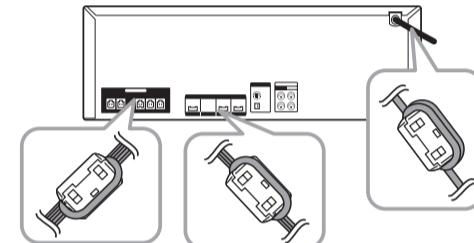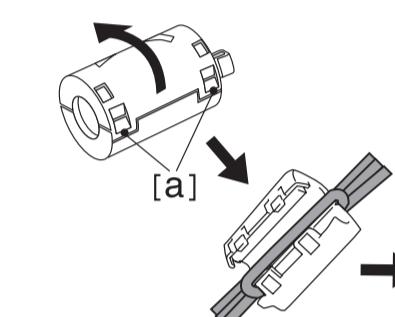

Información adicional

Requisito de los archivos de música	
Frecuencia de muestreo	• MP3 : 32 - 48 kHz • WMA : 32 - 48 kHz
Velocidad de bits	• MP3 : 32 - 320 kb/s • WMA : 40 - 192 kb/s
Número máximo de archivos	CD Datos : 999 / USB : 2 000
Número máximo de carpetas	CD Datos : 99 / USB : 200
Extensiones de archivo	• *.mp3* • *.wma*
Formato de archivo de CD-ROM	ISO9660+JOLIET
Unidad Flash USB	Dispositivo que admite USB2.0 o USB1.1.
Bluetooth	Códec
	SBC

- ! La función USB de esta unidad no admite todos los dispositivos USB.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo el sistema de archivos FAT(16/32) es compatible).
- No son compatibles discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados, o dispositivos USB de tipo duro.
- DTS no es compatible. En el caso del formato de audio DTS, no hay salida de audio.



Especificaciones

ESPAÑOL






Requisitos de potencia	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Alimentación bus (USB)	Reposo conectado en red: 0,4 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Total salida de Amplificador (RMS)	5 V 500 mA 2 500 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico
Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.



Información de seguridad

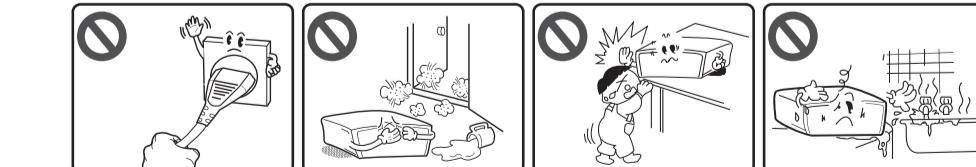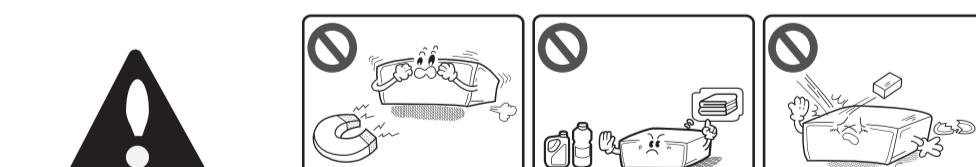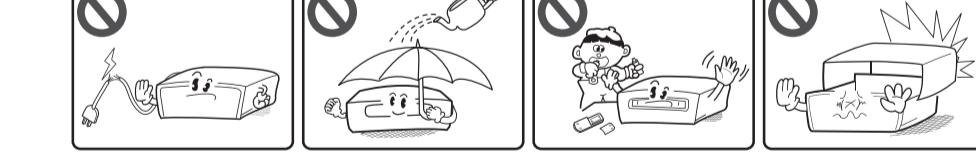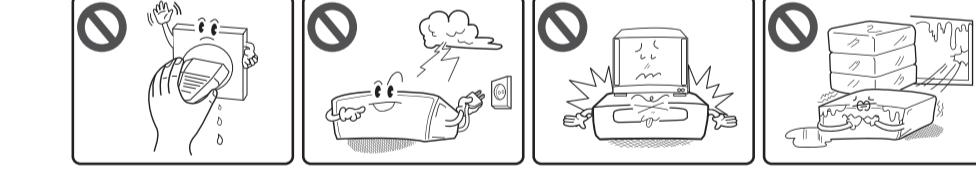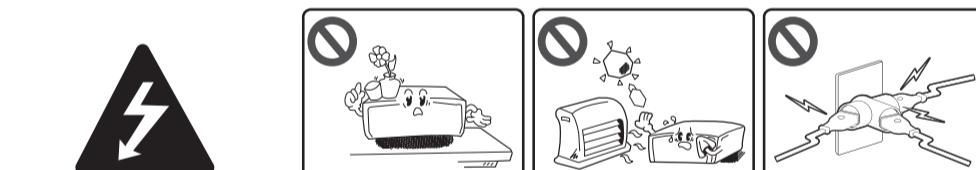

PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO RETIRE LA BATERÍA.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AYUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes (de servicio) para el funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXponga ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe ser expuesto al agua (goteo o zambullido), y ningún objeto lleno de agua, como vasos, debe ser colocado encima del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No usar equipos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. Matamoscas eléctrico). Este producto puede funcionar incorrectamente debido a las descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de proteger de posibles sobrecalentamientos. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.

11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.

12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.

14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

PRECAUCIÓN: Este producto usa un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y guíelo para futuras consultas. Si la unidad necesita mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación
El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo: Retire la batería o baterías antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.

10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.

11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.

12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.

14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

