




Life's Good

Mini Componente

Modelo: CM9950

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (1 de 2)


Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar su producto. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

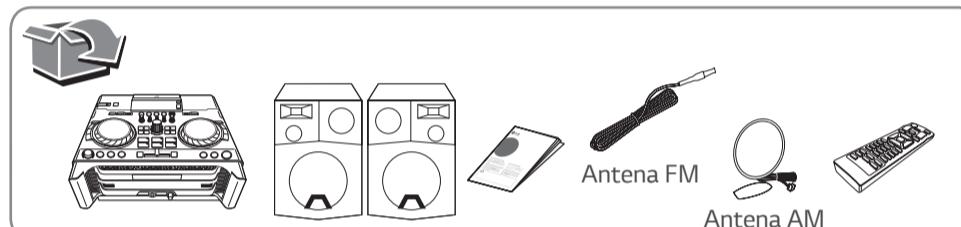


MF-L08823931

www.lg.com

Reproducción de discos y datos

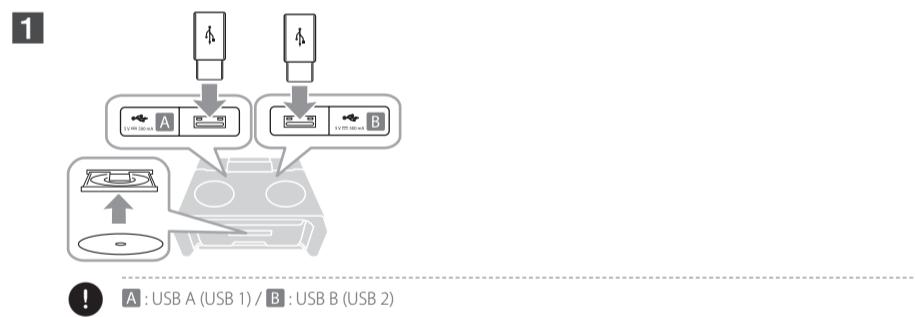

! A : USB A (USB 1) / B : USB B (USB 2)

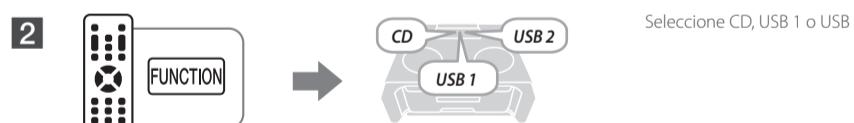


Selección CD, USB 1 o USB 2.

Presione $\blacktriangleleft/\triangleright$ para seleccionar una canción deseada y presione $\blacktriangleright/\parallel$ para reproducirla.

! Durante la reproducción USB 1 / 2, puede ajustar el tempo girando A / B TEMPO.


Búsqueda de carpetas

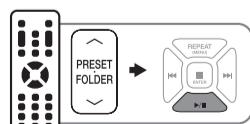Presione PRESET FOLDER \wedge/\vee para seleccionar una carpeta y presione $\blacktriangleright/\parallel$ para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.

! Las carpetas que no contienen ningún archivo no serán buscadas.




Conexión de las bocinas

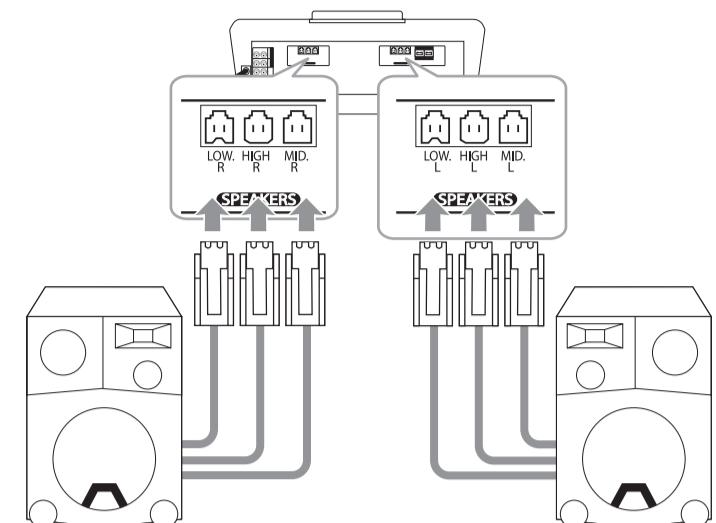


! Asegúrese de conectar el enchufe de la bocina en el conector de la bocina del color correspondiente.

Conexión para la SPEAKER LIGHTING

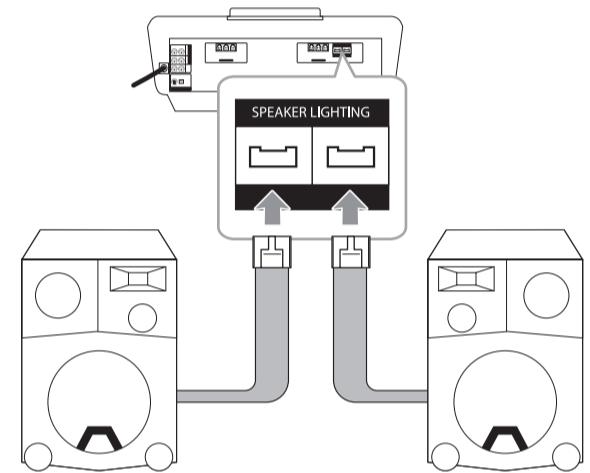

Operación de radio

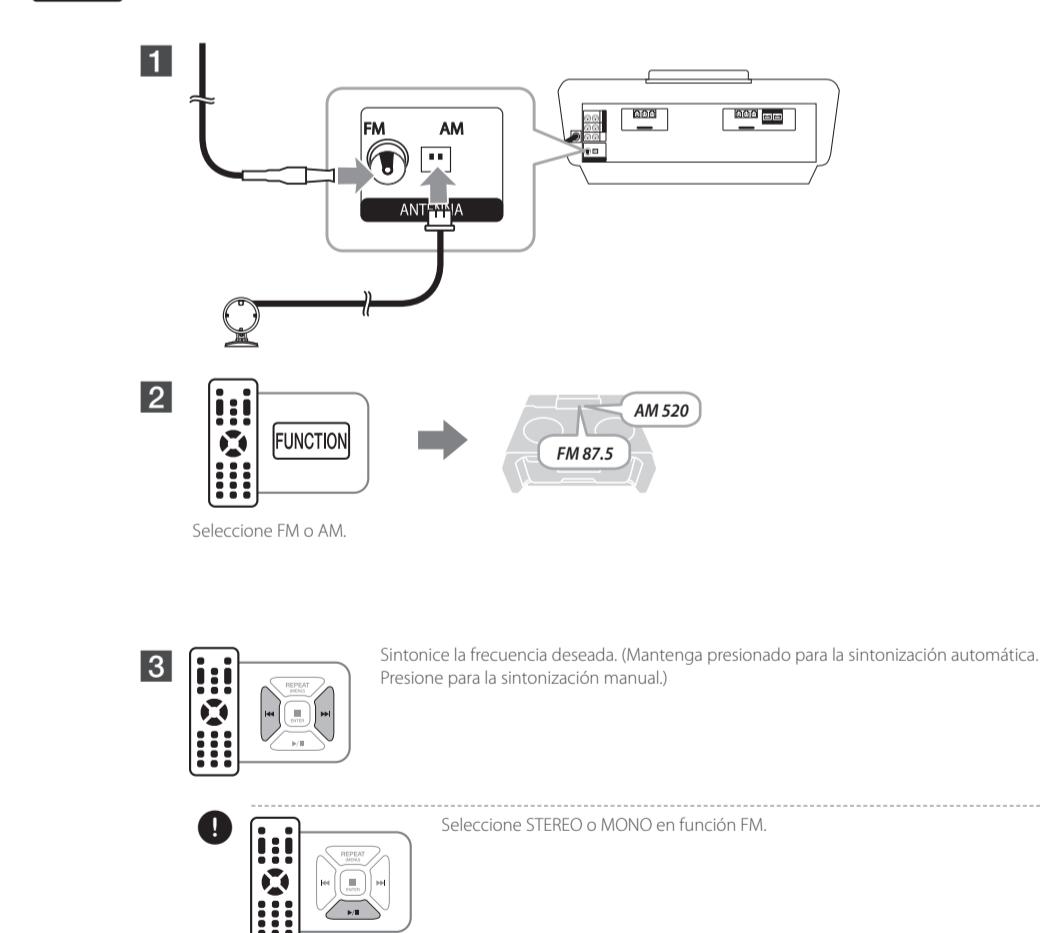

Sintonice la frecuencia deseada. (Mantenga presionado para la sintonización automática. Presione para la sintonización manual.)


Selección STEREO o MONO en función FM.




Usando un dispositivo externo (a o b)

1

a Conexión AUX IN

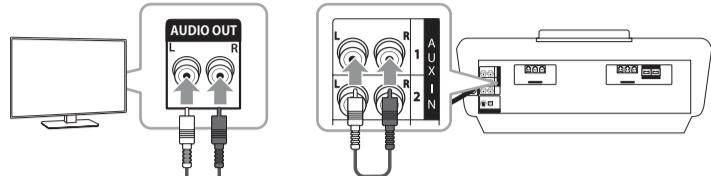

b Conexión PORT. IN

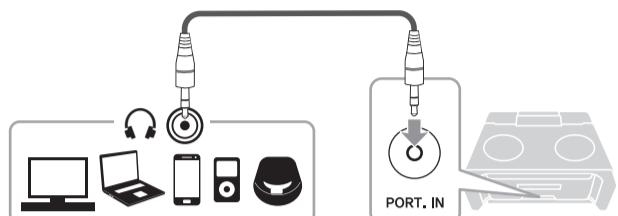

2

Selecciónne AUX 1, AUX 2 o PORTABLE.

3






La música se reproduce en el dispositivo externo conectado.




X-BOOM PLUS


Puede conectar dos unidades para reproducir junta la música de ambas.

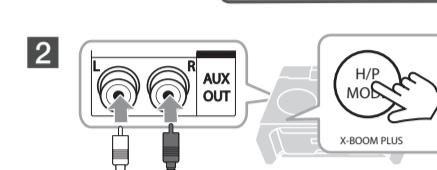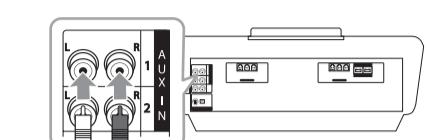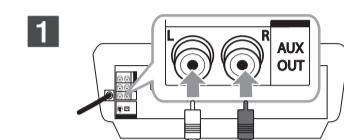

Mantenga presionado H/P MODE (X-BOOM PLUS).

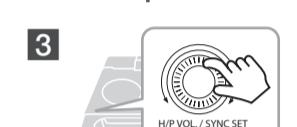

Gire H/P VOL./SYNC SET para ajustar la configuración de Retardo.

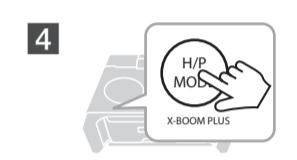


Presione H/P MODE(X-BOOM PLUS) para guardar la configuración de Retardo.

! Esta función está disponible en las funciones CD, USB 1, USB 2, BLUETOOTH, PORTABLE.


Preestablecer emisoras de radio



Selecciónne la emisora de radio que desea preestablecer.

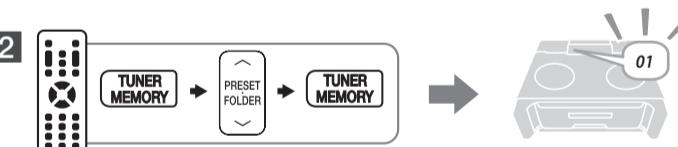

Selecciónne el número preestablecido y guarde la emisora.

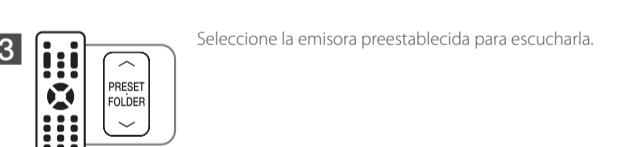


Selecciónne la emisora preestablecida para escucharla.


Para borrar todas las emisoras guardadas




Presione TUNER MEMORY cuando 'ERASE ALL?' parpadee para confirmar.

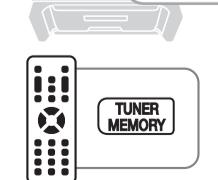

Eliminación de archivos

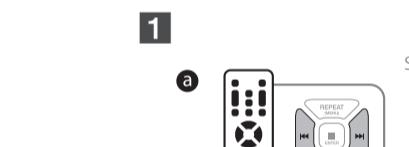


Selecciónne el archivo que desea eliminar en modo detenido.

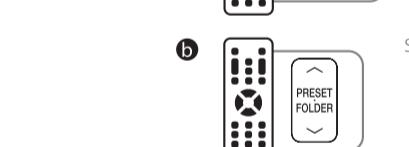

Selecciónne la carpeta que desea eliminar.




Selecciónne para borrar el archivo, carpeta o formatear el USB.

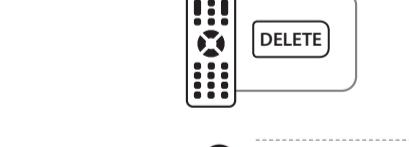

Cancela la selección.




Realiza la selección.

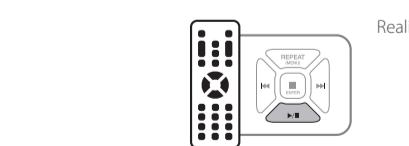

! Esta función solo se admite en estado detenido. (Sólo USB).



Uso de BLUETOOTH®

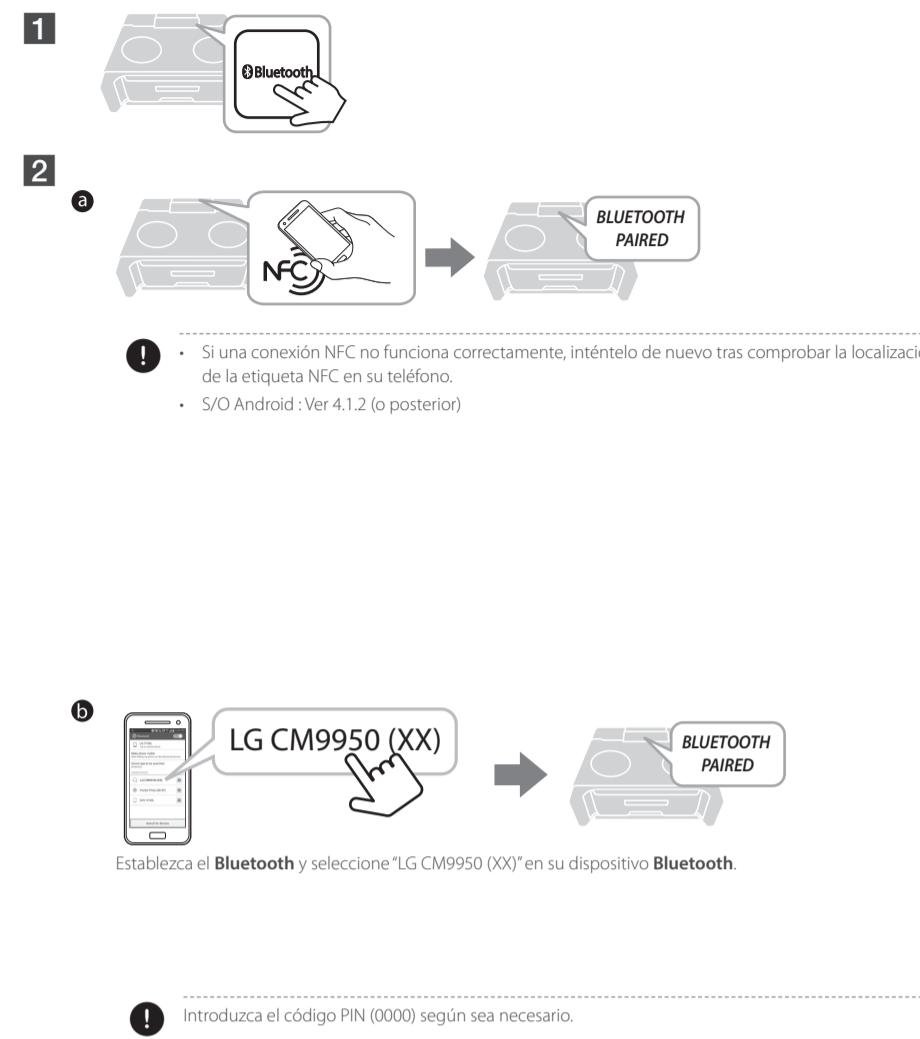


- Cuando esta unidad es conectada correctamente con el dispositivo **Bluetooth**, "BLUETOOTH PAIRED" aparecerá en la pantalla y cambiará al nombre del dispositivo **Bluetooth** prontamente.
- Si no está disponible para mostrar el nombre del dispositivo en la unidad, se visualizará "—".
- Incluso si esta unidad es conectada hasta a 3 dispositivos **Bluetooth** en el modo **Bluetooth**, puede reproducir y controlar la música utilizando solo uno de los dispositivos conectados.
- La conexión de emparejamiento múltiple solo se admite en los dispositivos Android o iOS. (La conexión de emparejamiento múltiple puede no admitirse dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado).
- El dispositivo **Bluetooth** extraíble/desmontable (E: Dongle, etc) no admite emparejamiento múltiple.
- Cuando esta unidad está conectada con varios dispositivos **Bluetooth**, solo el dispositivo que esté reproduciendo mantiene la conexión **Bluetooth** al cambiar la función de los otros.



Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth

Para un uso más cómodo de esta unidad, instale "Music Flow Bluetooth" en sus dispositivos **Bluetooth**. Seleccione un modo de instalación (1 o 2).

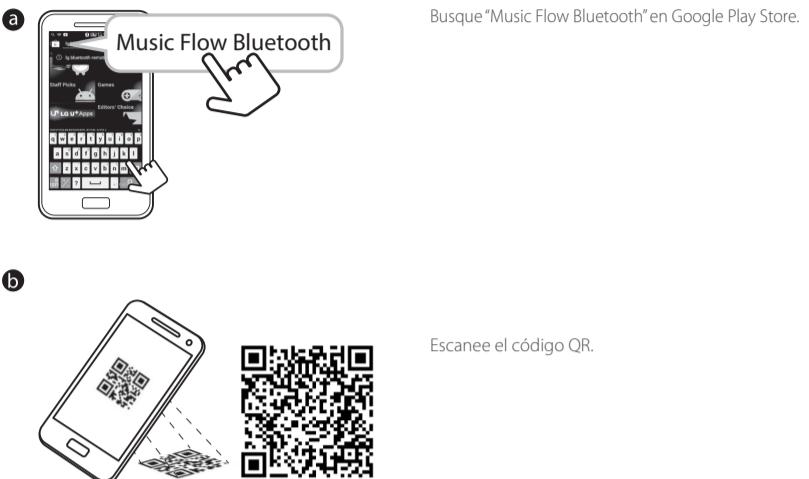

USER EQ



AUTO DJ



- S/O Android : Ver 4.0.3 (o posterior)
- Consulte la guía de la Aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo inteligente.



LIGHTING MODE

Presione **LIGHTING MODE**. El modo cambia cada vez que se presiona:
OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF



Mixing

Presione **MIX**. Seleccione una función deseada para el lado **A** y reproduzcalo. El lado **B** se fija como función **USB2**.



Mueva el Mix fader para ajustar el volumen de sonido del sonido combinado.



Presione el DJ effect (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY) deseado.




- Cuando se utiliza la mezcla, se puede sincronizar el tiempo de los archivos de audio que se están reproduciendo en USB 1 y USB 2 presionando **AUTO SYNC**.
- El tiempo de la música que se está reproduciendo en USB 1 se sincroniza con la música reproduciida en USB 2.
- Si detiene completamente la función (USB 2) o cambia la función, se cancela la función **AUTO SYNC**.

! El modo inicial DJ Pro es efecto de sonido CLUB.



Característica Adicional

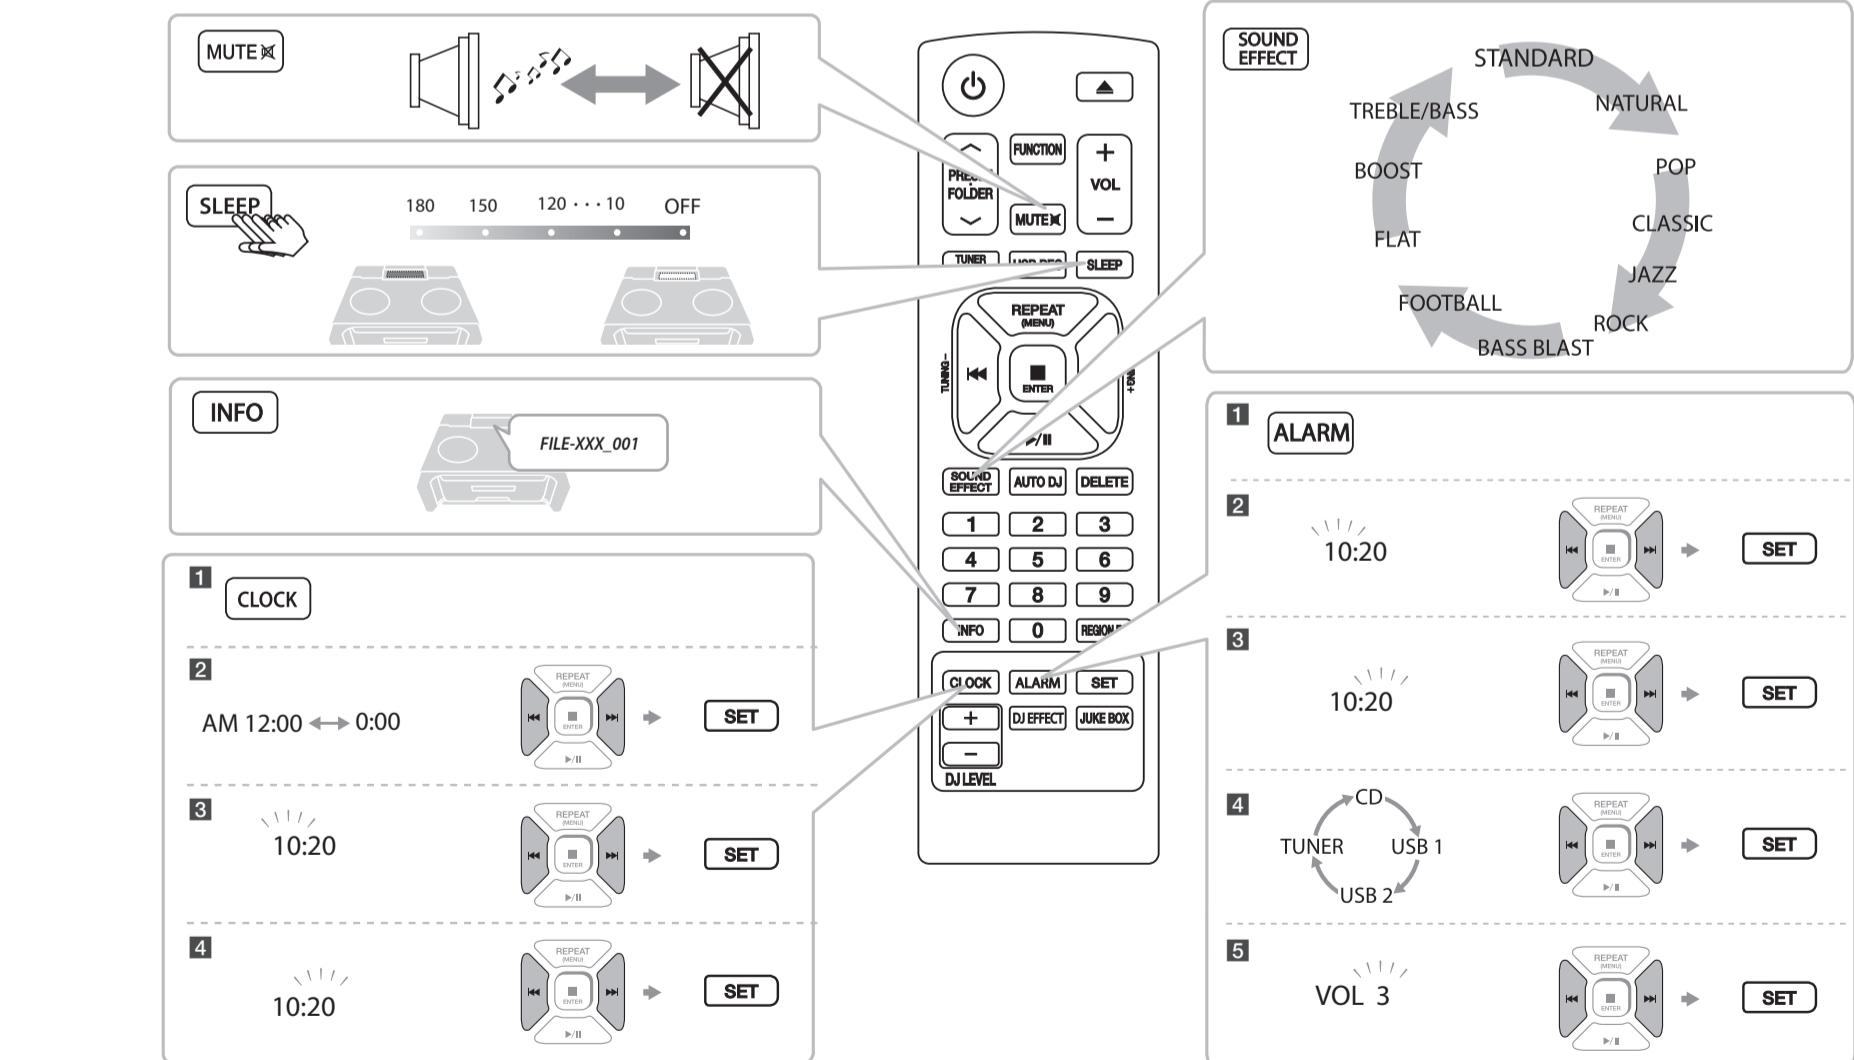



Mini componente

Modelo: CM9950

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (2 de 2)

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar su producto.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.



www.lg.com




Reproducción JUKE BOX


Usted puede hacer una lista de reproducción de sus canciones/archivos favoritos desde un disco o dispositivo USB utilizando JUKE BOX Playback.

! Esta función solo se admite en estado detenido.


Para elaborar la lista de reproducción de JUKE BOX

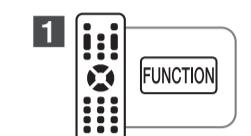


Seleccione CD o USB 1.

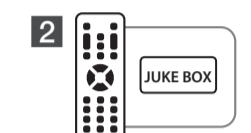

Mantenga presionado JUKE BOX.

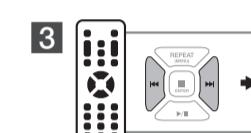

Presione <|> / >> para seleccionar una pista/archivo y presione JUKE BOX. Repita este paso para almacenar más archivos.

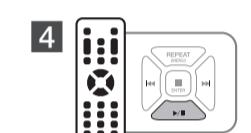

Disfrute la música de la lista de reproducción de JUKE BOX.

! • Para borrar la lista de reproducción de JUKE BOX, retire el CD o dispositivo USB de la unidad.
• Se puede ingresar una lista de reproducción de hasta 100 pistas/archivos para CD/USB 1.

Para disfrutar de la reproducción JUKE BOX



Selección JUKE BOX ON en el modo de parada.



Reproduzca la lista de reproducción de JUKE BOX.



Selección el apagado (OFF) de JUKE BOX.

Para detener la reproducción de JUKE BOX



Mantenga presionado JUKE BOX en el modo de parada.



Presione para seleccionar la pista/archivo que desea borrar.



Borre la canción seleccionada.

Asegúrese de que la aplicación Music Flow Bluetooth esté conectada.

DJ SHARING

Esta función le permite compartir una canción almacenada en un dispositivo USB utilizando la Aplicación Music Flow Bluetooth.



Asegúrese de que la aplicación Music Flow Bluetooth esté conectada.



Selección una canción para compartir.



Selección una canción para compartir.




El archivo creado por DJ Sharing se guarda en la carpeta 'Bluetooth' en el dispositivo inteligente.

- ! Algunas funciones pueden no estar disponibles durante la transmisión a través de la aplicación.
- Mantenga presionado DJ SHARING para compartir los archivos de mezcla grabados más recientemente. Si no hay ningún archivo de mezcla, se compartirá el primer archivo de audio de la función USB 1.
- Puede transferir un archivo de hasta 512 Mbytes.



Grabación USB

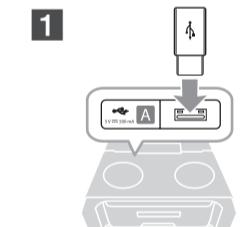

Conecte un dispositivo USB y seleccione la función (CD, AUX, PORTABLE, Tuner) para grabar.



Presione USB REC para iniciar la grabación. Mantenga presionado USB REC de nuevo para detener la grabación.


!

- Se grabará un archivo de aprox. 512 Mbytes cuando grabe durante un tiempo prolongado.
- Cuando usted detiene la grabación durante la reproducción, el archivo que se está grabando en ese momento queda almacenado. (Excepto archivos MP3/WMA)
- La grabación no es compatible con el modo BLUETOOTH o LG TV.
- Para la grabación, solo está disponible el puerto USB (A).
- El nivel de volumen será cambiado de MIN a 30 durante la grabación. (Solo función CD)
- En el modo MIXER ON, todas las funciones están disponibles para grabar y se graba el sonido combinado.
- Presione USB REC para poner pausa a la grabación. (Solo Sintonizador, AUX, PORTABLE)
- Se almacenará como sigue. *La otra fuente: AUX y similares.

AUDIO CD	MP3/WMA	MIX	TUNER	The other source*
CD REC TRK_0001 TRK_0002	FILE REC (File name) D1 (File name)	MP3 REC MIX_0001 MIX_0002	TUNER REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	AUDIO_0001 AUDIO_0002



Copia de USB

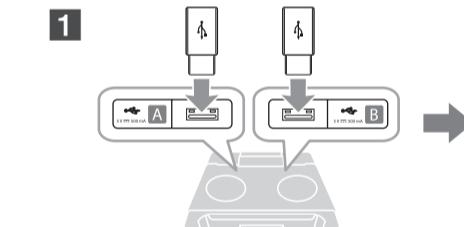

Conecte dispositivos USB a los puertos USB y seleccione USB 2.



Presione USB REC para iniciar la grabación. Los archivos de audio de USB 2 se copian a USB 1.


!

Mantenga presionado USB REC de nuevo para detener la grabación.


Estado (no en modo MIXER ON)	Grabar (solo función CD)
Reproducción	Una pista/archivo
Reproducción JUKE BOX	Pista(s)/archivo(s) JUKE BOX
Detenido	Todas las pista(s)/archivo(s)

Para seleccionar el bitrate y la velocidad de grabación

Puede seleccionar el bitrate y la velocidad de grabación antes de realizar la grabación.

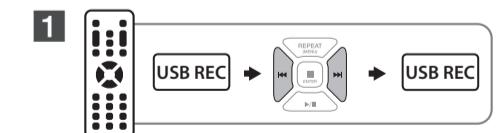

Mantenga presionado USB REC. Presione <|> / >> para seleccionar un bitrate y presione USB REC.

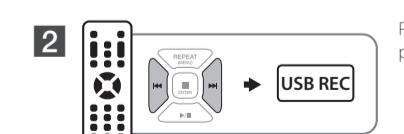

Presione <|> / >> para seleccionar una velocidad de grabación y presione USB REC (Sólo función CD)


!

Mantenga presionado USB REC de nuevo para detener la grabación.

Estado	Grabar
Reproducción	Una canción/archivo
Reproducción JUKE BOX	canción(es)/archivo(s) JUKE BOX(s)
Detenido	Todas las canción(es)/archivo(s)



Encendido automático

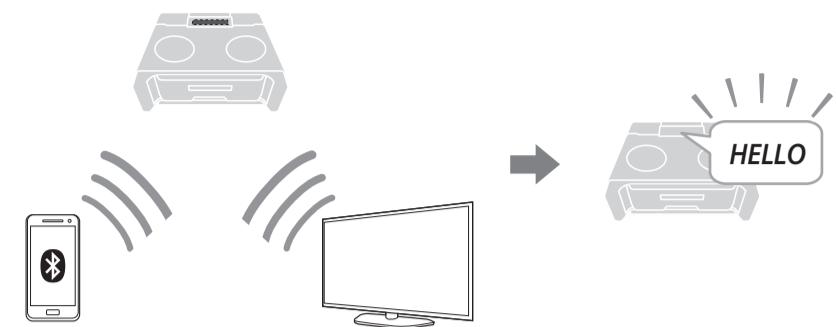

Esta unidad se enciende automáticamente por una fuente de entrada: LG TV o **Bluetooth**. Si ya se ha emparejado con esta unidad, esta unidad se puede encender automáticamente por una fuente de entrada cuando está apagada.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y **LG TV** y luego cambia la función adecuada de forma automática.



Información adicional

Requisito de los archivos de música	
Frecuencia de muestreo	• MP3 : 32 - 48 kHz • WMA : 32 - 48 kHz
Velocidad de bits	• MP3 : 32 - 320 kb/s • WMA : 40 - 192 kb/s
Número máximo de archivos	CD Datos : 999 / USB : 2 000
Número máximo de carpetas	CD Datos : 99 / USB : 200
Extensiones de archivo	• *.mp3* • *.wma*
Formato de archivo de CD-ROM	ISO9660+JOLIET
Unidad Flash USB	Dispositivo que admite USB2.0 o USB1.1.
Bluetooth	Códec SBC

- La función USB de esta unidad no admite todos los dispositivos USB.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo el sistema de archivos FAT(16/32) es compatible).
- No son compatibles discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados, o dispositivos USB de tipo duro.
- DTS no es compatible. En el caso del formato de audio DTS, no hay salida de audio.



LG Sound Sync

LG Sound Sync permite controlar algunas funciones de esta unidad mediante un control remoto de su TV LG. Las funciones controlables son subir/bajar volumen y silencio. Asegúrese de que la TV tiene el logotipo de LG Sound Sync como se muestra arriba.





Cómo fijar el núcleo de ferrita

El núcleo de ferrita puede no incluirse dependiendo de las regulaciones de cada país.

- Tire del tope [a] del núcleo de ferrita para abrir.

- Enrolle los cables del R SPEAKERS, los cables del L SPEAKERS y los cables del SPEAKER LIGHTING alrededor del núcleo de ferrita una vez.

- Cierre el núcleo de ferrita hasta que haga clic.

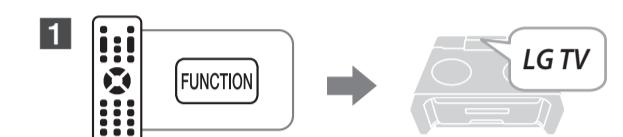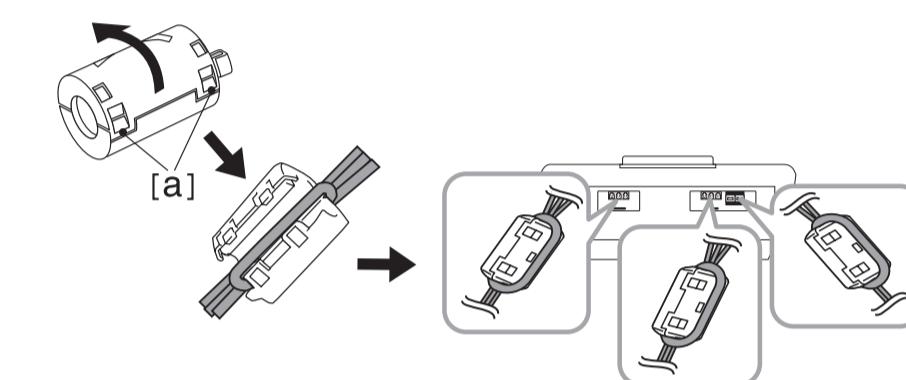

Seleccione la función **LG TV**.






Configure la salida de sonido de su TV: menú de ajustes de TV → [Sonido] → [Salida de sonido de TV] → [LG Sound Sync (inalámbrico)]

Reproducción automática

Si presiona **▶/II** en la unidad cuando se inserta un CD o USB, la función se cambia y la música se reproduce automáticamente.

Información de seguridad

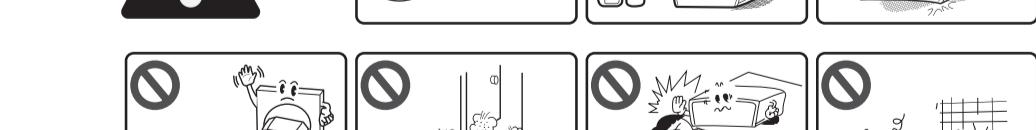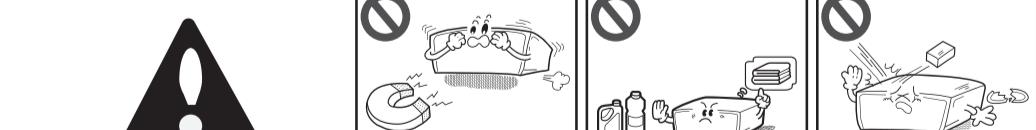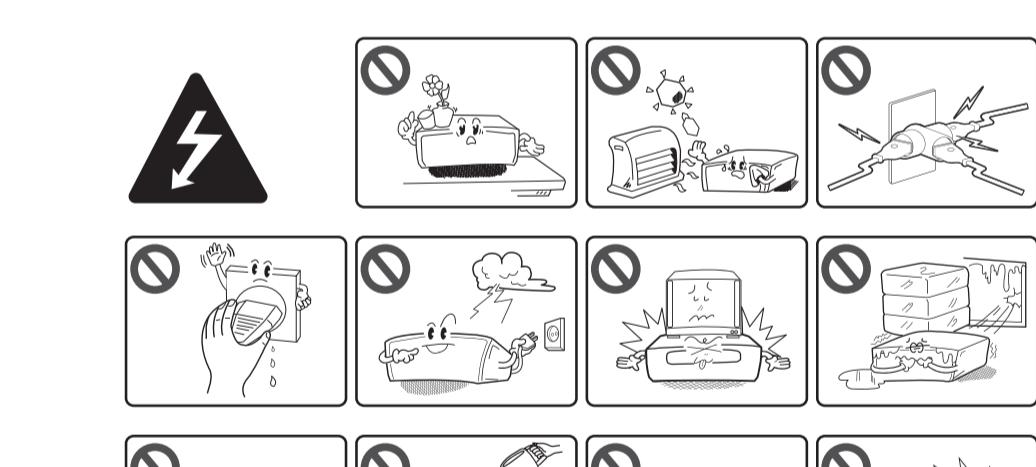

PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO ABRIER.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AyUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo: Retire la batería o acumulador portátil siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados, no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

Conexión a tierra

(Excepto para dispositivos que no estén conectados a tierra.)

Asegúrese de conectar el cable de conexión a tierra para evitar posibles descargas eléctricas (es decir, el audio con enchufe no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas).

Si no son posibles métodos de conexión a tierra, pida a un electricista calificado la instalación de un interruptor separado. No intente conectar a tierra a través de los cables telefónicos, pararrayos o tubos de gas.

PRECAUCIÓN: El aparato no debe ser expuesto al agua (gotero o zambullido), y ningún objeto lleno de agua, como vasos, debe ser colocado encima del aparato.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No usar equipos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. Matamoscas electrónico). Este producto puede funcionar incorrectamente debido a las descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN: No obstruya ninguno de los orificios del fabricante.

Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse.

El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él quedé atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.

1. Solamente use los adaptadores / accesorios especificados por el fabricante.

2. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato.

3. Siga todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No use este aparato cerca del agua.

6. Limpie únicamente con un paño seco.

7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.

10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él quedé atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.

11. Solamente use los adaptadores / accesorios especificados por el fabricante.

12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.

14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados; cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o haya caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

PRECAUCIÓN: Este producto usa un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y guárdealo para futuras consultas. Si la unidad necesita mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifiquen aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.



Especificaciones

ESPAÑOL


Requisitos de potencia	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Reposo conectado en red: 0,4 W (Si están activados todos los puertos de red)
Alimentación bus (USB)	5 V 500 mA
Total salida de Amplificador (RMS)	4 400 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico
Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.



Encendido automático

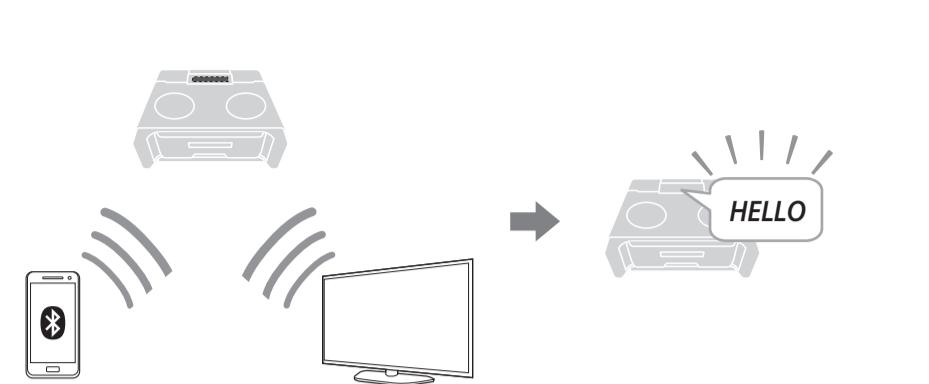

Esta unidad se enciende automáticamente por una fuente de entrada: LG TV o **Bluetooth**. Si ya se ha emparejado con esta unidad, esta unidad se puede encender automáticamente por una fuente de entrada cuando está apagada.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y **LG TV** y luego cambia la función adecuada de forma automática.



Información adicional

Requisito de los archivos de música

Requisito de los archivos de música	
Frecuencia de muestreo	• MP3 : 32 - 48 kHz • WMA : 32 - 48 kHz
Velocidad de bits	• MP3 : 32 - 320 kb/s • WMA : 40 - 192 kb/s
Número máximo de archivos	CD Datos : 999 / USB : 2 000
Número máximo de carpetas	CD Datos : 99 / USB : 200
Extensiones de archivo	• *.mp3* • *.wma*
Formato de archivo de CD-ROM	ISO9660+JOLIET
Unidad Flash USB	Dispositivo que admite USB2.0 o USB1.1.
Bluetooth	Códec SBC

- La función USB de esta unidad no admite todos los dispositivos USB.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo el sistema de archivos FAT(16/32) es compatible).
- No son compatibles discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados, o dispositivos USB de tipo duro.
- DTS no es compatible. En el caso del formato de audio DTS, no hay salida de audio.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y **LG TV** y luego cambia la función adecuada de forma automática.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y **LG TV** y luego cambia la función adecuada de forma automática.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y **LG TV** y luego cambia la función adecuada de forma automática.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y **LG TV** y luego cambia la función adecuada de forma automática.



Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada, tales como **Bluetooth** y **LG TV** y luego cambia la función adecuada de forma automática.