LG
Life's Good


Mini Hi-Fi System

CM9750

TÜRKÇE | BASİT KULANIM KILAVUZU

Gelişmiş özelliklerin talimatlarını izlemek için, http://www.lg.com sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanım Kılavuzunu indirin.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

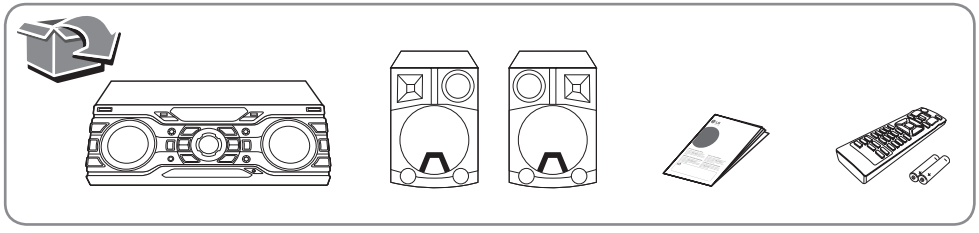

MFL68903734

www.lg.com

UYARI
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice

okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir.

Güç kablosu hakkında UYARI
Güç Elektrik fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

BİLDİRİ: Ürün açıklaması ve besleme değerleri dahil güvenlik işaretleri bilgileri için, lütfen cihazın altında bulunan ana etikete bakınız.


UYARI: Sadece bu cihaz ile verilen AC adaptörü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç adaptörünün kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi sonlandırır.

Eski cihazınızın atılması



1 Tüm elektrikli ve elektronik ükünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçlari önler.
3. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması

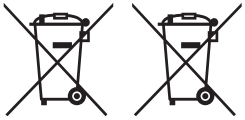

Pb

1. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
2. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pil/ akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizin/ akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MİNİ HI-FI SİSTEMİ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler


Hoparlör Bağlantısı	6
Harici Cihaz Kullanımı (ⓐ veya ⓑ)	7
X-BOOM PLUS	8
Disk & Veri Oynatma	9
Dosya Silme	10
BLUETOOTH® kullanımı	11
Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak	13
USER EQ	14
AUTO DJ	14
DJ EFFECT	15
IŞIKLANDIRMA	15
Ek Özellik	16
Programlanmış Oynatma	17
USB Kopyalama	19
USB Kaydetme	20
Otomatik Güç Açık	22
Otomatik İşlev Değişikliği	22
LG Sound Sync	23
Ferrit Çekirdeği Takma	24
Ek Bilgi	25
Özellikler	26
Sorun bulma	27
GARANTİ ŞARTLARI	29

Hoparlör Bağlantısı

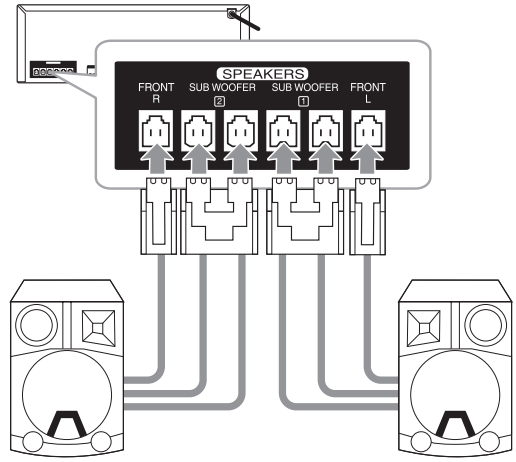

Hoparlör fişlerini kendi karşılık gelen renkli hoparlör konektörlerine bağladığınızdan emin olun.


SPEAKER LIGHTING bağlantısı

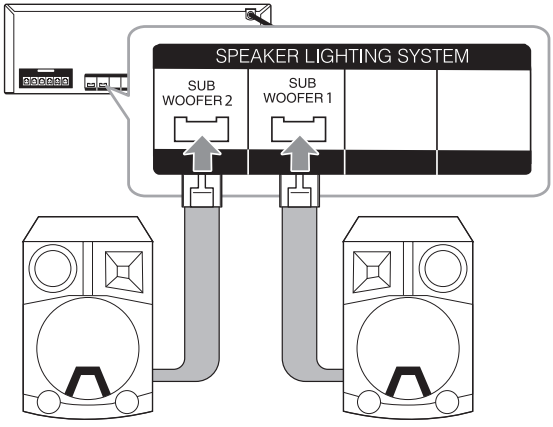


Harici Cihaz Kullanımı (ⓐ veya ⓑ)

1


ⓐ AUX IN Bağlantısı

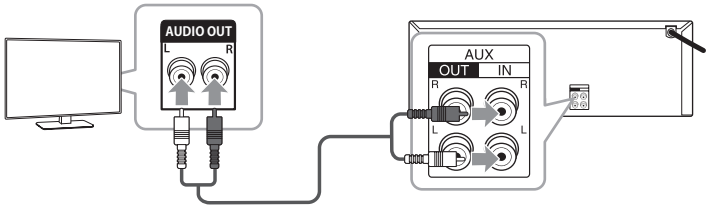

ⓑ PORT. IN Bağlantısı

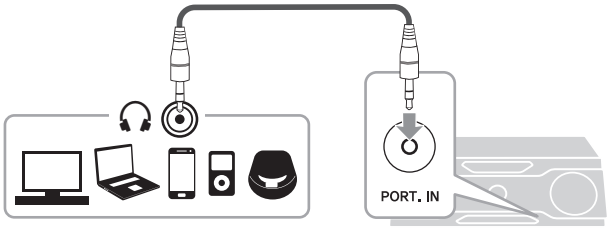


2

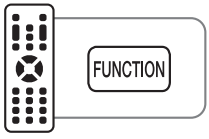

AUX veya PORTABLE seçin.

3

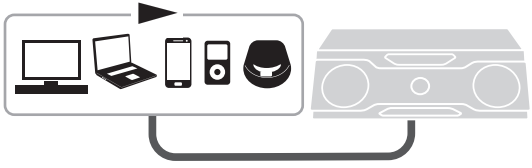


Bağlı bir harici cihazdan müzik oynatın.


X-BOOM PLUS

Müziği birlikte çalmak için iki ünite bağlayabilirsiniz.

1

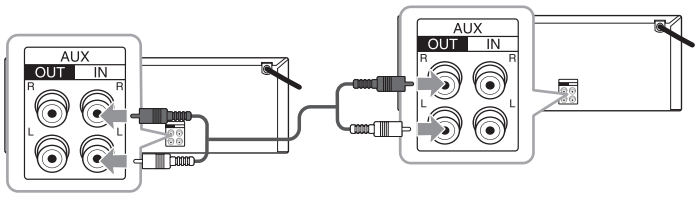


2

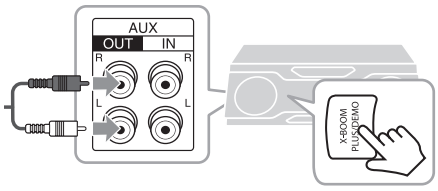


X-BOOM PLUS/DEMO düğmesine basın.

3

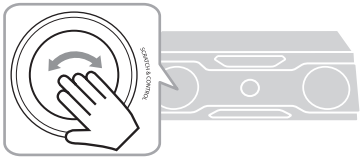

Gecikme ayarını ayarlamak için **SCRATCH & CONTROL** seçeneğini sırasıyla çalıştırın.

4

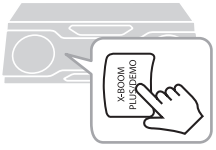


Gecikme ayarını kaydetmek için **X-BOOM PLUS/ DEMO** tuşuna basın.


! Bu işlev, CD, USB 1, USB 2, BT, PORTABLE İşlevlerinde geçerlidir.

Disk & Veri Oynatma

1

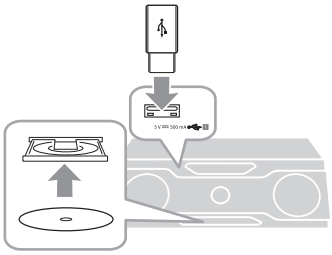


2

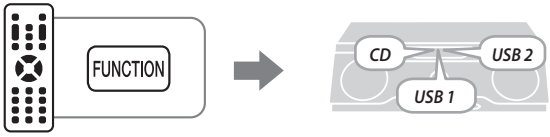


CD, USB 1 veya USB 2 'yi seçin.

3

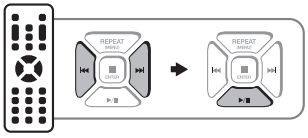

İstenilen bir şarkıyı seçmek için ⏮ / ⏭ tuşuna basın ve oynatmak için ▶/⏸ tuşuna basın.

Klasör Arama

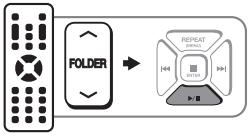


Bir klasör seçmek için **FOLDER ∧ / ∨**) tuşuna basın ve seçili klasörün ilk dosyasını çalmak için ▶/⏸ tuşuna basın.


Boş klasörlerde arama yapılmaz.

Dosya Silme

1

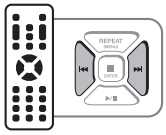
ⓐ 

Durma modundayken silmek istediğiniz dosyayı seçin.

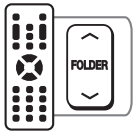
ⓑ 

Silmek istediğiniz klasörü seçin.

2

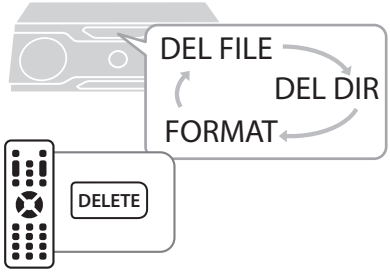


Dosyayı, klasörü silmek veya USB'ye format atmak için seçin.

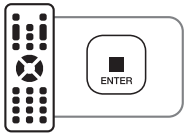❗ 

Seçimi iptal et.

3

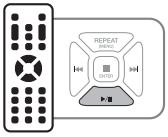


Seçimi yapın.

❗ Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

BLUETOOTH® kullanımı

1

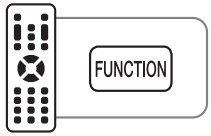




BT seçeneğini seçin.

2

a

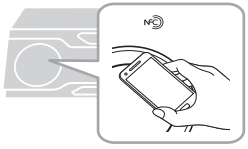



- Eğer NFC bağlantısı düzgün şekilde çalışmazsa, telefonunuzdaki NFC etiketi konumunu kontrol ettikten sonra tekrar deneyin.
- Android O/S : Ver 4.1.2 (veya üzeri)

b





Bluetooth'u açın ve **Bluetooth** cihazınızda "LG CM9750 (XX)" seçin.

Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.

3




Bluetooth cihazınızda müzik oynatın.

- Bu ünite **Bluetooth** aygıtınıza başarıyla bağlandığında görüntü penceresinde, "PAIRED" yazısı görünür. Görüntü bir müddet sonra **Bluetooth** cihazının ismi ile değişir.
- Eğer cihaz ismi ünite üzerinde görüntülenemezse, "_" ibaresi görünür.
- Bu ünite **Bluetooth** modunda 3 **Bluetooth** cihazı ile bağlandığı zaman bile, bağlı olan cihazların yalnızca birini kullanarak müzik çalabilir ve kontrol edebilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir **Bluetooth** cihazı (Ör: Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.
- Bu ünite birden fazla **Bluetooth** cihazı ile bağlandığı zaman bile, diğer cihazların işlevini dahi değiştirseniz, yalnızca çalmakta olan tek bir cihaz **Bluetooth** bağlantısını sağlar.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Bu cihazı daha rahat bir şekilde kullanmak için, "Music Flow Bluetooth" uygulamasını **Bluetooth** aygıtlarınıza yükleyin. Bir yükleme şekli seçin (ⓐ veya ⓑ).

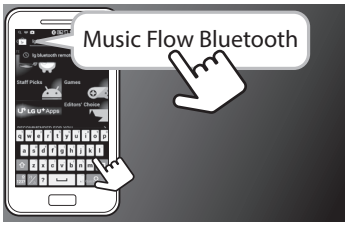ⓐ 


Google Play Store'da "Music Flow Bluetooth" 'u aramak.

ⓑ 


QR kodunu taratın.

- Android O/S : Ver 4.0.3 (veya üzeri)
- Akıllı cihazınızda "Music Flow Bluetooth" Uygulaması kılavuzuna bakın.


USER EQ

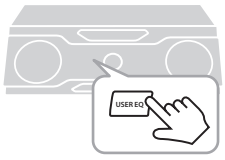1 

USER EQ düğmesine basın.

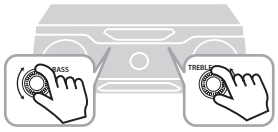2 

Ses seviyesini ayarlamak için **BASS** veya **TREBLE** seçeneklerini sırasıyla çalıştırın.

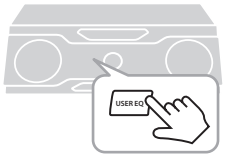3 

Ayarı kaydedin.

AUTO DJ

Auto DJ, çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır.




İstenilen bir AUTO DJ modu seçin.

! Programlanmış liste çalınırken, AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

DJ EFFECT

1 


İstenilen bir DJ efektini seçmek için **DJ EFFECT** düğmesine basın (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, DJ OFF).

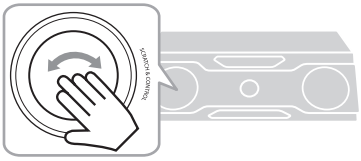2 

Efekt seviyesini ayarlamak için **SCRATCH & CONTROL** seçeneklerini sırasıyla çalıştırın.

DJ EFFECT ses düzeyini 0 ile 15 arasında ayarlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesi 7'dir.


IŞIKLANDIRMA

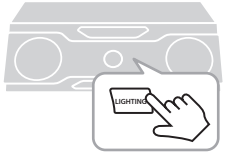

Ünite üzerinde **LIGHTING** tuşuna basın. Her bastığınızda mod değişir :

OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS (CHAOS) → OFF

Ek Özellik

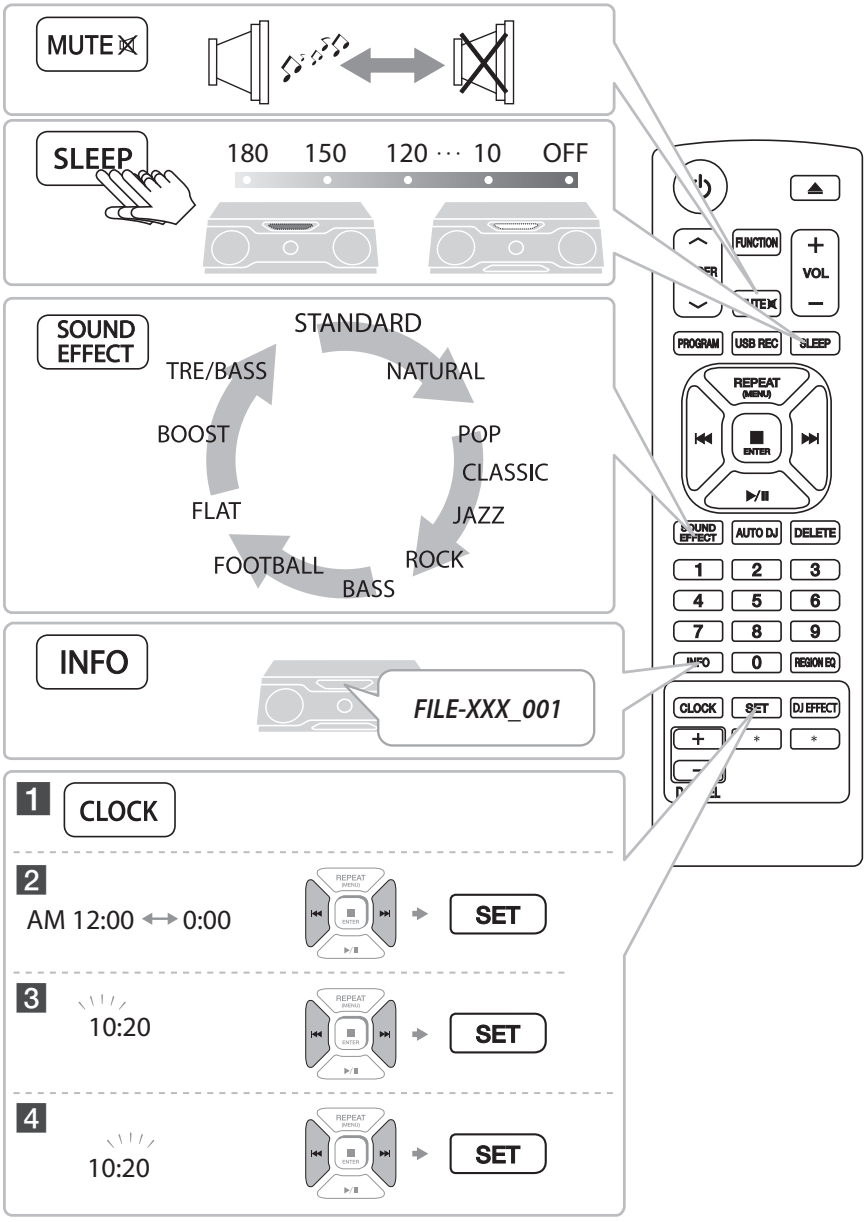

MUTE
SLEEP
180 150 120 ··· 10 OFF
SOUND EFFECT
STANDARD
NATURAL
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BASS
FOOTBALL
FLAT
BOOST
TRE/BASS
INFO
FILE-XXX_001
1 CLOCK
2
AM 12:00 ↔ 0:00
SET
3
10:20
SET
4
10:20
SET
FUNCTION
VOL
PROGRAM
USB REC
SLEEP
REPEAT (MENU)
ENTER
AUTO DJ
DELETE
REGION EQ
CLOCK
SET
DJ EFFECT

Programlanmış Oynatma


Programlı Oynatma kullanarak bir disk veya USB cihazından sevdiğiniz parçalar/dosyalar ile bir çalma listesi oluşturabilirsiniz.

Bu işlev sadece durdurma durumunda desteklenir.


Programlı Oynatma listesi yapmak için

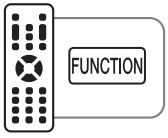1 


CD, USB 1 veya USB 2 'yi seçin.

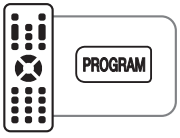2 

PROGRAM tuşuna basın.

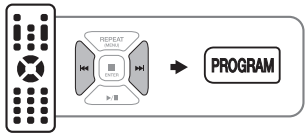3 


Bir parça/dosya seçmek için ⏮ / ⏭ tuşuna basın ve **PROGRAM** tuşuna basın. Daha fazla dosya depolamak için bu adımı tekrarlayın.

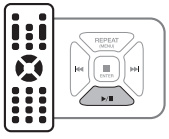4 


Programlı Oynatma listesindeki müziğin keyfini yaşayın.

- Programlanmış Oynatma listesinin tümünü silmek için, CD veya USB cihazı üniteden çıkartın.
- Her medya için en fazla 20 parçadan/dosyadan oluşan bir oynatma listesi girilebilir.


Programlı Oynatma'nın keyfini yaşamak için

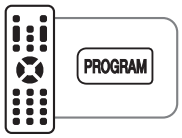1 

Durma modunda **PROGRAM** tuşuna basın.

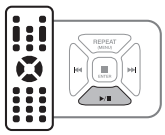
2 

Programlanmış Oynatma listesini çalın.

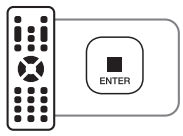


Programlı Oynatma modundan çıkmak için iki defa ■ **ENTER** tuşuna basın.


Programlı Oynatma Listesini silmek için

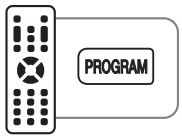1 

Durma modunda **PROGRAM** tuşuna basın.

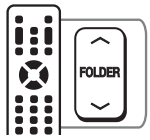2 


Bir parçayı/dosyayı silmek için tuşuna basın.

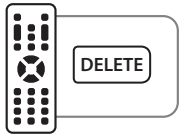3 

Seçilen şarkıyı silin.


USB Kopyalama

1

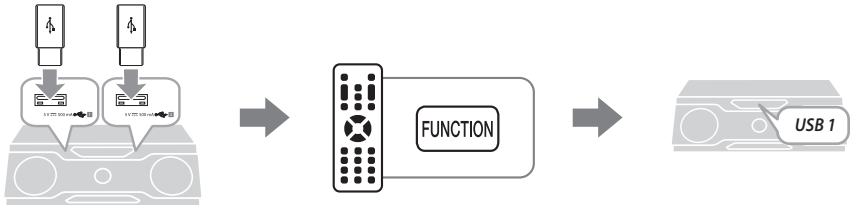

USB cihazlarını USB soketlerine bağlayın ve USB 1'i seçin.

2

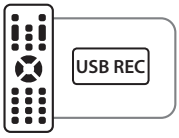


Kaydetmeye başlamak için **USB REC** tuşuna basın.
USB 1'deki ses dosyaları, USB 2'e kopyalanır.

Kaydetmeyi durdurmak için ■ **ENTER** tuşuna basın.

Durum	Kayıt
Yeniden oynatma	Bir parça/dosya
Programlı oynatma	Programlanmış parça(lar)/dosya(lar)
Tam durdurma	Tüm parça(lar)/dosya(lar)


USB Kaydetme

1

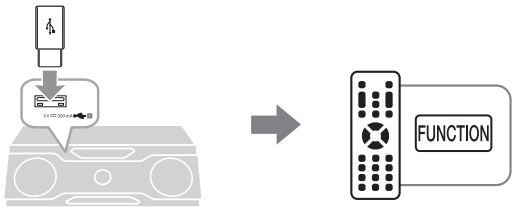

Bir USB cihaz bağlayın ve kaydetmek için işlevi seçin (CD, AUX, PORTABLE).

2

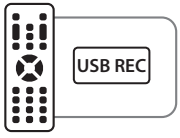

Kaydetmeye başlamak için **USB REC** tuşuna basın.
Kaydetmeyi durdurmak için ■ **ENTER** tuşuna basın.


Durum	**Kayıt (Sadece CD işlevi)**
Yeniden oynatma	Bir parça/dosya
Programlı oynatma	Programlanmış parça(lar)/dosya(lar)
Tam durdurma	Tüm parça(lar)/dosya(lar)

- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.
- Oynatma esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/WMA dosyaları hariç)
- Kaydetme, BT veya LG TV modunda desteklenmez.
- Kaydetme sırasında ses seviyesi MIN ile 30 arasında değişecektir. (Sadece CD işlevi)
- Kaydı duraklatmak için ▶/❚❚ tuşuna basın. (Yalnızca AUX, PORTABLE)
- Aşağıdaki şekilde saklanacaktır. * Diğer kaynak : AUX ve benzeri.


AUDIO CD	MP3/WMA	Diğer kaynak*
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002

Bit oranı ve kayıt hızını seçmek için


Kayıttan önce bit oranını ve kayıt hızını seçebilirsiniz.

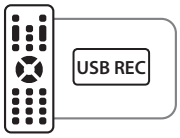1 

3 saniye boyunca **USB REC** tuşuna basılı tutun.

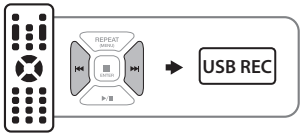
2 

Bir bit oranı seçmek için ⏮ / ⏭ tuşuna basın ve **USB REC** tuşuna basın.

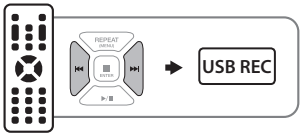3 

Bir kayıt hızı seçmek için ⏮ / ⏭ tuşuna basın ve **USB REC** tuşuna basın. (Sadece CD işlevi)

Otomatik Güç Açık

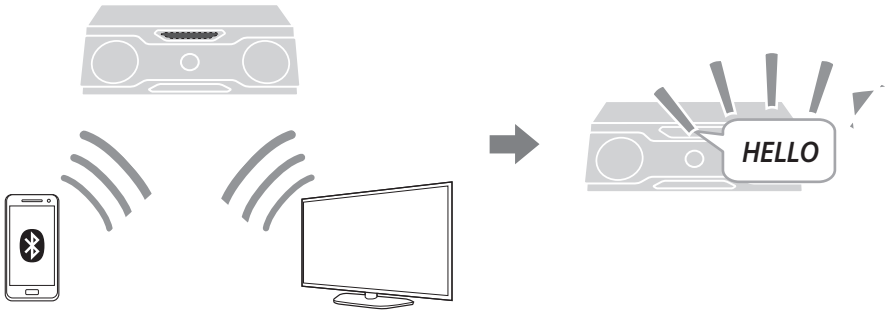

Bu ünite otomatik olarak bir girdi aygıtı tarafından açılır: LG TV veya **Bluetooth**

Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından otomatik olarak açılabilir.

Otomatik İşlev Değişikliği


Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve sonra uygun işlevi otomatik olarak değiştirir.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless


Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilen işlevler: ses yükseltme/alçaltma ve sessize alma. TV'nizin üzerinde yukarıdaki gibi LG Sound Sync logosu olması gerekir.

1

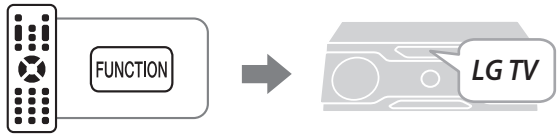

LG TV işlevini seçin.

2

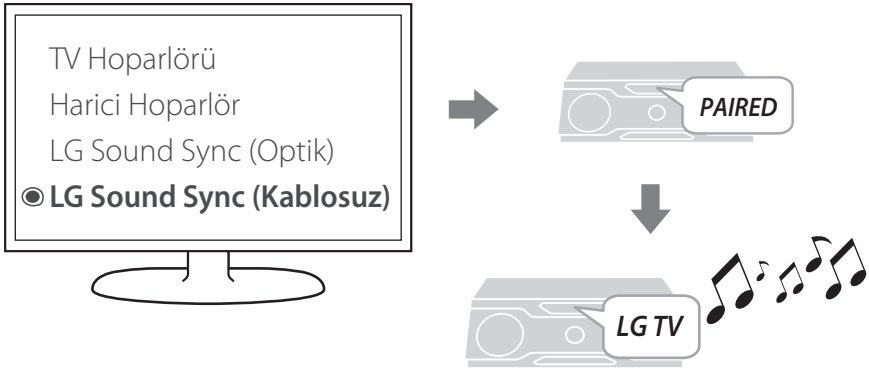

TV'nizin ses çıkışını kurun : TV ayarı menüsü -> [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]

- Çalıştırma ile ilgili özel bilgi için, TV'nizin kullanım el kitabına bakın.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünite ve TV'nizin şu durumlarından emin olun: güç, işlev.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen süre TV'nize bağlı olarak değişir.


Ferrit Çekirdeği Takma

Her ülkenin yönetmeliklerine bağlı olarak, ferrit çekirdeği sağlanmayabilir.

1 Ferrit çekirdek kapağını [a] çekerek açın.

2 Güç kablosunu ferrit çekirdeğin etrafında iki defa dolayın (110 V kablo için bir defa).
SPEAKERS kablosunu ferrit çekirrdek etrafında bir defa dolayın.
SPEAKER LIGHTING kablolarını ferit çekirdeği etrafında bir kere dolayın.

3 Ferrit çekirdeği yerine oturana kadar kapatın.

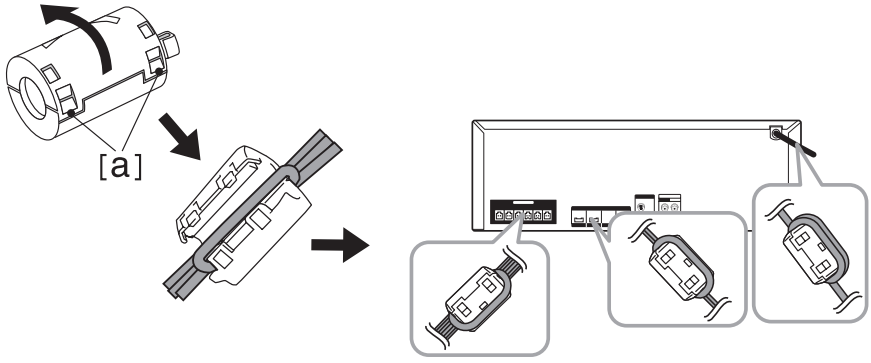

Ek Bilgi

Müzik Dosyası Gereksinimi

Frekans örnekleme		• MP3 : 32 kHz - 48 kHz • WMA : 32 kHz - 48 kHz
Bit oranı		• MP3 : 32 - 320 kbps • WMA : 40 - 192 kbps
Maksimum dosya		Veri CD'si: 999 / USB : 2000
Maksimum klasör sayısı		Veri CD'si : 99 / USB : 200
Dosya uzantıları		• ".mp3" • ".wma"
CD-ROM dosya formatı		ISO9660+JOLIET
USB Flash Sürücü		USB2.0 veya USB1.1'i destekleyen cihazlar.
Bluetooth	Kodek	SBC

- Bu cihazın USB işlevi tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli aygıtlar veya sabit USB aygıtları desteklenmez.
- DTS desteklenmemektedir. DTS sesformatında ses duyulmaz.

Özellikler


Güç Gereksinimleri	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın. Ağ bekleme : 0.4 W (Tüm ağ soketleri etkinse).
Veri yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Yükseltici Toplam çıkışı	3000 W

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kablosuz ağ bağlantısı veya kablosuz cihazın sökülmesi

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın.

Bataryanın değiştirilmesi

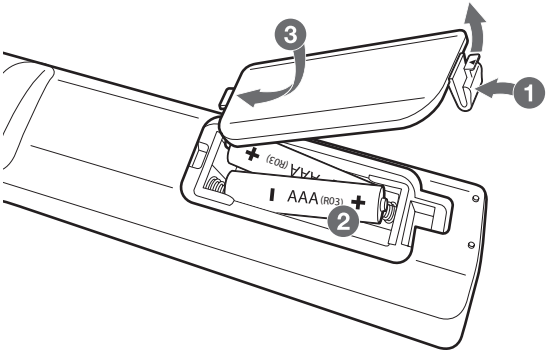



Sorun bulma

Genel

Sorun	Sebep ve Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın. • Cihaz kapandığında bir önceki ayar kayıtlı olmayabilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. **FUNCTION** tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. • Hoparlörlerin doğru şekilde bağlandığını görmek için kontrol edin. Hoparlör kabloları düzgün olarak bağlandı.
Ünite oynatmaya başlamıyor.	• Oynatılamayan bir disk konulmuş. Oynatılabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. • Disk ters takılmış. Diski, etiket ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Genel

Sorun	Sebep ve Çözüm
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileri ile değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• Hoparlör ışığı kablolarının üniteye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. • Hoparlör ışığı kablolarını üniteye doğru şekilde bağlayın. • LIGHTING tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Sound Sync'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.

2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7.Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis

istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoi-do-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.