



FRE

MUSICflow H4 Portable

SYSTÈME HI-FI MULTIROOM

Enceinte Portable sans-fil

Modèle : NP8350 / NP8350W
NP8350B / NP8350D
NA9350 / NA9350W
NA9350B / NA9350D



FRANÇAIS | MANUEL SIMPLIFIÉ

L'appareil fourni peut différer de l'image.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du téléviseur (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait endommager le produit.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

REMARQUE : Pour la sécurité, des informations concernant le produit et son alimentation électrique, veuillez vous référer à l'étiquette principal sur le bas ou derrière de l'appareil.

ATTENTION : Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation peut endommager le l'appareil et annuler votre garantie. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur fourni, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié. Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

ATTENTION si vous utilisez cet appareil dans un environnement à faible taux d'humidité.

- De l'électricité statique peut se développer dans les environnements à faible taux d'humidité.
- Il est recommandé d'utiliser cet appareil après avoir touché un objet métallique conduisant l'électricité.

4 Démarrage

AVERTISSEMENT : cette enceinte contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, pacemaker, etc.).

1

Démarrage

Élimination de votre ancien appareil



1. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
2. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
3. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Mise au rebut des piles ou batteries usagées



Pb

1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
2. Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de vos piles ou batteries usagées contribue protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de vos piles ou batteries usagées, merci de bien vouloir vous adresser votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Retrait de batteries et d'accumulateurs à mettre au rebut

(produit avec batterie intégrée UNIQUEMENT)

Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.

Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.

ATTENTION : La batterie interne au lithium dans l'appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect ; elle doit être remplacée uniquement par une batterie de même type et par un expert.

Déclaration de conformité

CE 01970

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que ce système audio Multiroom sans fil est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète à l'adresse postale suivante :

LG Electronics, European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas

Vous pouvez également la demander via notre site web dédié :
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz et 5 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE, avec une restriction de l'utilisation en intérieur pour la bande à 5 GHz (5 150 à 5 250 MHz).

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm par rapport au corps humain. Cette phrase a trait à l'aspect général de l'environnement de l'utilisateur.



Démarrage

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 8 Déballage
- 8 Présentation du produit
- 9 Chargement de l'appareil
- 9 Fonctions de base
 - 9 – Utilisation de la touche  / I
 - 9 – Changement de mode

2 Utilisation du mode Multiroom

- 10 Configuration du réseau Multiroom
- 10 – Étape 1. Impératifs à respecter pour le réseau domestique
- 11 – Étape 2. Installation de l'application "Music Flow Player" et de Media Server
- 13 – Étape 3. Configuration Multiroom initiale
- 16 – Étape 4. Ajout d'enceintes (facultatif)
- 18 – Utilisation du routeur
- 19 Utilisation de plusieurs produits MUSICflow
 - 19 – 1. Mode home cinéma
 - 20 – 2. Mode de regroupement
 - 20 – 3. Mode stéréo G/D

3 Utilisation d'un périphérique externe

- 21 Utilisation d'un périphérique externe
- 21 – 1. Raccordement à l'entrée PORTABLE IN
- 21 – 2. Connexion BLUETOOTH®

4 Dépannage

- 22 Dépannage

5 Annexe


- 27 À propos de la condition du voyant d'état
- 28 À propos du noyau de ferrite (facultatif)
- 28 – Mise en place du noyau de ferrite
- 29 Spécifications
- 30 Avis concernant les logiciels open source

- Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.
- Selon la région, la version de l'application Music Flow Player ou le modèle de produit MUSICflow, il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère.

Déballage

1

Démarrage



Appareil




Adaptateur secteur



Manuel simple

Présentation du produit

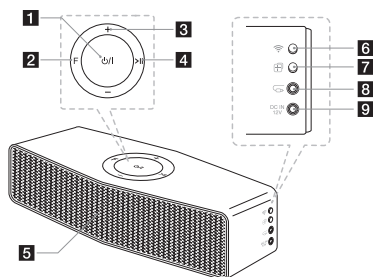

1 (Veille/Marche)

2 **F (Function):** permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

3 **-/+ (Volume)**

4 **>|| (Lecture/Pause):** permet de démarrer ou suspendre la lecture.

5 **Haut-parleur**

6 **(Wi-Fi):** permet de connecter le produit MUSICflow à votre réseau sans fil.

7 **(Ajout):** permet d'ajouter le produit MUSICflow à votre réseau. (Dans le cas où un ou plusieurs produits MUSICflow sont déjà connectés.)

8 **(Entrée portable):** permet de raccorder un périphérique externe.

9 **DC IN 12 V:** permet de raccorder l'adaptateur secteur fourni.

Chargement de l'appareil

Cet appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez la batterie en branchant l'adaptateur secteur.

Vérification de l'état de chargement

Chargement en cours :

la touche  s'allume en rouge.

Charge complète :

la touche  s'allume en blanc.

❗ Remarque


Vérification de l'autonomie restante:

lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche .

 (blanc) : supérieure à 60 %.

 (orange) : supérieure à 15 %.

 (orange clignotant) : inférieure à 15 %.

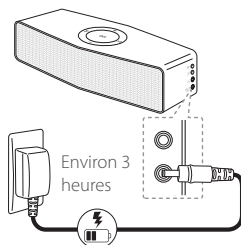

Environ 3 heures

1

Démarrage

Fonctions de base

Utilisation de la touche

Marche : appuyez sur la touche .

Arrêt : maintenez la touche  enfoncée.

Changement de mode

Appuyez sur la touche **F** (Fonction) à plusieurs reprises. Le mode alterne dans l'ordre suivant :

Wi-Fi → Bluetooth → Wi-Fi.

❗ Remarque

Lorsque vous raccordez le câble portable, la fonction alterne dans l'ordre suivant :


Wi-Fi → Bluetooth → Portable In → Wi-Fi.

Configuration du réseau Multiroom

Étape 1. Impératifs à respecter pour le réseau domestique

2

Utilisation du mode Multiroom

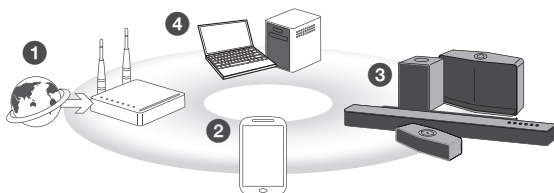

- ❶ Assurez-vous qu'un environnement de réseau sans fil avec un routeur informatique est installé à votre domicile. Le routeur domestique doit être connecté à internet.
- ❷ Connectez votre appareil intelligent à votre réseau domestique.
- ❸ Raccordez l'enceinte à l'alimentation électrique.
- ❹ Si vous voulez écouter la musique stockée sur un serveur multimédia (PC, Mac ou stockage réseau), connectez le serveur multimédia à votre réseau domestique.

⚠ Précautions à prendre concernant le réseau domestique

- Le système MUSICflow communique sur les réseaux domestiques de 2,4 et 5 GHz prenant en charge la technologie sans fil 802.11b/g/n.
- Des interférences dans le signal sans fil peuvent entraîner une déconnexion du réseau ou l'arrêt de la lecture.
- Suivant la rapidité de votre réseau, la lecture des contenus en ligne peut ne pas fonctionner correctement.
- Il est possible que la connexion réseau ne puisse pas être établie avec certains routeurs informatiques (ou modems) de certains fournisseurs d'accès à internet. Dans ce cas, achetez un routeur informatique dans le commerce.

- Il est possible que le logiciel PC Music Flow ne fonctionne pas bien à cause d'un pare-feu sur votre PC. Dans ce cas, désactivez tous vos pare-feu et essayez de vous reconnecter. Reportez-vous au site web ou aux instructions de votre pare-feu.


Étape 2. Installation de l'application "Music Flow Player" et de Media Server

2

Utilisation du mode Multiroom

Installation de l'application "Music Flow Player"

Téléchargez "Music Flow Player" dans l'App Store ou Google Play Store.

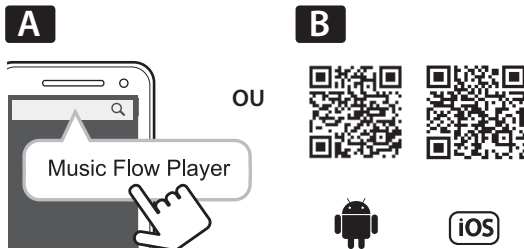

- A** Tapez "Music Flow Player" dans la barre de recherche et appuyez sur "Search"(Chercher).
- B** Lisez le code QR à l'aide d'une application de lecture.

❗ Remarque concernant l'application "Music Flow Player"

- Selon le périphérique, il est possible que l'application "Music Flow Player" ne fonctionne pas.
- L'application Music Flow Player sera disponible avec les versions logicielles suivantes.
Système d'exploitation Android : version 4.0 (ou ultérieure)
iOS : version 6.0 (ou ultérieure)

Installation du logiciel Media Server sur votre PC ou Mac

Le logiciel Media Server vous permet d'accéder aux fichiers audio stockés sur un serveur multimédia (PC, Mac ou stockage réseau) et d'en profiter sur votre enceinte via un réseau domestique. Allez sur le site www.lg.com, tapez le nom du modèle dans la barre de recherche et retrouvez le logiciel Media Server dans l'onglet Assistance.

2

Utilisation du mode Multiroom

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

❗ Remarque concernant l'utilisation de Media Server

- Sur votre PC ou Mac, vous devez partager le dossier contenant vos fichiers audio pour pouvoir les lire sur ce système MUSICflow.
- Vous devez également modifier les réglages de votre périphérique NAS pour vous assurer que le serveur DLNA est activé.
- Il se peut également que vous deviez modifier les paramètres de votre logiciel de pare-feu pour vous assurer que le partage de fichiers Windows n'est pas bloqué.

Étape 3. Configuration Multiroom initiale

Connexion sans fil (standard)

Les produits MUSICflow offrent un service de diffusion de musique en continu dans la zone de couverture Wi-Fi de votre routeur domestique.

Connectez un des produits MUSICflow (barre de son, enceinte ou routeur) au routeur domestique sans fil.


(Option)

Vous pouvez alors connecter d'autres produits MUSICflow à votre réseau Wi-Fi domestique sans fil.

Reportez-vous à la section "Étape 4. Ajout d'enceintes (facultatif)", page 16.

2

Utilisation du mode Multiroom

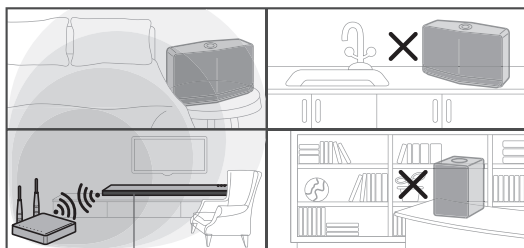

Signal sans fil

Guide de configuration simple (connexion sans fil)

1. Assurez-vous que votre périphérique intelligent est connecté à votre réseau Wi-Fi.
2. Sélectionnez l'appareil que vous voulez connecter.
3. Lancez l'application Music Flow Player et suivez les instructions de connexion sans fil dans l'assistant de configuration.
4. Appuyez sur la touche  du produit MUSICflow (barre de son, enceinte ou routeur).
5. Vérifiez que le voyant **F** (Fonction) clignote alternativement en blanc et rouge.
6. Saisissez le mot de passe de votre routeur domestique pour connecter le produit MUSICflow à ce dernier.

Si vous possédez un appareil iOS, vous devez suivre les trois étapes ci-dessous (6-1 à 6-3)

- 6-1. Appuyez sur le bouton d'accueil de l'appareil iOS et accédez aux Réglages [Réglages].
Si vous le pouvez, sélectionnez "MusicFlow_Setup" (Réglages Music Flow) dans les réglages Wi-Fi. L'application et le produit MUSICflow seront connectés.
- 6-2. Accédez à l'application Music Flow Player et saisissez le mot de passe de votre routeur domestique pour connecter le produit MUSICflow à ce dernier.
- 6-3. Appuyez sur le bouton d'accueil de l'appareil iOS et accédez aux Réglages [Réglages]. Reconnectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique. Accédez de nouveau à l'application Music Flow Player.
7. Si l'installation a abouti, mettez à jour le logiciel de l'enceinte vers la dernière version en accédant à [Accueil → Réglages → Informations sur la version].

❗ Remarque

Si la configuration de la connexion sans fil a échoué, il est possible que la connexion ne soit pas établie parce que l'emplacement est trop éloigné du routeur informatique. Placez le produit à un endroit qui est suffisamment proche du routeur informatique pour pouvoir l'utiliser.

📌 Astuce


Le système MUSICflow vous offre un service de diffusion de la musique en continu dans la zone de couverture Wi-Fi de votre routeur domestique.

Dans les cas ci-dessous, une connexion sans fil standard est recommandée.

1. Lorsque toutes les enceintes se trouvent dans la zone de couverture Wi-Fi de votre routeur domestique.
(Votre routeur domestique prend en charge la technologie 802.11n à 2,4/5 GHz.)
2. Lorsque vous voulez utiliser un des modes suivants.
 - 1) Utilisation d'un système MUSICflow composé d'une seule enceinte.
 - 2) Lecture groupée dans la zone de couverture Wi-Fi de votre routeur domestique.
 - 3) Mode stéréo G/D.

Étape 4. Ajout d'enceintes (facultatif)

Si vous connectez le produit MUSICflow initial à votre réseau domestique, vous pouvez ensuite connecter des produits MUSICflow supplémentaires (barre de son, enceinte ou routeur) à votre réseau domestique.

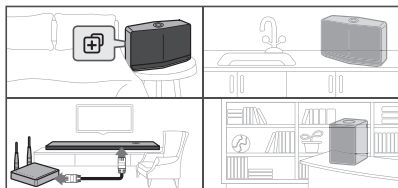

Guide de configuration simple (ajout d'enceintes)

1. Si vous avez des enceintes supplémentaires, mettez l'enceinte en marche.
2. Lancez l'application sur le PC ou l'appareil intelligent et suivez les instructions de l'assistant de configuration.
[Accueil → Ajouter une enceinte]
3. Appuyez sur la touche  du produit MUSICflow (barre de son, enceinte ou routeur) que vous voulez connecter.
4. Vérifiez que le voyant **F** (Fonction) clignote en rouge.
5. Si l'installation a abouti, mettez à jour le logiciel de l'enceinte vers la dernière version en accédant à
[Accueil → Réglages → Informations sur la version].

❗ Remarque

Si l'ajout d'enceinte a échoué, il est possible que la connexion ne soit pas établie parce que la distance entre les enceintes est trop grande. Placez le produit à un endroit qui est suffisamment proche du routeur informatique et de chaque enceinte pour pouvoir l'utiliser.

! Remarque concernant la configuration Multiroom


- Vous pouvez effectuer tous les branchements filaires/sans fil en fonction de l'emplacement du routeur informatique. Toutefois, pour une meilleure stabilité du réseau, nous vous recommandons de brancher le routeur à votre routeur informatique avec un câble de réseau local, puis de connecter les enceintes supplémentaires.
- Lorsque le message contextuel "Firmware update" (Mise à jour du microprogramme) apparaît dans l'application Music Flow Player, appuyez dessus pour démarrer la mise à jour.
- Si vous avez branché une enceinte avec un câble de réseau local et installé d'autres enceintes par la suite : si une enceinte est sujette à des coupures de son fréquentes parce qu'elle n'est pas suffisamment proche de l'enceinte raccordée par câble, installez en plus un routeur ou une autre enceinte à la position intermédiaire entre l'enceinte raccordée par un câble de réseau local et l'enceinte sujette à des coupures de son et réessayez.
- Même si vous avez connecté les enceintes au réseau maillé MUSICflow, des coupures de son peuvent se produire à cause d'interférences dans le signal entraînant une défaillance du réseau Wi-Fi. Dans ce cas, vous pouvez essayer de modifier le canal du réseau maillé du système MUSICflow en allant dans [Réglages → Paramètres avancés → Chaîne du réseau maillé].
- Lors de l'établissement de la connexion, il est possible que le message "Mesh network composition" (Composition du réseau maillé) apparaisse. Le processus dure environ 30 secondes. Ce message apparaît une seule fois lors de la première installation, mais il réapparaît si vous changez d'environnement réseau.

Utilisation du routeur

1. Utilisation comme un périphérique racine (relié par câble au routeur domestique)

Lorsque votre routeur domestique est trop éloigné de l'enceinte à brancher par câble

- ❶ Reliez le routeur à votre routeur domestique avec un câble de réseau local.
- ❷ Ajoutez les produits MUSICflow à votre réseau domestique en suivant les instructions de la section "Guide de configuration simple (ajout d'enceintes)".




2. Utilisation comme une extension sans fil

Lorsque vous voulez étendre la zone de couverture du réseau maillé MUSICflow

Préparation: reliez le produit MUSICflow initial à votre routeur domestique avec un câble de réseau local.

- ❶ Ajoutez le routeur à votre réseau domestique en suivant les instructions de la section "Guide de configuration simple (ajout d'enceintes)".
- ❷ Ajoutez les produits MUSICflow à votre réseau domestique en suivant les instructions de la section "Guide de configuration simple (ajout d'enceintes)".



2

Utilisation du mode Multiroom


Utilisation de plusieurs produits MUSICflow

1. Mode home cinéma

Ajoutez simplement une barre de son LG MUSICflow à votre réseau et synchronisez-la avec vos enceintes LG MUSICflow pour bénéficier d'une expérience de home cinéma.

❗ Remarque

Si vous connectez les enceintes MUSICflow à votre home cinéma, ces enceintes doivent être du même modèle.

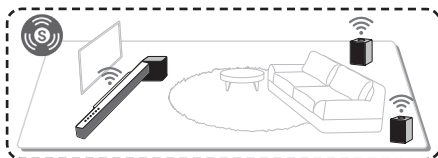

Éléments nécessaires

- Barre de son MUSICflow x 1
- Enceinte MUSICflow x 2 (même modèle)
- Routeur réseau (facultatif)


2

Utilisation du mode Multiroom

2. Mode de regroupement

Les enceintes placées dans des pièces différentes peuvent diffuser la même musique ou une musique différente, selon vos besoins.

Synchronisez vos enceintes Multiroom ensemble pour qu'elles diffusent la même chanson dans chaque pièce.

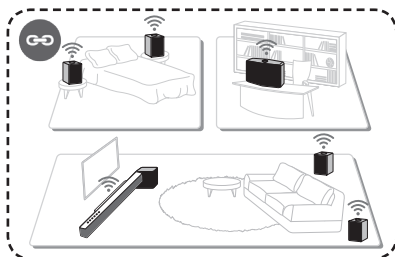


Éléments nécessaires

- Au moins deux produits MUSICflow
- Routeur réseau (facultatif)

3. Mode stéréo G/D

Réglez vos enceintes en mode stéréo avec l'application Music Flow Player pour profiter des films et de vos chansons favorites avec un son stéréo.

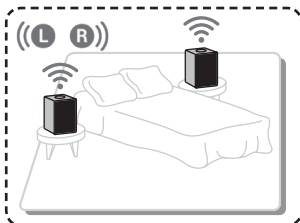


Éléments nécessaires

- Enceinte MUSICflow x 2
- Routeur réseau (facultatif)

Utilisation d'un périphérique externe

1. Raccordement à l'entrée PORTABLE IN

1. Raccordez tout appareil possédant une sortie portable (🎧) au connecteur d'entrée portable (🎵) de l'appareil, via un câble stéréo de 3,5 mm.
2. Sélectionnez la source d'entrée de cet appareil en choisissant l'entrée portable via la touche **F** (Fonction).

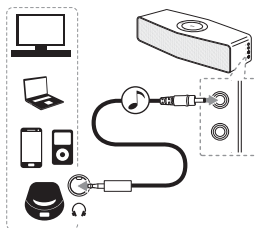


3

Utilisation d'un périphérique externe

2. Connexion BLUETOOTH®

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **F** (Fonction) pour sélectionner le mode **Bluetooth**. Le voyant **F** (Fonction) s'allume en bleu.
2. Sur votre périphérique **Bluetooth**, assurez-vous que l'option Bluetooth est activée et sélectionnez "LG Music Flow H4 (XX)".
3. Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique **Bluetooth**.

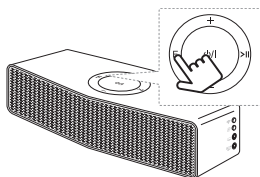

Dépannage

Mise à jour du logiciel

Lorsque le produit MUSICflow est connecté à votre réseau domestique, vérifiez que la version du microprogramme est la dernière en date sur toutes les enceintes et l'application Music Flow Player.

Le produit MUSICflow peut nécessiter l'installation d'un microprogramme récent pour un fonctionnement optimal.

En accédant à [Réglages → Informations sur la version], vous pouvez vérifier si votre enceinte possède le tout dernier microprogramme.

4

Dépannage

Comment initialiser l'enceinte ?

Si vous appuyez sur la touche  (ADD) jusqu'à ce qu'un bip retentisse, les réglages relatifs au réseau seront initialisés. (Pour la barre de son, l'indication "DISABLED" apparaît dans l'afficheur.)

Si vous appuyez sur la touche  (ADD) jusqu'à ce que deux bips retentissent, les réglages d'usine seront rétablis. (Pour la barre de son, l'indication "RESET" apparaît dans l'afficheur.)

L'enceinte n'est pas connectée.

1. Pour une enceinte qui est déjà connectée, assurez-vous que le téléphone est connecté au même routeur informatique que l'enceinte et procédez aux vérifications suivantes.
 - 1-1. Éteignez et rallumez votre appareil et vérifiez la connexion.
 - 1-2. Si le problème n'est pas résolu, quittez l'application et relancez-la.
 - 1-3. Si le problème n'est toujours pas résolu, réinitialisez l'enceinte et reconnectez-la.
 - 1-4. Si le problème persiste, supprimez l'application, réinstallez-la et refaites une tentative. Pour réinitialiser l'enceinte, maintenez enfoncée la touche  (ADD) pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

2. Si vous modifiez l'emplacement d'une enceinte en cours d'utilisation
 - 2-1. Si le nouvel emplacement est trop éloigné du routeur domestique, il est possible que la connexion ne soit pas établie. Placez le produit à un endroit qui est suffisamment proche du routeur informatique pour pouvoir l'utiliser.
 - 2-2. Branchez l'enceinte avec un câble de réseau local et, pour les enceintes supplémentaires installées, si elles ne sont pas suffisamment proches de l'enceinte raccordée par câble, installez en plus un routeur ou une autre enceinte à la position intermédiaire entre l'enceinte raccordée par un câble de réseau local et l'enceinte sujette à des coupures de son.

Il arrive que l'enceinte disparaisse de l'application

1. Le voyant de l'enceinte ne clignote pas et reste allumé en blanc. Si le problème persiste même après avoir éteint et rallumé l'enceinte, vous devez réinitialiser l'enceinte et recommencer l'enregistrement. (Pour réinitialiser l'enceinte, maintenez enfoncée la touche  (ADD) pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.) Procédez à l'installation de l'enceinte ou à d'autres procédures éventuelles.
2. Le voyant de l'enceinte clignote en blanc. Le signal du réseau est instable. Patientez un instant ou déplacez l'enceinte pour la rapprocher de l'autre enceinte ou du routeur informatique.
3. Appuyez sur la touche Menu ou sur le menu en haut à droite de l'écran d'accueil pour quitter l'application Music Flow Player et relancez-la.

Des coupures de son se produisent et le système MUSICflow est instable

1. L'enceinte sujette à des coupures de son est connectée via le mode de connexion sans fil
 - Si la distance entre l'enceinte et le routeur domestique est trop grande, il peut se produire des coupures de son. Rapprochez l'enceinte du routeur domestique et réessayez.

24 Dépannage

4

Dépannage

- Si l'appareil contenant la source audio à lire (téléphone ou ordinateur portable, par exemple) se trouve à un endroit où le signal du routeur domestique n'est pas suffisamment fluide, rapprochez l'appareil du routeur domestique et réessayez.
- 2. Si vous avez branché une enceinte avec un câble et installé d'autres enceintes par la suite :
si une enceinte est sujette à des coupures de son fréquentes parce qu'elle n'est pas suffisamment proche de l'enceinte raccordée par câble, installez en plus un routeur ou une autre enceinte à la position intermédiaire entre l'enceinte raccordée par câble et l'enceinte sujette à des coupures de son et réessayez.
- 3. Même si vous avez connecté les enceintes au réseau maillé MUSICflow, des coupures de son peuvent se produire à cause d'interférences dans le signal entraînant une défaillance du réseau Wi-Fi. Dans ce cas, vous pouvez essayer de modifier le canal du réseau maillé du système MUSICflow en allant dans [Réglages → Paramètres avancés → Chaîne du réseau maillé].

Comment puis-je composer ma bibliothèque musicale ? / Les chansons ne sont pas ajoutées même si la bibliothèque a été mise à jour.

L'ajout d'une chanson au serveur DLNA n'entraîne pas la mise à jour automatique de la bibliothèque musicale. Lorsque vous ajoutez une chanson au serveur, accédez à [Réglages → Bibliothèque musicale → Synchronisation] pour relancer la synchronisation de la bibliothèque musicale. Si la chanson n'est toujours pas ajoutée, même après la synchronisation de la bibliothèque musicale, procédez aux vérifications suivantes.

1. Assurez-vous que le dossier partagé du logiciel PC ou du serveur DLNA a été désigné.
2. Vérifiez si la liste des contenus du serveur DLNA a été renouvelée.
 - Même si vous copiez le fichier sur le serveur, la liste des contenus du serveur peut ne pas être immédiatement renouvelée ; en conséquence, vérifiez les réglages du serveur.

- Si vous copiez une chanson dans le téléphone à l'aide d'une méthode autre que MTP, il est possible qu'elle n'apparaisse pas dans la liste des contenus du serveur. Dans ce cas, relancez la recherche des contenus sur le téléphone ou éteignez et rallumez le téléphone.
3. Le partage est peut-être bloqué. Vérifiez les réglages du pare-feu ou du programme du serveur DLNA.
- Si vous utilisez le logiciel PC Musicflow de LG, lorsque vous désignez le dossier partagé, le dossier correspondant sera automatiquement ajouté à la bibliothèque musicale dans la minute.

Le produit MUSICflow de LG est éteint automatiquement.

Il arrive que le produit s'éteigne s'il ne reçoit aucun signal sonore.

- Mode Bluetooth et Wi-Fi (DLNA) : si aucun signal sonore n'est reçu pendant 20 minutes.
- Entrée portable : si aucun signal sonore n'est reçu pendant 6 heures.
- Si la connexion au réseau est active, l'appareil se met en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (voyant allumé en blanc).
- Si la connexion au réseau est inactive, l'appareil se met en mode veille (voyant allumé en rouge).

Quels sont les types de fichiers musicaux qui peuvent être lus ?

- Vous pouvez lire les fichiers portant l'extension mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg ou wav.
- Pour les formats mp3 et wma, la fréquence d'échantillonnage est comprise entre 32 et 48 kHz et pour le format flac, elle va jusqu'à 192 kHz/24 bits.
- Même si les conditions ci-avant sont remplies, il est possible que la lecture ne fonctionne pas selon les caractéristiques du fichier ou du serveur multimédia.
- Les fichiers protégés par DRM ne peuvent pas être lus.

Comment utiliser Spotify ?

Les produits MUSICflow de LG prennent en charge la méthode Spotify Connect fournie par Spotify. Ainsi, vous pouvez utiliser les fonctions prises en charge par Spotify en vous connectant à l'enceinte via l'application Spotify. Si l'enceinte Music Flow est sur le réseau composé du même routeur informatique, l'icône représentant l'enceinte dans l'application Spotify change et lorsque vous appuyez sur cette icône, vous pouvez vérifier et sélectionner les enceintes présentes sur le même réseau. (Lorsque l'enceinte est sélectionnée, l'icône devient verte.)

Comment utiliser HomeChat ?

Vous pouvez utiliser HomeChat après avoir enregistré votre appareil dans HomeChat.

Chacun des membres de la famille peut enregistrer et utiliser une enceinte dans HomeChat et une personne peut enregistrer plusieurs enceintes.

Pour plus de détails, rendez-vous sur <http://www.lghomechat.com>.

❗ Remarque

Selon la région, certains services (par exemple, Spotify, HomeChat, etc.) sont indisponibles.

Qu'est-ce que le mode de désactivation Wi-Fi ?

Cet appareil est équipé d'un mode de désactivation Wi-Fi pour préserver la batterie. Si vous n'utilisez pas la fonction Wi-Fi, désactivez-la.

Désactivation du Wi-Fi

Maintenez enfoncée la touche  pendant 5 secondes. Le voyant **F** (Fonction) devient alors blanc, avec une luminosité réduite.

Activation du Wi-Fi

Appuyez sur la touche  ou .

À propos de la condition du voyant d'état

Couleur	État	
 (éteint)  (bleu)	L'appareil est en attente du jumelage Bluetooth .	Mode Bluetooth
 (bleu)	Le jumelage Bluetooth est effectué.	
 (blanc)	Le câble portable est connecté.	Mode appareil portable
 (éteint)  (blanc)	L'appareil est en attente de la connexion réseau.	État du réseau
 (blanc)  (rouge)	L'appareil initial est connecté au réseau (touche  enfoncée).	
 (blanc)	L'appareil est connecté au réseau.	
 (éteint)  (rouge)	L'appareil supplémentaire est connecté au réseau (touche  enfoncée).	
 (rouge) +  (blanc avec une luminosité réduite)	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (batterie en cours de chargement)	État du mode veille
 (bleu) +  (blanc avec une luminosité réduite)	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (batterie chargée)	

❗ Remarque concernant la condition du voyant d'état

- Lorsque vous réglez le premier groupe, le voyant **F** (Fonction) s'allume en vert.
- Lorsque vous réglez des groupes supplémentaires, la couleur du voyant **F** (Fonction) change dans l'ordre des groupes. [Vert > Magenta > Cyan > Bleu > Jaune]
- Si les enceintes regroupées passent en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, la luminosité du voyant **F** (Fonction) s'assombrit.


À propos du noyau de ferrite (facultatif)

Ce noyau de ferrite peut réduire ou éliminer les interférences électriques.

5

Annexe

Mise en place du noyau de ferrite

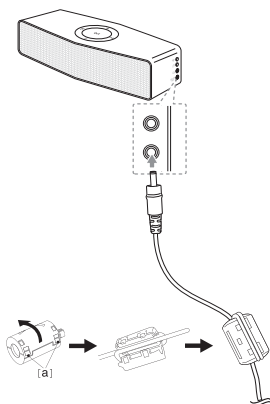

1. Appuyez sur la butée [a] du noyau de ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez le cordon d'alimentation deux fois autour du noyau de ferrite.
3. Fermez le noyau de ferrite en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Spécifications

Alimentation :

- 12 V  1,0 A (adaptateur secteur)
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique : 12 W

- Veille avec maintien de la connexion au réseau : 3,7 W
(si tous les ports réseau sont activés)

Adaptateur secteur :

- Modèle : WA-12M12FG
- Fabricant : Yang Ming Industrial
- Entrée : CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Sortie : 12 V  1,0 A

Dimensions (L x H x P) :

(194 x 64 x 70) mm sans le socle

Bluetooth

Codec : SBC

Batterie :

- Capacité : 2 600 mAh
- L'autonomie est d'environ 4 heures. (6 heures avec le Wi-Fi désactivé)

Elle peut varier selon l'état de la batterie et les conditions d'utilisation. (pour un volume à 26, un signal de 1 kHz, une entrée portable de 400 mV et une pleine charge.)

Poids net (approx.) : 0,8 kg

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Avis concernant les logiciels open source

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.