LG SIGNATURE

BEDIENUNGSANLEITUNG

WEINKÜHLSCHRÄNK

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch. Auf diese Weise wird die Montage erleichtert und der korrekte und sichere Anschluss des Haushaltsgerät wird gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung zum schnellen Nachschlagen in der Nähe des Haushaltsgeräts auf.

DEUTSCH

MFL71467814
Rev.04_070521

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH....4
WARNUNG....4
ACHTUNG....12
SCHONUNG DER UMWELT....14

AUFSTELLEN

Vor dem Aufstellen....15
Nivellieren des Geräts....15
Einschalten der Stromversorgung....16
Verstellen des Geräts an einen anderen Ort....16

BETRIEB

Vor der Verwendung....17
Produkteigenschaften....19
Bedienfeld....22
Die Verwendung der automatischen Türöffnung....25
InstaView....25
Weinlagerung....26
Lagerregale....27
Türkorb....29
Ablage....29
Automatische Hebeeinheit....29

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App....34
Verwendung des Sprachassistenten....36
Smart Diagnosis....37

WARTUNG

Reinigung....39
Luftfilter....40

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen 41

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden. Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

Warnmeldungen

⚠ Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

⚠ **WARNUNG**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ **ACHTUNG**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WARNUNG

⚠ WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Dieses Haushaltsgerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder haben dafür eine Einweisung von jemandem erhalten, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerät nicht spielen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte befüllen und Produkte daraus entnehmen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
  - personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhöfe und von Kunden genutzte Bereiche in Hotels, Motels und anderen Unterbringungsmöglichkeiten;
  - umgebungen mit Frühstückspension;
  - catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.



Dieses Symbol weist auf brennbare Materialien hin, die sich entzünden und einen Brand verursachen können, wenn nicht vorsichtig damit umgegangen wird.

- Dieses Gerät enthält einen kleinen Anteil (R600a) Isubutan-Kältemittel, welches brennbar ist. Beim Transport und Aufstellen des Haushaltsgeräts muss darauf geachtet werden, dass keine Bauteile des Kühlkreislaufs beschädigt werden.
- Die im Haushaltsgerät verwendeten Kühlmittel und Isolationsmaterialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich vor deren Entsorgung an einen Servicemitarbeiter oder einen entsprechend qualifizierten Fachmann.
- Bitte beschädigen Sie nicht den Kühlmittelkreislauf.
- Wenn das Stromkabel beschädigt oder die Steckdose locker ist, verwenden Sie das Stromkabel nicht, und nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf.
- Es dürfen keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder Netzgeräte hinter dem Gerät platziert werden.
- Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose, nachdem Sie Feuchtigkeit und Staub vollständig beseitigt haben.
- Schalten Sie das Gerät niemals aus, indem Sie am Stromkabel ziehen. Bitte nehmen Sie den Netzstecker immer fest in die Hand und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
- Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Haushaltsgeräts oder in der Einbaukonstruktion frei halten.
- Keine explosiven Stoffe, wie etwa Aerosol-Behälter mit einem brennbaren Treibmittel, in diesem Haushaltsgerät lagern.
- Kippen Sie das Gerät nicht, um es während des Transports zu ziehen oder zu schieben.
- Beim Aufstellen des Geräts muss sichergestellt werden, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Verwenden Sie keinen Haartrockner, um die Innenseiten des Geräts zu trocknen und stellen Sie keine Kerze in das Gerät, um Gerüche zu beseitigen.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Kühlschrank.

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich beim Bewegen des Geräts keine Körperteile wie Hände oder Füße einklemmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie die Innenseite oder die Außenseite des Geräts reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Innen- oder Außenraums des Geräts kein Wasser oder entzündliche Substanzen (Zahnpasta, Alkohol, Verdünner, Benzol, brennbare Flüssigkeiten, Schleifmittel usw.).
- Bitte reinigen Sie das Gerät nicht mit Bürsten, Tüchern oder Schwämmen mit rauer Oberfläche oder aus Metall gefertigten Gegenstände.
- Nur qualifizierte Mitarbeiter der Instandsetzungsabteilung des LG Electronics Kundendienstes dürfen den Ausbau, die Reparatur oder die Modifizierung des Geräts vornehmen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf, wenn Sie das Gerät verschieben oder an einem anderen Aufstellungsort aufstellen möchten.

Brandgefahr und brennbare Materialien

- Falls ein Leck festgestellt wird, vermeiden Sie offene oder mögliche Zündquellen und lüften Sie den Raum, in dem das Haushaltsgerät steht, mehrere Minuten. Falls es zu einem Leck im Kühlkreislauf des Geräts kommt, sollten Sie die Bildung eines entzündlichen Gas-/Luftgemischs vermeiden, indem Sie dafür sorgen, dass die Größe des Raums, in dem das Haushaltsgerät betrieben wird, proportional dem der verwendeten Kühlmenge entspricht. Der Raum muss für jeweils 8 g R600a, die in dem Haushaltsgerät enthalten sind, eine Fläche von 1 m^2 aufweisen.
- Kühlmittelleckage aus den Rohren könnte sich entzünden oder eine Explosion verursachen.
- Die Kühlmittelmenge, die in Ihrem konkreten Haushaltsgerät enthalten ist, finden Sie auf dem Typenschild im Inneren des Haushaltsgeräts.

Installation

- Das Gerät darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerät sicher halten.
- Stellen Sie das Gerät bitte auf einem festen und ebenen Fußboden auf.
- Bitte installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der Dampf oder Staub entsteht. Bitte installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es Witterungseinflüssen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ausgesetzt ist.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf und setzen Sie es nicht der Hitze von Heizgeräten wie Öfen oder Heizkörpern aus.
- Bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um, um die Rückseite des Geräts beim Einbau keinen Gefahren auszusetzen.
- Stellen Sie das Gerät an einem Aufstellplatz auf, der ein einfaches Herausziehen des Geräts ermöglicht.
- Seien Sie bitte vorsichtig und lassen Sie die Gerätetür während des Ausbaus oder Einbaus nicht fallen.
- Seien Sie bitte vorsichtig, um das Stromkabel während des Zusammenbaus oder Ausbaus der Gerätetür weder zu kneifen, zu quetschen oder zu beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass der Stromstecker nicht nach oben gerichtet ist und/oder das Gerät sich gegen diesen lehnt.
- Schließen Sie keine Zwischensteckdose oder andere Geräte an den Netzstecker an.
- Das Stromkabel darf nicht modifiziert oder verlängert werden.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker einwandfrei geerdet ist und dass der Erdungsstift an dem Stromkabel nicht beschädigt oder entfernt wurde. Um weitere Details über Erdung in Erfahrung zu bringen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgerüstet, das über einen Geräte-Erdungsleiter und einen Erdungs-Netzstecker verfügt. Der

Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die gemäß aller lokalen Vorschriften und Anordnungen installiert und geerdet wurde.

- Ein Haushaltsgerät niemals in Betrieb nehmen, wenn Anzeichen von Beschädigung sichtbar sind. Falls Sie sich nicht sicher sind, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Bitte entsorgen Sie die gesamten Verpackungsmaterialien (wie zum Beispiel Plastiktüten und Styropor) außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Verpackungsmaterialien können Erstickungen verursachen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Verteilersteckdose, die über kein Stromkabel (montiert) verfügt.
- Das Gerät sollte an eine dedizierte Stromleitung angeschlossen werden, die über eine separate Sicherung verfügt.
- Verwenden Sie keine Steckdosenleiste, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist (tragbar). Wenn Sie eine ordnungsgemäß geerdete (tragbare) Steckdosenleiste verwenden, verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit der Stromleistung des Netzkabels oder höher und verwenden Sie die Steckdosenleiste nur für dieses Gerät.

Betrieb

- Verwenden Sie das Gerät bitte nicht für andere Zwecke (Lagerung von medizinischen oder experimentellen Materialien, oder für den Transport), sondern nur für die für den Haushalt vorgesehene Lagerung von Lebensmitteln.
- Sollte Wasser in die elektronischen Teile des Geräts eindringen, trennen Sie bitte sofort die Stromzufuhr und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Bitte trennen Sie den Stromstecker bei schweren Gewittern oder Blitzen oder, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, von der Steckdose.
- Berühren Sie nie den Stecker oder die Gerätesteuerung mit feuchten Händen.
- Biegen Sie das Stromkabel nicht übermäßig und stellen Sie bitte keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel.

- Ziehen Sie sofort den Stromstecker und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf, wenn Sie anomale Geräusche, Gerüche oder Rauch an dem Gerät feststellen.
- Platzieren Sie keinesfalls Ihre Hände oder metallische Gegenstände in dem Bereich, der die kalte Luft ausstrahlt, auf Abdeckungen oder die Wärmeableitung auf der Rückseite.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft oder Stöße auf die Rückseite des Geräts an.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen und Schließen der Gerätetür, wenn Kinder in der Nähe sind. Ein Kind kann sich an der Tür stoßen, was Verletzungen verursachen kann. Vermeiden Sie es, die Türen übermaßig zu schwingen, da das Gerät kippen und schwere Verletzungen verursachen könnte.
- Vermeiden Sie die Gefahr, dass Kinder im Inneren des Geräts eingeschlossen werden können. Ein Kind, eingeschlossen im Inneren des Geräts, kann Erstickungsgefahren ausgesetzt sein.
- Keine lebenden Tiere, wie etwa Haustiere, in das Gerät legen.
- Legen oder stellen Sie keine schweren oder zerbrechlichen Gegenstände, Behälter mit Flüssigkeiten, brennbare Gegenstände (wie Kerzen, Lampen etc.) oder Heizapparate (wie Kochplatten, Heizer etc.) auf das Gerät.
- Legen Sie keine elektronischen Geräte (wie zum Beispiel Heizkörper oder Handys) in das Gerät.
- Sollte ein Gasleck (Isobutan, Propan, Erdgas etc.) vorhanden sein, berühren Sie weder das Gerät noch den Stromstecker und lüften Sie den Bereich sofort. Dieses Gerät verwendet ein Kältemittelgas (Isobutan, R600a). Obwohl nur eine geringe Menge dieses Gases verwendet wird, kann es sich dennoch entzünden. Gasleckagen während des Transports, des Einbaus oder des Betriebs des Geräts können Brand, Explosion oder Verletzungen verursachen, wenn Funken entstehen.
- Es dürfen keine entzündbaren oder brennbaren Stoffe (Ether, Benzin, Alkohol, Chemikalien, LPG (Liquefied Petroleum Gas), brennbare Sprühmittel, Insektenvertilgungsmittel, Lufterfrischer und

Raumdeodorants, Kosmetika etc.) in der Nähe des Geräts verwendet oder aufbewahrt werden.

Funktion Automatisches Heben

- Diese Funktion Automatisches Heben kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Verwendung der Funktion beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Verwendung der Funktion und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Die Funktion kann bei Bedarf am Bedienfeld ausgeschaltet werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Schublade spielen oder in den Innenbehälter der Schublade klettern.
- Verwenden Sie die Funktion Automatisches Heben nicht, während Sie die hintere Abdeckung der Schublade zusammenklappen.
- Wenn die Schublade geöffnet ist, fassen Sie nicht mit der Hand in die offenen Bereiche an den Seiten oder an der Rückseite der Schublade.
- Halten Sie Ihre Füße von der unteren Schublade fern, wenn Sie die automatische Öffnungsfunktion verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das untere Schubladenfach reinigen.
- Die Hebeeinheit ist schwer, nehmen Sie sie daher mit beiden Händen heraus.
- Entriegeln Sie nicht den Verriegelungsknopf der Hebeeinheit. Das Gerät könnte aktiviert, entfaltet und beschädigt werden.

Entsorgung

- Sollten Sie ein Gerät ausrangieren, entfernen Sie die Türdichtungen, während Sie die Regale und Behälter an Ort und Stelle lassen und halten Sie Kinder vom Gerät fern.

ACHTUNG

⚠ ACHTUNG

- Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Betrieb

- Sie dürfen die eingefrorenen Lebensmittel oder die metallischen Teile in dem Gerät nicht mit feuchten Händen berühren. Dies könnte Frostbeulen verursachen.
- Stellen Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder Dosen (insbesondere solche, die kohlensäurehaltige Getränke enthalten) in Regale, Fächer oder Eisbehälter des Gefrierschranks, sodass sie Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes ausgesetzt wären.
- Das Hartglas an der Vorderseite der Gerätetür oder den Regalen kann durch einen Aufprall beschädigt werden. Wenn es zerbrochen ist, berühren Sie es nicht mit den Händen.
- Halten Sie sich nicht an der Gerätetür, den Lagerfächern und den Regalen fest oder klettern Sie auf diese.
- Lagern Sie keine übermäßige Anzahl von Wasserflaschen oder Behältern in den Türbehältern.
- Bitte wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Öffnen und Schließen der Gerätetür an.
- Falls das Scharnier der Gerätetür beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und setzen Sie sich mit dem Servicecenter von LG Electronics in Verbindung.
- Vermeiden Sie, dass Tiere an dem Stromkabel oder den Wasserschläuchen knabbern.
- Essen Sie bitte niemals eingefrorene Lebensmittel unmittelbar nachdem diese aus dem Gefrierfach genommen wurden.

- Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Füße beim Öffnen oder Schließen der Tür oder der Door in Door des Geräts einklemmen.

Weinlagerung

- Ziehen Sie die Weinregale vorsichtig auf. Wenn Sie die Regale ruckartig herausziehen, können die Flaschen herunterfallen.
- Lagern Sie nur Weinflaschen im Weinkühler. Die Temperatur dort ist zu hoch, um gekühlte Lebensmittel sicher aufzubewahren.

Wartung

- Reinigen Sie Glasregale oder Abdeckungen nicht mit warmem Wasser, wenn diese kalt sind. Sie können bei plötzlichen Temperaturveränderungen zerspringen.
- Bitte setzen Sie die Regale nicht umgedreht ein. Die Regale können herunterfallen.
- Um Eis aus dem Gerät zu entfernen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Entfernen Sie das Eis aus dem Eisbehälter im Gefrierfach während eines längeren Stromausfalls.

SCHONUNG DER UMWELT

Entsorgung Ihrer Altgeräte




- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling.

AUFSTELLEN

Vor dem Aufstellen

Abmessungen und Abstände

Steht das Gerät zu nahe an benachbarten Objekten, kann das die Gefrierleistung herabsetzen und die Stromkosten erhöhen. Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Abstand zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand mehr als 50 mm beträgt.

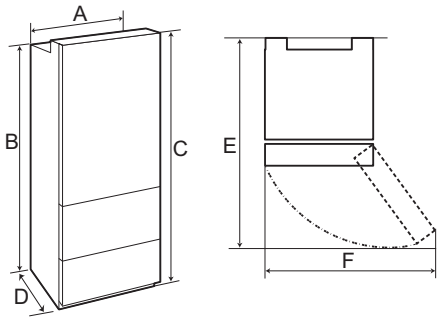

Typ	Abmessungen
A	700 mm
B	1 753 mm
C	1 793 mm
D	735 mm
E	1 350 mm
F	1 040 mm

Umgebungstemperatur

- Abhängig von der Klimazone ist das Gerät so konzipiert, dass es in einem begrenzten Umgebungstemperaturbereich betrieben wird.
- Die internen Temperaturen werden beeinflusst durch den Aufstellort des Geräts, die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit, in der die Tür geöffnet wird, usw.
- Auf dem Typenschild ist die Klimaklasse angegeben.

Klimazone	Umgebungstemperatur-bereich (°C)
SN (Erweitert gemäßigt)	+10 - +32
N (Gemäßigt)	+16 - +32
ST (Subtropisch)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropisch)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**


* Australien, Indien, Kenia

** Argentinien

HINWEIS

- Die Geräteeinstufungen von SN bis T gelten für Umgebungstemperaturen im Bereich von 10 ° bis 43 °C.

Zubehör

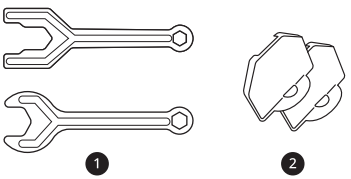

❶ Schraubenschlüssel


❷ Abdeckung der Öffnung

Nivellieren des Geräts


Einstellen der Nivellierfüße

Wenn das Gerät instabil zu sein scheint oder die Türen sich nicht leicht schließen lassen, passen Sie gemäß folgender Anleitung die Neigung des Geräts an.

1 Öffnen Sie die untere Schublade und entfernen Sie die Abdeckung.

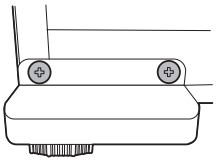

2 Drehen Sie den Nivellierungsfuß nach links, um diese Seite des Geräts anzuheben, oder nach rechts zum Absenken. Es kann einige Umdrehungen des Nivellierungsfußes in Anspruch nehmen, bis die Neigung des Geräts eingestellt ist.

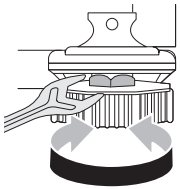

3 Öffnen Sie die Tür und die Schubladen und überzeugen Sie sich, dass sie sich leicht schließen lassen. Wenn sie sich nicht leicht schließen lassen, neigen Sie das Gerät etwas weiter nach hinten, indem Sie beide Nivellierungsfüße nach links drehen. Es können noch einige Umdrehungen nötig sein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie beide Nivellierungsfüße auf die gleiche Höhe einstellen.

4 Wenn das Gerät waagerecht steht, öffnen Sie die untere Schublade und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Einschalten der Stromversorgung

Anschluss des Geräts

Stecken Sie nach der Installation des Geräts den Netzstecker in die Steckdose.

HINWEIS

- Warten Sie nach dem Anschließen des Netzkabels (bzw. des Steckers) an der Steckdose 3 bis 4 Stunden, bevor Sie Lebensmittel in das Gerät geben. Wenn Sie Lebensmittel hineinlegen, bevor das Gerät vollständig auf die richtige Temperatur heruntergekühlt ist, können diese verderben.

Verstellen des Geräts an einen anderen Ort

Vorbereitung des Transports

1 Nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Gerät.

2 Ziehen Sie den Netzstecker und befestigen Sie ihn an der Halterung an der Rück- oder Oberseite des Geräts.

3 Befestigen Sie bitte alle Teile wie Fächer und den Türgriff mit Klebeband, damit sie beim Transport des Geräts nicht beschädigt werden.

4 Bewegen Sie das Gerät beim Transport vorsichtig und mindestens durch zwei Personen. Bitte halten Sie das Gerät beim Transport über längere Strecken aufrecht.

5 Stecken Sie nach der Installation des Geräts den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie es ein.

BETRIEB

Vor der Verwendung

Bedienungshinweise

- Die Anwender sollten bedenken, dass sich Frost bilden kann, wenn die Tür nicht komplett geschlossen ist oder wenn während des Sommers hohe Feuchtigkeit herrscht.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz zwischen den auf den Regalen gelagerten Lebensmitteln oder den Türbehältern vorhanden ist, sodass die Tür geschlossen werden kann.
- Wenn die Tür für längere Zeit geöffnet wird, kann die Temperatur in den Fächern des Geräts signifikant ansteigen.
- Wenn das Kühlgerät für längere Zeit leer ist, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu verhindern.

Tür-Offen-Alarm

Der Alarm ertönt dreimal in 30-Sekunden-Intervallen, wenn die Tür für 1 Minute offen gelassen oder nicht komplett geschlossen wurde.

HINWEIS

- Setzen sie sich bitte mit dem Kundeninformationszentrum von LG Electronics in Verbindung, wenn der Alarmton weiter ertönt, obwohl alle Türen geschlossen wurden.

Fehlererkennung

Das Gerät kann Probleme während des Betriebs automatisch erkennen.

HINWEIS

- Wenn ein Problem erkannt wird, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht und es wird ein Fehlercode angezeigt, auch wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.
- Sollte ein Fehler angezeigt werden, stellen Sie den Strom nicht ab und nehmen Sie sofort Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf, um den Fehlercode zu melden. Wenn Sie den Strom abschalten, könnten die Techniker unseres Kundendienstes Schwierigkeiten haben, den Fehler ausfindig zu machen.

Vorschläge zum Energiesparen

- Um die Energie möglichst effizient zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Türfächer, Schubladen und Ablagen richtig montiert sind.
- Stellen Sie bitte sicher, dass ausreichender Raum zwischen den eingelagerten Lebensmitteln vorhanden ist. Dies ermöglicht es der kalten Luft, gleichmäßig zu zirkulieren und verringert die Stromrechnungen.
- Lagern Sie heiße Lebensmittel nur nachdem diese abgekühlt sind, um Tau oder Frost zu vermeiden.
- Wenn Sie Lebensmittel im Gefrierbereich lagern, stellen Sie die Temperatur des Gefrierbereichs niedriger als die Temperatur ein, welche auf dem Lebensmittel angegeben ist.
- Stellen Sie die Temperatur des Geräts nicht kälter ein als notwendig.
- Bitte stellen Sie keine Lebensmittel in der Nähe des Temperatursensors des Kühlfachs ab. Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm von dem Sensor ein.
- Bitte beachten Sie, dass ein Temperaturanstieg nach der Entfrostung in einem zulässigen Bereich gemäß der Gerätespezifikationen erlaubt ist. Sollten Sie einen verringerten Kälteeinfluss auf die eingelagerten Lebensmittel wünschen, versiegeln oder verpacken Sie die eingelagerten Lebensmittel in mehreren Lagen.
- Die Abtauautomatik des Geräts sorgt dafür, dass sich unter normalen Betriebsbedingungen im Ablagefach kein Eis bildet.

Effektive Lagerung von Lebensmitteln

- Lebensmittel können einfrieren oder verderben, wenn sie bei falscher Temperatur gelagert werden. Stellen Sie den Kühlschrank auf die richtige Temperatur für die gelagerten Lebensmittel ein.
- Lagern Sie gefrorene oder gekühlte Lebensmittel in geschlossenen Behältern.
- Überprüfen Sie die Haltbarkeitsdaten und das Etikett (Lageranleitungen), bevor Sie die Lebensmittel in dem Gerät lagern.
- Bewahren Sie Lebensmittel nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn sie bei niedriger Temperatur leicht verderben.
- Ungefrorene Lebensmittel nicht in direkten Kontakt mit bereits gefrorenen Lebensmitteln bringen. Es könnte notwendig sein, die einzufrierende Menge zu reduzieren, wenn ein tägliches Einfrieren erwartet wird.
- Bitte legen Sie die gekühlten oder gefrorenen Lebensmittel unmittelbar nach dem Einkauf in den Kühlschrank oder Gefrierschrank.
- Lagern Sie Frischfleisch und frischen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, sodass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder darauf tropfen können.
- Gekühlte Lebensmittel und andere Nahrungsmittel können oberhalb der Gemüseschublade gelagert werden.
- Vermeiden Sie das erneute Einfrieren von Lebensmitteln, die schon gänzlich aufgetaut waren. Das Einfrieren von Lebensmitteln, die gänzlich aufgetaut waren, beeinträchtigt Geschmack und Nährwert.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel vor dem Einlagern abkühlen. Wenn zu viele heiße Lebensmittel eingelagert werden, kann die Temperatur des Geräts ansteigen und sich negativ auf andere eingelagerte Lebensmittel auswirken.
- Überfüllen Sie das Gerät nicht. Die kalte Luft kann nicht einwandfrei zirkulieren, wenn das Gerät überfüllt ist.
- Eine übertrieben niedrige Temperatur könnte zum Gefrieren der Lebensmittel führen. Stellen Sie die Temperatur nicht niedriger ein, als es für die korrekte Lagerung der Lebensmittel erforderlich ist.
- Verfügt Ihr Gerät über ein Kaltlagerfach, dann bewahren Sie dort bitte kein Gemüse und keine Früchte mit höherem Feuchtigkeitsgehalt auf, da sie aufgrund der niedrigeren Temperatur einfrieren könnten.
- Fragen Sie bei einem Stromausfall Ihren Stromlieferanten, wie lange es dauert, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  - Vermeiden Sie es, die Tür zu öffnen, so lange kein Strom anliegt.
  - Überprüfen Sie den Zustand der Lebensmittel, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Maximale Gefrierkapazität

- Die **Express Freeze**-Funktion lässt den Gefrierbereich auf seine maximale Gefrierkapazität abkühlen. Dies dauert normalerweise bis zu 24 Stunden und wird automatisch abgeschaltet.
- **Express Freeze** muss für 2 Stunden eingeschaltet sein, bevor frische Lebensmittel im Gefrierbereich gelagert werden.
- Um eine bessere Luftzirkulation zu erreichen, installieren Sie alle inneren Teile wie Behälter und Ablagen.

Einfrieren der maximalen Menge an Lebensmitteln

Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, sollten der Innenbehälter und die automatische Hebeeinheit aus der unteren Schublade entnommen werden.

⚠ ACHTUNG


- Um die Schubladen zu entnehmen, nehmen Sie zuerst die Lebensmittel aus den Schubladen und ziehen Sie dann die Schubladen vorsichtig heraus. Andernfalls können Verletzungen oder Beschädigungen auftreten.

Produkteigenschaften

Das Aussehen der Komponenten kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.

Außenseite

*1 Dieses Zubehör variiert je nach Modell.

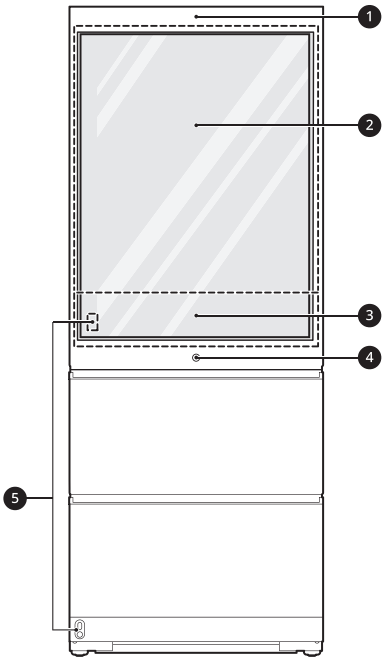

❶ Sprachassistent-Gerät[*1]

In der Tür ist ein Sprachassistent-Gerät eingebaut.

❷ InstaView-Tür

Die elegante, getönte Glasscheibe wird durch zweimaliges Klopfen transparent, sodass Sie in das Schnellzugriff-Fach sehen können, ohne die Tür öffnen zu müssen.

❸ Bedienfeld

Anzeige der Bedienelemente für Weinkühler, Kühl- und Gefrierschrank.


❹ Unterer Schubladenknopf

Wenn der Knopf gedrückt wird, öffnet sich die untere Schublade automatisch und der Innenbehälter wird für leichten Zugriff angehoben.

❺ Automatische Türöffnungssensoren

Stellen Sie sich nah genug an die Vorderseite des Geräts, und es wird auf dem Boden der Schriftzug **DOOR OPEN** angezeigt. Gehen Sie mit Ihren Fuß über die Wörter auf dem Boden, um die Weinkühlertür automatisch zu öffnen.

Innenseite

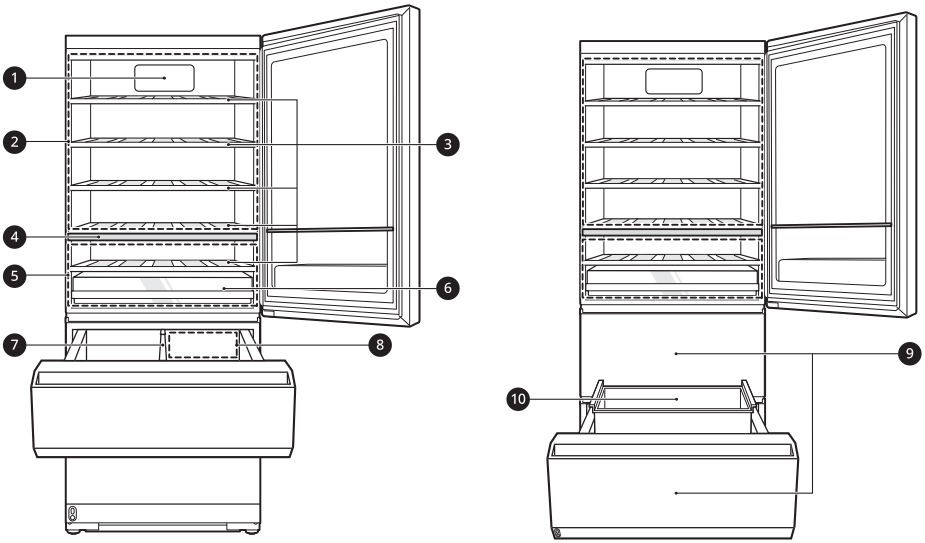

❶ Frischefilter

Der Frischefilter reduziert Geruchsbildung im Weinkühler.

❷ Obere Zone

Zur Lagerung von Rotwein.

❸ Lagerregal

Zur liegenden Lagerung von Weinflaschen für die beste Langzeitlagerung.

❹ Zonenteiler

Hilft bei der Aufrechterhaltung getrennter Temperaturzonen.

❺ Untere Zone

Zur Lagerung von Weißwein und Champagner.

❻ Champagner-Schublade

Zur Lagerung von Champagnerflaschen. Schalten Sie vor dem Einlagern von Champagner die Champagnerfunktion auf dem Bedienfeld ein.

❼ Durabase-Teiler

Bietet Platz für große Lebensmittel.

❽ Schnellgefrierzone

Um Lebensmittel schnell einzufrieren, lagern Sie die Lebensmittel in der obersten Schublade. In der Zone frieren Lebensmittel am schnellsten ein.

❾ Mittlere / Untere Schublade

Die beiden Schubladen können entweder auf Kühl- oder Gefriermodus eingestellt werden. Beide Schubladen müssen den gleichen Modus verwenden.

- Um frische Lebensmittel aufzubewahren, drücken Sie mindestens 1 Sekunde lang auf die Taste **Fridge Drawer**.
- Um Tiefkühlprodukte aufzubewahren, drücken Sie mindestens 1 Sekunde lang auf die Taste **Freezer Drawer**.

⚠ ACHTUNG

- Leeren Sie beide Schubladen, bevor Sie den Modus von Gefrier- auf Kühlmodus oder umgekehrt ändern.
- Wenn der Modus geändert wird, während sich Lebensmittel in der Schublade befinden, können die Lebensmittel verderben.

❿ Innenbehälter


Hier wird Obst und Gemüse gelagert und durch die Einstellung der Feuchteregulierung frisch gehalten.

Bedienfeld

Das Bedienfeld kann sich von Gerät zu Gerät unterscheiden.

Bedienfeld und Funktionen

*1 Dieses Zubehör variiert je nach Modell.

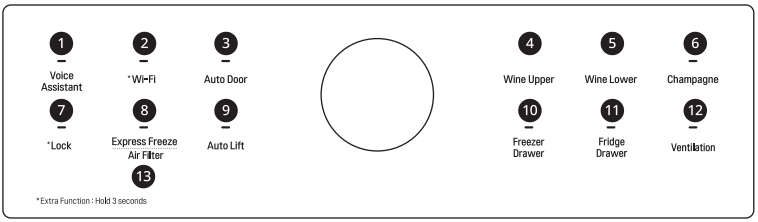

❶ **Voice Assistant**[*1]

Zur Änderung der Einstellungen des Sprachassistenten. Mit dieser Taste können Sie den Sprachassistenten aktivieren/deaktivieren. Um die Sprachassistent-Funktion verwenden zu können, muss das Gerät mit der **LG ThinQ**-App verbunden sein. Weitere Informationen zur Verbindung mit der App finden Sie unter den **SMART FUNCTIONS**.

❷ **Wi-Fi**

Diese Taste ermöglicht es dem Gerät, eine Verbindung mit dem **Wi-Fi**-Heimnetzwerk herzustellen. Für Informationen zur Erstkonfiguration der**LG ThinQ**-Anwendung siehe **SMART FUNCTIONS**.

❸ **Auto Door**

Die Tür öffnet sich automatisch, wenn Sie Ihren Fuß in die Nähe des Bewegungssensors an der Unterseite der Tür bringen. Das ist vor allem praktisch, wenn Sie beide Hände voll haben und die Tür öffnen müssen.

Sie können die automatische Türöffnungsfunktion einstellen, indem Sie die Taste wiederholt drücken, um zwischen EIN, Ton aus und AUS hin- und herschalten.

❹ **Wine Upper**

Zeigt die eingestellte Temperatur der oberen Zone in Grad Celsius (°C) an. Die Standardtemperatur beträgt **13 °C**.

Drücken Sie mehrmals die Taste **Wine Upper**, um eine neue Temperatur von **11 °C bis 18 °C** einzustellen.

❺ **Wine Lower**

Zeigt die eingestellte Temperatur der unteren Zone in Grad Celsius (°C) an. Die Standardtemperatur beträgt **8 °C**.

Drücken Sie mehrmals die Taste **Wine Lower**, um eine neue Temperatur von **5 °C bis 11 °C** einzustellen.

❻ **Champagne**

Drücken Sie wiederholt die Taste **Champagne**, um diese Funktion ein- und auszuschalten. Der Standardzustand wird deaktiviert.

HINWEIS

- Wenn Sie diese Funktion ausschalten, bleibt die Temperatur in der Champagnerschublade gleich der Temperatur im unteren Weinkühlerfach.

❼ Lock

Die Sperrfunktion deaktiviert alle anderen Tasten auf dem Bedienfeld.

- Wenn das Gerät zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, ist die Sperrfunktion deaktiviert.
- Um die Bedienfeldtasten zu sperren, halten Sie die Taste **Lock** gedrückt, bis das Symbol angezeigt wird und die Funktion aktiviert ist.
- Halten Sie zum Ausschalten der Funktion die Taste **Lock** etwa drei Sekunden lang gedrückt.

❽ Express Freeze

Mit dieser Funktion kann eine große Menge an Eis oder Tiefkühlkost schnell eingefroren werden.

- Die Funktion wird mit jedem Tastendruck aktiviert bzw. deaktiviert.
- Diese Funktion wird nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch beendet.

❾ Auto Lift

Wenn **Auto Lift** aktiviert ist, wird durch Drücken des unteren Schubladenknopfs die Schublade automatisch geöffnet und der Innenbehälter für leichten Zugriff angehoben.

Drücken Sie den unteren Schubladenknopf erneut, um den Innenbehälter automatisch abzusenken und die Schublade zu schließen.

❿ Freezer Drawer

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine gewünschte Temperatur zwischen **-23 °C und -15 °C** auszuwählen.

- Die Standard-Gefriertemperatur beträgt **-18 °C**.
- Um die Schubladen auf den Gefriermodus einzustellen, halten Sie die Taste **Freezer Drawer** ca. eine Sekunde lang gedrückt.

⓫ Fridge Drawer

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine gewünschte Temperatur zwischen **1 °C und 7 °C** auszuwählen.

- Die ursprüngliche Kühltemperatur beträgt **3 °C**.
- Um die Schubladen auf den Kühlmodus einzustellen, halten Sie die Taste **Fridge Drawer** ca. eine Sekunde lang gedrückt.

HINWEIS

- Die angezeigte Temperatur ist die Zieltemperatur und nicht die tatsächliche Temperatur des Geräts. Die tatsächliche Temperatur hängt von den im Gerät befindlichen Lebensmitteln ab.

⓬ Ventilation

Drücken Sie die Taste **Ventilation**, um die Luftfeuchtigkeit in allen Temperaturzonen zu erhöhen.

⓭ Air Filter

Ersetzen Sie den Luftfilter, wenn das Symbol aufleuchtet. Halten Sie nach dem Ersetzen des Luftfilters die Taste **Air Filter** drei Sekunden lang gedrückt, um die Symbolleuchte auszuschalten. Ersetzen Sie den Luftfilter etwa alle sechs Monate.


HINWEIS

- Das Bedienfeld wird automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen.
- Wenn es bei der Reinigung zu Finger- oder Hautkontakt auf dem Bedienfeld kommt, kann die ausgelöste Funktion in Betrieb gehen.
- Dieses Gerät verfügt nur zu Funktionszwecken über einen Erdungsanschluss.


Die Verwendung der automatischen Türöffnung

Die Verwendung der automatischen Türöffnung

1 Wenn die automatische Türöffnungsfunktion aktiviert ist, dann wird auf dem Boden in der Nähe des Bewegungssensors ein Schriftzug angezeigt.

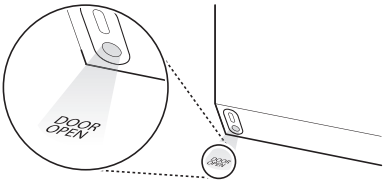

2 Bewegen Sie einen Fuß an dem Bewegungssensor vorbei und treten Sie auf die angezeigte Schrift. Die Tür öffnet sich. Wenn sich die Tür weniger als ca. 20 Grad öffnet und nicht weiter, dann wird sie automatisch nach 3 Sekunden wieder geschlossen. Damit der Türöffnungssensor funktioniert, müssen Sie direkt vor dem Gerät in unmittelbarer Nähe stehen.

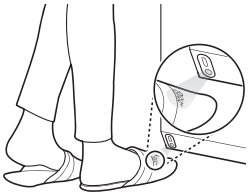

⚠ ACHTUNG

- Sie können die automatische Türöffnungsfunktion deaktivieren, wenn Sie kleine Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten im Haushalt haben. Sie könnten verletzt werden, wenn sich die Tür unerwartet öffnet, während sie sich in der Nähe befinden.

HINWEIS

- Bringen Sie Ihren Fuß nah genug an den Sensor, so dass die Schrift auf dem Fuß erscheint und nicht nur auf den Zehen.



- Der angezeigte Text ist möglicherweise auf einigen Bodenbelägen nicht lesbar. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionalität der automatischen Türöffnungsfunktion.
- Sollte der Fußbodenbelag stark reflektierend sein (Metall, Glasfliesen), kann es zu einer Fehlfunktion des Bewegungssensors kommen und die automatische Türöffnungsfunktion funktioniert eventuell nicht ordnungsgemäß.
- Reflektierende Gegenstände, die vor den Bewegungsmelder gesetzt werden, können dazu führen, dass die Schrift angezeigt wird. Doch wenn keine Bewegung erkannt wird, verschwindet die Schrift wieder.
- Wenn ein Haustier an dem Sensor vorbeiläuft, während eine Person vor dem Gerät steht, kann die automatische Türöffnungsfunktion aktiviert werden.

InstaView

Die Verwendung der InstaView-Tür

Die elegante, getönte Glasscheibe wird durch zweimaliges Klopfen transparent, sodass Sie in den Weinkühler sehen können, ohne die Tür öffnen zu müssen.

1 Klopfen Sie zweimal auf das Glas, um das LED-Licht in der Tür zu aktivieren oder zu deaktivieren.

2 Das LED-Licht schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden ab.

HINWEIS

- Nach dem Schließen der Tür ist die Funktion InstaView 2 Sekunden lang deaktiviert.
- Klopfen Sie in die Glasmitte. Klopfen am Rand des Glases aktiviert die InstaView-Türfunktion nicht ordnungsgemäß.
- Klopfen Sie hart genug, sodass ein Klopfen zu hören ist.
- Die InstaView-Türfunktion kann sich selbst aktivieren, wenn in der Nähe des Geräts ein lautes Geräusch auftritt.
- Reinigen Sie die Glastür mit einem trockenen Tuch. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, befeuchten Sie ein sauberes Tuch leicht mit lauwarmem Wasser oder einem Glasreiniger. Sprühen Sie keinen Glasreiniger direkt auf die Glastür.

Weinlagerung

⚠ ACHTUNG


- Überfüllen Sie die Regale nicht und oder platzieren Sie keine Gegenstände zu eng aneinander. Andernfalls kann dies zu Beschädigungen am Regal oder Verletzungen führen, wenn Gegenstände mit übermäßiger Kraft entnommen werden.

HINWEIS

- Wenn Sie Ihr Zuhause für einen kurzen Zeitraum verlassen (z. B. für einen Kurzurlaub), sollte das Gerät eingeschaltet bleiben.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit ausgeschaltet lassen, entnehmen Sie den gesamten Inhalt und schalten Sie das Gerät aus. Reinigen Sie den Innenraum und lassen Sie die Tür und die Schubladen offen oder leicht angelehnt, damit sich kein Schimmel im Gerät bilden kann.
- Wenn das Gerät an einem heißen und feuchten Ort aufgestellt ist, kann sich durch häufiges Öffnen der Tür Kondenswasser bilden. Wischen Sie das Kondenswasser mit einem sauberen Tuch oder einem Papiertuch ab.
- Wenn die Tür des Weinkühlers zu oft geöffnet und geschlossen wird, kann warme Luft in das Gerät eindringen und die Temperatur erhöhen. Dies kann die Betriebskosten des Geräts erhöhen und die Haltbarkeit von Weinen verkürzen.
- Stellen Sie den Weinkühler nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Lagerkapazität


Das Weinkühlerkompartiment dieses Produkts ist nur zur Aufbewahrung von Wein vorgesehen, daher wird es nicht zur Aufbewahrung anderer Spirituosen, Getränke oder Lebensmittel empfohlen.

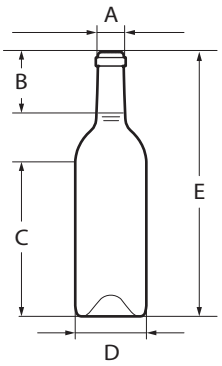

Liste	Abmessungen (mm)
A	Ø 27,5
B	63
C	158,5
D	Ø 76,1
E	300,5


HINWEIS

- Lagern Sie die Flaschen mit den Ober- und Unterseiten versetzt auf dem Regal, um eine sichere Lagerung zu gewährleisten.

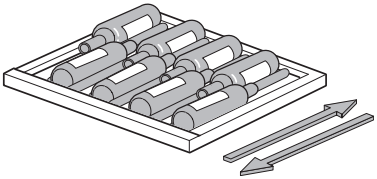


Lagerung von Champagner

Die Schublade bietet Platz für bis zu 6 normal große Champagnerflaschen.

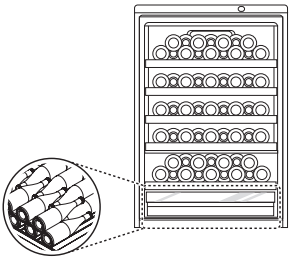


Lagerung von Rotwein

Das obere Regal bietet Platz für bis zu 16 normal große Weinflaschen. Die übrigen Regale können jeweils bis zu 9 normal große Weinflaschen aufnehmen.

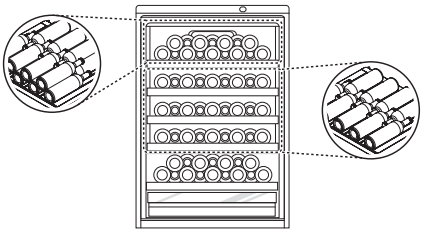

Lagerung von Weißwein

Das Regal bietet Platz für bis zu 16 normal große Weinflaschen.

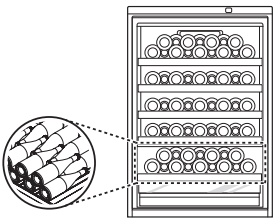

Lagerregale

Die verschiebbaren Regale sorgen dafür, dass die Flaschen übersichtlich gelagert und leicht zu erreichen sind.


⚠ ACHTUNG

- Die Regale sind schwer. Verwenden Sie immer beide Hände, wenn Sie die Regale herausnehmen oder einsetzen, um so Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden. Leeren Sie Regale immer, bevor Sie sie herausnehmen.
- Öffnen Sie die Tür immer vollständig, bevor Sie die Regale herausnehmen oder einsetzen.
- Als Naturprodukt kann das für die Regale verwendete Holz in Farbe und Maserung variieren und es können Aststellen vorhanden sein.
- Verschütteter Wein und andere Flüssigkeiten können aufgrund der Beschaffenheit des Holzes die Regale verfärben.


Rotweinregale aus- / einbauen

1 Heben Sie zum Herausnehmen zuerst die Vorderseite des Regals an, um die Haken des

Regals zu lösen und heben Sie dann das Regal hinten an.

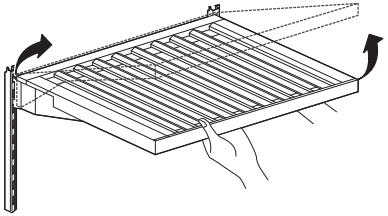

2 Zum Einsetzen kippen Sie die Vorderseite des Regals nach oben und führen Sie die Regalhaken in der gewünschten Höhe in die Löcher ein.

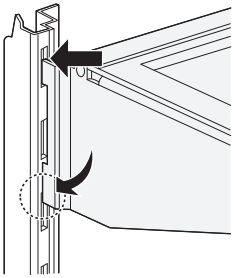


HINWEIS


- Fremdkörper und Schmutz zwischen der Ablage und der Innenwand können das Einschalten der Ablagenbeleuchtung verhindern.

Weißweinregal aus- / einbauen

1 Heben Sie das Regal zum Herausnehmen an und ziehen Sie es gerade heraus.

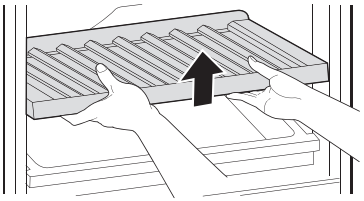


2 Zum Wiedereinsetzen setzen Sie das Regal in den Rahmen ein und senken Sie es ab.

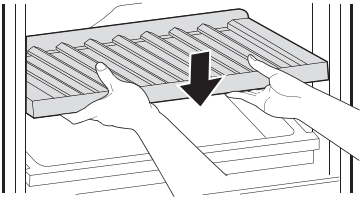


Herausnehmen/ Wiedereinsetzen Champagner-Schublade


1 Ziehen Sie die Schublade ❶ zum Herausnehmen zunächst heraus.

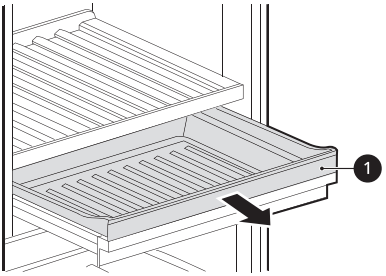


2 Heben Sie die Schublade dann gerade nach oben aus dem Rahmen.

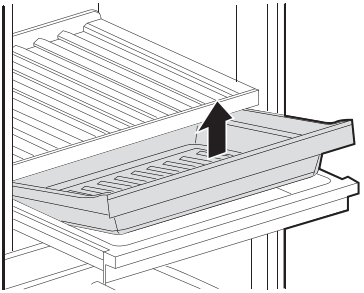


3 Halten Sie beide Hebel ❷ gedrückt, heben Sie die Schubladenauflage leicht an und nehmen Sie sie von den Schienen ab.

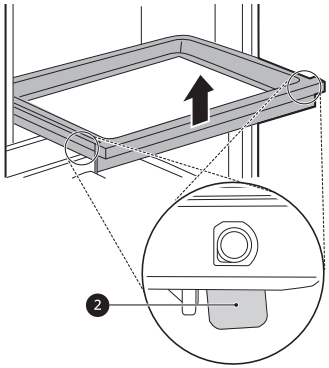

4 Zum Wiedereinsetzen haken Sie die Schubladenauflage auf der Führungsschiene ein und drücken Sie sie herunter, bis Sie das Einrasten hören.

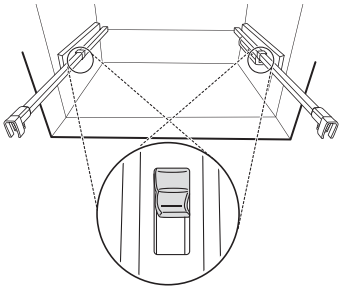


5 Setzen Sie dann die Schublade in den Rahmen ein.

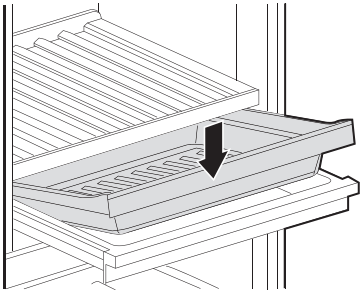

Türkorb

Herausnehmen/ Wiedereinsetzen des Türkorbs

1 Halten Sie das Fach an beiden Enden und heben Sie es nach oben heraus.

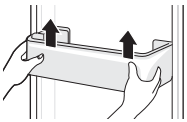


2 Zum Einbau des Korbs führen Sie die Ausbauschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Ablage

Herausnehmen/ Wiedereinsetzen der Ablage

1 Halten Sie die Ablage an beiden Enden. Heben Sie die Ablage an und entfernen Sie sie, indem Sie sie herausziehen.

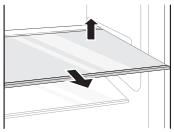

2 Setzen Sie die Ablage wieder ein, indem Sie sie nach innen schieben, bis sie im Rahmen einrastet.

Automatische Hebeeinheit

Automatisches Heben einstellen

Drücken Sie wiederholt auf **Auto Lift**, um zwischen Off (AUS) ⟶ Sound On (Ton Ein) ⟶ Sound Off (Ton

Aus) ⟶ Auto Drawer Opening Only (Nur automatische Schubladenöffnung) zu wechseln.

Die Einstellung wird durch das Symbol auf dem Bedienfeld angezeigt.

- Aus: Die Schublade muss manuell geöffnet werden und die Funktion Automatisches Heben ist deaktiviert.
- Ton Ein: Es ist ein Ton zu vernehmen, die Schublade wird automatisch geöffnet und der Innenbehälter wird angehoben.
- Ton aus: Die Schublade öffnet sich automatisch ohne Ton und der Innenbehälter wird angehoben.
- Nur automatische Schubladenöffnung: Die Schublade öffnet sich automatisch ohne Ton, aber der Innenbehälter wird nicht angehoben.




Verwendung von Automatisches Heben

1 Drücken Sie die Taste **Auto Lift**, um **Auto Lift** einzuschalten.

2 Drücken Sie den unteren Schubladenknopf ❷. Die untere Schublade öffnet sich automatisch und der Innenbehälter wird angehoben.

- Wenn der automatische Öffnungssensor ❶ eine Bewegung vor dem Gerät erkennt, leuchtet der untere Schubladenknopf ❷ auf. Wenn die Taste nicht aufleuchtet, gehen Sie näher an das Gerät heran, um den Sensor auszulösen.

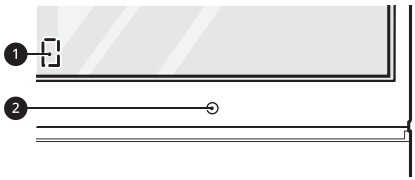

3 Drücken Sie den unteren Schubladenknopf ❷, um den Innenbehälter automatisch abzusenken und die Schublade zu schließen.

HINWEIS


- Wenn die Funktion Automatisches Heben im Bedienfeld ausgeschaltet ist:
  - Wenn eine Person vor dem Gerät steht, wird das Licht rund um den unteren Schubladenknopf nicht eingeschaltet.
  - Wenn der untere Schubladenknopf gedrückt wird, blinkt das Licht dreimal.
- Wenn die Funktion Automatisches Heben im Bedienfeld eingeschaltet ist:
  - Wenn durch Drücken des unteren Schubladenknopfs die untere Schublade nicht geschlossen wird, öffnen Sie die mittlere Schublade oder schließen Sie die untere Schublade per Hand.
  - Wenn durch Drücken des unteren Schubladenknopfs die untere Schublade nicht geöffnet wird, wird durch Öffnen der Schublade per Hand der Innenbehälter angehoben.
  - Die Funktion Automatisches Heben funktioniert nicht, wenn die mittlere Schublade geöffnet ist.

Ausbau der Automatischen Hebeeinheit


Sie können die Hebeeinheit aus der unteren Schublade ausbauen, um den Stauraum zu vergrößern oder um sie zu reinigen.

1 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder trennen Sie das Gerät anderweitig von der Stromversorgung.


2 Öffnen Sie die untere Schublade, greifen Sie den Innenbehälter mit beiden Händen und ziehen Sie ihn heraus.

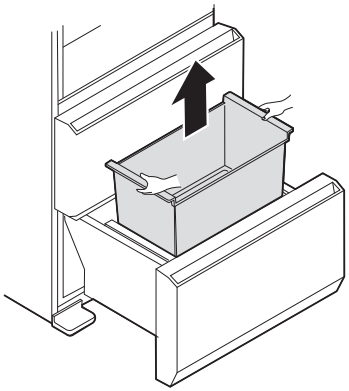

3 Die Hebeeinheit befindet sich am Boden der Schublade. Greifen Sie die Innenkante der Einheit mit beiden Händen und ziehen Sie sie nach oben.

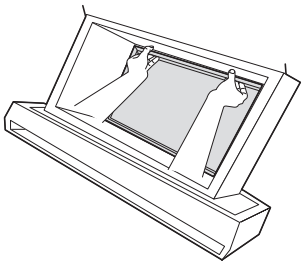


4 Greifen Sie die Hebeeinheit mit beiden Händen an der Oberseite und ziehen Sie sie aus der Schublade.

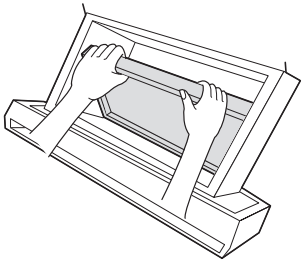

⚠ WARNUNG

- Die Hebeeinheit ist schwer, nehmen Sie sie daher mit beiden Händen heraus.


5 Führen Sie die Fingerspitzen beider Hände in der Mitte unter die Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach vorn.

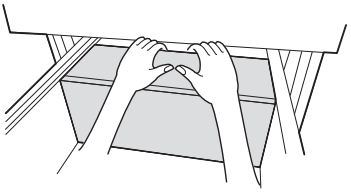


⚠ ACHTUNG

- Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen.

6 Falten Sie die Rückseite der Abdeckung nach unten und drücken Sie die gefaltete Abdeckung leicht nach hinten.

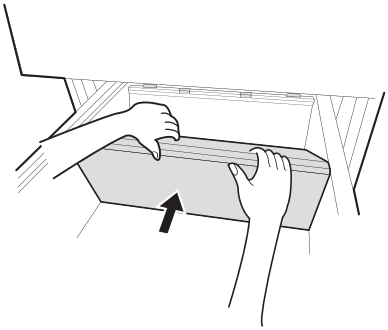


7 Setzen Sie die mitgelieferte Abdeckung der Öffnung in die Nut am Boden der Schublade ein.

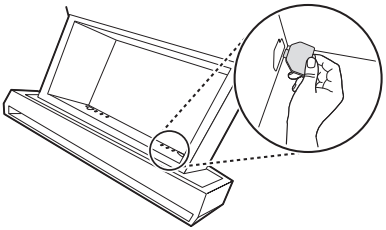


Wiedereinbau der Automatischen Hebeeinheit


1 Entfernen Sie die Abdeckung der Öffnung vom Boden der Schublade.

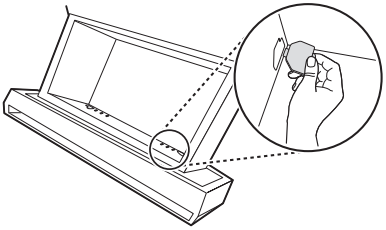


2 Heben Sie den hinteren Teil der gefalteten Abdeckung an und legen Sie ihn auf die Führung a an der Rückseite der Schublade.

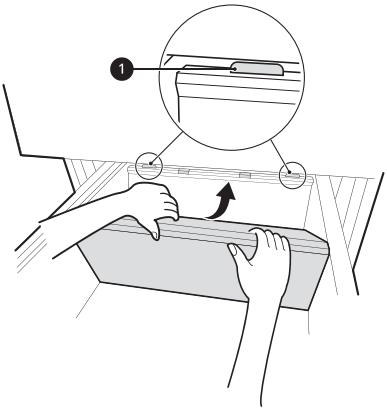


3 Halten Sie die Mitte der Abdeckung und heben Sie sie leicht in die Nut.

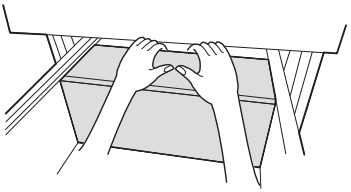


4 Vergewissern Sie sich, dass die Scharniere der Hebeeinheit mit den Schlitzen in der Schublade ausgerichtet sind.

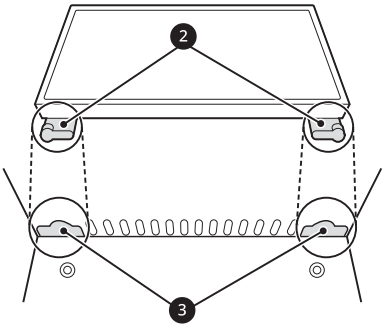


5 Heben Sie die Hebeeinheit mit beiden Händen an.

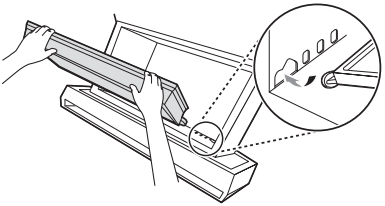

6 Setzen Sie die Scharniere der Hebeeinheit in die Schlitze an der Vorderseite der Schublade ein.

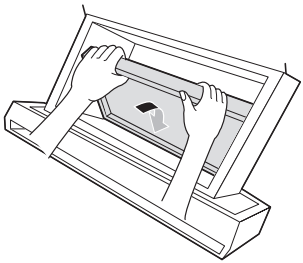

7 Senken Sie die Einheit ab und bewegen Sie sie vor und zurück, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

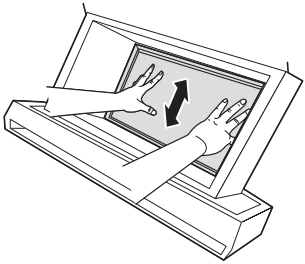

8 Setzen Sie den Innenbehälter mit beiden Händen wieder in die Schublade ein.

9 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose oder schließen Sie das Gerät anderweitig wieder an die Stromversorgung an.

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit WLAN zur Verfügung.

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-App

Kommunizieren Sie mit dem Gerät von einem Smartphone aus, über das Sie die komfortablen intelligenten Funktionen verwenden können.

Smart Diagnosis

- Wenn bei der Verwendung des Geräts ein Problem auftritt, kann Ihnen diese intelligente Diagnosefunktion helfen, das Problem zu diagnostizieren.

Einstellungen

- Hier können verschiedene Optionen auf dem Gerät oder in der App eingestellt werden.


HINWEIS

- Wenn Sie Ihren drahtlosen Router, Internetanbieter oder Ihr Passwort ändern, löschen Sie das registrierte Gerät aus der **LG ThinQ**-Anwendung und registrieren Sie es erneut.
- Um die Gerätefunktionalität zu verbessern, kann die App ohne Benachrichtigung des Nutzers geändert werden.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.


Vor der Verwendung der LG ThinQ-App

1 Überprüfen Sie den Abstand vom Gerät zum kabellosen Router (WLAN-Netzwerk).
   - Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router zu groß ist, kann die Signalstärke schwach sein. In diesem Fall dauert die Registrierung sehr lange oder die Installation kann fehlschlagen.

2 Schalten Sie das **Mobile Netz** oder die **Mobilen Daten** auf Ihrem Smartphone aus.

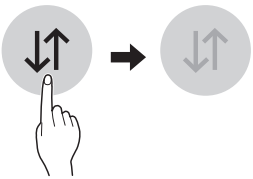

3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Router.

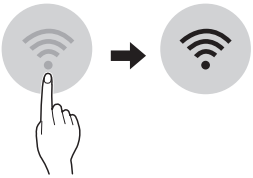

HINWEIS

- Um die WLAN-Verbindung zu überprüfen, stellen Sie sicher, ob die Wi-Fi-Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.
- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkbedingungen, Fehler oder Störungen bzw. Fehler, die durch Netzwerkverbindung verursacht wurden, verantwortlich.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Erwerben Sie ggf. einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Die WLAN-Verbindung könnte wegen der Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen oder unterbrochen werden.

- Die Netzwerkverbindung arbeitet möglicherweise aufgrund Ihres Internet-Service-Providers nicht störungsfrei.
- Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann das drahtlose Netzwerk verlangsamen.
- Das Gerät kann aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht registriert werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus und warten Sie ca. eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall Ihres WLAN-Routers aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder eine Ausnahme hinzufügen.
- Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
- Die Smartphone-Benutzeroberfläche kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** eingestellt ist, ist es möglich, dass Sie kein Netzwerk einrichten können. Bitte ändern Sie die Einstellung auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (wir empfehlen **WPA2**) und registrieren Sie das Produkt erneut.

Installation der LG ThinQ-App

Suchen Sie auf einem Smartphone nach der **LG ThinQ** App im Google Play Store bzw. Apple App Store. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

Verbindung zum WLAN herstellen

Bei Verwendung der **LG ThinQ**-Anwendung, ermöglicht die Taste **Wi-Fi** dem Gerät, eine Verbindung mit dem WLAN-Heimnetzwerk herzustellen. Die Wi-Fi-Anzeige zeigt den Status des Anschlusses des Geräts an das Netzwerk an. Die Wi-Fi-Anzeige leuchtet, wenn das Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

- **Erstmalige Geräteregistrierung**

  Führen Sie die Anwendung **LG ThinQ** aus und befolgen Sie bitte die in der Anwendung aufgezeigten Instruktionen, um das Gerät zu registrieren.

- **Das Gerät neu registrieren oder einen anderen Benutzer registrieren**

  Für 3 Sekunden die Taste **Wi-Fi** gedrückt halten, um die Funktion vorübergehend auszuschalten. Führen Sie die Anwendung **LG ThinQ** aus und befolgen Sie bitte die in der Anwendung aufgezeigten Instruktionen, um das Gerät zu registrieren.

HINWEIS

- Um die WLAN-Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste **Wi-Fi** für 3 Sekunden gedrückt. Die Wi-Fi-Anzeige wird ausgeschaltet.

Wireless-LAN-Modul Technische Daten:

Modell	PWFSA2
Frequenzbereich	2412 - 2472 MHz
Ausgangsleistung (Max.)	IEEE 802.11 b: 17.55 dBm
	IEEE 802.11 g: 16.07 dBm
	IEEE 802.11 n: 15.85 dBm

Drahtlosfunktion Software-Version: V 1.0

Zur Rücksichtnahme auf den Nutzer, sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Funk-Kühlschrank die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Niederlande

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter https://opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com. Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Verwendung des Sprachassistenten

Dieses Zubehör variiert je nach Modell.

Vor der Verwendung

Das Produkt muss mit der **LG ThinQ**-App verbunden sein, um die Sprachassistent-Funktion verwenden zu können.

Weitere Informationen zur Verbindung des Produkts finden Sie im Abschnitt **SMART FUNCTIONS**.

HINWEIS

- Der Sprachassistent unterstützt nur englische Befehle, daher wird nur auf Befehle in englischer Sprache reagiert.

Sprachassistent-Funktionen

Verwenden Sie Ihre Stimme, um die Tür automatisch zu öffnen und Informationen wie das Wetter oder die Tageszeit abzurufen.

Funktion	Befehl (Beispiel)
Tür öffnen	**Open the refrigerator door.**
	Could you open the refrigerator door?
	Please open the refrigerator door.
Informationen	**What day is it today?**
	What time is it now?

HINWEIS

- Die Ergebnisse des Sprachassistenten können je nach Lautstärke der Stimme des Benutzers, deren Intonation und Umgebungsgeräuschen variieren.
- Halten Sie für optimale Ergebnisse die Hintergrundgeräusche auf einem Minimum und halten Sie sich innerhalb von 3 m zum Gerät auf.
- Bei einigen Modellen arbeitet der Bewegungssensor mit dem Sprachassistenten zusammen, um auf bestimmte Sprachbefehle zu reagieren.

Einrichtung des Sprachassistenten

Sie müssen den Sprachassistenten aktivieren, bevor er Sie unterstützen kann. Sie können dazu zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten auswählen.

Wake Zone + Wake Word Modus
In diesem Modus können Sie entweder die Bewegungssensoraktivierung oder die Sprachaktivierung verwenden.

- **Wake Zone**: Stellen Sie sich nah genug an die Vorderseite des Geräts und der Sprachassistent wird automatisch ohne das Aktivierungswort aktiviert.
- **Wake Word**: Stellen Sie sich innerhalb von 3 m vor das Gerät und sagen Sie deutlich „**Hi, LG**“.

Wake Word Modus
In diesem Modus können Sie die Sprachaktivierung verwenden.

- **Wake Word**: Stellen Sie sich innerhalb von 3 m vor das Gerät und sagen Sie deutlich „**Hi, LG**“.

OFF Modus
In diesem Modus wird der Sprachassistent ausgeschaltet.

Einrichtung des Sprachassistenten für gekoppelte Kühlschränke

Wenn zwei oder mehr Kühlschränke mit der Sprachassistentenfunktiongekoppelt sind, reagieren die Kühlschränke gleichzeitig auf IhrenSprachbefehl. Um dies zu vermeiden, muss die Sprachassistentenfunktion imBedienfeld des Gerätes, für das Sie die Sprachsteuerung verwenden möchten,auf **ON** gestellt werden. Stellen Sie die Sprachassistentenfunktion imBedienfeld des Gerätes, für das Sie die Sprachsteuerung nicht verwendenmöchten, auf **OFF**.

Verwendung des Aktivierungsworts

Um das Aktivierungswort zu verwenden, halten Sie sich in einem Abstand von 3 m zum Gerät auf.

1 Um den Sprachassistenten zu aktivieren, sagen Sie „**Hi, LG**“.
   - Die Anzeige des Sprachassistenten zeigt automatisch „**Go ahead, I'm listening.**“ an und geht in den Bereitschaftsmodus.

2 Sprechen Sie Ihren Befehl deutlich.
   - Beispiel: **Open the refrigerator door.**
   - Wenn der Sprachassistent den Befehl nicht erkennt, wiederholen Sie ihn oder versuchen Sie es mit einem anderen Befehl.

Verwendung der Aktivierungszone

Wenn Sie die Aktivierungszone verwenden möchten, stellen Sie sich in die Nähe der Vorderseite des Geräts. Der Sprachassistent wird automatisch aktiviert und wechselt in den Standby-Modus, um Sprachbefehle zu empfangen.

1 Stellen Sie sich vor das Gerät und warten Sie einen Moment.
   - Die Anzeige des Sprachassistenten zeigt automatisch „**Go ahead, I'm listening.**“ an und geht in den Bereitschaftsmodus.

2 Sprechen Sie Ihren Befehl deutlich.
   - Beispiel: **Open the refrigerator door.**

HINWEIS

- Der Sprachassistent unterstützt nur englische Befehle, also reagiert nicht auf Befehle, die nicht auf Englisch sind.
- Um einen neuen Sprachbefehl zu erteilen, sagen Sie „**Hi, LG**“ oder entfernen Sie sich vom Gerät und bewegen Sie sich wieder in seine Nähe (innerhalb von 1 m).
- Wird der Sprachbefehl nicht erkannt, verlässt der Sprachassistent den Standby-Modus.

Smart Diagnosis

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem Logo oder zur Verfügung.

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf die Fahrlässigkeit von LG Electronics zurückzuführen sind, ist es möglich, dass der Dienst aufgrund externer Faktoren wie beispielsweise Nichtverfügbarkeit oder Trennung der WLAN-Verbindung, lokalen App Store-Richtlinien oder Nichtverfügbarkeit der App nicht verfügbar ist.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

Die Verwendung von LG ThinQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen in der **LG ThinQ**-App.

Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen


Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen für die akustische Diagnose in der **LG ThinQ**-App.

1. Drücken Sie die Taste **Lock**, um die Sperrfunktion zu aktivieren.
   - Wenn die Anzeige für mehr als 5 Sekunden verriegelt ist, müssen Sie die Verriegelung deaktivieren und es dann erneut aktivieren.

2. Halten Sie die Taste **Freezer Drawer** für 3 Sekunden oder länger gedrückt.

3. Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks und halten Sie das Telefon oben rechts an die Lautsprecheröffnung.

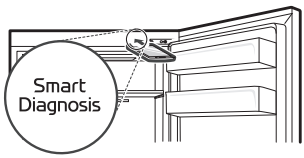

4. Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS

- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, das Telefon nicht bewegen, während die Töne übertragen werden.

WARTUNG

Reinigung

Allgemeine Reinigungstipps

- Das manuelle Auftauen, die Wartung oder Reinigung des Geräts während der Lagerung der Lebensmittel im Gefrierschrank kann die Temperatur der Lebensmittel erhöhen und ihre Haltbarkeit verkürzen.
- Reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können.
- Reinigen Sie das Innere oder Äußere des Geräts nicht mit einer groben Bürste, Zahnpasta oder brennbaren Materialien. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die entzündliche Inhaltsstoffe enthalten. Dies kann zu Verfärbungen oder Schäden am Gerät führen.
  - Entzündliche Substanzen: Alkohol (Ethanol, Methanol, Isopropylalkohol, Isobutylalkohol etc.), Verdünnungsmittel, Bleiche, Benzol, entzündliche Flüssigkeiten, Scheuermittel, etc.
- Kontrollieren Sie nach der Reinigung, ob das Netzkabel beschädigt ist.

Reinigung der Außenseite

- Während der Reinigung der Lüftungsöffnungen an der Außenseite des Geräts mittels Staubsauger sollte das Stromkabel nicht angesteckt sein, um eine statische Entladung zu verhindern, die zur Beschädigung des Geräts oder zu einem elektrischen Schlag führen kann. Es ist empfehlenswert, die Abdeckungen der rückseitigen und seitlichen Lüftungsöffnungen regelmäßig zu reinigen, um einen verlässlichen und sparsamen Betrieb aufrechtzuerhalten.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen an der Außenseite des Geräts sauber. Verstopfte Lüftungsöffnungen können zu Bränden oder Schäden am Gerät führen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem sauberen Schwamm oder einem weichen Lappen und warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine rauen oder scheuernden Reiniger. Trocknen Sie das Gerät sorgfältig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Edelstahltüren keine schmutzigen Tücher. Verwenden Sie immer ein speziell dafür bestimmtes Tuch und wischen Sie in dieselbe Richtung wie die Maserung. Dies verhindert, dass die Oberfläche fleckig wird und ihren Glanz verliert.


Reinigung der Innenseite

- Beim Ausbau von Regalen und Schubfächern aus dem Gerät entfernen Sie bitte alle Lebensmittel, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte nehmen Sie die Regale und Schubfächer heraus, reinigen sie mit Wasser und trocknen sie anschließend gründlich, bevor Sie sie wieder einbauen.
- Wischen Sie regelmäßig die Dichtungen der Türen mit einem feuchten weichen Tuch ab.
- Spritzer und Flecken auf den Türbehältern sollten entfernt werden, da diese die Lagerfähigkeit der Behälter beeinträchtigen und sie sogar beschädigen könnten.
- Die Schubfächer oder Behälter niemals im Geschirrspüler reinigen. Die Teile können durch Hitzeeinwirkung verformt werden.

Luftfilter


Ersetzen des Frischefilters

1 Entfernen Sie die Abdeckung des Frischefilterfachs. Die Abdeckung kann einfach durch Einführen des Kunststoffstabs in die Nut auf beiden Seiten des Bodens des Fachs abgebaut werden.

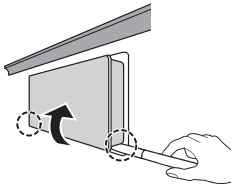

2 Bauen Sie den Filter aus der Filterabdeckung aus und tauschen Sie diesen gegen einen neuen Filter aus.

- Stellen Sie sicher, dass der neue Filter mit der Beschriftung „**Back**“ nach außen zeigt.

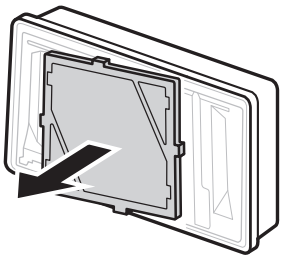

3 Um den Austauschzeitraum zurückzusetzen, drücken Sie die Taste **Air Filter** auf dem Bedienfeld, bis das Symbol erlischt.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Kühlen

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Keine Kühlung oder Tiefkühlung.	**Ist die Stromversorgung unterbrochen?** • Bitte überprüfen Sie den Strom und andere Betriebsmittel.
	Bitte überprüfen Sie den Strom und andere Betriebsmittel. • Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.
	Möglicherweise ist bei Ihnen zu Hause eine Sicherung durchgebrannt oder der Trennschalter wurde ausgelöst. Alternativ ist das Gerät an eine GFCI-Steckdose (Fehlerstrom-Schutzschalter) angeschlossen und der Trennschalter der Steckdose ist ausgelöst worden. • Überprüfen Sie den Hauptschaltkasten und ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Erhöhen Sie die Sicherungskapazität nicht. Wenn das Problem auf eine Überlastung des Stromkreises zurückzuführen ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker beheben. • Setzen Sie den Trennschalter am GFCI zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Schlechte Kühlung oder Tiefkühlung.	**Ist die Temperatur des Gefriergeräts oder Tiefkühlschranks auf "wärmstes" eingestellt?** • Stellen Sie die Temperatur des Kühlschranks oder Gefrierschranks auf eine kältere Temperatur ein.
	Befindet sich das Gerät unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Hitzequellen, wie Küchenherde oder Mikrowellen? • Kontrollieren Sie den Aufstellbereich und stellen Sie das Gerät ggf. in entsprechender Entfernung von wärmeerzeugenden Geräten auf.
	Haben Sie warme Speisen eingelagert, ohne diese vorher abkühlen zu lassen? • Bitte lassen Sie warme Speisen zuerst abkühlen, bevor Sie diese in den Gefrierschrank oder den Kühlschrank stellen.
	Haben Sie zu viele Lebensmittel eingelagert? • Lassen Sie genügend Platz zwischen den einzelnen Lebensmitteln.
	Sind die Gerätetüren fest verschlossen? • Schließen Sie die Tür fest zu und stellen Sie sicher, dass die eingelagerten Lebensmittel das Schließen der Tür nicht behindern.
	Steht ausreichender Raum rund um das Gerät zur Verfügung? • Passen Sie die Aufstellungsposition des Geräts so an, dass ausreichender Raum rund um das Gerät vorhanden ist.
In dem Gerät ist ein unangenehmer Geruch warnehmbar.	**Ist die Temperatur des Gefriergeräts oder Tiefkühlschranks auf "warm" eingestellt?** • Stellen Sie die Temperatur des Kühlschranks oder Gefrierschranks auf eine kältere Temperatur ein.
	Haben Sie intensiv riechende Speisen in das Gerät gestellt? • Lagern Sie Lebensmittel mit starken Gerüchen in versiegelten Behältern.
	Gemüse oder Obst könnten in einem Schubfach verdorben sein? • Entsorgen Sie verfaultes Gemüse und reinigen Sie die Gemüseschublade. Lagern Sie Gemüse nicht zu lange in der Gemüseschublade.

Kondensation und Eisbildung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es befindet sich Kondenswasser im Inneren des Geräts oder auf dem Boden der Abdeckung für die Gemüseschiebefächer.	**Haben Sie warme Speisen eingelagert, ohne diese vorher abkühlen zu lassen?** • Lassen Sie das heiße Essen erst auskühlen, bevor Sie es in den Kühlschrank oder Gefrierschrank stellen.
	Haben Sie die Gerätetür offen gelassen? • Wenn die Kondensierung kurz nach dem Schließen aus der Gerätetür weicht, können Sie diese mit einem trockenen Tuch abwischen.
	Nehmen Sie ein übermäßiges Öffnen und Schließen der Gerätetür vor? • Aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen innen und außen kann sich Kondenswasser bilden. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.
	Haben Sie warme oder feuchte Lebensmittel in das Gerät gestellt, ohne sie in einem Behälter versiegelt zu haben? • Bitte lagern Sie Speisen in einem abgedeckten oder verschlossenen Behälter.
Im Gefrierschrank hat sich Eis gebildet.	**Türen können nicht einwandfrei schließen?** • Überprüfen Sie, ob die Abteile für Lebensmittel die Tür blockieren und stellen Sie sicher, dass die Tür dicht geschlossen ist.
	Haben Sie warme Speisen eingelagert, ohne diese vorher abkühlen zu lassen? • Bitte lassen Sie warme Speisen zuerst abkühlen, bevor Sie diese in den Gefrierschrank oder den Kühlschrank stellen.
	Ist der Lufteinlass oder -auslass des Gefrierschranks blockiert? • Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass oder -auslass nicht blockiert ist, damit die Luft im Inneren zirkulieren kann.
	Ist der Gefrierschrank überfüllt? • Bitte lassen Sie genügend Platz zwischen den einzelnen Produkten.
Es hat sich Kondenswasser an der Innen- und Außenseite des Geräts gebildet.	**Öffnen oder schließen Sie die Gerätetür häufig oder ist die Gerätetür nicht einwandfrei geschlossen?** • Es kann sich Eis bilden, wenn Außenluft in das Innere des Geräts dringt.
	Ist das Umfeld des Aufstellortes feucht? • Kondenswasser kann an der Außenseite des Geräts auftreten, wenn der Aufstellungsort zu feucht ist, oder an einem feuchten Tag, zum Beispiel bei Regen. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Seite oder Vorderseite des Geräts ist warm.	**Diese Bereiche wurden mit Antikondensations-Röhren ausgerüstet, um die Bildung von Kondensation im Bereich der Tür zu verringern.** • Das Wärmeablassrohr zur Vermeidung von Kondensation ist, ist an der Vorderseite und Seite des Geräts installiert. Es könnte sich besonders heiß anfühlen, kurz nachdem das Gerät installiert wurde oder während des Sommers. Sie können versichert sein, dass dies kein Problem darstellt und vollkommen normal ist.
Es befindet sich Wasser an der Innen- oder Außenseite des Geräts.	**Ist eine Wasserleckstelle in der Nähe des Geräts?** • Kontrollieren Sie bitte, ob aus dem Spülbecken oder anderswo Wasser ausgetreten ist.
	Befindet sich Wasser auf dem Boden des Geräts? • Überprüfen Sie, ob das Wasser von den aufgetauten Lebensmitteln stammt oder von einem zerbrochenen oder umgestürzten Behälter.

Teile und Funktionen

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Gerätetür ist nicht einwandfrei geschlossen.	**Weist das Gerät eine Neigung nach vorwärts auf?** • Stellen Sie die vorderen Füße so ein, dass die Vorderseite leicht angehoben wird. Wurden die Regale richtig eingebaut? • Bauen Sie die Regale erneut ein, falls erforderlich.
	Haben Sie die Tür mit zu viel Schwung geschlossen? • Wenn Sie die Tür mit zu viel Kraft oder Schwung schließen, schließt sie möglicherweise nicht ordentlich. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tür nicht zuschlagen. Schließen Sie die Tür ohne Kraftanwendung.
Es ist schwer, die Gerätetür zu öffnen.	**Haben Sie versucht, die Tür unmittelbar nach dem Schließen zu öffnen?** • Wenn Sie versuchen, die Gerätetür innerhalb von einer Minute, nachdem Sie geschlossen wurde, wieder zu öffnen, könnten Sie Schwierigkeiten aufgrund des Drucks im Inneren des Geräts haben. Versuchen Sie die Gerätetür nach ein paar Minuten erneut zu öffnen, sodass sich der Druck im Inneren stabilisieren kann.
Die Innenleuchte des Geräts schaltet sich nicht ein.	**Lampenausfall** • Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie wieder. Wenn sich die Lampe nicht einschaltet, wenden Sie sich an das Kundeninformationszentrum von LG Electronics. Versuchen Sie nicht, die Lampe auszubauen.

Sprachassistent

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Sprachassistent-Funktion wird automatisch eingeschaltet.	**Der Sprachassistent ist auf den Wake Zone + Wake Word eingestellt. Jedes Mal, wenn Sie vor dem Gerät vorbeigehen, wird der Sprachassistent aktiviert und wechselt in den Standby-Modus, um Sprachbefehle zu erkennen.** • Ändern Sie den Sprachassistenten von**Wake Zone + Wake Word** zu **Wake Word**.

Geräusche

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät ist laut und verursacht anomale Geräusche.	**Wurde das Gerät auf einem schwachen oder einem nicht einwandfrei nivellierten Boden aufgestellt?** • Nehmen Sie die Aufstellung des Geräts auf einem festen und ebenen Fußboden vor.
	Befindet sich die Rückseite des Geräts in Kontakt mit der Wand? • Passen Sie die Aufstellungsposition des Geräts so an, dass ausreichender Raum rund um das Gerät vorhanden ist.
	Wurden Gegenstände hinter dem Gerät gestapelt? • Beseitigen Sie die verstreuten Gegenstände hinter dem Gerät.
	Befindet sich ein Gegenstand auf der Oberseite des Geräts? • Beseitigen Sie Gegenstände von der Oberseite des Geräts.
Klickgeräusche	**Die Abtausteuerung klickt, wenn der automatische Abtauzyklus beginnt und endet. Die Thermostatsteuerung (oder Gerätesteuerung einiger Modelle) gibt ebenfalls Klicklaute ab, wenn ein Zyklus umgeschaltet wird.** • Normalbetrieb
Rasselnde Geräusche	**Das Gerät ist nicht auf ebenem Boden aufgestellt worden.** • Der Boden gibt nach, ist uneben oder die Nivellierungsfüße müssen ausgerichtet werden.
	Das Gerät mit Linearkompressor wurde während des Betriebs verschoben. • Normalbetrieb. Wenn der Kompressor die Geräusche nicht innerhalb von drei Minuten einstellt, schalten Sie den Strom ab und dann wieder ein.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Zischende Geräusche	**Verdampferventilatoren blasen Luft durch die Abteile des Gefriergeräts oder des Tiefkühlschranks.** • Normalbetrieb
	Luft wird vom Verflüssigergebläse über den Verflüssiger geleitet. • Normalbetrieb
Glucksende Geräusche	**Kühlmitteldurchfluss durch das Kühlsystem.** • Normalbetrieb
Knallende Geräusche	**Zusammenziehen und Ausdehnen der Innenwände aufgrund von Temperaturänderungen.** • Normalbetrieb
Vibrieren	**Wenn die Seite oder die Rückseite des Geräts mit einem Schrank oder der Wand in Berührung kommt, kann es sein, dass die normalen Schwingungen des Geräts ein hörbares Geräusch verursachen.** • Um das Geräusch zu beseitigen, stellen Sie bitte sicher, dass die Seiten und die Rückseite keinen Kontakt mit einer Wand oder einem Schrank haben.

Wi-Fi

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es kann sein, dass Ihr Heimgerät und das Smartphone nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind.	**Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie sich verbinden wollen, ist falsch.** • Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es. Registrieren Sie dann Ihr Gerät unter **LG ThinQ**.
	Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert. • Bitte schalten Sie die **Mobilen Daten** Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
	Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet. • Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
	Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz. • Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstützt. Bitte richten Sie den kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem kabellosen Router. Sie können Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers um Informationen über die Routerfrequenz bitten.
	Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß. • Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann es sein, dass das Signal zu schwach und die Verbindung nicht richtig konfiguriert ist. Stellen Sie den Router an einem anderen Ort auf, damit er näher am Gerät ist.

Kundenbetreuung und Hilfe

Kontaktieren Sie den Kundendienst von LG Electronics.


- Informationen zum autorisierten Servicecenter von LG finden Sie auf unserer Webseite unter www.lg.com
- Nur qualifiziertes Servicepersonal vom autorisierten Servicecenter von LG darf das Gerät zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Ersatzteile, auf die in Verordnung EU 2019/2019 Bezug genommen wird, sind 7 Jahre lang erhältlich (nur Türdichtungen sind 10 Jahre lang erhältlich).
- Wenden Sie sich zum Kauf von Ersatzteilen an den Kundendienst von LG Electronics oder an unsere Webseite unter www.lg.com.

HINWEIS

- Die EU-Verordnung 2019/2019, gültig ab 1. März 2021, bezieht sich auf die Energieeffizienzklassen durch die EU-Verordnung 2019/2016.
- Weitere Informationen über die Energieeffizienz des Geräts finden Sie unter https://ec.europa.eu. Suchen Sie dabei nach dem Modellnamen (gültig ab 1. März 2021).

HINWEIS

- Scannen Sie den QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energielabel, das einen Weblink zu den Informationen über die Effizienz des Geräts in der EU EPREL-Datenbank enthält. Bewahren Sie das Energielabel zum späteren Nachschlagen zusammen mit allen anderen mit dem Gerät gelieferten Dokumenten auf (gültig ab 1. März 2021).
- Auf dem Typenschild des Geräts ist der Modellname angegeben.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

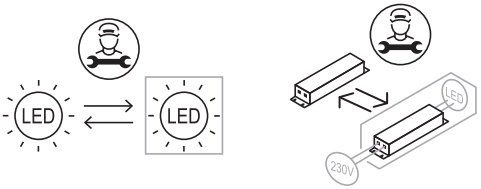

Anmerkung

Anmerkung

Anmerkung

LG SIGNATURE