

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК



Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

ТИП: СТЕНЕН

СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
Важни инструкции за безопасност	3
Бележки по експлоатацията	8
Спецификации	8
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	9
Части и функции	9
Безжично дистанционно	10
Автоматично рестартиране на климатика	14
Използване на функцията за режим	14
Използване на функцията „Режим на струя“	16
Използване на функцията за скорост на вентилатора	17
Използване на функцията за насочване на въздушния поток	17
Включване и изключване на таймера	18
Използване на функцията за заспиване	19
Използване на функцията за изключване на осветлението	19
Използване на функцията за удобна позиция на въздушния поток	19
Използване на функцията за управление на енергията	20
Използване на специални функции	21
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	23
Приложение LG ThinQ	23
Smart Diagnosis	25
ПОДДРЪЖКА	26
Почистване на въздушния филтър	27
Почистване на Микрофилтъра за прах	27
Почистване на Йонизатор	28
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	29

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта. Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

⚠ Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

⚠ ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда продукта.

Важни инструкции за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Деца в домакинството

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

За употреба в Европа:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

Монтиране

- Не монтирайте климатика върху нестабилна повърхност или на място, откъдето може да падне.
- Свържете се с оторизиран сервиз, когато монтирате или премествате климатика.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове като бензин, пропан, разреждители за бои и други.
- Уверете се, че въздуховодът и захранващият кабел, свързващи вътрешното и външното тяло, не са опънати твърде много, когато монтирате климатика.
- Използвайте стандартен прекъсвач на веригата и предпазител, които отговарят на класа на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен със специалното охлаждащо вещество.
- Използвайте незапалим газ (азот) за проверка за изтичане и пречистване на въздуха, тъй като използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.
- Съединителните вътрешни/външни електрически проводници трябва да се обезопасени плътно, а кабелът трябва да е прокаран правилно, за да няма принудително издърпване на кабела от съединителните клеми. Неправилните или хлабави връзки може да причинят генериране на топлина или пожар.
- Монтирайте отделен електрически контакт и прекъсвач на веригата преди експлоатацията на климатика.
- Не свързвайте заземяващия проводник с газова тръба, гръмоотвод или заземяващ проводник на телефонна линия.
- Във фиксираната електрическа инсталация трябва да бъдат включени средства за разединяване в съответствие с правилата за работа с ел. мрежи.

Експлоатация

- Използвайте само частите, които са включени в списъка с резервни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не позволявайте на децата да се катерят по или да удрят външното тяло.
- Изхвърляйте батериите на място, където няма опасност от пожар.
- Използвайте само охлаждащото вещество, указано върху етикета на климатика.
- Изключете захранването в случай на шум, миризма или дим от климатика.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разреждител близо до климатика.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е залян с вода при наводнение.

- Не използвайте продължително климатика в малко помещение без подходящо проветрение.
- В случай на изтичане на газ (като например фреон, пропан, втечен петролен газ и други) проветрете добре, преди да използвате отново климатика.
- За почистване отвътре се свържете с оторизиран сервизен център или търговец. Използването на силни почистващи препарати може да причини корозия или повреда на тялото.
- Проветрявайте добре при едновременно използване на климатика и отоплителен уред като печка.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Не пъхайте пръсти или предмети във въздушния вход или изход, докато климатикът работи.
- Уверете се, че захранващият кабел не е мръсен, хлабав или прекъснат.
- Никога не докосвайте, не използвайте и не поправяйте климатика с мокри ръце.
- Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.
- Не поставяйте печка или други отоплителни уреди близо до захранващия кабел.
- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини и отлепяща се изолация на захранващия кабел може да причинят пожар или токов удар, в който случай захранващият кабел трябва да се подмени.
- Изключете незабавно захранването в случай на временно прекъсване на електричеството или гръмотевична буря.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент или тръбата за вода, или която и да било вътрешна част, докато уредът работи или непосредствено след работа.

Поддръжка

- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.
- Не почиствайте уреда чрез пръскане на вода директно върху продукта.

Техническа безопасност

- Монтажът или ремонтът от неоторизирани лица може да изложи вас и други хора на опасност.
- Информацията в настоящото ръководство е предназначена за използване от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и разполага с необходимите инструменти и инструменти за тестване.
- Пренебрегването на прочитането и изпълнението на всички инструкции може да доведе до неправилна работа на оборудването, материални щети, физическо нараняване и/или смърт.

- Уредът се монтира в съответствие с националните разпоредби за електрически монтаж.
- Ако е необходима подмяна на захранващия кабел, тя се извършва от оторизиран персонал, като се използват само оригинални резервни части.
- Уредът трябва да се заземи правилно, за да се намали рискът от токов удар.
- Не прерязвайте и не отстранявайте заземяващия щифт на захранващия щепсел.
- Закрепването на заземяващата клема на адаптера към винтовата резба на капачето на щепселната кутия на стената не заземява уреда, освен ако винтовата резба на капачето не е метална и неизолирана и щепселната кутия на стената не е заземена чрез електрическата инсталация на сградата.
- Ако не сте сигурни дали климатикът е заземен правилно, обърнете се към квалифициран електротехник, който да провери щепселната кутия на стената и прекъсвача на веригата.
- Охлаждащото вещество и изолационният пенообразуващ газ, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Свържете се със сервизен представител или лице с подобна квалификация, преди да ги изхвърлите.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от неговите сервизни агенти или от техник с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

Монтиране

- Не монтирайте климатика на място, където е изложен директно на морски бриз (солени пръски).
- Монтирайте правилно маркуча за оттичане на кондензирана вода.
- Бъдете внимателни при разопаковането и монтажа на климатика.
- Не докосвайте изтичащото охлаждащо вещество при монтаж или ремонт.
- Транспортирайте климатика с двама или повече души или използвайте високоповдигач.
- Монтирайте външното тяло така, че да е защитено от пряка слънчева светлина. Не поставяйте вътрешното тяло на място, където е изложено на пряка слънчева светлина през прозорците.
- Изхвърляйте безопасно уплътнителни материали като винтове, пирони или батерии в подходяща опаковка след монтаж или ремонт.

- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да причиняват неудобство на съседите. В противен случай може стигнете до конфликт със съседите.

Експлоатация

- Извадете батериите от дистанционното, ако няма да се използва за продължителен период от време.
- Преди експлоатацията на климатика се уверете, че филтърът е поставен.
- Задължително проверете за изтичане на охлаждащо вещество след монтажа или ремонта на климатика.
- Не поставяйте предмети върху климатика.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии за дистанционното.
- Не оставяйте климатика да работи продължително, ако нивото на влажност е много високо или врата или прозорец е оставен отворен.
- Спрете да използвате дистанционното в случай на изтичане на течност в батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичаща от батерията течност, изперете или измийте с чиста вода.
- Не излагайте продължително хора, животни или растения на студената или топлата въздушна струя от климатика.
- При поглъщане на изтичаща от батерията течност изплакнете обилно устната кухина и се консултирайте с лекар.
- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не използвайте продукта за специални цели като запазване на храни, произведения на изкуството и други. Климатикът е предназначен за потребителски цели, а не е прецизна охлаждаща система. Има риск от материална щета или загуба.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.

Поддръжка

- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато отстранявате въздушния филтър.
- Използвайте стабилна опора или стълба при почистване, поддръжка или ремонт на климатика, ако е монтиран на високо място.
- Никога не използвайте силни почистващи препарати или разтворители или пръскане на вода при почистване на климатика. Използвайте меко парче плат.

Бележки по експлоатацията

Предложение за пестене на енергия


- Не охлаждайте прекалено вътрешните помещения. Това може да увреди здравето ви и да повиши консумацията на енергия.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или пердета, когато климатикът работи.
- Погрижете се вратите и прозорците да са затворени плътно, когато климатикът работи.
- Регулирайте посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално за циркулация на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратко време.
- Отваряйте редовно прозорците с цел проветрение, тъй като продължителното използване на климатика може да замърси въздуха в помещението.
- Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Прахът и нечистотиите, натрупани във въздушния филтър, може да блокират въздушния поток или да засегнат функциите за охлаждане/изсушаване.

Спецификации

Set (Вътрешно / на открито)			тяло	S4-W09M2MZA	S4-W12M2MZA
				(S4NW09M2MZA/ S4UW09M2MZA)	(S4NW12M2MZA/ S4UW12M2MZA)
Капацитет	Охлаждане	Номинален	kW	2.50	3.50
	Отопление	Номинален	kW	3.20	4.00
входяща мощност	Охлаждане	Номинален	W	490	833
	Отопление	Номинален	W	593	785
Електрозахранване			Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Вътрешно	Ниво на звуково налягане	Охлаждане, Н / М / L / SL	dB(A)	42 / 37 / 29 / 19	42 / 37 / 29 / 19
		Отопление, Н / М / L	dB(A)	42 / 37 / 29	42 / 37 / 29
	Тегло	нето	кг	11.0	11.0
на открито	Ниво на звуково налягане	Охлаждане, Номинален	dB(A)	48	48
		Отопление, Номинален	dB(A)	50	50
	Тегло	нето	кг	42.5	42.5
Експлоатация диапазон		Охлаждане	°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48
		Отопление	°C DB	-25 ~ 24	-25 ~ 24
охладителен		Тип	-	R410A	R410A
		Предварително таксуване	g	1150	1150


Части и функции

Вътрешно тяло

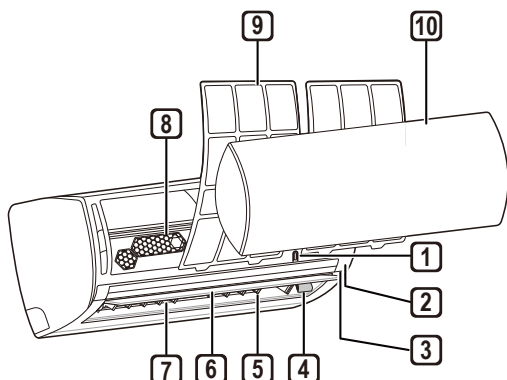


- 1 Бутон On/Off (бутон за включване/изключване)
- 2 Сигнален приемник
- 3 Индикатор за работа
- 4 Йонизатор
- 5 Въздушен дефлектор (вертикална решетка)
- 6 Въздушен дефлектор (хоризонтално крило)
- 7 Изход за въздух
- 8 Микрофилтър за прах
- 9 Въздушен филтър
- 10 Преден панел

Външно тяло

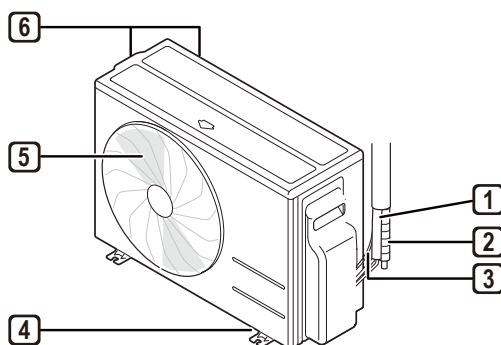

- 1 Тръбопровод за хладилен агент
- 2 Маркуч за мръсна вода
- 3 Свързващ проводни
- 4 Основа
- 5 Вентилационни отвори за изходящ въздух
- 6 Вентилационни отвори за входящ въздух

Вътрешен дисплей

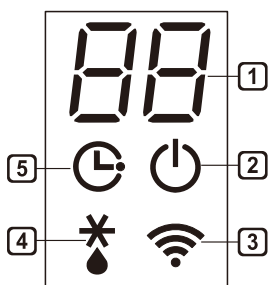


- 1 Желана температура / Стайна температура
- 2 Включване/Изключване
- 3 Wi-Fi
- 4 Размразяване / Предварително затопляне
- 5 Таймер

Безжично дистанционно


Поставяне на батериите

Ако дисплеят на дистанционното започне да избледнява, сменете батериите. Поставете батерии AAA (1,5 V), преди да започнете да използвате дистанционното.

- 1 Отстранете капака на отделението за батерии.




- 2 Поставете нови батерии с правилна посока на знаците + и –.



Монтиране на поставката за дистанционното


За да защитите дистанционното, монтирайте поставката на място, което не е изложено на пряка слънчева светлина.

- 1 Изберете безопасно и лесно достъпно място.
- 2 Закрепете поставката чрез стабилно фиксиране с двата винта с отвертка.



Упътване за употреба

Насочете дистанционното към приемника на сигнала от дясната страна на климатика, за да го управлявате.

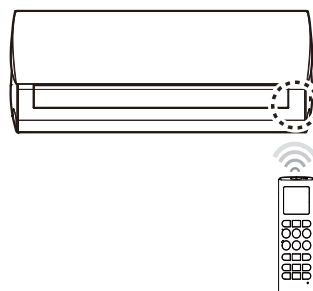

ЗАБЕЛЕЖКА

- Дистанционното може да се използва за управление на други електронни устройства, ако е насочено към тях. Задължително насочете дистанционното към приемника на сигнала на климатика.
- За правилна работа използвайте меко парче плат за почистване на предавателя и приемника на сигнала.
- В случай че дадена функция не е предоставена в продукта, от продукта няма да се чуе звуков сигнал, когато бутонът за такава функция на дистанционното управление е натиснат, с изключение на функциите за посока на въздушния поток (SWING), и пречиштането на въздуха (AIR CLEANER).

Настройване на текущия час

1 Поставете батериите.

- Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



2 Натиснете бутона или , за да изберете минутите.

3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Таймерът за включване/изключване е наличен след настройването на текущия час.

Използване на функцията за конвертиране на °C/°F

Тази функция конвертира стойности от и в °C и °F


- Натиснете и задръжте бутона  за около 5 секунди.

Управление на климата без дистанционното


Можете да използвате бутона **ON/OFF** на вътрешното тяло за управление на климата, когато дистанционното не е налично.

1 Отворете предния капак.

- Повдигнете леко и двете страни на капака.

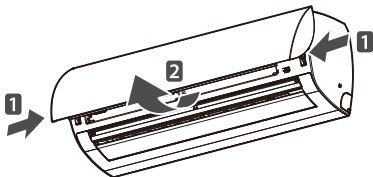


2 Натиснете бутона **ON/OFF**.

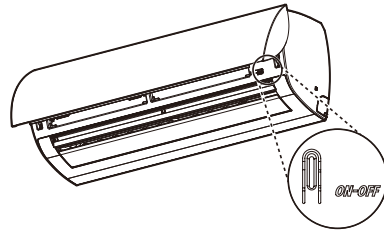

3 Затворете предния панел веднага след като натиснете бутона **ON/OFF** (Вкл/Изкл)

- Натиснете леко надолу двете страни на панела.

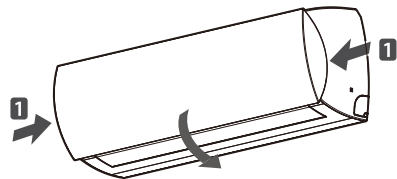


- При моделите с режими за охлаждане и отопление работният режим се променя в зависимост от температурата на помещението.

Стайна температура	Зададена температура	Работен режим
Под 21°C	24°C	Работа в режим на отопление
Над 21°C и под 24°C	23°C	Работа в режим на обезвлажняване
Над 24°C	22°C	Работа в режим на охлаждане


- За модели, които са предназначени само за охлаждане, температурата се настройва на 22 °C

Използване на безжичното дистанционно

Можете да управлявате климатика с дистанционното за по-голямо удобство.

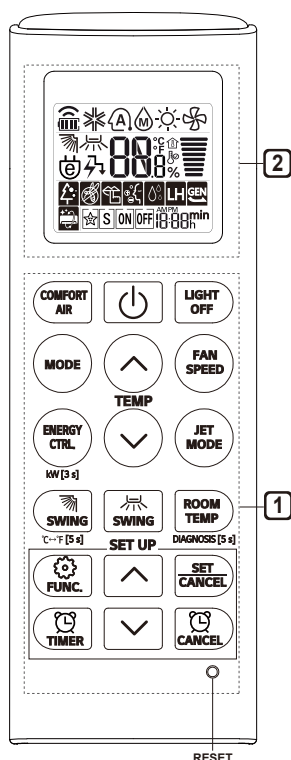

1 Бутон	2 Дисплей	Инструкции
	-	Включване/изключване на климатика.
 	88.8°C	Регулиране на желаната температура в режим на охлаждане, отопление или автоматично превключване.
MODE		Избор на режима на охлаждане. (P.14)
		Избор на режима на отопление. (P.15)
		Избор на режима на изсушаване. (P.15)
		Избор на режима на вентилатор. (P.15)
		Избор на режима на автоматично превключване/автоматичния режим на работа. (P.16)
JET MODE	Po	Бърза промяна на стайната температура. (P.16)
FAN SPEED		Регулиране на скоростта на вентилатора. (P.17)
 	 	Регулиране на посоката на въздушния поток вертикално или хоризонтално. (P.17)
	 ON OFF	Автоматично включване/изключване на климатика в желан час. (P.18)
SET/CANCEL	-	Настройване/отмяна на специалните функции и таймера.
	-	Отмяна на настройките на таймера. (P.18)
 	-	Настройване на часа.

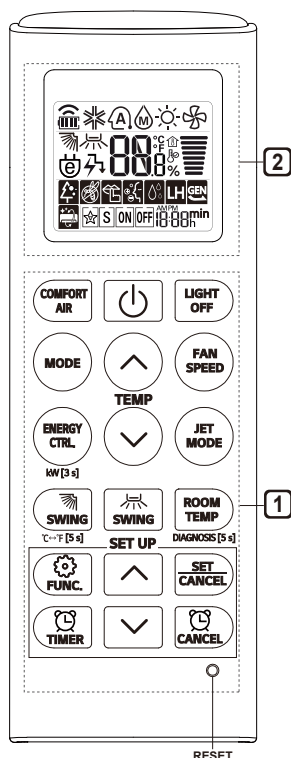

1 Бутон	2 Дисплей	Инструкции
LIGHT OFF	-	Регулиране на яркостта на дисплея на вътрешното тяло. (P.19)
ROOM TEMP		Показване на стайната температура.
°C↔°F [5 s]	°C °F	Конвертиране на стойност между °C и °F (P.11)
COMFORT AIR		Регулиране на въздушния поток да пренасочва вятъра. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Включване на функцията за пестене на енергия. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	Удобен преглед на информацията за поддръжка на даден продукт. (P.25)
		Йонизаторът генерира милиони йони, за да помага за подобряването на качеството на въздуха. (P.21)
		Намаляване на шума от външното тяло. (P.22)
		Поддържане на минимална стайна температура и предпазване на предметите в помещението от замръзване. (P.22)
		Отстраняване на влагата, генерирана във вътрешното тяло. (P.22)
RESET	-	Връщане към началните настройки на дистанционното.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да управлявате избраната **FUNC.**

Автоматично рестартиране на климатика


При повторно включване на климатика след прекъсване на електричеството тази функция възстановява зададените преди настройки.

Забраняване на функцията за автоматично рестартиране

- 1 Отворете предния капак.
 - Повдигнете леко и двете страни на капака.

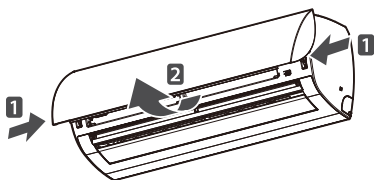

- 2 Натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди, след което тялото ще издаде два звукови сигнала „бийп“ и светлинният индикатор ще мигне двукратно 4 пъти.
 - За да разрешите отново функцията, натиснете бутона **ON/OFF** и го задръжте за 6 секунди. Тялото ще издаде звуков сигнал два пъти, а лампата ще мигне 4 пъти.

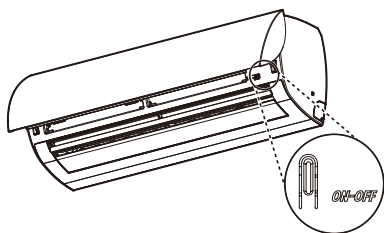


ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да се различава в зависимост от типа на модела.
- Ако натиснете и задръжте бутона **ON/OFF** за 3 – 5 секунди вместо за 6 секунди, тялото ще премине в режим на тестване. В режима на тестване от тялото духа силна струя охлаждащ въздух в продължение на 18 минути, след което настройките му се връщат към фабричните по подразбиране.

Използване на функцията за режим


Тази функция ви позволява да изберете желания режим.

Модел, предназначен за охлаждане и отопление

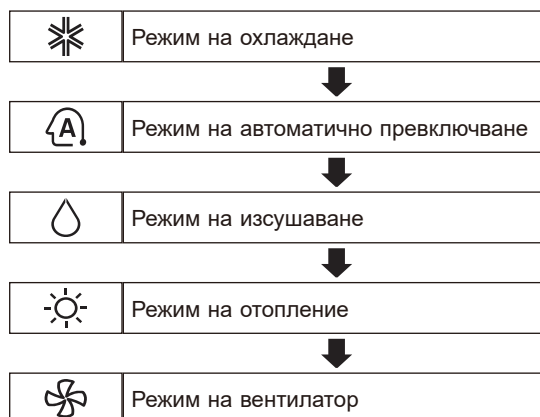

Режим на охлаждане

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на охлаждане.
 - На екрана се показва .

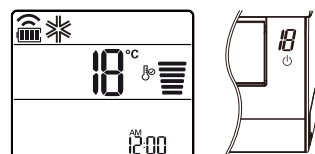


- 3 Натиснете бутона или , за да настроите желаната температура.

Режим на отопление

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на отопление.


- На екрана се показва .

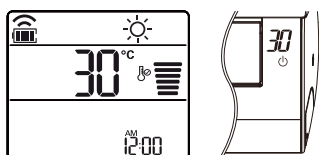

- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.

ЗАБЕЛЕЖКА

-  ще се покаже на вътрешното тяло, когато се извършва размразяване.




- Тази индикация ще се показва на вътрешното тяло и:
 - когато се извършва предварително затопляне (топъл старт).
 - когато вътрешната температура е достигнала зададената температура.

Режим на изсушаване

Този режим премахва излишната влага при условия с високо ниво на влага или през дъждовния сезон, за да предотврати образуването на плесен. Този режим регулира автоматично стайната температура и скоростта на вентилатора, за да се поддържа оптимално ниво на влажност.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на изсушаване.

- На дисплея се показва .

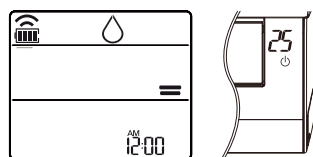

ЗАБЕЛЕЖКА


- В този режим не можете да промените стайната температура, тъй като се регулира автоматично.
- Стайната температура не се показва на дисплея.
- В режим на изсушаване, компресорът и вътрешният вентилатор може да не работят, когато стайната температура е под 24 °C

Режим на вентилатор

Този режим единствено циркулира въздуха в помещението, без да променя стайната температура.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на вентилатор.

- На дисплея се показва .

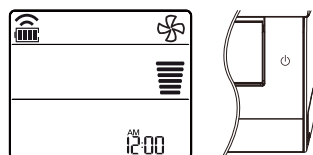


- 3 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Режим на автоматично превключване

Този режим променя автоматично режима, за да поддържа настроената температура ± 2 °C

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете режима на автоматично превключване.
 - На дисплея се показва .

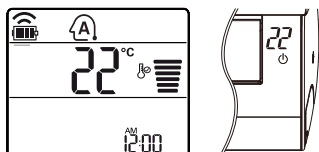

- 3 Натиснете бутона  или , за да настроите желаната температура.
- 4 Натиснете бутона **FAN SPEED**, за да настроите скоростта на вентилатора.

Използване на функцията „Режим на струя“

Бърза промяна на стайната температура


Тази функция ви позволява да охладите бързо помещението през лятото и да го затоплите бързо през зимата.

- Модел, предназначен за охлаждане и отопление: Функцията „Режим на струя“ е налична с режима на охлаждане, отопление и изсушаване.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **MODE** няколко пъти, за да изберете желанния режим.

- 3 Натиснете бутона **JET MODE**.

- На дисплея се показва **Po**.

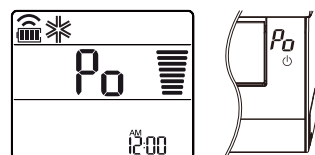

ЗАБЕЛЕЖКА

- В режима на студена струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 18 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.
- В режима на топла струя духа силна въздушна струя в продължение на 30 минути духа силен въздух.
- След около 30 минути зададената температура поддържа 30 °C.
Ако желаете да промените температурата, натиснете бутона  или , за да зададете желаната температура.

Използване на функцията за скорост на вентилатора

Регулиране на скоростта на вентилатора

- Натиснете бутона **FAN SPEED** няколко пъти, за да регулирате скоростта на вентилатора.

Дисплей	Скорост
	Висока
	Средна – висока
	Средна
	Средна – ниска
	Ниска
-	Естествен вятър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Скоростта на вентилатора със сила на естествен вятър се регулира автоматично.



- Иконите за скоростта на вентилатора се показват на дисплея на някои вътрешни тела.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- На някои модели дисплеят на вътрешното тяло се показва само за 5 сек и се връща към настройката на температурата.

Използване на функцията за насочване на въздушния поток

Тази функция регулира посоката на въздушния поток до вертикална (хоризонтална) позиция.

- Натиснете бутона (SWING) няколкократно и изберете желаната посока.

– Изберете (fan icon), за да регулирате посоката на въздушния поток автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Регулирането на посоката на въздушния поток до хоризонтална позиция може да не се поддържа в зависимост от модела.
- Произволното регулиране на въздушния дефлектор може да доведе до повреда на продукта.
- Ако рестартирате климатика, той започва да работи с последно настроената посока на въздушния поток, така че въздушният дефлектор може да не съответства на иконата, показана на дистанционното. Когато това се случи, натиснете бутона (SWING) или (SWING), за да регулирате отново посоката въздушния поток.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.


Включване и изключване на таймера

Тази функция настройва климатика да се изключва/включва автоматично в желаното време.

Таймерът за вкл./изкл. може да бъде зададен заедно с това.

Задаване на таймер за включване


- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

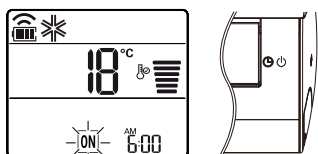

- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 - След настройването на таймера текущото време и иконата **ON** се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

Отмяна на таймера за включване


- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

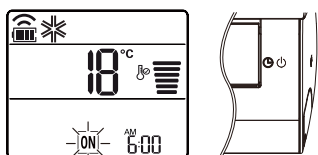

- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на настройката.

Задаване на таймер за изключване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

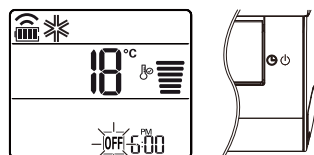


- 2 Натиснете бутона  или , за да изберете минутите.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 - След настройването на таймера текущото време и иконата **OFF** се показват на екрана, което показва, че желаното време е зададено.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е забранена, когато настройвате „Стандартен таймер“.

Отмяна на таймера за изключване

- 1 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.

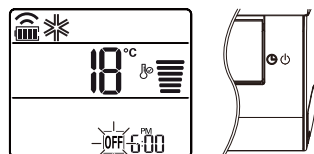

- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на настройката.

Отмяна на настройката на таймера

- Натиснете бутона , за да отмените всички настройки на таймера.

Използване на функцията за заспиване

Тази функция изключва климатика автоматично, когато си лягате.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона  няколкократно.
 - Иконата по-долу мига в долната част на дисплея.



- 3 Натиснете бутона  или , за да изберете часа (до 7 часа).
- 4 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.
 -  се показва на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

-  се показва на някои вътрешни тела.
- Дисплеят на вътрешното тяло показва от 1 ч до 7 ч което се вижда само за 5 сек, след което се връща до настройката на температурата.
- В режим на охлаждане и изсушаване температурата се увеличава с 1 °C след 30 минути и допълнителен 1 °C след още 30 минути за по-комфортен сън.
- Температурата се повишава с до 2 °C от предварително зададената температура.
- Въпреки че отбелязването на скоростта на вентилатора на дисплея може да се промени, скоростта на вентилатора се регулира автоматично.

Използване на функцията за изключване на осветлението

Яркост на екрана на дисплея

Можете да настроите яркостта на дисплея на вътрешното тяло.

- Натиснете бутона **LIGHT OFF**.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Включете/изключете екрана на дисплея.

Използване на функцията за удобна позиция на въздушния поток

Удобна позиция на перката при работа

Тази функция задава по удобен начин позиция на перката, която се запаметява предварително, за да отклони подавания въздух, така че да не духа директно срещу обитателите в стаята.

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **COMFORT AIR** няколкократно и изберете желаната позиция.
 - На екрана се показва  или .

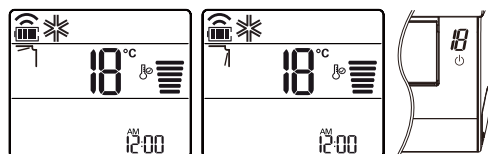

ЗАБЕЛЕЖКА



- На някои вътрешни тела се показва  или .
- Тази функция е забранена, когато натискате бутона **MODE** или **JET MODE**.
- Тази функция е забранена и автоматичното въртене във вертикална посока се задава, когато натиснете бутона .
- Когато тази функция е изключена, хоризонталната перка се задейства автоматично в зависимост от режима на настройване.

Използване на функцията за управление на енергията

1 Включете уреда.

2 Натиснете бутона **ENERGY CTRL**.

- Натиснете бутона **ENERGY CTRL** неколкократно за избор на всяка стъпка.

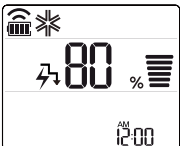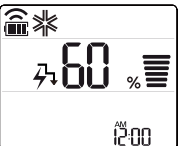Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
		
		

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стъпка 1: Входящата мощност е намаляла с 20 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 80 %.
- Стъпка 2: Входящата мощност е намаляла с 40 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 60 %.
- Стъпка 3: Входящата мощност е намаляла с 60 % в сравнение с номиналната входяща мощност.
– На екрана се показва 40 %.
- Тази функция е достъпна с режим на охлаждане.
- Капацитетът може да се понижи, когато е избран режим на управление на енергията.
- Желаната температура се показва за около 5 сек, ако натиснете бутона **FAN SPEED**,  или .
- Стайната температура се показва за около 5 сек, ако натиснете бутона **ROOM TEMP**.

Използване на специални функции

- 1 Включете уреда.
- 2 Натиснете бутона **FUNC** неколкратно и изберете желаната позиция.
- 3 Натиснете бутона **SET/CANCEL**, за да завършите настройването.



Дисплей	Инструкции
	Йонизаторът генерира милиони йони, за да помага за подобряването на качеството на въздуха. (P.21)
	Намаляване на шума от външното тяло. (P.22)
	Поддържане на минимална стайна температура и предпазване на предметите в помещението от замръзване. (P.22)
	Отстраняване на влагата, генерирана във вътрешното тяло. (P.22)

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.
- Някои функции може да работят по различен начин от показаното на дисплея на дистанционното управление.

Отмяна на специални функции

- 1 Натиснете бутона **FUNC** неколкратно и изберете желаната позиция.
- 2 Натиснете бутона **SET/CANCEL** за отмяна на функцията.

Използване на функцията за пречистване на въздуха

Тези функции предоставят чист и свеж въздух чрез йонни частици и филтър.

Функция	Дисплей	Инструкции
Йонизатор		Йонните частици от йонизатора стерилизират бактериите във въздуха, както и други вредни елементи.
Плазма		Премахва напълно микроскопичните замърсители от всмукания въздух, за да осигури чист и свеж въздух.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате тази функция, без да включвате климатика.
- На някои модели плазмената лампа и лампата за охлаждане светват едновременно, докато функцията „Отдимиране/плазма“ е задействана.
- Не докосвайте йонизатора, докато работи.
- Работата на тази функция може да се различава при използване от дисплея на дистанционното.

Използване на функцията за тих режим на работа

Тази функция предотвратява потенциални жалби от съседите, намалявайки шума от външните тела.

- На екрана се показва .

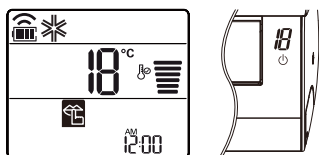


ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е забранена, когато натискате бутона **MODE**, **ENERGY CTRL** или **JET MODE**.
- Тази функция е достъпна с режим на охлаждане, отопление, автоматично превключване, автоматична работа.

Използване на функцията за ниска степен на отопление

Тази функция задейства отоплителната система за поддържане на минимална стайна температура и за предотвратяване на замръзване на обекти в помещението при ситуации, когато няма постоянен обитател, като например когато сте на ваканция.

- На екрана се показват  **LH**.

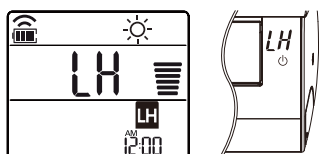


ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е достъпна с режим на отопление.
- По време на работата на функцията за ниско отопление, когато натиснете бутони като например , , **MODE**, **FAN SPEED** и после върнете до режим на отопление.
- Ако бутонът **JET MODE** е натиснат по време на включена LH функция, тази функция е забранена и режимът на висока степен на отопление се задейства незабавно. (само за режим на висока степен на отопление)
- В случай че е станала грешка, работата може да се прекъсне с цел защита на продукта.
- Бутоните **COMFORT AIR** и  не могат да се използват, докато LH функцията е включена.

Използване на функцията за автоматично почистване

В режим на охлаждане и изсушаване влагата се генерира във вътрешното тяло. Тази функция отстранява подобна влага.

- На екрана се показва .

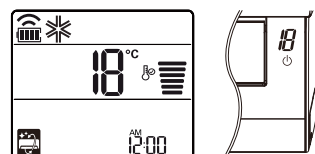

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции не могат да бъдат използвани, докато функцията за автоматично почистване е задействана.
- Ако изключите захранването, вентилаторът работи 30 минути и почиства вътрешността на вътрешното тяло.

Приложение LG ThinQ

Тази характеристика е налична само в модели с логото  или ThinQ.

Приложението **LG ThinQ** Ви позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Smart Diagnosis

Ако възникне проблем докато използвате приложението, тази характеристика за умна диагностика (smart diagnosis) ще ви помогне да диагностицирате проблема.

Настройки

Позволява Ви да задавате различни опции на уреда и в приложението.


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.


Преди да използвате приложението LG ThinQ

- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.

- 2 Изключете **мобилните данни** или **клетъчните данни** на смартфона си.

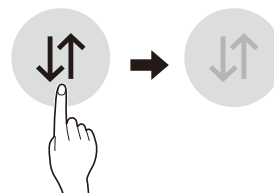

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

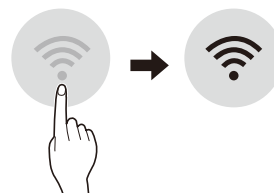

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконката  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.

- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, е възможно да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на друг протокол за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Използване на функцията за Wi-Fi удвояване

След като е свързан към интернет чрез домашна Wi-Fi мрежа, можете да контролирате уреда от разстояние с приложение за смартфон.

- Натиснете и задръжте едновременно бутоните **ENERGY CTRL** и **JET MODE** за около 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тя не се показва на безжичното дистанционно.
- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконката  на контролния панел свети.



Използване на функцията за изключване на Wi-Fi модема

За да намалите консумацията на енергия, можете да изключите Wi-Fi модема.

- Натиснете и задръжте едновременно бутоните  и **FAN SPEED** за около 3 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тя не се показва на безжичното дистанционно.
- След завършване на регистрацията на уреда, Wi-Fi модемът се включва, когато приложите функцията за Wi-Fi удвояване при изключено положение на Wi-Fi модема, и е налично като регистриран смартфон.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Smart Diagnosis

Тази характеристика е налична само в модели с логото  или .

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Включете щепсела в контакта.
- 2 Поставете мундшука на смартфона си близо до логото  или .
- 3 Натиснете и задръжте бутона **DIAGNOSIS [5 s]** за 5 секунди или по-дълго, като същевременно държите мундшука на смартфона си към логото, докато завърши предаването на данни.
 - Дръжте смартфона по този начин, докато не приключи предаването на данни. Дисплеят показва оставащото време за предаването на данни.
- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА


- За най-добри резултати не движете телефона, докато тоновете се предават.
- Уверете се, че околният шум е сведен до минимум, за да може телефонът безпроблемно да получи звуковите сигнали от вътрешното тяло.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди почистване или извършване на поддръжка изключете захранването и изчакайте вентилаторът да спре.

Ако климатикът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете климатика, за да го поддържате в най-доброто възможно състояние. Почиствайте продукта редовно, за да поддържате оптимална производителност и предотвратявате възможни повреди.

- Изсушете климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа и изключете захранването. Може да се получи вътрешна повреда, ако има останала влага в компонентите.
- Преди да използвате отново климатика, изсушете вътрешните компоненти на климатика в режим на вентилатор за 3 – 4 часа. Това ще ви помогне да премахнете миризмата, генерирана от влагата.

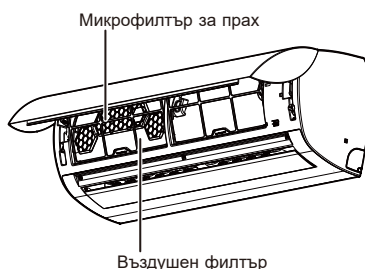


Тип	Инструкции	Интервал
Въздушен филтър	Почистете с прахосмукачка или измийте ръчно.	2 седмици
Микрофилтър за прах	Почистете с прахосмукачка или четка.	На всеки 6 месеца
Йонизатор	Използвайте сух памучен тампон за отстраняване на праха.	На всеки 6 месеца
Вътрешно тяло	Почистете повърхността на вътрешното тяло, като използвате мека, суха кърпа.	Редовно
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти тръбата на дренажния контейнер.	На всеки 4 месеца
	Сменете батериите на дистанционното.	Веднъж в годината
Външно тяло	Оставете професионалист да почисти бобините на топлообменника и вентилационните отвори на панела. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти вентилатора.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да почисти ваничката на дренажния контейнер.	Веднъж в годината
	Оставете професионалист да се увери, че всички модули на вентилатора са здраво затегнати.	Веднъж в годината
	Почистете електрическите компоненти с въздух.	Веднъж в годината


Почистване на въздушния филтър

Почиствайте въздушните филтри веднъж на всеки 2 седмици или по-често, ако е необходимо.

- 1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
- 2 Отворете предния капак.
 - Повдигнете леко и двете страни на капака.

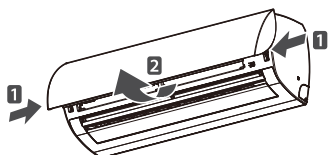

- 3 Задръжте копчетата на въздушните филтри, дръпнете ги надолу леко и ги премахнете от вътрешното тяло.

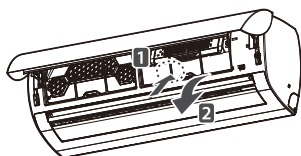


- 4 Почистете филтъра с прахосмукачка или с хладка вода с неутрален почистващ препарат.
- 5 Изсушете филтъра на сянка.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Въздушният филтър може да се счупи при огъване.
- Когато въздушният филтър не е поставен правилно, във вътрешното тяло може да проникнат прах и други вещества.

Почистване на Микрофилтъра за прах

- 1 Изключете захранването и извадете захранващия кабел.
- 2 Отстранете въздушните филтри от вътрешното тяло.
- 3 Извадете Микрофилтъра за прах.

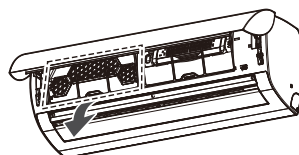


- 4 Използвайте прахосмукачка, за да премахнете прахта. Не мийте Микрофилтъра за прах с вода, защото може да го повредите.

Почистване на Йонизатор

Изключете захранването и извадете захранващия кабел.

Използвайте сух памучен тампон за отстраняване на праха.

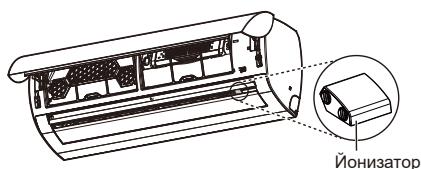

⚠ ВНИМАНИЕ

- Изключете захранването и извадете захранващия кабел, преди да изпълните поддръжка; в противен случай може да се причини токов удар.
- Никога не използвайте вода с температура над 40 °C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или промяна на цвета.
- Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Те могат да повредят повърхността на продукта.
- Не мийте Микрофилтъра за прах с вода, защото филтърът може да се повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Мястото и формата на филтрите могат да се различават в зависимост от модела.
- Не забравяйте редовно да почиствате серпентините на топлообменника на външното тяло, тъй като натрупаната по тях мръсотия влошава работната ефективност и увеличава енергийните разходи.

Функция за самодиагностика

Този продукт има вградена функция за самодиагностика. Ако възникне грешка, лампата на вътрешното тяло ще започне да мига с интервал от 2 секунди. Ако това се случи, свържете се с местния дистрибутор или сервизен център.

Преди да се обадите на сервизния център

Проверете следното, преди да се свържете с сервизния център. Ако проблемът продължава, обърнете се към вашия местен сервизния център.

Симптоми	Възможни причини и решение
Климатикът не работи нормално.	Устройството излъчва мирис на изгоряло и издава странни звуци. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	От вътрешното тяло тече вода дори когато нивото на влажността е ниско. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Ключ, прекъсвач (защитен, за земя) или бушон не работи правилно. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
	Устройството генерира код за грешка от самодиагностиката. Изключете климатика, извадете захранващия кабел или изключете захранването и се свържете със сервизния център.
Климатикът не работи.	Климатикът е изключен. Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта и дали прекъсвачите на захранването са включени.
	Гръмнал е бушон или захранването е блокирано. Сменете бушона или проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Захранването е прекъснало. - Изключете климатика, когато захранването прекъсне. - Когато се възстанови захранването, изчакайте 3 минути, а след това включете климатика.
	Напрежението е твърде високо или твърде ниско. Проверете дали електрическият прекъсвач не е изключил.
	Климатикът се е изключил автоматично в предварително зададено време. Включете климатика.
	Посоката на батериите в дистанционното управление е неправилна. - Уверете се, че батериите са поставени правилно в дистанционното. - Ако батериите са поставени правилно, но климатикът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.

Симптоми	Възможни причини и решение
Климатикът не изпуска хладен въздух.	Въздухът не циркулира правилно. Уверете се, че няма пердета, щори или мебелировка, блокираща предната част на климатика.
	Въздушният филтър е мръсен. - Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. - Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	Стайната температура е твърде висока. През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнема известно време. В този случай изберете режим на струя за бързо охлаждане на въздуха в помещението.
	Студеният въздух излиза от стаята. Уверете се, че през вентилационните точки в стаята не излиза студен въздух.
	Желаната температура е по-висока от температурата в момента. Задайте желаната температура на ниво, по-ниско от текущата температура.
	Наблизо има източник на топлина. Избягвайте използването на топлинни генератори, като електрически печки или газови котлони, докато климатикът е в експлоатация.
	Избран е режим на вентилатор. - По време на режим на вентилатор въздухът духа от климатика, без да охлажда или отоплява вътрешния въздух. - Включете режима на работа на охлаждане.
	Външната температура е твърде висока. Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е „Режим на струя“ или автоматичен режим на работа. В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате скоростта на вентилатора.
Температурата не може да бъде регулирана.	Избран е режим на вентилатор или струя. В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, при който можете да регулирате температурата.
Климатикът спира по време на експлоатация.	Климатикът внезапно се изключва. Функцията на таймера може да е изтекла, което изключва устройството. Проверете настройките на таймера.
	Захранването е прекъснало по време на работа. Изчакайте захранването да се възстанови. Ако имате разрешена функция за автоматично рестартиране, устройството ще възобнови последния си работен процес няколко минути след възстановяване на захранването.
Вътрешното тяло продължава да работи дори когато захранването е изключено.	Функцията за автоматично почистване е задействана. Оставете функцията за автоматично почистване да продължи да работи, докато не премахне останалата влага във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите уреда.
Изходът за въздух на вътрешното тяло изпуска пара.	Изстуденият въздух от климатика образува замъгленост. Когато стайната температура се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	При отоплителни операции кондензираните водни капки падат от топлообменника. Тези симптоми изискват монтирането на дренажен маркуч под основната ваничка. Свържете се с лицето, монтирало климатика.

Симптоми	Възможни причини и решение
Има шум или вибрация.	Чува се прищракване, когато устройството започва или спира да работи поради движение на реверсивния клапан. Звук от скърцане: Пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват, което се дължи на резки температурни промени. Звук от духане или продухване: Това е продухването на охладителя през климатика. • Това са нормални симптоми. Звукът ще спре.
Вътрешното тяло излъчва миризма.	Миризмите (като цигарен дим) може да се абсорбират във вътрешното тяло и да се разпръсват с въздушния поток. • Ако миризмата не изчезва, е необходимо да измиете филтъра. Ако това не помогне, свържете се със сервизния център за почистване на топлообменника.
Климатикът не изпуска топъл въздух.	Когато режимът на отопление започне да работи, перката е почти затворена и въздух не излиза, въпреки че външното тяло е в експлоатация. • Този симптом е нормален. Изчакайте, докато устройството е генерирало достатъчно топъл въздух, за да духа през вътрешното тяло.
	Външното тяло е в режим на размразяване. • В режим на отопление върху бобините се образува лед/скреж, когато външната температура падне. Тази функция премахва слоя от скреж върху бобината и би трябвало да завърши за около 15 минути.
	Външната температура е твърде ниска. • Ефектът на отопление може да не е достатъчен.
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна. • Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени. • Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено. • Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. • Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. • Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Бележка