

MANUEL Simplifié

Home Cinéma Blu-ray 3D™ / DVD

Pour connaître les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre lecteur.

LHB755W

LHA855W



www.lg.com




Panneau avant




Port USB Reliez un dispositif USB.
 Ouverture/Fermeture du plateau à disques
 Lecture/Mise en pause.
 Arrêt de la lecture.
 Changement de la source d'entrée ou de la fonction.
 Allumage/Extinction
Bouton de volume Règle le volume.

1 Montage des enceintes

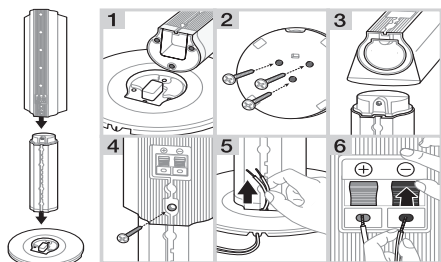

Concernant le cœur de ferrite (optionnel)

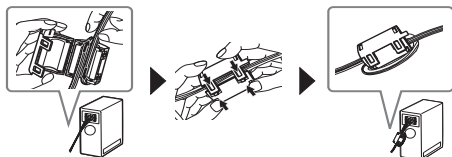

3 Couplage avec un récepteur sans fil

- 1 Reliez les enceintes arrières au récepteur sans fil.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du récepteur sans fil dans la prise de courant.
- 3 Allumez le lecteur :
Le lecteur et le récepteur sans fil seront **automatiquement** connectés. Un voyant à DELs lumineux apparaît sur le récepteur sans fil.


Panneau arrière



SPEAKERS Branchement aux enceintes.
LAN Connexion à Internet.
HDMI OUT (TV ARC) Connexion à la TV.
HDMI IN 1, 2 Connexion au dispositif numérique.
ANTENNA FM Connexion à l'antenne radio.
AUX (L/R) INPUT Connexion au dispositif analogique.
OPTICAL IN Connexion au dispositif numérique.

2 Branchement des enceintes

! Le système utilisé pour l'installation et le branchement des enceintes peut varier en fonction des modèles.

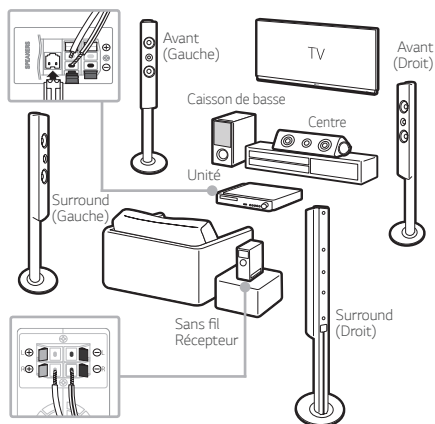

!

Si aucun son ne sort des enceintes arrières connectées au récepteur sans fil, merci de suivre les étapes suivantes:

- i. Réglez le volume du lecteur sur le minimum. "VOL MIN" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- ii. Maintenez la touche (Mute/Silencieux) de la télécommande enfoncée pendant environ 3 secondes. "WL RESET" apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- iii. Maintenez la touche **PAIRING** à l'arrière du récepteur sans fil enfoncée pendant plus de 5 secondes avec la pointe d'un stylo.
- iv. Débranchez le cordon d'alimentation du lecteur ainsi que le récepteur sans fil. Rebranchez de nouveau.


4

Connexion au téléviseur

Branchez au lecteur et à la TV au moyen d'une connexion optique HDMI ARC (A) ou HDMI et optique (B).

A Connexion HDMI(ARC)

- 1 Branchez le lecteur à la TV au moyen du câble HDMI.
- 2 Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
- 3 Réglez [External Speaker (HDMI ARC)] depuis le menu Réglages de votre TV.
- 4 Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.

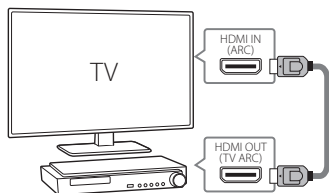

B Connexion HDMI et optique

- 1 Brancher le lecteur à la TV au moyen du câble optique et du câble HDMI.
- 2 Réglez le sélecteur d'entrée sur HDMI depuis la TV.
- 3 Réglez [External Speaker (Optical)] depuis le menu Réglage de votre TV.
- 4 Suivez les consignes qui s'affichent TV au moyen de la télécommande.



5

Menu d'accueil

Après le premier démarrage, le menu d'Accueil apparaît à l'écran. Profitez des différentes fonctions de votre lecteur!



Pour profiter des services en ligne, le lecteur doit être relié à Internet via une connexion avec ou sans fil.

App Régulateur



Téléchargez l'Application LG AV Remote sur votre appareil.

Sync de son LG (Sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne.
<http://www.lg.com>

Mode son privé



Avec MUSICflow



Informations supplémentaires

Spécifications


Alimentation	Référez-vous à l'étiquette principale sur le panneau du bas.
Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale sur le panneau du bas. Veille en réseau : 0,5 W (si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 410 mm x 55 mm x 260 mm
Poids net (approx.)	2,7 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur total	1 200 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil.

Remplacement de la pile

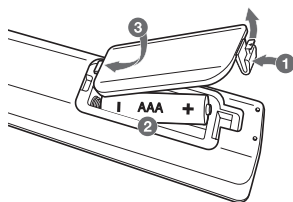

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>. En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement. LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Support client

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec la dernière version du logiciel afin d'améliorer son fonctionnement et/ou afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour vous procurer le logiciel le plus récent de ce lecteur (si une nouvelle version est disponible), procédez à la mise à jour ou allez sur <http://www.lg.com>. Vous pouvez également contacter le service clientèle de LG Electronics.

Déclaration de conformité

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que ce SYSTÈME DE HOME CINÉMA BLU-RAY 3D SANS FIL est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez vous procurer la déclaration de conformité complète en envoyant une demande à l'adresse postale suivante :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Vous pouvez également vous la procurer sur notre site web dédié :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz et 5 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Java**™
POWERED