

MUSICflow HS8
SMART Hi-Fi
AUDIO

ساوند بار لاسلكي متعدد السماعات

العربية | دليل المالك
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم
بتحميل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.
قد يختلف الجهاز الفعلي عما يظهر في الصورة.

الطراز
LAS855M

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

للموديلات التي تستخدم محول

استخدم كبل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقيس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقيس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحائط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التمديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالف أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لآخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افصل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثني أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحائط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

معلومات السلامة



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الساعة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتثبيت هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنّعة.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

– وصل السماعة بشبكتك بكابل LAN	٢٣
– اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android)	٢٥
– اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (iOS)	٢٨
– وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)	٣١
– وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكتك باستخدام كابل LAN.	٣٢
– توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية	٣٤
– استخدام جهاز توصيل وسيط	٣٦
– استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسي (وصله سلكيًا بجهاز التوجيه الرئيس)	٣٦
– استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترنت اللاسلكية	٣٧
– استخدام خادم الوسائط للكمبيوتر الشخصي	٣٩
– برمجيات Music Flow PC لنظام التشغيل windows	٣٩
– Nero MediaHome ٤ Essentials من أجل Mac OS	٤٠

٣ التشغيل

– تتمتع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player	٤١
– نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية)	٤١
– نظرة عامة على القائمة الجانبية.	٤٢
– تشغيل أغنية	٤٣
– نظرة عامة على إعادة التشغيل	٤٤
– الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى	٤٦
– إعادة تشغيل المجموعة.	٤٦
– وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية)	٤٧
– إعادة تشغيل سلسلة	٤٩
– إعداد السماعة مع تطبيق Music Flow Player	٥٠
– نظرة عامة على قائمة الإعدادات	٥٠
– قائمة [General]	٥٠
– قائمة [Speakers]	٥١
– قائمة [Alarms/Sleep Timer]	٥٢
– قائمة [Account management]	٥٢
– قائمة [Time Zone]	٥٢
– قائمة [Advanced Settings]	٥٣
– قائمة [Chromecast]	٥٥
– قائمة [Version Info.]	٥٥
– قائمة [Open source licenses]	٥٥
– استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية	٥٦
– نبذة عن تقنية Bluetooth	٥٦

١ بدء الاستخدام

– معلومات السلامة	٢
– الخصائص الرئيسية	٦
– مقمة	٦
– الملحقات	٧
– اللوحة الأمامية	٨
– اللوحة الخلفية	٨
– جهاز التحكم عن بعد	٩
– تثبيت شريط الصوت	١٠
– تركيب قدم الغطاء	١٠
– تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط	١٠

٢ التوصيل

– تنظيم الكوابل	١٢
– وصل محوّل AC	١٢
– توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	١٣
– التوصيل بالتلفزيون الخاص بك	١٤
– استخدام كابل OPTICAL	١٤
– مزامنة صوت LG	١٤
– استخدام كابل HDMI "وسيط متعدد عالي الوضوح"	١٥
– استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خلال شريط الصوت.	١٦
– ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟	١٦
– وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)	١٧
– معلومات إضافية حول HDMI	١٧
– توصيل الأجهزة الاختيارية	١٨
– توصيل HDMI	١٨
– توصيل PORT. (محمول) IN	١٩
– توصيل OPTICAL IN	١٩
– الإعدادات المبدئية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرفة المتعددة	٢٠
– توصيل سلكي (توصيل شبكة MUSICflow المتداخلة)	٢٠
– توصيل لاسلكي (توصيل لاسلكي قياسي)	٢٠
– تثبيت تطبيق "Music Flow Player"	٢٠
– البدء بتطبيق Music Flow Player	٢١
– وصل السماعة بشبكتك المنزلية	٢٢
– اتصال بسيط (ضبط EZ)	٢٢

٥ الملحق

متطلبات الملف	٦٤
العلامات التجارية والتراخيص	٦٤
المواصفات	٦٥
التعامل مع السماعة	٦٧
معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة	٦٧
أحكام الاستخدام	٦٨

ملفات تعريف Bluetooth	٥٦
الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth	٥٦
العمليات الأخرى	٥٧
التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)	٥٧
AV Sync	٥٧
استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون	٥٧
إيقاف الصوت مؤقتا	٥٨
يتم عرض معلومات مصدر الإدخال	٥٨
ضبط مؤقت النوم	٥٨
إيقاف تشغيل تلقائي	٥٨
تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER	٥٩
ضبط الصوت	٥٩
اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً	٥٩
اضبط إعدادات Treble/Bass/Sub-woofer	٥٩
الوضع الليلي	٥٩
وضع الاستعداد	٦٠
وضع الاستعداد	٦٠
وضع استعداد الشبكة	٦٠
وضع استعداد Bluetooth	٦٠
إعادة ضبط السماعة	٦٠
إعادة ضبط السماعة	٦٠

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٦١
عام	٦١
الشبكة	٦٢
التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي	٦٣

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

الخصائص الرئيسية

يتوافق مع جهاز iPod/iPhone/iPad أو Android

استمتع بالموسيقى الصادرة من جهاز iPod/iPhone/iPad أو Android بتوصيل بسيط.

مزامنة صوت LG

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

تطبيق Music Flow Player

استمع للموسيقى المخزنة على جهازك الذكي.

يمكنك التحكم بهذه السماعه من خلال iPod touch/iPhone/iPad أو جهازك Android عبر تطبيق Music Flow Player. يجب أن تكون هذه السماعه وجهازك الذكي موصولين بالشبكة ذاتها. فم بزيارة Apple "App Store" أو Google "Play Store" أو استخدم كود QR الظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "Music Flow Player". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٠.



(Android OS)




(Apple iOS)

- بالاعتماد على نسخة التطبيقات وإعدادات الجهاز الذكي، قد لا يعمل تطبيق Music Flow Player بشكل طبيعي.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة الذكية مع هذه السماعه.

الملحقات


يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.
تخضع تصميمات ومواصفات الملحقات للتغيير بدون إخطار مسبق.

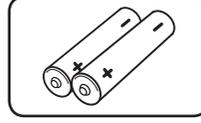


البطاريات (٢)




جهاز التحكم عن بعد (١)

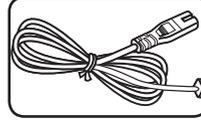


سلك الطاقة (١)

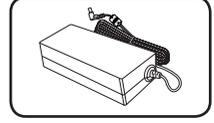


محول التيار المتردد (١)

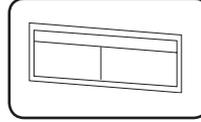


دليل تركيب كتيفة التثبيت
على الحائط (١)

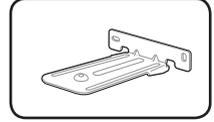


كتيفة التثبيت على الحائط (٢)

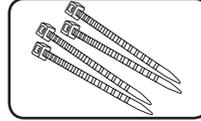


رابطات كابلات لترتيب
الكابلات (٤)

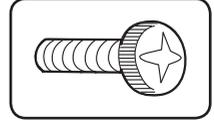


البراغي (٢)

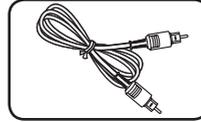

بصري

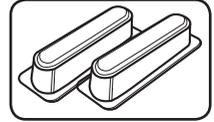


رجل

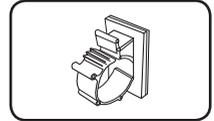

حامل الكابل

اللوحة الأمامية

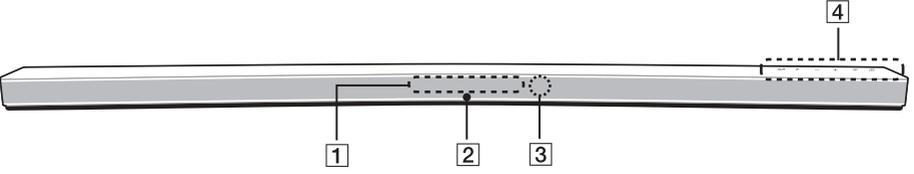

4 المفاتيح موجودة من الخلف


1 نافذة العرض

2 مؤشر LED

يوضح حالة التوصيل.

3 مستشعر وحدة التحكم عن بعد

اللوحة الخلفية

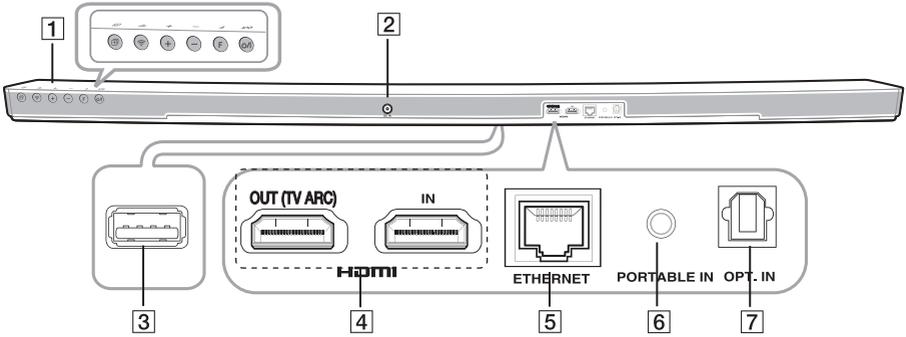

2 DC IN (مدخل محوّل AC)

3 موصل تنزيل البرمجيات (للخدمة فقط)

4 HDMI IN / OUT (TV ARC) : مدخل / مخرج HDMI

5 ETHERNET : منفذ LAN

6 PORTABLE IN : الإدخال المحمول

7 OPT. IN : المدخل المرئي

1 (استعداد/ تشغيل) ⏻ / |

- تشغيل الطاقة

- التبديل إلى وضع الاستعداد (صفحة ٦٠)

F (الوظيفة)

لاختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.

+ / - (الصوت)

لضبط مستوى الصوت.

(Wi-Fi)

لتوصيل السماعة بالشبكة الخاصة بك.

(صفحة ٢٥)

(إضافة)

لإضافة السماعة بالشبكة الخاصة بك. (صفحة ٣١)

جهاز التحكم عن بعد

..... 1

⏻ (الطاقة): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة. / ينقل إلى وضع الاستعداد.

FUNC: لتحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

🔊 (كتم الصوت): لكتم الصوت.

OPTICAL: يغير مصدر الإدخال إلى OPTICAL مباشرة.

🔊: لضبط مستوى صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة والمكبر الصوتي الفرعي.

VOL +/-: لضبط مستوى صوت السماع.

..... 2

REPEAT: استمع إلى الموسيقى الخاصة بك بتكرار.

⏮️/⏭️ (تخطي):

- للتخطي السريع إلى الأمام أو الخلف.

⏸️ (تشغيل/ إيقاف مؤقت): لبدء التشغيل. / لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

INFO: يعرض معلومات مصدر الإدخال.

ملاحظة !

يمكنك استخدام أزرار التشغيل هذه بعد تشغيل الموسيقى عن طريق تطبيق "Music Flow Player" أو برمجيات الكمبيوتر الشخصي.

..... 3

DRC: لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة DRC.


🌙: لضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت وتحسين النقاء والسلاسة.

AUTO VOL: لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع AUTO VOLUME.

AV SYNC: يزامن الصوت والصورة.


SLEEP: لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.

AUTO POWER: لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة AUTO POWER. (ارجع إلى صفحة ٥٩).

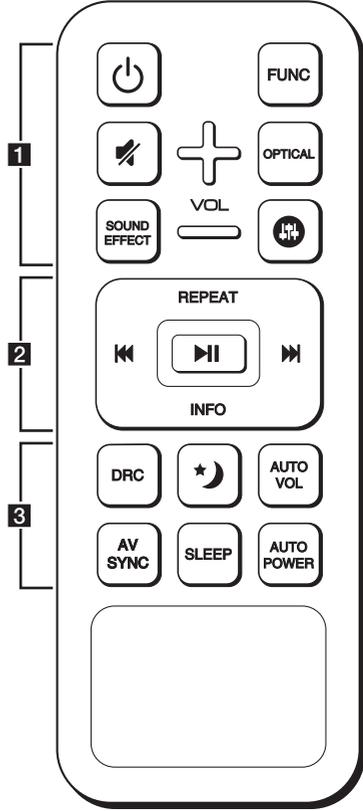

استبدال البطارية

انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد، وقم بإدخال بطاريتين R03 (الحجم AAA) مع + مع - موافقتهما بالشكل المناسب.

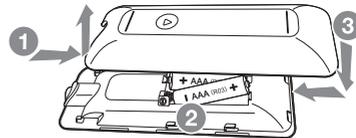


تنبيه !

إذا كان تلفازك LG OLED TV (الطراز: 55EG9600، 65EG9600)، لا يوصى بتركيب القدم المزودة.

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط


يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على حائط.

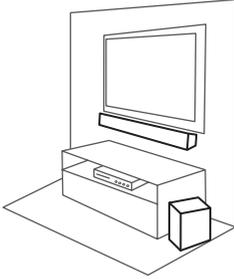

تنبيه !

ينبغي أن تقوم بتوصيل الكابلات قبل التركيب لأنه من الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

مواد التجهيز

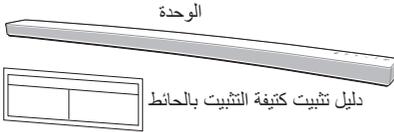

كثيفة التثبيت على الحائط

البراغي

(غير مزودة)

البراغي (A)


قابس الحائط

تثبيت شريط الصوت

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-راي، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده. (ارجع إلى صفحة ١٤ - ١٩)

يمكنك وضع المكبر الصوتي اللاسلكي في أي مكان في غرفتك. لكن يفضل وضع المكبر الصوتي بالقرب من الوحدة الرئيسية. قم بإدارته قليلاً باتجاه مركز الغرفة للتقليل من تأثير انعكاسات الجدران.

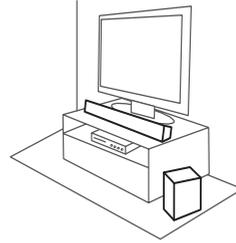

تنبيه !

- للحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth أو المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي، لا تقم بتثبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدني لأن الاتصال اللاسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.
- انتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة/ المكبر الصوتي الفرعي عند تثبيتها أو تحريكها.

ملاحظة !

لاستخدام المفتاح بشكل أمثل، يوصى بترك مسافة بين ساوند بار وتلفازك عندما تقوم بتركيب ساوند بار.


تركيب قدم الغطاء

يمكنك زيادة ارتفاع الوحدة باستخدام رجل الغطاء (الارتفاع: ١٢ ملم)




١. اقلب الوحدة رأساً على عقب.
٢. قشر المصق المثبت برجل الغطاء. بعدئذ قم بوضعه على رجل الوحدة الحالية.
٣. اضغط على رجل الغطاء بمستوى مناسب من القوة للتثبيت بإحكام.

٥. ضع الوحدة في كتائف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

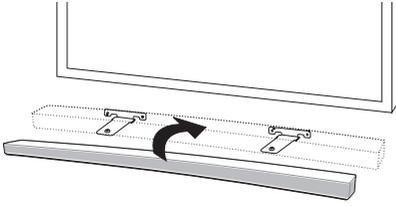

٦. قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسامير.

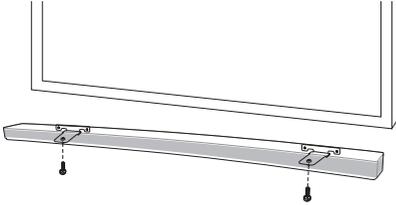


ملاحظة !

قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.


تنبيه !

- لا تترك هذه الوحدة مقلوبة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيت الوحدة جيداً بالحائط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل، حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

١. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيفة التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

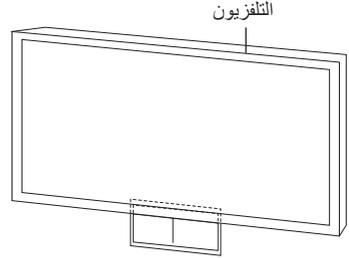


٢. عند التثبيت على الحائط (الخرساني)، استخدم مقاييس الحائط. يجب أن تثقب بعض الفتحات في الحائط. توجد ورقة دليلية (دليل تركيب كتيفة التثبيت على الحائط) مزودة للإرشادات المتعلقة بالتثقيب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع الثقب.

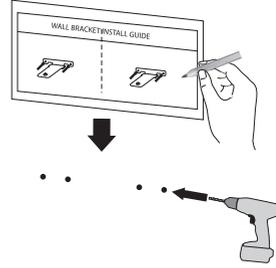

٣. ازل دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط.

٤. قم بتثبيت كتائف التثبيت باستخدام البراغي (A) كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

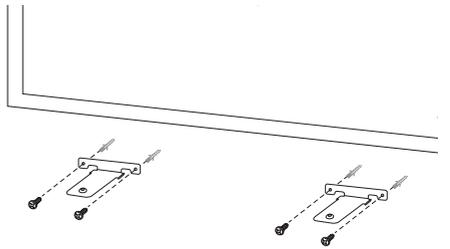


ملاحظة !

لا يتم تزويد المسامير (A) وقوابس الحائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس (HUD-١٦ × ٣٠) للتثبيت.

وصل محوّل AC

اوصل السماعة بمزود الطاقة مع محوّل AC المزوّد.

١. اوصل سلك طاقة AC المزوّد بمحوّل AC.
٢. وصل كابل مهائي التيار المتردد بمدخل مهائي DC IN.
٣. أدخل كابل طاقة AC في مخرج AC.

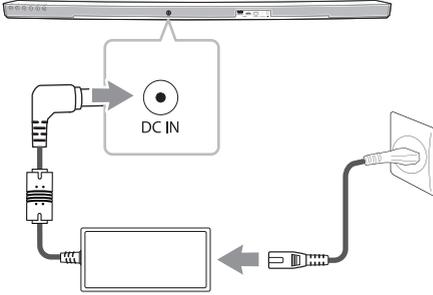

تنبيه




استخدم فقط محوّل AC المزوّد مع هذا الجهاز. لا تستخدم مزود طاقة من جهاز أو مصنع آخر. قد يسبب استخدام كابل أو مزود طاقة آخر ضرر بالجهاز ويغني كفالته.

تنظيم الكوابل


نظم كل كابل مع حاملته.

١. أزل القينيل الواقي عن الملصق.
٢. اوصل وثبت حاملمة الكابل كما هو ظاهر أدناه.
٣. أدخل الكوابل بحاملة الكابل وأغلق حاملمة الكابل.

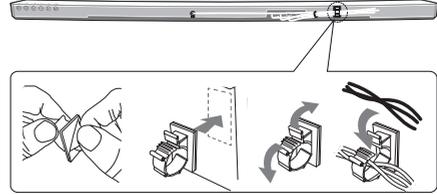

٣. إذا كان مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي يومض بالفعل باللون الأخضر بشكل مستمر، فيمكنك تجاوز هذه الخطوة.

اضغط مع الاستمرار على **PAIRING** في الجانب الخلفي من المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لأكثر من ٥ ثوان.

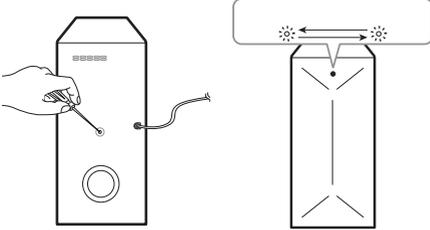

- يضيء مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي بشكل متناوب باللونين الأحمر والأخضر.
- ٤. افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالوحدة وبالمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.
- ٥. قم بتوصيلها مجدداً بعد انطفاء مؤشر LED الخاص بالوحدة الرئيسي والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي تماماً.
- ستتم مزاوجة الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي أوتوماتيكياً عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية.
- يمكنك رؤية مؤشر LED باللون الأخضر في المكبر الصوتي الفرعي عند اكتمال الاتصال.

ملاحظة !

- يستغرق الأمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتاً أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ انبعاث الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الواردة ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

توصيل المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

لون المصباح	الحالة
أخضر (وامض)	جارٍ محاولة الاتصال.
أخضر	اكتمل الاتصال.
أحمر	المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي في وضع الاستعداد أو فشل الاتصال.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي.

إعداد المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي لأول مرة

١. وصل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي بالمقيس الكهربائي.
٢. قم بتشغيل الوحدة الرئيسية؛ وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائياً.

الربط اليدوي للمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي

- عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك رؤية مؤشر LED الأحمر أو مؤشر LED الذي يومض باللون الأخضر في المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي ولا ينبعث أي صوت من المكبر الصوتي الفرعي. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.
١. اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى.
 - تظهر "VOL MIN" في شاشة العرض.
 ٢. اضغط باستمرار على **⏏** (كتم الصوت) في جهاز التحكم عن بُعد لمدة ٣ ثوان تقريباً.
 - تظهر "WL RESET" في شاشة العرض لمدة وجيزة.

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

مزامنة صوت LG

Sound Sync

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من خلال مزامنة صوت LG. الوحدة متوائمة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزامنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة صوت LG.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.


ملاحظة

- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزامنة صوت LG.
- اوقف تشغيل الوحدة.
- تغيير الوظيفة إلى أخرى.
- افصل الكابل البصري.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على ON (تشغيل).

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الإخذ في الاعتبار حالة التلفزيون.

استخدام كابل OPTICAL

1. وصل مقبس OPT. IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل OPTICAL.

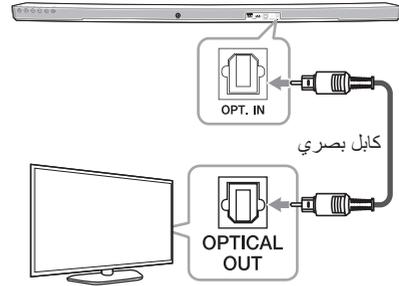

2. اضغط مصدر الدخل على OPTICAL. اضغط عدة مرات على **FUNC** بوحدة التحكم عن بعد أو على **F** بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

لاختيار وظيفة OPTICAL مباشرة، اضغط على **OPTICAL** في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة


- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ← [TV Sound output] ← [External speaker (Optical)]
- تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

ملاحظة !

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على زر (الطاقة)، سيتم فصل مزامنة صوت LG (لا سلكياً).

استخدام كابل HDMI "وسيط متعدد عالي الوضوح"

إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بتلفزيون يدعم HDMI CEC و ARC (قناة رجوع الصوت)، يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة دون الحاجة إلى توصيل الكابل البصري. وصل مقبس مخرج (HDMI OUT (TV ARC) في ظهر الوحدة إلى مقبس ARC في التلفاز باستخدام كابل HDMI.

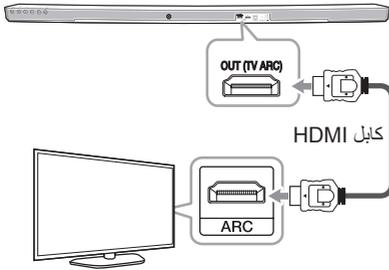


ملاحظة !

- HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلك): باستخدام جهاز تحكم عن بعد فردي، يمكنك تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC (التلفزيون، شريط الصوت، مشغل Blue-ray وما إلى ذلك).
- يمكنك أيضاً التمتع بوظائف إضافية مثل Bluetooth من خلال الضغط على مفتاح الوظائف FUNC الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو المفتاح F الموجود في هذه الوحدة. عند الرجوع إلى قناة التلفزيون ذات البث التي بعد استخدام الوظائف الإضافية (Bluetooth) الخاصة بهذا النظام الصوتي، ينبغي عليك اختيار السماع المفصلة في التلفزيون للاستمتاع بالصوت من هذا النظام الصوتي مرة أخرى.

مع التوصيل السلكي

١. وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

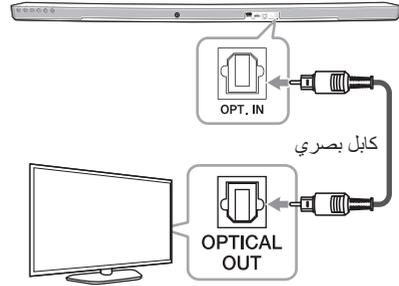

٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound] ←
← [TV Sound output]
[LG Sound Sync (Optical)]

٣. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٤. حدد الوظيفة البصرية OPTICAL عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف FUNC الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

يمكن أن تظهر "LG OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

مع التوصيل اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٢. حدد وظيفة تلفزيون LG عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف FUNC الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

٣. قم بإعداد مزامنة صوت LG (لاسلكي) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثواني تقريباً وبعدها يمكن أن تشاهد "LG TV" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟



يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG متصلتان مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: تشغيل/إيقاف تشغيل، رفع/خفض الصوت، وما إلى ذلك.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يحمل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK الشعار على النحو الموضح أعلاه.


ملاحظة !

- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن هدفك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند الغرض الذي تقصده وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI

بعض كابلات HDMI لا تدعم وظيفة ARC، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم خروج أي صوت.

عند توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون، إذا لم يتم إخراج أي صوت، يمكن أن تحدث مشكلة في كابل HDMI. وبناءً عليه قم بتوصيل هذه الوحدة بالتلفزيون وتحقق من وجود كابل HDMI TM من النوع A عالي السرعة مع شبكة الأثير.

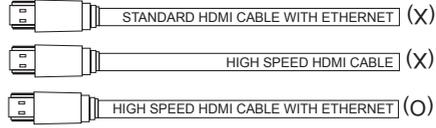

استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خلال شريط الصوت.

التوصيل بواسطة كابل HDMI*

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحدث ميزات HDMI ("ARC / HDMI CEC") لقناة إرجاع الصوت)) للاستمتاع بشكل كامل بقناة البث الحي مع نظام الصوت عبر كابل HDMI. وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم ميزات HDMI هذه، يجب توصيل نظام الصوت عبر كابل OPTICAL.

(١) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك عبر واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح)

التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة بتقنية CEC المتصلة عبر كابل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة فحسب.

* الأسماء التجارية ل- CEC هي، Simplink (LG)، Anynet+ (Samsung)، BRAVIA Sync (Sony)، EasyLink (Philips) وغيرها.

معلومات إضافية حول HDMI

- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذا المشغل. بعد ذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.
 - يتوافق الجهاز الموصل مع مدخل فيديو ٧٢٠ x ٥٧٦p، ١٢٨٠ x ٧٢٠p، ١٩٢٠ x ١٠٨٠i أو ١٩٢٠ x ١٠٨٠p.
- تعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي HDCP مع هذا المشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز لا يتناسب مع HDCP.

ملاحظة !

- جهاز HDMI الموصل لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهاً أو قد لا يتم إخراجها.
- قد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد تم بالفعل في حدوث أعطال. ولحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- عندما يتعذر التحقق من اتصال HDMI مع HDCP تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة تحقق من اتصال HDMI أو قم بفصل كابل HDMI.
- في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ٤,٥م (١٥ قدم)).
- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN. قم بتغيير استبانة الفيديو للمكون الموصل.
- إذا كانت إشارة مخرجات الفيديو غير طبيعية عند توصيل الحاسب الشخصي الخاص بك بمقبس HDMI IN، قم بتغيير دقة الحاسب الشخصي إلى ٥٧٦p أو ٧٢٠p أو ١٠٨٠i أو ١٠٨٠p.

وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)


- تُمكن وظيفة ARC التلفزيون المزود بكابل HDMI من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة. لاستخدام هذه الوظيفة:
 - ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي HDMI-CEC و ARC وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
 - قد تختلف وظيفة ضبط HDMI-CEC و ARC حسب التلفزيون. للمزيد من التفاصيل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليلي تشغيل التلفزيون.
 - ينبغي استخدام كابل HDMI (من النوع A، كابل HDMI™ عالي السرعة مع إيثرنت)
 - يجب أن توصل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
 - يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بجهاز تلفزيون متوافق مع ARC "قناة إرجاع الصوت".

ملاحظة !

- يتم اختيار وظيفة ARC أوتوماتيكياً عند صدور إشارة ARC من التلفزيون بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماع الخارجية من قائمة التلفزيون. (للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:
 - قائمة إعداد التلفزيون ← [Sound]
 - ← [TV Sound output]
 - [External speaker (HDMI ARC)]
- تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

للاستمتاع بكل من الصوت والصورة

يمكنك الاستمتاع بكل من الصوت والصورة من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

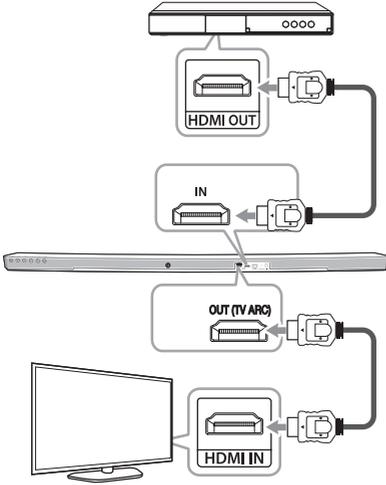

١. وصل مقبس HDMI IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس

HDMI OUT في الجهاز الخارجي مثل مشغل أسطوانات Blu-ray أو مشغل DVD.. إلخ.

٢. وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في ظهر الوحدة إلى مقبس HDMI IN في التلفاز.

٣. اضغط مصدر الإدخال على HDMI IN. اضغط عدة مرات على **FUNC** بوحدة التحكم عن بعد أو على **F** بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

ملاحظة


يستخدم مقبس خرج HDMI OUT من أجل توصيل التلفزيون. بالرغم من إدخال تكييف الشفرة النبضية متعدد القنوات "PCM" في الوحدة من خلال كابل HDMI، لا تستطيع الوحدة إخراج سوى قناتين إلى التلفزيون.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل HDMI

للاستمتاع بالصوت فقط.

يمكنك الاستمتاع بالصوت من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

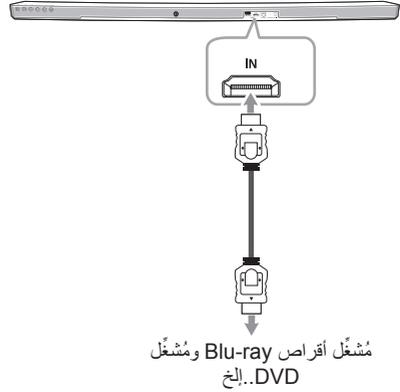


مشغل أقراص Blu-ray ومشغل DVD.. إلخ

١. وصل مقبس HDMI IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT في جهاز الصوت مثل مشغل أسطوانات Blu-ray أو مشغل DVD.. إلخ.

٢. اضغط مصدر الإدخال على HDMI IN. اضغط عدة مرات على **FUNC** بوحدة التحكم عن بعد أو على **F** بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.


توصيل OPTICAL IN

وصِّل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس OPT. IN.

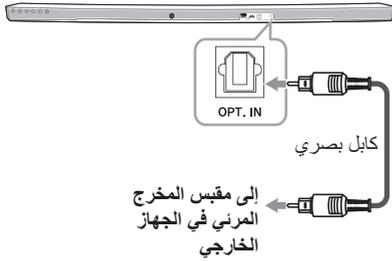

١. وصل مقبس OPT. IN في الجانب الخلفي للوحدة بمقابس المخرجات البصرية في التلفزيون (أو الجهاز الرقمي...الخ).
٢. حدد مصدر الإدخال على OPTICAL "بصري" عن طريق الضغط على **FUNC** في جهاز التحكم عن بُعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
- لاختيار وظيفة OPTICAL مباشرة، اضغط على **OPTICAL** في جهاز التحكم عن بُعد.
٣. استمع إلى الموسيقى من الجهاز المتصل.
٤. اضغط **OPTICAL** للخروج من OPTICAL. تعود الوظيفة إلى الوظيفة السابقة.
- إلى مقبس المخرج المرئي في الجهاز الخارجي

توصيل PORT. (محمول) IN

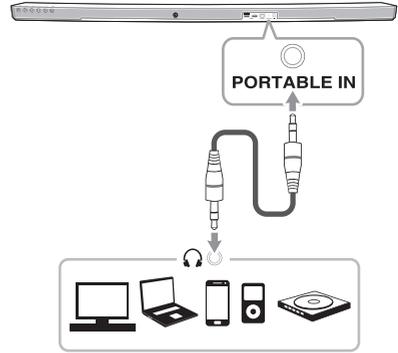

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل PORTABLE IN في الوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على (⏻) (الطاقة).
٣. حدد وظيفة PORTABLE بالضغط على **FUNC** في جهاز التحكم عن بُعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

تثبيت تطبيق "Music Flow" Player

عن طريق "App Store" Apple أو "Play Store" Google

١. انقر فوق أيقونة Apple "App Store" أو Google "Play Store".
٢. اكتب "Music Flow Player" في شريط البحث واضغط "Search" (بحث).
٣. اختر "Music Flow Player" في قائمة نتيجة البحث للتحميل.

ملاحظة !

- تطبيق Music Flow Player متاح في نسخة برنامج على النحو التالي؛
نظام تشغيل الأندرويد OS: اصدار ٤.٠ (ICS) (أو الأحدث)
iOS O/S: اصدار ٦.٠ (أو الأحدث)
- يمكن ألا يعمل تطبيق "Music Flow Player"، حسب الجهاز.

عبر رمز QR

ثبت تطبيق "Music Flow Player" عبر رمز QR. قم بالمسح الضوئي لكود QR باستخدام تطبيق المسح الضوئي.



(Android OS)



(Apple iOS)


الإعدادات المبدئية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرف المتعددة

عند تركيب منتج Musicflow لأول مرة يمكنك اختيار إحدى نوعين من التوصيل كما هو موضح أدناه.

توصيل سلكي (توصيل شبكة Musicflow المتداخلة)

وصل مكبر الصوت في جهازك إلى جهاز التوجيه الرئيس باستخدام كابل LAN.

يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات Musicflow الإضافية (اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكيًا. ارجع الي "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسية لديك (إضافية)" في صفحة ٣١.

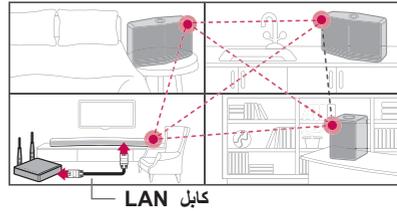


توصيل لاسلكي (توصيل لاسلكي قياسي)

عندما يكون التوصيل السلكي غير متاح بين مكبر الصوت في جهازك وبين جهاز التوجيه الرئيس، تقدم لك هذه الوحدة خدمة بث الموسيقى عن طريق التغطية اللاسلكية التي يوفرها جهاز توجيه اللاسلكي الرئيس.

وصل جهاز التوجيه الرئيس إلى مكبر الصوت بجهازك.

يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات Musicflow الإضافية (اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكيًا. ارجع الي "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسية لديك (إضافية)" في صفحة ٣١.

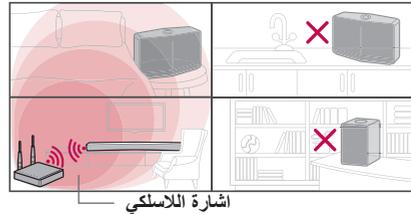

٣. حدد [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت الذي قمت بشرائه.



ارجع إلى "وصل السماعه بشبكتك المنزلية" على الصفحة ٢٣.

ملاحظة !

إذا أردت الرجوع إلى شاشة أحكام الاستخدام، قم بتهيئة تطبيق Music Flow Player على قائمة إعدادات جهازك الذكي.


ملاحظة !

- تأكد من أن جهازك الذكي موصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك الذكي يحتوي على تطبيق المسح الضوئي. إذا لم يكن متوافر لديك، نزله من Apple "App Store" أو Google "Play Store".

البدء بتطبيق Music Flow Player

عند تشغيل تطبيق Music Flow Player للمرة الأولى، تظهر شروط الاستخدام وخدمة Chromecast على الشاشة.

١. تحقق من محتويات أحكام الاستخدام واختر [Accept].

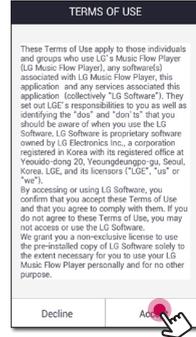

٢. تحقق من محتويات خدمات Chromecast وحدد [Accept].



وصل السماعة بشبكتك المنزلية

باستخدام شبكة منزلية تزود أفضل أداء، لأن الأجهزة الموصولة تتصل مباشرة بالشبكة دون تدخل تردد الراديو. يرجى الرجوع إلى التوثيق لجهاز شبكتك للمزيد من التعليمات.

التحضير

- تأكد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجة مثبت في منزلك.
- تأكد من أن السماعة والجهاز الذكي موصولان بالموجة ذاته.

المتطلبات

- موجة اللاسلكي
- جهاز ذكي (Android أو iOS)

اتصال بسيط (ضبط EZ)

إعداد

- للاتصال البسيط، هناك حاجة إلى وضع شبكة Wi-Fi.
- تأكد من أن إعداد Bluetooth على جهازك الذكي مشغل.

ملاحظة

- الاتصال البسيط مدعم بنسخة Bluetooth من 4.0 (أو أعلى)
- إذا لم يتم عرض شاشة الاتصال البسيط على الشاشة، وصل الوحدة بطريقة أخرى. يرجى الرجوع إلى موضوع "وصل السماعة بشبكتك بـ LAN" (صفحة ٢٣) أو "وصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi" (صفحة ٢٥ أو صفحة ٢٨)

١. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].




٢. يبحث التطبيق عن السماعة ويوصلها تلقائياً، انقر على [Next].




٣. إذا تم ضبط كلمة سر الشبكة، تعرض شاشة الأمان. اكتب كلمة السر.

وصل السماعة بشبكتك بكابل LAN


نظرة عامة على الاتصال

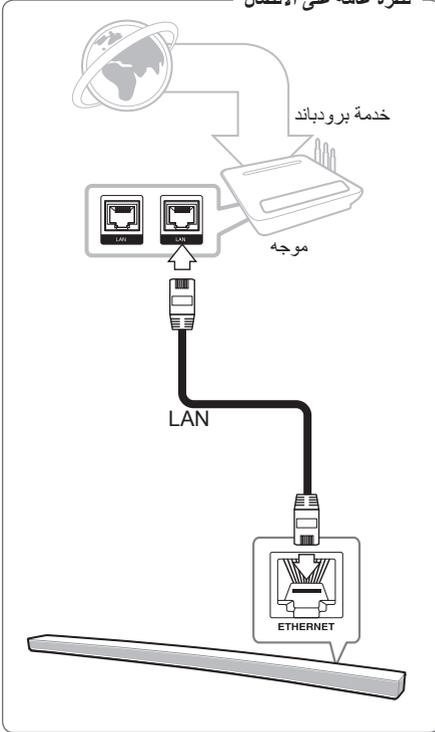

٤. بعد كتابة كلمة السر، انقر على [Next].

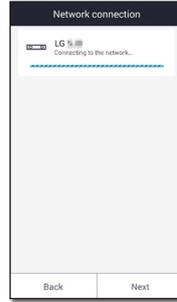


٥. انقر على [Finish] لإنهاء عمل الاتصال.

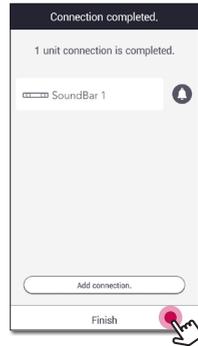


بعد الإنهاء، تعرض شاشة اتصال التلفاز. اتبع التوجيه على الشاشة.


٥. اوصل نهاية واحدة من كابل LAN لمنفذ LAN السماعة واصل النهاية الأخرى بمحول الاسلكي.
انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبقى باللون الأبيض.

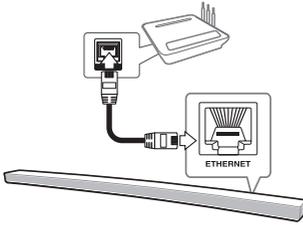

٦. ثم اختر [Next] على الشاشة.

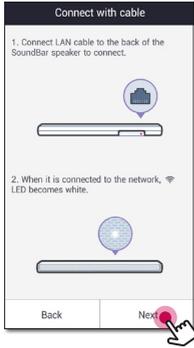


٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

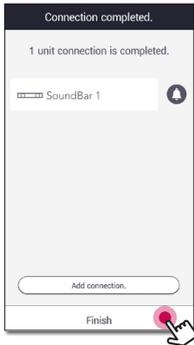


بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.

١. شغل الوحدة باستخدام (⏻) في جهاز التحكم عن بعد أو (⏻/⏻) في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابض الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

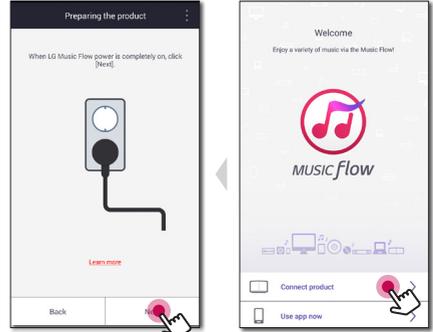

٣. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

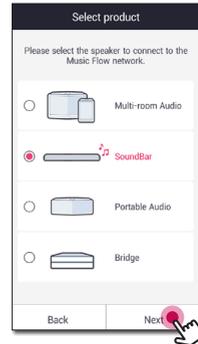

٤. اختر [Wired connection] على الشاشة.

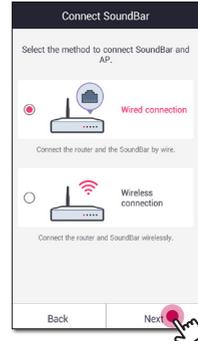

اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android)

نظرة عامة على الاتصال



(إذا كان هناك تحديث)

٨. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.




اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.


ملاحظة !

- لا يمكنك استخدام السماعة دون موجه. عند استخدام موجه سلكي، يمكنك التحكم بالسماعة مع برمجيات Music Flow PC. (صفحة ٣٨)
- يجب أن يكون الجهاز الذكي والسماعة موصولان بالموجه ذاته.


٦. اضغط زر  في الوحدة. بعدئذ يقوم مؤشر LED بالوميض باللون الأبيض والأحمر بالتبادل.

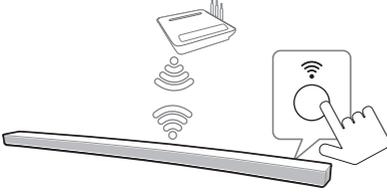

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

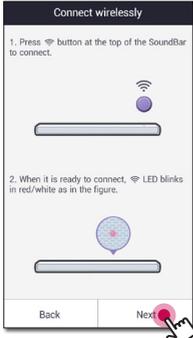


٨. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.

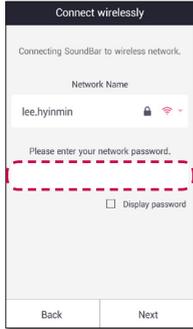


١. شغل الوحدة باستخدام  في جهاز التحكم عن بعد أو  في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

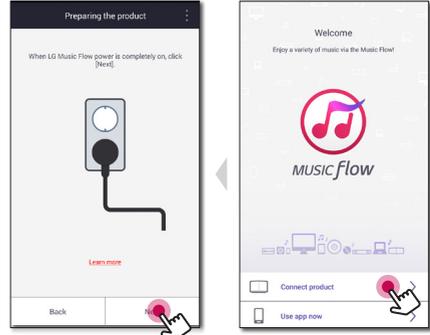

٣. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

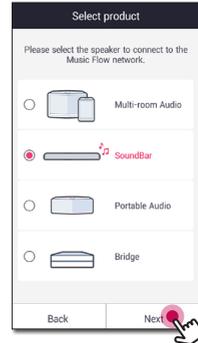

٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

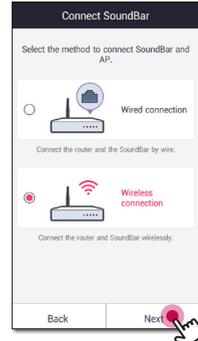

٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.

(إذا كان هناك تحديث)

١١. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.





اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.


ملاحظة !

إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجه وحرب مرة أخرى.

٩. ثم اختر [Next] على الشاشة.

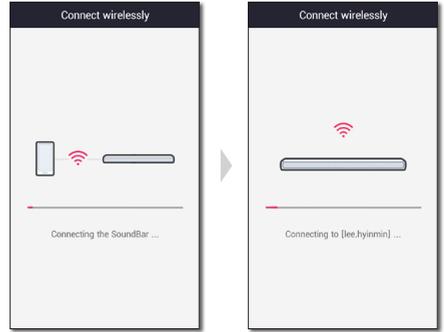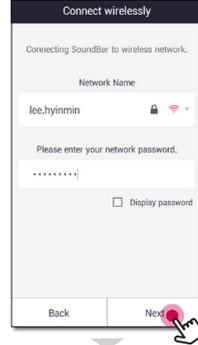

١٠. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

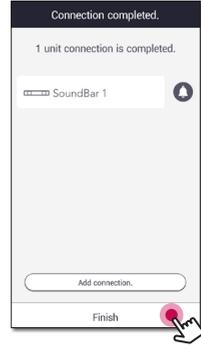


بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.


اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط (iOS) Wi-Fi

١. شغل الوحدة باستخدام ON/OFF في جهاز التحكم عن بعد أو ON/OFF في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

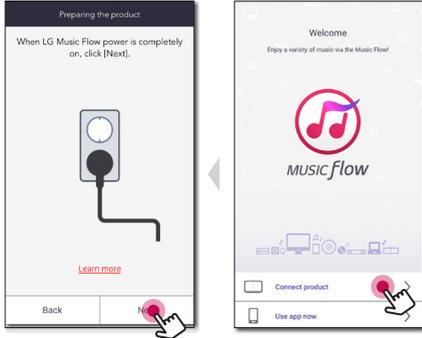

٣. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

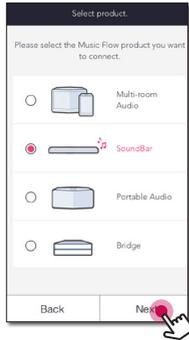

٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

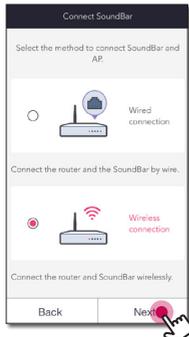

٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.




٨. على جهازك iOS، اذهب إلى إعدادات iOS -> إعدادات Wi-Fi واختر "MusicFlow_Setup" للاتصال.




ملاحظة !

- إذا لم يكن "MusicFlow_Setup" على القائمة، قم بالمشح للبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة مرة أخرى.
- عندما يكون جهازك الذكي موصولاً به "MusicFlow_Setup"، لا يمكنك استخدام الإنترنت.


٩. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.

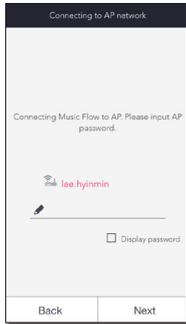

٦. اضغط زر  في الوحدة. بعدئذ يقوم مؤشر LED بالوميض باللون الأبيض والأحمر بالتبادل.

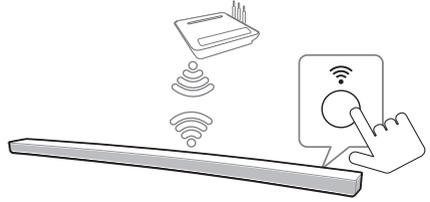

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

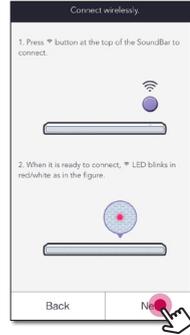

ملاحظات عن اتصال الشبكة

- يمكن إصلاح العديد من مشاكل اتصال الشبكة أثناء الضبط من خلال إعادة إعداد الموجّه. بعد وصل السماعة بالشبكة المنزلية، قم بإيقاف تشغيل / أو فصل كابل الطاقة بسرعة لموجّه الشبكة المنزلية أو كابل المودم. ثم قم بتشغيل و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- شركتنا غير مسؤولة عن أية عطل في السماعة و/أو ميزة اتصال الإنترنت بسبب أخطاء الاتصال/أعطال مرتبطة باتصال إنترنت البرودباند أو المعدات المتصلة الأخرى.
- تعمل شبكة اللاسلكي على ترددات الراديو ٢,٤ جيجاهرتز والتي تستخدم أيضا من أجهزة منزلية أخرى مثل الهواتف اللاسلكية، أجهزة **Bluetooth**، فرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بالتدخل منها.
- أطفئ اداة الشبكة غير المستخدمة في شبكتك المنزلية المحلية. قد تولد بعض الأجهزة أزمة في الشبكة.
- إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجّه وجرب مرة أخرى.
- بالاعتماد على محيط شبكتك المنزلية وأداء موجّه اللاسلكي، قد لا يعمل بشكل جيد أن تصل السماعة بموجّه اللاسلكي الخاص بك.
- لا يمكنك وصل السماعة بموجّه اللاسلكي والذي يحتوي على مخفي. **SSID**.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجرته إذا قمت باختيار تطبيق آخر أو غيرت إعدادات السماعة الموصولة عبر تطبيق "Music Flow Player". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.
- حتى بعد وصل تطبيق Music Flow Player قد تخرج الموسيقى من جهازك الذكي. في هذه الحالة، اختر السماعة الموصولة على شاشة إعادة التشغيل.
- قد تعذر تشغيل المحتويات عبر الإنترنت بشكل جيد ويتوقف ذلك على سرعة شبكتك.
- قد يؤدي تشويش الإشارات اللاسلكية إلى فصل الاتصال بالشبكة أو إيقاف التشغيل.

١٠. ثم اختر [Next] على الشاشة.



١١. ثم اختر [Next] على الشاشة.



١٢. اختر كلمة [Complete] لإكمال التوصيل.



ملاحظة !

إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجّه وجرب مرة أخرى.

وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)

يمكنك التمتع بالموسيقى مع عدة سماعات وجهاز ذكي واحد لديك.

المتطلبات


- موجّه اللاسلكي
- جهاز ذكي (Android أو iOS)
- سماعة أخرى

ملاحظة !


قد يقود تدخل الإشارة إلى إيقاف إعادة التشغيل.

- ينبغي أن تقوم بإيقاف تشغيل السماعة ثم تشغيلها مجددًا إذا قمت بإعادة تشغيل الموجه "الراوتر".
- ينبغي أن تقوم بتنفيذ ضبط المصنع وإعداد اتصال الشبكة للسماعة إذا قمت بتثبيت موجه "راوتر" جديد.
- إذا كنت تستخدم رموز أخرى غير حروف الأبجدية الإنجليزية أو الأرقام لإسم معرف مجموعة الخدمات SSID لنقطة الوصول أو إلى جهاز التوجيه لديك، قد يتم عرضها بشكل مختلف.

١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك. ارجع إلى "توصيل السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢٢.
٢. اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر .

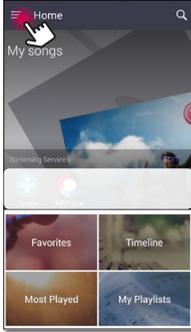


٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

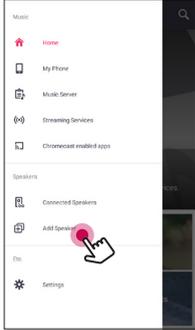


ملاحظة !

يمكنك أيضًا إضافة سماعة أخرى باستخدام الزر  الموجود على شاشة [Connected Speakers].


وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكتك باستخدام كابل LAN.

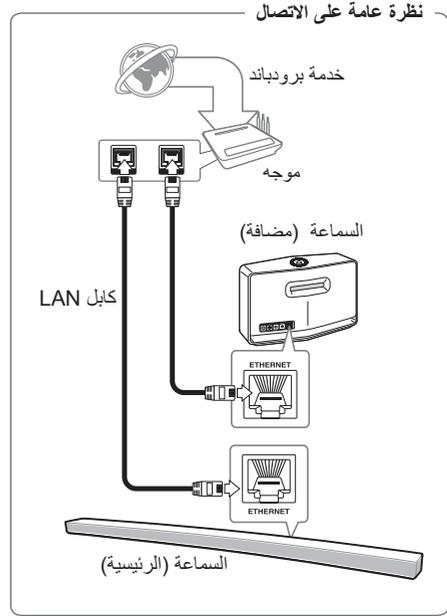

٧. واصل نهاية واحدة من كابل LAN لمنفذ ETHERNET السماعه واصل النهاية الأخرى بمحول اللاسلكي. انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبقى باللون الأبيض.

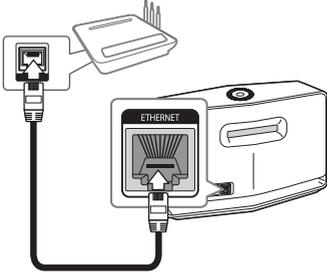

٨. ثم اختر [Next] على الشاشة.

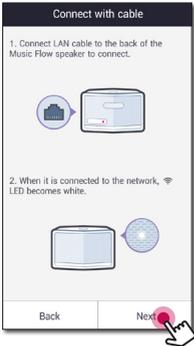


٩. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.




٤. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].




٥. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

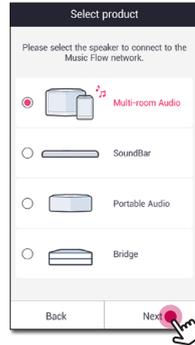


٦. اختر [Wired connection] على الشاشة.

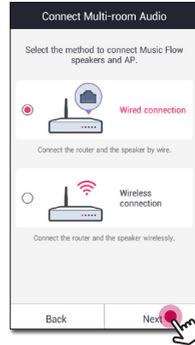

١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك. ارجع إلى "توصيل السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢٢.
٢. اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر 

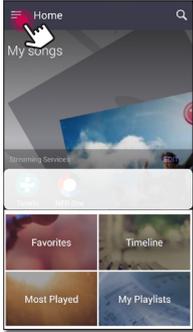

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

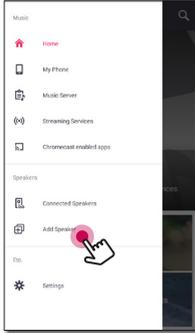


ملاحظة !


يمكنك أيضًا إضافة سماعة أخرى باستخدام الزر  الموجود على شاشة [Connected Speakers].

توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية


نظرة عامة على الاتصال

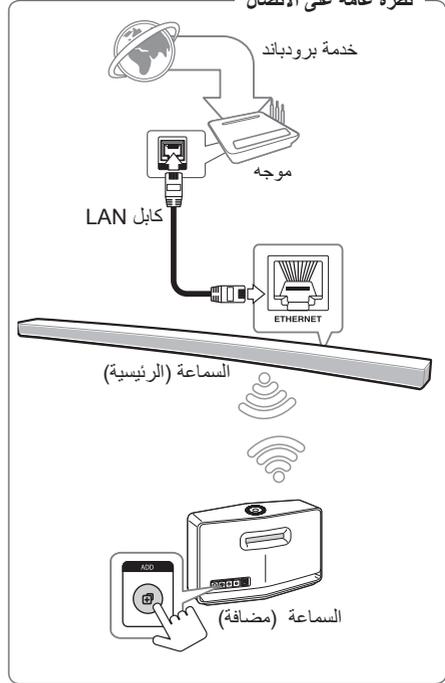

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

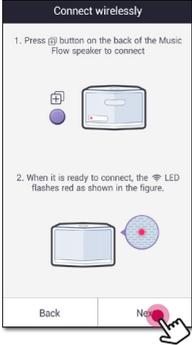


٨. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

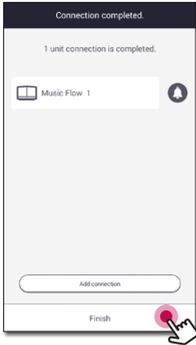

ملاحظة !

قد لا يتم وصل السماعات إذا كانت المسافة بين شريط الصوت (الرئيسي) الموصول بكابلات LAN والسماعة (مضافة) بعيدة جدا.


٤. اختر المنتج الذي تريد توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

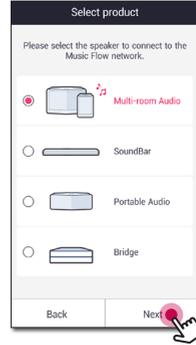


٥. اختر [Wireless connection] على الشاشة.




٦. اضغط على مفتاح ADD في الجهة الخلفية من السماعة (مضافة). ثم تومض حالة Wi-Fi للشبكة باللون الأحمر LED.

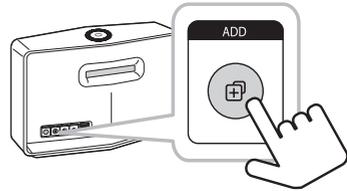


٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

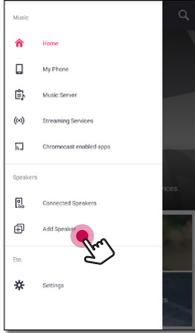

٤. اختر [Bridge]، ثم انقر فوق كلمة [Next] على الشاشة.

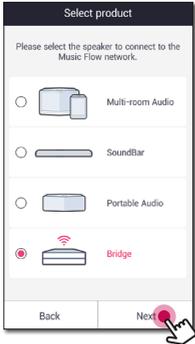

٥. اتبع التعليمات بشأن تطبيق Music Flow Player، ووصل Bridge (R1) وجهاز التوجيه بكابل LAN. انتظر لحظة حتى يتوقف مصباح بيان حالة الشبكة عن الوميض والثبات على اللون الأبيض.

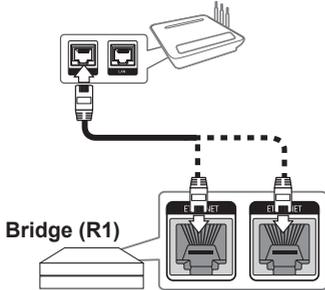

ثم اختر [Next].


استخدام جهاز توصيل وسيط

توسع نطاق Bridge (R1) من نطاق استخدام مكبرات الصوت. يرجى شراءها على حدة إذا كنت ترغب في استخدامها.

استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسي (وصلة سلكيًا بجهاز التوجيه الرئيسي)


إذا لم يكن هناك مكبر الصوت متصل سلكيًا بجهاز التوجيه

وصل Bridge (R1) إلى جهاز التوجيه الرئيسي باستخدام كابل LAN في حالة وجود جهاز التوجيه الرئيسي بعيدا عن أي مكان أي مكبر صوت متصل سلكيًا.

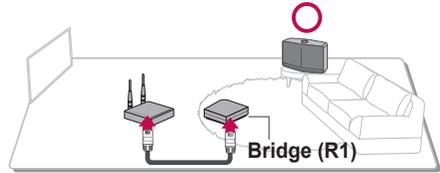

١. صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من Bridge (R1) ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.


٢. تضئ لمبة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في مقدمة Bridge (R1). اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر [Menu].

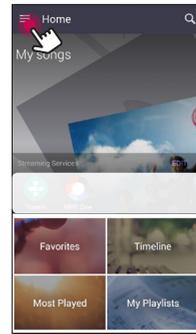

استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترنت اللاسلكية


إذا كان هناك مكبر صوت واحد عى الأقل متصل سلكيا بجهاز التوجيه

أضف **Bridge (R1)** إلى الشبكة الرئيسية لديك إذا كنت ترغب في توسيع تغطية الشبكة المتداخلة Music Flow.

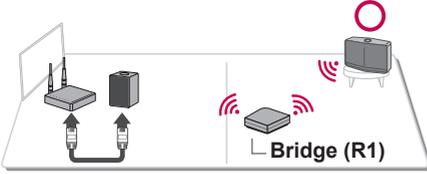


١. صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من **Bridge (R1)** ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.

٢. تضى لمبة البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في مقدمة **Bridge (R1)**. اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي. اضغط على زر 

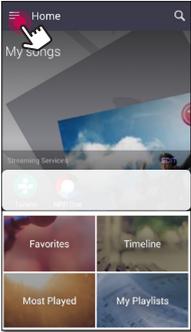


٦. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

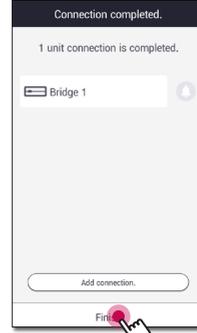


٧. وصل السماعة بـ **Bridge (R1)**. ارجع إلى "وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)" في الصفحة ٣٤.

٦. اتبع التعليمات بشأن تطبيق Music Flow Player، ثم اضغط على [Next] على الشاشة.


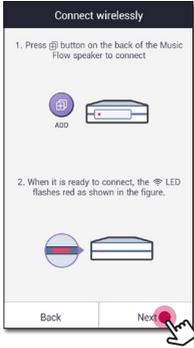


٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

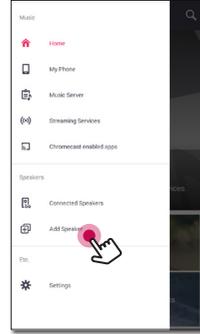


٤. اختر جهاز التوصيل الوسيط، ثم انقر فوق كلمة [Next] على الشاشة.

٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

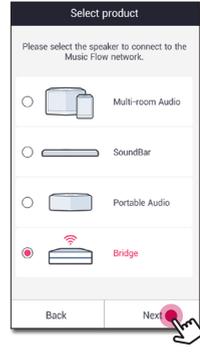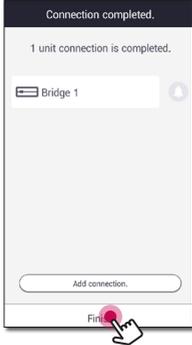

٥. اختر [Wireless connection] ثم اضغط على [Next] على الشاشة.

٨. وصل السماعة بـ **Bridge (R1)**. ارجع إلى "وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)" في الصفحة ٣٤.

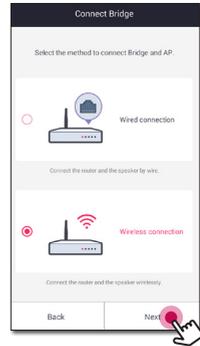

ملاحظة !

- قد تعلق الجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات على حاسوبك الشخصي أثناء تثبيت برنامج Music Flow.
- برمجيات Music Flow PC عبارة عن نسخة مخصصة لمشاركة الملفات والمجلدات لهذه السماعه.
- إذا أردت الحصول على شرح كامل لبرمجيات Music Flow PC، انقر على الأيقونة التي تحمل علامة استقهام في القائمة الرئيسية.

متطلبات النظام (Windows للكمبيوتر الشخصي)

- المعالج : Intel® ٢,٠ جيجا هرتز أو AMD Sempron™ +٢٠٠٠ معالجات
- الذاكرة : ١ جيجابايت ذاكرة حرة RAM
- بطاقة الرسوم : ٦٤ ميجابايت ذاكرة فيديو، الحد الأدنى لدرجة وضوح الشاشة ١٠٢٤ X ٧٦٨ بيكسل، و ١٦ بت إعدادات الألوان
- المساحة الخالية على القرص الصلب : ٢٠٠ ميجابايت
- Windows® XP (Service Pack 2 أو أعلى)،
- Windows® 7، Windows Vista®،
- Windows® 8.1، Windows® 8.0،
- Windows® 10
- Windows® Media Player® 11.0 أو أعلى
- محيط الشبكة: ١٠٠ ميجابايت إيثرنت، شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية

مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات لتشغيلها على هذه السماعه. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. انقر مرتين على أيقونة "Music Flow PC" Software.
2. انقر على أيقونة [X] في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. تظهر قائمة الضبط.
3. في قائمة الإعدادات انقر على أيقونة [L] إلى اليسار للذهاب إلى قائمة مشاركة الملف.
4. من قائمة مشاركة ملف، انقر على أيقونة [B] لفتح نافذة [Browse Folder].
5. اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المشاركة.

استخدام خادم الوسائط للكمبيوتر الشخصي

تسمح برمجيات خادم الوسائط للمستخدمين بالدخول إلى الملفات الصوتية المخزنة في خادم الوسائط والاستمتاع بها على هذه السماعه عبر الشبكات المحلية.

قبل التوصيل بالكمبيوتر الشخصي لتشغيل ملف، يجب أن يتم تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

ملاحظة !

تأكد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجه مثبت في منزلك.

- Windows : برمجيات Music Flow PC
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

برمجيات Music Flow PC للتشغيل windows

نبذة عن برمجيات Music Flow PC

تتمكنك برمجيات Music Flow PC من الاستمتاع بالملفات الصوتية المخزنة على خادم الوسائط (الكمبيوتر الشخصي) من خلال السماعه.

تنزيل برمجيات Music Flow PC

1. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
2. اضغط تبويب الدعم
3. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
4. قم بإيجاد وتحميل ملف "Music Flow PC" Software.

تثبيت برمجيات Music Flow PC

1. قم بفك الضغط والنقر مرتين على "Setup.exe" لتثبيت برمجيات Music Flow PC. يبدأ الاستعداد لعملية التثبيت وتظهر واجهة برنامج التثبيت الخاصة بالمستخدم.
2. اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
3. لإتمام عملية التثبيت، اضغط زر [Exit].

متطلبات النظام (Macintosh).

- نظام تشغيل 10.5 X Mac OS (Leopard) أو 10.6 (Snow Leopard)
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x86.
- مساحة القرص الصلب: ٢٠٠ ميجابايت للتنصيب النموذجي Nero MediaHome المستقل.
- الذاكرة: ٢٥٦ ميجابايت RAM

مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات لتشغيلها على هذه السماعة.

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials"
2. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وحدد اسم شبكتك في حقل [Network name]. سيتم التعرف على اسم الشبكة الذي قمت بإدخاله من قبل مشغلك.
3. انقر على أيقونة [Shares] إلى اليسار
4. انقر على تبويب [Local Folders] على [Shares] من الشاشة.
5. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
6. اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المشاركة.
7. اضغط على أيقونة [Start Server] لبدء الخادم.

ملاحظة

لا يمكن لمحرك الشبكة تهيئة إعداد المجلد المشترك.

Nero MediaHome 4 Essentials من أجل Mac OS

نبذة عن Nero MediaHome Essentials

يعدّ Nero MediaHome 4 Essentials برنامجاً لمشاركة الفيديو والملفات الصوتية والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك لهذه السماعة كخادم وسائط رقمي.

تحميل Nero MediaHome Essentials

1. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
2. اضغط تبويب الدعم
3. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
4. قم بإيجاد وتنصيب ملف "Nero MediaHome 4 Essentials"

تنصيب Nero MediaHome Essentials

1. قبل التنصيب قم بإيقاف كل البرامج التي تعمل بما فيها برامج الجدار الناري ومكافحة الفيروسات
2. فك ضغط الملف وانقر نقرة مزدوجة على ملف NeroMediaHome.dmg في نافذة برنامج Nero MediaHome ، واسحب أيقونة Nero MediaHome إلى ملف التطبيقات داخل النافذة أو إلى مكان مطلوب آخر.
3. اتبع إرشادات واجهة تنصيب البرنامج الظاهرة على الشاشة.
4. لإتمام عملية التنصيب، اضغط زر [Exit].

نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية)

قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].



1 زر القائمة - يعرض شريط القائمة الجانبية.

2 My Songs - الأغاني الخاصة بي - يعرض قائمة الموسيقى على هاتفك.

3 Streaming Services - يعرض الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت. يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على الإنترنت.

4 Favorites - يعرض الأغاني المفضلة.

5 Most Played - يعرض الأغاني الأكثر تشغيلاً على السماع.

6 My Playlists - يعرض القوائم.

7 Timeline - يعرض الأغان التي تم تشغيلها على هذه السماع.

8 البحث - يبحث عن الموسيقى على هاتفك.

ملاحظة !

يمكن أن يختلف بعض المحتوى الذي يتضمنه هذا الدليل حسب نظام التشغيل أو نسخة تطبيق "Music Flow Player" في الجهاز الذكي الخاص بك.

تمتع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك تشغيل الموسيقى على جهازك الذكي.

ملاحظة !


- للمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music Flow Player، شغل [User Guide] في [Settings]>[General] من القائمة الجانبية.
- قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.

التحضير

1. تحقق من اتصال الشبكة مع السماع. (صفحة ٢٢)
2. لاستخدام السماع، يجب عليك تنزيل وتثبيت تطبيق Music Flow Player. (صفحة ٢٠)

نظرة عامة على القائمة الجانبية.

١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].
٢. اضغط على زر [≡].

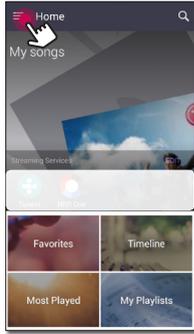


٣. تظهر القائمة الجانبية.



عدل قائمة خدمة البث عبر الإنترنت

١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].
٢. انقر على قائمة [EDIT].

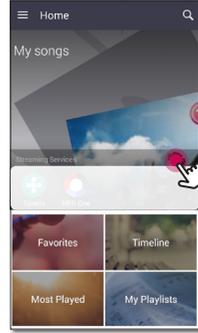

- اختر مربع الاختيار الخاص بالخدمة عبر الإنترنت التي ترغب في عرضه في الصفحة الرئيسية.

- اسحب لأعلى أو لأسفل لتغيير ترتيب الخدمة عبر الإنترنت.

- انقر فوق +، وأضف خدمات الإنترنت.

في حالة جهاز الأندرويد، يمكنك إضافة خدمات الإنترنت بين التطبيقات المثبتة على الجهاز.

إذا قمت بتحديد التطبيق المضاف، يتم تشغيل التطبيق أثناء عملية الاقتران بالبلوتوث.


عند اتصالك بالتطبيق الجديد من خلال جهاز iOS، يجب أن تقوم بضبط إعدادات اتصال Bluetooth يدوياً.

ملاحظة !

تتنوع خدمة البث عبر الإنترنت المعروضة على حسب موقعك الجغرافي.

1	Home – تعرض القائمة الرئيسية.
2	My Phone – تعرض الأغاني على هذا الجهاز الذكي.
3	Music Server – تعرض الأغاني على الأجهزة الموصولة (خادم الوسائط).
4	Streaming Services – تعرض الخدمات على الإنترنت. يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على الإنترنت.
5	Chromecast enabled apps – يعرض التطبيقات المتوفرة على Chromecast.
6	Connected Speakers – يعرض السماعات الموصولة.
7	Add Speaker – يذهب إلى شاشة تثبيت السماعات.
8	Settings – يعرض قائمة الإعدادات.

٥. اختر الأغنية المرغوبة. تعرض الأغنية المرغوبة وتشغل.

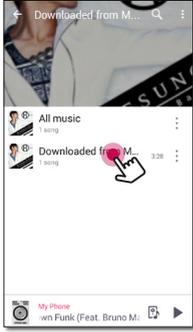

ملاحظة !


إذا لم يتم اختيار السماع، ستظهر نافذة اختيار السماع المنبثقة. اختر السماع المرغوبة.




تشغيل أغنية

١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].


٢. اضغط على زر [Home].

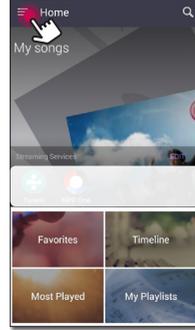

٣. تظهر القائمة الجانبية. اختر [My Phone] من القائمة الجانبية.

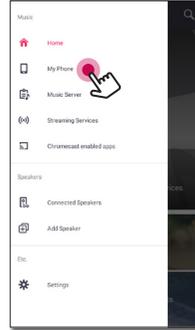

٤. حدد الألبوم المطلوب.

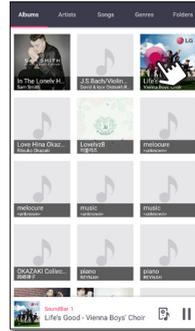

إدارة قائمة

على شاشة اليوم، انقر على [:] للأغنية المرغوبة. تظهر القائمة المنسدلة.

نظرة عامة على إعادة التشغيل

يمكنك تأكيد وتعديل العديد من المعلومات على شاشة إعادة العرض.



1 يعرض السماعه التي تشغل الموسيقى من خلالها.

يعرض الموسيقى المشغلة حالياً.

- يكرر المحتويات المرغوبة. في كل مرة تقوم فيها بالنقر عليه، تتغير الحالة في أمر (إعادة واحدة) - (إعادة الكل) - (عدم الإعادة).

2 - يخلط الموسيقى على القائمة. سيتم تشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي.

يعدّل إعادة التشغيل.

- يعدّل الصوت.

3 - لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

- للتخطي السريع إلى الخلف أو الأمام.

- يعدّل المؤثر الصوتي.

انقر على [:]، تظهر عدة خيارات.

4 - يحفظ الموسيقى في [Favorites]. يمكنك إيجاد [Favorites] على تبويب [Home].

5 - يضيف الموسيقى لـ [My Playlist].

- يعدّل القائمة الحالية.

- يختار سماعه للتشغيل.

- يعرض قائمة الموسيقى.

1 Play next - يختار موسيقى لتشغيلها لاحقاً.

2 Add to queue - إضافة إلى قائمة الصف.

3 Add to playlist - أضيف إلى القائمة المرغوبة.

ملاحظة !

بالاعتماد على محيط الالاسلكي، قد لا يعمل تشغيل أغنية بشكل سلس مع السماعه.

ملاحظة !

باستخدام [] يمكنك التحكم في مستوى الصوت من كافة مكبرات الصوت المجمعّة وتغيير قنواتها إلى [Surround] أو [Left] أو [Right]. (صفحة ٤٦)

المؤثرات الصوتية	الوصف
Standard	يمكنك الاستمتاع بصوت محسن.
Music	يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومريح.
Cinema	يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسينمائي محيط.
Flat	يوفر صوت متوازن
Boost	يرفع المستوى المتوسط لتعزيز الصوت.
Treble / Bass	يعزز عالي الطبقة والجهوري.
	يمكنك ضبط درجة الصوت على وضع الصوت حاد الطبقة أو وضع الصوت العميق. ينعكس ضبط درجة حدة الصوت على مؤثرات الصوت بشكل عام.

ملاحظة !

- عند تشغيل الأغاني بسماعة جهاز ذكي، لا يكون معادل الصوت مدعماً.
- يمكنك أيضًا أن تحدد وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT** [المؤثر الصوتي] في جهاز التحكم عن بعد.
- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض السماعات، لا يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت، ولا يعتبر ذلك عيباً.
- قد تحتاج لإعادة ضبط وضع الصوت المجسم بعد تبديل المدخل وفي بعض الأحيان يكون ذلك بعد تغيير ملف الصوت.

اختيار المؤثر الصوتي


هذه السماعة تحتوي على عدد من حقول الصوت المحيط المضبوطة مسبقاً. يمكنك اختيار وضع صوت مرغوب من خلال النقر على [⊕].

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعدل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

١. أثناء إعادة التشغيل، انقر على [⊕] كما هو مبين أدناه.



٢. انقر على < أو >.

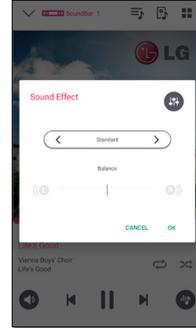


يمكنك اختيار المؤثرات الصوتية المتعددة.


إعادة تشغيل المجموعة.

يمكنك تجميع عدة سماعات مرابطة بتطبيق Music Flow Player وتشغيل الموسيقى ذاتها عبر جميع السماعات الموصولة في نفس المجموعة.

- اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من تطبيق Music Flow Player.

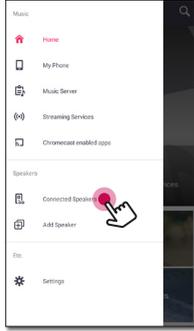

- تظهر السماعات الموصولة. اختر [] على السماعة المرغوبة لكي تشغل الأغنية المرغوبة.

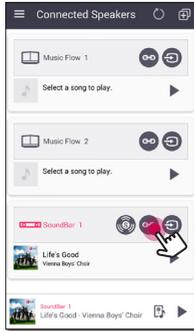


الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى

هناك عدة طرق مختلفة للاستماع إلى الموسيقى: التشغيل في تهيئة "مجموعة" و"محيطي" و"سلس".

ملاحظة

إذا كنت تريد الاستماع بالتشغيل في وضع "المجموعة" أو "محيطي"، يوصى بتوصيل سماعة واحدة على الأقل باستخدام كابل LAN. أعد ضبط مكبرات الصوت وقم بتوصيلها مرة أخرى بعد أن توصل واحدة منهم لتغيير إعدادات توصيل مكبر الصوت عندما تكون كل المكبرات متصلة لاسلكياً.


في وضع التوصيل اللاسلكي، تتوقف سلسلة التشغيل على مكان السماعة المثبتة. ثبت السماعات على بعد مسافة قصيرة من الموجه. من الموصى به استخدام دعم جهاز التوجيه 802.11n للاستماع بتشغيل مجموعة الأصوات المنتظمة أو المجسمة لاسلكياً. في هذه الحالة، أضبط وضع الاستخدام الآمن بجهاز التوجيه لديك على وضع OPEN أو AES.

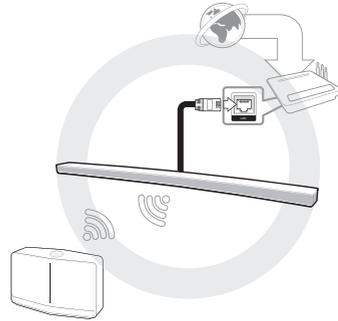


وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية)

قم ببساطة بإضافة شريط الصوت LG MUSICflow لشبكتك وزامنه مع سماعات LG MUSICflow لتستمتع بتجربة نظام السينما المنزلية.


- اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من تطبيق Music Flow Player .

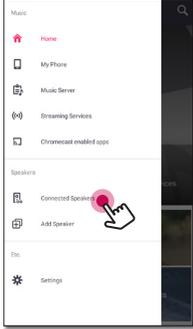


- تظهر السماعات الموصولة. اختر [OK] في السماعه.

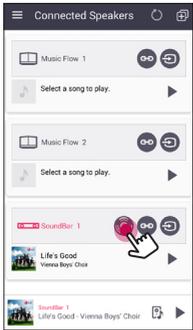

- تظهر خيارات التجميع. انقر على الصندوق لاختيار السماعه التي ترغب بالتشغيل من خلالها. ثم اختر [OK].

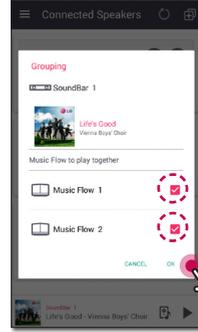

- السماعات جاهزة لإعادة تشغيل المجموعة.

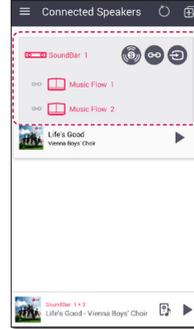

ملاحظة !

- إذا لم يتم تجميع السماعات، فيمكنك التمتع بملف موسيقي مختلف في كل سماعه.
- يوصى بوصل أقل من ٥ أجهزة لإعادة تشغيل سلسلة.
- يؤدي ضعف الإشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي وتداخل الإشارة إلى تشغيل غير منتظم.
- بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- من الموصى به اختيار مكبر الصوت الموصول باستخدام كابل LAN ليكون مكبر الصوت الرئيس من أجل الحصول على تشغيل منتظم للصوت. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكيًا ليكون مكبر الصوت الرئيس، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكيًا.

ملاحظة !

- يوصى بضبط السماعات المحيطة على نفس الموديلات.
- يؤدي ضعف الإشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي وتداخل الإشارة إلى تشغيل غير منتظم.
- بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- للتشغيل ببساطة، يوصى بتحديد السماعة الموصلة عبر كابل LAN كسماعة رئيسية. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكيًا ليكون مكبر الصوت الرئيس، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكيًا.

- للاستمتاع بنظام السينما المنزلية بدون تطبيق Music Flow Player، اتبع الخطوات أدناه.

١. صل شريط الصوت
٢. وصل مكبر الصوت بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)
٣. صل السماعات الخلفية.
٤. وصل السماعات الخلفية بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)


٥. اضغط على الزر (+) (إضافة) على مكبر الصوت.
سيصدر مكبر الصوت نغمة وسيتم تمرير [HOME CINEMA READY] على نافذة العرض.

٦. اضغط على الزر (+) (إضافة) على السماعة الخلفية يسار وانتظر بضع ثوان.


٧. بعد اتصال السماعة الخلفية يسار، اضغط على

- الزر (+) (إضافة) على السماعة الخلفية يمين.
- في حال تهيئة وضع السينما المنزلية باستخدام منتج محتفظ به، قم بتحديث السماعة إلى أحدث إصدار.
- تحقق من اتصال شبكة كل سماعة عند تعذر ضبط السماعات. وفي حال عدم اتصال السماعات بالشبكة المنزلية، ارجع إلى "توصيل السماعة بالشبكة المنزلية الخاصة بك".


٣. يظهر خيار البيئة المحيطة.
اختر السماعات اليسرى واليمنى بالقرب على السماعات المتصلة. ثم اختر [OK].

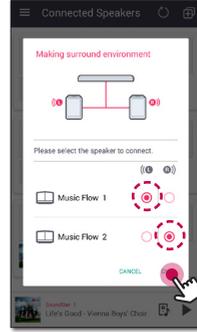

٤. السماعات مستعدة لتشغيل الصوت المحيطي.

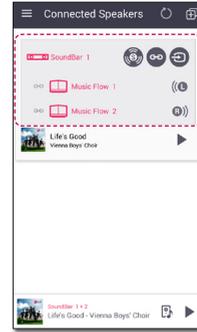

تغيير السماعه المشغلة من جهاز ذكي لسماعه

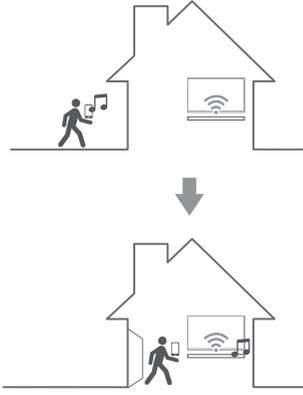

١. إذا كان الجهاز الذكي الذي يشغل الموسيقى محمول من الخارج إلى الغرفة التي توجد فيها السماعه الموصولة، ستظهر النافذة المنبثقة على الجهاز الذكي لسؤالك عن السماعه التي ترغب في التشغيل عبرها.

٢. اختر السماعه من القائمة المنبثقة، تشغل الموسيقى التي تستمع إليها دون توقف مؤقت.

إعادة تشغيل سلسلة

يمكنك بسهولة تغيير السماعه المشغلة من جهاز الذكي أو من سماعه لسماعه أخرى دون التوقف المؤقت.

لاستخدام التشغيل المتواصل فعليك ضبط تشغيل الموسيقى التلقائي على وضع التشغيل. (صفحة ٥٤)

ملاحظة !

- لا يكون مدعما عند الخروج من المنزل مع جهازك الذكي.
- يجب أن يتم تشغيل وظيفة Wi-Fi على جهازك الذكي.
- إذا كان المصدر Portable In و Bluetooth ، فإن التشغيل السلس غير مدعم. (خادم الوسائط وخدمة البث على الإنترنت مدعمة)
- في حالة خدمة البث عبر الإنترنت، فإن الموسيقى التي تستمع إليها يُعاد تشغيلها من البداية.
- بالتشغيل السلس، تحتفظ كل سماعه بقيمة الصوت الموجودة. تأكد من أن صوت السماعه مضبوط على • في حالة عدم خروج صوت من مكبر الصوت أثناء التشغيل.

إعداد السماع مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك ضبط الساعات الموصولة في جهازك الذكي.

ملاحظة !

- للمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music Flow Player ، شغل [User Guide] في [Settings]>[General] من القائمة الجانبية.
- قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.

التحضير

1. تحقق من اتصال الشبكة مع السماع. (صفحة ٢٢)
2. لاستخدام السماع، يجب عليك تنزيل وتثبيت تطبيق Music Flow Player . (صفحة ٢٠)

نظرة عامة على قائمة الإعدادات

1. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي.
2. اختر [Settings] من القائمة الجانبية.



1	General	– يضبط استخدام أسهل للسماعة.
2	Speakers	– يضبط السماع الموصولة.
3	Alarms/Sleep Timer	– يوقظ ويطفى السماع في وقت محدد.
4	Account Management	– استخدم خدمة البث عبر الإنترنت.
5	Time zone	– يضبط المنطقة الزمنية.
6	Advanced settings	– يعرض قائمة الإعدادات المتقدمة. (صفحة ٥٣)
7	Chromecast	– يعرض قائمة Chromecast.
8	Version Info.	– يحدث السماع لأحدث نسخة.
9	Open source licenses	– يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من LGE.

[General] القائمة

يضبط استخدام أسهل للسماعة.

Lock Screen Setting (فقط Android)

تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض Music Flow Player على شاشة القفل. (إعدادات قفل الشاشة [ON] افتراضياً).

ملاحظة !

قد تختلف [Lock Screen Setting] عن تطبيق Music Flow Player بناءً على إصدار تطبيق أندرويد.

User Guide




تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض أو إلغاء الدليل على القائمة.

Gesture

عندما تكون هذه الوظيفة مشغلة يمكنك استكمال إعادة تشغيل موسيقاك بسهولة من خلال رج هاتفك المحمول بكل بساطة.

قائمة [Speakers]

يمكنك تعديل السماعات المتصلة بشبكتك.

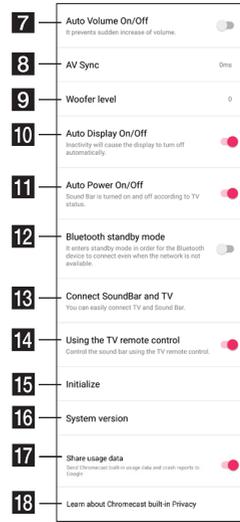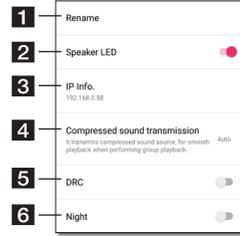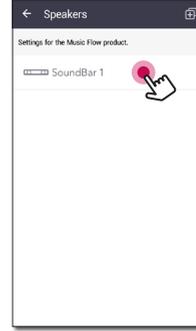

1 **Rename** – يعيد تسمية السماعة.

2 **Speaker LED** – يشغل أو يوقف تشغيل مؤشر سماعة LED.

3 **IP Info.** يعرض رقم عنوان IP لمكبر الصوت.

4 **Compressed sound transmission** – لضبط مستوى ضغط الصوت طبقاً لحالة الشبكة.

5 **DRC** - لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة DRC (صفحة ٥٧)

6 **Night** – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الوضع الليلي. (صفحة ٥٩)

7 **Auto Volume On/Off** – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الصوت التلقائي. (صفحة ٥٩)

8 **AV Sync** – لضبط مزامنة الصوت والفيديو. (صفحة ٥٧)

9 **Woofer level** – لضبط مستوى سماعة المكبر الصوتي. (صفحة ٥٩)

10 **Auto Display On/Off** – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة العرض التلقائي.

11 **Auto Power On/Off** – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي. (صفحة ٥٩)

12 **Bluetooth standby mode** – وضع استعداد Bluetooth.

13 **Connect SoundBar and TV** – تعمل على توجيهك لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك. (من خلال المدخل المرئي (صفحة ١٤) أو HDMI (صفحة ١٥))

14 **Using the TV remote control** – يعدل بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم في التلفزيون عن بعد. (صفحة ٥٧)

15 **Initialize** – يعيد ضبط السماعة.

16 **System version** – يعرض نسخة النظام الحالي.

17 **Share usage data** – حدد إما أن ترسل بيانات استخدام Chromecast وتقارير الأعطال إلى شركة Google.

18 **Learn about Chromecast built-in Privacy** – يعرض سياسة الخصوصية لـ Chromecast.

قائمة [Account management]

يدير عدة خدمات شبكة اجتماعية وخدمة البث على الإنترنت.

القائمة [Time Zone]

Automatic Time zone

تعرض استخدام زمن الشبكة المتوفر

Set Time Zone

يمكنك اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بك بنفسك، في حال ما قُمت بإلغاء اختيار [Automatic Time zone].

قائمة [Alarms/Sleep Timer]

شغل أو أوقف تشغيل السماعه في وقت محدد.

Alarms

ستعلمك السماعه بالوقت المحدد.


يلغي المنبع المختار.

يضيف منبه جديد.


Sleep Timer

يضبط وقت لإيقاف تشغيل السماعه أوتوماتيكياً.

١. اختر السماعه لضبط المؤقت على [Sleep Timer] في قائمة [Alarms/Sleep Timer]

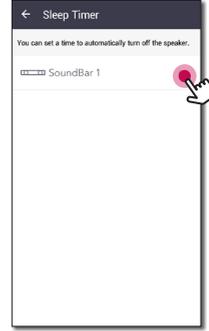

٢. اضبط المؤقت المرغوب على السماعه المختارة.

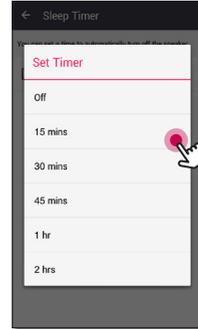

Mesh Network direct connection (فقط Android)

يمكنك توصيل الجهاز الذكي مباشرةً بالساعة المتصلة بالشبكة المنزلية.

عند وضع جهازك الذكي في وضع حيث لا يمكنه الاتصال بالشبكة المنزلية، حدد سماعاً مجاورة في قائمة [Mesh Network direct connection] ثم صل الجهاز الذكي بالساعة.




[Advanced Settings] القائمة


Mesh Network Channel

إذا لم يكن التشغيل العادي أو تشغيل المجموعة سلساً باستخدام السماعات المتعددة بما في ذلك التوصيل اللاسلكي للسماعة، يجب تغيير قناة الشبكة لتحسين سرعة الشبكة.

١. اختر من [Settings] <- [Advanced Settings].

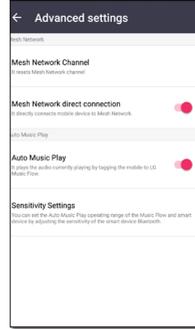

٢. حدد خيار [Mesh Network Channel].
يتم عرض معلومات القناة المستخدمة حالياً.

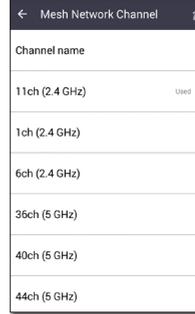

٣. حدد القناة التي تريد تغييرها.

٤. يتم تحديث معلومات القناة على القناة المحددة.

ملاحظة !

- يتم فصل السماعة مؤقتاً أثناء تغيير القناة.
- إذا قمت بتغيير القناة عند إيقاف تشغيل السماعة، قم بالتشغيل والإضافة مرة أخرى.
- إذا لم تكن السماعة متصلة بالشبكة بعد تغيير القناة، أضف السماعة مرة أخرى.

Sensitivity Settings

تعمل على ضبط مسافة التشغيل لمشغل الموسيقى التلقائي بين مكبر الصوت وجهازك الذكي لضبط استجابة البلوتوث (BLE).



- ضع جهازك الذكي قريباً بشكل كافٍ من العلامة الموجودة على مكبر الصوت. يوصى بأن يكون في نطاق ٥ سم.
- اضبط الشريط المنزلق على [Close]، وضع أقصى اليسار.
- حرك الشريط المنزلق إلى اليمين ببطء حتى يظهر الإشعار.

ملاحظة !

- يدعم الجهاز الذكي **Bluetooth** ذوا الطاقة المنخفضة (BLE).
- مواصفات دعم BLE في حالة أن android يمكن أن يتغير حسب المصنع.
- إصدار نظام التشغيل المعتمد

O/S	الجهاز
Android ٤, ٣ (أو الإصدار الأحدث)	Android
iOS ٧, ١, ٢ (أو الأحدث)	Apple


Auto Music Play

يمكنك تغيير جهاز العزف من الجهاز الذكي الخاص بك أو السماع بسماعة أخرى عن طريق تقريب الجهاز الذكي من السماع المطلوبة.


- ينبغي أن يدعم الجهاز الذكي الخاص بك البلوتوث (BLE).
- هذه الوظيفة تتوقف على قدرات الجهاز الذكي وحالة شبكة واي فاي.
- يجب تشغيل خيار التشغيل التلقائي للموسيقى في تطبيق تدفق الموسيقى.
- هذه الوظيفة يمكن أن تتسبب في استهلاك البطارية بشكل أكبر.

١. شغل خيار [Auto Music Play] في قائمة الإعدادات المتقدمة في تطبيق تدفق الموسيقى.


٢. ألحق الجهاز الذكي الي **LG Music Flow** لتشغيل الموسيقى لمدة ١ ثانية.

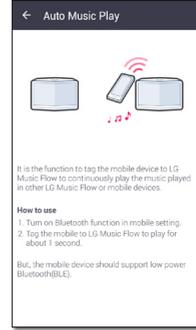

١. جد السماعات التي تحتاج للتحديث وانقر على [🔍].

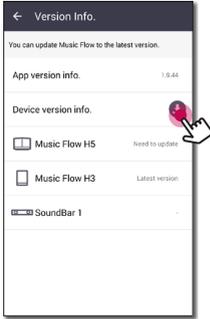


٢. يبدأ تحديث البرامج الثابتة.

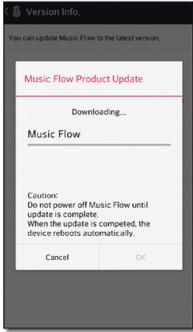

قائمة [Open source licenses]

يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من LGE.

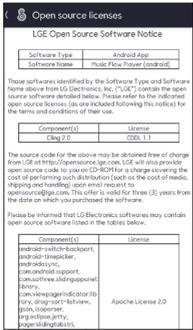

قائمة [Chromecast]

Learn how to cast

يعرض كيفية استخدام Chromecast.

Chromecast enabled apps

يعرض التطبيقات المتوفرة على Chromecast.

Cast Groups

حدد [Learn about Cast Groups] أو [How to cast to a group] لعرض المعلومات المحددة.

ملاحظة

لاستخدام مجموعات Cast Groups، ثبت تطبيق Google Home. نزل التطبيق من "App Store" أو "Play Store".

Chromecast built-in open legal documents

حدد [Google Privacy]، [Google Terms of Service] أو [Policy] أو [Open source licenses] لعرض المعلومات المختارة.

[Version Info.] القائمة

يحدث السماع لأحدث نسخة.

App version info.

يعرض نسخة التطبيق الحالية.

Device version info.

يحدث أحدث نسخة firmware السماعة.

١. حدد وظيفة Bluetooth باستخدام **FUNC** في جهاز التحكم عن بعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. تظهر "BT" ثم "BT READY" في نافذة العرض.
٢. تشغيل جهاز Bluetooth وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه السماعه على جهاز Bluetooth، قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجودة في عرض جهاز Bluetooth بالاعتماد على نوع جهاز Bluetooth. تظهر السماعه الخاصة بك على هيئة "LG HS8 (XX:XX) / LG LAS855M (XX:XX)".
٣. حدد "LG HS8 (XX:XX) / LG LAS855M (XX:XX)".

ملاحظة !

- تعني XX:XX الأربعة أرقام الأخيرة من العنوان. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان Bluetooth مثل "20:C3:8F:C9:31:60 LG HS8 (XX:XX) / LG LAS855M (XX:XX)" على شاشة جهاز Bluetooth الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز Bluetooth. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (0000) عند الضرورة.

٤. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز Bluetooth الخاص بك، تظهر عبارة "PAIRED" على شاشة العرض.
 ٥. استمع إلى الموسيقى. لتشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth.
- وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية Bluetooth الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت Bluetooth.

استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية Bluetooth® هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل Bluetooth داخل مجالات أخرى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth® اللاسلكية. الأجهزة المتاحة: جهاز Android، جهاز iOS

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تكنولوجيا Bluetooth، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. إن هذه السماعه متوافقة مع الملف التالي. A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth

قبل بدء إجراءات الربط، تأكد من أن خاصية Bluetooth مشغلة على جهازك الذكي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

العمليات الأخرى

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

اجعل الصوت أوضح عندما تخفض مستوى الصوت Dolby Digital فقط). ضبط على [DRC ON] باستخدام DRC.

AV Sync

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصور. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

١. اضغط على زر AV SYNC.

٢. استخدم <<</>>> للتحكم في الوقت الذي يمكنك أن تضبطه على قيمة من ٠ إلى ٣٠٠ ميلي ثانية.

استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون حتى إن كان من ماركة مختلفة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة/ خفض مستوى الصوت وكم الصوت.

اضغط باستمرار على INFO في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً. تظهر "ON - TV REMOTE" وعندئذ يمكنك التحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للتحقق من حالة هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على INFO. لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على INFO واضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرير "ON - TV REMOTE".

ملاحظة !

• ماركات التلفزيون المدعومة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

• تأكد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوط على [External speaker].

• يمكن ألا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد، حسب جهاز التحكم عن بعد.

• هذه الوظيفة قد لا تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض وظائف التحكم في التلفزيون مثل HDMI CEC و SIMPLINK و LG Sound Sync مضبوطة على وضع التشغيل.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية Bluetooth®، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز bluetooth بأقرب ما يمكن والمحافظ على تلك المسافة.
- ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز Bluetooth.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية Bluetooth® مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- تدعم هذه الوحدة المزوجة الأوتوماتيكية لوحدة Bluetooth. ولكن ذلك لن يعمل في الحالة الواردة أدناه:
- عند إعادة تشغيل الوحدة.
- عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.
- عندما تكون بفضل هذه الوحدة على جهاز Bluetooth المتصل.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز Bluetooth باستخدام هذه الوحدة.
- الإقران محدود بجهاز Bluetooth® "واحد" فقط.
- الإقران المتعدد غير مدعوم.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة Bluetooth، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع باستخدام Bluetooth® عند استخدام الهاتف أو MP3 أو الكمبيوتر المفكرة...إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز Bluetooth، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر Bluetooth® عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز Bluetooth® عن الوحدة أكثر من اللازم.
- إذا تم فصل اتصال Bluetooth®، قم بتوصيل جهاز Bluetooth® مرة أخرى.
- إذا لم يكن هناك جهاز Bluetooth® متصل، تظهر "BT READY" في نافذة العرض.

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.

سيتم إيقاف التشغيل أيضًا بعد ست ساعات إلى تم توصيل الوحدة الرئيسية بأحد الأجهزة باستخدام الإدخال المحمول.

إيقاف الصوت مؤقتًا

اضغط على  (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة. يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط على  (كتم الصوت) بجهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى أو غيّر مستوى الصوت.

يتم عرض معلومات مصدر الإدخال

يمكنك عرض العديد من المعلومات عن مصدر الإدخال بالضغط على **INFO**.

صوتية : OPTICAL/HDMI IN/PORTABLE : تنسيق صوت، قناة

ضبط مؤقت النوم

ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل ذاتيًا بعد وقت الضبط.

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة أو أكثر لتحديد وقت التأخير على قيمة من ١٠ إلى ١٨٠ دقيقة.

للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على **SLEEP**.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بترار على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط على **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة



يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

ضبط الصوت

اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً

هذه الوحدة تدعم وظيفة مستوى الصوت "تلقائي" التي تضبط مستوى الصوت تلقائياً.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جداً أو مرتفع جداً، اضغط على زر **AUTO VOL** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وهكذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط مرة أخرى على زر أثناء عرض "ON".

اضبط إعدادات Treble/Bass/Subwoofer

يمكنك ضبط مستوى الصوت إما صوت حاد عالي الطيقة، أو صوت عميق أو صوت مضخم حسب تفضيلك.

TREBLE/BASS : -٥ ديسبل إلى ٥ ديسبل

SUBWF (المكبر الصوتي الفرعي) : -٢٠ ديسبل إلى ٦ ديسبل

١. اضغط بتركرر على زر **TREBLE** لتحديد أو **BASS** (المكبر الصوتي الفرعي).

٢. اضغط على **VOL +/-** لضبط مستوى الصوت.

الوضع الليلي

اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت وتحسين النقاء والسلاسة.

اضغط على زر ***** في جهاز التحكم عن بعد. هكذا يمكنك تنشيط الوضع الليلي. للإلغاء، اضغط على زر ***** مرة أخرى.

تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER

هذه الوحدة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها تلقائياً من خلال مصدر إدخال: بصري.

عندما تقوم بتشغيل التلفزيون الخاص بك أو أي جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، تتعرف الوحدة على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة البصرية. يمكنك الاستماع إلى الصوت من الجهاز الخاص بك.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **AUTO POWER**.

ملاحظة

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق مزمنة صوت **LG** (بصري).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصول.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة **AUTO POWER**. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة **AUTO POWER**، يجب إيقاف تشغيل وظيفة **SIMPLINK**. يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل **SIMPLINK**.

وضع الاستعداد

تشغل السماعة لوضع الاستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل موسيقى أو تشغيل مفتاح.

وضع الاستعداد

الخيار ١.

إذا كانت الشبكة غير منقطعة وليس هناك تشغيل الموسيقى وأي زر تشغيل لمدة ٢٠ دقيقة، فإن السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدئذ تظهر "GOOD BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على || / ⏻ في الوحدة أو ⏻ في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً، تتحول السماعة إلى وضع الاستعداد. بعدئذ تظهر "GOOD BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

وضع استعداد Bluetooth

إذا كان وضع استعداد Bluetooth يعمل، فإن المستخدم يمكنه تشغيله، وتنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth عندما تكون في وضع إيقاف التشغيل.

عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية في وضع استعداد Bluetooth، فإنه يمكن لـ Bluetooth و LG TV الاتصال حتى في حالة عدم اتصال الشبكة.

ملاحظة !

- اضبط درجة صوت الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى، ثم اضغط مع الاستمرار على VOL(-) و DRC في وحدة التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ. لتنتقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth.
- لا يعمل وضع استعداد Bluetooth عندما تقوم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- لتستخدم هذه الوظيفة، يجب أن تقوم بتشغيل وظيفة AUTO POWER .

إعادة ضبط السماعة

إذا لم تكن السماعة مشغلة أو لا تتجاوب، قم بإعادة ضبط السماعة.

إعادة ضبط السماعة

- اضغط مع الاستمرار على زر + حتى تسمع صوت الصفارة مرة واحدة. يمكنك ان ترى كلمة "DISABLED" في نافذة العرض. ثم تعطل جميع منافذ الشبكة اللاسلكية ويتم إلغاء معلومات الشبكة المخزنة.
- اضغط مع الاستمرار على زر + حتى تسمع صوت الصفارة مرتين. يمكنك ان ترى "RESET1" في نافذة العرض. يمكنك إعادة ضبط السماعة لإعدادات المصنع الأصلية.

وضع استعداد الشبكة

الخيار ١.

عندما تكون الشبكة متصلة ولكن الموسيقى لا تعمل ولم يتم الضغط على الأزرار لمدة ٢٠ دقيقة، فإن السماعة تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على || / ⏻ في الوحدة أو ⏻ في جهاز التحكم عن بعد، تتحول السماعة إلى وضع استعداد الشبكة. بعدئذ يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

ملاحظة !

في وضع استعداد الشبكة، إذا قمت بالضغط على زر || / ⏻ ، سيتم تشغيل آخر قائمة تشغيل للموسيقى.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD ، مكبر الصوت، الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. • افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.
لا يمكن تشغيل النظام.	<ul style="list-style-type: none"> • هل سلك الطاقة موصل بالمخرج؟ • اوصل قابس الطاقة بالمخرج.
لا تعمل الوظيفة عندما يكون المفتاح مضغوطاً.	<ul style="list-style-type: none"> • هل هناك كهرباء سكنونية في الهواء؟ • افصل قابس الطاقة واوصله ثانيةً
لا يخرج صوت.	<ul style="list-style-type: none"> • هل الصوت مضبوط على الأدنى؟ • قم بتعديل مستوى الصوت. • عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (جهاز الاستقبال أو جهاز Bluetooth أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز. • هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟ • اضغط  واضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. • هل تم تحديد الوظيفة بشكل ملائم؟ • افحص مصدر الإدخال وحدد مصدر الإدخال الصحيح.
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي	<ul style="list-style-type: none"> • هل تم توصيل المكبر الصوتي الفرعي؟ • قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعي في منفذ التيار بالحائط بشكل آمن. • هل تم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي؟ • قم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعي. (ارجع إلى صفحة ١٢).
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة؟ • قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة ٧ أمتار. • هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟ • أزل العائق. • هل بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة؟ • استبدال البطارية بواحدة جديدة.
وظيفة AUTO POWER لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> • افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز Bluetooth. • تحقق من حالة SIMPLINK و قم بإيقاف تشغيل SIMPLINK. • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
تتعدّر تشغيل مزامنة صوت LG.	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG. • تحقق من توصيل مزامنة صوت LG. • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.

الأعراض	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	<ul style="list-style-type: none"> يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقاً لها. قم بتحويل وضع التشغيل [ON] في وظيفة DRC إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF] باستخدام وحدة التحكم عن بعد. قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF].

الشبكة

الأعراض	السبب والحل
لا يمكن وصل السماعة مع شبكتك المنزلية.	قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة بعيداً عنهم.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	<ul style="list-style-type: none"> برمجيات الجدار الناري أو مكافحة الفيروسات تعمل على خادم الوسائط الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل الجدار الناري أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. تأكد من أن السماعة موصولة بشبكة المنطقة المحلية الموصول بها خادم الوسائط.
لا يعمل Music Flow Player جيداً.	<p>هل تم توصيل Music Flow Player؟</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل Music Flow Player. هل كابل LAN موصول بموجه اللاسلكي و Music Flow Player بشكل ملائم؟ وصل كابل LAN بمنفذ إيثرنت في الجانب الخلفي من Music Flow Player وبالموجه اللاسلكي. عند توصيل Music Flow Player، هل يشير مؤشر LED الخاص بـ Music Flow Player إلى أنه يعمل بشكل ملائم؟ إذا واجهتك أي مشاكل في توصيل Music Flow Player، حاول أن تنقل السماعة لمسافة أقرب من الموجه اللاسلكي أو Music Flow Player. إذا قمت بإعادة بدء الموجه؟ ستحتاج لإيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى. إذا قمت بتثبيت موجه جديد. أنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.

التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي

الأعراض	السبب والحل
لا يعمل تطبيق Music Flow Player جيداً.	<p>هل يحدث عطل عند الدخول إلى التطبيق؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن جهازك الذكي يتوافق مع التطبيق. • تأكد من أن تطبيق Music Flow Player بأحدث نسخة. • تأكد من أن LED الأمامي للسماعة يتحول من الأحمر إلى الأبيض.
برمجيات Music Flow PC لا تعمل بشكل صحيح.	<p>هل تم تمكين برنامج الجدار الناري على الكمبيوتر الشخصي أو Mac الخاص بك؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتعطيل كل برامج الجدار الناري الخاص بك وحاول إعادة الاتصال. ارجع إلى تعليمات برنامج الجدار الناري الخاص بك أو الموقع الإلكتروني. • هل كابل LAN موصول بموجه اللاسلكي والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو Mac جيداً؟ • تأكد من أن السماعة والكمبيوتر الشخصي أو Mac موصولان بشكل صحيح لشبكة المنطقة المحلية ويمكن أن تصل إلى الإنترنت. • قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة والكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو Mac بعيداً عنهم.



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمتها وشعاراتها هي علامة تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملاكها المعنيين.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

متطلبات الملف

- امتدادات الملفات المتاحة: ".mp3"، ".wma"، ".flac"، ".m4a"، ".aac"، ".ogg"، ".wav"
- التردد النموذجي: بين ٣٢ إلى ٤٨ كيلهرتز (mp3، wma)، يصل إلى ١٩٢ كيلهرتز/٢٤ بت (flac)
- معدل بت: ما يصل إلى ٣٢٠ كيلوبت في الثانية (mp3، wma)
- متطلبات الملف ليست دائماً مماثلة. قد تكون هناك بعد القيود لخصائص الملف وقدرة خادم الوسائط.
 - بعض ملفات wav غير مدعومة على هذه السماعة.
 - وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
 - بعض ملفات DRM المحملة غير مدعومة على هذه السماعة.

العلامات التجارية والتراخيص



مصنع بترخيص من Dolby Laboratories. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS للتريخيص المحدودة. DTS والرمز، وDTS والرمز معاً، هي علامات تجارية مسجلة، وDTS Digital Surround هي علامة تجارية مسجلة لشركة DTS. © حقوق النشر محفوظة لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات

عام	
مزدود الطاقة	٢٥ فولت === ٢ أمبير (محول التيار المتردد)
استهلاك الطاقة	٤٥ واط الاستعداد عبر الشبكة : ٥,٨ واط (إذا كان قد تم تنشيط كل منافذ الشبكة).
محول التيار المتردد	موديل: DA-50F25 المصنع: Asian Power Devices Inc التيار المدخل: ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز التيار المخرج: ٢٥ فولت === ٢ أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(١٢٠٠ × ٤٣ × ٨٢) ملم (بدون الرجل)
الوزن الصافي (تقريباً)	٢,٧ كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٩٠٪
دخل /خرج	
OPT. IN	٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقبس بصري ١ × ١
PORTABLE IN	٠,٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) ١ × ١
HDMI IN	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) ١ × ١
HDMI OUT	١٩ بين (النوع A، موصل HDMI™) ١ × ١
التردد النموذجي الصوتي للمدخلات الرقمية	٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز
المكبر	
المجموع	٣٦٠ واط
أمامي	٦٠ واط × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز)
محيطي	٢٠ واط × ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز)
المكبر الصوتي الفرعي	٢٠٠ واط (٣ أوم عند ٨٠ هرتز)
THD	١٠٪
المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع الى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.
استهلاك الطاقة	٣٣ واط
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المقاومة	٣ أوم
طاقة الدخل المقطرة	٢٠٠ واط
طاقة الإدخال القصوى	٤٠٠ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(٢٦١ × ٣٩٠ × ١٧١) مم
الوزن الصافي (تقريباً)	٥,٦ كجم

النظام	
مقيس إيثرنت x ١٠، ١ BASE-T /BASE-TX ١٠٠	منفذ ETHERNET (LAN)
IEEE متكامل n ٨٠٢,١١n (تيار ٢,٠) دخول لاسلكي للشبكة، يتوافق مع شبكات .٨٠٢,١١a/b/g/n Wi-Fi	شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي).

Bluetooth	
٤,٠	النسخة
SBC	الترميز

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.

معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة

جميع المعلومات، البيانات، الوثائق، الاتصالات، التتريلات، الملفات، النصوص، الصور، التصويرات، التصاميم، الفيديوهات، البث الشبكي، والمطبوعات، والأدوات، والموارد، والبرمجيات، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والحاجيات، والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وجميع الخدمات والعروض ("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها عبر أو من خلال أي طرف ثالث ("كل مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي نبيعت منه.

إن توافر وإمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة من خلال جهاز LGE عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، ولكن دون الحصر، تعليق أو إزالة أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمزود الخدمة للحصول على المعلومات لمعظم المعلومات المحدثة. LGE ليست مسؤولة عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات. ينبغي طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مسؤول المحتوى ومقدمي الخدمة المعنيين.

يرجى ملاحظة أن LGE ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغييرات، أو إزالة، أو وقف لهذا المحتوى أو الخدمات ولا تبرز أو تكفل توافر أو الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

التعامل مع السماعه

عند شحن السماعه

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعه، لأقصى حماية، أعد تغليف السماعه كما كانت مغلفة بالأصل من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعه.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطايطية أو بلاستيكية تلامس السماعه لمدة طويلة من الوقت.

تنظيف السماعه

لتنظيف المشعل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبيات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

أحكام الاستخدام

تسري أحكام الاستخدام هذه على الأفراد والجماعات الذين يستخدمون سماعة LG Multiroom (LG Multiroom Speaker)، أي برنامج مرتبطة مع LG Multiroom Speaker، وهذا التطبيق وأية خدمات مرتبطة بهذا التطبيق (مجتمعة "برامج LG"). إنها تحدد مسؤوليات شركة LGE لك وتحدد ما يجب "فعله" و "عدم فعله" والتي يجب أن تكون على علم بها عند استخدام برنامج LG. برنامج LG هي برامج احتكارية مملوكة لشركة LG Electronics، وهي شركة مسجلة في كوريا ولها مكتبها المسجل في Yeouido-dong ٢٠، Yeoungdeungpo-gu، سيول، كوريا. LGE ومرخصها ("LGE"، "إننا"، "نحن").

قبل النحول إلى أو استخدام برامج LG، فأنت تؤكد أنك تقبل شروط الاستخدام هذه، وأنت توافق على الامتثال لها. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، لا يجوز لك دخول أو استخدام برامج LG. لدرجة أن أي تعارض ينشأ بين شروط الاستخدام هذه وأية وثيقة أخرى مشار إليها في شروط الاستخدام هذه، فإن شروط الاستخدام هذه ستمتد، ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل واضح في الوثيقة ذات الصلة.

نحن نملك ترخيص غير حصري لاستخدام نسخة مثبتة مسبقاً من برنامج LG فقط بالقدر اللازم لتتمكن من استخدام سماعة LG Multiroom الخاص بك شخصياً وليس لأي غرض آخر.

أنت تقر بأن جميع حقوق الملكية في برامج LG في أي مكان في العالم تنتمي حصراً لنا ولن يتم نقل أي حقوق ملكية من برامج LG لك. يحق لك فقط الاستخدام المحدود لبرنامج LG كما هو ممنوح في شروط الترخيص هذه.

لا يجوز لك نسخ، أو تعديل، أو تجميع، أو عكس تصميم برامجنا بأي شكل من الأشكال ما لم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون. نحن نحفظ بحق تعليق، أو سحب، أو وقف كل أو جزء من الخدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرق شروط الاستخدام هذه.

أنت تقر بأنه لم يتم تطوير برامج LG لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بك. نحن لا نقدم أية تعهدات أو ضمانات بأن برامج LG خالية من العيوب أو الأخطاء أو أنها ستكون دائماً متاحة. إننا نستخدم الجهود المعقولة تجارياً لتوفير برامج LG بشكل مستمر، وعلى أساس جودة عالية ولكن لا نستطيع ضمان أن تكون متاحة دائماً، دون انقطاع أو خالية من الأخطاء. فمن الممكن أن نضطر لقطع أو وقف برامج LG أو تعليق أو تقييد استخدامك لكل أو أي جزء من الخدمات عندما نعتبر أنه من الضروري بشكل معقول لأسباب تقنية أو عملياً أو أمنية أو قانونية أو تنظيمية.

نحن لا نقبل أي مسؤولية إذا كانت لأي سبب من الأسباب الخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو لأي فترة.

على الرغم من أنك قد تستخدم برامج LG لتحميل ودخول المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برامج LG، فلا نقدم أية وعود أو ضمانات أنك سوف تكون دائماً قادر على الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات. إلى الحد الذي نكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي ضمانات أو شروط أو أحكام أخرى قد تكون ضمنية في شروط الترخيص هذه من قبل القانون.

إلى الحد الذي نكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بك أو أي شخص آخر في ما يتصل باستخدامك لبرنامج LG. نحن مسؤولون فقط عن خسارة أو ضرر يحد نتيجة متوقعة لدينا ولكن شروط الترخيص هذه أو إيماننا ليصل للقدر المحدد أدناه، ولكن نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر لا يمكن توقعه. إن الخسارة أو الضرر متوقعة إذا كانت نتيجة واضحة لخرقنا أو إذا كان متنبأه من قبلكم وقبلنا عند البدء باستخدام برنامج LG.

أي خسارة أو ضرر غير مستتابة بموجب شروط الترخيص هذه، سواء في العقد، المسؤولية التصريحية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، فإن المسؤولية الكاملة منا ومجموعة شركائنا لا تقتصر على المبلغ الذي دفعته لبرنامج خدمة جهاز LG. إلى حد مسموح به بموجب القوانين المعمول بها، فبعض السلطات القضائية لا تسمح بتقييد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو المتوقعة، أو لديمه تشريعات تحد من التحديد أو الاستثناء من المسؤولية، لذلك لا ينطبق القيد أعلاه عليك.

لا شيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثنى مسؤوليتنا عن الوفاء أو الإصابت الشخصية المتعلقة بإيماننا أو الغش أو الاحتيال أو تحريف أية مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بالقانون.

توفر برامج LG الوصول إلى "التطبيقات" والربط بالخدمات الأخرى التي تملكها وتشغلها أطراف ثالثة، مثل مقدمي المحتوى. يتم إجراء أي تطبيقات طرف ثالث، وخدمات المحتوى التي يمكنك الوصول إليها من خلال الخدمات المتاحة لك من قبل الطرف الثالث وخارج نطاق شروط الاستخدام هذه.

تعاملاتك مع أي طرف ثالث مزود هي فقط بينك وبين المزود ذو الصلة ويمكن أن تكون خاضعة للشروط والأحكام الخاصة بالمزود وسياسة الخصوصية. نحن نشجعكم على قراءة هذه الوثائق، على الرغم من أننا لسنا مسؤولين عن محتواها. نحن لا نقبل أي مسؤولية عن التطبيقات أو الخدمات أو المحتوى المقدم من قبل مقدمي الطر الثالث.

قد نرفض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى الطرف الثالث، أو التطبيقات أو الخدمات، في أي حالة ومن دون إشعار أو التزام. نحن نخلي صراحة أنفسنا من أي مسؤولية أو تبعه لأي تغيير، أو انقطاع، أو تعطيل، أو إزالة، أو تعليق أي محتوى، أو تطبيق، أو خدمة متاحة من خلال برنامج LG. نحن غير مسؤولين عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والتطبيقات والخدمات. ينبغي طرح أي سؤال أو طلب للخدمة المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث، أو التطبيق أو الخدمات مباشرة إلى المحتوى ومقدمي الخدمات أو مطوري التطبيقات المعنيين، حسب مقتضى الحال.

هذه الشروط لا تؤثر على حقوقك القانونية كمستهلك.

ملاءمة الخدمات للأطفال وأدوات الرقابة الأبوية

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: لا يتم توجيه الخدمات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ وغير منظم خصيصاً لجذب الأطفال الذين عن ١٣. وعلاوة على ذلك، بعض المحتويات التي يمكنك الوصول إليها من خلال استخدامك للخدمات التي قد تحتوي على المواد التي تعتبرها غير لائقة، القابلة للاعتراض أو التي قد لا تكون مناسبة للأطفال.

إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون LG الذكي للوصول إلى الخدمات، فأنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن

الخدمات ذات الصلة مناسبة لوصول هذا الطفل.

تلفزيون LG الذكي بالاتصال معها نفسها.
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية كوريا، باستثناء صراعاتهم على أحكام القوانين.
إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات حول شروط الاستخدام يرجى الاتصال www.lg.com.

قد يتم تحديث شروط الاستخدام هذه من قبل LGE من وقت لآخر. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط الاستخدام الخاصة بنا، سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج LG الخاص بك أو غيرها من الوسائل.

إيوافر تلفزيونك الذكي أداة رقابة أوبية (عن طريق الرقم السري المكون من ٤ أرقام) إذا قمت بالسماح للرقم السري المكون من ٤ أرقام، لن يكون لتلفزيون LG الذكي قادر على عرض المحتوى المقيد إلا إذا كتبت الرقم السري. أنت مسؤول عن إعداد والحفاظ على أداة الرقابة الأبوية وأي ضوابط أخرى متوفرة، ونحن غير مسؤولين عن أي ضرر، أو خسارة تعاني أو يعاني أي مستخدم آخر لتلفزيون LG الذكي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك. بالاعتماد على موديلات تلفزيونك الذكي من LG، قد لا تتوفر هذه الميزات.

الفيروسات والأمان

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: نحن نستخدم الجهود المعقولة تجارياً لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات، ولكن هذه الجهود لا يمكن ولا تضمن أن الخدمات ستكون خالية من الأخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يسببه فيروس، أو إنكار توزيع خدمات، أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصيب تلفزيونك الذكي من LG أو البيانات أو المواد الأخرى التي تنتمي لك، أثناء استخدامك للخدمات.

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: الشكاوى

إذا كان لديك أي استفسار، مخاوف أو شكاوى حول الخدمات، يرجى الاتصال [إشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني غير الشخصي من LG]

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: متفرقات

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، شروط الاستخدام هذه والمستندات المشار إليها فيها تحتوي على كامل الاتفاق بيننا وبينكم فيما يتعلق باستخدامك للخدمات وتحل محل أية اتفاقيات، أو ترتيبات، أو تعهدات، أو مقترحات سابقة، مكتوبة أو شفوية، بيننا وبينك والمتعلقة باستخدامك للخدمات.

يجوز لنا التنزل، أو التعاقد من الباطن، أو نقل أي من الحقوق والالتزامات أو كلها بموجب شروط الاستخدام هذه، لأي شركة أو مؤسسة أو شخص. يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان لا يؤثر بشكل جوهري على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. لا يجوز لك تعيين، أو التعاقد من الباطن، أو نقل حقوقك، أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تتخلص منه تلفزيون LG الذكي إلى طرف ثالث) إلا إذا كنت توافق على هذه أو لا معنا في كتابة.

إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين، فإن هذا لا يمنعنا من اتخاذ قرار في وقت لاحق في ممارسة أو تطبيق هذا الحق.

إذا وجدت أي جزء من شروط الاستخدام غير قانوني، أو غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة، أو منظم، ثم، عند الاقتضاء، يجب حذف هذا الجزء وتظل الأجزاء المتبقية من شروط الاستخدام قابل للتنفيذ.

شروط الاستخدام هذه لا تخلق أو ترتب أي حقوق يمكن تطبيقها من قبل أي شخص ليس طرفاً فيها.

تخضع شروط الاستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذكي وتوافق أنت وشركة LGE على الخضوع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم البلد الذي يباع فيه

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (٣) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

