



دليل المالك المحمول DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DP132H

معلومات السلامة



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام لیزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفاسق أو تعبديات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتسبب بها التعرض لإشعاعات ضارة.

لتتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي.

تنبيه يخصيص كل الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛ وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك لهذا التأمين.

لا تتحمل منافذ الحافظ تفوق طاقتها. منافذ الحافظ التي تحمل فوق طاقتها أو أسلالك الاستطالله أو منافذ الحافظ المفكوكه أو التالفة أو يوينودي الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة مثل خططاً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فزرة إلى أخرى بفحص الكابل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكabel بقطعة غيار مناسبة لدى وكل خدمة معتمدة. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثنبي أو الانتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحافظ والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي.

عند ثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية، لا تفتح



تنبيه: للتقليل من خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي)، حيث لا توجد أي أجزاء قابلة لل بصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة للفني خدمة مؤهل.

هذا الوسيط المضيء مع رمز السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصص لتنبيه المستخدم من وجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل المكبس الخارجي للمجتهد والتي يمكن أن تكون ذات حجم كافٍ لتشكل خطر الصدمة الكهربائية على الأشخاص.

علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة (الخدمة) في الوثائق المرفقة للمجتهد.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز لللمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة تكتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما ينوه مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج شناعياً موثقاً فيه وخلافه من الحرارة المفرطة.

يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة تكتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختبرة.

ملاحظات عن الأسطوانات

- لا تلمس جانب التشغيل من الأسطوانة. أمسك الأسطوانة من حواهلها حتى لا تطبع بصمات الأصابع على السطح. لا تقم بلصق أي ورق أو أشرطة على الأسطوانة.
- بعد التشغيل، قم بتخزين الأسطوانة في العلبة الخاصة بها. لا تعرّض الأسطوانة لضوء الشمس المباشر أو لمصادر الحرارة ولا تتركها في السيارة إذا كانت معرضة لضوء الشمس المباشر.

ملاحظات عن الوحدة

- يرجى الاحتفاظ بكرتونة الشخص ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت تحتاج إلى شحن الوحدة، أعد تعبيتها كما كانت معبأة في المصنع أصلاً لتحقيق الحياة الفاقعة.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. في حالة تعرض الأسطوان للاتساخ الشديد، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتمد. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث إنها يمكن أن تسبب في تلف سطح الوحدة.
- هذه الوحدة هي جهاز عالي التقنية والدقة. في حالة تعرض عدسة الالنقاوم الاختبارية وأجزاء حركة الأسطوانات للاتساخ أو التأكل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التقليل من جودة الصورة. للمزید من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

الطريقة الأمينة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز ازعج البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرّض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة فيوعاء الملام وتخاص منه في نقاط التجمع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطارات و البطاريات مختبرة للأنظمة المحلية بدون تعرّض. يجب لا يتعرّض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعّة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

تنبيه: لا يجب تعرّض الجهاز للراء (المقطر أو المطابير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

ملاحظات حول حقوق النشر

- يجتاز هذا المنتج على تكنولوجيا محمية بحقوق النشر تحت حماية براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب اعتبار استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر هذه من قبل شركة Rovi وهي مُخصصة لاستخدامات المنزلية واستخدامات العرض المحدود الأخرى فقط، ما لم يتم الترخيص به في ذلك عن طريق شركة Rovi. نظر استخدام الهندسة العسكرية أو التفكك.
- ويجب قوانين حقوق النشر الأمريكية وقوانين حقوق النشر في الدول الأخرى، إن التسجيل أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو إعادة البث لبرامج التلفزيون وشارط الفيديو وأسطوانات DVD وأسطوانات CD والماد الأخرى يمكن أن تُعرض للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

المحتويات

١	المحتويات	
٢	١ بدء التشغيل	
٣	٣ معلومات السلامة	
٤	١ مقدمة	
٥	١ معلومات عن عرض الرمز "Ø"	
٦	١ لرموز المستخدمة في هذا الدليل	
٧	١ الملحقات المزودة	
٨	١ الأسطوانات القابلة للتشغيل	
٩	١ رمز المنطقة	
١٠	٧ موائمة الملف	
١١	٨ وحدة التحكم عن بعد	
١٢	٩ الوحدة	
١٣	٩ لوحة الخافية	
١٤	٢ جاري الاتصال	
١٥	١٠ التوصيل بالتلفاز الخاص بك	
١٦	١٠ توصيل كابل الفيديو (الفيديو المركب) / الصوت	
١٧	١٠ توصيل كابل HDMI	
١٨	١٠ ضبط درجة الوضوح	
١٩	١١ التوصيل بـ كبر	
٢٠	١١ توصيل كابل الصوت	
٢١	١١ توصيل كابل HDMI	
٢٢	٣ إعداد النظام	
٢٣	١٢ الإعدادات	
٢٤	١٢ تعديل ضبط الإعداد	
٢٥	١٢ [اللغة] قائمة	
٢٦	١٢ [شاشة العرض] قائمة	
٢٧	١٣ [الصوت] قائمة	
٢٨	١٣ [القفل] قائمة	
٢٩	١٣ [آخر] قائمة	
٣٠	٤ الملحق	
٣١	١٩ قائمة رموز المنطقة	
٣٢	٢٠ قائمة رمز اللغة	
٣٣	٢١ المواصفات	
٣٤	٢١ العلامات التجارية والترخيص	
٣٥	٥ دليل حل المشاكل	
٣٦	١٧ دليل حل المشاكل	
٣٧	٤ التشغيل	
٣٨	١٤ التشغيل العام	
٣٩	١٤ تشغيل الأسطوانات	
٤٠	١٤ تشغيل الملف	
٤١	١٤ عرض على الشاشة	
٤٢	١٥ التشغيل العام	
٤٣	١٥ تشغيل متقدم	
٤٤	١٥ فيلم	
٤٥	١٦ موسيقى	
٤٦	١٧ الصور	

مقدمة

الأسطوانات القابلة للتشغيل	
DVD-VIDEO	(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) الأسطوانات، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
DVD±R	(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) - وضع الفيديو والمستكملة فقط - يدعم الأسطوانات مزدوجة الطبقات أيضاً - أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.
DVD-RW	(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) - وضع VR وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.
DVD+RW	(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) - وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.
الأسطوانات المدمجة الصوتية (أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم)	
CD-R/RW	(أسطوانة ٨ سم / ١٢ سم) - أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.

رمز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الوحدة. هذه الوحدة يمكن استخدامها في تشغيل أسطوانات DVD الموضوع عليها ملصق مثل ذلك الموجود على الجزء الخلفي من الوحدة أو "ALL".

معلومات عن عرض الرمز "⊗"

قد يظهر الرمز "⊗" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل، وهذا يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك غير متوفرة في هذا الوسيط على وجه التحديد.

رموز المستخدمة في هذا الدليل


أي قسم يحتوي العنوان الخاص به على أحد الرموز التالية ينطبق على الأسطوانات التي يمثلها الرمز فقط.

DVD±R/RW-فيديو	
الأسطوانات المدمجة الصوتية	
ملفات الفيديو الموجودة داخل USB/الأسطوانة	
ملفات الفيديو الموجودة داخل USB/الأسطوانة	
ملفات الصور الموجودة داخل USB/الأسطوانة	


الملحقات المزودة



جهاز التحكم عن بعد (١)

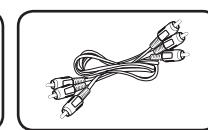

كابل صوت / فيديو (١)

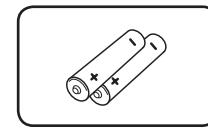

البطارية (٢)

موائمة الملف

عام

إمتدادات الملف المتأتحة: ”.avi“ و ”.mpg“ و ”.mpeg“ و ”.wma“ و ”.jpg“ و ”.mp3.“

- لا يجب أن يزيد اسم الملف عن ٣٥ رمز.
- ووفقاً لحجم وعدد الملفات، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لقراءة المحتويات الموجودة على الوسائط.

الحد الأقصى للملفات / المجلدات: أقل من ٦٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)

تنسيق DVD±R / RW CD-R / RW : ISO ٩٦٦٠

ملفات الفيديو

حجم الاستهانة المتأتحة: ٥٧٦ × ٧٢٠ (العرض × الارتفاع) بكسل
الترجمة القابلة للتشغيل: (.srt / .txt) و SAMI (.smi) و SubRip (.srt / .txt) و SubStation Alpha (.ssa / .txt) و MicroDVD (.sub / .txt) و SubViewer 2.0 (.sub / .txt) و TMPPlayer (.txt) و DVD Subtitle System (.txt)

تنسيق الترميز القابل للتشغيل: ”Xvid“ و ”MPEG-2“ و ”MPEG-1“

تنسيق الصوت القابل للتشغيل: ”Dolby Digital“ و ”WMA“ و ”MP3“ و ”PCM“

التردد النموذجي: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)،
وفي حدود ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)
معدل البت: في حدود ٨ - ٣٢٠ كيلوبايت / ثانية (MP3)
وفي حدود ٣٢ - ١٩٢ كيلوبايت / ثانية (WMA)


الملفات الصوتية

التردد النموذجي: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)
وفي حدود ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)
معدل البت: في حدود ٨ - ٣٢٠ كيلوبايت / ثانية (MP3)
وفي حدود ٣٢ - ١٩٢ كيلوبايت / ثانية (WMA)

وحدة التحكم عن بعد


١

التشغيل

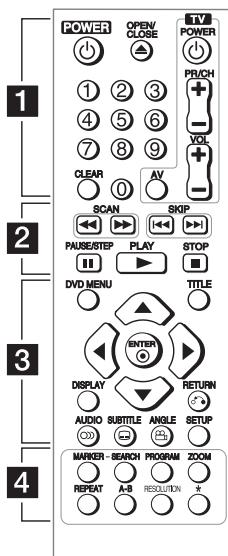

تركيب البطارية:

اخلع غطاء البطارية الموجود خلف وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل بطارية AAA (حجم R03) بحيث يكون القطبين **⊕** و **⊖** في موقعهما الصحيح.

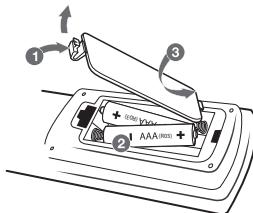

رقم الكود للتحكم في أجهزة التلفاز

مع الاستمرار في الضغط على زر POWER (الطاقة) الخاص بجهاز التليفزيون، اضغط فوق الأزرار الرقمية لتحديد كود المصنع لجهاز التليفزيون الخاص بك (أنظر الجدول التالي). حرر زر POWER (الطاقة).

رقم الرمز	جهة التصنيع
١ (افتراضي)، ٢	LG
٤ و ٦ و ٩	Zenith
١ و ٢ و ٧	GoldStar
٦ و ٨	Samsung
٩ و ٤	Sony
٤	Hitachi

• • • • • ① (POWER): يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل المشغل.

• • • • • ② (OPEN / CLOSE) ▲: لفتح أو غلق درج الأسطوانات.

• • • • • ③ (الأزرار الرقمية): تُستخدم لتحديد الأختارات الرقمية أو إدخال الحروف.

• • • • • ④ (CLEAR): تُستخدم لإزالة العلامة من قائمة البحث أو إزالة رقم عند ضبط كلمة المرور.

• • • • • ⑤ (أزرار التحكم في التليفزيون): للتحكم في مستوى الصوت والقناة ومدخلات الصوت والفيديو والتشغيل/الإيقاف في التليفزيون.

• • • • • ⑥ (SCAN) ◀◀/▶▶: البحث التقدم أو الخلفي..

• • • • • ⑦ (SKIP) ◀◀◀/▶▶▶: زواياً: ينتقل إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو السابق.

• • • • • ⑧ (PAUSE / STEP) II: للإيقاف المؤقت للتشغيل.

• • • • • ⑨ (PLAY) ►: لبدء استعادة التشغيل.

• • • • • ⑩ (STOP) ■: لإيقاف استعادة التشغيل.

• • • • • ⑪ (DVD MENU): لدخول قائمة DVD أو الخروج منها.

• • • • • ⑫ (TITLE): قائمة عنوان الأسطوانة، في حال وجودها.


• • • • • ⑬ (ENTER) ⊖: للتأكد على اختيار القائمة.

• • • • • ⑭ (DISPLAY): للدخول إلى العرض على الشاشة.

• • • • • ⑮ (RETURN) ↺: للانتقال إلى الخلف أو الخروج من القائمة.

• • • • • ⑯ (AUDIO) ○○: لاختيار لغة الصوت أو قناة الصوت.


الوحدة

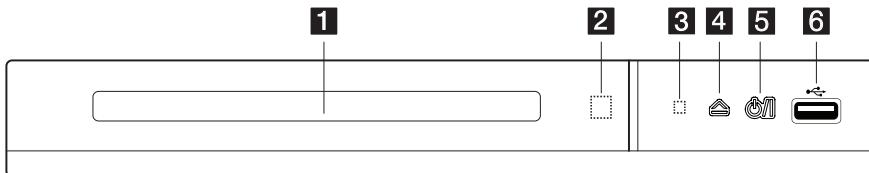

فتح/غلق [4]
تشغيل [5]
منفذ USB [6]

[1] درج الأسطوانات
[2] وحدة الاستشعار عن بعد
[3] مؤشر الطاقة

اللوحة الخلفية

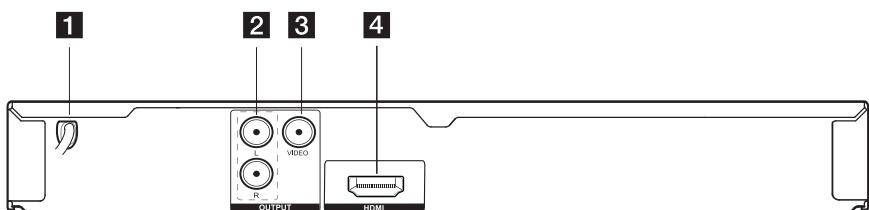


VIDEO OUTPUT [3]
HDMI [4]

[1] أ- سلك التيار المتردد
[2] AUDIO OUTPUT (يسار/يمين)

التوصيل بالتلفاز الخاص بك

توصيل كابل الفيديو (الفيديو المركب) / الصوت

قم بتوصيل VIDEO/AUDIO OUT الموجود في الوحدة بمدخل VIDEO/AUDIO IN الموجود في التلفاز بـ كابل الصوت والفيديو، وكابل الصوت يسار، يمين باللون الأبيض / الأخر.

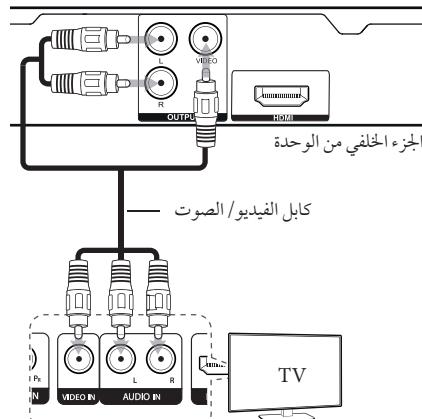

معلومات إضافية حول HDMI

- عند قيامك بتوصيل جهاز متافق مع DVI أو HDMI، ينبغي أن تتأكد مما يلي:
- جرّب إغلاق جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. بعد ذلك، قم بفتح جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة ٣٠ ثانية تقريراً ثم افتح هذه الوحدة.
- إدخال الفيديو للجهاز المصبوط بشكل صحيح فذهن الوحدة.
- الكابل الموصى به من قبل المصنع مع إدخال الفيديو ٧٢٠ × ١٢٨٠ بكسل أو ١٢٨٠ × ٧٢٠ بكسل أو ١٠٨٠ × ١٩٢٠ بكسل.
- الاستثناءات ١٠٨٠ بكسل و ٧٢٠ و ٥٧٦ (٤٨٠ بكسل) هي عبارة عن الاستثناءات المطلقة في البحث التدرج.
- لا تعمل جميع أجهزة DVI المتوقعة مع HDCP مع هذه الوحدة.
- كما لن يتم عرض الصورة بشكل ملائم مع الجهاز غير المتافق مع HDCP.

ضبط درجة الوضوح


يمكنك تغيير درجة الوضوح عبر استخدام زر RESOLUTION (درجة الوضوح).

- هذه الوحدة قادرة على توفير صورة عالية الوضوح بدرجة ١٠٨٠ بكسل من أجل معظم أجهزة التلفاز المتأحة حاليًا في السوق والتي تدعم درجة الوضوح هذه. ومع ذلك فهناك بعض التليفزيونات التي تدعم درجة الوضوح ١٠٨٠ بكسل، وهي متوفّرة من خلال شركات معينة، تقييد وتحدد أنواع المصور التي يمكن قبولها من تلك النوعية ذات درجة الوضوح ١٠٨٠ بكسل. وسيشكّل خاصّ فإن أجهزة التلفاز التي تدعم درجة الوضوح ١٠٨٠ بكسل، والتي لا تقبل صوراً بتعدد قدره ٦٠ هرتز، لا يمكنها عرض صورة من هذه الوحدة.

- لا يمكن تشغيل الأسطوانات بدرجة وضوح ٧٢٠ بت، و ١٠٨٠ بكسل و ١٠٨٠ بت بمخرج مسح المكونات / المسح التدرج، إلا إذا كانت نسخة غير محمية. وإذا كانت الأسطوانة عبارة عن نسخة محمية، فسوف يتم عرضها بدرجة وضوح ٥٧٦ بكسل (٤٨٠ بت).
- ويحسب نوع تلفازك، قد تؤدي بعض الإعدادات الخاصة بدرجة الوضوح إلى اختفاء الصورة أو ظهورها بمظهر غير طبيعي.
- في هذه الحالة، اضغط فوق زر RESOLUTION (درجة الوضوح) بشكل متكرر إلى أن تظهر الصورة من جديد.

توصيل كابل HDMI


وصل مخرجات HDMI OUTPUT في الوحدة بمدخلات HDMI IN في المكبر باستخدام كابل HDMI .
وصل مقبس HDMI OUT في المكبر بمقبس HDMI IN في التليفزيون باستخدام كابل HDMI ، إذا كان المكبر يحتوي على مقبس HDMI OUTPUT .

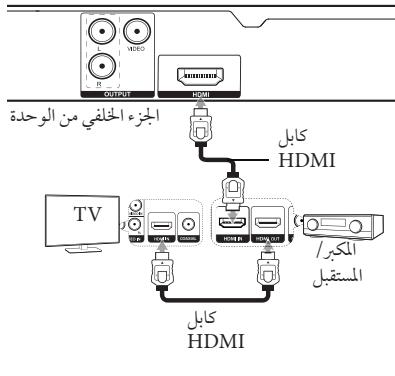

التوصيل بمكبر

توصيل كابل الصوت

قم بتوصيل AUDIO OUT (خرج الصوت) الموجود في الوحدة بـ AUDIO IN (مدخل الصوت) الموجود في المكبر بـ كابل الصوت، كـ توصيل كـ ابل الصوت سـ ار / يـ يـن باللون الأـ يـض / الأـ حـر.

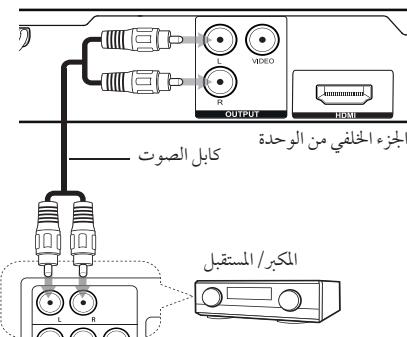

ملاحظة !

- الملفات بصيغة DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.
- ولرؤية صيغة الصوت للأسطوانة الحالية في العرض على الشاشة، اضغط فوق زر AUDIO (صوت).

[شاشة العرض] قائمة

الإعدادات

بعد التلفاز
حدد أي الأبعاد سوف يتم استخدامها مع شاشة التلفاز الخاص بك بناء على شكلها.

[4:3]: حدد متى يتم توصيل تلفاز قياسي بنسبة 4:3.

[16:9]: حدد متى يتم توصيل تلفاز عريض بنسبة 16:9.

وضع العرض

في حال اختيارك النسبة 3:4، فستكون بحاجة إلى تحديد كيف تؤدي عرض البرامج والأفلام ذات الإطارات العريض على شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض الصور ذات الإطارات العريض مع أشرطة سوداء أعلى وأسفل الشاشة.

[Panscan]: يستخدم ملء الشاشة التي تبلغ نسبة أبعادها 4:3 تماماً، مع اقصاص الصورة عند الضرورة.

عندما يتم تشغيل الوحدة للمرة الأولى، ينبغي عليك اختيار اللغة المزعوب فيها. (اختياري)

تعديل ضبط الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات الوحدة من قائمة [إعداد].

١. اضغط فوق SETUP (إعداد).
٢. استخدم ▶/◀ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط فوق ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني.
٣. استخدم ▶/◀/▲/▼ لتحديد خيار الإعداد الثاني، ثم اضغط ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.
٤. استخدم ▶/◀/▲/▼ لاختيار الإعداد المطلوب، ثم اضغط ENTER (●) للتأكيد على اختيارك.

[اللغة] قائمة

لغة القائمة

اختر لغة معينة من أجل قائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة / قائمة

اختر لغة معينة من أجل صوت / ترجمة / قائمة الأسطوانة.

[أصل]: تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]: لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم ENTER (●) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة. (نظر ص ٢٠) وإذا ارتكبت خطأ ما أثناء إدخال الرقم، يمكنك الضغط فوق زر CLEAR لحذف الأرقام ومن ثم تصحيحها.

[إيقاف تشغيل] (خاص بترجمة الأسطوانة): لغلق الترجمة.

[الصوت] قائمة

إضافة خيارات صوت المشغل وفقاً لنوع مخرجات الأسطوانة المختلفة الذي تستخدمه.

كلمة المرور

لضبط أو تغيير كلمة المرور من أجل إعدادات الغلق.

كود المنطقة

لإدخال الرمز الموحد للمنطقة من خلال الرجوع إلى قائمة رموز المناطق ص. ١٩.

[آخر] قائمة

(توسيع مستوى السواد) B.L.E

حدد On (تشغيل) أو OFF (إيقاف) توسيع مستوى السواد من عدمه.

فهذا يعمل فقط عندما يتم ضبط نظام التلفاز على NTSC.

سرعة التسجيل

يمكنك اختيار معدل البت (bit rate) من أجل التسجيل المباشر عبر وصلة USB. ويمكنك تحديد البت العالي جودة أفضل للصوت لكن مع شغل مساحة أكبر على مشغل الفلاش USB. للتسجيل المباشر عبر وصلة USB، انظر ص. ١٦.

Dolby Digital / DTS / MPEG

إضافة خيارات صوت الوحدة وفقاً لأنواع مخرجات الأسطوانة المختلفة التي تستخدمها.

[Bitstream]: اختر توصيل مقبس (محوري) بمكبر يحتوي على نظام فك الترميز Dolby Digital أو DTS أو MPEG.

[PCM] (من أجل [Off]): اختر توصيل مقبس (محوري) بمكبر بدون نظام فك ترميز Dolby Digital أو MPEG.

DIGITAL AUDIO OUTPUT: اختر توصيل مقبس (محوري) بمكبر بدون نظام فك ترميز Dolby Digital أو MPEG.

[DIGITAL] (من أجل [Off]): اختر توصيل مقبس (محوري) بمكبر بدون نظام فك ترميز DTS.

التردد العيني (التردد)

حدد التردد النموذجي لإشارة الصوت بين [96 kHz] و[48 kHz].

DRC (التحكم في النطاق الحركي)

يجعل الصوت أقوى عند خفض مستوى الصوت (دولي ديجيتال فقط). اضبط على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

(فوكم) Vocal

يجعل الضبط على وضع [تشغيل] فقد عندما يكون هناك جهاز كاروكى دي في دي متعدد القنوات في التشغيل. وتختلط قنوات جهاز الكاروكى على الأسطوانة لتشكل صوتاً طبيعياً مجسماً.

[القفل] قائمة

أولاً، عليك إنشاء كلمة مرور مكونة من 3 أرقام على [كود المنطقة] من أجل استخدام قائمة LOCK (الغلق).

إذا نسيت كلمة المرور

قم أولًا بابراخة القرص الموجود في الوحدة. اعرض قائمة الأعداد ومن ثم أدخل رقمًا مكونًا من 6 أرقام "٢١٠٤٩٩" في قائمة العرض وُحذف كلمة المرور.

التصنيف

اختر مستوى للتصنيف. كلما كان المستوى أقل، كان التصنيف أكثر صرامة. اختر [إلغاء القفل] لإلغاء تفعيل التقييم.

DVD MOVIE التشغيل العام

DVD MOVIE العرض على الشاشة

يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.

١. أثناء التشغيل، اضغط فوق DISPLAY (عرض) لعرض مختلف معلومات التشغيل.
٢. اختر أحد الخيارات باستخدام ▲/▼/▲.
٣. استخدم ▶/◀ والأزرار الرقمية لضبط قيمة الخيار المحدد.
٤. اضغط فوق DISPLAY (رجوع) للخروج من العرض على الشاشة.

رقم العنوان الحالي/ إجمالي عدد العنوانين.	 2/6
رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول.	 01/33
وقت التشغيل المتقطعي، إجمالي الزمن المحدد للعنوان/ الملف الحالي	 C 0:01:44 T 1:51:39
اللغة أو قناة الصوت المحددة	 1. ENG  3/2.1 CH
الترجمة المحددة	 1. KOR
الزاوية المحددة/ العدد الإجمالي للزوايا	 1/1

DVD ACD تشغيل الأسطوانات

١. اضغط على (▲ OPEN / CLOSE) ، ثم ضع أسطوانة في درج الأسطوانات.
٢. اضغط على (▲ OPEN / CLOSE) لغلق درج الأسطوانات بالنسبة لمعظم أسطوانات DVD-ROM ، يبدأ التشغيل بشكل تلقائي.

بالنسبة للأسطوانات الصوتية، اختر مساراً باستخدام ▲/▼/▶/◀ ، ثم اضغط على (▶) PLAY (◎) أو (ENTER) (◎) لتشغيل المسار.

للبث عن المسار المرغوب، اضغط على OPTION ، أدخل رقم المسار باستخدام ▶/◀/▲/▼/▶ واضغط زر (ENTER) (◎).

MOVIE MUSIC PHOTO تشغيل الملف

١. اضغط (▲ OPEN / CLOSE) لوضع أسطوانة ما بدرج الأسطوانات، أو لتوصيل جهاز USB.

٢. حدد ملفاً باستخدام ▶/◀/▲/▼/▶ ، ثم اضغط على PLAY (◎) أو (ENTER) (◎) لتشغيل الملف.

للانتقال بين الأسطوانة وجهاز USB.	RETURN (返回)
لتغيير الوضع. (فيلم : صورة : موسيقى)	TITLE

تشغيل متقدم

DVD MOVIE	فيلم
	طريقة التنفيذ
DVD MENU	عرض قائمة DVD (فوق قائمة فقط)
	الاسطوانات
	التشغيل المتكرر REPEAT (تكرار أثناء التشغيل. لتحديد عصر معين ترغب في تكراره، اضغط فوق REPEAT (تكرار) بشكل متكرر.)
• DVD:	الفصل / العنوان / إيقاف
• فيلم:	السار / الكل / إيقاف
	اضغط فوق PAUSE /STEP (II) (إيقاف مؤقت / تحطى) أثناء تشغيل ملف الفيديو ثم اضغط فوق PAUSE /STEP (II) (إيقاف مؤقت / تحطى) بشكل متكرر لتشغيل وظيفة تشغيل الإطارات واحدة تلو الآخر.
A-B	اضغط فوق A-B مرة في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره ومرة أخرى في نهاية هذا الجزء. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على اختيار [إيقاف].
	تحديد وقت بدء البحث عن نقطة البداية للكود الزمني الذي تم التشغيل المرغوب فيه إدخاله. اضغط فوق DISPLAY، ثم اختر رمز الساعة. ادخل وقتاً معيناً ثم اضغط فوق ENTER (◎).
	على سبيل المثال، للمثور على مشهد معين في التوقف ١ ساعة و ١٠ دقائق و ٢٠ ثانية، أدخل "١٠٢٠" ثم اضغط ENTER (◎). في حالة إدخال رقم خاطئ، اضغط فوق CLEAR للإدخال مرة أخرى.
	تغير صفححة ترميز SUBTITLE (الترجمة) لمدة ٣ ثواني أثناء التشغيل. وسوف يظهر كود اللغة.
	اضغط فوق ▶/◀ لاختيار ترميز لغة أخرى كي يتضمن عرض الترجمة بشكل ملائم ثم اضغط على ENTER (◎).

الوظيفة	طريقة التنفيذ
تشغيل	اضغط (▶) (تشغيل)
إيقاف مؤقت	اضغط (PAUSE /STEP (II) (إيقاف مؤقت / تحطى)
إيقاف	اضغط (■) (إيقاف)
تحطى إلى التالي أو السابق	اضغط فوق ▶▶ أو ▶▶▶ أثناء التشغيل.
سرعه	اضغط سريع أو رجوع ▶▶▶ أو ▶▶▶▶ أثناء التشغيل.
استئناف التشغيل	اضغط فوق ■ (إيقاف) أثناء التشغيل للاحتفاظ ب نقطة الإيقاف.
اختيارات النظام	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط (■) (إيقاف) مررتين واحدة: تظهر ■ على الشاشة (إيقاف تام) • اضغط (■) على الشاشة (إيقاف تام) يجبر عليك تجديد وضع النظام الملاائم لنظام التليفزيون الخاص بك. ولا بد من إزالة أي أسطوانة قد تكون قد دخلت الوحدة كي يتعيّن الضغط مع الاستمرار في الضغط على (II) PAUSE /STEP (II) (إيقاف مؤقت / تحطى) لأكثر من خمس ثواني حتى تتمكن من اختيار نظام معين (PAL,NTSC, AUTO).
شاشة التوقف	<ul style="list-style-type: none"> • اترك الوحدة في وضع الإيقاف لمدة خمس دقائق، فتظهر شاشة التوقف. • وإذا استمر عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فسوف تقوم الوحدة بإغلاق ذاتها تلقائياً.
ذاكرة آخر مشهد	<ul style="list-style-type: none"> • أغلق الوحدة، وستجد أنها تحفظ في ذاكيتها بآخر مشهد تم رؤيته حتى إذا تم إدخال الأسطوانة مجدداً بعد إزالتها أو إذا تم فتح الوحدة بعد إغلاقها وهي بصدّ تشغيل أسطوانة بعينها. (أسطوانات DVD/الأسطوانات المدججة الصوتية فقط)

- تسجيل اسطوانة توصيل مشغل فلاش USB بالوحدة قبل التسجيل.
- مدمجة صوتية دخل قرص صوتي ثم حدد مسار باستخدام على جهاز USB ▲/▼/DVD MENU USB
- تسجيل المسار: اضغط (○) في AUDIO(○) ووضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استئناف الإيقاف.
 - تسجيل كافة المسارات: اضغط AUDIO(○) في وضع التوقف النام.
 - تسجيل قائمة البرنامج: في وضع الإيقاف، اضغط فوق (○) AUDIO(○) بعد تحديد مسار معين في قائمة البرنامج.

أثناء إيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اضغط فوق الأبطاء من سرعة التشغيل (للأمام فقط) ►►► بشكل متكرر لتشغيل السرعات المختلفة للحركة الطبيعية. اضغط (PLAY) لمواصلة التشغيل بالسرعة العادي.

مشاهدة فيديو مكثف ZOOM أثناء وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط ZOOM (تكبير) بشكل متكرر لاختيار نمط التكبير.

ZOOM (تكبير): ٪/٢٠٠ ، ٪/٣٠٠

▲/▼/◀/▶: للتنتقل في أنحاء الصورة المكثفة.

ACD MUSIC

ملاحظة !

- عند استخدامك هذه الوظيفة، سوف يتم إنشاء مجلد "CD_REC" يشكل تلقائياً في مشغل فلاش USB، ومن ثم يتم حفظ ملف (ملفات) الموسيقى بداخله.
- إذا قمت بإزالة مشغل فلاش USB، أو قمت بإيقاف الوحدة عن التشغيل أو تفعلاًها أثناء التسجيل، فقد يؤدي هذا إلى حدوث خلل وظيفي.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل فلاش USB غير كافية، فلن يكون التسجيل متاحاً. وإن زيادة المساحة المخالية، يمكنك حذف الملفات الموجودة بداخل المشغل غير استخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
- أسطوانة CD-G والأسطوانات الصوتية المدمجة التي تدعم ترميز الصوت الرقمي المسرحي لا يمكن تسجيلها.
- الذاكرة الصلبة الخارجية (أفارد الخارجية)، مشغل متعدد البطاقات، جهاز USB متعدد التقسيمات، الأجهزة المغلقة، وتشغيل MP3، كلها أجهزة غير مدعومة من قبل هذا الجهاز.
- يمكنك ضبط سرعة التسجيل من خلال الضغط فوق OPTION (صوت) أثناء التسجيل المباشر عبر جهاز USB.
- المسار (X1): أثناء التسجيل بالسرعة العادية X1، يمكنك الاستئناف إلى الموسيقى.
- المسار (X4): أثناء التسجيل بأربعة أضعاف السرعة العادية X4، لا يمكنك الاستئناف إلى الموسيقى.
- صيغة التسجيل: ملف MP3.
- ترميز معدل البت: ١٢٨، ١٦٠، كيلوبت/ث، ٣٢٠ كيلوبت/ث، ٥٦٠ كيلوبت/ث.

الوظيفة

طريقة التنفيذ
التشغيل المتكرر REPEAT
اضغط فوق REPEAT أثناء التشغيل.
لتلحيد عنصر معين من أجل تكراره، اضغط فوق REPEAT بشكل متكرر.
ALL / TRACK (فسيقاً)

إنشاء أو حذف برنامجك اضغط فوق PROGRAM لتحديد الملف المطلوب، فظهور علامة (●) على الشاشة
ويستخدم ▲/▼ و(●) ENTER لإضافة ملف (ملفات) الموسيقى إلى قائمة البرنامج،
عند قيامك بإضافة ملف (ملفات) الموسيقى المطلوبة، اضغط فوق PROGRAM لإنهاء تحرير قائمة البرنامج.

لمسح ملف (ملفات) الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الملف الذي ترغب في مسحه ثم اضغط CLEAR في وضع تعديل البرنامج.

ولمسح جميع ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الملف الذي ترغب في مسح الكل [●] ثم اضغط (●) ENTER في وضع تعديل البرنامج.

عرض معلومات الملف أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض هذه المعلومات من خلال الضغط فوق زر DISPLAY بشكل متكرر.

* والأمر يعتمد على ملفات MP3 نفسها. فقد لا يتم عرض المعلومات على الشاشة.

قد يكون عمل نسخ غير مسموح بها لمدة خاضعة للحياة من النسخ، بما في ذلك برامج الحاسوب والملفات والبرامج الإذاعية والتسجيلات الصوتية إنها لحقوق النشر وقد يشكل جريمة. يجب لا يستخدم هذا الجهاز مثل هذه الأغراض.

ك من مسؤولاً
احترم حقوق النشر

PHOTO الصور

الوظيفة	طريقة التنفيذ
مشاهدة ملفات	استخدم ▶/◀/▼/▲ لتمييز الرمز (III) ثم اضغط على (◎) للبدء في عرض الشريحة.
عرض للشريحة	يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام ▶/◀ حالما يكون رمز (III) مبيّراً.
تدوير الصور	استخدم ▶/▼/◀/▲ لتدوير الصورة أثناء عرضها على شاشة كاملة وفي اتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة حال عرض صورة معينة على شاشة كاملة.
مشاهدة صورة مكبرة.	أثناء عرض صورة بعينها على شاشة كاملة، اضغط ZOOM (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. ZOOM (تكبير): %١٠٠ / %٢٠٠ / %٣٠٠ / %٤٠٠
المكبرة.	▶/◀/▼/▲: للتنقل في أنحاء الصورة
الاستماع إلى الموسيقى	أثناء عرض الشريحة، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معاً.
استخدام ▶/◀/▼/▲ لتمييز الرمز (III) ثم اضغط فوق (◎) لإدخال لبده عرض الشريحة.	استخدم ▶/◀/▼/▲ لتمييز الرمز (III) ثم اضغط على (◎) للبدء (إدخال) لبده عرض الشريحة.

دليل حل المشاكل

العرض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها لا يعمل.	أدخل سلك التيار في مقبس الحاطط بإحكام.
الوحدة متصلة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	أدخل أسطوانة.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	أدخل أسطوانة قابلة للتشغيل. (تحقق من نوع الأسطوانة وקוד المنطقة).
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	قم بتغيير مستوى التصنيف.
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد غير قادر على الوصول إلى الماء.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.
جودة الصورة الضعيفة وتشوه الصوت	وجود بصمات أصابع وغبار على الأسطوانة.	قم بمسح الأسطوانة من المركز إلى الخارج بقطعة قاش نظيفة. لا تستخدم مدبات قوية (كالكحول أو البنزين أو الشّرّ أو المنظفات المتوفرة تجاريًا).
لا توجد صورة.	جهاز التلفزيون غير مضبوط لاستقبال إشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون.
لا يوجد صوت	جهاز التلفزيون لا يقبل مستوى الاستيانة المضبوط في الوحدة.	وصل كابل الفيديو بإحكام.
لا يوجد صوت	المجهاز الموصى باستخدام كابل الصوت غير مضبوط لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع الإدخال الصحيح لمكبر الصوت الملائم حتى يقبله جهاز التلفزيون.
		اضبط إعدادات AUDIO على الوضع الصحيح.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبيّة	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	إسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كостاريكا
UY	الأوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهوريّة التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولى التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	الستنديّة	٧٦٨٤	الليتوانيّة	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	الستنغالية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٠٨٩	الفريزية	٦٥٧٠	الأفريقيّة
٨٣٧٥	السلوفاكية	٧٧٧١	مالاجاس	٧١٧٦	غاليشيان	٨٣٨١	الألبانية
٨٣٧٦	السلوفينيّة	٧٧٨٣	المالبيريّة	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٩٦٨٣	الأسبانيّة	٧٧٧٦	مالاياalam	٦٨٦٩	الألمانيّة	٦٥٨٢	العربيّة
٨٣٨٥	السودانيّة	٧٧٧٣	المأوريّة	٦٩٧٦	اليونانيّة	٧٢٨٩	الأرمنيّة
٨٣٨٧	السواحليّة	٧٧٨٢	الماراثيّة	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأمريكيّة
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المالدوفيّة	٧١٧٨	الغوارانيّة	٦٥٨٨	البياريّة
٨٤٧٦	التايلانجيّة	٧٧٧٨	المانغولية	٧١٨٥	الجوهراتيّة	٦٥٩٠	الأذربيجانيّة
٨٤٧١	الطاچيکيّة	٧٨٦٥	تاورو	٧٢٦٥	الهاوسا	٦٦٦٥	البشكيريّة
٨٤٦٥	التاميلية	٧٨٦٩	التبيلية	٧٣٨٧	العربية	٦٩٨٥	الباسكية
٨٤٦٩	التلوجوّية	٧٨٧٩	الترويجيّة	٧٢٧٣	الهنديّة	٦٦٧٨	البنغالية
٨٤٧٢	التايالانديّة	٧٩٨٢	الأوريا	٧٢٨٥	المجرية	٦٨٩٠	بوتان
٨٤٧٩	التونجيّة	٨٠٦٥	البنجاريّة	٧٣٨٣	الأسنلندية	٦٦٧٢	البهاريّة
٨٤٨٢	التركية	٨٠٨٣	الباشتون	٧٣٧٨	الأندونسيّة	٦٦٨٢	البريتونيّة
٨٤٧٥	التركيّة	٧٠٦٥	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدوليّة	٦٦٧١	البلغاريّة
٨٤٨٧	التوبيّة	٨٠٧٦	البولنديّة	٧١٦٥	الأيرلنديّة	٧٧٨٩	السورميّة
٨٥٧٥	الأوكرانيّة	٨٠٨٤	البرتغاليّة	٧٣٨٤	الإيطاليّة	٦٦٦٩	البيلاروسيّة
٨٥٨٢	الأوزرية	٨١٨٥	كويتشوا	٧٤٦٥	اليابانية	٩٠٧٢	الصينيّة
٨٥٩٠	الأوزبكية	٨٢٧٧	راتيورومانيك	٧٥٧٨	الكانادا	٧٢٨٢	الكرواتيّة
٨٦٧٣	الفيتناميّة	٨٢٧٩	الرومانيّة	٧٥٨٣	الكتشميريّة	٦٧٨٣	التشيكية
٨٦٧٩	الفلوباكية	٨٢٨٥	الروسية	٧٥٧٥	الказاخستانيّة	٦٨٦٥	الدانماركيّة
٦٧٨٩	الويلزية	٨٣٧٧	الساموسينيّة	٧٥٨٩	الكريغزية	٧٨٧٦	المولندية
٨٧٧٩	الولوفيّة	٨٣٦٥	اللغة السنكرية	٧٥٧٩	الكورية	٦٩٧٨	الإنجليزيّة
٨٨٧٢	إكسوزا	٧١٦٨	الجبلية الأسكندنافية	٧٥٨٥	الكردية	٦٩٧٩	إسبرانتو
٧٤٧٣	اليديشيّة	٨٣٨٢	الصربيّة	٧٦٧٩	اللاوسيّة	٦٩٨٤	الأستونية
٨٩٧٩	البوروبيّة	٨٣٧٢	الكرواتية الصربية	٧٦٦٥	اللاتينيّة	٧٠٧٩	الثاروزيّة
٩٠٨٥	الزوولي	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللاتينيّة	٧٠٧٤	فيجي
				٧٦٧٨	اللينجالا	٧٠٧٣	الفنلنديّة

العلامات التجارية والترخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكها.
المحترمين.



صنع بترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية ملک Dolby Laboratories.



"شعار" هو علامة تجارية لشركة تراخيص شعار/تسبيق DVD.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.



المواصفات

متطلبات الطاقة	١١٠ فولت من تيار متردد، ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة	٩ وات
الأبعاد (العرض؟ العمق؟)	٢٥٠ مم × ٣٧٥ مم × ٢٠٣ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	٩ كجم
درجة الحرارة عند التشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
الوطوية التشغيلية	٪٩٠ إلى ٪٥
البيز	لبيز أشباه الموصلات
نظام الإشارة	PAL / NTSC
ناقل الطاقة الكهربائية (USB)	تيار مستمر ٥٠٠ ملي أمبير
مخرجات الفيديو	١٠ فولت (من ذروة لذروة)، ٧٥ أو姆، RCA × ١ مقبس / سكارت (إلى التلفاز)
HDMI OUTPUT (فيديو/صوت)	HDMI™، Type A، Connector ١٩ سن
ANALOG AUDIO OUTPUT	٢٠ فولت متوسط الجذر التربيعي (١ كيلو هرتز، ٦٠٠ ديسيل)، ٦٠٠ أو姆، مقبس RCA (يسار ويمين) × ٢، سكارت (إلى التلفاز)

يُخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

