

NÁVOD NA POUŽITIE

Výkonný reproduktorový systém

Skôr, ako začnete reproduktor používať, starostlivo si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

MODEL
RK7



MFL71450301

1903_Rev02

www.lg.com

Autorské práva © 2018-2019 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

Informácie o bezpečnosti



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE

UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VHLKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, napr. do knižnice a pod.

UPOZORNENIE: V blízkosti tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok môže v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom fungovať nesprávne.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.

POZNÁMKA: Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná.

Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke.

Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Ako bezpečne odstrániť batérie alebo akumulátor zo zariadenia:

Ak chcete odstrániť staré batérie alebo akumulátor, postupujte podľa krokov v opačnom poradí. Aby sa predišlo kontaminácii životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, musia byť staré batérie alebo akumulátor vložené do vhodnej nádoby na určených zberných miestach. Batérie a akumulátor nevyhadzujte spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste batérie alebo akumulátory používali v miestnych, voľných náhradných systémoch (nemusí byť dostupné vo vašej oblasti). Batérie alebo akumulátor by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Symboły

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
==	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
☐	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkcie
- 7 Požiadavky na prehráateľný súbor
 - 7 – Požiadavky na hudobné súbory
 - 7 – Kompatibilné USB zariadenia
 - 7 – Požiadavky na USB zariadenia
- 8 Diaľkový ovládač
- 10 Horný panel
- 11 Predný panel / Zadný panel
- 12 Ako umiestniť zariadenie
- 14 Pripojenie napájacieho kábla (AC)
- 14 Pripojenie voliteľných zariadení
 - 14 – Pripojenie AUX IN

2 Pripojenie

- 15 – Pripojenie AUX OUT
- 17 – Prípojka OPTICAL IN
- 17 LG Sound Sync
- 19 – Pripojenie USB
- 19 – Pripojenie antény

3 Ovládanie

- 20 Základné operácie
- 20 – Ovládanie USB
- 21 – Výber priečinka a MP3/WMA súboru
- 22 – Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie
 - 22 – AUTO DJ
 - 23 – Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth®
 - 23 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth
- 26 Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth
 - 26 – O aplikácii „Music Flow Bluetooth“
 - 26 – Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Bluetooth
- 27 – Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“.
- 28 Funkcie rádia
 - 28 – Počúvanie rádia
 - 28 – Vylepšenie nekvalitného príjmu FM
 - 28 – Predvolené nastavenie rozhlasových staníc
 - 28 – Vymazanie všetkých uložených staníc
 - 29 – Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici
- 30 Nastavenie zvuku
 - 30 – Nastavenie režimu zvuku
 - 30 – Nastavenie USEREQ
- 31 Pokročilé funkcie
 - 31 – Prehrávanie JUKE BOX

32	Ostatné funkcie
32	– Dočasné vypnutie zvuku
32	– DEMO
32	– DRC (Ovládanie dynamického rozsahu)
32	– Používanie diaľkového ovládača televízora
33	– Používanie mikrofónu
35	– LIGHTING
36	– Nastavenie časovača spánku
36	– Stlmenie
36	– Automatické vypnutie
37	– AUTO POWER zapnuté.
38	– Zmena automatickej funkcie
39	Nastavenie hodín
39	– Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“
39	– Používanie prehrávača ako budíka
40	Pripojenie WIRELESS PARTY LINK
40	– Nastavenie DUAL režimu
40	– Nastavenie MULTI režimu

4 Riešenie problémov

42	Riešenie problémov
42	– Všeobecné

5 Príloha

43	Všeobecné technické údaje
44	Ochranné známky a licencie
45	Údržba
45	– Manipulácia s jednotkou

1

2

3

4

5

Jedinečné funkcie

Bluetooth®

Umožňuje počúvanie hudby uloženej vo vašom **Bluetooth** zariadení.

Optický vstup

Počúvanie hudby z optického zariadenia.

AUTO DJ

Koniec jednej skladby sa prelína so začiatkom ďalšej pre plynulé prehrávanie.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikácia navrhnutá na ovládanie niektorých najnovších zvukových zariadení značky LG. (strana 26-27)

LG Sound Sync

Reguluje úroveň hlasitosti tejto jednotky pomocou diaľkového ovládača LG televízora, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync.

Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

Zvuk si môžete vychutnať pomocou dvoch (DUAL režim) alebo viacerých (MULTI režim) reproduktorov. Aby ste si mohli vychutnať WIRELESS PARTY LINK, musíte si kúpiť rovnaké reproduktory.

Požiadavky na prehráateľný súbor

Požiadavky na hudobné súbory

Kompatibilita súborov MP3/WMA s touto jednotkou je obmedzená nasledovne:

- Vzorkovacia frekvencia: od 32 až 48 kHz (MP3), od 32 až 48 kHz (WMA)
- Bitový tok: od 32 do 320 kb/s (MP3), od 40 do 192 kb/s (WMA)
- Maximálne súbory: 2000
- Maximálne priečinky: 200
- Prípory súborov: „.mp3“/„.wma“
- Určité súbory MP3/WMA sa nemusia dať prehrať v závislosti od typu alebo formátu daného súboru.


Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: Prehrávač MP3 typu Flash.
- USB Flash kľúč: Zariadenia, ktoré podporujú formát USB 2.0 alebo USB1.1.
- Funkcia USB tejto jednotky nepodporuje niektoré USB zariadenia.


Požiadavky na USB zariadenia

- Zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu alebo ovládača, nie sú podporované.
- Nevyberajte USB zariadenie, pokiaľ pracuje.
- Prehľadanie veľkokapacitného USB zariadenia môže trvať aj niekoľko minút.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, zálohujte všetky dáta.
- Ak používate predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nemusí rozpoznať.
- Používanie systému súborov NTFS nie je podporované. (Sú podporované len systémy súborov FAT (16/32).)
- Táto jednotka dokáže rozpoznať až 2000 súborov.
- Externé pevné disky, čítačky kariet, uzamknuté zariadenia ani USB zariadenia typu pevného disku nie sú podporované.
- USB port tejto jednotky nie je možné pripojiť k počítaču. Zariadenie sa nemôže používať ako pamaťové zariadenie.
- Niektoré USB zariadenia nemusia s touto jednotkou fungovať.

Dial'kový ovládač

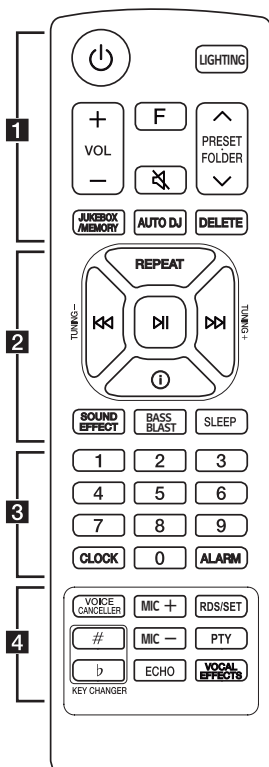

Výmena batérie

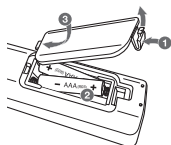

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane dial'kového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou **+** a **-**.

.....**1**.....

⏻ (Pohotovostný režim) : Slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.

LIGHTING : Zvolí režim osvetlenia.

VOL (Hlasitosť) **+/ -** : Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktora.

F (Funkcia) : Slúži na výber funkcie a vstupného zdroja.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
USB	USB
Optické	OPTICAL
LG Sound Sync (Optický)	LG OPT
Prídavný vstup AUX	AUX
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV
Rádio	FM

🔇 (Tlačidlo Mute) :

- Slúži na stlmenie zvuku.
- Ovláda toto zariadenie TV dial'kovým ovládačom. (strana 32)

PRESET-FOLDER **^/V**

- Zvolí vopred nastavené číslo rozhlasovej stanice. (strana 28)
- Vyhľadávanie priečinka s MP3/WMA súbormi. Ak sa prehráva USB zariadenie s MP3/WMA súbormi vo viacerých priečinkoch, stlačte tlačidlo **PRESET-FOLDER ^/V** a vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať.

JUKEBOX/MEMORY :

- Slúži na uloženie rozhlasových staníc. (strana 28)
- Vyberie režim JUKE BOX. (strana 31)
- Vytvorí zoznam JUKE BOX.

AUTO DJ : Slúži na výber režimu AUTO DJ. (strana 22)

DELETE :

- Vymaže MP3/WMA súbory (strana 22).
- Vymazanie skladby zo zoznamu JUKE BOX.
- Slúži na vymazanie všetkých uložených staníc.

2

REPEAT : Počúvať vaše súbory opakovane alebo náhodne.

TUNING-/+ : Slúži na výber rozhlasovej stanice.

⏮/⏭ (Preskočiť/Vyhľadať) :

- Vykoná rýchly posun dopredu alebo dozadu.
- Vyhľadáva sekciu v rámci súboru.

⏮ (Prehrať/Pozastaviť) :

- Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- Zvolí stereo/mono. (Iba v horizontálnom móde).

❗ (Informácie) :

- Slúži na zobrazenie informácií o hudbe. MP3 súbor je zvyčajne označený značkou ID3. Značka informuje o názve skladby, mene umelca, albume alebo poskytuje informácie o čase.
- Zobrazuje informácie o optickom zdroji v režime OPTICAL.
- Nastavuje meno jednotky **Bluetooth** zariadenia v režime BT READY.
- Zobrazí názvy všetkých pripojených zariadení **Bluetooth** v režime **Bluetooth**.
- Keď sú tieto jednotky úspešne prepojené medzi sebou v DUAL režime WIRELESS PARTY LINK, každé meno pripojeného zariadenia sa zobrazí na každej jednotke.

SOUND EFFECT : Slúži na výber zvukového efektu.

BASS BLAST (alebo **BASS BLAST+**) : Zvoľte BASS (alebo BASS+) efekt priamo.

SLEEP : Nastaví systém tak, aby sa v stanovenom čase sám vypol.

(Stlmenie: okno displeja bude o polovicu tmavšie.)

3

Numerické tlačidlá **0** až **9** : Zvolí očíslované súbory alebo prednastavené čísla.

CLOCK : Slúži na nastavenie hodín a kontrolu času.

ALARM : Pomocou funkcie ALARM môžete zapnúť USB prehrávanie alebo príjem cez ladič v požadovanom čase.

4

VOICE CANCELLER : Umožňuje vám potlačiť vokálnu linku počas prehrávania hudby z rôznych vstupných zdrojov.

MIC +/- : Nastaví hlasitosť mikrofónu.

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System) (Rádiový dátový systém)
- Slúži na potvrdenie nastavenia.


KEY CHANGER (#/b) : Zmení tóninu tak, aby súhlasila s vaším hlasovým rozsahom.

PTY : Slúži na výber rozhlasových staníc podľa typu.

ECHO : Voľba režimu ECHO.

VOCAL EFFECTS : Umožňuje výber rôznych vokálnych efektov.

Horný panel

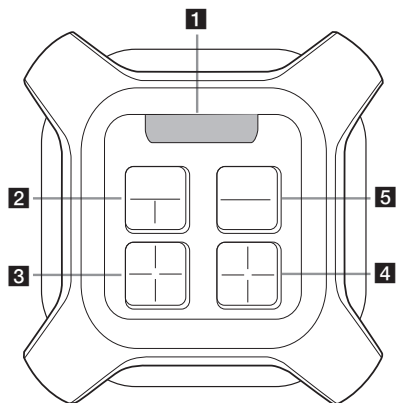

1 Okno displeja

2 (Pohotovostný režim)
Zapnutie a vypnutie napájania.

DUAL

Slúži na pripojenie dvoch reproduktorov pre režim DUAL funkcie WIRELESS PARTY LINK.

MULTI

Slúži na pripojenie viacerých reproduktorov pre režim MULTI funkcie WIRELESS PARTY LINK.



Poznámka

V režime DUAL/MULTI nemusí dochádzať k synchronizácii zvuku a obrazu v jednotke.

3 F (Funkcia)

- Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.
- Stlačením a podržaním zvolíte PARTY LINK s AUX.

(Prehrať/Pozastaviť)

- Spustí alebo zastaví prehrávanie.
- Zvolí stereo/mono. (iba v horizontálnom móde).

(Preskočiť/Vyhľadať)

- Vykoná rýchly posun dopredu alebo dozadu.
- Vyhľadáva sekciu v rámci súboru.
- Zvolí rozhlasovú stanicu.

4 AUTO DJ / RDS

- Zvolí sa režim AUTO DJ.
- RDS (Rádiový dátový systém)

USER EQ / DEMO

- Výber zvukového efektu, ktorý ste si sami vytvorili.
- Keď vo vypnutom stave stlačíte **USER EQ / DEMO**, zobrazí sa režim demo.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (alebo **BASS BLAST+**)

- Vyberie sa zvukové podfarbenie.
- Stlačením a podržaním priamo zvolíte efekt BASS (alebo BASS+).

LIGHTING

Voľba režimu osvetlenia.

5 +/- (Hlasitosť)


Nastavenie hlasitosti.

Zdroj signálu/Funkcia	Displej
USB	USB
Optické	OPTICAL
LG Sound Sync (Opticky)	LG OPT
Prídavný vstup AUX	AUX
Bluetooth	BT
Synchronizácia zvuku LG Sound Sync (Bezdrôtová)	LG TV
Rádio	FM

Predný panel / Zadný panel

1

Začínáme

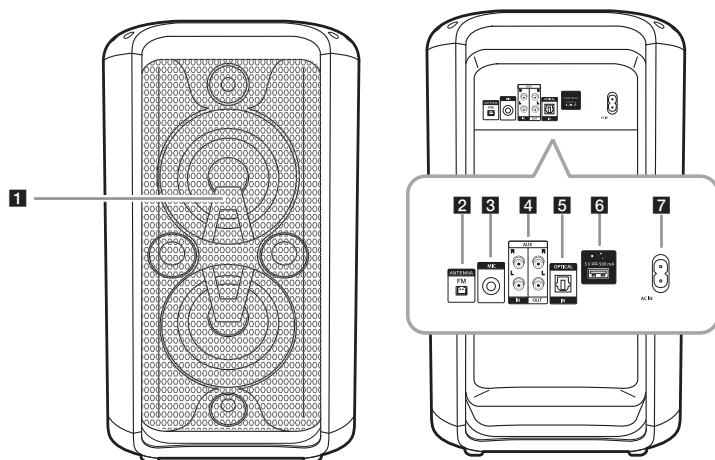

1 Diaľkový senzor

- 2** FM ANTENNA
- 3** Konektor MIC (mikrofón)
- 4** AUX IN / OUT (L/R)
- 5** OPTICAL IN
- 6** Port USB
- 7** Zásuvka AC IN

Ako umiestniť zariadenie



Vertikálne

Automaticky optimalizovať zvuk

Pomáha automaticky optimalizovať zvuk podľa inšalačných podmienok (Horizontálne alebo Vertikálne).

Ak je inšalačná metóda zmenená („Horizontálna → vertikálnu“ alebo „Vertikálna → horizontálnu“), je indikovaná „VERTICAL MODE“ alebo „HORIZON MODE“ na displeji.

Horizontálne

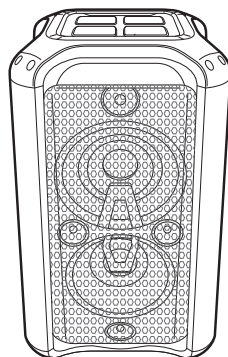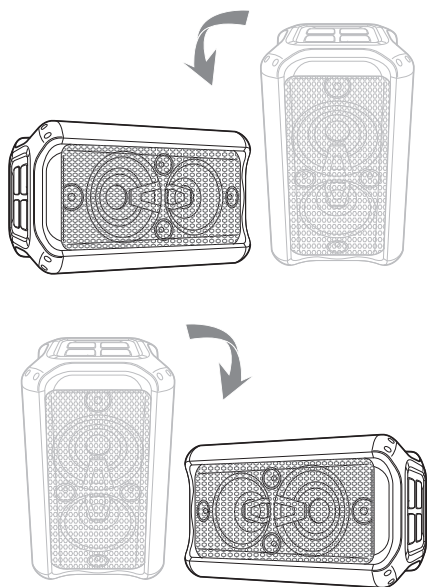

Poznámka

V horizontálnom režime, stlačte **DI** pre zmenu tunera z mono na stereo.



Upozornenie


- Nesadajte na zariadenie a netlačte ho. Inak môže dôjsť k poruche zariadenia a zraneniu osôb a/ alebo poškodeniu majetku.
- Neumiestňujte zariadenie na nestabilný povrch a umiestnite ho v bezpečnej vzdialenosti od dosahu detí.
- Dajte pozor, aby zariadenie nespadlo. Inak môže dôjsť k poruche zariadenia a zraneniu osôb a/ alebo poškodeniu majetku.
- Dávajte pozor na nohy, keď kladiete zariadenie horizontálne.

Užitočné funkcie na používanie zariadenia

Funkcia	Opis	Čo urobiť	Použitie funkcie
Zapnutie/ vypnutie diaľkového ovládania TV (strana 32)	Umožní vám ovládať hlasitosť tohto zariadenia diaľkovým ovládačom TV, dokonca aj od iného výrobcu. Táto funkcia je štandardne zapnutá.	Zap.	Podržte 3 sekundy tlačidlo  na diaľkovom ovládači v o funkcii Optical.
		Vyp.	Podržte 3 sekundy tlačidlo  na diaľkovom ovládači v o funkcii Optical.
Zapnutie/ vypnutie uzamknutia BT (strana 25)	Umožní vám pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth len vo funkciách BT (Bluetooth) a LG TV. Táto funkcia bola štandardne vypnutá.	Zap.	Vo funkcii BT (Bluetooth) stlačte 5 sekúnd tlačidlo  .
		Vyp.	Vo funkcii BT (Bluetooth) stlačte 5 sekúnd tlačidlo  .
Funkcia Automatického zapnutia zapnutá (strana 37)	Umožňuje jednotke automaticky zapnúť pomocou vstupného signálu : Optický, LG TV alebo BT (Bluetooth)	Zap.	Zariadenie vypnete stlačením tlačidla  na 5 sekúnd.
		Vyp.	Zariadenie vypnete stlačením tlačidla  na 5 sekúnd.

Pripojenie napájacieho kábla (AC)

1. Zapojte jeden koniec napájacieho kábla (AC) (v dodávke) do zásuvky (**AC IN**) napájania striedavým prúdom.

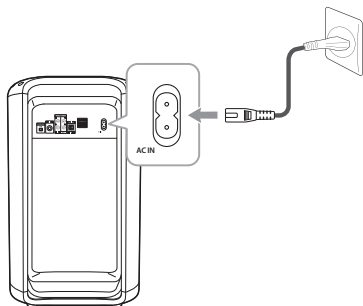

2. Druhý koniec zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.



Poznámka


Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, napájací kábel (AC) odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.

Pripojenie voliteľných zariadení

Pripojenie AUX IN

Pripojte výstup pomocného zariadenia (videokamera, televízor, prehrávač a pod.) do konektora **AUX IN** (L/R).

Ak má vaše zariadenie iba jeden výstup pre zvuk (mono), pripojte ho k ľavému zvukovému konektoru na jednotke.

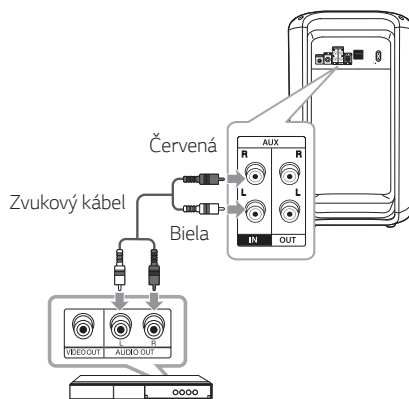


DVD, prehrávač Blu-ray diskov atď.

Pripojenie AUX OUT

Pripojte výstup pomocného zariadenia do konektora **AUX OUT** (L/R).

Ak má vaše zariadenie len jeden vstup pre zvuk (mono), pripojte ho k ľavému (bielemu) audio konektoru na jednotke.

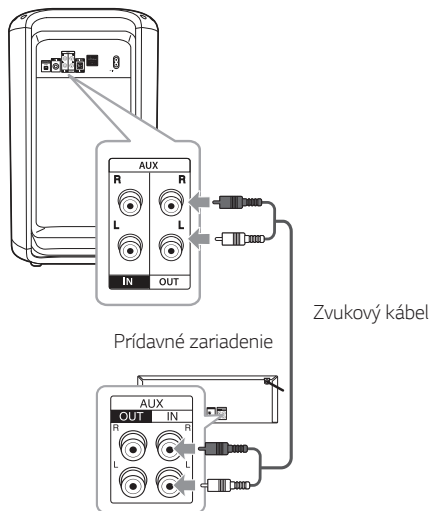

PARTY LINK s AUX

Môžete pripojiť dve jednotky pre prehrávanie hudby spolu.

1. Pripojte **AUX OUT** (L/R) konektor na jednotku do **AUX IN** konektora na druhej jednotke za použitia audio kábla.
2. Stlačte a podržte **F** pripojené cez AUX OUT.
„ON - DELAY „, sa zobrazí na displeji a skoro sa zmení na „DELAY time“.
3. Stlačte **KK/ΔΔ** pre prispôsobenie nastavenie oneskorenia.
Keď „ON - DELAY“ a „DELAY čas“ sú zobrazené na displeji, môžete nastaviť čas oneskorenia.
4. Stlačte **F** pre uloženie nastavenia oneskorenia.

! Poznámka

- Táto funkcia nie je k dispozícii v rámci funkcie LG TV.
- Počiatočné oneskorenie je 30 ms. Pokiaľ chcete čas oneskorenia zmeniť, stlačte **KK/ΔΔ**. Oneskorenie pripojeného zariadenia sa môže líšiť. Ak Audio Sync nie je synchronizovaný, upravte oneskorenie PARTY LINK s AUX pre synchronizáciu zvuku.
- Oneskorenie sa dá nastavovať v rozsahu od 0 ms do 200 ms. U niektorých zariadení nie je synchronizácia tempa možná.
- Hodnota oneskorenia e uložená a PARTY LINK s AUX sa vypne keď sa vypne jednotka.
- Môžete zvoliť ON - DELAY / OFF - DELAY režim stlačením a podržaním **F**.
- V prípade mikrofónu sa nastavenie oneskorenia nepoužije.


Počúvanie hudby z vášho externého zariadenia

Jednotku možno použiť na prehrávanie hudby z rôznych typov externých zariadení.

1. Pripojte externé zariadenie k **AUX IN** konektora jednotky.
2. Zapnite napájanie stlačením .
3. Stlačte **F** pre voľbu AUX funkcie.
4. Zapnite externé zariadenie a začnite prehrávať.

Prípojka OPTICAL IN

1. Konektor optického výstupu externého zariadenia zapojte do otvoru OPTICAL IN.

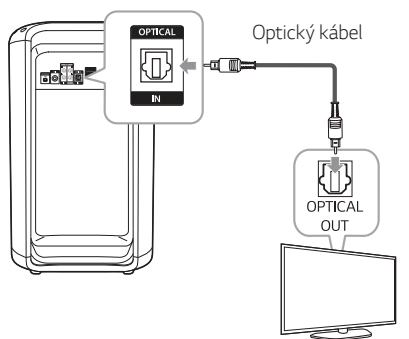

TV alebo digitálne zariadenie a pod.

2. Stláčajte tlačidlo **F**, pokiaľ sa nevyberie funkcia OPTICAL.

! Poznámka

- Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.
- Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (Optický)]
- Detaily ponuky nastavenia televízora sa líšia v závislosti od modelu vášho televízora.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Niektoré funkcie tejto jednotky môžete ovládať diaľkovým ovládačom svojho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync. Je kompatibilná s LG televízormi, ktoré podporujú LG Sound Sync. Skontrolujte, či je na vašom televízore logo LG Sound Sync.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom LG televízora: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, stlmenie
Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na použitie televízora.

LG Sound Sync s pevným pripojením

1. Pripojte TV LG k jednotke prostredníctvom optického kábla.
2. Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV:
Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [LG Sound Sync (Optický)]
3. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla .
4. Stláčajte tlačidlo **F**, pokiaľ sa nevyberie funkcia OPTICAL.

V prípade normálneho prepojenia medzi týmto zariadením a vaším TV na displeji uvidíte nápis „LG OPT“.

LG Sound Sync s bezdrôtovým pripojením


1. Zariadenie zapnite stlačením tlačidla .
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **F**, až kým nebude navolená funkcia LG televízora.
3. Nastavte výstup zvuku na televízore, ak chcete počúvať zvuk cez túto jednotku :
Ponuka nastavenia televízora [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
V okne displeja sa približne na 3 sekundy zobrazí nápis „PAIRED“ a potom v okne displeja uvidíte nápis „LG TV“, ak sa televízor a táto jednotka spoja normálne.

! Poznámka

- Pri používaní LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tejto jednotky. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, jednotka sa synchronizuje s televízorom.
- Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte stav tejto jednotky a svojho televízora: výkon, funkcie.
- Skontrolujte stav tejto jednotky a pripojenie v nižšie uvedených prípadoch, keď používate LG Sound Sync.
 - Zariadenie je vypnuté.
 - Zmena na inú funkciu
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
 - Odpojenie optického kábla.
- Množstvo času potrebného pre vypnutie tejto jednotky sa líši v závislosti od vášho televízora.
- Ak sa pokúsíte prepnúť funkciu použitím funkcie LG televízora, hlasitosť sa zmení v súlade s úrovňou hlasitosti LG televízora.
- Detaily ponuky nastavenia televízora sa líšia v závislosti od modelu vášho televízora.
- Ak zariadenie vypnete priamo stlačením tlačidla , systém LG Sound Sync sa odpojí. Aby ste mohli túto funkciu znovu použiť, musíte znovu spojiť TV prijímač a systém LG Sound Sync.
- Hlasitosť môžete zvýšiť vtedy, keď sú televízny prijímač a toto zariadenie pripojené prostredníctvom systému LG Sound Sync. Znížte hlasitosť televízneho prijímača, potom ho spojte s týmto zariadením.
- Keď zapnete svoj LG TV prijímač pripojený pomocou LG Sound Sync, alebo keď zadáte funkciu LG TV, zariadenie prejde automaticky do funkcie LG TV.
- Výstup zvuku z TV prijímača by ste mali nastaviť ručne podľa verzie TV prijímača.
- Ak nastavujete hlasitosť TV, keď je táto jednotka a TV prepojená pomocou LG Sound Sync, hlasitosť tejto jednotky sa môže zvýšiť kvôli synchronizácii hlasitosti s TV.

Pripojenie USB

Pripojte USB zariadenie (alebo MP3 prehrávač atď.) k USB portu na jednotke.

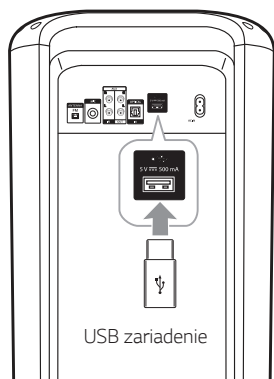


Poznámka

Odpojenie USB zariadenia od jednotky:

1. Vyberte inú funkciu/režim.
2. Odpojte zariadenie USB od jednotky.

Pripojenie antény

Ak chcete počúvať rádio, pripojte dodanú FM anténu. Drôtovú anténu FM pripojte ku konektoru antény FM.

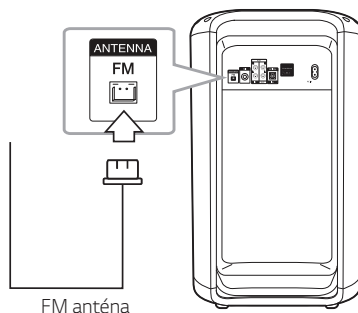

Poznámka

Skontrolujte, či je FM anténa úplne vytiahnutá.

Základné operácie

Ovládanie USB

1. Pripojte USB zariadenie do USB portu.
2. Zvoľte funkciu USB stlačením **F**.

Funkcia	Použitie funkcie
Prehrávanie	Stlačte tlačidlo ▶ .
Pozastavenie	Počas prehrávania stlačte tlačidlo ▶ .
Vyhľadávanie sekcie v rámci súboru.	Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ⏮/⏭ a uvoľnite ho na mieste, od ktorého chcete počúvať.
Priama voľba súboru	Stlačením číselných tlačidiel 0 až 9 na diaľkovom ovládači prejdete priamo na požadovaný súbor.
Prechod na nasledujúci/ predchádzajúci súbor	Stlačte ⏭ na prechod na nasledujúci súbor. Pri prehrávaní menej ako 3 sekundy, stlačte ⏮ na prechod na predchádzajúci súbor. Pri prehrávaní viac ako 3 sekundy, stlačte ⏮ na prechod na začiatok súboru.
Opakované alebo náhodné prehrávanie	Opakovane stláčajte REPEAT na diaľkovom ovládači. Podrobnosti o zmene na displeji nájdete v poznámke.

! Poznámka

- Opakované/náhodné prehrávanie funguje nasledovne.

Na displeji	Opis
OFF	Prehrá skladby v poradí a zastavuje prehrávanie.
ONE	Prehráva niektorú skladbu opakovane.
FOLDER	Prehráva skladby v priečinku opakovane.
ALL	Prehráva všetky skladby opakovane.
SHUFFLE	Prehrá všetky skladby v náhodnom poradí a prehrávanie zastaví.


- Keď prehrávate zoznam JUKE BOX, dostupné sú len možnosti ONE a ALL.
- Aj po reštartovaní jednotky alebo zmene funkcie môžete počúvať hudbu od miesta posledného prehrávania.

Výber priečinka a MP3/WMA súboru

1. Stlačte **PRESET-FOLDER** $\wedge/V$ opakovane dokiaľ sa nezobrazí želaný súbor.
2. Vyberte súbor ktorý chcete použitím **KK/PP**.
3. Stlačte tlačidlo **PL** pre jeho prehranie. Začne sa prehrávať prvý súbor z priečinka.

! Poznámka

- Priečinky/súbory na USB sú rozpoznávané tak, ako je uvedené nižšie.

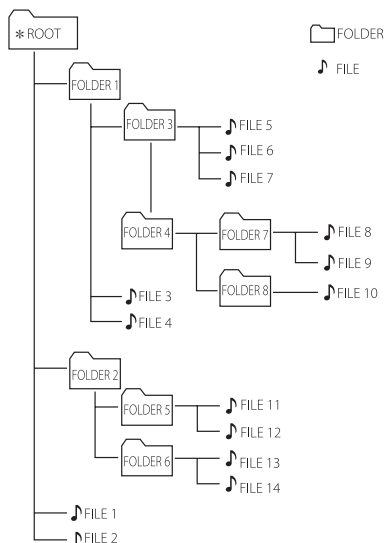

- Ak v priečinku nie sú žiadne súbory, priečinkov sa nezobrazí.
- Priečinky sa budú zobrazovať v nasledovnom poradí:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Súbory sa budú prehrávať po jednom v poradí od $\mathbf{\text{FILE 1}}$ po $\mathbf{\text{FILE 14}}$.
- Priečinky a súbory budú uvádzané v poradí nahrávania a môžu byť v závislosti od okolností nahrávania uvedené iným spôsobom.

*ROOT: Prvá obrazovka, ktorú uvidíte, keď počítač rozpozná zariadenie USB, je "ROOT".

Zmazanie súboru/priečinku alebo formátovanie

Na vašej jednotke USB môžete zmazať súbor, priečinok alebo ju môžete naformátovať.

1. Zvoľte si funkciu USB stlačením tlačidla **F**.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači a displej sa zmení nasledovne.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na displeji	Opis
DEL FILE	Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať.
DEL DIR	Vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať.
FORMAT	Zvoľte na formátovanie zariadenia USB.

Ak chcete ukončiť aktuálny režim, stlačte **DELETE** opakovane dokiaľ sa nezobrazí "FORMAT" a potom stlačte **DELETE** ešte raz.

3. Pre zmazanie súboru/priečinku alebo naformátovanie jednotky stlačte a podržte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Upozornenie

- Nevyberajte zariadenie USB, pokiaľ pracuje (prehrávanie, vymazanie atď.).
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Funkcia vymazávania nemusí byť na základe stavu USB podporovaná (uzamknutie atď.).

AUTO DJ

Auto DJ prelína koniec jednej skladby so začiatkom ďalšej pre plynulé prehrávanie. Vyrovnáva hlasitosť medzi súborní pre neprerušené prehrávanie.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Na displeji	Popis
OFF	-
SHUFFLE	V tomto režime sa hudba prehráva náhodne.
SEQUENTIAL	V tomto režime sa hudba prehráva opakovane.



Poznámka

- AUTO DJ režim nepodporuje vyhľadávanie časti v rámci súboru ani opakované prehrávanie či náhodné prehrávanie.
- Ak sa v režime AUTO DJ presuniete na inú funkciu, AUTO DJ sa vypne.
- AUTO DJ nie je podporovaný pri hudobných súboroch, ktoré sú kratšie ako 60 sekúnd.
- Pri prehrávaní zoznamu JUKE BOX sa vyberie len SEQUENTIAL.

Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth®

O technológii Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk sa môže prerušiť, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo ak pripojíte **Bluetooth** v iných miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: Smart phone, MP3 prehrávač, notebook, atď.
- Verzia: 4.2
- Codec : SBC, AAC, AptX, AptX HD

Profil Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcimi profilmi.

A2DP: (Profil pokročilej distribúcie zvuku)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovania skontrolujte, či máte na svojom zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Viac informácií nájdete v návode na použitie k svojmu **Bluetooth** zariadeniu. Párovanie stačí vykonať raz, opätovne už nie je potrebné.

1. Zapnite zariadenie.



Poznámka

Ak je aktivované uzamknutie pripojenie cez **Bluetooth**, vo funkcii BT môžete vyhľadávať zariadenia **Bluetooth**.

2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a vykonajte párovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa zobrazí ako „LG RK7 (XX)“.



Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak má napríklad **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte na zariadení **Bluetooth** „LG RK7 (08)“.
- V závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** môžu mať niektoré zariadenia odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte PIN kód (0000).
- K tomuto zariadeniu môžete vyššie uvedeným spôsobom pripojiť až 2 **Bluetooth** zariadenia, iba pri použití funkcie **Bluetooth**.
- Párovanie viacerých telefónov je podporované len so zariadeniami so systémom Android. (Párovanie viacerých telefónov nemusí byť podporované v závislosti od parametrov pripojeného zariadenia.)
- Odnímateľné / odpojiteľné zariadenia **Bluetooth** (napr. Dongle atď.) Nepodporujú párovanie viacerých telefónov.

3. Keď sa jednotka úspešne spojí s vaším zariadením **Bluetooth**, v okne displeja sa zobrazí „PAIRED“ a čoskoro sa zmení na názov zariadenia **Bluetooth**. V okne na displeji sa potom zobrazí „BT“.

! Poznámka

- Po pripojení ďalších zariadení na účely párovania viacerých zariadení sa na displeji nakrátko zobrazí „PAIRED“.
- Ak je názov zariadenia nedostupný, zobrazí sa „-“.

4. Počúvanie hudby.

Informácie o prehrávaní hudby uloženej v **Bluetooth** zariadení nájdete v návode na použitie zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Keď používate technológiu **Bluetooth®**, musíte vytvoriť spojenie medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** tak, aby boli čo najbližšie ku sebe, a potom zachovajte túto vzdialenosť. Avšak toto nemusí dobre fungovať v určitých situáciách popísaných nižšie:
 - Medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalšie zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu ako technológia **Bluetooth®**, napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo zariadenie s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Ak pripojenie **Bluetooth** nefunguje dobre, skúste párovanie zopakovať.
- Dokonca aj keď je táto jednotka pripojená k 2 zariadeniam **Bluetooth**, môžete prehrávať a ovládať hudbu len pomocou jedného pripojeného zariadenia.
- Pri použití AptX HD zariadenia s povolenými kodekmi v multi-telefónnom spárovaní, AptX HD kodek pre kóduje na nižší než AptX HD kodek.
- Keď je pripojenie spárovania multi-telefónov hotové, niektoré mobilné telefóny (pr. AptX HD podporované zariadenia) prehrávajú hudbu po krátkej prestávke.

! Poznámka

- Zvuk sa môže prerušiť, keď je pripojenie rušené iným elektronickým zariadením.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Systém bezdrôtového pripojenia si môžete vychutnávať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku a pod.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa zariadenie **Bluetooth** od jednotky vzdialí, pripojenie **Bluetooth** sa preruší.
- V prípade prerušenia pripojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k jednotke.
- Ak zariadenie **Bluetooth** nie je pripojené, v okne displeja sa objaví „BT READY“.
- Keď používate funkciu **Bluetooth**, na zariadení pripojenom cez **Bluetooth** nastavte správnu hlasitosť.
- Keď pripojíte zariadenie **Bluetooth** (iOS zariadenie atď.) k tejto jednotke alebo použijete dané zariadenie, úroveň hlasitosti na oboch môžete synchronizovať.
- Ak prejdete z funkcie **Bluetooth** na inú funkciu, spojenie cez **Bluetooth** sa preruší. Pri spojení v aplikácii „Music Flow Bluetooth“ sa udržiava spojenie cez **Bluetooth** iba pre jedno zariadenie. Pomocou tohto zariadenia môžete **Bluetooth** jednotku ovládať, avšak nemožno použiť zvukový výstup.
- Pri zapnutí funkcie **Bluetooth** sa toto zariadenie automaticky pripojí k zariadeniu s rozhraním **Bluetooth**, ktoré bolo pripojené alebo prehrávané ako posledné. (V závislosti na parametroch pripojeného zariadenia nemusí byť párovanie s viacerými zariadeniami podporované.)

Ovláda pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth.

Pripojené **Bluetooth** zariadenie môžete ovládať na jednotke; prehrať, pauza, preskočiť.



Poznámka

- Túto funkciu môžu používať len zariadenia so systémom Android OS a iOS.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od zariadenia s rozhraním **Bluetooth**, prípadne sa môže ovládať iným spôsobom.

Uzamknutie spojenie cez Bluetooth (BT LOCK)

Pripojenie cez **Bluetooth** môžete obmedziť iba na spojenie medzi zariadením s BT (**Bluetooth**) a televíznym prijímačom LG TV, aby sa zabránilo neúmyselnému pripojeniu cez **Bluetooth**.

Túto funkciu zapnete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **BT** počas približne 5 sekúnd v režime BT (**Bluetooth**).

Na displeji sa zobrazí "ON-BT LOCK" a spojenie cez **Bluetooth** bude ohrozené.

Túto funkciu vypnete, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **BT** počas približne 5 sekúnd v režime BT (**Bluetooth**).

Na displeji sa zobrazí "OFF-BT LOCK".



Poznámka

Aj keď ste zapli funkciu uzamknutia **Bluetooth** pripojenia, funkcia Automatické toto zariadenie zapne. Aby ste tomu zabránili, vypnite funkciu Automatické.

Použitie aplikácie Music Flow Bluetooth



Poznámka

- Aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ môžete použiť, len ak máte na tejto jednotke Android OS.
- Odporúča sa používať najnovšiu verziu aplikácie.

O aplikácii „Music Flow Bluetooth“

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ obohatí túto jednotku o množstvo nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame, aby ste si prevzali a nainštalovali bezplatnú aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

V tejto časti vám predstavíme niektoré z množstva funkcií aplikácie „Music Flow Bluetooth“.

Jukebox s viacerými zdrojmi: Váš zážitok môžete zvýšiť trojnásobne. Stačí, ak súčasne pripojíte 2 telefóny s rozhraním **Bluetooth**. Hudbu môžete prehrávať zo všetkých troch telefónov a zároveň môžete vytvoriť vlastný zoznam skladieb uložených na týchto telefónoch.

Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Bluetooth

Existujú dva spôsoby nainštalovania aplikácie „Music Flow Bluetooth“ do vášho zariadenia **Bluetooth**.

Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu

1. Nainštalujte aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ pomocou QR kódu. Na načítanie QR kódu použite skenovací softvér.



2. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia.



Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení **Bluetooth** nainštalovaná aplikácia skenovacieho softvéru. Ak nainštalovaná nie je, prevezmite ju z „Google Android Market (Google Play Store)“.
- QR kód nemusí fungovať v závislosti od oblasti.

Inštalácia aplikácie „Music Flow Bluetooth“ prostredníctvom portálu „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Ťuknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Do riadka vyhľadávania vpíšte „Music Flow Bluetooth“ a spustíte vyhľadávanie.
3. V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite a ťuknite na „Music Flow **Bluetooth**“ a začne sa preberanie **Bluetooth** aplikácie.
4. Ťuknite na ikonu, aby sa začala inštalácia.
5. Ťuknite na ikonu, aby sa začalo preberanie.



Poznámka

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** pripojené na Internet.
- Skontrolujte, či je vaše zariadenie **Bluetooth** vybavené funkciou „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivujte Bluetooth pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“.

Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ vám pomôže pripojiť vaše zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke.

1. Ťuknite na ikonu aplikácie „Music Flow Bluetooth“ na domovskej obrazovke, čím sa otvorí aplikácia „Music Flow Bluetooth“, potom prejdite do hlavnej ponuky.
2. Ak chcete získať viac informácií o ovládaní zariadenia, kliknite v menu na [Setting] a [Help].



Poznámka

- Aplikácia „Music Flow Bluetooth“ bude k dispozícii v nasledovnej softvérovej verzii:
 - OS Android: Ver 4.0.3 (alebo novšia)
- Ak použijete na prevádzku aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, možno budú medzi aplikáciou „Music Flow Bluetooth“ a dodaným diaľkovým ovládačom určité rozdiely. V prípade potreby použite dodaný diaľkový ovládač.
- V závislosti od zariadenia **Bluetooth** aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nemusí fungovať.
- Aj po pripojení aplikácie „Music Flow Bluetooth“ sa môže stať, že z vášho zariadenia bude vychádzať hudba. V takomto prípade skúste zopakovať postup pripojenia.
- Ak použijete iné aplikácie alebo ak zmeníte nastavenia na svojom zariadení **Bluetooth**, keď sa používa aplikácia „Music Flow Bluetooth“, táto aplikácia nemusí fungovať dobre.
- Keď aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nefunguje dobre, skontrolujte zariadenie **Bluetooth** a pripojenie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ a skúste ju potom znovu pripojiť.
- V závislosti od operačného systému smartfónu sa môže používanie aplikácie „Music Flow Bluetooth“ líšiť.
- Ak aplikácia „Music Flow Bluetooth“ nefunguje dobre, skontrolujte na svojom zariadení **Bluetooth** nastavenie **Bluetooth**.

Funkcie rádia

Uistite sa, že je pripojená FM anténa. (strana 19)

Počúvanie rádia

1. Stláčajte **F**, kým sa v okne displeja nezobrazí FM. Naladená je posledná prijímaná stanica.
2. Automatické ladenie:
Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo **KK/▷▷** na zariadení po dobu približne dvoch sekúnd, kým sa nezačne meniť ukazovateľ frekvencie, potom tlačidlo uvoľnite. Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie naladí vysielacu stanicu.

Alebo

Manuálne ladenie:

Stlačte tlačidlo **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **KK/▷▷** na zariadení.

3. Upravte hlasitosť stláčaním tlačidla **VOL +/-**.

Vylepšenie nekvalitného príjmu FM

Stlačte **DI**. Toto zmení tuner zo sterea na mono a zvyčajne zlepši príjem (iba v horizontálnom režime).

Predvolené nastavenie rozhlasových staníc

Pre FM môžete vopred nastaviť 50 staníc.

Pred ladením skontrolujte, či je hlasitosť znížená.

1. Stláčajte **F**, kým sa v okne displeja nezobrazí FM.
2. Vyberte požadovanú frekvenciu stlačením tlačidla **TUNING -/+** na diaľkovom ovládaní alebo stlačením **KK/▷▷** na zariadení.
3. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači. V okne displeja bude blikať vopred nastavené číslo.
4. Na diaľkovom ovládači stlačte **PRESET-FOLDER ▲/▼** a vyberte požadované, vopred nastavené číslo.
5. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači. Stanica je uložená.
6. Pre uloženie ďalších staníc zopakujte kroky 2 až 5.
7. Ak chcete počúvať stanicu uloženú ako predvolenú, stlačte tlačidlo **PRESET-FOLDER ▲/▼** alebo numerické tlačidlá 0 až 9.

Vymazanie všetkých uložených staníc

1. Stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládači. Na displeji jednotky bude blikať nápis „DEL ALL“
2. Ak chcete vymazať všetky uložené rozhlasové stanice, stlačte **DELETE** na diaľkovom ovládači. Na displeji sa bude pohybovať odkaz „DELETED ALL“

Zobrazenie informácií o rozhlasovej stanici

FM ladič sa dodáva so systémom RDS (Rádiový dátový systém). Táto funkcia zobrazuje informácie o rozhlasovej stanici, ktorú práve počúvate. Stlačte **RDS / SET** na diaľkovom ovládači alebo **AUTO DJ / RDS** na jednotke, opakovane pre prechádzanie rôznymi typmi údajov:

- PS** (Názov programovej služby)
Na displeji sa zobrazí názov kanála.
- PTY** (Rozpoznanie typu programu)
Na displeji sa zobrazí typ programu (napr. Jazz alebo Správy).
- RT** (Text rádia)
Textová správa obsahujúca osobitné informácie z vysielania stanice.
Na displeji sa môžu zobraziť tieto správy.
- CT** (Čas riadený stanicou)
Zobrazuje čas vysielania stanice.

Rádio stanice môžete nastaviť pomocou typu programu stlačením **RDS / SET** na diaľkovom ovládači alebo **AUTO DJ / RDS** na jednotke. Na displeji sa zobrazí naposledy zvolený typ programu. Stlačte **PTY** raz alebo viackrát a zvolte vami preferovaný typ programu. Stlačte a podržte **KK/PP**. Ladič spustí automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Nastavenie zvuku

Nastavenie režimu zvuku

Tento systém má niekoľko prednastavených priestorových zvukových polí. Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu líšiť v závislosti od zvukových zdrojov a efektov.

Želaný zvukový režim si môžete zvoliť za použitia **BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na diaľkovom ovládači alebo **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na jednotke.

Na displeji	Popis
BASS (BASS BLAST) Alebo BASS+ (BASS BLAST+)	Posilňuje basy a mohutný zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tento program dodá zvuku živú atmosféru, vďaka ktorej budete mať pocit, že sa nachádzate priamo na koncerte rockovej, populárnej, džezovej alebo klasickej hudby.
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.



Poznámka

- Z niektorých reproduktorov zvuk nemusí vychádzať alebo môže byť tichý, v závislosti od režimu zvuku.
- Stlačením **BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**) na jednotke, môžete priamo zvoliť **BASS (BASS BLAST)** alebo **BASS+ (BASS BLAST+)** efekt.

Nastavenie USER EQ

Podľa vlastného uváženia môžete nastaviť úroveň hĺbok, stredných tónov a výšok.

1. Na jednotke stlačte **USER EQ / DEMO**. Zobrazí sa „USER EQ“.
2. Kým sa na displeji neobjaví požadované nastavenie, stlačajte opakovane tlačidlo **USER EQ / DEMO** na zariadení.
3. Stláčaním **+** alebo **-** upravte hlasitosť jednotky.

Pokročilé funkcie

Prehrávanie JUKE BOX

JUKE BOX funkcia vám umožňuje vytvoriť zoznam vašich obľúbených súborov z USB zariadenia. Do zoznamu môžete pridať až 100 súborov.

Vytvorenie zoznamu JUKE BOX

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači a vstúpte do režimu editovania.
(Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX/MEMORY**, prehrávanie sa zastaví.)
2. Vyberte súbor stlačením **◀▶** na diaľkovom ovládači.
3. Stlačte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači pre uloženie súboru.
4. Pre uloženie ďalších súborov opakujte kroky 2 - 3.
(Zoznam môžete upraviť stlačením **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači, potom vyberte číslo programu JUKE BOX.)
5. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.

Po dokončení zoznamu skladieb JUKE BOX ho môžete prehrať stlačením tlačidla **▶** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

Pri vytváraní alebo upravovaní zoznamu JUKE BOX je režim REPEAT vypnutý.

Vychutnávajte si JUKE BOX

Na diaľkovom ovládaní raz stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**. Na displeji sa zobrazí "ON - JUKE BOX".

Ak chcete prehrávať zoznam JUKE BOX, stlačte tlačidlo **▶** na diaľkovom ovládači.

Túto voľbu zrušíte, ak na diaľkovom ovládaní opäť stlačíte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**. Na displeji sa zobrazí „OFF - JUKE BOX“.

Editácia JUKE BOX

1. Ak chcete prejsť do režimu úprav, stlačte a podržte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači.
(Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte **JUKEBOX/MEMORY**, prehrávanie sa zastaví.)

2. Stlačte **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači pre výber súboru a editovanie.
3. Stlačte tlačidlo **◀▶** na diaľkovom ovládači.
4. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Pre uloženie ďalších súborov opakujte 2 až 4.
6. Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo **JUKEBOX/MEMORY**.

Pre prehranie zoznamu skladieb JUKE BOX stlačte **▶** na diaľkovom ovládaní.

Vymazanie zoznamu JUKE BOX

Funkcia vymazávania funguje len v režime editovania.

1. Stlačte a podržte **JUKEBOX/MEMORY** na diaľkovom ovládači a vojdite do režimu editovania.
Alebo
Na vstup do režimu úpravy stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní, kým sa prehráva zoznam JUKE BOX.
2. Vyberte skladbu opakovaným stláčaním **PRESET-FOLDER ▲/▼** na diaľkovom ovládači.
3. Ak je skladba vybraná, stlačte tlačidlo **DELETE** na diaľkovom ovládaní.



Poznámka

- Ak neexistuje žiadny zoznam JUKE BOX, na displeji sa po stlačení tlačidla **JUKEBOX/MEMORY** zobrazí "NO PROG."
- V nižšie uvedených prípadoch sa JUKE BOX vypne.
 - Prepnutie na inú funkciu.
 - Vypnutie a zapnutie zariadenia.
 - Použitie numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
- V nižšie uvedených prípadoch sa zoznam JUKE BOX vymaže.
 - Odstránenie USB zariadenia.
 - Vymazanie hudobných súborov na USB zariadení.

Ostatné funkcie

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačením  na diaľkovom ovládači stlmíte zvuk.

Zvuk jednotky môžete stlmiť, ak chcete napr. prijať telefonický hovor; v okne displeja sa zobrazí „MUTE“.

Ak ich chcete zrušiť, znova stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo zmeňte úroveň hlasitosti.

DEMO

V stave bez napájania stlačte raz **USER EQ / DEMO** na jednotke. Jednotka sa zapne a zobrazí každú funkciu s demo zvukom v okne displeja. Funkciu DEMO zrušíte, keď na zariadení opäť stlačíte tlačidlo **USER EQ / DEMO**.



Poznámka

Môžete použiť iné funkcie v režime DEMO, režim DEMO sa dočasne pozastaví.

- Bez stlačenia klávesu do 10 sekúnd sa režim DEMO automaticky začne prehrávať.

DRC (Ovládanie dynamického rozsahu)

Zabezpečte si čistý zvuk pri zníženej hlasitosti a predchádzajte prudkému nárastu hlasitosti (len Dolby Digital).

Stlačením tlačidla  vo funkcii OPTICAL zapnete alebo vypnete túto funkciu.

Na displeji	Opis
ON-DRC	Funkcia DRC je zapnutá.
OFF-DRC	Funkcia DRC je vypnutá.



Poznámka

Táto funkcia funguje len vo funkcii OPTICAL.

Používanie diaľkového ovládača televízora

Niektoré funkcie tejto jednotky môžete ovládať diaľkovým ovládačom televízora, a to dokonca aj od iného výrobcu.

Funkcie, ktoré môžete ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a stlmenie.

Túto funkciu zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládači približne na 3 sekundy vo funkcii OPTICAL.

Na displeji	Opis
ON-TV REMOTE	Funkcia TV REMOTE je zapnutá.
OFF-TV REMOTE	Funkcia TV REMOTE je vypnutá.



Poznámka

- Podporované značky TV

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho TV nastavený na [Externý reproduktor].
- Táto funkcia nemusí fungovať správne v závislosti od diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nefunguje s diaľkovým ovládaním „magic“ televízorov LG.
- Táto funkcia funguje iba vo funkcii OPTICAL.

Používanie mikrofónu

1. Do konektoru MIC zapojte mikrofón.
2. Prehrajte požadovanú hudbu.
3. Spievajte za sprievodu.
Upravte hlasitosť mikrofónu stlačením **MIC +/-** na diaľkovom ovládači.



Poznámka

- Ak mikrofón nepoužívate, nastavte hlasitosť MIC na minimum, alebo MIC vypnite a mikrofón vytiahnite z MIC zásuvky pre mikrofón.
- Ak sa mikrofón nachádza príliš blízko reproduktora, môže vydávať kvíľivý zvuk. V tomto prípade, posuňte mikrofón ďalej od reproduktora alebo znížte úroveň hlasitosti použitím **MIC +/-** na diaľkovom ovládači.
- Ak bude zvuk z mikrofónu veľmi hlasitý, môže byť skreslený. V takom prípade stlačte na diaľkovom ovládači **MIC -**.
- Na mikrofóne môžete pridať echo efekt k zvuku stlačením **ECHO** na diaľkovom ovládači.
- MIC funkcia nefunguje v OPTICAL alebo LG OPT funkcií.

Funkcia ODSTRÁNENIE HLASU

Umožňuje vám potlačiť vokálnu linku počas prehrávania hudby z rôznych vstupných zdrojov.

Stlačte **VOICE CANCELLER** na diaľkovom ovládači a „ON - VOICE CANCELLER“ sa zobrazí na displeji.

Pre zrušenie, stlačte znova **VOICE CANCELLER** na diaľkovom ovládači.

Kvalita funkcie VOICE CANCELLER sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahratia hudobných súborov.



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná v USB alebo BT (**Bluetooth**) funkciách.
- Pokiaľ funkcia nie je k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí „NOT SUPPORT“.
- Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je pripojený mikrofón.
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie „INSERT MIC“.
- Nie je k dispozícii s mono zdrojom.
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu alebo odpojte mikrofón.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od stavu pripojených zariadení.

Funkcia ZMENA TÓNINY

Tóninu môžete upraviť v 9 krokoch (4 kroky nahor, 4 kroky nadol a pôvodná tónina).

- Pre zvýšenie tóniny jednu po druhej, stlačte **KEY CHANGER (#)** na diaľkovom ovládači opakovane počas prehrávania.
- Pre zníženie tóniny jednu po druhej, stlačte **KEY CHANGER (b)** na diaľkovom ovládači opakovane počas prehrávania.



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná v USB alebo BT (Bluetooth) funkciách.
- Na inicializáciu funkcie zmeňte funkciu, odpojte mikrofón alebo zmeňte hudbu.
- Táto funkcia nemusí byť inicializovaná v závislosti od pripojených zariadení.
- Ak nie je funkcia k dispozícii, v okne na displeji sa zobrazí hlásenie "NOT SUPPORT".
- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC"

VOCAL EFFECTS (hlasové efekty)

Keď pripojíte mikrofón do zdierky MIC, môžete sa potešiť funkciou karaoke tak, že budete meniť hlas v skladbách z rôznych zdrojov.

Pre výber rôzneho režimu, stlačte **VOCAL EFFECTS** opakovane na diaľkovom ovládači pokiaľ sa nezobrazí režim vokálnych efektov na displeji.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF



Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC"
- Ak stlačíte **KEY CHANGER** alebo **ECHO** na diaľkovom ovládači v VOCAL EFFECTS režime, po zálohovaní aktuálne VOCAL EFFECTS, vypnete VOCAL EFFECTS režim a spustíte KEY CHANGER alebo ECHO režim.
- Pre vypnutie VOCAL EFFECTS režimu, stlačte a podržte **VOCAL EFFECTS** na diaľkovom ovládači.

ECHO (echo)

Keď pripojíte váš mikrofón do MIC konektora môžete vytvoriť echo efekt k zvuku z mikrofónu stlačením **ECHO** na diaľkovom ovládači.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Poznámka

- Pokiaľ nie je mikrofón pripojený, na displeji sa zobrazí hlásenie "INSERT MIC"
- Ak v režime ECHO stlačíte tlačidlo **VOCAL EFFECTS**, po dobehu aktuálneho zvuku ECHO sa režim ECHO vypne a zapne sa režim VOCAL EFFECTS. Znova stlačte ECHO na diaľkovom ovládači, po zálohovaní aktuálnych VOCAL EFFECTS, spustíte ECHO režim.

LIGHTING

Táto funkcia vytvára na večierku správnu atmosféru pomocou svetiel na jednotke.

Pre zvolenie režimu, opakovane stlačte **LIGHTING**.

- V normálnom režime
PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF
- V WIRELESS PARTY LINK(DUAL alebo MULTI) režim
RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE) → OFF



Poznámka

- Funkcia osvetlenia je dostupná vo všetkých funkciách.
- Režim osvetlenia zachová svoj predchádzajúci režim, keď prvýkrát stlačíte **LIGHTING**, pre zmenu režimov ho stlačte znova.
- Ak chcete použiť funkciu MYSTYLE, musíte zaregistrovať zdroj v aplikácii „Music Flow Bluetooth“
- Nepozerajte sa priamo na osvetlenú plochu, keď je zapnutá funkcia LIGHTING.
- Ak je jas osvetlenia príliš ostré, rozsviette svetlá v miestnosti a vypnite funkciu **LIGHTING**.
- Pre vypnutie LED, stlačte a podržte **LIGHTING** na 3 sekundy.

Nastavenie časovača spánku

Opakovane stlačte tlačidlo **SLEEP** na diaľkovom ovládaní pre výber odkladu o 10 až 180 minút. Po uplynutí doby odkladu sa zariadenie vypne. Ak chcete zrušiť funkciu spánku, stláčajte na diaľkovom ovládači opakovane tlačidlo **SLEEP**, pokiaľ sa nezobrazí „OFF“.



Poznámka

- Môžete skontrolovať zostávajúci čas, skôr než dôjde k vypnutiu zariadenia. Na diaľkovom ovládaní stlačte **SLEEP** pre kontrolu alebo zmenu zostávajúceho času.
- Zostávajúci čas môžete zmeniť, keď displej zobrazuje zostávajúci čas alebo informáciu „DIMMER“.

Stlmenie

Na diaľkovom ovládaní opäť stlačte tlačidlo **SLEEP**. Okno displeja sa stmaví o polovicu. Zrušenie dosiahnete opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládaní, kým sa neobjaví „OFF“.



Poznámka

Po aktivácii stmievača sa vypnú všetky svetlá.

Automatické vypnutie

Táto jednotka sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa už 15 minút. Jednotka sa tiež vypne sama po šiestich hodinách, ak sa hlavná jednotka pripojí k inému zariadeniu pomocou analógových vstupov.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

AUTO POWER zapnuté.

Táto jednotka sa automaticky zapne a vypne vstupným zdrojom: LG TV, **Bluetooth** alebo optický.

Keď zapnete televízny prijímač pripojený k tomuto zariadeniu, zariadenie rozpozná vstupný signál a vyberie príslušnú funkciu. Zo zariadenia sa ozve zvuk.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie **Bluetooth**, táto jednotka sa zapne a pripojí vaše zariadenie **Bluetooth**. Môžete prehrávať svoju hudbu.

Keď toto zariadenie vždy vypnete stlačením tlačidla  na zariadení na 5 sekúnd, môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu AUTO POWER.

Na displeji	Opis
ON-AUTO POWER	Funkcia AUTO POWER je zapnutá.
OFF-AUTO POWER	Funkcia AUTO POWER je vypnutá.

! Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- V závislosti od pripojeného zariadenia sa jednotka zapne, ale funkcia **Bluetooth** sa nemusí pripojiť.
- Ak odpojíte pripojenie **Bluetooth** prostredníctvom tejto jednotky, niektoré zariadenia **Bluetooth** sa budú stále pokúšať pripojiť k danej jednotke. Preto odporúčame, aby ste odpojili dané pripojenie ešte pred vypnutím jednotky.
- Ak sa pokúsite pripojiť aplikáciu „Music Flow Bluetooth“, na tejto jednotke sa zapne funkcia **Bluetooth**.
- Ak jednotku zapnete pomocou funkcie LG televízora alebo funkcie **Bluetooth**, zapne sa správna funkcia tejto jednotky.
- Ak ste túto jednotku už spárovali, táto jednotka sa automaticky zapne pomocou vstupného zdroja, keď sa táto jednotka zapne.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie AUTO POWER. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie AUTO POWER, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.

Zmena automatickej funkcie

Toto zariadenie rozpozná vstupné signály ako optický **Bluetooth**, LG TV a potom automaticky prepne na príslušnú funkciu.

Ked' sa pokúsite pripojiť zariadenie Bluetooth

Ked' sa pokúsite pripojiť zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke, vyberie sa funkcia **Bluetooth**. Prehrávajte hudbu na svojom zariadení **Bluetooth**.

Pri prijímaní optického signálu

Ked' zapnete externé zariadenie pripojené k tejto jednotke pomocou optického kábla, táto jednotka zmení funkciu na optický signál. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ked' je privádzaný signál LG TV

Ked' zapnete svoj LG TV zapojený pomocou LG Sound Sync (bezdrôtové zapojenie), jednotka zmení funkciu na LG TV. Zvuk budete počúvať zo svojho TV.



Poznámka

- Táto funkcia nie je dostupná počas vymazávania.
- Táto funkcia funguje len so zariadeniami, ktoré už boli predtým pripojené.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia **Bluetooth**, bude pripojenie cez **Bluetooth** k dispozícii len pre **Bluetooth** zariadenia a televízny prijímač LG.
- Ak chcete zmeniť na optickú funkciu, 5 sekúnd nesmie byť prijímaný žiadny signál.
- LG Sound Sync (Optický) sa zmení rovnako ako funkcia OPTICAL.

Nastavenie hodín

1. Zapnite jednotku.
2. Na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
3. Stláčaním **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte režim času.
 - AM 12:00 (12-hodinový formát času) alebo 0:00 (24-hodinový formát času)
4. Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.
5. Stláčaním tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte hodiny.
6. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.
7. Stláčaním tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládači zvolte minúty.
8. Stlačte tlačidlo **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.

Nastavenie hodín pomocou aplikácie „Music Flow Bluetooth“

Nainštalujte si aplikáciu „Music Flow Bluetooth“ do svojho zariadenia Android. (strana 26-27)

Hodiny na vašej jednotke sa automaticky synchronizujú s vaším zariadením po aktivovaní pripojenia **Bluetooth** cez aplikáciu „Music Flow Bluetooth“.

Používanie prehrávača ako budíka

1. Zapnite jednotku.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM** na diaľkovom ovládaní.
3. Pomocou tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládaní zmeňte hodiny a minúty a stlačením tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní voľbu uložte.
4. Pre výber funkcie stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⏮/⏭**, vyberte funkciu a stlačením tlačidla **RDS/SET** voľbu uložte.
 - Pre voľbu prednastaveného čísla tuneru stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⏮/⏭** a potom stlačte **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní. Pokiaľ nie je prednastavené žiadne číslo, tento krok sa preskočí.
5. Hlasitosť zmeníte stlačením tlačidla **⏮/⏭** na diaľkovom ovládaní a voľbu uložíte stlačením tlačidla **RDS/SET** na diaľkovom ovládaní.


! Poznámka

- Ak ste nastavili hodiny, môžete čas zobrazit stlačením tlačidla **CLOCK** na diaľkovom ovládaní aj v prípade, že je zariadenie vypnuté.
- Po nastavení času môžete nastaviť budík.
- Ak ste nastavili hodiny a budík, môžete informácie o nastavení skontrolovať stlačením tlačidla **ALARM** na diaľkovom ovládači, aj keď je zariadenie vypnuté.
- Stlačením tlačidla **ALARM** (budíček) na diaľkovom ovládaní si môžete zvoliť zapnutie alebo vypnutie režimu budíčka (**ALARM ON/ OFF**).

Pripojenie WIRELESS PARTY LINK

Nastavenie DUAL režimu

Zvuk si môžete vychutnať pomocou dvoch reproduktorov. Aby ste si mohli vychutnať WIRELESS PARTY LINK, musíte si kúpiť rovnaký reproduktor.

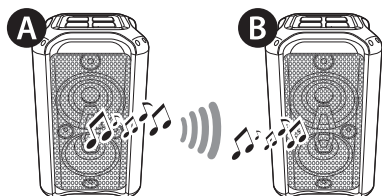

1. Stlačte **F** pre voľbu BT(**Bluetooth**) funkcie.
2. Stlačte **DUAL** na jednotke.
Na displeji sa zobrazí „ROLE SELECT“.
3. Stlačte **DUAL** opakovane a stlačte **◀** / **▶** pre voľbu LEFT alebo RIGHT.
 - **A** spotrebič : Zvoľte LEFT.
 - **B** spotrebič : Zvoľte RIGHT.
4. Keď sú tieto zariadenia navzájom úspešne pripojené, názov každého z pripojených zariadení sa zobrazí v každom zariadení.




Poznámka

- Po dokončení spojenia, ak stlačíte **MULTI** tlačidlo, DUAL režim sa zruší a potom sa zapne pripojenie MULTI režimu.
- Spojenie sa zruší keď sa stlačí **DUAL** tlačidlo počas pripojenia v DUAL režime.
- Ak stlačíte a podržíte **DUAL** tlačidlo v DUAL režime, LEFT a RIGHT sú zapnuté.

Nastavenie MULTI režimu

Zvuk si môžete vychutnať s viacerými reproduktormi. Aby ste si mohli vychutnať WIRELESS PARTY LINK, musíte si kúpiť rovnaké reproduktory.

Je kompatibilné so zariadením, ktoré podporuje WIRELESS PARTY LINK.

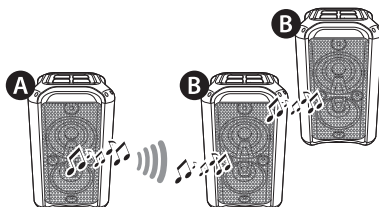

1. Stlačte **F** pre voľbu BT(**Bluetooth**) funkcie.
2. Stlačte **MULTI** na jednotke.
„ROLE SELECT“ sa zobrazí na displeji.
3. Stlačte **MULTI** opakovane a stlačte **◀** / **▶** pre voľbu MAIN alebo OTHER.
 - **A** spotrebič : Vyberie MAIN.
 - **B** spotrebič : Vyberie OTHER.
4. Keď sú tieto jednotky úspešne navzájom prepojené, MAIN reproduktor zobrazí „BT READY“ a OTHER reproduktor zobrazí „OTHER“.
5. Opakujte kroky 1 - 2 a zvoľte OTHER pre pridanie želaného reproduktora.



Poznámka

- Po dokončení spojenia, ak stlačíte **DUAL** tlačidlo, MULTI režim sa zruší a potom sa zapne pripojenie DUAL režimu.
- MAIN prehrádanie jednotky sa zruší keď je stlačené **MULTI** tlačidlo počas MAIN prehrádania jednotky v MULTI režime.
- Spojenie sa zruší keď sa stlačí **MULTI** tlačidlo počas OTHER pripojení v MULTI režime.
- Ak nechcete zahrnúť pripojený OTHER reproduktor zo skupiny, vypnite alebo prepnete funkciu na OTHER na reproduktore ktorý nechcete zahrnúť.

! Poznámka

- Táto funkcia funguje iba vo BT(**Bluetooth**) funkcii.
- Časový limit trvá až do 1 minúty pre pripojenie k WIRELESS PARTY LINK.
- Ak pripojenie zlyhá, na displeji sa zobrazí "FAILED".
- WIRELESS PARTY LINK pripojenie sa odpojí keď jednotku vypnete.
- Keď je WIRELESS PARTY LINK pripojená, nemôžete pripojiť PARTY LINK s AUX.
- Môžete použiť mikrofón v MAIN a OTHER jednotke, ale zvuk bude vychádzať iba z výstupu pripojenej jednotky.
- Zvuk MAIN jednotky a OTHER jednotky sa môže líšiť v závislosti od stavu prehrávania alebo zdroja.
- Funkcie sú synchronizované v DUAL, MULTI režime ako je uvedené nižšie.

REŽIM	Funkcia
DUAL REŽIM (Obojsmerná synchronizácia s LEFT a RIGHT)	Vypnutie
	Hlasitosť
	Stlmenie hlasitosti
	Prehrávanie/Pauza
	Preskočiť
	Zvukový efekt
	Svetlo
MULTI REŽIM (Jednosmerná synchronizácia s OTHER)	Vypnutie
	Stlmenie hlasitosti
	Svetlo

! Poznámka

- Pri pripojení k **Bluetooth** venujte pozornosť týmto informáciám.
 - Môžete pripojiť iba jedno **Bluetooth** zariadenie k MAIN jednotke. **Bluetooth** zariadenie nemôžete pripojiť k OTHER jednotke.
 - Odstrániteľné/odpojiteľné **Bluetooth** zariadenia (pr. Dongle atď.) nebudú podporovať WIRELESS PARTY LINK pripojenie.
 - Ak pripojíte WIRELESS PARTY LINK zatiaľ čo prehrávate pripojené **Bluetooth** zariadenie, môže byť znova pripojené, v závislosti na špecifikácii telefónu.
- WIRELESS PARTY LINK pripojenie je podporované iba na Android zariadeniach.

Riešenie problémov

Všeobecné

Problém	Príčina a riešenie
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie zariadenia a pripojených externých jednotiek (TV prijímača, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a opäť ich zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (televízor, woofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Žiadne napájanie.	- Napájací kábel nie je zapojený. Zapojte napájací kábel. - Skontrolujte, či nevypadol elektrický prúd. - Skontrolujte, či fungujú iné elektronické zariadenia.
Žiadny zvuk.	- Skontrolujte, či ste zvolili správnu funkciu. - Stlačte tlačidlo funkcie a skontrolujte zvolenú funkciu.
Rozhlasové stanice sa nedajú dobre naladiť.	- Anténa je v nesprávnej polohe alebo je slabo pripojená. Anténu pevne pripojte. - Signál rozhlasovej stanice je príliš slabý. Nalad'te stanicu manuálne. - Žiadne stanice nie sú uložené ako predvolené alebo predvolené stanice boli vymazané (pri ladení podľa vopred nastavených kanálov). Vopred nastavte nejaké rozhlasové stanice, pozrite si stranu 28.
Diaľkový ovládač nefunguje dobre.	- Diaľkový ovládač je príliš ďaleko od zariadenia. Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 m. - Medzi diaľkovým ovládačom a zariadením sa nachádza prekážka. Odstráňte prekážku. - Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé. Vymeňte batérie za nové.
LG Sound Sync nefunguje.	- Skontrolujte, či váš LG televízor podporuje funkciu LG Sound Sync. - Skontrolujte pripojenie funkcie LG Sound Sync. - Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom televízore a tejto jednotke.

Všeobecné technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
	Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 345 mm x 650 mm x 345 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	60 %

Vstupy	
Digitálny vstup audio in (OPTICAL IN)	3,3 V (šp-šp), optický konektor x 1
Analógový zvukový vstup (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, -4 dB), konektor RCA (L, R)
Analógový audio výstup (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), konektor RCA (L, R)
Mikrofón (MIC)	Citlivosť 20 mV (1 kHz), 6,3 mm konektor

Ladič	
Rozsah ladenia rádia FM	87,5 až 108,0 MHz alebo 87,5 až 108,00 MHz

Systém	
Frekvenčná odozva	80 až 20000 Hz
Pomer signálu a hluku	Viac ako 75 dB
Dynamický rozsah	Viac ako 80 dB
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V  500 mA
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Audio, DTS Digital Surround

Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	
Celkový výkon	550 W RMS
Predná strana	275 W RMS X 2 (3 Ω pri 1 kHz, 20 % THD)

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranné známky a licencie

Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.



Vyrobené podľa licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Patenty spoločnosti DTS nájdete na lokalite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS so symbolom a Digital Surround sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a v iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Údržba

Manipulácia s jednotkou

Pri preprave jednotky

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať jednotku odoslať, kvôli maximálnej ochrane ju zabaľte tak, ako bola pôvodne zabalená pri výrobe.

Udržujte povrch jednotky čistý

V blízkosti jednotky nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje. Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch. Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s jednotkou.

Čistenie jednotky

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch jednotky.

