



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

MIKROVALNA

PEĆNICA



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

HRVATSKI



MFL05864501
Rev.00_122425

Detaljnije informacije potražite u vlasničkom priručniku na internetskoj stranici tvrtke LG.

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU	3
UPOZORENJE	3
OPREZ	9
ZAŠTITA OKOLIŠA.....	13

POSTAVLJANJE

Pregled proizvoda	14
Zahtjevi za postavljanje	15

RAD

Upravljačka ploča	17
Prije upotrebe.....	18
Brzo pokretanje.....	19
Način pripreme hrane	20
Smjernice za uporabu pribora.....	21
Smjernice za pripremu hrane	22

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja.....	23
Prije pozivanja servisnog centra	23

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU

Sljedeće sigurnosne smjernice namijenjene su za sprječavanje nepredviđenih opasnosti ili štete uzrokovane neopreznom ili nepravilnom uporabom uređaja. Smjernice su podijeljene na „**UPOZORENJE**” i „**OPREZ**” kao što je opisano u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje kako bi ukazao na stvari i radnje koje mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio označen ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli opasnost.

UPOZORENJE



Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ



Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do manjih ozljeda ili oštećenja uređaja.



Ovaj se simbol prikazuje kako bi upozorio na vruću površinu. Nemojte dirati površine tijekom uporabe kako biste izbjegli opasnost od opekline.

UPOZORENJE

! UPOZORENJE

- Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s

manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Pročitajte sve upute prije uporabe uređaja kako biste smanjili opasnost od opekline, strujnog udara, požara, tjelesnih ozljeda ili izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji pri uporabi mikrovalne pećnice.
- Uređaj tijekom upotrebe postaje vruć. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente unutar pećnice. Djecu mlađu od 8 godina držite dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Dostupni dijelovi mogu se zagrijati tijekom upotrebe. Malu djecu treba držati podalje.
- Ne pokušavajte dirati niti vršiti nikakve prilagodbe ili popravke na vratima, brtvama na vratima, upravljačkoj ploči, sigurnosnim prekidačima ili bilo kojem drugom dijelu pećnice koji uključuju uklanjanje bilo kakvog poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
- Uređaj trebaju rastavljati, popravljati ili mijenjati samo stručni servisni djelatnici ovlaštenog servisnog centra tvrtke LG Electronics.
- Opasno je da bilo tko osim stručne osobe obavlja servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
- Za razliku od drugih uređaja, mikrovalna pećnica je visokonaponski uređaj u kojem dolazi do stvaranja jake električne struje. Nepravilna uporaba ili popravak mogu dovesti do štetnog izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji ili strujnog udara.
- Ako su oštećena vrata ili brtve na vratima pećnica se ne smije koristiti sve dok je ne popravi stručna osoba.

- Nemojte upotrebljavati mikrovalnu pećnicu za kuhanje jaja u ljusci. Unutar ljuske može doći do nakupljanja pritiska koji će uzrokovati lom ljuske.
- Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer može doći do eksplozije. Uklonite plastičnu ambalažu s hrane prije kuhanja ili odmrzavanja. Imajte na umu da u nekim slučajevima hranu treba prekriti plastičnom folijom prije grijanja ili kuhanja.
- Nemojte upotrebljavati oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu ogrebat površinu, što može prouzročiti lom stakla.
- Mikrovalnu pećnicu ne smijete staviti u ormarić. Mikrovalna pećnica namijenjena je za samostojeću uporabu.
- Držite uređaj i pripadajući kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj nije primjeren za rukovanje s pomoću vanjskog brojača vremena ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- Ovaj se uređaj ne smije upotrebljavati u komercijalne ugostiteljske svrhe. Uređaj je primjeren za uporabu u kućanstvu i slične namjene kao što su:
 - kuhinje za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima;
 - seoska imanja;
 - za goste hotela, motela i drugih vrsta smještajnih objekata;
 - objekti za iznajmljivanje u kojima se nudi usluga noćenja s doručkom.
- Nemojte stavljati ovaj uređaj unutar pokretnih vozila (automobila za kampiranje).
- Prilikom grijanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, pazite na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
- Sadržaj bočica i staklenki s hranom za bebe treba promiješati ili protresti i obavezno provjeriti temperaturu sadržaja prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.

- Upotrebljavajte isključivo posuđe koje je primjereno za uporabu u mikrovalnim pećnicama. Posuđe se može prekomjerno zagrijati i promijeniti boju.
 - Prije uporabe uređaja uklonite metalne spojnice.
 - Nemojte upotrebljavati drvene i keramičke posude s metalnim (npr. zlatnim ili srebrnim) ukrasnim elementima.
 - Metalne posude za hranu i piće ne smiju se upotrebljavati za pripremanje hrane u mikrovalnoj pećnici. Metalni predmeti mogu dovesti do iskrenja u pećnici, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja.
- Prije upotrebe mikrovalne pećnice provjerite da se u unutrašnjosti pećnice ne nalaze predmeti ili pribor koji nisu prikladni za korištenje s njom.
- Ne koristite unutrašnjost pećnice za pohranjivanje zapaljivih proizvoda, pribora za kuhanje ili hrane i slično kada se mikrovalna pećnica ne koristi.
- Mikrovalna pećnica upotrebljava se za zagrijavanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje jastučića za grijanje, papuča, kuhinjskih spužvica, vlažnih krpa i sličnih predmeta može dovesti do opasnosti od ozljeda, zapaljenja ili požara.
- Ako primijetite da je došlo do stvaranja (ili ispuštanja) dima, odmah isključite uređaj ili odvojite kabel za napajanje od električne utičnice i nemojte otvarati vrata uređaja kako biste ugušili eventualni plamen.
- Upotrebljavajte isključivo temperaturne sonde koje se preporučuju za ovu pećnicu.
 - Neprimjerenom temperaturnom sondom ne možete provjeriti je li temperatura hrane točna.
 - Ovaj model ne sadrži temperaturnu sondu.
- Kada zagrijevate tekućine, npr. juhe, umake i napitke u mikrovalnoj pećnici,
 - izbjegavajte uporabu posuda s ravnim stranama i uskim grlom.
 - Nemojte prekomjerno zagrijevati sadržaj.
 - Promiješajte tekućinu prije nego što posudu stavite u pećnicu i ponovno je promiješajte na polovici zagrijavanja.

- Budite vrlo pažljivi pri rukovanju posudom.
Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog vrenja, stoga budite vrlo oprezni pri rukovanju posudom.
- Nakon zagrijavanja ostavite posudu da kratko odstoji u uređaju; ponovno pažljivo promiješajte ili protresite i provjerite temperaturu sadržaja prije konzumiranja kako biste izbjegli opekline (ovo je posebno važno za sadržaj bočica i staklenki s hranom za bebe).
- Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane. Ako pećnica nije čista, moguća su oštećenja površina što bi moglo negativno utjecati na radni vijek uređaja i rezultirati opasnim situacijama tijekom upotrebe.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Uređaj ne smijete čistiti parnim čistačem.
- Parni čistač se ne smije upotrebljavati.
- Tijekom upotrebe uređaj postaje vruć. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente unutar pećnice.
- Djeci dopuštajte da bez nadzora upotrebljavaju pećnicu samo ako su dobila odgovarajuće upute kako bi pećnicu koristila na siguran način i razumjela opasnosti zbog nepravilne upotrebe.

Postavljanje

- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena i je li zatik za uzemljenje na kabelu za napajanje oštećen ili uklonjen sa strujnog utikača. Za više detalja o uzemljenju raspitajte se u informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Žice glavnog kabela za napajanje obojene su na sljedeći način:
 - PLAVA: nula (neutralni vodič)
 - SMEĐA: faza (vanjski vodič)
 - ZELENA i ŽUTA: uzemljenje

- Imajte na umu da boje žica u glavnom kabeu za napajanje ovog uređaja možda neće odgovarati bojama koje identificiraju priključne stezaljke u vašem utikaču pa postupite na sljedeći način:
 - Žica koja je obojena PLAVO mora biti spojena na stezaljku koja je označena slovom N ili je obojena CRNO.
 - Žica koja je obojena SMEĐE mora biti spojena na stezaljku koja je označena slovom L ili je obojena CRVENO.
 - Žica koja je obojena ZELENO-ŽUTO ili ZELENO mora biti spojena na stezaljku koja je označena slovom G ili simbolom uzemljenja.

 Simbol uzemljenja

- Ovaj uređaj ima spoj s uzemljenjem da bi mogao pravilno raditi.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osoba odgovarajuće obuke kako bi se izbjegla opasnost. Nepropisna uporaba može uzrokovati ozbiljno oštećenje.
- Ako se uređaj napaja s pomoću produžnog kabela ili prijenosne električne utičnice, produžni kabel ili prijenosna električna utičnica mora biti postavljena tako da nije izložena prskanju ili prodoru vlage.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, nemojte upotrebljavati strujni utikač i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Uređaj se ne smije postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se spriječilo pregrijavanje.

Rad

- Djeca se ne smiju igrati dodatnom opremom i ne smiju se vješati s vrata ili bilo kojeg dijela uređaja.
- Kada uređaj radi u kombiniranom načinu rada, djeca ga smiju upotrebljavati samo pod nadzorom odrasle osobe zbog visokih temperatura koje nastaju u uređaju.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako je prazan. Unutar uređaja koji radi uvijek se treba nalaziti hrana ili voda kako bi apsorbirala mikrovalnu energiju.

- Nemojte upotrebljavati uređaj ako je oštećen. Obavezno provjerite možete li dobro zatvoriti vrata pećnice i da nema oštećenja na: (1) vratima (izobličenja), (2) šarkama i zasunima (lom ili labavost), (3) brtvama na vratima i brtvenim površinama jer takva oštećenja mogu dovesti do štetnog izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji.
- Nemojte upotrebljavati uređaj za odvlaživanje (npr. rukovati mikrovalnom pećnicom s pomoću mokrih novina, odjeće, igračka, električnih uređaja, kućnih ljubimaca ili djece itd.) To može dovesti do ozbiljnog narušavanja sigurnosti i uzrokovati požar, opekline ili iznenadnu smrt uslijed strujnog udara.
- Obavezno provjerite je li pribor kojim se koristite primjeren za pojedini način rada. Nepravilna uporaba može rezultirati oštećenjem uređaja i pribora ili može izazvati iskrenje i požar.

OPREZ

OPREZ

- Kako biste smanjili opasnost od tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja uređaja ili imovine prilikom uporabe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući:

Postavljanje

- Uređaj postavite u skladu sa zahtjevima za postavljanje koji su navedeni u ovom priručniku.
- Ostavite prostor od najmanje 8 cm od prednje strane vrata pećnice kako biste izbjegli slučajno prevrtanje uređaja.
- Okretna ploča uvijek mora biti na svom mjestu kada se koristite uređajem.
- Nemojte blokirati ispušne otvore koji se nalaze s gornje, donje ili bočne strane uređaja.
- Nemojte stavljati nikakve predmete (kao što su kuhinjske krpe, salvete itd.) između prednje strane uređaja i vrata.
- Radi sprječavanja opasnosti od nehotičnog poništavanja termičkog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati putem vanjskog

preklopnog uređaja kao što je mjerač vremena (timer), niti ga se smije spojiti na strujni krug koji tvrtka koja isporučuje napajanje redovito uključuje i isključuje.

Rad

- Nemojte dirati uređaj (vrata mikrovalne pećnice, vanjski ormarić, stražnji ormarić, unutrašnjost pećnice, pribor i posuđe) tijekom uporabe funkcije roštilja, konvekcijskog i automatskog načina rada. Temperatura površina može biti vrlo visoka tijekom rada uređaja. Postoji opasnost od opekлина ako ne nosite debele kuhinjske rukavice.
- Nemojte stavljati predmete (knjige, kutije, boce s vodom, vaze itd.) na uređaj. Uređaj se može pregrijati ili zapaliti ili može doći do pada predmeta, što bi moglo dovesti do tjelesnih ozljeda.
- Nemojte upotrebljavati mikrovalnu pećnicu dok su vrata uređaja otvorena. To može dovesti do štetnog izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji.
- Točno postavite vrijeme kuhanja. Male količine hrane zahtijevaju kraće vrijeme kuhanja ili zagrijavanja. Prekomjerno kuhanje može dovesti do zapaljenja hrane i oštećenja uređaja.
- Nemojte upotrebljavati proizvode od recikliranog papira. Takvi proizvodi mogu sadržavati nečistoće koje mogu uzrokovati iskrenje ili požar ako se upotrebljavaju za pripremu hrane.
- Nemojte kuhati hranu koja je zamotana u papirnate ručnike ili novine, osim ako ne slijedite odgovarajuće upute iz kuharice.
- Tijekom kuhanja nemojte upotrebljavati novine umjesto papirnatih ručnika.
- Nemojte upotrebljavati uređaj za sušenje novina ili odjeće. Može doći do nastanka vatre.
- Nemojte kuhati jaja u ljusci. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon završetka zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici. Unutar ljuske stvara se pritisak koji može dovesti do loma jaja.
- Nemojte upotrebljavati uređaj za prženje hrane u masnoći. To bi moglo dovesti do iznenadnog ključanja vruće tekućine.

- Obavezno probušite koru krumpira, jabuke ili bilo kakvog voća ili povrća prije stavljanja u mikrovalnu pećnicu kako ne bi došlo do pucanja zbog nastalog pritiska.
- Ako primijetite da je došlo do stvaranja (ili ispuštanja) dima, odmah isključite uređaj ili odvojite kabel za napajanje od električne utičnice i nemojte otvarati vrata uređaja kako biste ugušili eventualni plamen.
- Slijedite upute proizvođača koje se isporučuju sa svakim proizvodom za pripremu kokica.
 - Nemojte upotrebljavati smeđu papirnatu vrećicu za pripremu kokica.
 - Nemojte prekomjerno zagrijavati preostala zrna kukuruza koja se nisu pretvorila u kokice.
 - Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora tijekom pripreme kokica.
 - Ako kukuruz ne počne pucketati nakon razdoblja navedenog na ambalaži, prekinite zagrijavanje.
 - Kukuruz se može zapaliti zbog prekomjernog zagrijavanja.
- Priključak na izvor napajanja može se izvesti putem električnog utikača ili ugradnjom prekidača u fiksno ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje. Uporaba neodgovarajućeg utikača ili prekidača može uzrokovati strujni udar ili požar.
- Pazite da otvori za prozračivanje nisu blokirani tijekom rada uređaja. Ako su otvori za prozračivanje prekriveni, uređaj se može pregrijati.
- Kada vadite posuđe iz mikrovalne pećnice, pazite da ne prevrnete ili pomaknete okretni tanjur.

Održavanje

- Ako je potrebno poduzeti mjere opreza tijekom korisničkog održavanja, navest će se važne pojedinosti.
- Posude, pladanj i rešetku nemojte stavljati u vodu neposredno nakon uporabe.
- Prije čišćenja izvadite utikač kabela za napajanje iz električne utičnice i pričekajte da se uređaj ohladi.

- Uvijek nosite kuhinjske rukavice kada vadite hranu i pribor iz uređaja nakon uporabe jer će pećnica i pribor biti vrlo vrući.
- Pričekajte da se okretni tanjur ohladi prije nego što ga izvadite iz uređaja.
- Nemojte dopustiti da se ostaci hrane ili sredstva za čišćenje nakupljaju na brtvenim površinama uređaja.
- Redovito čistite unutarne i vanjske površine uređaja.

Čišćenje

Pazite da je mikrovalna pećnica uvijek čista iznutra i izvana. Posebno pazite da nema naslaga hrane ili masnoća na unutarnjoj površini vrata i prednjem okviru. Očistite pećnicu najmanje jednom tjedno ili češće, ako je potrebno.

- Abrazivna sredstva za čišćenje, jastučići od čelične vune, grube krpe za pranje, određeni papirnati ručnici i slični predmeti mogu oštetiti upravljačku ploču te unutarne i vanjske površine pećnice.

Čišćenje unutarnjih površina

Vlažnom krpom očistite površine vrata i obrišite mrvice koje se nalaze između vrata i okvira. Uklonite masne mrlje krpom koju ste umočili u mješavinu vode i sapuna, a zatim isperite i osušite mokre površine.

- Ostatke hrane odmah obrišite mokrim papirnatim ručnikom, posebice nakon zagrijavanja piletine ili slanine.
- Ako dođe do stvaranja pare unutar ili izvan vrata pećnice, obrišite površine vrata mekom krpom.

Čišćenje vanjskih površina

Vanjske površine pećnice čistite sapunom i vodom. Isperite ih čistom vodom i osušite mekom krpom ili papirnatim ručnikom.

- Nemojte dopustiti da voda uđe u otvore za prozračivanje kako biste spriječili oštećenje radnih dijelova pećnice.
- Vrata i brtve na vratima uvijek moraju biti čisti. Za čišćenje upotrijebite samo toplu vodu s dodanim sapunom, a zatim ih obavezno isperite i temeljito osušite.
- Metalne dijelove često obrišite vlažnom krpom.

Čišćenje upravljačke ploče

Otvorite vrata kako biste spriječili nenamjerno uključivanje mikrovalne pećnice. Upravljačku ploču obrišite vlažnom krpom i odmah zatim suhom krpom. Nakon čišćenja pritisnite **STOP** ili **STOP/BRISANJE**.

Čišćenje pribora

Stakleni pladanj i rotirajući prsten operite u toploj mješavini vode i sapuna. Jako prljava područja očistite blagim sredstvom za čišćenje i spužvicom za ribanje. Temeljito osušite pribor prije ponovne uporabe.

- Stakleni pladanj i rotirajući prsten mogu se prati u perilici posuđa.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zbrinjavanje starog uređaja




- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjegli otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

POSTAVLJANJE

Pregled proizvoda

Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

Pogled sprijeda

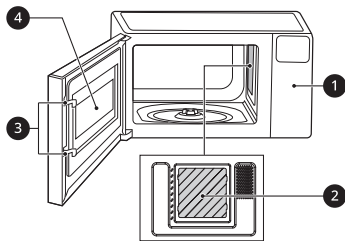

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Izolacijska ploča od tinjca
- 3 Sigurnosni sustav za zaključavanje vrata
- 4 Prozor

! UPOZORENJE

- Nemojte upotrebljavati pećnicu ako je prazna ili bez staklenog pladnja. Preporučujemo da ostavite čašu vode u pećnici ako je ne planirate upotrebljavati. Voda će sigurno apsorbirati svu mikrovalnu energiju ako se pećnica slučajno uključi.


! OPREZ

- Kako biste izbjegli opasnost od tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine, nemojte upotrebljavati posuđe od kamenine, metalno posuđe ili posuđe s metalnim rubom.

NAPOMENA

- Nemojte vaditi ploču od tinjca iz unutrašnjosti pećnice. Ona štiti sastavne dijelove mikrovalne pećnice od prskanja hrane.

Pribor

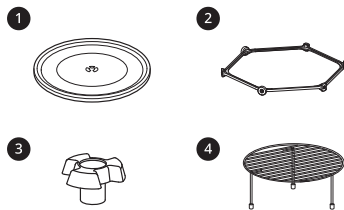

- 1 Stakleni pladanj
- 2 Rotirajući prsten
- 3 Osovina
- 4 Rešetka

! OPREZ

- Nemojte upotrebljavati mikrovalnu pećnicu bez staklenog pladnja i rotirajućeg prstena.

Tehnički podaci

Napajanje i potrošnja energije mogu se razlikovati ovisno o modelu proizvoda. Pojedini potražite na naljepnicama.

MH633**, MH653******

- Snaga mikrovalne pećnice:** maks. 1 000 W^{*1}
- Frekvencija:** 2 450 MHz^{*2}
- Dimenzije (Š x V x D):** 476mm x 272 mm x 387 mm
- Napajanje:** 230 V ~ 50 Hz
- Potrošnja energije:** mikrovalna pećnica 1 150 W, roštilj 900 W, kombinirani roštilj 1 450 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti i mirovanju:** 0,5 W
- Potrošnja energije u informacijskom načinu rada:** 0,8 W


^{*1} NORMA IEC 60705. Tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

*2 Frekvencija mikrovalova: 2 450 MHz +/- 50 MHz (grupa 2 / razred B)

Uređaj grupe 2: grupa 2 sadrži sve ISM RF uređaje u kojima se namjerno stvara ili upotrebljava ili samo upotrebljava radiofrekvencijska energija u frekvencijskom rasponu od 9 kHz do 400 GHz u obliku elektromagnetskog zračenja, induktivnog i/ili kapacitivnog spoja, radi obrade materijala ili u svrhe inspekcije/analize.

Uređaj razreda B je uređaj primjeren za uporabu u kućanstvima i kućanstvima koja su izravno priključena na niskonaponsku mrežu koja opskrbljuje stambene zgrade.

dovesti do slabijeg učinka i kraćeg uporabnog vijeka pećnice.

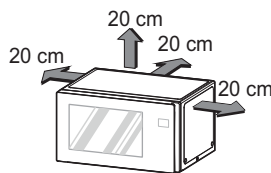

NAPOMENA

- Ako mikrovalna pećnica radi neko duže vrijeme na razinama snage od 100 % i 80 %, izlazna snaga postupno će se smanjivati kako bi se spriječilo električno pregrijavanje jedinice.

Zahtjevi za postavljanje

Mjesto postavljanja

- Mikrovalnu pećnicu postavite na ravnu površinu visine najmanje 85 cm.
 - Prednja strana pećnice treba biti najmanje 8 cm odmaknuta od ruba površine kako bi se spriječilo prevrtanje.
- Ostavite najmanje 20 cm od gornje površine, 20 cm od bočnih površina i 20 cm od stražnje površine mikrovalne pećnice kako biste osigurali pravilno prozračivanje.
 - Važno je da osigurate neometan protok zraka oko pećnice.
 - Ispušni otvor nalazi se s donje ili bočne strane pećnice. Ako upotrebljavate mikrovalnu pećnicu u zatvorenom prostoru ili ormariću, protok zraka za hlađenje proizvoda mogao bi biti slabiji, a to može

- 3 Stavite rotirajući prsten u pećnicu i stakleni pladanj na prsten.

- 4 Umetnite utikač kabela za napajanje u električnu utičnicu.
 - Nemojte blokirati ispušni otvor kako biste spriječili oštećenje pećnice.
 - Provjerite je li mikrovalna pećnica jedini uređaj priključen na električnu utičnicu.
 - Ako vaša pećnica ne radi ispravno, odvojite utikač kabela za napajanje od električne utičnice i zatim ga ponovno umetnite u utičnicu.

NAPOMENA

- Nemojte postavljati pećnicu iznad plinskog ili električnog štednjaka.
- Vrijeme pripreme treba biti kraće od uobičajenih mikrovalnih pećnica (700 W, 800 W) zbog relativno velike izlazne snage proizvoda.

Radiofrekvencijske smetnje

- Ako upotrebljavate mikrovalnu pećnicu istovremeno s proizvodima kao što je radio ili TV prijamnik, uređaj za bežični LAN, Bluetooth uređaj, medicinska oprema, bežična oprema itd.
- koji rade na istoj frekvenciji kao i mikrovalna pećnica, može doći do smetnji u radu navedenih proizvoda. Takve smetnje ne znače da je došlo do pogrešne uporabe mikrovalne pećnice ili proizvoda i ne radi se o kvaru. Stoga su i dalje sigurni za uporabu. Međutim, smetnje se mogu pojaviti i u medicinskoj opremi pa budite

16 POSTAVLJANJE


posebno oprezni kada upotrebljavate
medicinsku opremu u blizini proizvoda.

RAD

Upravljačka ploča

Značajke upravljačke ploče

Postojeća upravljačka ploča i zaslon mogu se razlikovati od modela do modela.

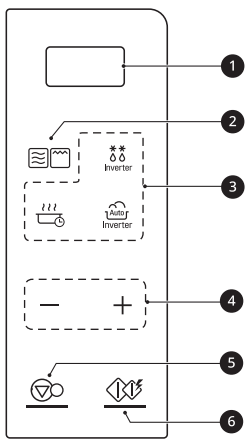

1 Zaslon

Prikazuje doba dana, postavke vremena pripreme i odabrane funkcije.

2 MOD PEČENJA

Odaberite način pripreme hrane za mikrovalnu pećnicu, roštilj i kombinirani način pripreme na roštilju.

3 Automatski način rada

Pritisnite gumbe za odabir unaprijed programiranih postavki za pripremanje i odmrzavanje popularnih namirnica.

	ODMRZAVANJE POMOĆU INVERTERA
	JOGURT/ODRŽAVANJE TOPLINE
	PEČENJE S INVERTEROM

4 VIŠE/MANJE

Postavljanje vremena pripreme, razine snage, količine ili težine.

5 STOP/BRISANJE

Prekidanje rada pećnice ili brisanje svih unosa.

- Pritisnite i držite ovaj gumb pritisnutim 3 sekunde za blokiranje pristupa upravljačkoj ploči.

6 START/UNOS

Pritisnite ovaj gumb za pokretanje pećnice, unos količine ili pripremanje hrane sa 100 % snage u trajanju od 30 sekundi.

- Pritisnite ovaj gumb tijekom rada pećnice kako biste produžili trajanje pripreme za 30 sekundi. (Do 99 minuta i 59 sekundi)

Ikona zaslona

Ikona se prikazuje kada se odabere funkcija ili težina/razina snage/temperatura s pomoću gumba VIŠE/MANJE.

Ikona	Oznaka
	Mikrovalna pećnica
	Roštilj
	Kombinacija roštilja
	Invertersko kuhanje
	Invertersko odmrzavanje
	Početak pripreme
	Povećanje ili smanjenje vrijednosti
	Odaberi razinu snage
	Odaberi težinu

NAPOMENA

- Zvučni signal se oglašava svaki put kada pritisnete gumb. Melodija označava istek brojača vremena ili ciklusa zagrijavanja.

NAPOMENA

- Ova pećnica ima ugrađenu sigurnosnu blokadu za sprječavanje izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji. Pećnica će automatski prekinuti zagrijavanje ako otvorite vrata.

Prije upotrebe

Razine snage mikrovalova

Ova mikrovalna pećnica opremljena je s 5 razina snage kako bi vam pružila najveću moguću fleksibilnost i kontrolu tijekom pripreme hrane. Pogledajte tablicu u nastavku za preporučene razine snage ovisno o namirnicama.

- Ako mikrovalna pećnica radi neko duže vrijeme na razinama snage od 100 % i 80 %, izlazna snaga postupno će se smanjivati kako bi se spriječilo električno pregrijavanje jedinice.

Razina snage	Uporaba
Visoka 1 000 W (100 %)	- Zagrijavanje vode do ključanja. - Prženje mljevene junetine - Izrada slatkiša. - Priprema komada peradi, ribe, povrća i mekih komada mesa.
800 W (80 %)	- Podgrijavanje riže, tjestenine i povrća. - Brzo podgrijavanje pripremljene hrane. - Podgrijavanje sendviča.
600 W (60 %)	- Kuhanje jela od jaja, mlijeka i sira. - Priprema kolača i kruha. - Kuhanje teletine. - Kuhanje cijele ribe. - Kuhanje pudinga i krema. - Topljenje čokolade.

Razina snage	Uporaba
400 W (40 %)	- Odmrzavanje mesa, peradi i plodova mora. - Priprema manje mekih komada mesa.
200 W (20 %)	- Uklanjanje hladnoće iz voća. - Omekšavanje maslaca i kremastog sira. - Održavanje složenaca i glavnih jela toplima.

Postavljanje sata

Nakon prvog uključivanja mikrovalne pećnice ili nakon ponovnog uključivanja nakon prekida napajanja, postavlja se 12-satni prikaz vremena i na zaslonu se prikazuje „12H”. Sada možete postaviti točno vrijeme ili se prebaciti na 24-satni prikaz vremena.

- Pritisnite **START/UNOS** za potvrdu 12-satnog prikaza vremena.
 - Upotrijebite **VIŠE/MANJE** za prebacivanje na 24-satni prikaz vremena.
- Odaberite željene sate s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.
- Odaberite željene minute s pomoću **VIŠE/MANJE** i pritisnite **START/UNOS**.

NAPOMENA

- Za ponovno postavljanje načina prikaza vremena morate odvojiti i ponovno spojiti kabel za napajanje na električnu utičnicu.
- Ako ne želite da se vrijeme prikazuje na zaslonu, pritisnite **STOP/BRISANJE** nakon uključivanja mikrovalne pećnice.
- Kada pećnica nije u uporabi, zaslon se isključuje radi uštede energije, osim ako nije odabrana mogućnost prikaza vremena na zaslonu.

- Nakon 5 minuta uređaj automatski uključuje način rada pripravnosti.

BLOKADA ZA DJECU

Ovu sigurnosnu značajku možete upotrijebiti kako biste onemogućili pristup upravljačkoj ploči, spriječili uključivanje mikrovalne pećnice tijekom čišćenja ili onemogućili da djeca upotrebljavaju pećnicu bez nadzora.

Uključivanje blokade za djecu

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.
- 2 Pritisnite i držite **STOP/BRISANJE** pritisnutim dok se na zaslonu ne prikaže „**Loc**“ (približno 3 sekunde).

Isključivanje blokade za djecu

Pritisnite i držite **STOP/BRISANJE** pritisnutim dok se na zaslonu ne prestane prikazivati „**Loc**“ (približno 3 sekunde).

NAPOMENA

- Postavljeno vrijeme ponovno se prikazuje na zaslonu nakon 1 sekunde.
- Ako je uključena blokada za djecu, na zaslonu se prikaže „**Loc**“ kada se pritisne bilo koji gumb.
- Isključite blokadu za djecu kako biste ponovno mogli upotrebljavati pećnicu.

Brzo pokretanje

Značajka brzog pokretanja

Pojedinosti pogledajte u mrežnom korisničkom priručniku.

- **Značajka brzog pokretanja**
 - Ova vam značajka omogućuje postavljanje intervala od 30 sekundi zagrijavanja velikom snagom svakim pritiskom gumba **START/UNOS**.

Zagrijavanje visokom snagom u trajanju od 2 minute

- 1 Pritisnite **STOP/BRISANJE**.
- 2 Pritisnite **START/UNOS** četiri puta.
- 3 Pećnica počinje grijati, a na zaslonu se odbrojava odabrano vrijeme.

NAPOMENA

- Pećnica će odmah početi zagrijavati velikom snagom u trajanju od 30 sekundi.
- Pritisnite **START/UNOS** nekoliko puta uzastopno kako biste produžili vrijeme pripreme za 30 sekundi nakon svakog pritiska gumba.
- Vrijeme pripreme može se produžiti do 99 minuta i 59 sekundi.

• Ručno pripremanje

- Kada se ne koristite funkcijama automatskog pripremanja, vrijeme pripreme i razinu snage možete ručno postaviti.

NAPOMENA

- Ako nije odabrana razina snage, pećnica radi visokom snagom.

• Priprema jela na roštilju

- Na ovaj način možete brzo pripremiti pečena hrskava jela s roštilja bez prethodnog zagrijavanja.

• Kombiniranu pripremu jela s roštilja

- Ova značajka omogućuje kombiniranu pripremu jela u mikrovalnoj pećnici s roštiljem radi brzog kuhanja.

⚠ OPREZ

- Uvijek nosite kuhinjske rukavice kada vadite hranu i pribor iz uređaja nakon uporabe jer će pećnica i pribor biti vrlo vrući.

⚠ OPREZ

- Rešetka se može koristiti za pripremu jela na roštilju i za kombiniranu pripremu jela s roštilja. Postavite rešetku na stakleni pladanj.



Način pripreme hrane

Značajka načina pripreme hrane

Ova značajka upotrebljava unaprijed programirane postavke za automatsko pripremanje određene hrane.

Pojedinosti pogledajte u mrežnom korisničkom priručniku.

• Pečenje

Ova značajka omogućuje automatsko pečenje hrane.

- 1-1 Nadjeveni pečeni krumpir (0,2 - 1,0 kg)
- 1-2 Pečena govedina (0,5 - 1,5 kg)
- 1-3 Pečena piletina (0,8 - 1,8 kg)
- 1-4 Pečena janjetina (0,5 - 1,5 kg)
- 1-5 Pečena svinjetina (0,5 - 1,5 kg)
- 1-6 Pečeno povrće (0,2 - 0,3 kg)

• Kuhanje popularnih jela

Ovaj način kuhanja koristite pri pripremi popularnih jela.

- 2-1 Pileći bataci sa suhim šljivama (1,2 kg)
- 2-2 Sitno sjeckano povrće u pecivu (0,8 kg)
- 2-3 Svinjski fileti s slaninom i patlidžanom (1,2 kg)
- 2-4 Zapečeni krumpir (1,5 kg)
- 2-5 Ratatouille - jelo od povrća (1,5 kg)
- 2-6 Riža/Tjestenina (0,1 - 0,3 kg)
- 2-7 Punjene rajčice (1,0 kg)
- 2-8 Punjene tikvice (1,2 kg)

• Omekšavanje i topljenje

Pećnica koristi malu snagu za omekšavanje namirnica (krem sir, sladoled) i topljenje namirnica (maslac, čokolada).

- 3-1 Omekšavanje kremastog sira (0,1 - 0,3 kg)
- 3-2 Omekšavanje sladoleda (2 ili 4 šalice)
- 3-3 Otapanje maslaca (1 - 3 komada, 100 - 150 g / svaki)
- 3-4 Otapanje čokolade (0,1 - 0,3 kg)

• Odmrzavanje i kuhanje

Ova značajka omogućava odmrzavanje i kuhanje popularnih jela.

- 4-1 Baguette/Croissant (0,1 - 0,3 kg)
- 4-2 Prutići od sira (0,2 - 0,4 kg)
- 4-3 Hrskave pileće okruglice (0,2 - 0,3 kg)
- 4-4 Zamrznute lazanje (0,3 kg)
- 4-5 Zamrznuta pizza (deblja) (0,5 kg)
- 4-6 Zamrznuta pizza (tanja) (0,2 - 0,4 kg)
- 4-7 Fileti lososa (0,2 - 0,6 kg, 180 - 220 g, 2,5 cm debljine / svaki)
- 4-8 Kozice (0,2 - 0,4 kg)

• Priprema jogurta i održavanje topline

Ova značajka vam omogućuje da napravite jogurt ili održavate temperaturu upravo skuhanе hrane.

- 1 Jogurt (0,6 kg)
- 2 Održavanje topline

• Odmrzavanje

Pećnica ima 4 unaprijed postavljena ciklusa odmrzavanja. Funkcija odmrzavanja omogućuje odmrzavanje zamrznute hrane. Tablica s informacijama o odmrzavanju prikazuje preporučeni ciklus odmrzavanja za različite namirnice. Funkcija odmrzavanja aktivira zvučni signal tijekom ciklusa kako bi vas podsjetila da provjerite, okrenete, odvojite ili presložite hranu.

- dEF1 MESO (0,1 - 4,0 kg)
- dEF2 PERAD (0,1 - 4,0 kg)
- dEF3 RIBA (0,1 - 4,0 kg)
- dEF4 KRUH (0,1 - 0,5 kg)

Smjernice za uporabu pribora

Pribor koji je primjeren za uporabu u mikrovalnoj pećnici

- **Vatrostalno staklo:** stakleno posuđe koje je otporno na toplinu može se sigurno upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici. Navedeno uključuje posuđe od kaljenog vatrostalnog stakla. Međutim, nemojte upotrebljavati osjetljivo stakleno posuđe, kao što su obične čaše ili čaše za vino, jer bi moglo doći do loma stakla tijekom zagrijavanja.
- **Keramičko posuđe i posuđe od kamenine:** zdjelice, šalice, tanjuri za posluživanje, glineno posuđe, posuđe od kamenine, keramičko posuđe i tanjuri bez metalnog ruba mogu se sigurno upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici. Posude izrađene od navedenih materijala primjerene su za uporabu u mikrovalnoj pećnici, ali ih obavezno provjerite prije uporabe.
- **Plastični proizvodi**
 - **Plastične posude za čuvanje hrane:** mogu se upotrebljavati za čuvanje hrane koju treba brzo podgrijati. Međutim, ne smiju se upotrebljavati za čuvanje hrane kojoj treba dosta vremena da se zagrije jer će vruća hrana na kraju izobličiti ili otopiti plastiku.
 - **Plastične vrećice za pripremu hrane:** plastične vrećice koje su primjerene za pripremu hrane mogu se sigurno upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici. Nemojte zaboraviti napraviti prorez na vrećici radi otpuštanja pare. Za pripremu hrane u mikrovalnoj pećnici nemojte upotrebljavati obične plastične vrećice jer će se rastopiti i puknuti.
 - **Plastično posuđe za mikrovalnu pećnicu:** brojno posuđe različitih oblika i veličina primjereno je za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Možda ćete moći iskoristiti posuđe koje već imate pri ruci umjesto ulaganja u novi kuhinjski pribor.
- **Papir:** papirnati ručnici, voštani papir, papirnatu salvete i papirnati tanjuri bez metalnog ruba ili ukrasnih elemenata sigurni su za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Papirnati tanjuri i posude primjerene su i sigurni za uporabu u mikrovalnoj

pećnici pod uvjetom da je vrijeme kuhanja kratko i da hrana koju pripremate sadrži male količine masti i vlage. Papirnati ručnici također su vrlo korisni za umatanje hrane i oblaganje pladnjeva u kojima se peče masna hrana kao što je slanina. Općenito, izbjegavajte proizvode od obojenog papira jer bi moglo doći do prijenosa boje. Određeni proizvodi od recikliranog papira mogu sadržavati nečistoće koje mogu uzrokovati iskrenje ili požar ako se upotrebljavaju u mikrovalnoj pećnici.

- **Posuđe za posluživanje:** mnoge keramičke posude, posude od kamenine i gline također su sigurne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako ste u nedoumici, pogledajte upute proizvođača ili sami provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Nemojte stavljati tanjure s oslikanim ukrasnim elementima u pećnicu jer boja može sadržavati metale i uzrokovati iskrenje.

Pribor koji nije primjeren za uporabu u mikrovalnoj pećnici

- **Metalno posuđe i metalno ukrasno posuđe**
 - Nikada nemojte upotrebljavati metalno posuđe ili posuđe s metalnim rubom u mikrovalnoj pećnici.
 - Mikrovalovi ne mogu prolaziti kroz metal. Stoga se odbijaju od bilo kojeg metalnog predmeta unutar mikrovalne pećnice i mogu izazvati iskrenje koje nalikuje munji.
 - Metali štite hranu od mikrovalne energije i uzrokuju neravnomjerno zagrijavanje. Također izbjegavajte metalne štapiće za ražnjiće, termometre, pladnjeve izrađene od aluminijske folije, posuđe s metalnim rubom ili metalnim trakama itd. Metalni rub sprječava zagrijavanje i može oštetiti pećnicu.

OPREZ

- Određeni proizvodi s visokim sadržajem olova ili željeza nisu primjereni za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Obavezno provjerite sav pribor kako biste bili sigurni da je primjeren za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

OPREZ

- Uvijek morate pažljivo vaditi posuđe iz pećnice jer određeno posuđe apsorbira toplinu iz kuhane hrane i može biti vruće.
-

Smjernice za pripremu hrane

Savjeti za pripremu hrane

Savjete za pripremu hrane možete pronaći u opširnom mrežnom priručniku.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

P: Što se dogodilo ako svjetlo u pećnici ne svijetli?

O: Može postojati nekoliko razloga zbog kojih ne svijetli svjetlo u pećnici. Možda je pregorjela žarulja ili je došlo do prekida električnog kruga.

P: Može li mikrovalna energija proći kroz staklenu površinu na vratima mikrovalne pećnice?

O: Ne može. Staklene površine, ili otvori za gledanje, omogućuju prolaz svjetlosti, ali ne propuštaju mikrovalnu energiju.

P: Zašto se čuje zvučni signal kada se dodirne gumb na upravljačkoj ploči?

O: Zvučni signal označava da je postavka pravilno unesena.

P: Može li doći do oštećenja mikrovalne pećnice ako se uključi dok je prazna?

O: Može. Nemojte uključivati praznu mikrovalnu pećnicu.

P: Zašto se jaja ponekad rasprsnu?

O: Žumanjak ponekad može iskočiti iz ljuske tijekom pečenja, prženja ili poširanja zbog nakupljanja pare unutar membrane žumanjka. Kako biste to spriječili, jednostavno probušite žumanjak prije zagrijavanja. Nikada nemojte zagrijavati jaja u ljusci u mikrovalnoj pećnici.

P: Zašto se preporučuje da pričekate nakon završetka zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici?

O: Po završetku zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici hrana se i dalje nastavlja kuhati. Pričekajte prije konzumacije hrane kako biste osigurali da je ravnomjerno pripremljena. Vrijeme čekanja ovisi o gustoći hrane.

P: Zašto moja mikrovalna pećnica ponekad ne priprema hranu onoliko brzo koliko je navedeno u smjernicama za pripremu hrane?

O:

- Ponovno provjerite smjernice za pripremu hrane kako biste se uvjerali da ste točno slijedili upute i saznali što bi moglo uzrokovati razlike u trajanju pripreme.
- Smjernice koje se odnose na trajanje pripreme i postavke topline samo su prijedlozi koji su posebno odabrani kako bi se spriječilo prekuhavanje, što je najčešći problem tijekom navikavanja na ovu pećnicu.
- Veličina, oblik, težina i dimenzije hrane određuju trajanje pripreme.
- Uzmite u obzir prijedloge iz smjernica za pripremu i sami prosudite kako biste provjerili stanje hrane, kao što biste to učinili i s uobičajenom pećnicom.

P: zašto se na zaslonu prikazuje riječ „cool“ ili preostalo trajanje pripreme uz buku ventilatora nakon što je priprema hrane u mikrovalnoj pećnici završila?

O: ventilator može raditi još neko vrijeme nakon završetka pripreme hrane kako bi ohladio pećnicu. Na zaslonu će se prikazati „Cool“. Ako otvorite vrata ili jednom pritisnete **STOP** ili **STOP/BRISANJE** prije isteka vremena pripreme, na zaslonu će se prikazati preostalo trajanje pripreme. Ne radi se o kvaru.

Prije pozivanja servisnog centra

Ako se tijekom uporabe mikrovalne pećnice pojave sljedeći simptomi, još jednom provjerite rad mikrovalne pećnice. Možda se ne radi o kvaru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Mikrovalna pećnica se ne uključuje	Kabel za napajanje odvojen je od izvora napajanja, vrata su otvorena ili nije postavljeno trajanje pripreme. • Umetnite kabel za napajanje u električnu utičnicu. • Zatvorite vrata pećnice. • Postavite trajanje pripreme. Možda je pregorio osigurač u vašem domu ili se aktivirao prekidač strujnog kruga. Ili je uređaj priključen na GFCI utičnicu (eng. Ground Fault Circuit Interrupter, prekidač kruga uzemljenja), i prekidač strujnog kruga utičnice se isključio. • Provjerite glavni električni razvodni ormarić i zamijenite osigurač ili resetirajte prekidač strujnog kruga. Ne povećavajte kapacitet osigurača. Ako je problem preopterećenost strujnog kruga, popravak prepustite ovlaštenom električaru. • Resetirajte prekidač strujnog kruga na GFCI. Ako se problem nastavi obratite se električaru.
Električno izbijanje ili iskrenje	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili ste uključili praznu pećnicu. • Upotrijebite posuđe koje je primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Ako niste sigurni, provjerite je li posuđe primjereno prije uporabe. • Nemojte uključivati pećnicu ako je prazna.
Netočno doba dana	Došlo je do prekida napajanja. • Ponovno postavite vrijeme. Pogledajte odjeljak Postavljanje sata kako biste ponovno postavili vrijeme.
Neravnomjerno pripremljena hrana	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili su postavke pripreme pogrešne. • Provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. • Nemojte pripremati hranu bez staklenog pladnja. • Okrećite ili miješajte hranu tijekom pripreme. • U potpunosti odmrznite hranu prije pripreme. • Postavite točno trajanje pripreme i razinu snage.
Prekuhana hrana	Odabrane su pogrešne postavke i načini pripreme. • Promijenite trajanje pripreme ili razinu snage.
Nedovoljno kuhana hrana	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili su postavke pripreme pogrešne. • Provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. • U potpunosti odmrznite hranu prije pripreme. • Promijenite trajanje pripreme ili razinu snage. • Provjerite jesu li blokirani otvori za prozračivanje.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nepravilno odmrzavanje	Posuđe nije primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili su postavke pripreme pogrešne. • Provjerite je li posuđe primjereno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. • Promijenite trajanje odmrzavanja ili težinu. • Okrećite ili miješajte hranu tijekom odmrzavanja.

Bilješka

Bilješka

