User's Guide Specification

CREATOR	CHECK
D.WOLFF 19.03.2010	

1. Model Description

MODEL	ALEX/BUCK2/BICS2	BRAND	LG	Part No.	MFL62880461
SUFFIX	LGU/GSF	Product Name	SXS		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : 148mm x 210 mm
2. Printing Colors
• Cover : 1 COLOR (BLACK)
• Inside : 1 COLOR (BLACK)
3. Stock (Paper)
• Cover : Uncoated paper, 120 g/㎡
• Inside : Uncoated paper, 70 g/㎡
4. Printing Method : Off-set
5. Bindery : PERFECT BIND
6. Language : EN/FR/ES

7. Number of pages : 120

NOTES

THE PART SHOULD NOT CONTAIN PROHIBITED SUBSTANCES (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PB-B,PBDE) AND DETAILS SHOULD COMPLY WITH LG STANDARD OF LG(61)-A-9101.

3. Special Instructions

4. Changes

REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2	17/01/11	M. Bujewicz	REV02	Add information about food storage and enegry saving, add REV02
1	04/19/10	B.Szymkowiak	01	Change to REV01, Update content, update FR translation, change web adress to www.lg.com.

LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑA

OWNER'S MANUAL

SXS REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

P/N: MFL62880461_REV02

www.lg.com


(In the UK Only)

Important

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN AND YELLOW:EARTH
BLUE:NEUTRAL
BROWN:LIVE

This appliance must be earthed

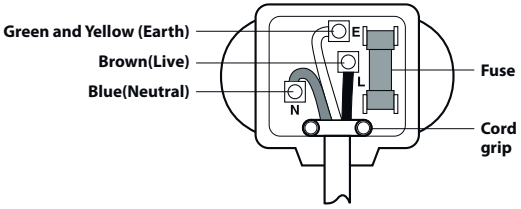

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured Green and Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol(⏚) or coloured Green or Green and Yellow.

The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Black.

The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red.

If a 13 amp(BS 1363) plug is used, fit a 13 amp BS 1362 fuse.

ENGLISH

Table of contents

Introduction

Introduction 3
Important safety instructions 3
Identification of parts 5

Installation

Where to install 8
Door removal 8
Door replacement 9
Feed water pipe installation 10
Height adjustment 10

Operation

Starting 12
Adjusting the temperature and functions 12
Refreshment center (Applicable to some models only) 24
No Plumbing Ice & Water (Applicable to some models only) 25
Shelf (Applicable to some models only) 26
Wine holder (Applicable to some models only) 26
Egg box 26
Humidity control in the vegetable compartment 27
Convert into a vegetable or meat compartment (Applicable to some models only) 27
Deodorizer(Applicable to some models only) 28
Vacuum Fresh(Applicable to some models only) 28
Opti Temp Zone Temperature Transition Corner (Applicable to some models only) 29
Temperature Change at Opti Temp Zone (Applicable to some models only) 29
Opti Temp Zone (Applicable to some models only) 29

Suggestion on food storage

Location of foods 30
Storing foods 31

Care and maintenance

How to dismantle parts 32
General information 34
Cleaning 34
Trouble shooting 35

Entry

The model and serial numbers are found on the inner case on the back or one side of the refrigerator compartment of this unit. These numbers are unique to this unit and are not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase. Staple your receipt here.

Date of purchase : _____
Dealer purchased from : _____
Dealer address : _____
Dealer phone no. : _____
Model no. : _____
Serial no. : _____

Important safety instructions

Before it is used, this refrigerator must be properly installed and located in accordance with the installation instructions in this document. This Refrigerator is intended for Domestic indoor use only.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull it straight out from the outlet.

When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll over the power cord or to damage it in any way.

After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when your hands are damp or wet. Skin could adhere to these extremely cold surfaces.

Unplug the power cord from the power outlet for cleaning or other maintenance. Never touch the appliance with wet hands as you may receive an electric shock or injure yourself.

Never damage, press, severely bend, pull or twist the power cord as damage to the cord may cause fire or electric shock. Never touch the cord if you are uncertain if the appliance is correctly earthed.

Never place glass items in the freezer as they may break due to expansion of their contents on freezing.

Never put your hands into the storage bin of the automatic ice maker as you could be injured during its operation.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never allow anyone to climb, sit, stand or hang on the refreshment centre door. These actions may damage the refrigerator and even tip it over, causing severe personal injury.

Don't use an extension cord

It is advised that this appliance should be connected through an independent power socket to prevent it and other appliances from overloading the circuit and causing a power outage.

Accessibility of Supply Plug

The appliance should be positioned so that the supply plug is easily accessible for quick disconnection should an accident occur.

Supply Cord Replacement

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

⚠ Warning

- Do not modify or extend the Power Cord length.
  It may cause electric shock or fire.



Child entrapment

⚠ Warning

DANGER: Risk of child entrapment.

Before you dispose of your old refrigerator please remove doors but leave the shelves in place so that children cannot climb inside.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Don't store

⚠ Warning

Do not store or use gasoline or other flammable vapour and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Grounding (Earthing)

⚠ Warning

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock this appliance must be earthed. Improper connection of the earthing plug can cause electric shock. Consult a qualified electrician or service engineer if the earthing instructions are not completely understood, or if you have doubts as to whether the appliance is properly earthed.

⚠ Warning

⚠ Keep ventilation openings in the room where the appliance is installed clear of obstruction.

⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ Disposal procedures. If disposing of this appliance, please consult with a service agent or a similarly qualified person for more details.




This appliance may contain (Check the rating/comliance label for the refrigerant type and amount. Applicable to some models only) a small amount of isobutane refrigerant (R600a),
natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1m^2 in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identication plate inside the appliance. Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.


Identification of parts

*Non dispenser model - Type 1

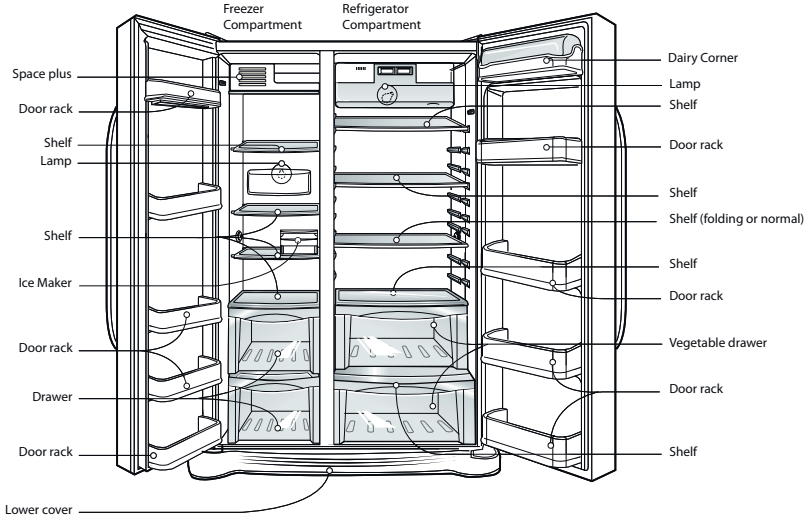

NOTE
- Parts, features, and options vary by model. Your model may not include every option.


*Non dispenser model - Type 2

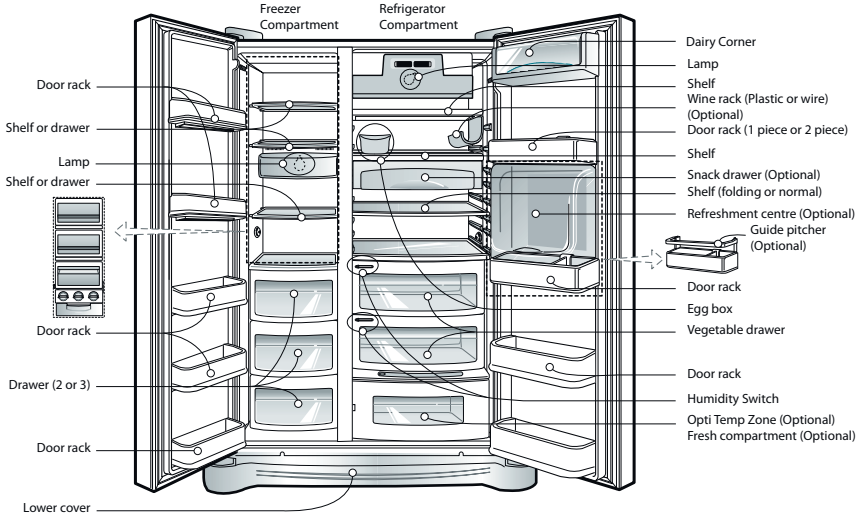

NOTE
- Parts, features, and options vary by model. Your model may not include every option.


- To Keep a position of inner parts like as baskets, drawers (Fridge), shelves and wire shelves Supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.

*Dispenser model - Type 1

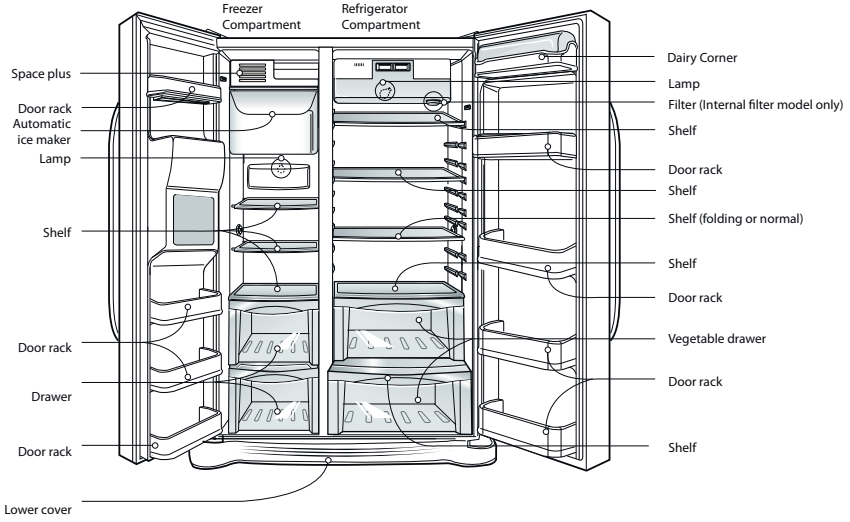


NOTE
- Parts, features, and options vary by model. Your model may not include every option.

*Dispenser model - Type 2

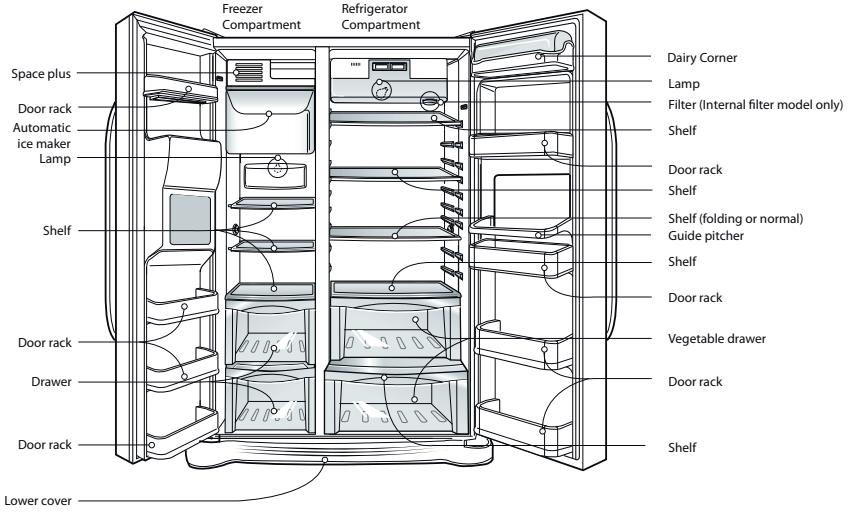

NOTE
- Parts, features, and options vary by model. Your model may not include every option.


*Dispenser model - Type 3

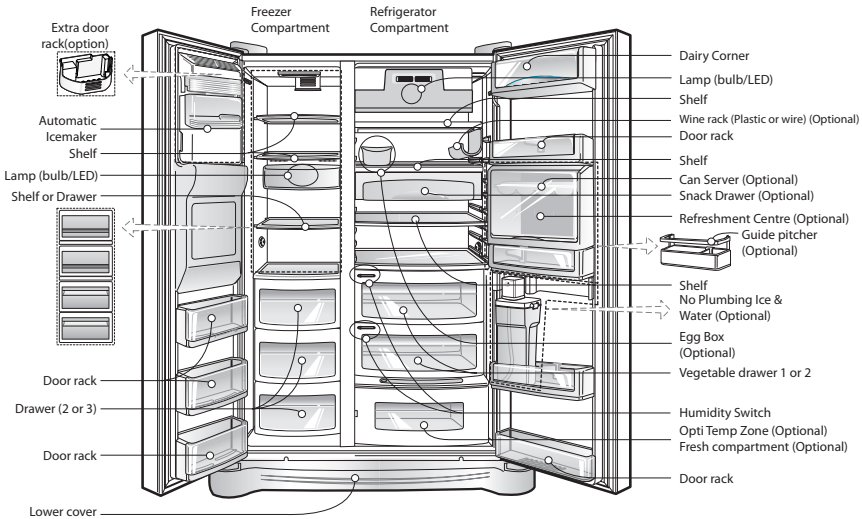

NOTE

- Parts, features, and options vary by model. Your model may not include every option.

*Dispenser model - Type 4

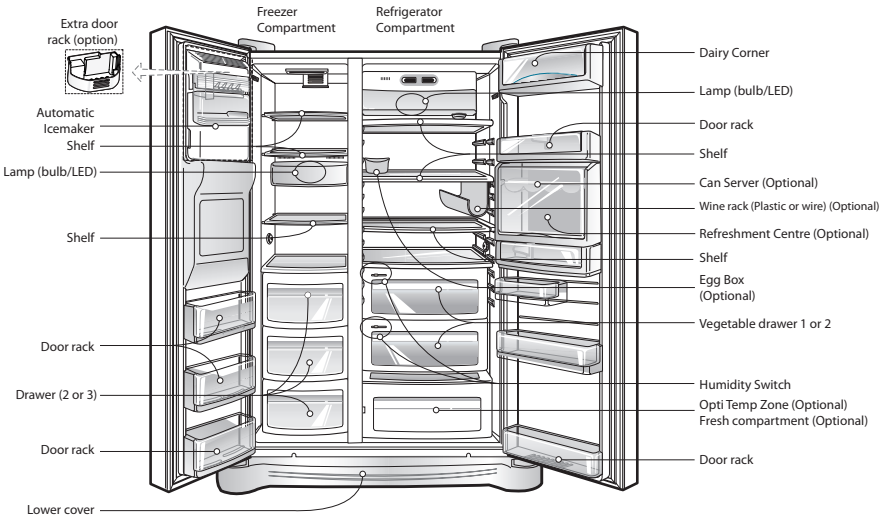

NOTE


- Parts, features, and options vary by model. Your model may not include every option.

ENGLISH

Select a good location

Where to install

1. Place your appliance where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture. Do not operate the appliance outdoors where it can be exposed directly, or indirectly to sun, wind and rain.
3. To ensure proper air circulation around the fridge -freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.
4. To avoid vibrations, the appliance must be levelled.
5. Do not install the appliance in temperatures of less than 5°C as the performance may be affected.

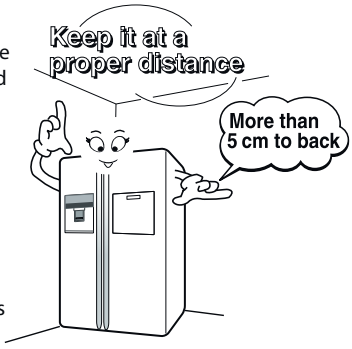

Disposal of the old appliance


This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.
All the packaging materials should be sent to the collection centre for recycling. For details of your local recycling centre, please contact your local council.

Door removal

Electric Shock Hazard

Disconnect electrical supply to refrigerator before installing. Failure to do so could result in death or serious injury.

If your front door is too narrow to get the refrigerator into the house, remove the refrigerator doors and pass the appliance through laterally.

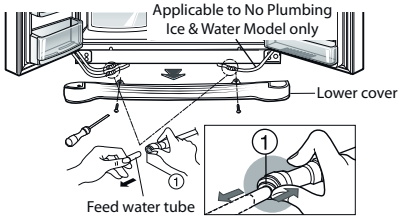


Remove lower cover and then feed water tube

Remove the lower cover by loosening all the screws. Then push in the feed water tube while depressing the connector , as shown in the illustration on the righ


NOTE
• If a tube end is deformed or abraded, trim the end with sharp knife until perfectly round.

Remove the freezer compartment door

1) Remove the hinge cover by loosening the screws. Then separate all connection wires except for the earth.

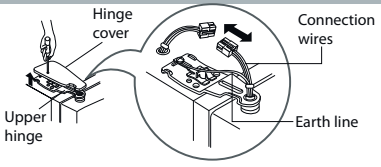


2) Remove the keeper by rotating it counter clockwise (①) and then lifting the upper hinge up (②).

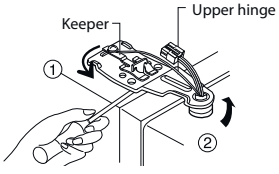

NOTE
• When removing the upper hinge, be careful that the door does not fall forwards .


3) Remove the freezer compartment door by lifting it upward. The door should be lifted high enough for the feed water pipe tube to be completely pulled out.

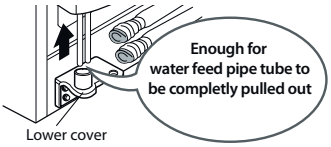


NOTE
• If you have removed the refrigerator compartment door to pass the appliance through an access door, lay the door down, but be careful not to damage the feed water pipe tube.

Remove the refrigerator compartment door


1) Loosen the hinge cover screws and remove the cover. Remove connection wires, if any, except for the earth line.

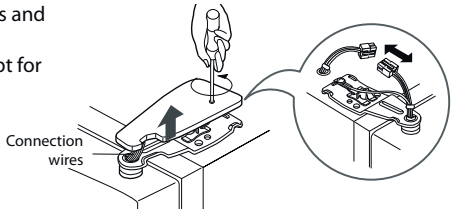

2) Remove keeper by rotating it clockwise (①) and then remove the upper hinge by lifting it up (②).

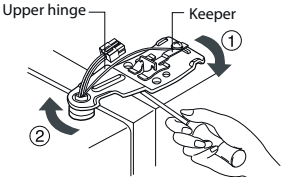


3) Remove the refrigerator compartment door by lifting it up.

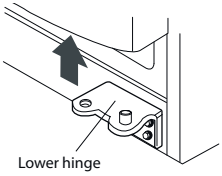

Pass the refrigerator

Pass the refrigerator laterally through the access door as illustrated to the right.

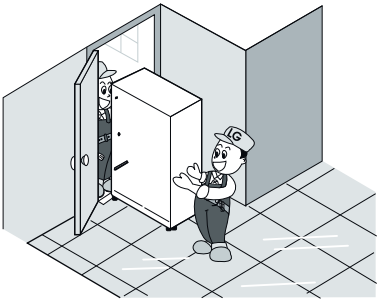

Door replacement

Once the fridge is through the access door, remount the fridge doors by following the door removal instructions in reverse.

Feed water pipe installation (Dispenser model only)

Before installation

- Automatic ice maker operation needs water pressure of 147~834kPa (1.5~8.5kgf/cm2) (The pressure is correct when an instant paper cup (180cc) is filled in 3 sec.).
- If water pressure does not reach the rating 147kPa(1.5kgf/cm^2) or below, it is necessary to purchase a separate pressure pump for normal automatic icing and cool water feed.
- Keep the total length of the feed water pipe tube within 8m and be careful that the tube does not bend. If the tube is 8m or longer it may cause water feed problems owing to the drain water pressure. ▪ Install the feed water pipe tube at a place free from heat.


⚠ Warning

- Connect to drinking water supply only.
- Refer to instructions with water filter kit for installation.

Height adjustment


If the freezer compartment door is lower than the refrigerator compartment door

Level the door by inserting flat(- type) driver into the groove of the left height adjusting screw and rotate it clockwise (①).

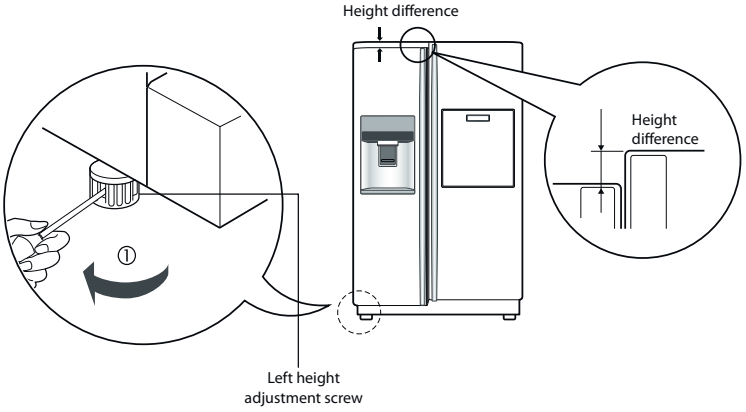

If the freezer compartment door is higher than the refrigerator compartment door

Level the door by inserting flat(- type) driver into the groove of the left height adjusting screw and rotate it clockwise (①).

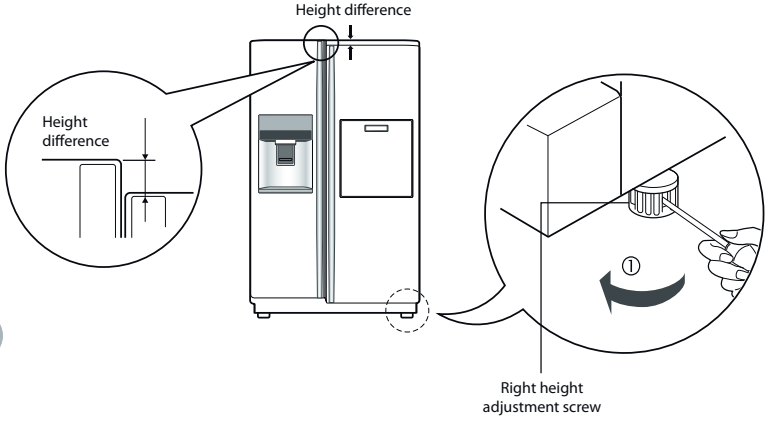

After levelling the door height

The refrigerator doors will close smoothly by adjusting the front side using the height adjustment screw. If the doors do not close correctly, performance may be affected.

Next


1. Wipe off all dust accumulated during shipping and clean your appliance thoroughly.
2. Install accessories such as the ice cube box, cover evaporating tray, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipping.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.



Starting


When your refrigerator is first installed, allow it to stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods.
If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

Adjusting the temperature and functions

*Non dispenser model - Type 1

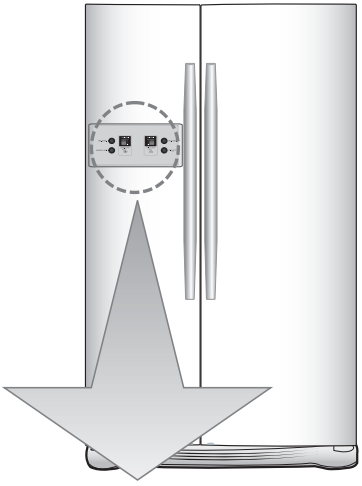


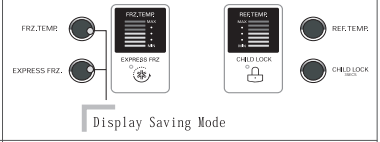
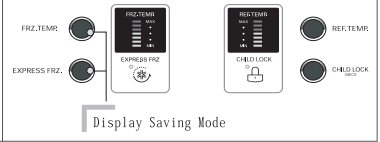
Optional	Function display board
Type-1	
Type-2	
Type-3	

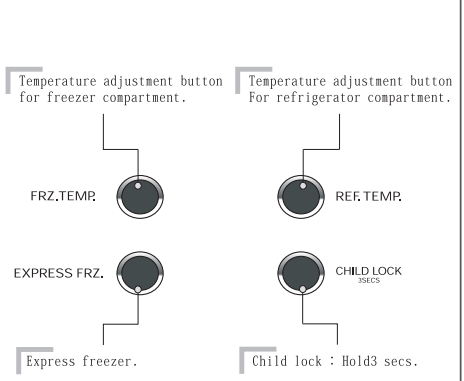

NOTE
- Your model may not include every option.
- Display Type - 3: The control display is operated by touch. Excessive moisture on the display panel may cause a malfunction. Please keep the display panel clean and dry.

*Non dispenser model - Type 2

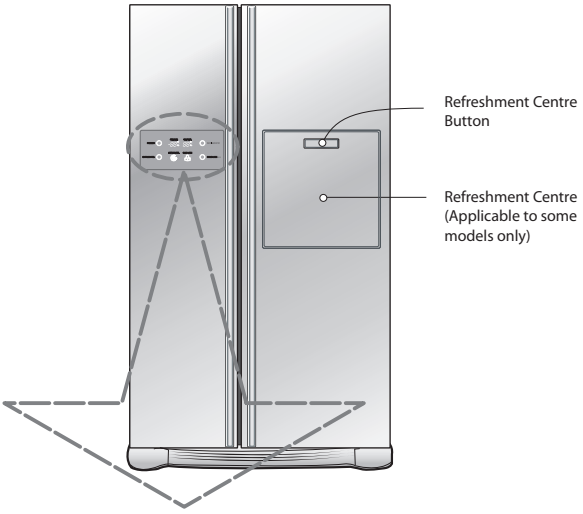


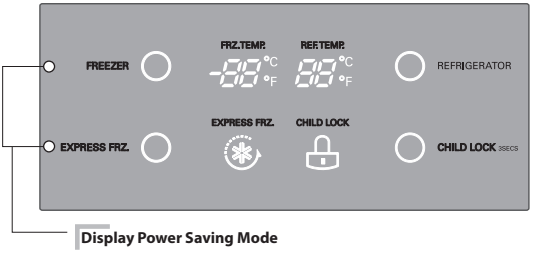
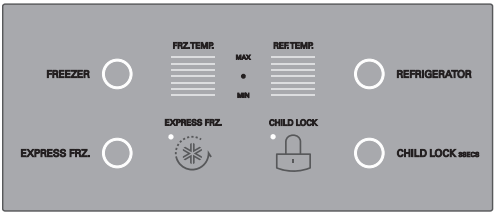
Optional	Function display board
Type-1	
Type-2	


NOTE
• Your model may not include every option.

ENGLISH

*Dispenser model - Type 1

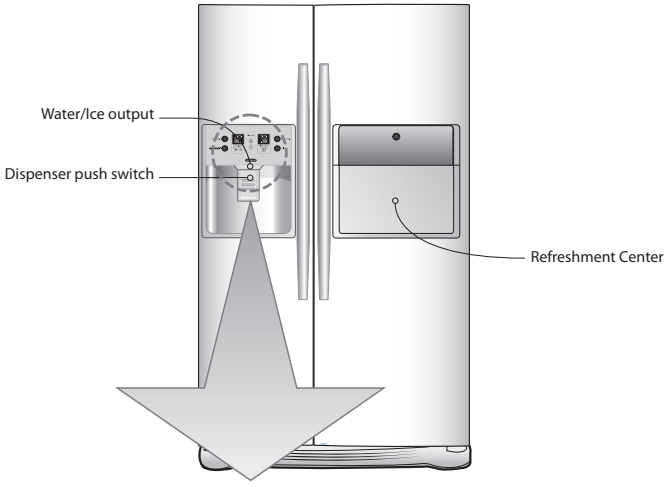



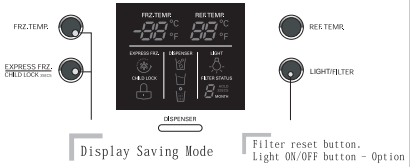
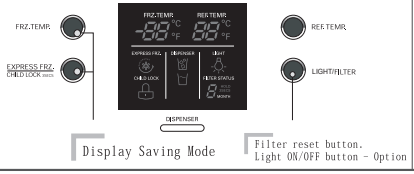
Optional	Function display board
Type-1	
Type-2	
Type-3	
Type-4	

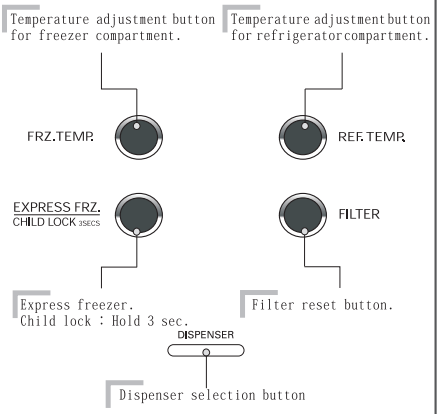

NOTE
- Your model may not include every option.
- Display Type - 3 and Type - 4: The control display is operated by touch. Excessive moisture on the display panel may cause a malfunction. Please keep display clean and dry.

*Dispenser model - Type 2

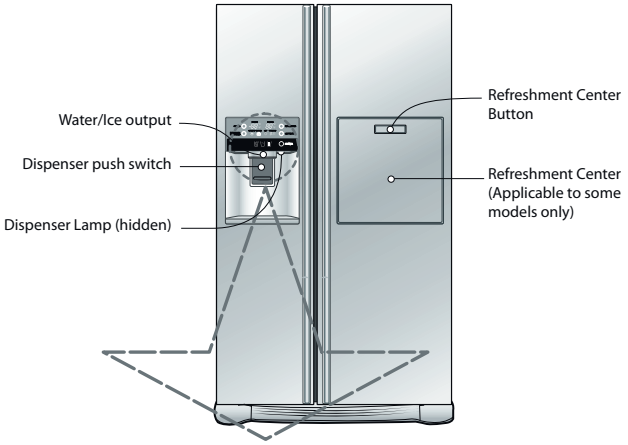

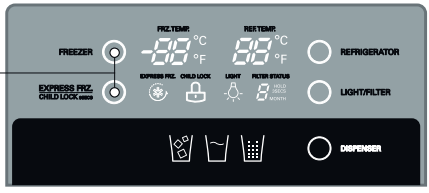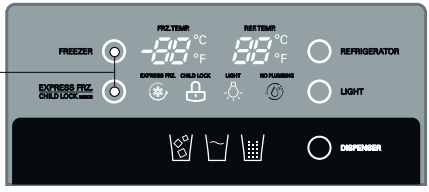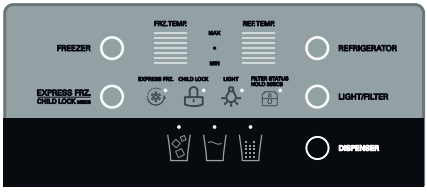Optional	Function display board
Type-1	
Type-2	
Type-3	

NOTE
• Your model may not include every option.

Display power-saving (on some model)


This function save the display power
Press the FREEZER and EXPRESS FRZ. buttons simultaneously and hold them for 5 seconds until the Ding sounds. All LED/LCDs will then turn ON, then OFF. When the power saving mode is activated, the display will remain off until the next time the door is opened. Then, it will come on whenever a door is opened or a button is pressed and remain on for 20 seconds after the last door opening or button selection. To deactivate the power saving mode, press the FREEZER and EXPRESS FRZ. buttons simultaneously and hold them for 5 seconds until the Ding sounds.

Display POWER-SAVE mode (on some model)


Display panel will automatically turn off in 20 seconds and turn on again when you open the door or press the button again.

You can adjust temperature of the fridge and freezer compartments

Freezer control

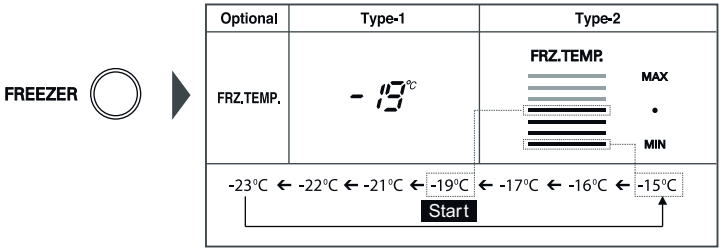


Refrigerator control

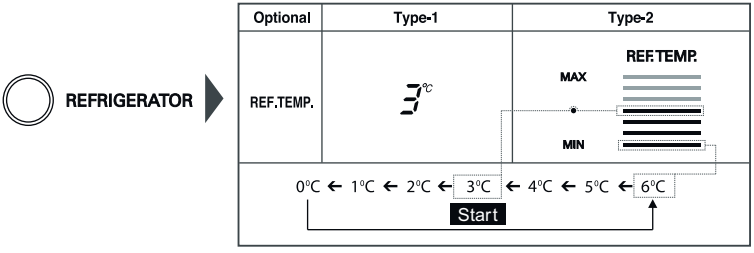


- The actual inner temperature varies depending on the food status. The indicated temperature is a target temperature, not the actual temperature within the refrigerator.
- Until your refrigerator has settled from transit, it will not perform at its optimum. It takes 2 or 3 days for the fridge to stabilise. During this period, please adjust the temperature as above.

*Dispenser model - Type 3

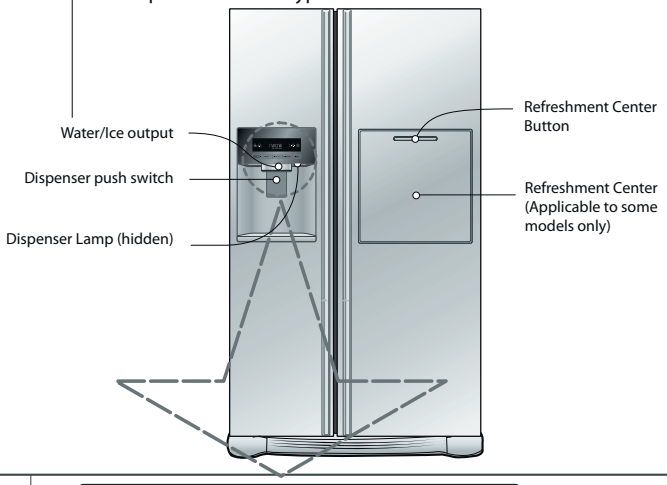


Type 1

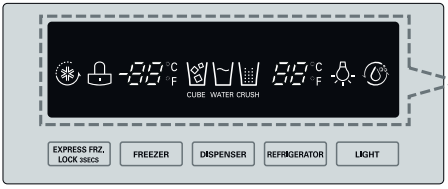


Function display board

Type 2

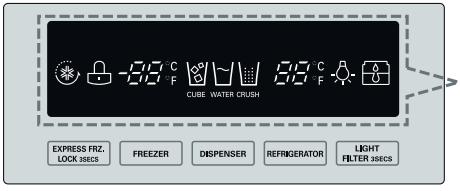

Function display board

Type 3

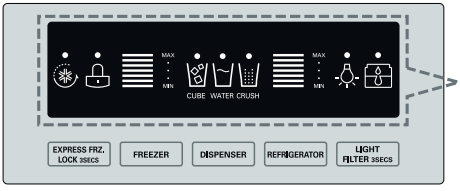

Function display board

NOTE

- Your model may not include every option.
- The control display panel is operated by touch. Excessive moisture on the display panel may cause a malfunction. Please keep display panel clean and dry.

Display Power Saving Mode
Press the FREEZER and EXPRESS FRZ. buttons simultaneously and hold them for 5 seconds until the Ding sounds. All LED/LCDs will then turn ON, then OFF. When the power saving mode is activated, the display will remain off until the next time the door is opened. Then, it will come on whenever a door is opened or a button is pressed and remain on for 20 seconds after the last door opening or button selection. To deactivate the power saving mode, press the FREEZER and EXPRESS FRZ. buttons simultaneously and hold them for 5 seconds until the Ding sounds.

You can adjust temperature of the fridge and freezer compartments

How to adjust the temperature in the freezer compartment

Freezer Compartment temperature adjustment



How to adjust the temperature in the refrigerator compartment

Refrigerator Compartment temperature adjustment




*Whenever pressing button, setting is repeated in the order of (Middle)→(Middle Strong)→(Strong)→(Weak)→(Middle Weak).

- The actual inner temperature varies depending on the food status. The indicated temperature is a target temperature, not the actual temperature within the refrigerator
- Until your refrigerator has settled from transit, it will not perform at its optimum. It takes 2 or 3 days for the fridge to stabilise. During this period, please adjust the temperature as above.

Dispenser use (on some model)

It is possible to select water or ice
*Select water and cubed ice by pressing the relevant button DISPENSER .
*Activate the dispenser by using a cup to press against it

- The function selected is highlighted on the panel.
- If 5 seconds pass and no ice has been dispensed, you will hear a "Tak!" sound. The sound signifies that the ice outlet is closed
  - NB : Please wait for 2-3 seconds before removing the cup from beneath the dispenser to ensure it has finished dispensing the ice or water.

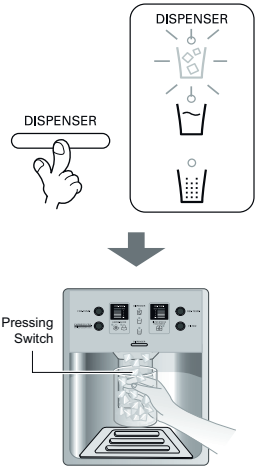

Automatic ice maker


- The icemaker can automatically make 8 pieces of ice cubes at anyone time,approximately 80 pieces per each 24 hr period. However these quantities may vary according to certain conditions. E.g. the duration and amount of times the refrigerator door is opened.
- When the ice storage bin is full, ice making ceases
- If you choose not to use the automatic ice making function, turn the icemaker selection switch to the off position, and the on position for reselection.

NOTE
- The manual selection function is only applicable to some models only.
- The sound produced when the ice drops into the ice storage bin is normal, and is not caused by a defect.

Dispenser use (on some model)


- Choose from crushed ice, water, and cubed ice and depress the dispenser switch with a glass or other container.

Crushed Ice	Water	Cubed Ice
Select crushed ice by pressing the selection button, which will be highlighted.	Select water by pressing the selection button, which will be highlighted.	Select cubed ice by pressing the selection button, which will be highlighted



NB : Please wait for 2-3 seconds before removing the cup from beneath the dispenser to ensure it has finished dispensing the ice or water.

Door mounted automatic icemaker (on some model)

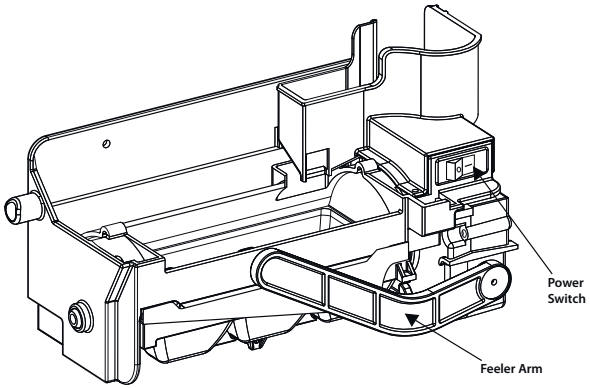

- The icemaker automatically makes 6 cubes of ice at any one time, which equals approximately 50-60 cubes per day. These quantities, however, may vary according to climatic conditions. E.g. the duration and amount of times the refrigerator door is opened.
- Icemaking stops when the ice storage bin is full.
- If you don't want to use the automatic icemaker, turn the icemaker switch to OFF. If you want to use automatic icemaker again, change the switch to ON.

NOTE
- The sound produced when the ice drops into the ice storage bin is normal, and is not caused by a defect.

WARNING
- Do not put your hands into the Ice maker during operation. You may injure yourself.
- Do not store ice (cubes) for longer than two weeks., they can cause the dispenser to malfunction as the ice cubes clump together.


Precautions when using the dispenser (on some model)


To get cold water

The dispensed water will not be icy cold, but just cool or cold. If you want colder water, dispense ice before dispensing water.

If you have difficulty in replacing the ice storage bin

Rotate the rotary gear in 1/4 cycle as shown in the illustration and then push it back.

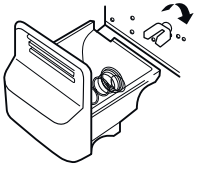① 

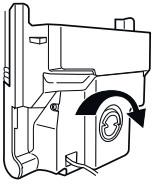
② 


NOTE
- Figure ① and ② depends on model.

When the ice dispenser will not operate properly

It is normal that the ice maker will not operate correctly when there is only a small amount of ice left in the storage bin. Allow approximately one day for the ice maker to restock.


If the ice forms into a solid lump and interrupts the operation of the automatic ice maker mechanism, remove the ice storage bin, separate the ice, discard the inseparable ice, and put the usable ice pieces back into the bin. The intermittent dispensing of ice is normal. However, since ice may get stuck and block the ice chute, regularly check the ice chute and clear any obstacles.

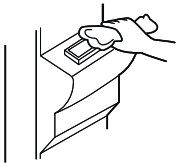
① 

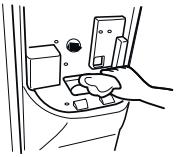② 

NOTE
- Figure ① and ② depends on model.

WARNING
- Never insert your hand or any other object into the ice chute as this may damage dispenser parts or cause injury to the hand.
- If ice is discoloured, stop using the dispenser and call the service centre.
- Do not touch the blade ① ⓐ as it may injure the hand.
- Never insert your hands into the ice maker during operation. It may cause injury ②.
- Do not allow your children to hang off the ice dispenser or the ice storage bin. This could cause injury.

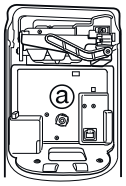① 

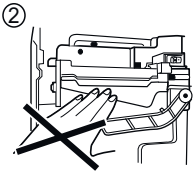② 

When ice maker does not operate smoothly

Ice is lumped together
- When ice is lumped together, take the ice lumps out of the ice storage bin, break them into small pieces, and place them back into the ice storage bin.
- When the ice maker produces small or lumped together ice, the amount of water supplied to the ice maker may need to be adjusted. Contact the service centre.

* If ice is not used frequently, it may lump together.


Power failure
- Ice may melt and drop into the freezer compartment. Take the ice storage bin out and discard all the ice then dry it and place it back. After the machine is powered again, crushed ice will be automatically selected.

The unit is newly installed
- It takes about 12 hours for a newly installed refrigerator to make ice in the freezer compartment.

Express Freeze

Please select this function for fast freezing.


- OFF→ON→OFF is repeated whenever pressing EXPRESS FRZ. / CHILD LOCK 3SECS or EXPRESS FRZ. button.
- The arrow graphic remains On after flickering 4 times when selecting Express Freeze
- Express Freeze will automatically turn off after a fixed time passes.

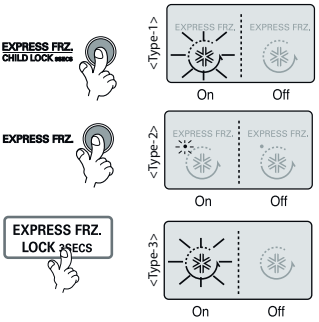

Lock


This button locks the other buttons

- Locking or Release is repeated whenever the EXPRESS FRZ. / CHILD LOCK 3SECS or CHILD LOCK 3SECS is pressed for more than 3 seconds.
- If you use the lock button, none of the other buttons will work until you unlock them.

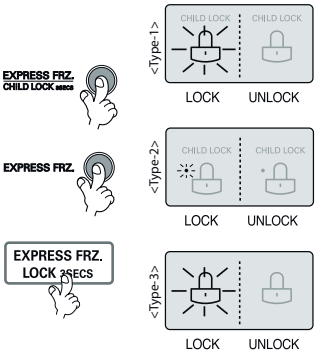

Filter condition (filter replacement cycle) display function (on some model)


- There is a replacement indicator light for the water filter cartridge on the dispenser.
- The water filter should be replacedevery six months.
- The filter light comes on as a reminder to let you know when to replace filter.
- After replacing the filter, press and hold the filter button for more than 3 seconds to reset the indicator.

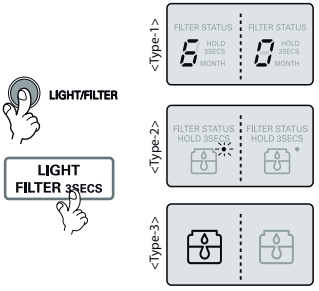

Dispenser light (on some model)

This button turn the dispenser light on and off.

- The dispenser light function is turned ON or OFF by pressing Light/Filter button.

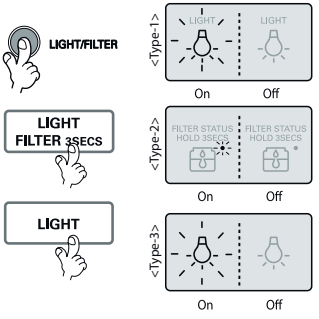

The other functions

Door open warning

- A warning bleep will sound 3 times every 30 seconds if the main or minibar door is left open or ajar for more than a minute.
- Please contact your local service centre if the warning continues to sound when the door is closed.

Diagnosis (failure detection) function

- The Diagnosis function automatically detects the problem when a failure is found whilst using of refrigerator.
- If a fault occurs, and none of the refrigerator buttons or functions are working, do not turn power off but immediately contact your local service centre. Once powered off it may not be possible for a service engineer to use the Diagnosis function to detect what caused the original fault.

How ice/cold water is supplied

Water is cooled while stored in the water tank in the refrigerator compartment, and then sent to the dispenser. Ice is made in the automatic ice maker and is then sent to the dispenser as either crushed or cubed ice.

NOTE

- It is normal that at first the water is not very cold. If you want colder water, add ice to the glass.

Throw away the first ice (about 20 pieces) and the first water (about 7 glasses) passing through the appliance when the refrigerator is initially installed.
The first ice and water may include particles or odour from the feed water pipe or the feed water box. The should also be done if the refrigerator has not been used for a long time.

Keep children away from the dispenser.
Children may push the dispenser switch incorrectly, or damage the dispenser by breaking associated parts. It may also cause them injury.

Always ensure that food does not block the ice chute.
If foods are placed at the entrance of the ice chute, ice may not be dispensed. The ice chute may become covered with ice powder if crushed ice is most commonly used. Remove the accumulated ice powder.

Never store beverage cans or other foods in the ice storage bin for rapid cooling.
This may damage the automatic ice maker.

Never use fine crystal glasses or crockery to collect ice.
Such glasses or containers may be broken.

Put ice into a glass before filling with water or other beverages.
Water may be splashed if ice is added after the drink.

Never touch the ice outlet either with hands or any implement.
Touching the ice outlet may cause a breakage or hand injury.

Never remove the ice maker cover. It might be necessary from time to time to level the ice so the storage bin can fill to capacity.
If ice is allowed to pile up near the ice maker, the ice maker may think that it is already full and it will stop producing ice.

If discolored ice is dispensed, stop using the appliance and contact your service centre immediately.
Ice may be jammed in ice chute causing the refrigerator to fail.

Never use narrow or deep glassware when using the icemaker
as ice can back up into the ice chute and cause a malfunction.

Keep the glass at a proper distance from ice outlet.
A glass too close to the outlet may hinder ice from coming out.

Freezer basket (two stars section)

Two stars section ** (Applicable to some models only)


- Two stars means the temperature in the section is -12°C~ -18°C.
- Freezer foods for short-term storage.

Refreshment center(Applicable to some models only)

How to use


Open the minibar door.

- You can access the minibar without opening the refrigerator door, thus saving electricity.
- Inner lamp is lit in the refrigerator compartment when the minibar door opens, making it easy to identify the contents.

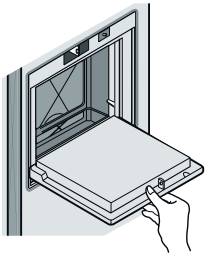


Use the minibar door as a stand

- Never use the minibar door as a chopping board and take care not to damage it with sharp tools.
- Never rest or press on the open minibar door.

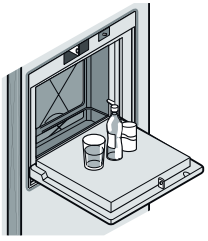


Never remove the inner minibar door cover

- The minibar can not function correctly without the cover.
  Only applies to models with inner minibar cover.

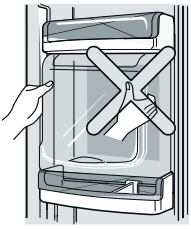

Never place heavy items on the minibar door or allow children to hang or sit on it.

- Not only may the minibar door be damaged, but children may be hurt.

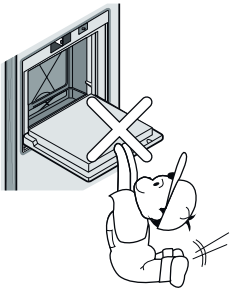

No Plumbing Ice & Water (Applicable to some models only)

You can use the water in the water tank or general water bottles to use the Auto Ice Maker function and Water Dispenser function without having to connect the water pipe to the refrigerator.

The other functions

To disassemble the water tank


OPTION 1

Turn the security switch to the"OPEN"position, as shown in ①. Next, hold and pull the cap of the water tank ② to loosen the water tank.




OPTION 2

Turn the secure switch into "OPEN" position as shown in ①.Next to loosen the water tank hold and pull the cap of the water tank ② to loosen the water tank.

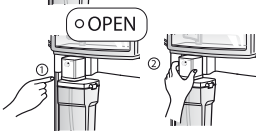

To fill the water tank


Lift up the clamps on both sides to open the water tank cover, and then fill the tank. Pour water up to the marked line (3ℓ). When the tank is full, close the tank cover and lock the clamps on both sides.

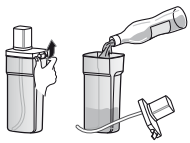

To assemble the water tank


OPTION 1

Adjust the top of the water tank cap and align the Pump tube with the centre, pushing the tank in firmly. Use the lever ③ to keep fixed ④.



OPTION 2


Adjust the top of the water tank cap and align the pump tube with the centre, pushing the tank in firmly, as shown in ③. Turn the security switch to the"CLOSE" position ④.

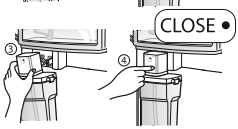

When using the water bottle

When using the water bottle

You can connect the cap to the general water bottle to use the water bottle, instead of the water tank provided. Turn the cap of the water tank in Open direction to open it. Open the water bottle and connect the cap. Only the water bottle of 1.5 ~2.0ℓ(35cm) can be used and there are some types that are not compatible.

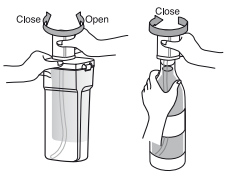


NOTE


- When assembling or disassembling the water tank, be careful not to apply excessive force as it can damage the water tank.
- If there is no water in the water tank, you will not be able to use the Auto Ice Maker function and Water Dispenser function.
- Using other liquid besides water can cause problems to the pump.
- When the water in the water tank is low, the size of the ice cubes may become smaller.
- It's a good idea to clean out the water tank initially before filling it with water and placing it into position.
- The method of using the Dispenser and Ice Maker is the same as other common Dispenser models.
- When using the water bottle instead of the water tank, do not throw away the water tank.
- Because the water tank can get heavy, don't let children use or hold the water tank, especially with one hand.
- You may hear the water pump operating 9~10 times per day.

Folding Shelf

Shelf (Applicable to some models only)

You can store taller items such as a gallon container or bottles by simply pushing in front half of shelf underneath back half of shelf. Pull toward you to return to a full shelf.

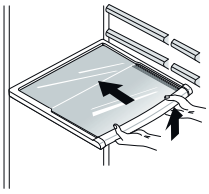


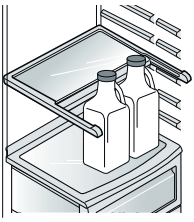

Wine holder (Applicable to some models only)


Wine holder adjustment (Type 1)

Bottles can be stored laterally with this wine corner.
This can be attached to any shelf.

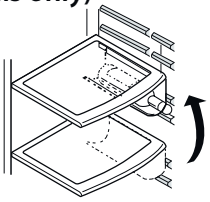


In case of inserting the wine holder :
Pull the wine holder downward as in ② after inserting it into the side anchoring part of the shelf as in ① by catching itupward as in ①.

In case of separating the wine holder :
Pull the wine holder inward as in ③ after holding it upward as in ④ by catching it.

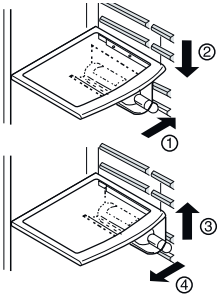


(Type 2)

Bottles can be stored laterally with this wine rack.




Egg box (Depends on model)

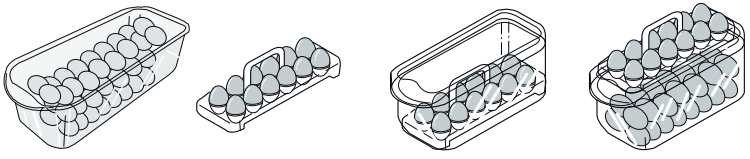

NOTE
- Never use the egg box as an ice storage bin. It can be broken.
- Never store the egg box in the freezer compartment or fresh compartment.


Humidity control in the vegetable compartment (Applicable to some models only)

The humidity can be controlled by adjusting the humidity control switch to the left/right when storing vegetables or fruits.

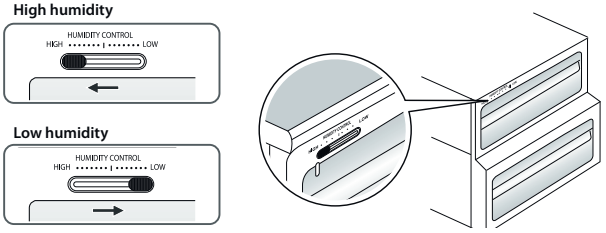

Convert into a vegetable or meat compartment (Applicable to some models only)

- The bottom drawer in the refrigerator can be converted into a vegetable or meat compartment

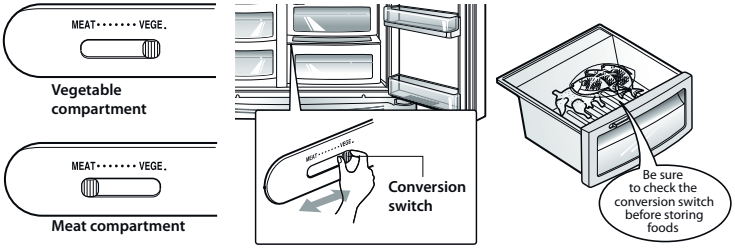


The meat compartment maintains the temperature at a lower point than the refrigerator compartment so that meat or fish can be stored fresh longer.

NOTE

- Vegetables or fruit will be frozen if the conversion switch is set to meat compartment. Be sure to check its position before storing foods.

Deodorizer (Applicable to some models only)

This system efficiently absorbs strong odours by using an optical catalyst. This system does not have any affect on stored food.

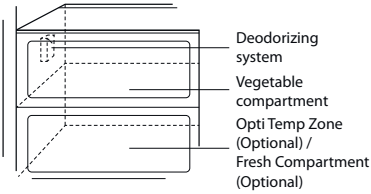

How to use the deodorizing system

- The deodoriser is located behind the vegetable compartment. It can be removed for cleaning with soapy warm water from time to time.
- Please use closed containers to store pungent food. Odours are easily absorbed by other food in the compartment.

Vacuum Fresh (Applicable to some models only)


It helps to keep the vegetables and fruits fresher by allowing the drawer to have a partial vacuum due to a hermatical sealing.

How to use

- Pressing the button on the drawer allows the air to be pushed out and the seal to be effective.



- Put your hand inside to lift the button up and pull forward to ①, then open ② Drawer. When closing drawer, push it until you hear clicking.

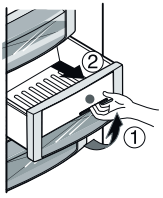

Opti Temp Zone Temperature Transition Corner (Applicable to some models only)


By pressing the button, store vegetables, fruits or other types of food such as defrosting meat, raw fish, etc.



Temperature Change at Opti Temp Zone (Applicable to some models only)

Method to use

You can select optimum temperature range depending on types of foods stored.

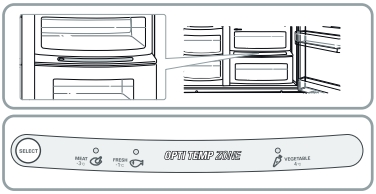


- 3-step of temperature selection including -3°C, -1°C and 4°C is available. Vegetables/fruits and cold storage foods requiring humidity maintenance and meats/ fishes can be more freshly stored.

- When using the Opti Temp Zone as storage room of meats, storing vegetables or fruits, , undesirable freezing may occur to some items if the incorrect setting is selected. It is recommended that all meat and produce be stored in plastic or paper bags.
- The Opti Temp Zone is for temporary storage only(1~2 days). Longer storage of Meat and Fish should be stored in the freezer to avoid it from spoiling.
- If opening the R-room, the lamp turns on and then turns off again on closing.
- (Vegetable/Fruit)→(Cold storage while maintaining humidity)→(Meat) is sequentially repeated whenever pressing the "SELECT" button.

Opti Temp Zone Temperature Transition Corner (Applicable to some models only)


When removing Opti Temp Zone

- First, remove the vegetable bin.
- After lifting the Opti Temp Zone case slightly ①, reach inside and pull it outward ②.

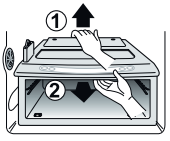

When installing Opti Temp Zone

- Fit the Opti Temp Zone case on to the ledge ① and gently slide it in ②.
- When forced, the connecting parts can be damaged.

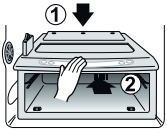

Location of foods

(Refer to identification of parts)

Wine holder

Store wine.


Snack drawer

Store small foods such as bread, snacks, etc..



Freezer compartment shelf

Store various frozen foods such as meat, fish,ice cream, frozen snacks, etc..

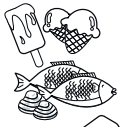

Freezer compartment door rack

- Store small packed frozen food.
- Temperature is likely to increase as door opens. So, do not store long-term food such ice cream, etc..



Freezer compartment drawer

- Store meat, fish, chicken, etc.. after wrapping them with tin foil.
- Store dry.



Milk product corner

Store milk products such as butter, cheese,etc..



Egg box

Place this egg box in the proper location.



Refreshment center

Store foods of frequent use such as beverage,etc..



Refrigerator compartment shelf

Store side dishes or other foods at a proper distance.



Refrigerator compartment door rack

Store small packed food or beverages such as milk, juice, beer, etc..



Vegetable drawer

Store vegetables or fruits.



Vegetable drawer/ meat drawer conversion corner

Store vegetable, fruits, meat to thaw, raw fish, etc.. setting the conversion switch as necessary.
Be sure to check the conversion switch setting before storing foods.



Storing foods

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavour.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in a refrigerator could spoil other food, and lead to higher energy consumption.
- When storing food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator and causes temperatures to rise.
- Never keep too much food in the door rack as it may push against the inner racks so that the door cannot fully close.

Freezer Compartment

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrients.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Do not touch cold foods or containers - especially metallic containers - with wet hands or place glass products in the freezer compartment.

- You may get chill blains, and glass containers may break when frozen, causing personal injury.

Refrigerator Compartment

- Avoid placing sauces on top refrigerator shelves, which could freeze on direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack or box, ensure that they are fresh, and always store them in an upright position, which keeps them fresh longer.

NOTE

- If you keeping the refrigerator in a hot and humid place, frequently open the door or store a lot of vegetables, dew may form. This has no effect on operation or performance. Remove the dew with an absorbent dry cloth.

Suggestion for energy saving


- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in. Enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of fridge-freezer lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.

How to dismantle parts

NOTE
- Dismantle by reversing the assembly instructions. Be sure to unplug the power plug before dismantling and assembly. Never apply severe force to dismantle parts. Parts may be damaged.

Freezer compartment lamp

Separate the lamp by pulling it out ③ while slightly pressing ① and rotating ② the lamp cover. Turn the bulb counterclockwise. Use a 40-watt bulb(max.) which can be purchased at a service centre.

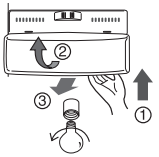


Refrigerator compartment lamp

To remove the lamp cover, press the protrusion under the lamp cover to the front and then pull the lamp cover out.
Turn the bulb counterclockwise. Max. 40 W bulb or LED for refrigerator is used and can be purchased at a service centre.

NOTE
- Not all bulbs will fit your refrigerator.
  Be sure to replace the bulb will one of the same size, shape and wattage.
- The dispenser lights are LEDs that can not be changed.


Freezer compartment shelf

To remove a shelf, push the shelf to the left ②,lift the left part of the shelf a bit ①, lift the right part up ③, and take it out.

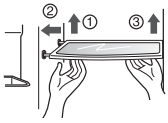


Door rack and support

Lift the door rack holding both sides ① and pull it out ②.



Ice storage bin (Applicable to some models only)

Hold the ice storage bin as shown in the right figure and pull it out ② while slightly lifting it ①.
- Do not dismantle the ice storage bin unless it is necessary.
- Use both hands to remove the ice bin to avoid dropping it.

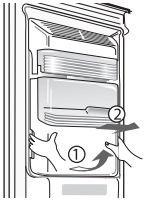


After dispenser is used (Applicable to some models only)

The water collector has no self-draining function. It should be cleaned regularly.


First take out the water collector cover.
Press the cover where PUSH marked ① to lift the water collector cover up.
Take out the water collector cover as illustrated ②.

OPTION 1

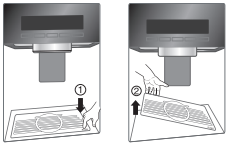


OPTION 2

Remove the cover by pulling the front side of water collector cover and dry it with a cloth.
Pull the cover fully to the front ① and pull it out. ② Clean the base and cover with a dry cloth.

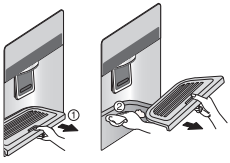

Refreshment centre (Applicable to some models only)


- Separate the bin ① to upward.
- Separate the upper rack of the minibar and then pull out the minibar cover ②.
- The minibar can be removed by pulling it upwards.

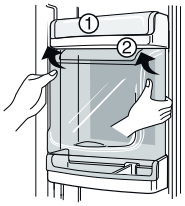

NOTE
- Be sure to remove parts from the refrigerator door when removing the vegetable compartment,snack drawer and minibar cover.


Vegetable compartment cover

- To remove the vegetable compartment cover, pull out the vegetable compartment a bit to the front ①, lift the front part of the vegetable compartment cover as shown by ②, and take it out.

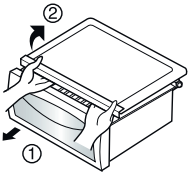


Vacuum Fresh (Applicable to some models only)

- To remove the vegetable compartment cover, pull out the vegetable compartment a bit to the front ①, lift the front part of the vegetable compartment cover as shown by ②, and take it out.

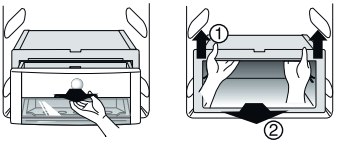

Space Plus (Applicable to some models only)


Lift the space plus ① and pull it out to ② direction.

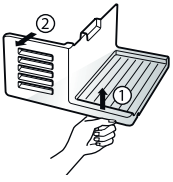


Ice storage bin (Applicable to some models only)

Hold the ice storage bin as shown in the right figure and pull it out ② while slightly lifting it ①.

- It is recommended that the ice storage bin is not dismantled unless absolutely necessary.
- Be sure to use both hands when removing the ice storage bin, so as not to drop it on the floor.
- If the ice storage bin does not fit well, slightly rotate the rotating device.

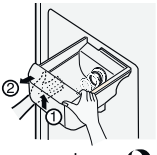

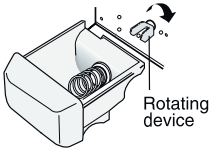

Ice maker (Applicable to some models only)

Turn off the Ice maker switch (off) after remove the SPACE PLUS, if you are on a long term vacation or don't use ice.
If you want to use for ice, turn on the Ice maker switch(on).

General information

Vacation time

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan not to operate, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation.

Power failure

Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.

If you move

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator. To avoid damaging the height adjusting screws, turn them all the way into the base.

Anti condensation pipe

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation. Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps through the refrigerator to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

Understanding sounds you may hear

Your new refrigerator may make sounds that your old one didn't make. Because the sounds are new to you, you might be concerned about them. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces, like the floor, walls and cabinets, can make the sounds seem louder than they describes the kinds of actually are. The following sounds and what may be making them:

•The defrost timer will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or refrigerator control, depending on the model) will also click when cycling on and off.

•Rattling noises may come from the flow of refrigerant,the water line, or items stored on top of the refrigerator.

•Your refrigerator is designed to run more efficiently to keep your food items at the desired temperature. The high efficiency compressor may cause your new refrigerator to run longer than your old one, and you may hear a pulsating or high-pitched sound.

•You may hear the evaporator fan motor circulating the air through the refrigerator and freezer compartments.

•As each cycle ends, you may hear a gurgling sound due the refrigerant flowing in your refrigerator.

Contraction cause a popping noise to and expansion of the inside walls may a popping noise.

•Water dripping on the defrost heater during a defrost cycle may cause a sizzling sound.

•You may hear air being forced over the condenser by the condenser fan.

•You may hear water running into the drain pan during the defrost cycle.

Cleaning

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odours. Spilled food should be wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Exterior

Use a luke warm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean damp cloth and then dry.

Interior

Regular cleaning is recommended. Wash all compartments with a baking soda solution or a mild detergent and warm water. Rinse and dry.

After cleaning

Please verify that the power cord is not damaged, power plug is not overheated, or power plug is well inserted into the wall outlet socket.

Warning

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning near to electrical equipment (lamps, switches, controls, etc.). Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing an electric shock. Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline solutions, flammable or toxic cleaning liquids on any surface. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands, because damp object will stick to extremely cold surfaces.

General information

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.


Occurrence	Possible cause	Solution
Running of refrigerator	Refrigerator control is off.	Set refrigerator control. See setting the controls.
Refrigerator compressor does not run.	Refrigerator is in defrost cycle.	This is normal for a fully automatic defrosting refrigerator. The defrost cycle occurs periodically.
	Plug at wall outlet is disconnected.	Make sure plug is tightly pushed into outlet.
	Power outage. Check house lights.	Call your electricity supplier.
	Refrigerator is larger than the previous one you owned.	This is normal. Larger, more efficient units run longer in these conditions.
	Room or outside weather is hot.	It is normal for the refrigerator to work harder under these conditions.
Refrigerator compressor runs too often or too long.	Refrigerator has recently been disconnected for a period of time.	It takes some hours for the refrigerator to cool down completely.
	Large amounts of warm or hot food may have been stored recently.	Warm food will cause the refrigerator to run longer until the desired temperature is reached.
	Doors are opened too frequently or too long.	Warm air entering the refrigerator causes it to run longer. Open the door less often.
	Refrigerator or freezer door may be slightly open.	Make sure the refrigerator is level. It is normal for the refrigerator to have a slight lean backwards. Keep food and containers from blocking door. See problem section OPENING/CLOSING of doors.
	Refrigerator control is set too cold.	Set the refrigerator control to a warmer setting until the refrigerator temperature is satisfactory.
	Refrigerator or freezer gasket is dirty, worn, cracked, or poorly fitted.	Clean or change gasket. Leaks in the door seal will cause refrigerator to run longer in order to maintain desired temperatures.
	Thermostat is keeping the refrigerator at a constant temperature.	This is normal. Refrigerator goes on and off to keep the temperature constant.

Occurrence	Possible cause	Solution
Refrigerator compressor does not run	Thermostat is keeping the refrigerator at a constant temperature.	Set refrigerator control. See setting the controls.
Temperatures are too cold		
Temperature in the freezer is too cold but refrigerator temperature is satisfactory.	Freezer control is set too cold	Set freezer control to a warmer setting until the freezer temperature is satisfactory.
Temperature in the refrigerator is too cold but freezer temperature is satisfactory.	Refrigerator control is set too cold	Set refrigerator control to a warmer setting until the refrigerator temperature is satisfactory.
Food stored in drawers freezes.	Refrigerator control is set too cold	See above solution.
Meat stored in fresh meat drawer freezes.	Meat should be stored at a temperature just below the freezing point of water (32F, 0ºC) for maximum fresh storage time.	It is normal for ice crystals to form due to the moisture content of meat.
Temperatures are too warm		
Temperatures in the refrigerator or freezer are too warm.	Freezer control is set too warm.	Set the refrigerator control to a colder setting until the freezer or refrigerator temperature is satisfactory.
	Refrigerator control is set too warm. Refrigerator control has some effect on freezer temperature.	Set the refrigerator control to a colder setting until the freezer or refrigerator temperature is satisfactory.
	Doors are opened too frequently or too long.	Warm air enters the refrigerator/ freezer whenever the door is opened. Open the door less often.
	Door is slightly open.	Close the door completely
	Large amounts of warm or hot food may have been stored recently.	Wait until the refrigerator or freezer has a chance to reach its selected temperature.
	Refrigerator has recently been disconnected for a period of time.	A refrigerator requires some hours to cool down completely. Do not place food items inside the refrigerator until it has initially reached it's set temperature, or has cooled down considerably.
Temperature in the refrigerator is too warm but the freezer temperature is satisfactory.	Refrigerator control is set too warm.	Set the refrigerator control to a colder setting.

Occurrence	Possible cause	Solution
Sound and noise		
Louder sound levels when refrigerator is on.	Today's refrigerators have increased storage capacity and maintain more even temperatures.	It is normal for sound levels to be higher.
Louder sound levels when compressor comes on.	Refrigerator operates at higher pressures during the start of the ON cycle.	This is normal. The sound will level o, as the refrigerator continues to run.
Vibrating or rattling noise.	Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly.	Be sure floor is level and solid and can adequately support refrigerator.
	Refrigerator control is set too cold	See above solution.
	Items placed on the top of the refrigerator are vibrating.	Remove items.
	Dishes are vibrating on the shelves in the refrigerator.	It is normal for dishes to vibrate slightly. Move dishes slightly. Make sure refrigerator is level and firmly set on floor. It is normal for the refrigerator to have a slight lean backwards.
	Refrigerator is touching wall or cabinets.	Move refrigerator so that it does not touch the wall or refrigerator.
Water/Moisture/Ice inside refrigerator		
Moisture collects on the inside walls of the refrigerator.	The weather is hot and humid which increases the rate of frost buildup and internal sweating.	This is normal.
	Door is slightly open.	See problem section opening/closing of doors.
	Door is opened too often or too long.	Open the door less often.
Water/Moisture/Ice outside refrigerator		
Moisture forms on the outside of the refrigerator or between doors.	Weather is humid.	This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.
	Door is slightly open,causing cold air from the inside the refrigerator to meet warm air from the outside.	This time, close the door completely.

Occurrence	Possible cause	Solution
Odours in refrigerator		
	Interior needs to be cleaned.	Clean interior with sponge,warm water and baking soda.
	Food with strong odour is in the refrigerator.	Cover food completely.
	Some containers and wrapping materials produce odours.	Use a different container or brand of wrapping materials.
Opening/Closing of doors/Drawers		
Door(s) will not close.	Food package is keeping door open.	Move packages that keep door from closing.
	Door was closed too hard, causing other door to open slightly	Close both doors gently.
	Refrigerator is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.	Adjust the height adjusting screw.
	Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly.	Be sure floor is level and can adequately support refrigerator. Contact carpenter to correct sagging or sloping floor. It is normal for the refrigerator to have a slight lean backwards.
	Refrigerator is touching wall or cabinets.	Move refrigerator.
Drawers are difficult to move.	Food is touching shelf on top of the drawer.	Keep less food in drawer.
	Track that drawer slides on is dirty.	Clean drawer and track.
Dispenser		
Dispenser will not dispense ice	Ice storage bin is empty.	When the first supply of ice is dropped into the bin, the dispenser should operate.
	Freezer temperature is set too warm.	Turn the freezer control to a higher setting so that ice cubes will be made. When the first supply of ice is made,the dispenser should operate.
	Household water line valve is not open.	Open household water line valve and allow sufficient time for ice to be made. When ice is made, dispenser should operate.
	Refrigerator or freezer door is not closed.	Be sure both doors are closed.

Occurrence	Possible cause	Solution
Dispenser will not dispense ice.	Ice has melted and frozen around auger due to infrequent use, temperature fluctuations and/or power outrages.	Remove ice storage bin, and thaw and the contents. Clean bin, wipe dry and replace in proper position. When new ice is made, dispenser should operate.
Ice dispenser is jammed.	Ice cubes are jammed between the icemaker arm and back of the bin.	Remove the ice cubes that are jamming the dispenser.
	Ice cubes are frozen together.	Only the ice cubes made by the ice maker should be used with the dispenser.
	Ice cubes that have been purchased or made in some other way have been used in the dispenser.	Use a different container or brand of wrapping materials.
Dispenser will not dispense water.	Household water line valve is not open. See problem "Ice maker is not making any ice."	Open household water line valve.
	Refrigerator or freezer door is not closed.	Be sure both doors are closed.
Water has an odd taste and/or odour.	Water has been in the tank for too long.	Dispense and discard 7 glasses of water to freshen the supply. Dispense and discard an additional 7 glasses to completely rinse out tank.
	Unit not properly connected to cold water line.	Connect unit to cold water line which supplies water to kitchen tap.
Sound of ice dropping	This sound is normally made when automatically made ice is dropped into ice storage bin. Volume may vary according to refrigerator's location.	
Sound of water supply	This sound is normally made when ice maker is supplied with water after dropping the automatically made ice.	
Other	Please thoroughly read 'Automatic ice maker and dispenser' in this manual.	
Display shows the word OFF	The refrigerator control has been put into the store Demo(Demonstration) Mode. The Demonstration Mode disables the cooling system,only lamps and display work normally. To disable Demo Mode open one door, then press EXPRESS FRZ. and REF. TEMP buttons at the same time for 5 seconds. You will see the previous value setting you had on display when Demo Mode is deactivated.	

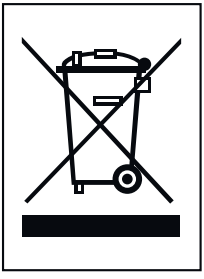

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance,please contact your local Council, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol (Optional).

• Information of fluorinated greenhouse gases used as refrigerant of this refrigerator.

Chemical name	Composition of Gases	Total GWP (kg CO_2-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

SXS REFRIGERATEUR

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour une future utilisation.

www.lg.com

FRANÇAIS

Table des matières

Introduction
- Inscription 3
- Consignes de sécurité importantes 3
- Identification des pièces 5

Installation
- Lieu d'installation 8
- Démontage des portes 9
- Remontage des portes 10
- Installation du tuyau d'arrivée d'eau 10
- Réglage de la hauteur 11

Utilisation
- Mise en service 12
- Réglage des températures et fonctions 12
- Home Bar (certains modèles uniquement) 23
- Réservoir d'eau (certains modèles uniquement) 24
- Clayette (certains modèles uniquement) 25
- Casier à bouteilles (certains modèles uniquement) 25
- Boîte à œufs 25
- Contrôle de l'humidité dans le bac à légumes 26
- Conversion en bac à légumes ou à viande (certains modèles uniquement) 26
- Désodoriseur (certains modèles uniquement) 27
- Tiroir Utra Fresh (certains modèles uniquement) 27
- Angle de changement de température de Opti Temp /Miracle Zone (certains modèles uniquement) 28
- Changement de température dans Opti Temp/Miracle Zone (certains modèles uniquement) 28
- Opti Temp/Miracle Zone (certains modèles uniquement) 28

Suggestions de conservation des aliments
- Emplacement des aliments 29
- Rangement des aliments 30

Entretien
- Démontage des pièces 31
- Informations générales 33
- Nettoyage 33
- Dépannage 34

Inscription

Les numéros de modèle et de série figurent à l'intérieur ou à l'arrière du compartiment réfrigérateur de cet appareil. Ces numéros sont spécifiques de cet appareil et ne s'appliquent à aucun autre. Notez les informations demandées ci-dessous et conservez ce manuel comme preuve de votre achat.
Agrafez votre reçu ici.

Date d'achat	:
Revendeur	:
Adresse du revendeur	:
N° de téléphone du revendeur	:
N° de modèle	:
N° de série	:

Consignes de sécurité importantes

Avant d'être mis en service, ce réfrigérateur doit être correctement installé et placé conformément aux instructions d'installation fournies dans ce manuel.

Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher votre réfrigérateur. Saisissez toujours la fiche fermement pour la sortir de la prise.

Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur, veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation ni à l'endommager de quelque façon que ce soit.

Une fois que votre réfrigérateur est en service, ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur, notamment si vous avez les mains humides. Votre peau pourrait rester collée à ces surfaces extrêmement froides.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage du réfrigérateur ou à d'autres opérations. Ne touchez jamais le cordon avec les mains humides, vous risqueriez de recevoir un choc électrique ou de vous blesser.

Veillez à ne jamais endommager, raccourcir, tirer ou tordre le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre appareil.

Ne placez jamais de produits en verre dans le congélateur, car ils risqueraient d'exploser en raison de la dilatation de leur contenu lors de la congélation.

N'introduisez jamais les mains dans la réserve à glaçons de la fabrique de glace. Vous pourriez être blessé par le fonctionnement de la fabrique.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides sans surveillance.

Surveillez les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne laissez jamais personne monter, s'asseoir ou se suspendre à la porte de l'espace Home Bar.Cela pourrait endommager le réfrigérateur, voire le faire basculer, provoquant de graves blessures.

N'utilisez pas de rallonge

Dans la mesure du possible, branchez le réfrigérateur seul sur la prise secteur pour éviter que la combinaison avec d'autres appareils ou lampes ne provoque une surcharge pouvant entraîner une coupure de courant.

Accessibilité de la prise secteur

Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle sorte à ce que la prise d'alimentation soit accessible pour le débrancher rapidement en cas d'incident.

Remplacement du cordon d'alimentation

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée autre pour éviter tout danger.

⚠ Avertissement

Ne rallongez pas ou ne modifiez pas le cordon d'alimentation.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.



Avertissement concernant les enfants

⚠ Avertissement

DANGER : risque d'enfermement des enfants.
Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur, retirez les portes, mais laissez enplace les clayettes pour que les enfants ne puissent pas se glisser facilement à l'intérieur.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Stockage déconseillé

⚠ Avertissement

Ne stockez pas et n'utilisez pas de l'essence ni d'autres gaz et liquides inflammables à proximité de ce réfrigérateur ou d'autres appareils électroménagers.

Mise à la terre

⚠ Avertissement

En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre diminue le risque de choc électrique en permettant au courant électrique de s'échapper par la terre.
Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre. Toute utilisation inadéquate de la prise de mise à la terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre appareil.

⚠ Avertissement

⚠ N'obstruez pas les ouvertures d'aération pratiquées dans les parois de l'appareil ou dans la structure intégrée.

⚠ N'utilisez pas d'appareils mécaniques ni aucun autre moyen que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

⚠ N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

⚠ N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments destinés à la conservation des aliments, sauf s'ils correspondent au type recommandé par le fabricant.

⚠ Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques.
Pour procéder à la mise au rebut, contactez votre service après-vente ou une personne qualifiée.




Cet appareil renferme une petite quantité d'isobutane réfrigérant (R600a), un gaz naturel non polluant mais néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, des soins particuliers doivent être pris pour s'assurer qu'aucune pièce du circuit de réfrigération ne soit endommagée. L'écoulement du réfrigérant hors des tuyaux peut déclencher un incendie ou provoquer des blessures à l'œil. Si vous détectez une fuite, tenez l'appareil à l'écart des flammes ou de toute source potentielle d'incendie, et aérez la pièce dans laquelle il se trouve pendant plusieurs minutes.

Pour éviter la formation d'un mélange air-gaz inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être installé dépend de la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit avoir 1 m^2 de surface pour 8 g de réfrigérant R600a contenu dans l'appareil. La quantité de gaz réfrigérant est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur. Ne mettez jamais en marche un appareil qui semble endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Identification des pièces


*Modèle sans distributeur -Type 1

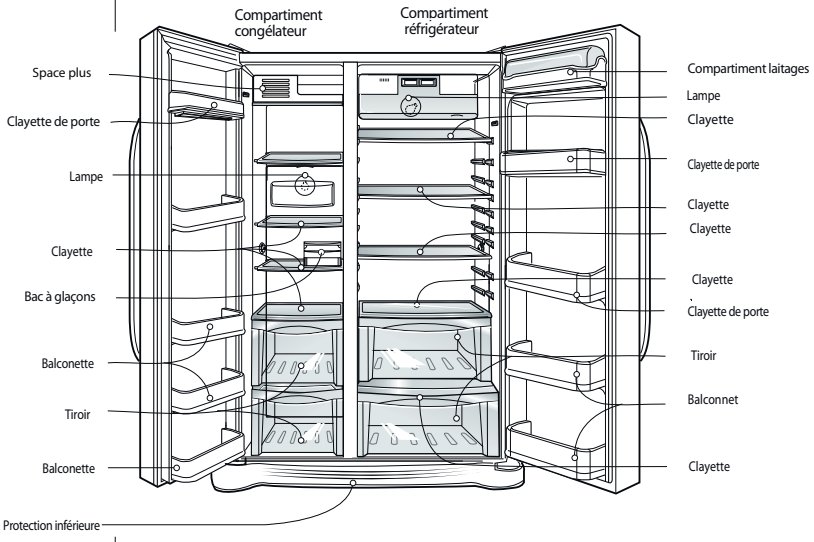

NOTE

Si vous constatez que certaines pièces manquent sur votre appareil, il se peut que ce soient des pièces uniquement présentes sur d'autres modèles (ex. le compartiment fraîcheur n'existe pas dans tous les modèles).


*Modèle sans distributeur -Type 2

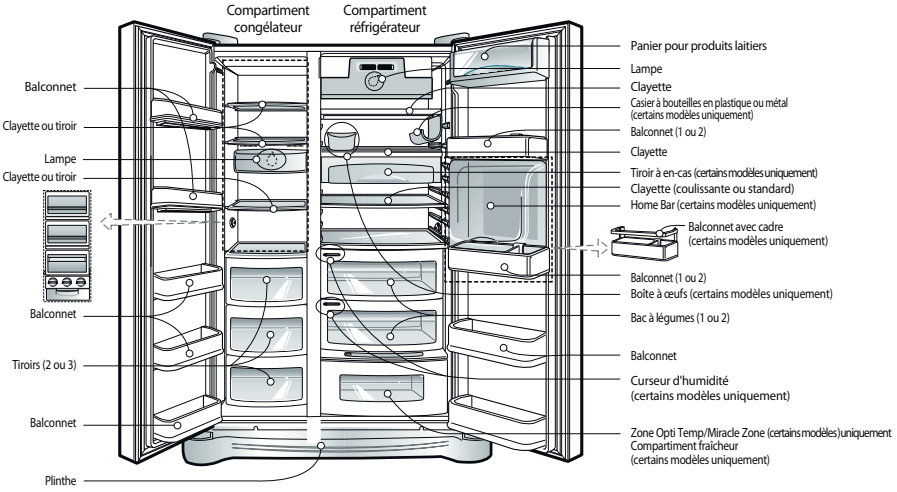


REMARQUE

- Les pièces et éléments varient selon le modèle. Il est possible que le modèle de votre réfrigérateur n'inclue pas tous les éléments.

*Modèle avec distributeur -Type 1

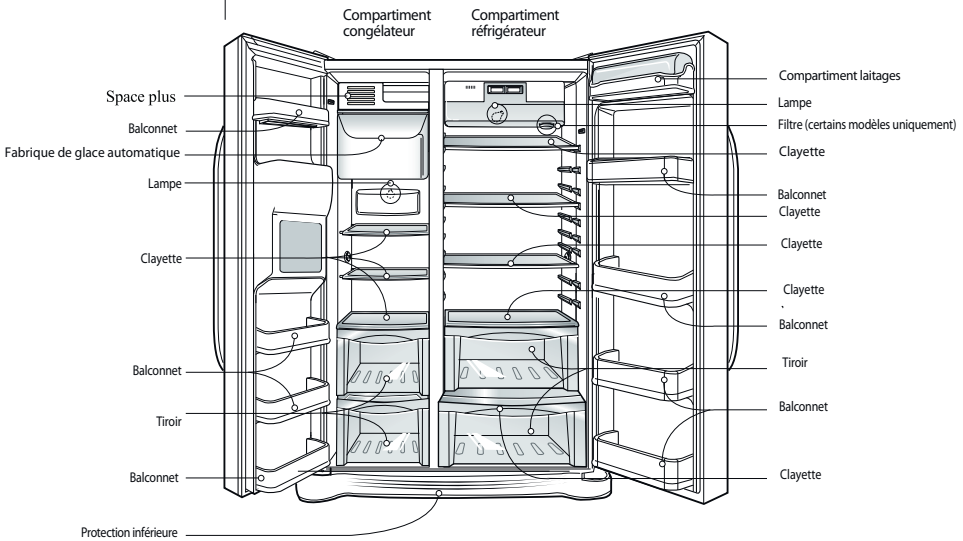

*Modèle avec distributeur -Type 2

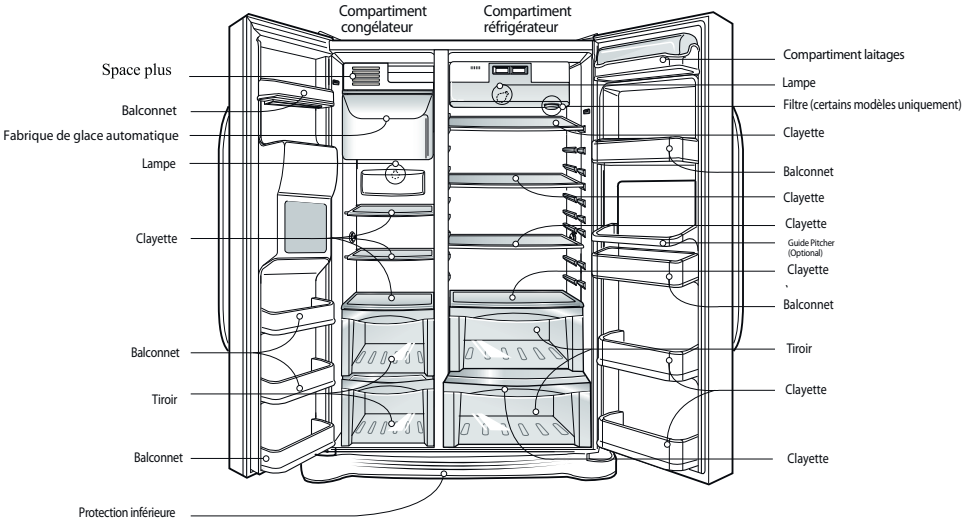


NOTE

Si vous constatez que certaines pièces manquent sur votre appareil, il se peut que ce soient des pièces uniquement présentes sur d'autres modèles (ex. le compartiment fraîcheur n'existe pas dans tous les modèles).

- Pour maintenir l'emplacement des pièces intérieures comme des paniers, des tiroirs (réfrigérateur), des clayettes et des clayettes grillagées. Fourni par le fabricant constitue l'usage le plus efficace pour économiser de l'énergie.


*Modèle avec distributeur -Type 3

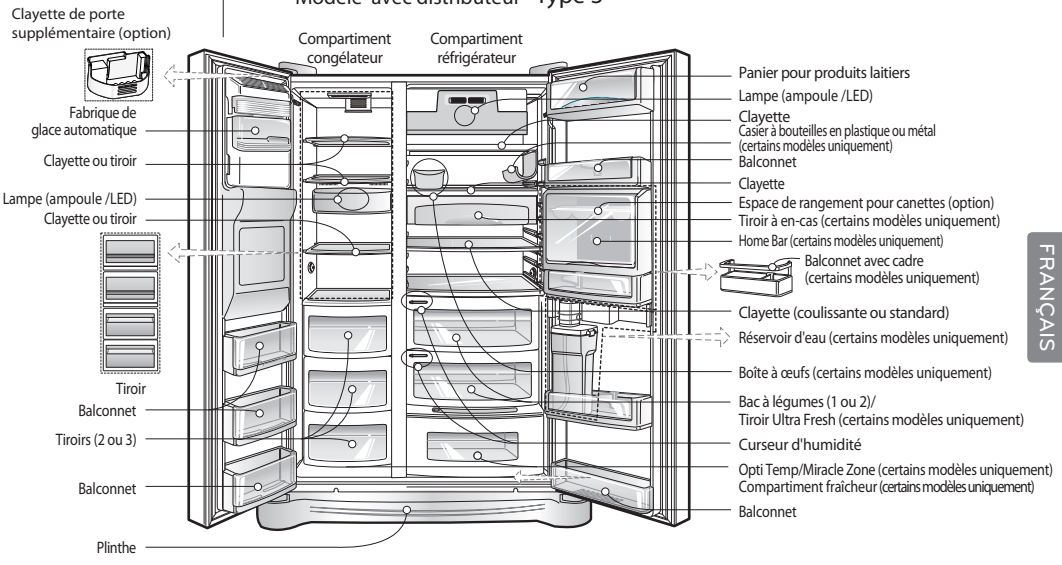

REMARQUE

· Les pièces et éléments varient selon le modèle.
Il est possible que le modèle de votre réfrigérateur n'inclue pas tous les éléments.

*Modèle avec distributeur -Type 4

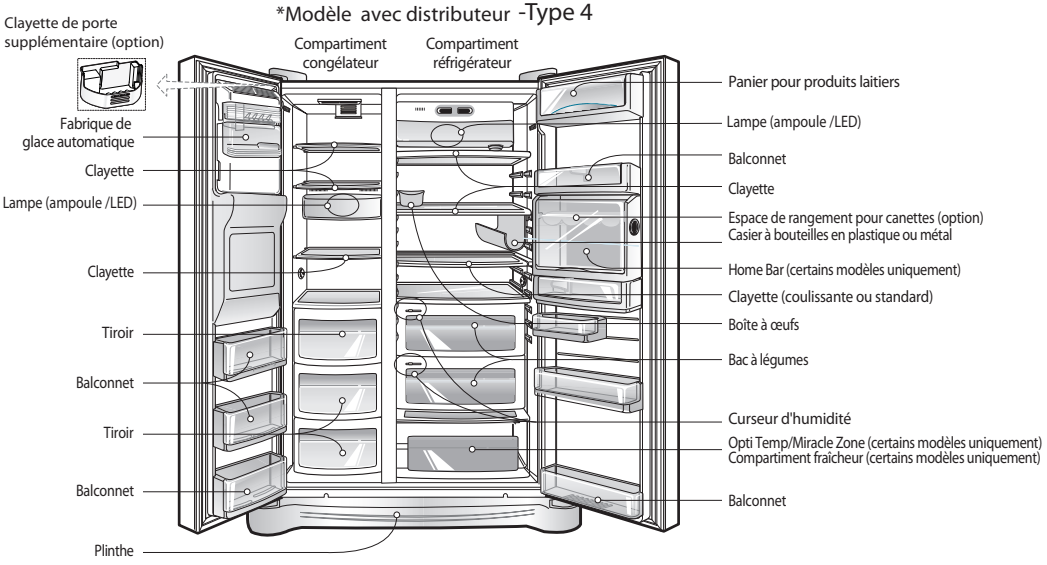

REMARQUE

· Les pièces et éléments varient selon le modèle.
Il est possible que le modèle de votre réfrigérateur n'inclue pas tous les éléments.

Choisissez un emplacement adéquat

Lieu d'installation

1. Placez votre appareil à un endroit où il peut être utilisé facilement.
2. Évitez de placer l'appareil près de sources de chaleur et à un endroit où il serait exposé aux rayons directs du soleil ou à l'humidité.
3. Pour assurer une bonne circulation de l'air autour du réfrigérateur-congélateur, laissez suffisamment d'espace de chaque côté et en haut et au moins 5cm entre l'arrière et le mur.
4. Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être mis à niveau.
5. N'exposez pas l'appareil à une température inférieure à 5 °C.



Mise au rebut de votre appareil usagé

Cet appareil contient des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et des pièces et matériaux réutilisables et/ou recyclables.

Tous les matériaux importants doivent être transmis au centre de collecte des déchets et peuvent être réutilisés après recyclage. Contactez votre agence locale pour leur enlèvement.


Démontage des portes

⚠ Avertissement

Risque de choc électrique
Débranchez la fiche d'alimentation du réfrigérateur avant l'installation.
Vous risquez sinon de vous blesser gravement voire mortellement.

Retirez la plinthe, puis le tuyau d'arrivée d'eau

Si l'embrasure de porte est trop étroite pour le réfrigérateur, démontez la porte du réfrigérateur et faites-le passer dans le sens latéral.
Dévissez toutes les vis afin de démonter le couvercle inferieur. Ensuite, il faut faire sortir le tuyau d'alimentation en eau, tout en appuyant en même temps sur la droite de la place présentée sur le dessin comme①.

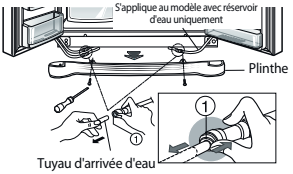


REMARQUE
- Si l'extrémité du tuyau est déformée ou abîmée, coupez-la.

Démontez la porte du compartiment congélateur


1) Retirez le capot de la charnière en dévissant les vis. Séparez tous les fils de raccordement, le fil de terre en dernier.

2) Retirez le cache en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①, puis en soulevant la charnière supérieure ②.

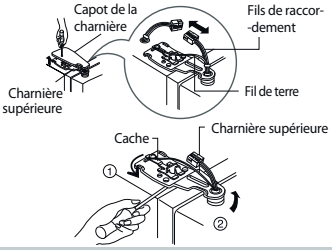

REMARQUE
- En enlevant la charnière supérieure, veillez à ce que la porte ne tombe pas vers l'avant.

3) Retirez la porte du compartiment congélateur en la soulevant. Soulevez suffisamment la porte pour que le tuyau d'arrivée d'eau soit complètement dégagé.

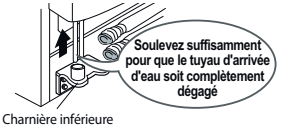


REMARQUE
- Passez la porte du compartiment réfrigérateur par la porte du local et déposez-la à terre en veillant à ne pas endommager le tube d'alimentation en eau.

Enlevez la porte du compartiment réfrigérateur

1) Dévissez les vis du capot de la charnière et retirez-le. Débranchez les fils de raccordement, le fil de terre en dernier.


2) Retirez le cache en le faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre ①, puis en soulevant la charnière supérieure ②.

3) Retirez la porte du compartiment réfrigérateur en la soulevant.

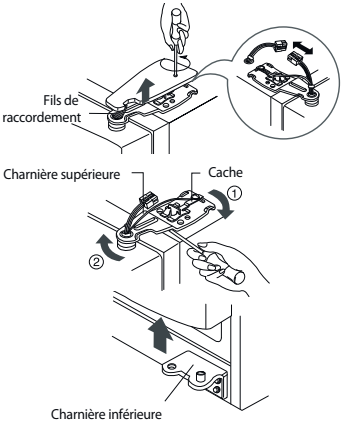

Faites passer le réfrigérateur

Faites passer le réfrigérateur par l'embrasure de la porte dans le sens latéral, comme illustré dans la figure de droite.

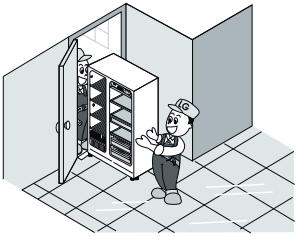

Remontage des portes

Une fois le réfrigérateur en place, remontez les portes dans l'ordre inverse du démontage.

Installation du tuyau d'arrivée d'eau

(*Modèle avec distributeur seulement)

Avant l'installation

- Pour fonctionner, la fabrique de glace automatique nécessite une pression d'eau de 147 à 834 kPa (1,5 à 8,5 kg/cm^2). Autrement dit, un gobelet en plastique (18 cl) sera entièrement rempli en 3 secondes.
- Si la pression d'eau est inférieure à 147 kPa (1,5 kg/cm^2), vous devrez acheter une pompe de surpression pour obtenir une alimentation normale en eau froide et en glaçons. Veillez à ce que la longueur totale du tuyau d'arrivée d'eau ne dépasse pas 8 m et à ce qu'il ne soit pas entortillé. S'il était plus long, des problèmes d'arrivée d'eau pourraient se poser en raison de la pression de l'eau d'écoulement.
- Installez le tuyau d'arrivée d'eau à un endroit préservé de la chaleur.


⚠ Avertissement

- Ne raccordez le tuyau d'arrivée d'eau qu'à une alimentation en eau potable.
- Reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le système de filtre à eau.

Réglage de la hauteur


Si la porte du compartiment congélateur est plus basse que la porte du compartiment réfrigérateur

Mettez la porte à niveau en insérant un tournevis plat dans la rainure de la vis de réglage de la hauteur à gauche pour la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ① .

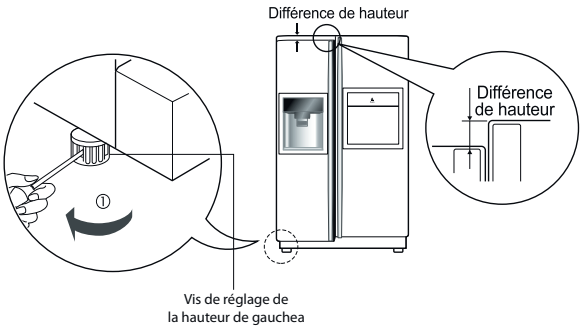

Si la porte du compartiment congélateur est plus haute que la porte du compartiment réfrigérateur

Mettez la porte à niveau en insérant un tournevis plat dans la rainure de la vis de réglage de la hauteur à droite pour la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ① .

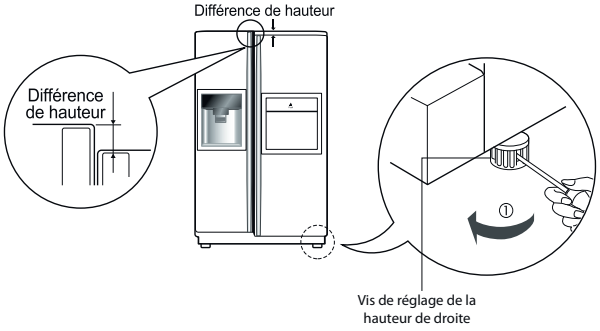

Après avoir mis à niveau la hauteur des portes

Les portes du réfrigérateur se fermeront plus facilement si l'avant est légèrement plus élevé que l'arrière ; procédez au réglage adéquat à l'aide des pieds de réglage. Si les portes ne ferment pas correctement, les performances du réfrigérateur risquent d'être altérées.

Ensuite


1. Essuyez la poussière qui s'est déposée lors de la livraison et nettoyez à fond votre réfrigérateur.
2. Mettez en place les accessoires tels que le bac à glaçons, le plateau d'évaporation, etc. Ils sont emballés ensemble pour éviter tout endommagement au cours de la livraison.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise secteur. Ne raccordez pas d'autres appareils sur la même prise.


Mise en service

Une fois votre réfrigérateur installé et mis en service, attendez 2 à 3 heures qu'il se stabilise aux températures de fonctionnement avant d'y introduire des aliments frais ou congelés. En cas d'interruption du fonctionnement, attendez 5 minutes avant de le remettre en service.

Réglage des températures et fonctions

*Modèle sans distributeur - Type 1

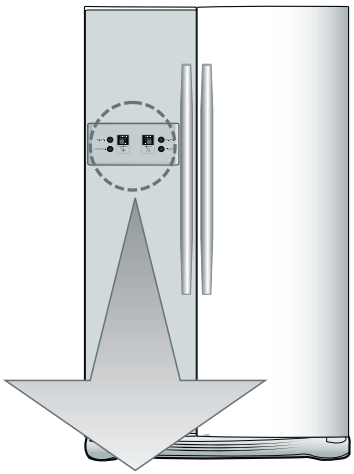



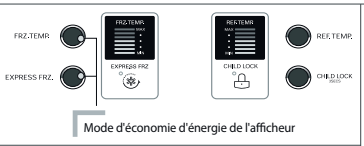
Option	Afficheur des fonctions
Type-1	
Type-2	
Type-3	

ATTENTION

- Le modèle choisi ne peut posséder toutes les fonctions.
- Afficheur de type 3 : afficheur à contrôle tactile. Trop d'humidité sur l'afficheur peut rendre son fonctionnement incorrect. Il doit toujours rester propre et sec.

*Modèle sans distributeur - Type 2

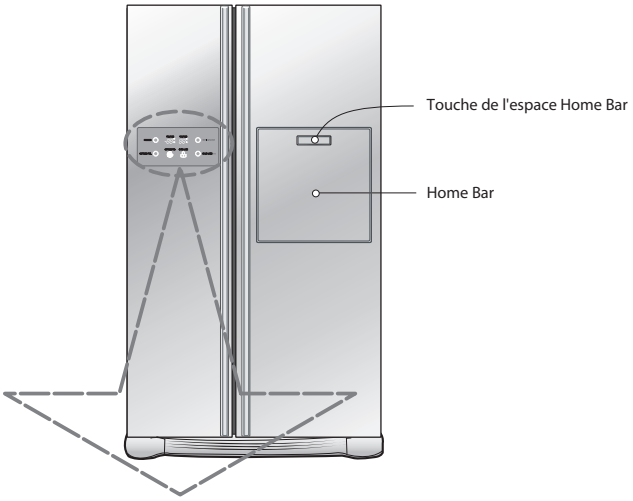



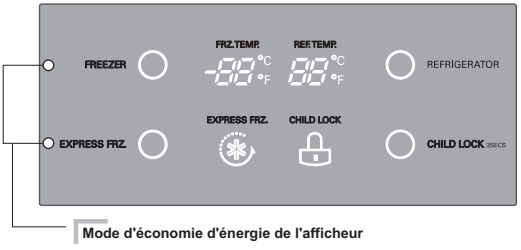
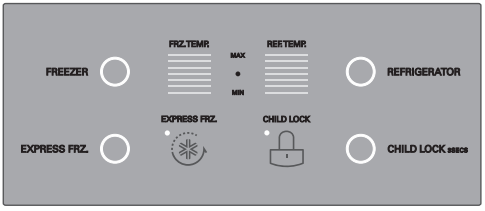
Option	Tableau d'affichage des fonctions
Type 1	
Type 2	

REMARQUE

· Il est possible que le modèle de votre réfrigérateur n'inclue pas tous les éléments.

*Modèle avec distributeur - Type 1

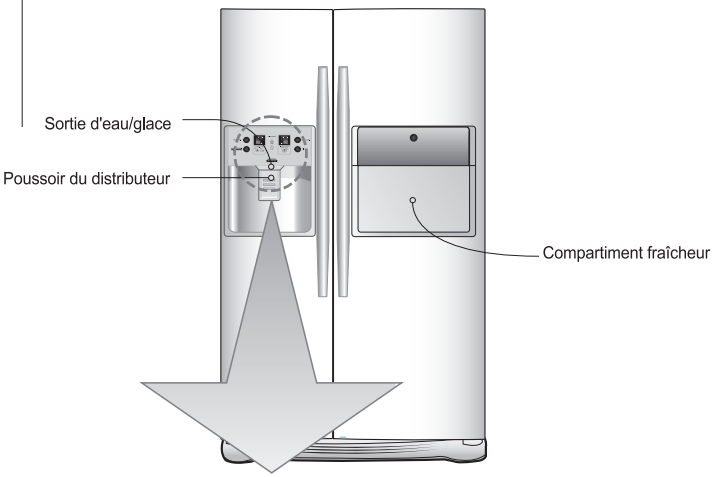


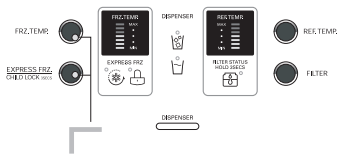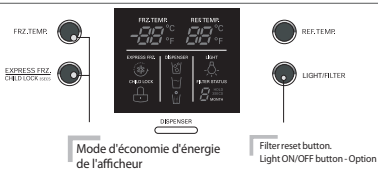
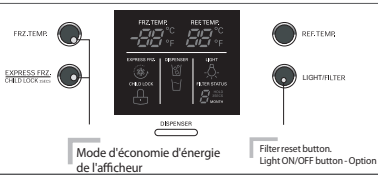
Opcional	Tableau d'affichage des fonctions
Type-1	
Type-2	
Type-3	
Type-4	

ATTENTION

- Le modèle choisi ne peut posséder toutes les fonctions.
- Type - 3 et Type - 4 de panneau d'affichage : panneau de commande est tactile. L'humidité excessive sur le panneau d'affichage peut entraîner un mauvais fonctionnement. Maintenez-le propre et sec.

*Modèle avec distributeur - Type 2

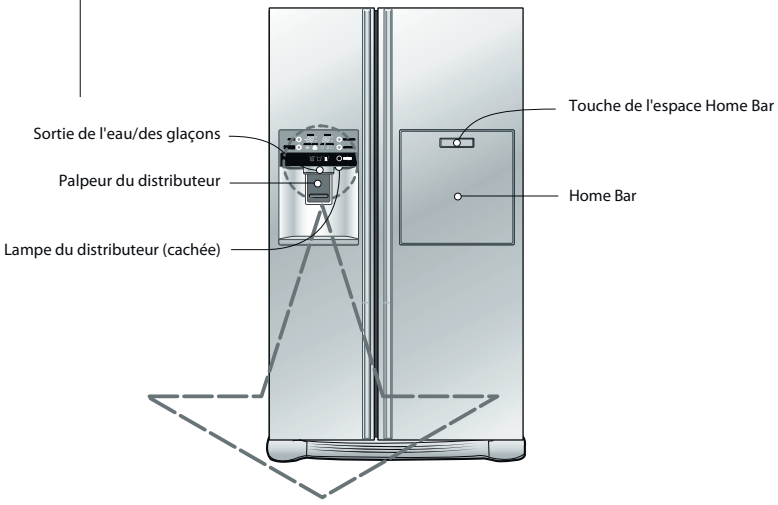

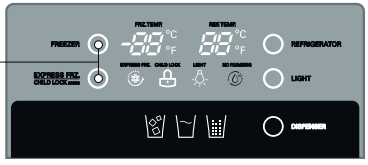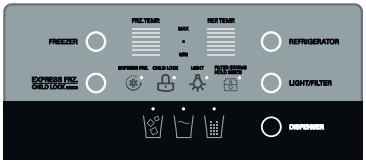Option	Tableau d'affichage des fonctions
Type-1	
Type-2	
Type-3	

REMARQUE

· Il est possible que le modèle de votre réfrigérateur n'inclue pas tous les éléments.

Mode d'économie d'énergie de l'afficheur (certains modèles uniquement)

Cette fonction place l'afficheur en mode d'économie d'énergie


Appuyez simultanément sur les touches FREEZER et EXPRESS FRZ. et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à entendre une sonnerie. À ce moment-là, tous les voyants s'allumeront, puis s'éteindront. Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, l'affichage restera éteint jusqu'à la prochaine ouverture de la porte. Ensuite, il s'allumera chaque fois qu'une porte est ouverte ou qu'une touche est enfoncée et restera allumé pendant environ 20 secondes après la dernière ouverture de porte ou sélection de touche. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez simultanément sur les touches FREEZER et EXPRESS FRZ. et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à entendre une sonnerie.

Mode d'économie d'énergie – POWER-SAVE (dans certains modelés)


Panneau d'affichage s'éteint automatiquement après 20 secondes et s'allume de nouveau quand vous ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton.

Vous pouvez régler la température des compartiments congélateur et réfrigérateur.

Contrôle du congélateur

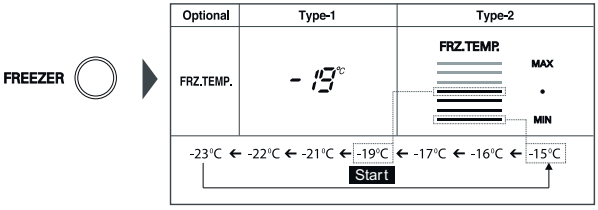





Contrôle du réfrigérateur

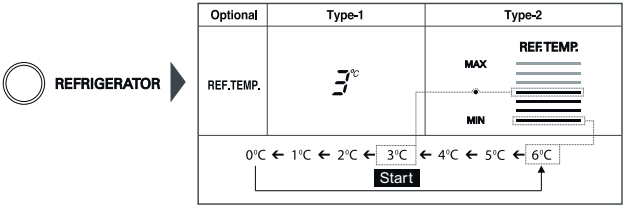

- La température interne réelle varie selon l'état des aliments ; elle ne correspond pas nécessairement à la température affichée, qui est celle à atteindre.
- La fonction de réfrigération n'est pas très puissante dans les premiers temps. Réglez la température comme indiqué ci-dessus après avoir utilisé le réfrigérateur pendant au moins 2-3 jours.

*Dispenser model - Type 3

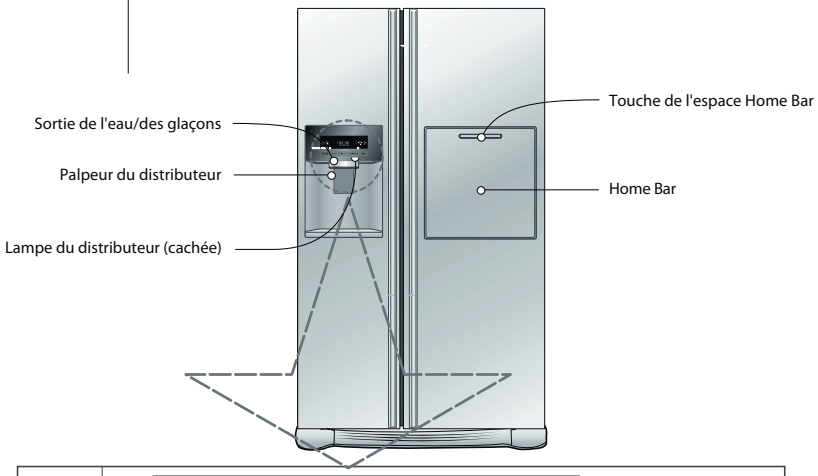

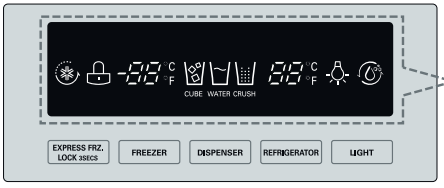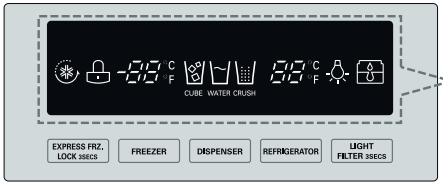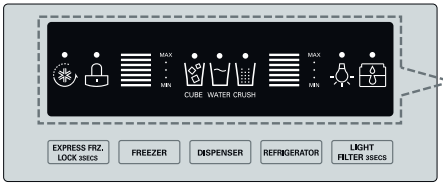Type 1	
Type 2	
Type 3	

ATTENTION

- Panneau de commande est tactile. L'humidité excessive sur le panneau d'affichage peut entraîner un mauvais fonctionnement. Maintenez-le propre et sec.

Mode d'économie d'énergie de l'afficheur

Cette fonction met l'afficheur en mode d'économie d'énergie jusqu'à ce que la porte soit ouverte.
Appuyez simultanément sur les touches FREEZER et EXPRESS FRZ. et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à entendre une sonnerie.
À ce moment-là, tous les voyants s'allumeront, puis s'éteindront.
Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, l'affichage restera éteint jusqu'à la prochaine ouverture de la porte.
Ensuite, il s'allumera chaque fois qu'une porte est ouverte ou qu'une touche est enfoncée et restera allumé pendant environ 20 secondes après la dernière ouverture de porte ou sélection de touche.
Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez simultanément sur les touches FREEZER et EXPRESS FRZ. et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à entendre une sonnerie.

Vous pouvez régler la température des compartiments congélateur et réfrigérateur.

Réglage de la température dans le compartiment congélateur

Réglage de la température du compartiment congélateur



Réglage de la température dans le compartiment réfrigérateur

Réglage de la température du compartiment réfrigérateur



❊ Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage alterne entre les valeurs suivantes : (Moyenne) ➔ (Moyennement élevée) ➔ (Élevée) ➔ (Basse) ➔ (Moyennement basse).

- La température interne réelle varie selon l'état des aliments ; elle ne correspond pas nécessairement à la température affichée, qui est celle à atteindre.
- La fonction de réfrigération n'est pas très puissante dans les premiers temps. Réglez la température comme indiqué ci-dessus après avoir utilisé le réfrigérateur pendant au moins 2-3 jours.

Choix des fonctions du distributeur.


Il est possible de choisir entre la distribution d'eau ou de glace.

❊ Il faut choisir l'eau ou les glaçons en appuyant sur le bouton.

❊ Appuyer délicatement sur le bouton avec le verre.

- La ligne pour la fonction désirée devient indiquée.
- Quand les glaçons sortent, un son spécifique sera émis pendant 5 secondes.

· Attention : Il faut patienter 2-3 secondes pour que les derniers morceaux de glace ou les gouttes d'eau tombent après avoir écarté le verre de l'interrupteur.

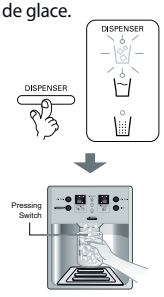

Machine à glaçons automatique

- La machine à glaçons peut préparer 8 glaçons en même temps, son rendement journalier est de 80 glaçons environ. Ses quantités peuvent varier toutefois, en fonction des conditions, p.ex. de la durée de l'ouverture du réfrigérateur.
- Quand le bac à glaçons est rempli, la production des glaçons s'arrête automatiquement.
- Si la fonction de production automatique des glaçons n'est pas utilisée, il faut mettre l'inverseur de la machine à glaçons en position « off », soit en position d'un autre choix. Attention : la fonction du choix manuel n'est disponible que dans certains modèles.

ATTENTION !
· Le bruit émis par les glaçons qui tombent dans le bac est un phénomène normal.

Utilisation du distributeur (certains modèles uniquement)

- Choisissez entre la glace pilée, l'eau et les glaçons, puis appuyez sur le palpeur avec un verre ou un autre récipient.

Glaçons en cube
L'indicateur lumineux pour les glaçons en cube s'allumera en appuyant sur le bouton choisi.


Eau
Allumez l'indicateur d'eau en appuyant sur la touche de sélection.

Glaçons
Allumez l'indicateur de glaçons en appuyant sur la touche de sélection.



- Remarque : laissez votre verre en place quelques secondes après vous être servi en eau ou en glaçons afin que les dernières gouttes tombent dans le verre plutôt qu'au sol.

Fabrique de glace automatique (certains modèles uniquement)

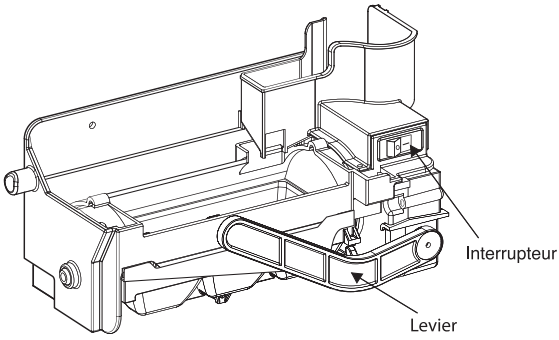

- La fabrique de glace automatique peut produire automatiquement 6 glaçons à la fois, entre 50 et 60 glaçons par jour. Cette quantité peut varier selon la température ambiante, l'ouverture de la porte, la charge du congélateur, etc.
- La fabrication de glaçons s'arrête lorsque la réserve à glaçons est pleine.
- Si vous ne voulez pas utiliser la fabrique de glace automatique, mettez l'interrupteur en position arrêt (OFF). Pour l'utiliser, mettez l'interrupteur en position marche (ON).

REMARQUE
- Il est normal qu'un bruit soit émis lorsque les glaçons tombent dans la réserve à glaçons.

AVERTISSEMENT
- N'introduisez pas les mains dans la fabrique de glace pendant son fonctionnement.


AVERTISSEMENT
- Ne conservez pas les glaçons plus de deux semaines.

Précautions dans l'utilisation du distributeur (sur quelques modèles)


Pour avoir de l'eau froide
L'eau distribuée n'est pas glacée, mais seulement froide.
Si vous désirez de l'eau plus froide, mettez de la glace avant de mettre l'eau.

Si vous avez quelques difficultés à remettre en place le conteneur de glace
Tournez le dispositif tournant de 1/4 de cycle comme montré sur la figure, et ensuite poussez-le vers l'arrière.

Type ①

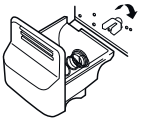

Type ②




Quand le distributeur de glace ne fonctionne pas bien
C'est normal quand il reste seulement un peu de glace. Attendez environ un jour pour que le producteur de glace en produise suffisamment.

Si la glace forme un bloc qui interrompt le fonctionnement du producteur automatique, enlevez le conteneur de glace, éliminez le bloc de glace et remettez le glaçons dans le conteneur.
Une distribution intermittente de glace est normale. Mais, étant donné que la glace peut s'attacher et bloquer la chute de glace, contrôlez régulièrement la chute de glace pour éliminer les obstacles.

Type ①




Type ②



ATTENTION
- Ne mettez jamais les mains ou tout autre objet dans la trappe de sortie de la glace. Cela pourrait vous blesser ou endommager des pièces.
- Quand la glace est décolorée, arrêtez d'utiliser le distributeur et appelez le service d'assistance technique.

CAUTION
- Ne touchez pas la lame ① ⓐ, puisque vous risquez de vous blesser.
- Ne pas mettre vos mains dans le distributeur de glaçons en fonctionnement. Vous pourriez vous blesser ②.
- Ne laissez pas vos enfants se suspendre au distributeur de glace, ni au bac de stockage de glaçons, puisqu'ils peuvent se faire mal.

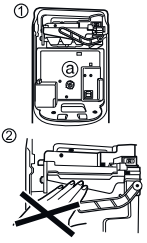

Si la fabrique de glace ne fonctionne pas correctement

Les glaçons sont consolidés
- Lorsque les glaçons sont consolidés, sortez le bloc de glace de la réserve à glaçons, cassez-le en petits morceaux et remettez-les dans la réserve à glaçons.
- Si la fabrique de glace produit des glaçons trop petits ou consolidés, la quantité d'eau qu'elle reçoit doit être réglée. Contactez votre service après-vente.

❄ Si vous ne vous servez pas souvent de glaçons, ils risquent de se consolider.


Coupure de courant
- Il se peut que la glace tombe dans le compartiment congélateur. Retirez la réserve à glaçons, videz-la complètement, puis essuyez-la avant de la remettre en place. À la suite d'une coupure de courant, la fonction glace pilée sera automatiquement sélectionnée.

Première installation
- Il faut environ 12 heures pour qu'un réfrigérateur qui vient d'être installé produise de la glace dans le compartiment congélateur.

Congélation rapide

Sélectionnez cette fonction pour obtenir une congélation rapide.


- Chaque pression de la touche EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS or EXPRESS FRZ. permet d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) cette fonction.
- Le symbole de flocon reste allumé après avoir clignoté 4 fois lorsque vous activez la congélation rapide.
- La fonction de congélation rapide s'arrête automatiquement après une durée définie.

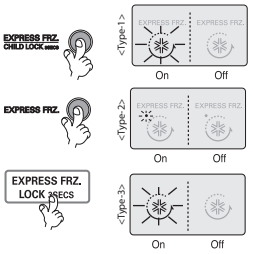

Verrouillage


Cette fonction empêche d'actionner les autres touches.

- Appuyez sur la touche EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS or CHILD LOCK 3SECS pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage.

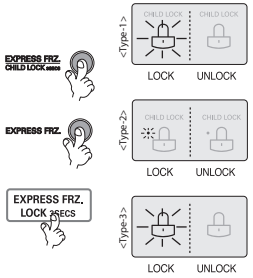

Affichage de l'état du filtre (cycle de remplacement du filtre) (certains modèles uniquement)


- Une fois le verrouillage activé, vous ne pouvez pas utiliser d'autres touches que la touche de verrouillage tant que vous ne déverrouillez pas l'appareil.
- Un indicateur de remplacement de la c artouche du filtre à eau figure sur le distributeur.
- Le filtre à eau doit être remplacé tous les six mois.
- Le voyant du filtre s'allume lorsque vous devez remplacer le filtre.
- Après avoir remplacé le filtre, maintenez la touche du filtre enfoncée pendant plus de 3 secondes pour réinitialiser l'indicateur.

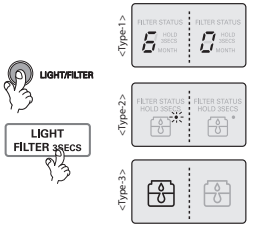

Lumière du distributeur (certains modèles uniquement)

Cette touche permet d'allumer et d'éteindre la lumière dans le distributeur.

- Appuyez sur la touche Light/Filter pour allumer (ON) ou éteindre (OFF) la lumière dans le distributeur.

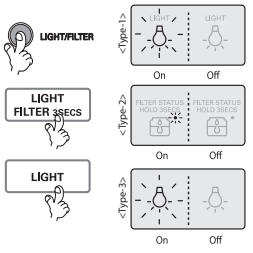

Autres fonctions

Alarme d'ouverture de porte

- Une tonalité retentit 3 fois à intervalles de 30 secondes si la porte du réfrigérateur ou du Home Bar reste ouverte pendant une minute.
- Contactez votre service après-vente local si la tonalité continue de retentir même après la fermeture des portes.

Fonction de diagnostic (détection des défaillances)

- La fonction de diagnostic détecte automatiquement toute défaillance lors de l'utilisation du réfrigérateur.
- En cas de défaillance, le réfrigérateur ne réagira à aucune pression sur les touches et les indications normales ne s'afficheront pas. Dans ce cas, ne débranchez pas l'appareil, mais contactez immédiatement votre service après-vente local. Il faudra beaucoup de temps à un technicien pour détecter la défaillance si vous coupez l'alimentation.

Mode de production de l'eau froide et des glaçons

La glace est produite dans la fabrique de glace automatique, puis envoyée au distributeur qui fournira de la glace pilée ou des glaçons.

REMARQUE

- Il est normal que l'eau ne soit pas très froide au début. Si vous voulez de l'eau plus froide, ajoutez des glaçons dans votre verre.

Attention

Jetez les premiers glaçons (une vingtaine) et l'eau (environ 7 verres) après l'installation du réfrigérateur.
L'eau et les glaçons produits après la mise en service peuvent inclure des particules ou des odeurs provenant de l'arrivée d'eau ou de la réserve d'eau. Procédez de même si vous n'avez pas utilisé le réfrigérateur pendant une longue période.

Éloignez les enfants du distributeur.
Les enfants risquent de mal enfoncer le palpeur ou d'endommager les lampes.

Vérifiez qu'aucun aliment ne bloque le passage de glace.
Si des aliments obstruent la goulotte à glaçons, ces derniers risquent de ne pas pouvoir tomber. La goulotte à glaçons peut également être couverte de poudre de glace si vous utilisez uniquement la glace pilée. Dans ce cas, essuyez la poudre de glace qui s'est accumulée.

N'introduisez jamais de canettes ou d'autres aliments dans la réserve à glaçons pour les faire refroidir plus vite.
Vous pourriez endommager la fabrique de glace automatique.

N'utilisez jamais un verre ou un récipient en cristal fin pour récolter les glaçons.
Il pourrait se briser.

Mettez d'abord les glaçons dans le verre avant d'y verser la boisson.
Vous risquez de recevoir des éclaboussures si vous ajoutez des glaçons dans un verre déjà rempli.

Ne placez jamais les mains ou un outil sur l'orifice du distributeur de glaçons.
Vous pourriez vous blesser ou endommager une pièce.

Ne retirez jamais le couvercle de la fabrique de glace.

De temps en temps, égalisez la surface de glace de sorte que la réserve à glaçons soit entièrement remplie.
La glace est pilée juste à côté de la fabrique de glace. En conséquence, si vous n'égalisez pas la surface,la fabrique de glace peut considérer que la réserve à glaçons est pleine et arrêter la fabrication.

Si les glaçons produits sont décolorés, contactez immédiatement le service après-vente et cessez de les utiliser.

N'utilisez pas un verre trop étroit ou profond.
Les glaçons risquent de s'accumuler dans la goulotte, ce qui pourrait provoquer une défaillance du réfrigérateur.

Placez le verre à une distance appropriée de l'orifice du distributeur.
Si le verre est trop proche, les glaçons risquent de ne pas pouvoir tomber.

Partie deux étoiles ** (certains modèles uniquement)

Balconnet de la contre-porte du congélateur (partie deux étoiles)


- La partie deux étoiles permet de conserver les aliments à une température de -12 °C à -18 °C.
- Convient aux produits congelés pour une conservation de courte durée.

Home Bar (certains modèles uniquement)

Utilisation


Ouvrez la porte de l'espace Home Bar.

- Vous pouvez accéder à l'espace Home Bar sans ouvrir la porte du réfrigérateur, ce qui permet d'économiser de l'électricité.
- Lorsque vous ouvrez la porte de l'espace Home Bar, la lampe interne du compartiment réfrigérateur s'allume. Vous pouvez ainsi identifier aisément le contenu.

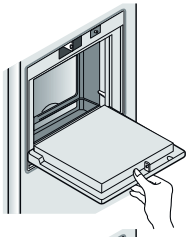


Utilisez la porte de l'espace Home Bar comme support

- N'utilisez jamais la porte de l'espace Home Bar comme planche à découper et veillez à ne pas l'endommager avec des outils acérés.
- N'appuyez pas vos bras sur la porte et ne la soumettez pas à une trop forte pression.

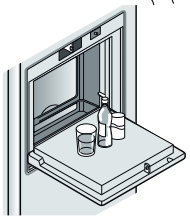


Ne retirez jamais le capot de l'espace Home Bar

- L'espace Home Bar ne peut pas fonctionner normalement sans le capot. (Modèles avec capot uniquement)

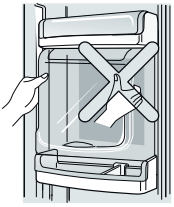

Ne posez jamais d'objets lourds sur la porte de l'espace Home Bar et ne laissez pas les enfants s'y suspendre

- La porte du compartiment fraîcheur risque d'être endommagée et l'enfant risque de se blesser.

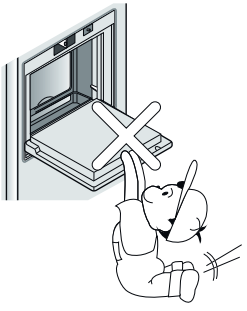

Réservoir d'eau (certains modèles uniquement)


Vous pouvez utiliser l'eau du réservoir ou d'une bouteille standard pour la fonction de distribution d'eau et de glaçons, sans avoir à raccorder le tuyau d'arrivée d'eau au réfrigérateur.

Utilisation

Retrait du réservoir d'eau


OPTION 1

Tirez sur le levier et maintenez le capuchon du réservoir comme illustré à la figure ① pour enlever le réservoir d'eau ② .




OPTION 2

Mettez la manette de sécurité en position « OPEN » comme fig. ①l'indique. Ensuite saisissez le réservoir d'eau et tirez son couvercle (fig. ②) afin de desserrer le réservoir d'eau.

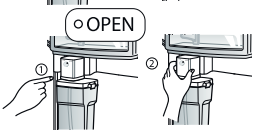

Remplissage du réservoir d'eau


Soulevez les attaches des deux côtés pour ouvrir le couvercle, puis remplissez le réservoir d'eau. Une fois le réservoir rempli, remettez le couvercle en fixant les attaches des deux côtés. Remplissez le réservoir jusqu'au trait (3ℓ).

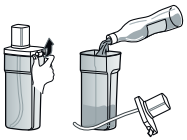

Remise en place du réservoir d'eau


OPTION 1

Positionnez la partie supérieure du capuchon du réservoir en prenant soin d'aligner le tuyau de la pompe au centre, puis poussez le réservoir jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Enfin, remettez le levier ③en place pour fixer le réservoir ④.



OPTION 2


Mettez le couvercle sur le réservoir d'eau en posant le tuyau de pompe au centre. Ensuite, positionnez et appuyez fermement sur le réservoir comme fig.③ l'indique. Mettez la manette de sécurité en position « CLOSE » ④

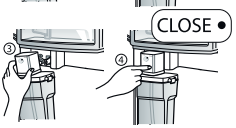

Utilisation d'une bouteille d'eau

Si vous utilisez une bouteille d'eau

Vous pouvez raccorder le capuchon à une bouteille d'eau standard si vous souhaitez l'utiliser à la place du réservoir d'eau fourni. Tournez le capuchon du réservoir d'eau vers la droite pour l'ouvrir. Ouvrez la bouteille d'eau et raccordez le capuchon. Seules les bouteilles d'eau de 1,5 à 2 l(35cm) peuvent être utilisées. Certaines bouteilles ne sont par ailleurs pas compatibles.

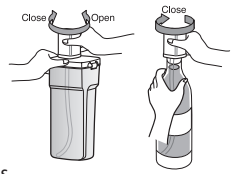


REMARQUE


- Pendant la mise en place ou le retrait du réservoir d'eau, veillez à ne pas exercer une trop grande force, sous peine d'endommager le réservoir.
- Si le réservoir ne contient pas d'eau, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de distribution d'eau et de glaçons.
- L'utilisation de liquides autres que de l'eau peut entraîner des problèmes avec la pompe.
- Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est bas, les glaçons peuvent être plus petits que d'habitude.
- Avant de remplir le réservoir d'eau, il est conseillé de vider l'eau restante au préalable.
- Le mode d'utilisation du distributeur d'eau et de glaçons est le même que pour les autres modèles avec distributeur.
- Conservez le réservoir, même si vous utilisez une bouteille d'eau à la place.
- Le réservoir d'eau peut être très lourd, aussi ne laissez pas des enfants le manipuler, particulièrement d'une seule main.
- 9~10 fois par jour vous pouvez entendre le bruit de la pompe en mode de marche.

Clayette (certains modèles uniquement)

Étagère pliante

Vous pouvez ranger des articles plus hauts tels que des bouteilles en poussant simplement la moitié avant de la clayette sous la moitié arrière. Tirez la partie coulissante vers vous pour retrouver une clayette entière.

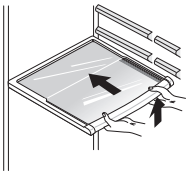


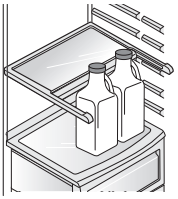


Casier à bouteilles (certains modèles uniquement)

Réglage du casier à bouteilles (Type 1)


Ce casier à bouteilles vous permet de stocker des bouteilles à l'horizontale. Vous pouvez le fixer à n'importe quelle clayette.

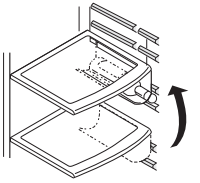

Insertion du casier à bouteilles:
Insérez le casier à bouteilles dans la partie à encoches sur le côté de la clayette en le levant comme illustré en ①, puis abaissez-le comme illustré en②.

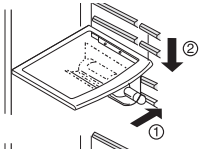


Retrait du casier à bouteilles:
Levez le casier à bouteilles comme illustré en③et sortez-le comme illustré en④.

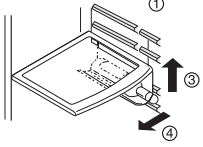


(Type 2)

Ce range-bouteilles vous permet de stocker des bouteilles à l'horizontale.



Boîte à œufs (certains modèles uniquement)

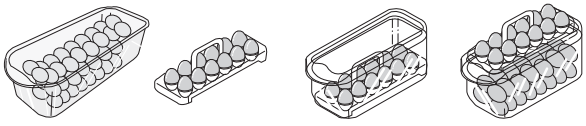


REMARQUE

- N'utilisez jamais la boîte à œufs pour stocker des glaçons. Elle pourrait se briser.
- Ne placez jamais la boîte à œufs dans le compartiment congélateur ni le compartiment fraîcheur.


Contrôle de l'humidité dans le bac à légumes (certains modèles uniquement)


Vous pouvez contrôler l'humidité en déplaçant le curseur d'humidité vers la gauche ou la droite lorsque vous conservez des fruits ou légumes.

Forte humidité




Faible humidité



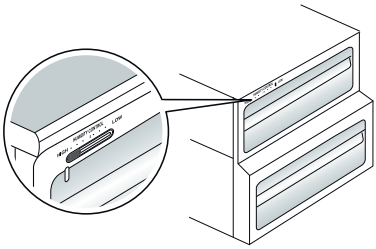



Conversion en bac à légumes ou à viande (certains modèles uniquement)


- Le tiroir inférieur du réfrigérateur peut être converti en bac à légumes ou à viande.



Bac à légumes



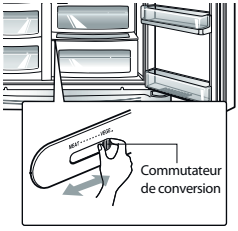

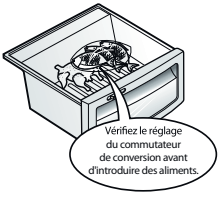


Le bac à viande maintient la température à un point inférieur à celle du compartiment réfrigérateur de sorte que vous puissiez conserver frais plus longtemps la viande ou le poisson.

REMARQUE

- Les fruits ou légumes seront gelés si vous les stockez alors que le commutateur de conversion est en position bac à viande. Vérifiez bien sa position avant d'y placer des aliments.

Désodoriseur (certains modèles uniquement)

Ce système absorbe les odeurs fortes à l'aide d'un catalyseur optique. Il n'a aucun impact sur les aliments conservés.

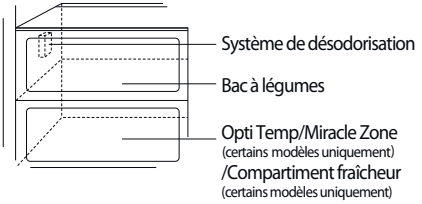

Utilisation du désodoriseur

- Le désodoriseur étant déjà installé sur le conduit d'arrivée d'air froid du compartiment réfrigérateur, vous n'avez pas besoin de procéder à une installation distincte.
- Utilisez des récipients fermés pour stocker les aliments qui dégagent une odeur âcre. Cette odeur pourrait sinon être absorbée par d'autres aliments dans le compartiment.

Tiroir Ultra Fresh (certains modèles uniquement)


Ce tiroir permet de conserver des fruits et légumes frais plus longtemps grâce à un effet de mise sous vide et à son étanchéité.

Utilisation

- Appuyez sur le bouton pour évacuer l'air du tiroir et améliorer l'hermétisme.



- Glissez la main sous la poignée pour appuyer sur le bouton et tirez ① . Vous pouvez alors ouvrir le tiroir②. Lorsque vous refermez le tiroir, poussez dessus jusqu'à entendre un déclic.

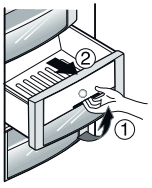

Transition de la température dans la Opti Temp/Miracle Zone (certains modèles uniquement)


Appuyez sur la touche pour décongeler les aliments stockés dans le compartiment, tels que légumes, fruits, viande, poisson cru, etc.



Changement de température dans la Opti Temp/Miracle Zone (certains modèles uniquement)

Utilisation

Vous pouvez sélectionner la température optimale en fonction du type d'aliments stockés.

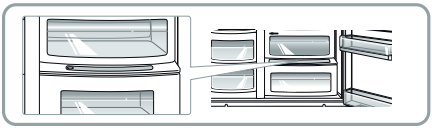

- Vous disposez de trois crans de température : -3 °C, -1 °C et 4 °C. Vous pouvez ainsi optimiser la conservation des aliments selon que vous stockez des fruits et légumes ou autres aliments nécessitant un maintien de l'humidité, ou bien de la viande ou du poisson qui doivent rester frais.


- Lorsque vous utilisez la Opti Temp/Miracle Zone pour conserver de la viande, si vous introduisez des fruits ou légumes, ils risquent de geler.
- Lorsque vous utilisez la Opti Temp /Miracle Zone pour conserver de la viande ou du poisson, placez la touche de sélection sur le réglage correspondant pour éviter qu'ils ne s'abîment.
- Lorsque vous ouvrez la porte du compartiment réfrigérateur, la lampe s'allume automatiquement et s'éteint lorsque vous refermez la porte.

- Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la touche de sélection, le réglage alterne entre Fruits/légumes ➔Stockage froid avec maintien de l'humidité ➔ Viande.

Opti Temp/Miracle Zone (certains modèles uniquement)


Retrait de la Opti Temp/ Miracle Zone

- Retirez d'abord le bac à légumes.
- Soulevez légèrement le compartiment de la Opti Temp/Miracle Zone ①, puis tirez-le vers vous de l'intérieur②.

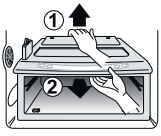

Installation de la Opti Temp/ Miracle Zone


- Placez le compartiment de la Opti Temp/Miracle Zone sur la glissière ①, puis glissez-le délicatement à l'intérieur ②.
- Ne forcez pas, vous risqueriez d'endommager les raccords.

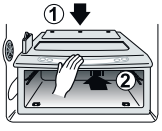

Emplacement des aliments

(Reportez-vous à l'identification des pièces.)

Casier à bouteilles	Permet de conserver les bouteilles d'eau, de jus et de sodas.
Tiroir à en-cas	Permet de conserver de petits aliments tels que petits-pains, sandwichs, etc.
Clayette du compartiment congélateur	Permet de conserver divers aliments surgelés, tels que viande, poisson, glaces, plats congelés, etc.
Balconnet de la contre-porte du congélateur	▪ Permet de conserver des aliments congelés en petite quantité. ▪ La température augmente généralement à chaque ouverture de la porte. Par conséquent, n'y placez pas des aliments de longue conservation tels que des glaces.
Tiroir du compartiment congélateur	▪ Permet de conserver de la viande, du poisson, un poulet, etc., une fois les aliments emballés dans du film transparent. ▪ Les aliments à conserver doivent être secs.
Panier pour produits laitiers	Permet de conserver des produits laitiers tels que beurre, fromages, etc.
Boîte à œufs	Placez la boîte à œufs à l'endroit recommandé.
Espace Home Bar	Permet de conserver des aliments fréquemment utilisés, comme des boissons.
Clayette du compartiment réfrigérateur	Permet de conserver des plats et d'autres aliments en les espaçant correctement.
Balconnet de la contre-porte du réfrigérateur	Permet de conserver des petits récipients ou des boissons telles que lait, jus de fruits, bières, etc.
Bac à légumes	Permet de conserver des légumes ou des fruits.
Tiroir Fresh Zone	Permet de conserver des légumes, des fruits, de la viande à dégeler, du poisson cru, etc., en réglant le commutateur de conversion selon les aliments stockés. Vérifiez le réglage du commutateur de conversion avant d'introduire des aliments.

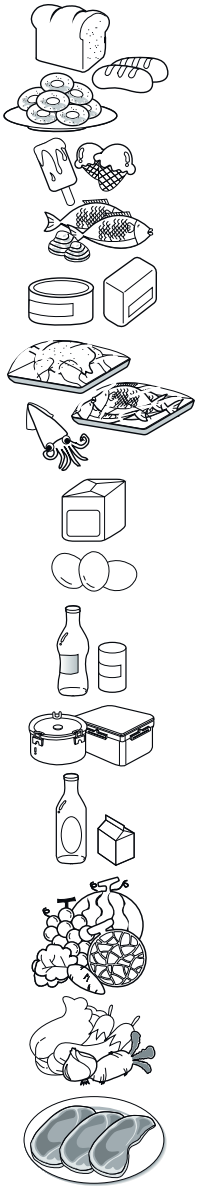

Rangement des aliments

- Rangez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Le mode de congélation et de décongélation des aliments est important pour préserver leur fraîcheur et leur goût.
- Ne stockez pas des aliments qui ne supportent pas bien les basses températures, tels que des bananes ou des melons.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur, sinon ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse de la consommation d'énergie.
- Couvrez les aliments avec du film transparent ou mettez-les dans un récipient avec couvercle.
- Vous éviterez ainsi que l'humidité ne s'évapore et contribuerez à préserver le goût et les qualités nutritives des aliments.
- Ne placez pas d'aliments devant les ouvertures d'aération. La libre circulation de l'air refroidi permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur.
- N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et entraîne une hausse de la température.
- Ne placez pas trop d'aliments dans les balconnets de la contre-porte, car ils pourraient empêcher la porte de fermer correctement.

Compartiment congélateur

- Ne placez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur ; elles risquent d'exploser à la congélation.
- Ne recongelez pas des aliments décongelés. Ils perdraient leur goût et leurs qualités nutritives.
- Lorsque vous stockez des aliments congelés tels que des glaces pendant une longue période, placez-les sur la clayette du congélateur, et non dans le balconnet de la contre-porte.
- Ne touchez pas les aliments froids ni les récipients (notamment métalliques) avec les mains mouillées et ne placez pas de récipients en verre dans le compartiment congélateur.

  - Vous risqueriez de vous faire des engelures et les récipients en verre risquent d'exploser lors de la congélation de leur contenu, provoquant des blessures.

Compartiment réfrigérateur

- Évitez de placer des aliments humides sur les clayettes supérieures du réfrigérateur, car ils pourraient geler au contact direct de l'air refroidi. Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur.
- Lavez et essuyez les fruits et légumes et essuyez les emballages pour éviter que les aliments adjacents ne soient abîmés.

  Lorsque vous rangez des œufs dans la boîte à œufs, assurez-vous qu'ils sont frais et placez-les toujours en position verticale pour les conserver plus longtemps.

REMARQUE

· Si votre réfrigérateur se trouve dans une pièce chaude et humide, l'ouverture fréquente de la porte ou la conservation d'une grande quantité de légumes peut provoquer la formation de gouttelettes de condensation, qui n'ont pas d'impact sur les performances du réfrigérateur. Essuyez ces gouttelettes à l'aide d'un chiffon doux.

Recommandations pour les économies d'énergie

- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, mais refermez-la le plus vite possible.
- N'introduisez pas trop d'aliments dans le réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace pour que l'air frais puisse circuler librement.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur-congélateur plus bas que nécessaire. Ne placez pas d'aliments à côté du capteur de température.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Si vous introduisez des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur, ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse des factures de consommation électrique.
- Ne placez pas d'aliments devant les ouvertures d'aération. La libre circulation de l'air frais permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur-congélateur.
- N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur-congélateur et entraîne une hausse de la température.


Démontage des pièces

REMARQUE

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.
  Veillez à débrancher le cordon d'alimentation avant tout montage et démontage.
  Ne forcez pas en démontant les pièces, vous risqueriez de les endommager.

Ampoule du compartiment congélateur

Appuyez légèrement ① sur le cache de la lampe, faites-le pivoter ② et sortez l'ampoule ③.
Dévissez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Utilisez une ampoule de 40 W (au maximum)/LED, que vous pouvez vous procurer auprès de votre service après-vente.

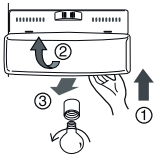

Ampoule du compartiment réfrigérateur


Pour retirer le cache de la lampe, appuyez sur la saillie inférieure du cache et tirez-le vers l'avant. Dévissez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Utilisez une ampoule de 40 W (au maximum)/LED , que vous pouvez vous procurer auprès de votre service après-vente.

REMARQUE

- Les ampoules ne sont pas toutes compatibles avec votre réfrigérateur.
  Veillez à remplacer l'ampoule par une autre de même taille, forme et puissance.
- Les lumières du distributeurs sont des LED qui ne peuvent pas être remplacées.


Clayette du compartiment congélateur

Pour retirer une clayette, poussez-la sur la gauche ①, soulevez légèrement la clayette à gauche ② et à droite ③, puis sortez-la.

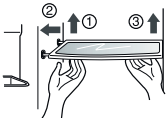

Balconnet et support


Soulevez le balconnet en le maintenant des deux côtés ① et sortez-le ②.



Réserve à glaçons (certains modèles uniquement)

Saisissez la réserve à glaçons comme illustré à droite et retirez-la ① tout en la soulevant légèrement ②.


- Ne retirez la réserve à glaçons que lorsque cela est nécessaire.
- Servez-vous des deux mains pour retirer la réserve, afin d'éviter de la laisser tomber.

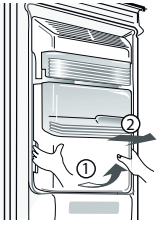

Après l'utilisation du distributeur (certains modèles uniquement)


Le collecteur d'eau ne comporte pas de système d'écoulement. Vous devez le nettoyer régulièrement. Retirez le couvercle du collecteur d'eau en le tirant vers l'avant et essuyez-le avec un chiffon.

OPTION 1

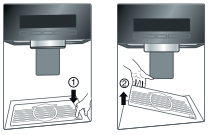

Tirez le collecteur d'eau complètement vers l'avant ①, puis sortez-le.
② Nettoyez le support et le couvercle à l'aide d'un chiffon sec.

OPTION 2

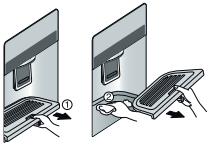

Espace Home Bar (certains modèles uniquement)

- Retirez le balconnet ① en le soulevant.
- Commencez par enlever le balconnet situé au dessus du Home Bar, puis retirez le capot de l'espace Home Bar ② .
- Vous pouvez retirer le Home Bar en le soulevant.




REMARQUE

- Lorsque vous démontez le bac à légumes, le tiroir à en-cas et le capot de l'espace Home Bar, veillez à retirer les pièces de la porte du réfrigérateur.


Couvercle du bac à légumes

- Pour retirer le couvercle du bac à légumes, tirez un peu le bac à légumes vers l'avant①, soulevez la partie avant du couvercle② et retirez-le.

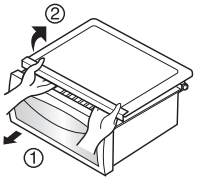


Tiroir Utra Fresh (certains modèles uniquement)

- Pour retirer le compartiment Ultra Fresh, commencez par enlever le tiroir, puis saisissez le compartiment avec les deux mains ① et soulevez-le comme illustré à la figure. Ensuite, tirez vers l'avant ②.

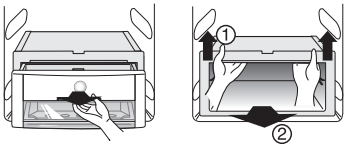

Space plus (certains modèles uniquement)


Il faut soulever « space plus » (①) et tirer en direction (②).

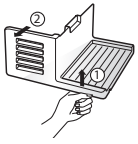

Bac à glaçons (certains modèles uniquement)

Il faut tenir le bac à glaçons comme indiqué sur le dessin et tirer (②), en soulevant un peu (①).

- Il est déconseillé de démonter le bac à glaçons si ce n'est pas nécessaire
- Il faut tenir le bac à glaçons entre ses mains pour éviter sa chute lors de son démontage.
- Si le bac à glaçons n'entre pas sur les glissières, il faut tourner un peu la partie rotative.

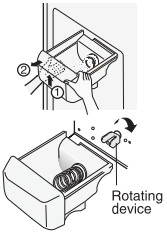

Machine à glaçons (certains modèles uniquement)

Si vous n'utilisez pas la fonction de distribution de glaçons pendant longtemps, il faut débrayer la machine à glaçons après avoir sorti le « space plus ». Si vous aurez besoin des glaçons, il suffira de remettre en marche la machine.

Informations générales

Période de vacances

Si vous prenez des vacances de durée moyenne, vous préférerez probablement laisser votre réfrigérateur en service. Dans ce cas, placez les aliments que vous pouvez congeler dans le congélateur pour les conserver plus longtemps. Dans le cas contraire, sortez tous les aliments, débranchez le cordon d'alimentation, nettoyez soigneusement l'intérieur et laissez chaque porte OUVERTE pour éviter la formation d'odeurs.

Coupure de courant

La plupart des coupures de courant qui sont rétablies en une ou deux heures n'auront pas d'impact sur la température de votre réfrigérateur.
Néanmoins, évitez le plus possible d'ouvrir la porte pendant la coupure de courant.

Déménagement

Retirez ou fixez soigneusement toutes les pièces mobiles à l'intérieur du réfrigérateur.
Pour éviter d'endommager les pieds de réglage de la hauteur, tournez-les à fond dans l'armoire du réfrigérateur.

Tuyau anti-condensation

La paroi externe de l'armoire du réfrigérateur peut parfois chauffer, particulièrement juste après l'installation.
Ne vous inquiétez pas. Ce phénomène est dû au tuyau anti-condensation qui aspire l'air chaud du réfrigérateur pour éviter la condensation sur la paroi externe.

Les bruits émanant de l'appareil pendant son fonctionnement – compréhension.

Contrairement à votre réfrigérateur plus ancien, il est possible que la machine neuve puisse émettre du bruit. Lorsque les émissions sonores sont toutes nouvelles pour vous, elles peuvent vous inquiéter. Cependant, la plupart de bruits nouveaux est normal. En raison de proximité des surfaces dures comme plancher, murs et placards, le niveau sonore de votre réfrigérateur peut paraître plus élevé qu'en réalité. Les descriptions suivantes indiquent le genre de bruits et leur origine :

·La minuterie de dégivrage fait un déclic au début et à la fin d'un cycle de dégivrage automatique. Des déclics se font entendre lorsque le contrôle du thermostat (ou contrôle du réfrigérateur, dépendamment du modèle) fait s'allumer ou s'éteindre le moteur.
·Les claquements bruyants – c'est bruit est dû à la circulation du liquide réfrigérant, à l'écoulement de l'eau dans les tuyaux, ou au déplacement des objets accumulés au dessus de réfrigérateur.
·Votre réfrigérateur est conçu pour fonctionner plus efficacement afin d'assurer une température adéquate de rangement de vos aliments. Grâce au compresseur à haut rendement, votre nouveau réfrigérateur peut fonctionner plus longtemps que l'ancien, qui ensuite peut entraîner des bruits vibrants et aigus.
·Vous pouvez entendre le bruit du moteur de ventilateur d'évaporation qui fait circuler l'air dans le réfrigérateur et les sections du congélateur.
·A la fin du chaque cycle, vous pouvez entendre un bruit de bouillonnement attribuable à la circulation du r éfrigérant dans votre réfrigérateur. Le bruit de claquement peut se produire lorsqu'il y a une contraction ou l'expansion des parois à l'intérieur du réfrigérateur.
·Pendant le cycle de dégivrage l'eau qui goutte sur le radiateur de dégivrage peut produire un bruit de grésillement.
·Vous pouvez entendre le bruit de l'air forcé sur le condenseur par le ventilateur de condenseur.
·Vous pouvez entendre l'écoulement de l'eau dans le plat de récupération d'eau pendant le cycle de dégivrage.

Nettoyage

Il est important que votre réfrigérateur reste propre pour éviter les odeurs indésirables.
Si des aliments coulent, vous devez les essuyer immédiatement, car ils risquent d'acidifier et de tacher les surfaces en plastique s'ils s'incrustent.

Extérieur

Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer l'extérieur de votre réfrigérateur. Essuyez avec un chiffon humide propre, puis avec un chiffon sec.

Intérieur

Lavez tous les compartiments à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude ou un détergent doux et de l'eau chaude.

Après le nettoyage

Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé, que la fiche d'alimentation n'a pas surchauffé et qu'elle est bien enfoncée dans la prise secteur.

Avertissement

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer à proximité des pièces électriques (lampes, commutateurs, touches, etc.).
Essuyez l'humidité en excès à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour empêcher que de l'eau ou un autre liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque un choc électrique.
Ne nettoyez jamais les surfaces avec un tampon à récurer métallique, une brosse, un nettoyant abrasif, une solution alcaline forte ou un produit de nettoyage inflammable ou toxique.
Ne touchez pas les surfaces congelées avec les mains humides, car votre peau restera collée à ces surfaces extrêmement froides.

Dépannage

Avant de faire appel au service après-vente, passez cette liste en revue. Elle peut vous permettre de gagner du temps et de l'argent. Cette liste répertorie les problèmes courants qui ne résultent pas d'un défaut de fabrication ni de matériaux défectueux dans cet appareil.

Problème	Cause possible	Solution
Fonctionnement du réfrigérateur		
Le compresseur du réfrigérateur ne fonctionne pas	La commande du réfrigérateur est éteinte.	Réglez la commande du réfrigérateur. Reportez-vous à la section relative au réglage des fonctions.
	Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	Ce phénomène est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automatique.
	La fiche d'alimentation est débranchée de la prise secteur.	Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Il y a une coupure de courant. Vérifiez les lumières de votre habitation.	Appelez votre compagnie d'électricité.
Le réfrigérateur se met en marche trop souvent ou trop longtemps	Ce réfrigérateur est plus volumineux que le précédent que vous possédiez.	Ce phénomène est normal. Les appareils plus volumineux et plus efficaces se mettent en marche plus longtemps.
	Il fait chaud dans la pièce ou à l'extérieur.	Dans ces conditions, il est normal que le réfrigérateur se mette en marche plus longtemps.
	Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant un certain temps.	Il faut plusieurs heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
	Vous avez introduit récemment de grandes quantités d'aliments chauds ou tièdes.	Les aliments chauds allongent la durée de fonctionnement du réfrigérateur jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée.
	Les portes sont ouvertes trop souvent ou restent ouvertes trop longtemps.	Le réfrigérateur se met en marche pendant plus longtemps lorsque de l'air chaud pénètre à l'intérieur. Ouvrez la porte moins souvent.
	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est légèrement ouverte.	Assurez-vous que le réfrigérateur est à niveau. Il est normal que le réfrigérateur soit légèrement incliné vers l'arrière. Vérifiez que des aliments et des récipients n'empêchent pas la fermeture correcte de la porte. Reportez-vous à la section relative aux problèmes lors de l'ouverture et la fermeture des portes.
	La température du réfrigérateur est réglée à une valeur trop basse.	Augmentez la température du réfrigérateur jusqu'au niveau satisfaisant.
	Le joint du réfrigérateur ou du congélateur est sale, usé, craquelé ou mal ajusté.	Nettoyez ou changez le joint. Si le joint de porte présente des fuites, le réfrigérateur se mettra en marche plus longtemps pour maintenir les températures souhaitées.

Problème	Cause possible	Solution
Le compresseur du réfrigérateur ne fonctionne pas	Le thermostat maintient le réfrigérateur à une température constante.	Ce phénomène est normal. Le réfrigérateur se met en marche et s'arrête pour garder la température constante.
Les températures sont trop froides		
La température dans le congélateur est trop froide, mais celle du réfrigérateur est satisfaisante	La température du congélateur est réglée à une valeur trop basse.	Augmentez la température du congélateur jusqu'au niveau satisfaisant.
La température dans le réfrigérateur est trop froide, mais celle du congélateur est satisfaisante	La température du réfrigérateur est réglée à une valeur trop basse.	Augmentez la température du réfrigérateur.
Les aliments conservés dans les tiroirs gèlent	La température du réfrigérateur est réglée à une valeur trop basse.	Reportez-vous à la solution ci-dessus.
La viande conservée dans le bac à viande gèle	La viande doit être conservée à une température juste en dessous du point de congélation de l'eau (0 °C) pour avoir une durée de conservation maximale à l'état frais.	Il est normal que des cristaux de glace se forment en raison de la teneur en humidité de la viande.
Les températures sont trop élevées		
Les températures dans le réfrigérateur ou le congélateur sont trop élevées	La température du congélateur est réglée à une valeur trop élevée.	Diminuez la température du congélateur ou du réfrigérateur jusqu'au niveau satisfaisant.
	La température du réfrigérateur est réglée à une valeur trop élevée. La température du réfrigérateur a un impact sur celle du congélateur.	Diminuez la température du congélateur ou du réfrigérateur jusqu'au niveau satisfaisant.
	Les portes sont ouvertes trop souvent ou restent ouvertes trop longtemps.	De l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur et le congélateur chaque fois que leur porte est ouverte. Ouvrez la porte moins souvent.
	La porte est légèrement ouverte.	Fermez la porte complètement.
	Vous avez introduit récemment de grandes quantités d'aliments chauds ou tièdes.	Attendez que le réfrigérateur ou le congélateur ait le temps d'atteindre la température sélectionnée.
	Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant un certain temps.	Il faut plusieurs heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
La température dans le réfrigérateur est trop élevée, mais celle du congélateur est satisfaisante	La température du réfrigérateur est réglée à une valeur trop élevée.	Diminuez la température du réfrigérateur.


Problème	Cause possible	Solution
Bruit		
Le niveau sonore est élevé lorsque le réfrigérateur est en marche	Les réfrigérateurs ont aujourd'hui une capacité de stockage accrue et maintiennent des températures plus égales.	Il est normal que le niveau sonore soit plus élevé.
Le niveau sonore est élevé lorsque le compresseur se met en marche	Le réfrigérateur fonctionne à des pressions plus élevées au début du cycle de mise en marche.	Ce phénomène est normal. Le niveau sonore diminuera à mesure que le réfrigérateur fonctionnera.
L'appareil émet des bruits de vibration ou de cliquetis	Le sol est inégal ou instable. Le réfrigérateur bouge légèrement sur le sol.	Assurez-vous que le sol est nivelé et suffisamment stable pour supporter le poids du réfrigérateur.
	Les objets placés sur le dessus du réfrigérateur vibrent.	Enlevez les objets.
	Les récipients vibrent sur les clayettes dans le réfrigérateur.	Il est normal que les plats vibrent légèrement. Déplacez-les quelque peu. Vérifiez que le réfrigérateur est bien à niveau et solidement supporté par le sol. Il est normal que le réfrigérateur soit légèrement incliné vers l'arrière.
	Le réfrigérateur est en contact avec le mur ou des placards.	Déplacez le réfrigérateur de sorte qu'il ne soit pas en contact avec le mur ou les placards.
Eau, humidité ou glace à l'intérieur du réfrigérateur		
De l'humidité s'accumule sur les parois internes du réfrigérateur	Le temps est chaud et humide, ce qui augmente le taux de formation de givre et de condensation interne.	Ce phénomène est normal.
	La porte est légèrement ouverte.	Reportez-vous à la section relative aux problèmes lors de l'ouverture et la fermeture des portes.
	La porte est ouverte trop souvent ou reste ouverte trop longtemps.	Ouvrez la porte moins souvent.
Eau, humidité ou glace à l'intérieur du réfrigérateur		
De l'humidité se forme à l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes	Le temps est humide.	Ce phénomène est normal par temps humide.
	Lorsque le temps sera moins humide, l'humidité diminuera. La porte est légèrement ouverte, de sorte que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.	Fermez la porte complètement.

Problème	Cause possible	Solution
Odeurs dans le réfrigérateur		
	L'intérieur a besoin d'être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau chaude et du bicarbonate de soude.
	Des aliments dégageant une odeur forte sont conservés dans le réfrigérateur.	Couvrez les aliments de façon hermétique.
	Certains récipients et matériaux d'emballage produisent des odeurs.	Utilisez un autre récipient ou matériau d'emballage.
Ouverture/fermeture des portes ou tiroirs		
La porte ne ferme pas	Des récipients gênent la fermeture de la porte.	Déplacez les récipients qui gênent la fermeture de la porte.
	La porte a été fermée trop brusquement, au point que l'autre porte s'est légèrement ouverte.	Fermez les portes avec douceur.
	Le réfrigérateur n'est pas à niveau. Il bouge légèrement sur le sol.	Réglez la hauteur à l'aide des pieds de réglage
	Le sol est inégal ou instable. Le réfrigérateur bouge légèrement sur le sol.	Assurez-vous que le sol est nivelé et peut supporter le poids du réfrigérateur. Adressez-vous à un spécialiste pour corriger un sol affaissé ou incliné. Il est normal que le réfrigérateur soit légèrement incliné vers l'arrière.
	Le réfrigérateur est en contact avec le mur ou des placards.	Il est normal que le réfrigérateur soit légèrement incliné vers l'arrière. Déplacez le réfrigérateur.
Il est difficile de tirer les tiroirs	Des aliments sont en contact avec la clayette au-dessus du tiroir.	Mettez moins d'aliments dans le tiroir.
	Les rails sur lesquels coulisse le tiroir sont sales.	Nettoyez le tiroir et les rails.
Distributeur		
Le distributeur ne fournit pas de glaçons	La réserve à glaçons est vide.	Une fois que des glaçons auront été fabriqués et seront tombés dans la réserve, le distributeur devrait fonctionner.
	La température du congélateur est trop élevée.	Diminuez la température du congélateur de sorte que les glaçons puissent être fabriqués. Une fois les glaçons fabriqués, le distributeur devrait fonctionner.
	La vanne d'arrivée d'eau du domicile est fermée.	Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau du domicile et attendez suffisamment de temps que les glaçons puissent être fabriqués. Une fois les glaçons fabriqués, le distributeur devrait fonctionner.
	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte.	Vérifiez que les deux portes sont fermées.

Problème	Cause possible	Solution
Le distributeur ne fournit pas de glaçons	La glace a fondu et gelé en raison d'une utilisation peu fréquente, de fluctuations de la température et/ou de coupures de courant.	Retirez la réserve à glaçons et laissez fondre le contenu. Nettoyez la réserve, essuyez-la et remettez-la en place. Une fois de nouveaux glaçons fabriqués, le distributeur devrait fonctionner.
Le distributeur de glaçons est bouché	Des glaçons se sont accumulés entre le levier de la fabrique de glace et l'arrière de la réserve.	Retirez les glaçons qui gênent le fonctionnement du distributeur.
	Les glaçons se sont consolidés.	Utilisez le distributeur plus souvent de sorte que les glaçons ne se consolident pas.
	Des glaçons achetés ou produits par un autre biais ont été utilisés dans le distributeur.	Seuls les glaçons fabriqués par la fabrique de glace doivent être utilisés avec le distributeur.
Le distributeur ne fournit pas d'eau	La vanne d'arrivée d'eau du domicile est fermée. Reportez-vous à la section "Le distributeur ne fournit pas de glaçons".	Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau de votre domicile.
	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte.	Vérifiez que les deux portes sont fermées.
L'eau a un goût et/ ou une odeur étrange	L'eau est dans le réservoir depuis trop longtemps.	Faites couler et jetez 7 verres d'eau pour rafraîchir l'alimentation. Faites couler et jetez 7 verres supplémentaires pour rincer complètement le réservoir.
	L'appareil n'est pas raccordé correctement à l'arrivée d'eau froide.	Raccordez l'appareil à l'arrivée d'eau froide qui alimente en eau le robinet de la cuisine.
Bruit de glace qui tombe	Ce bruit est normal ; il est émis lorsque les glaçons fabriqués automatiquement tombent dans la réserve à glaçons. Le volume sonore peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur.	
Bruit d'arrivée d'eau	Ce bruit est normal ; il est émis lorsque la fabrique de glace est alimentée en eau après que les glaçons fabriqués sont tombés dans la réserve.	
Autre	Lisez attentivement la section consacrée à la fabrique de glace automatique et au distributeur.	

Le mot : OFF (éteint) s'affiche sur le panneau

Le contrôle de réfrigérateur en mode démonstration (démo mode). Le mode démo désactive le système de refroidissement. Ce sont que des lampes et le panneau d'affichage qui fonctionnent. Pour désactiver le mode démo ouvrez la porte, puis appuyez les boutons EXPRESS FRZ. et REF.TEMP simultanément pendant 5 secondes. Une fois ce mode est désactivé, vous allez remarquer la valeur sur le panneau, établie avant le passage en démo.

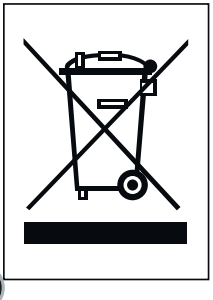

MISE AU REBUT DES PRODUITS

1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Cet appareil contient des gaz fluorés à effet de serre couverts par le protocole de Kyoto (option).
Informations concernant les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme réfrigérant de ce réfrigérateur.

Nom chimique	Composition des gaz	Total GWP ($kgCO_2$-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300

LG
Life's Good

ESPAÑA

MANUAL DE USUARIO

SXS
FRIGORÍFICO

Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

www.lg.com

Contenidos

Introducción

Datos Preliminares 3
Instrucciones de seguridad 3
Identificación de las partes 5

Instalación

Seleccione una ubicación adecuada 8
Desmontaje de la puerta 8
Colocación de la puerta 9
Instalación del tubo de suministro de agua 10
Instalación 11

Funcionamiento

Puesta en marcha 12
Ajuste de las temperaturas y funciones 12
Compartimento para refrescos (aplicable sólo a algunos modelos) 24
Hielo y agua sin conectar tubos (solamente algunos modelos) 25
Baldas (aplicable sólo a algunos modelos) 26
Soporte para el vino (aplicable sólo a algunos modelos) 26
Compartimiento para huevos 26
Control de humedad en el compartimento para verduras 27
Conversión a compartimento de verduras o carnes (aplicable sólo a algunos modelos) 27
Desodorizante (aplicable sólo a algunos modelos) 28
Frescura del vacío (Solamente algunos modelos) 28
Rincón del cambio de temperatura de la Opti Temp/Miracle Zone (Solamente algunos modelos) 29
Cambio de temperatura de la Opti Temp/Miracle Zone (Solamente algunos modelos) 29

Sugerencias para la organización de los alimentos

Opti Temp/Miracle Zone (Solamente algunos modelos) 29
Ubicación de los alimentos 30
Guardar alimentos 31

Cuidados y mantenimiento

Cómo desmontar las diferentes partes 32
Información general 34
Limpieza 34
Solución de problemas 35

ESPAÑA

Datos Preliminares

El modelo y número de serie se encuentran en el interior o parte posterior del frigorífico de esta unidad. Estos números son únicos para este frigorífico. Debe tomar nota de esta información y guardar está guía como prueba permanente de su compra. Grape aquí su factura.

Fecha de compra :
Lugar de venta :
Dirección del vendedor :
No. de teléfono del vendedor :
No. de modelo :
No. de serie :

Instrucciones de seguridad

Antes de su utilización, instale correctamente este frigorífico y colóquelo de acuerdo con las instrucciones de instalación de este documento.

No desenchufe el frigorífico tirando el cable. Hágalo siempre tirando con fuerza del enchufe y sacándolo de la toma de pared.

Al separar el frigorífico de la pared, tenga cuidado de no pisar el cable con el frigorífico o dañarlo de cualquier otro modo.

Tras poner en funcionamiento el frigorífico, no toque las superficies frías del compartimento congelador, particularmente con las manos húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a estas superficies extremadamente frías.

Desenchufe el cable tirando del enchufe para fines de limpieza o de otro tipo. No lo toque con las manos mojadas porque podría recibir una descarga eléctrica o resultado herido.

No dañe, cambie, retuerza o estire el cable para evitar posibles descargas eléctricas o incendios. Asegúrese de que el frigorífico está correctamente puesto a tierra.

No coloque productos de vidrio en el congelador porque pueden romperse debido a la expansión al congelarse sus contenidos.

No introduzca las manos en el interior del depósito del fabricador de hielo automático. Podría resultar herido por el funcionamiento del fabricador de hielo automático.

No permita que los niños o personas discapacitadas hagan uso del frigorífico sin supervisión.

No deje desatendidos a los niños pequeños cuando estén jugando con el frigorífico.

No permita que nadie suba, se siente, permanezca de pie o se siente sobre la puerta del compartimento para refrescos. Estas acciones pueden dañar el frigorífico e incluso hacerlo caer, con el consiguiente peligro de lesiones.

Por favor, no manche el área cerca al conmutador de la puerta con cualquier alimento azucarado de forma que las hormigas no interfieran la operación normal del conmutador de la puerta.

No utilice una alargadera

Si es posible, conecte el frigorífico a su propia toma de pared individual y evite compartirla con otros aparatos para que no se produzcan sobrecargas con los consiguientes cortes de corriente.

Accesibilidad de suministro borne

El refrigerador debe poner cerca de donde se pueda quitar el borne fácilmente para desconectar por si acaso.

Substitución de suministro flexible

Si el flexible hizo daño, debe consultar a la agencia de servicios o a la productora para evitar el peligro.

⚠Precaución

No modifique ni prolongue el largo del cable de alimentación.
- Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Riesgos de que los niños queden encerrados

PELIGRO : riesgo de que los niños queden encerrados.
Antes de deshacerse de su viejo frigorífico o congelador :
Desmonte las puertas pero deje en su lugar las baldas para que los niños no entrar al interior con facilidad.

⚠ Precaución

Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo a niños) disminuidas físicas, mentales o sensoriales, o sin experiencia o conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben estar siempre supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

⚠ No guardar Precaución

No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca del frigorífico o cualquier otro aparato eléctrico.

Toma de tierra
⚠ Precaución

Si se produce un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas proporcionando un hilo de escape para la corriente eléctrica.
Para evitar posibles descargas eléctricas, este aparato debe estar conectado a tierra.
Un uso inadecuado de la toma de tierra puede producir descargas eléctricas. Consulte a un técnico o electricista cualificados si no entiende correctamente las instrucciones de puesta a tierra, o si tiene dudas sobre si la puesta a tierra se ha realizado correctamente.

⚠ Advertencia

- ⚠ Mantenga las apertures de la vibración, en el cercado o en la estructura incorporada del aparato, despejado de la obstruccion.
- ⚠ No utilice aparatos mecánicas u otros para acelerar el proceso de descongelación, fuera de los aquellos recomendados por el fabricante.
- ⚠ No dañe el circuito del refrigerante.
- ⚠ No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento de los alimentos, al menos que ellos sean de tipo recomendado por el fabricante.
- ⚠ El refrigerante y el gas de la ventilación de aislamiento usados en el aparato requiere de los procedimientos de disposición especial. Al disponerlo, por favor consulte con el agente de servicio o con personal similarmente calificado.




Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad medioambiental, pero también es combustible. Tenga cuidado al transportar e instalar el aparato para asegurar que no se dañen las piezas del circuito refrigerador. El refrigerante que escape de los tubos se puede incendiar o provocar daños en los ojos. Si se detecta algún escape, evite acercar llamas o fuentes de ignición y ventile durante unos minutos la habitación en la que está el aparato.


Si se produce un escape en los circuitos refrigeradores y para evitar que aparezca una mezcla de aire de gas inflamable, el tamaño de la habitación en la que se ubique el aparato deberá depender de la cantidad de refrigerante que se utilice. La habitación debe tener 1m ^{2} por cada 8 gr. de refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante existente en el aparato aparece en la placa de identificación que se encuentra en el interior. No encienda el aparato si parece tener muestras de daños. Consulte con el distribuidor si se le plantean dudas.

Descripción de las partes

*Modelo sin dispensador - Type 1

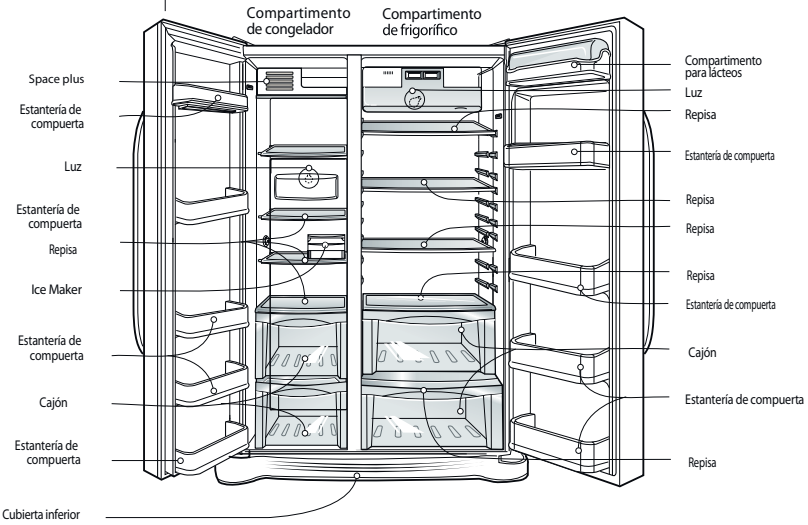


*Modelo sin dispensador - Type 2

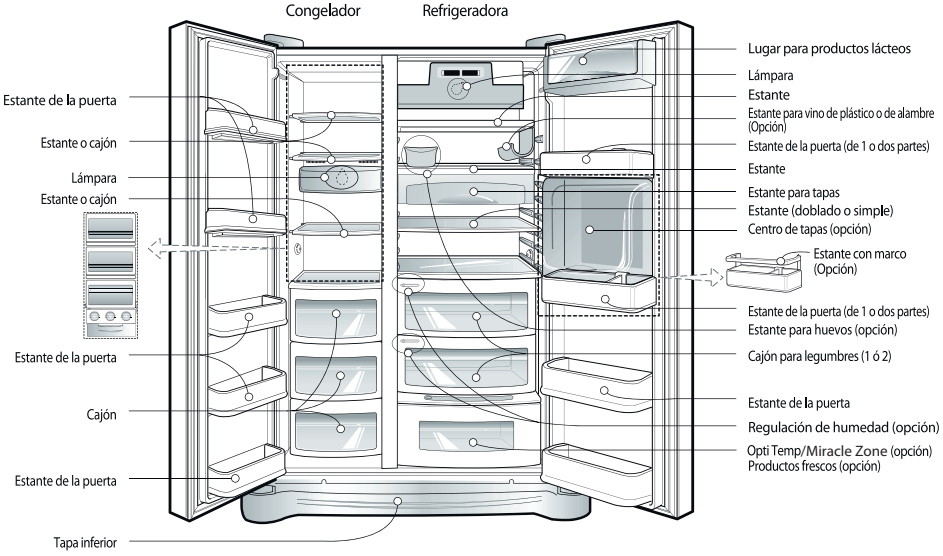


NOTA

- Si falta alguno de los componentes de la unidad, puede tratarse de componentes que se usan solamente en otros modelos (por ejemplo, el compartimento para refrescos no se incluye en todos los modelos).

*Modelo con dispensador -Type 1

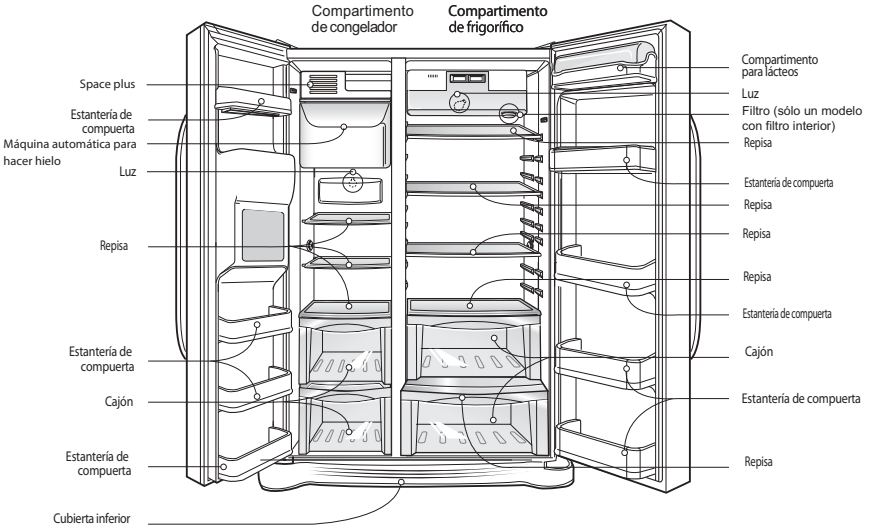


*Modelo con dispensador-Type 2

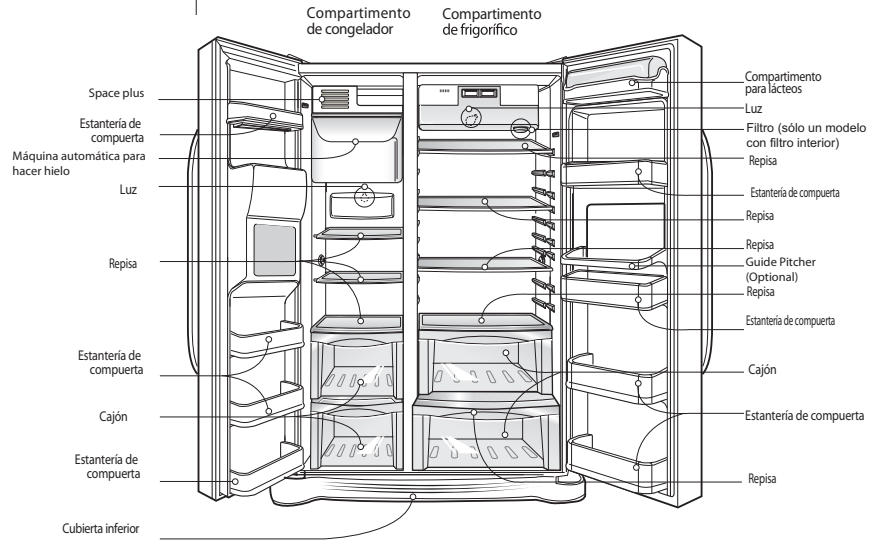

NOTA

· Si falta alguno de los componentes de la unidad, puede tratarse de componentes que se usan solamente en otros modelos (por ejemplo, el compartimento para refrescos no se incluye en todos los modelos).


*Modelo con dispensador -Type 3

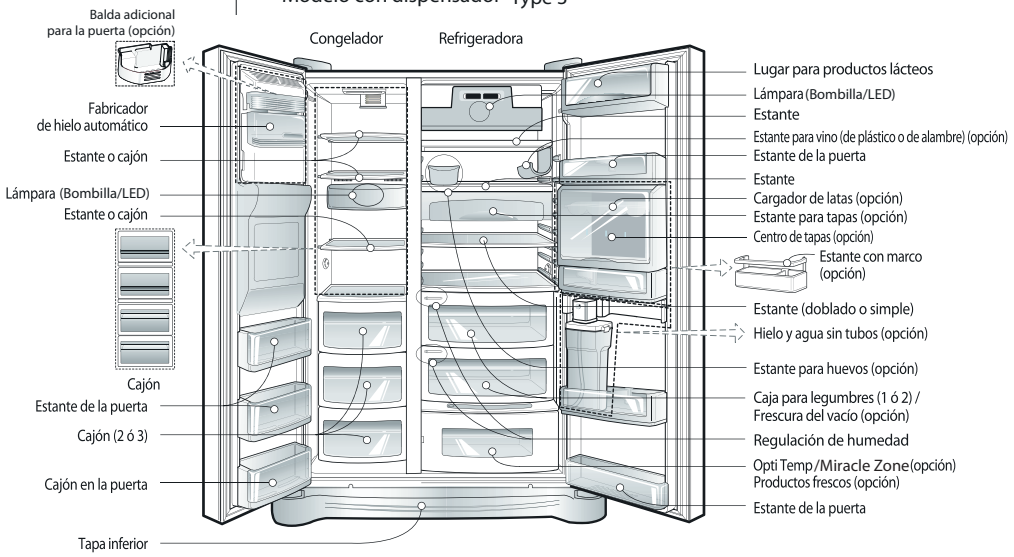

NOTA

· Las partes, propiedades y opciones varían según el modelo. El modelo dado puede no incluir todas las opciones.

*Modelo con dispensador -Type 4

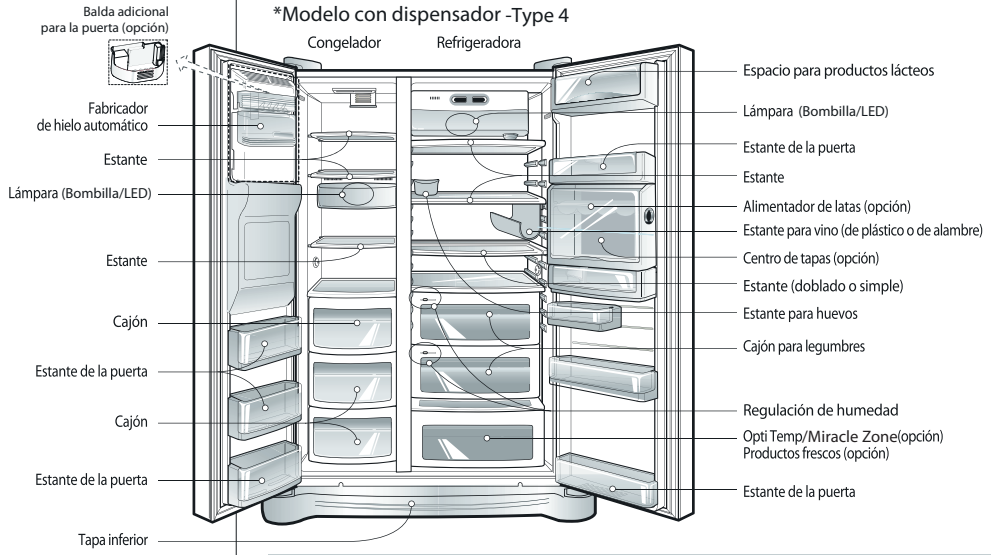

NOTA

· Las partes, propiedades y opciones varían según el modelo. El modelo dado puede no incluir todas las opciones.

• Para mantener la posición de las partes interiores, como cestos, cajones (refrigerador), estantes y estantes de rejillas. Suministrado por el fabricante es el uso más eficiente para el ahorro de energía.

Seleccione una ubicación adecuada

Dónde colocar el frigorífico

1. Colóquelo en un lugar donde se facilite su uso.
2. Evite colocarlo cerca de fuentes de calor, luz solar directa o humedad.
3. Para asegurar la correcta circulación del aire alrededor del frigorífico/congelador, mantenga el espacio libre suficiente en ambos lados, así como en la parte superior, y mantenga la unidad a al menos 2 pulgadas (5 cm.) de la pared posterior.



4. Para evitar vibraciones, el frigorífico debe estar nivelado.
5. No instale el frigorífico donde se produzcan temperaturas inferiores a 5˚ C. Puede afectar a su funcionamiento.

Eliminar su viejo electrodoméstico


Este electrodoméstico contiene líquidos (refrigerantes, lubricantes) y está fabricado con piezas y materiales que pueden ser reutilizados y/o recicables. Todos los materiales importantes deberían ser enviados al centro de recogida de materiales reciclables para poder ser utilizados después de un reprocesamiento (reciclaje). Para el envío, póngase en contacto con su agencia local.

Desmontaje de la puerta

⚠ Precaución

Peligrode descarga eléctrica
Desconecte el frigorífico de la red antes de su instalación.
En caso contrario, podría producirse un peligro de muerte o lesiones graves.

Si la puerta de acceso es demasiado estrecha para hacer pasar el frigorífico, desmonte la puerta y pase el frigorífico lateralmente.

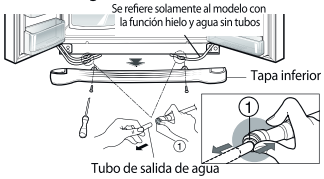


Suelte la tapa inferior y el tubo de agua

Retire la tapa inferior desatornillando todos los tornillos. Posteriormente saque el tubo de alimentación de agua, simultáneamente presionando hacia la derecha el área ① presentado en el dibujo.


NOTA
· Si el extremo del tubo está deformado, corte esa parte.

Suelte la puerta del compartimento del congelador.

1) Suelte la tapa de la bisagra aflojando los tornillos. Separe todos los hilos de conexión con la excepción de la línea de tierra, más tarde.

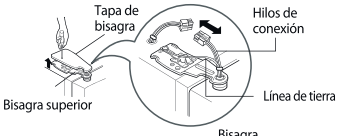


2) Desmonte la protección haciéndola girar en sentido antihorario (①) y eleve la bisagra (②).

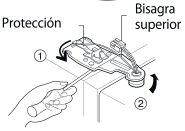

NOTA
· Al soltar la bisagra superior, tenga cuidado de no dejar caer la puerta.


3) Desmonte la puerta del compartimento del congelador elevándola. Levante la puerta lo suficiente para soltar completamente el tubo de agua.

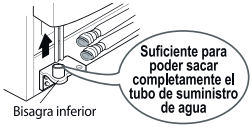


NOTA
· Mueva la puerta del compartimento del frigorífico de modo que pase por la puerta de acceso e inclínela, pero tenga cuidado de no dañar el tubo de agua.

Suelte la puerta del frigorífico.


1) Afloje los tornillos de la tapa de la bisagra y suelte la tapa. Suelte el hilo de conexión, si lo hay, con la excepción del hilo de tierra.

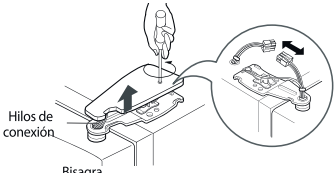

2) Suelte la protección girando en sentido horario (①) y suelte la bisagra superior elevándola (②).

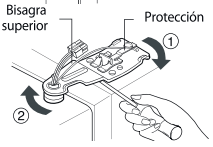


3) Suelte la puerta del compartimento del frigorífico elevándola.

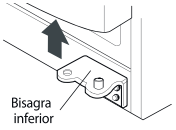

ESPAÑA

Paso del frigorífico.

Pase el frigorífico lateralmente por la puerta de acceso según se muestra en la figura de la derecha.

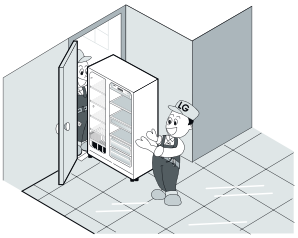

Colocación de las puertas

Siga el proceso inverso para montar las puertas tras haber superado la puerta de acceso.

Instalación del tubo de suministro de agua

(*Sólo modelo con dispensador)

Antes de la instalación

- El funcionamiento del fabricador de hielo automático necesita una presión de agua de 147 – 834 kPa (1,5 – 8,5 kgf/cm^2) (Es decir, se llenará un vaso de papel de 180 cc completamente en 3 segundos.)
- Si la presión del agua no alcanza un valor de 147 kPa (1,5 kgf/cm^2), es necesario comprar una bomba de presión aparte para la formación normal del hielo y el suministro de agua fría.
- La longitud total del tubo de agua no podrá ser superior a 8 m y tenga cuidado de no retorcer el tubo. Si el tubo es de 8 m o más largo, puede causar problemas en el suministro de agua debido a la presión del agua de desagüe.
- Instale el tubo de agua en un lugar sin calor.


⚠ Precaución

- Conecte solamente a una red de agua potable.
- Consulte las instrucciones para la instalación del filtro de agua.

Instalación


Si la puerta del compartimento del congelador está más baja que la puerta del compartimento del frigorífico.

Nivele la puerta insertando un destornillador de tipo plano en la ranura del tornillo izquierdo de ajuste de la altura y gírelo en sentido horario (①).

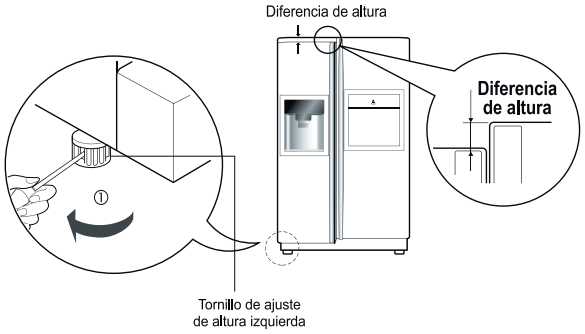

Si la puerta del compartimento del congelador está más alta que la puerta del compartimento del frigorífico.

Nivele la puerta insertando un destornillador de tipo plano en la ranura del tornillo derecho de ajuste de la altura y gírelo en sentido horario (①).

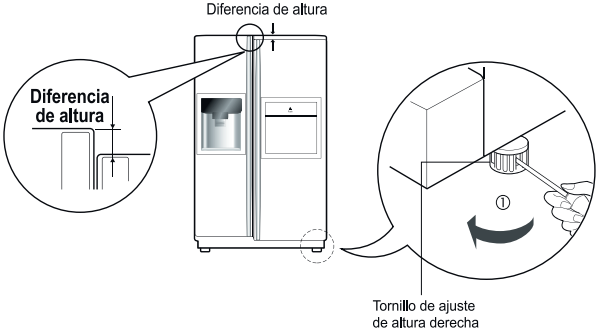

Tras nivelar la altura de la puerta.

Las puertas del frigorífico se cerrarán con suavidad al levantar el lado frontal ajustando el tornillo de ajuste de altura. Si las puertas no se cierran correctamente, puede verse afectado el funcionamiento del frigorífico.

Siguiente


1. Limpie el polvo acumulado durante el transporte y limpie el frigorífico cuidadosamente.
2. Instale los accesorios del tubo de la cubitera, bandeja de recogida de agua, etc, en sus lugares adecuados. Están embalados juntos para evitar posibles daños durante el transporte.
3. Conecte el cable de alimentación (o enchufe) en la toma de pared. No conecte junto con otros electrodomésticos en la misma toma.



Puesta en Marcha


Después de instalar la nevera, hay que dejarla para unas 2-3 horas para que se estabilice en una temperatura normal de trabajo. Luego, hay que situar en ella comida fresca o congelada.
Cuando apaguemos la nevera, habrá que esperar unos 5 minutos antes de volver a encenderla.

Regulación de temperatura y funciones

*Modelo sin dispensador - Type 1

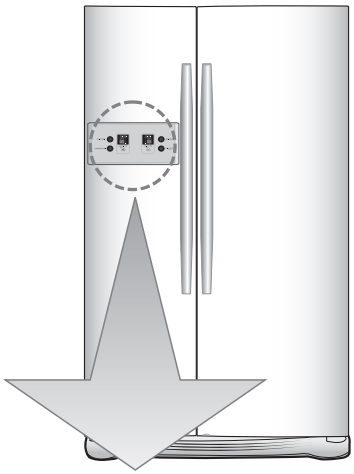


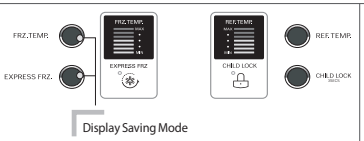
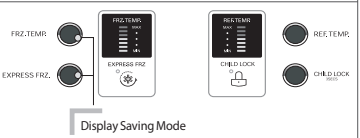
Opcional	Panel indicador de funciones
Tipo-1	
Tipo-2	
Tipo-3	

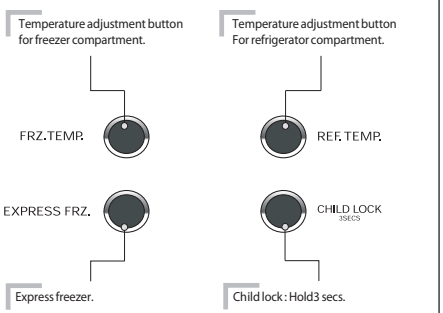

¡ATENCIÓN!
• Un modelo seleccionado no puede incluir todas las opciones.
• La visualización para el tipo 3: se maneja el visualizador de control táctilmente. La humedad excesiva en el visualizador puede causar que éste funcione incorrectamente.
El visualizador siempre debe ser seco y limpio.

*Modelo sin dispensador - Type2

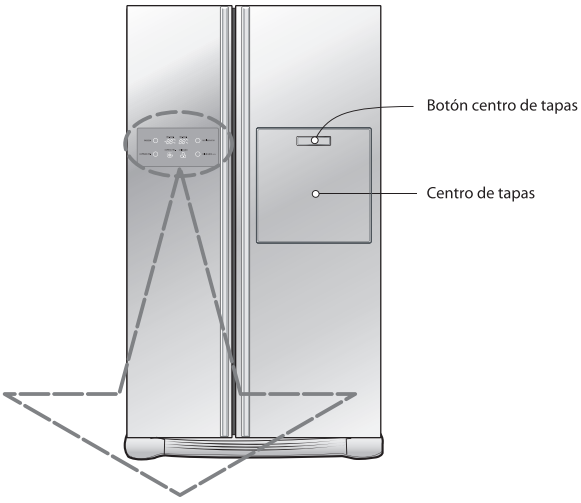


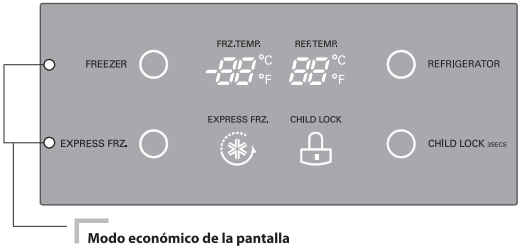
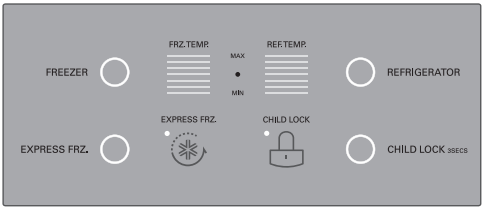
opción	Pantalla de función
Tipo-1	
Tipo-2	

NOTA

· El modelo dado puede no incluir todas las opciones


*Modelo con dispensador -Type 1



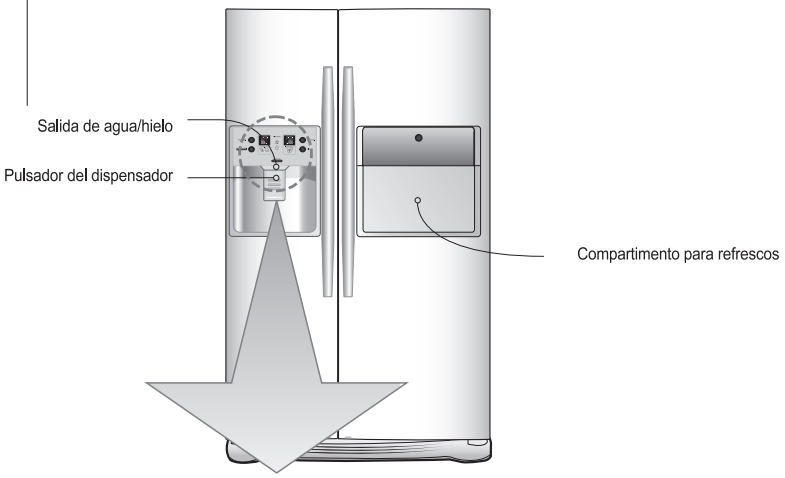


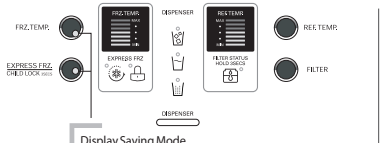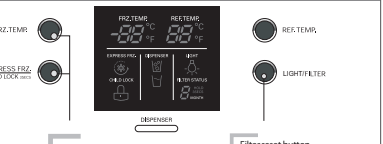Opcional	Panel indicador de funciones
Type-1	
Type-2	
Type-3	
Type-4	

¡ATENCIÓN!
- Un modelo seleccionado no puede incluir todas las opciones.
- Panel Tipo - 3 y Tipo - 4: Panel de mando suave al tacto. Excesiva humedad en el panel de mando puede provocar mal funcionamiento. Por favor mantenga la pantalla limpia y seca.

*Modelo con dispensador -Type 2

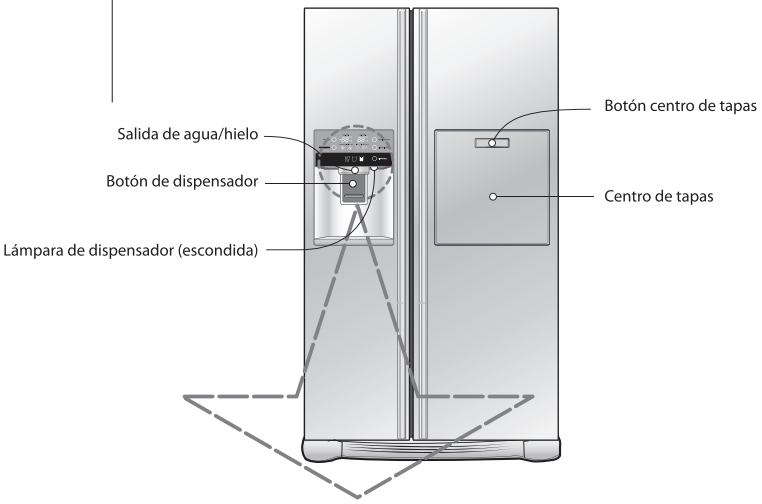

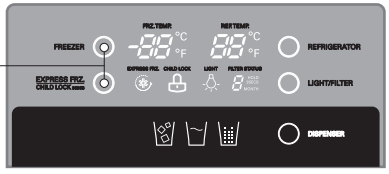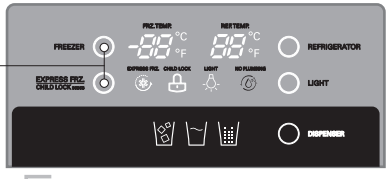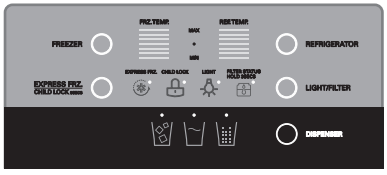Opción	Pantalla de función
Tipo - 1	 Modo económico de la pantalla
Tipo - 2	 Modo económico de la pantalla
Tipo - 3	

NOTA

· El modelo dado puede no incluir todas las opciones

Visualización de ahorro de energía (sólo en algunos modelos)


Esta función permite el ahorro de energía
Pulse en los botones FREEZER o EXPRESS FRZ. simultáneamente durante 5 segundos hasta que oiga un sonido. Todos los indicadores LED y las pantallas LCD se encenderán (ON) y, después se apagarán (OFF). Cuando se haya activado el modo de ahorro de energía, la pantalla permanecerá apagada hasta la siguiente vez que abra la puerta. Entonces, se activará siempre que se abra una puerta o permanecerá activada durante 20 segundos después de abrir una puerta o seleccionar un botón. Para desactivar este modo de ahorro de energía, pulse los botones FREEZER o EXPRESS FRZ. simultáneamente y durante 5 segundos hasta que oiga un sonido.

Pantalla modo AHORRO DE ENERGÍA (en algunos modelos)


El panel de pantalla se desconectará automáticamente en 20 segundos y volverá a conectarse cuando abra la puerta u oprima nuevamente el botón.

Puede ajustar la temperatura del frigorífico y del congelador, espectivamente.

Control de congelador

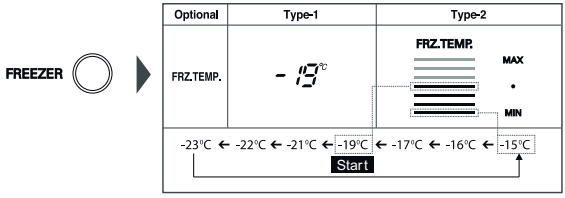





Control de frigorífico

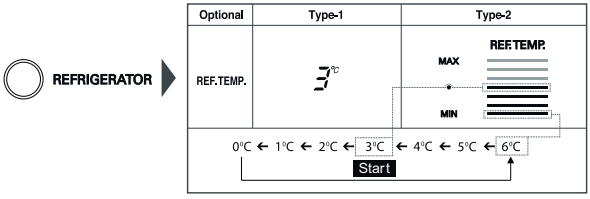

- La temperatura interior real varía dependiendo del estado de los alimentos, ya que el ajuste de temperatura indicado es una temperatura objetivo, no la temperatura real del interior del frigorífico.
- La función de refrigeración es baja en su inicio. Por favor, ajuste la temperatura como se indica tras utilizar el frigorífico durante 2 ó 3 días.

*Modelo con dispensador -Type 3

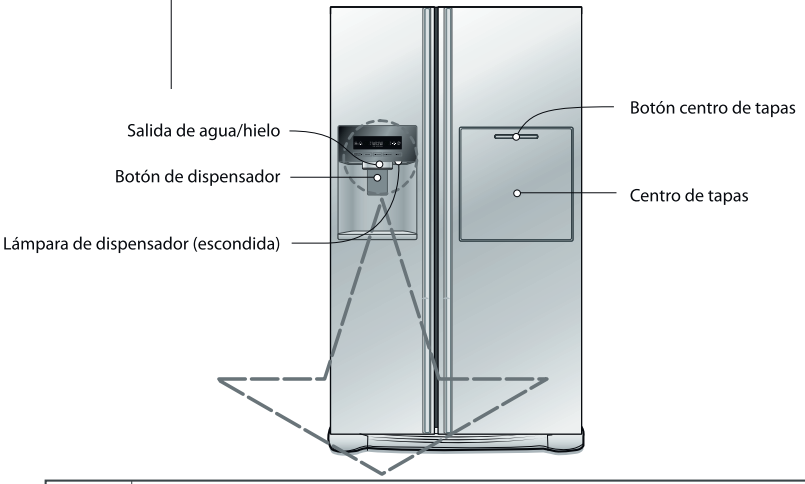

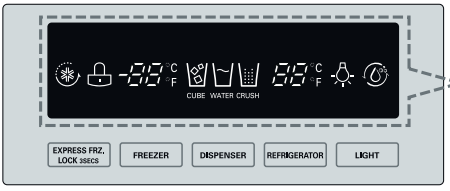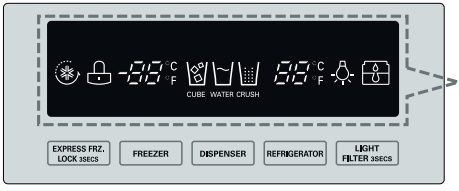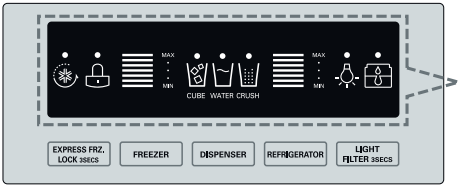Tipo 1	
Tipo 2	
Tipo 3	

¡ATENCIÓN!
- Un modelo seleccionado no puede incluir todas las opciones.
- Se maneja el visualizador de control táctilmente. La humedad excesiva en el visualizador puede causar que éste funcione incorrectamente. El visualizador siempre debe ser seco y limpio.

Mostrar modo ahorro de energía

Esta función convierte la pantalla al modo ahorro de energía hasta la próxima vez que se abra la puerta.

Mantenga presionados simultáneamente los botones FREEZER (congelador) e EXPRESS FRZ. durante 5 segundos, hasta que se emita el sonido 'ding'. Todos los LEDs se iluminarán y, a continuación, se apagarán. Cuando el modo de ahorro de energía es activado, la pantalla permanecerá apagada hasta la próxima vez que se abra la puerta. A continuación, se encenderá siempre que se abra una puerta o se presione un botón, y permanecerá encendida durante 20 segundos después de la última apertura de la puerta o selección del botón. Mantenga presionados simultáneamente los botones FREEZER (congelador) e EXPRESS FRZ. (más hielo) durante 5 segundos para desactivar el modo de ahorro de energía, hasta que se emita el sonido 'ding'.

Puede ajustar la temperatura del congelador y del refrigerador.

Como ajustar la temperatura en el compartimiento del freezer.

Ajuste de la temperatura del compartimento congelador



Como ajustar la temperatura en el compartimiento del refrigerador

Ajuste de la temperatura del compartimento refrigerador




❊ Cada vez que se oprime el botón se repite el proceso de establecer en el siguiente orden: (débil) ➔ (mediano débil) ➔ (mediano) ➔ (mediano fuerte) ➔ (fuerte).

- La temperatura interior real varía, dependiendo del estado de los alimentos. La temperatura que se establece es un objetivo de temperatura no la real dentro del refrigerador.
- La función del refrigerador es débil en el tiempo inicial. Tenga a bien ajustar la temperatura como se indica más arriba luego de usar el refrigerador por lo menos durante 2 o 3 días.

Uso del dispensador (sólo en algunos modelos)


- Seleccione entre hielo picado, agua o cubitos de hielo y presione ligeramente el pulsador con un vaso u otro recipiente.

Cubitos de hielo	Agua	Hielo picado
Pulse el botón de selección de cubitos de hielo y se iluminará el indicador.	Pulse el botón de selección de agua y se iluminará el indicador.	Pulse el botón de selección de hielo picado y se iluminará el indicador.



· Referencia : Mantenga el vaso en posición durante un par de segundos tras la dispensación de hielo o agua, a fin de que las últimas gotas caigan en el vaso, y no en el suelo.

Máquina automática de elaboración de hielo (sólo en algunos modelos)

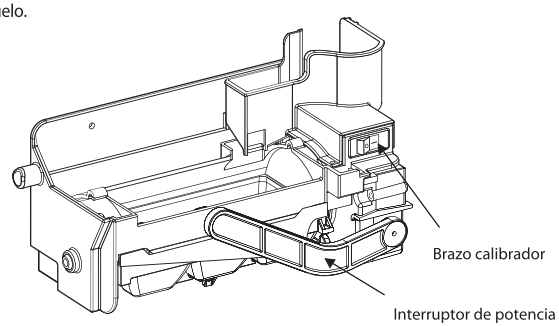

- La máquina automática de de hielo puede elaborar 6 cubitos a la vez, 50-60 al día. Esta cantidad puede variar según las circunstancias, incluyendo la temperatura ambiente, apertura de la puerta, carga del congelador, etc.
- La producción de hielo cesará cuando el recipiente de almacenamiento de cubitos esté lleno.
- Si no desea utilizar la máquina automática de elaboración de hielo, coloque el interruptor en APAGADO. Si desea volver a utilizar la máquina automática de elaboración de hielo, coloque el interruptor en ENCENDIDO.

NOTA

· El sonido producido cuando el hielo cae en el contenedor de almacenaje es normal, y no está provocado por un producto defectuoso.

ADVERTENCIA

· No introduzca las manos en la máquina de cubitos mientras está en funcionamiento. Podría ocasionarle daños.

¡NOTA!

No mantener el hielo más de dos semanas.

ESPAÑA


Seleccionar la función del distribuidor

Se puede seleccionar

❊ Se debe seleccionar el agua y el hielo en cubitos pulsando el botón adecuado.

❊ pulsar el botón ligeramente con un vaso.

- la línea marcada es para esta función.
- al pasar el hielo durante 5 segundos habrá un sonido particular.
  Es el sonido de cerrar la salida del hielo.

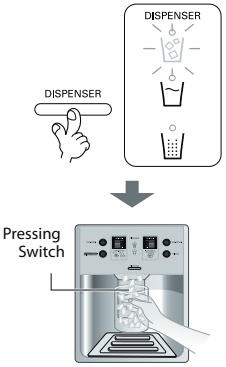

· Atención: Hay que esperar 2-3 segundos para que caigan los últimos pedazos de hielo o para que toda el agua descienda después de alejar el vaso del conectador

Máquina automática para hacer hielo

- En cada momento la máquina puede preparar 8 cubitos de hielo, unos 80 cubitos al día. Esas cantidades pueden variar, según las condiciones, como p.ej. el tiempo de abrir la puerta del frigorífico.
- Al llenar el depósito para el hielo, la producción de hielo se para automáticamente.
- Si no se emplea la función de producir el hielo automáticamente, hay que ajustar el conmutador de la máquina del hielo a la posición "off" o a la posición de seleccionar de nuevo. Atención: la función de seleccionar a mano está disponible sólo en algunos modelos.

¡ATENCIÓN!
· El ruido que se oye cuando el hielo cae en el depósito es un hecho normal.

Precauciones al usar el Distribuidor (sólo en algunos modelos)


Para obtener agua fría

El agua distribuida no está bien fría, sino sólo apenas fría o fría. Si quiere agua más fría, use el distribuidor del hielo antes de servirse el agua.


Si tiene dificultades en substituir el contenedor de almacenaje del hielo

Gire el engranaje rotante de 1/4 de ciclo como lo muestra el dibujo y luego empújelo al fondo.

Type ①

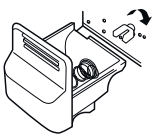

Type ②

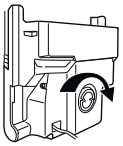

Cuando el distribuidor de hielo no funciona bien

Es normal cuando queda una pequeña cantidad de hielo. Conceda alrededor de un día al elaborador de hielo para reaprovisionarse.

Si el hielo forma una masa que interrumpe el funcionamiento del mecanismo del elaborador automático, quite el contenedor de almacenaje del hielo, descarte los cubitos inseparables y ponga los restantes cubitos en el contenedor.

La distribución intermitente del hielo es normal. Sin embargo, dado que se podría bloquear y obstaculizar la caida del hielo, controle regularmente dicha calda para evitar los obstáculos.

Type ①



Type ②




ADVERTENCIA

- Nunca introduzca la mano u otro objeto en la caida del hielo porque podría dañar las partes de la máquina o herirse.
- Cuando el hielo está empañado, deje de usar el distribuidor y llame el servicio de manutención.

ADVERTENCIA

- No toque la cuchilla① ⓐ,ya que podría sufrir lesiones en las manos.
- Na introduzca las manos en el mecanismo de fabricación de hielo en funcianamiento. Podría ocasionarle lesiones físicas ②.
- No se apoye en el dispensador o el depósito de hielo, ya que podría sufrir lesiones corporales.

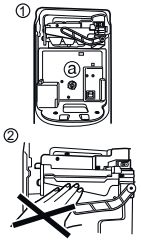

Cuando el fabricador de hielo no funciona correctamente

El hielo forma bloques

- Cuando el hielo forme un bloque, sáquelo del depósito de hielo, rómpalo en trozos más pequeños y vuelva a introducirlos en el depósito.
- Cuando el fabricador de hielo produzca cubos de hielo muy pequeños o unidos, es necesario ajustar la cantidad de agua que se introduce. Póngase en contacto con el servicio técnico.

❉ Si no se usa el hielo con frecuencia, pueden formarse bloques.

Fallo de corriente

- El hielo puede caer en el compartimento del congelador. Saque el depósito del hielo, deshágase del hielo y vuelva a colocar el depósito en su lugar. Tras volver a poner en funcionamiento el frigorífico, se seleccionará automáticamente hielo picado.


El frigorífico se acaba de instalar por primera vez

- Son necesarias aproximadamente 12 horas para que un frigorífico instalado por primera vez produzca hielo en el compartimento del congelador.

Congelación exprés

Por favor, seleccione ésta función para lograr una congelación rápida.


- APAGADO -> ENCENDIDO -> APAGADO se repetirá cada vez que presione el botón EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS or EXPRESS FRZ.
- El gráfico de la marca de flecha continúa en estado Encendido tras parpadear 4 veces, al seleccionar el encendido de la refrigeración especial.
- La función de congelación rápida se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo establecido.

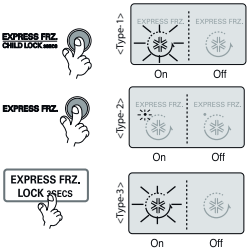

Bloquear


Este botón cesará el funcionamiento de otros botones.

- El bloqueo y el desbloqueo se repetirán siempre que presione EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS or CHILD LOCK 3SECS durante más de 3 segundos.
- Si utiliza el botón BLOQUEO, ningún otro botón funcionará hasta que los desbloquee.

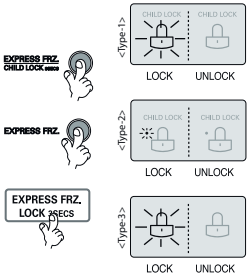

Función de visualización del estado del filtro (ciclo de sustitución del filtro) (sólo en algunos modelos)


- Existe un indicador luminoso de sustitución del filtro de agua del dispensador.
- El filtro de agua debe ser sustituido cada seis meses.
- La luz del filtro se iluminará para indicarle la necesidad de sustituir el filtro.
- Una vez sustituido el filtro, mantenga pulsado el botón del filtro durante más de 3 segundos para restablecer el indicador.

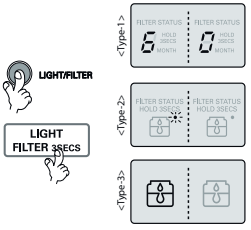

Luz del dispensador (sólo en algunos modelos)

Este botón enciende y apaga la luz del dispensador.

- La función de la luz del dispensador de ENCIENDE y APAGA pulsando el botón Luz/Filtro.

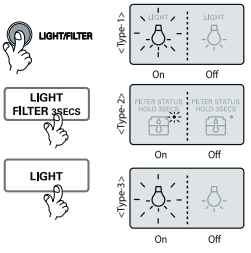

Otras funciones

Ventana de visualización de la temperatura ambiente

Aviso de puerta abierta

- Si la puerta del frigorífico o el congelador permaneciera abierta durante más de sesenta segundos, la unidad emitirá 3 veces un tono de advertencia en intervalos de treinta segundos.
- Por favor, póngase en contacto con su Centro de servicio local si el tono de advertencia continuara activo incluso tras cerrar la puerta.

Función de diagnóstico (detección de fallos)

- La función de diagnóstico detecta automáticamente el fallo cuando éste se produce en el producto durante el uso del refrigerador.
- Si el fallo se produce en una pieza del producto, éste no funciona aunque se oprima cualquier botón y no hace ninguna indicación normal. En este caso no desconecte la energía eléctrica sino contacte inmediatamente al centro de servicios locales. Toma mucho tiempo a los técnicos del servicio detectar la parte fallada si el refrigerador ha sido apagado.

Cómo se obtiene hielo/agua fría

El agua se enfría en el depósito de agua del compartimento del frigorífico, y se envía al dispensador.
El hielo se forma en el fabricador de hielo automático y se envía al dispensador picado o en cubitos.

NOTA

- Es normal que el agua no esté muy fría al principio. Si desea agua más fría, ponga hielo en el vaso.

Precauciones

Desháguse del hielo (alrededor de 20 cubitos) y el agua (aproximadamente 7 vasos) producidos por primera vez tras la instalación del frigorífico.
El primer hielo y agua incluyen partículas u olores del tubo de suministro de agua o el depósito de agua. Esto es necesario en caso de que el frigorífico no se haya usado durante mucho tiempo.

No permita que los niños manipulen el compensador
Los niños pueden apretar el compensador incorrectamente o dañar las lámparas.

Asegúrese de que los alimentos no bloquean el paso del hielo.
Si los alimentos se colocan en la entrada del paso del hielo, quizás se bloquee el paso del hielo. También puede cubrirse con hielo en polvo si se utiliza solamente hielo fragmentado. En este caso, elimine el hielo acumulado.

No guarde latas de bebida u otros alimentos en el depósito del hielo para que se enfríen con mayor rapidez.
Se puede dañar el fabricador de hielo automático.

No utilice vasos de vidrio delgado o loza para recoger el hielo.
Estos vasos o envases pueden romperse.

Ponga el hielo en un vaso en primer lugar antes de llenarlo con agua u otras bebidas.
El agua puede salpicar si se añade hielo al líquido existente en un vaso.

No toque con la mano u otras herramientas la salida del hielo.
Puede romperse la herramienta o sufrir lesiones en la mano.

No quite la tapa del fabricador de hielo.

En algunas ocasiones, nivele la superficie de modo que el depósito del hielo pueda llenarse con más hielo.
El hielo se acumula cerca del fabricador de hielo. Por ello, el fabricador de hielo puede detectar que el depósito está lleno y dejar de fabricar hielo.

Si se obtiene hielo decolorado, deje de usar el fabricador de hielo y póngase inmediatamente en contacto con el servicio técnico.

No utilice vasos estrechos o profundos
El hielo puede atascarse en el paso del hielo y puede producir un fallo del frigorífico.

Mantenga el vaso a una distancia adecuada de la salida del hielo
Un vaso demasiado cercano a la salida del hielo puede evitar la salida del hielo.

Parte de dos asteriscos **
(Se refiere solamente a algunos modelos)

Cesta de congelador (parte de dos asteriscos)


- La parte de dos asteriscos significa una temperatura entre -12°C ~ -18°C
- La comida se congela para corto tiempo.

Compartimento para refrescos
(aplicable sólo a algunos modelos)

Modo de uso


Abra la puerta del compartimento para refrescos

- Se puede acceder al compartimento para refrescos sin abrir la puerta del frigorífico y ahorrar electricidad.
- Se ilumina la lámpara interna del compartimento del frigorífico cuando se abre la puerta del compartimento para refrescos, haciendo más fácil reconocer los contenidos.

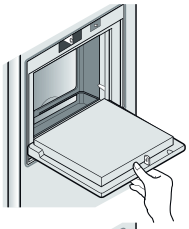

Use la puerta del compartimento para bebidas sólo como apoyo.


- No utilice la puerta del compartimento para refrescos como tabla para cortar y tenga cuidado de no dañarla con herramientas cortantes.
- No apoye los brazos ni presione con fuerza sobre la puerta.

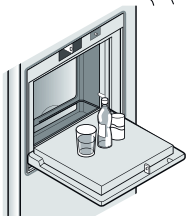

No saque la tapa del interior del compartimento para refrescos.

- El compartimento para refrescos no puede funcionar con normalidad sin la tapa.

Solamente modelos con la tapa interna del depósito.

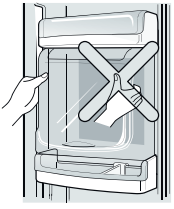

No coloque objetos pesados sobre la puerta del compartimento para refrescos ni deje que los niños se cuelguen de ella.

- No sólo se puede dañar la puerta del compartimento para refrescos, sino que el niño puede sufrir lesiones.



Hielo y agua sin tubos
(Se refiere solamente a algunos modelos)


Para usar la función del fabricador automático de hielo y Dispensador de agua, se puede usar agua del depósito o botellas simples con agua sin que sea necesario conectar tubos con agua a la nevera.

Cómo hacerlo

Quitar depósito con agua


OPCIÓN 1
Tirar la palanca y mantener el tapón del depósito como en la figura ① para quitarlo ②.

OPCIÓN 2
Gire la palanca de seguridad a la posición "OPEN", como se muestra en fig. ①. Después sujete la tapa del depósito de agua (fig. ②) y tire de ella para aflojar el depósito.

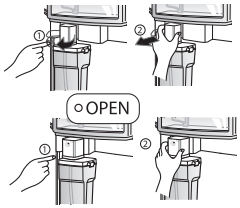

Llenar el depósito con agua


Situar las grapas a ambos lados para quitar la tapa y llenar el depósito con agua. Luego, cerrar la tapa del depósito y grapas a ambos lados. Echar agua hasta el nivel de la línea (3ℓ).

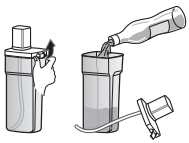

Puesta de depósito

OPCIÓN 1
Fijar respectivamente la parte superior del tapón del depósito y el tubo de bombeo y, luego empujar el depósito en el lugar. Bloquearlo con palanca.


OPCIÓN 2
Posicione la tapa encima del depósito de agua de tal forma para que el tubo de la bomba esté en el centro, y después inserte y presione el depósito, como se muestra en fig. ③. Gire la palanca de seguridad a la posición "CLOSE" (fig. ④).

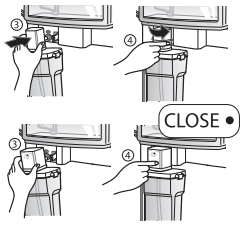

Uso de botella

Puesta de botella con agua

El tapón se puede conectar a una botella ordinaria de agua para usarla en vez del depósito con agua.
Mover el tapón del depósito hacia izquierda para abrirlo.
Abrir la botella con agua y conectar al tapón.
Es posible usar solamente una botella de 1.5 – 2 l (35cm).
Algunos tipos de botellas no cuadran con el tapón.

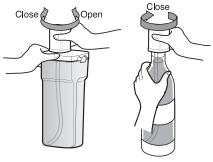


NOTA


- Al poner o quitar el depósito de agua hay que tener mucho cuidado y no usar demasiada fuerza, para no dañarlo.
- Cuando en el depósito no hay agua, no será posible usar el fabricador automático de hielo ni el dispensador de agua.
- El uso de liquidos diferentes del agua puede provocar problemas de la bomba.
- Cuando en el depósito hay un nivel muy bajo de agua, los cubitos de hielo pueden ser más pequeños.
- Antes de empezar a echar agua, está bien antes eliminar los restos del agua del dispensador.
- La forma de usar el dispensador y el fabricador de agua es igual como en los demás populares modelos de neveras.
- Cuando en vez del depósito para agua se usan botellas, no se debe tirar el depósito.
- Como el depósito de agua puede ser pesado, no admitir que sea elevado por los niños, en especial con una mano.
- El sonido de la bomba de aire en funcionamiento puede escucharse 9~10 veces al día.

Baldas (aplicable sólo a algunos modelos)

Balda abatible

Puede almacenar piezas más altas como un envase o botellas, simplemente subiendo levemente el estante y después empujándolo hacia delante quedando solapadas las dos mitades. Tire del estante hacia usted para que éste vuelva a su estado original.

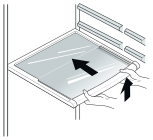


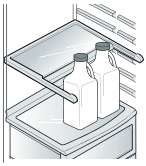

Soporte para el vino (aplicable sólo a algunos modelos)


Ajuste del soporte para botellas de vino. (Tipo 1)

Las botellas se pueden guardar lateralmente en la esquina para el vino, que se puede fijar a cualquier balda.

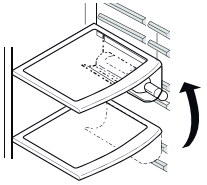


Botellero para vino :
Estire hacia abajo del botellero como verá en ② después de insertarlo en la parte de anclaje a la estantería como ve en ①encajándolo hacia arriba como en ①.

Separación del botellero :
Empuje el botellero hacia adentro como en ④ después de sostenerlo hacia arriba como en ③ encajándolo.

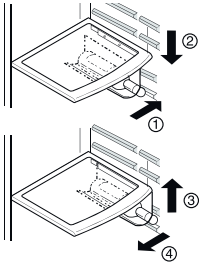


(Tipo 2)

Las botellas pueden almacenarse lateralmente dentro de la bodeguilla.



Compartimiento para huevos (aplicable sólo a algunos modelos)

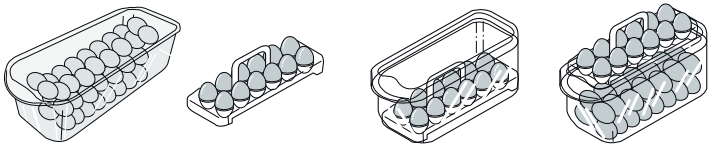


NOTA

- Nunca utilice el compartimiento para huevos como almacenaje de hielo. Se puede romper.
- Nunca almacene el compartimiento para huevos en la cámara congeladora o el compartimiento para productos frescos.


Control de humedad en el compartimento para verduras (aplicable sólo a algunos modelos)


La humedad se puede controlar ajustando el interruptor de control de humedad a la izquierda/derecha cuando se guardan verduras o fruta.

Humedad elevada




Humedad baja



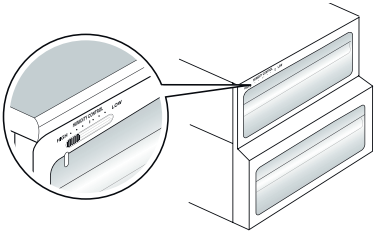


Conversión a compartimento de verduras o carnes (aplicable sólo a algunos modelos)


- El cajón inferior del frigorífico puede convertirse en compartimento para verduras o carnes.




Compartimento para verduras



Compartimento para carnes

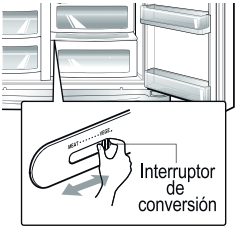

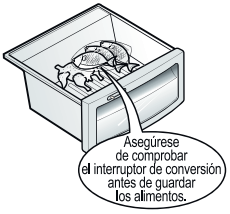


El compartimento para carnes mantiene la temperatura en un punto inferior al del frigorífico de modo que las carnes o pescados se mantienen frescos más tiempo.

NOTA

- Las verduras o frutas se congelan si el interruptor de conversión se coloca en la posición para carnes. Por ello, compruébelo antes de guardar los alimentos.

Desodorizante (aplicable sólo a algunos modelos)

Este sistema absorbe de forma eficaz los olores fuertes usando el catalizador óptico. No tiene ningún efecto sobre los alimentos.

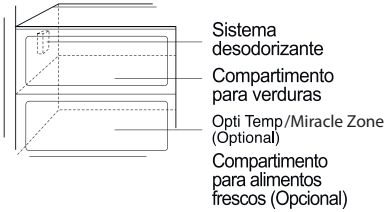

Cómo usar el sistema desodorizante

- Al estar ya instalado en el conducto de entrada de aire frío, no es necesaria su instalación adicional.
- Utilice sólo envases cerrados para guardar alimentos con olores fuertes.
  De otro modo, otros alimentos guardados en el mismo compartimento pueden absorber esos olores.

Frescura del vacío (Se refiere solamente a algunos modelos)


Ayuda a mantener la frescura de legumbres y frutas gracias al efecto del vacío que fortalece el cierre hermético.

Cómo hacerlo

- Al apretar el botón haremos que el agua salga del cajón y se hace más fuerte el cierre hermético.



- Introducir la mano para apretar hacia arriba el botón y sacarlo a la posición ① y, luego abrir el cajón ②.
  Al cerrar el cajón apretar hasta que oigamos un clic.

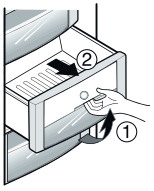

Rincón del cambio de temperatura de la zona Opti Temp/Miracle Zone (Se refiere solamente a algunos modelos)

Pulse el botón para almacenar verduras, frutas u otro tipo de alimentos como carne para descongelar o pescado crudo, etc.




Cambio de temperatura de la zona Opti Temp/Miracle Zone(Solamente algunos modelos)

Modo de empleo

Se puede fijar el alcance de temperatura ideal dependiendo del tipo de los productos almacenados.

Hay disponibles 3 temperaturas: -3°C, -1°C y 4°C. Las legumbres/frutas se conservan en frío y requieren que

peces mantienen mayor frescura dependiendo del tipo de producto.

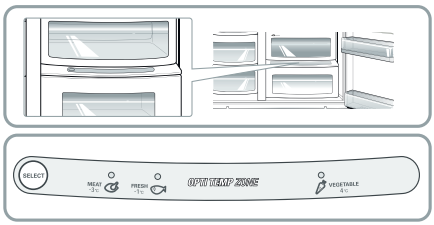


ESPAÑA

- Al utilizar de la Opti Temp/Miracle Zone como espacio de conservación de carnes, las verduras o frutas almacenadas pueden congelarse.
- Al utilizar de la Opti Temp/Miracle Zone como espacio de conservación de carnes, mantener las carnes y pescados allí pueden estropearse, por lo que se recomienda conservarlos en la sección F.
- Si abre una puerta de la sección R, se encenderá una lámpara marcando la posición seleccionada y se apagará al cerrarse.
- (Verduras /Frutas) ➔ (Conservación en frío sin pérdida de humedad) ➔ (Carne): esta secuencia se repetirá cada vez que presiones el botón de "Selección".

Opti Temp/Miracle Zone (Se refiere solamente a algunos modelos)


Desmontaje de la Opti Temp/ Miracle Zone

- Sacar el depósito para legumbres
- Luego, al elevar un poquito la zona Opti Temp ① intruducir el brazo y sacarla ②.

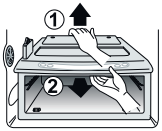

Instalación de la Opti Temp/ Miracle Zone


- Poner la zona Opti Temp en el estante ① e intriducir delicadamente ②.
- Si lo hacemos con demasiada fuerza podemos dañar las partes.

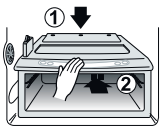

Ubicación de los alimentos

(Identificación de las Partes)

Soporte para vino	Para guardar vino
Cajón para tentempiés	Para guardar alimentos pequeños del tipo de pan, tentempiés, etc.
Balda del compartimento del congelador	Store various frozen foods such as meat, fish, Para guardar diferentes alimentos congelados, por ejemplo, carne, pescado, helado, tentempiés congelados, etc.
Estante de la puerta del congelador	▪ Para alimentos pequeños envasados y congelados. ▪ Es probable que la temperatura se incremente al abrir la puerta. Por ello, no lo utilice para alimentos que permanecen congelados a largo plazo, como puede ser el caso del helado.
Cajón del congelador	▪ Para carne, pescado, pollo, etc, tras envolverlos con film. ▪ Alimentos secos.
Esquina de productos lácteos	Para productos lácteos, tales como mantequilla, queso, etc.
Huevera	Coloque esta caja donde lo considere más adecuado
Compartimento para refrescos	Para guardar alimentos de uso frecuente, por ejemplo, bebidas, etc.
Balda del frigorífico	Para guardar alimentos del tipo de guarniciones u otros alimentos a una distancia adecuada.
Estante de la puerta del frigorífico	Para alimentos pequeños envasados o bebidas del tipo de leche, zumo, cerveza, etc.
Cajón para verduras	Para guardar verduras o frutas.
Esquina de conversión de cajón para verdura/cajón para carne	Para guardar verdura, fruta, carne para descongelar, pescado fresco, etc, poniendo el interruptor de conversión en la posición correcta. Asegúrese de poner el interruptor en la posición correcta antes de guardar los alimentos.

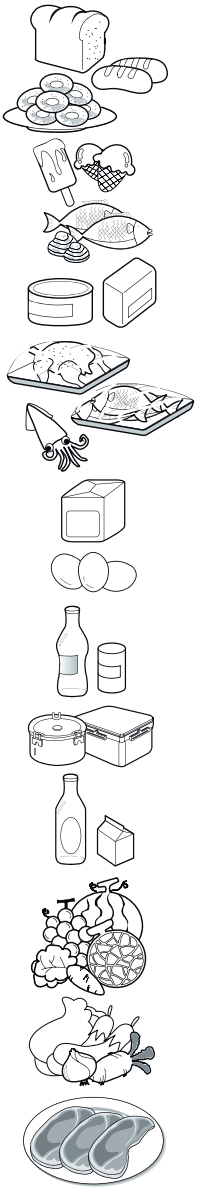

Guardar alimentos

- Guarde los alimentos frescos en el compartimento del frigorífico. El modo en que los alimentos se congelen y se descongelen es un factor importante para mantener su frescura y sabor.
- No guarde alimentos que se deterioran con facilidad a bajas temperaturas, del tipo de plátanos y melones.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorífico, ya que de otro modo, dañará otros alimentos, y será mayor el consumo de energía.
- Al guardar los alimentos, cúbralos con film de vinilo o guárdelos en envases con tapa. De este modo, se evita la humedad de la evaporación y los alimentos mantienen su sabor y poder nutritivo.
- No bloquee las tomas de aire con alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene constantes las temperaturas del frigorífico.
- No abra la puerta con frecuencia, para evitar la entrada de aire caliente que eleva la temperatura.
- No guarde demasiados alimentos en el estante de la puerta porque puede presionar contra las baldas interiores y no permitir que la puerta se cierre correctamente.

Congelador

- No guarde botellas en el congelador, pueden romperse al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos ya descongelados. Perderán su sabor y nutrientes.
- Cuando guarde alimentos congelados del tipo de helado, durante periodos prolongados de tiempo, colóquelos en la balda del congelador, no en el estante de la puerta.
- No toque alimentos o envases fríos – especialmente los metálicos - con las manos mojadas, ni coloque recipientes de cristal en los cajones del congelador.

- Esto podría producirle lesiones en la piel, ya que estos envases pueden llegar a romperse si se congelan y causar daños personales.

Frigorífico

- No coloque alimentos húmedos en las baldas superiores, pueden congelarse por el contacto directo con el aire frío.
- Limpie los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico. Lave y seque las verduras y frutas, y limpie los alimentos envasados para evitar que se deterioren los alimentos adyacentes.
- Cuando guarde huevos en un estante o en la huevera, asegúrese de que son frescos, y guárdelos siempre en posición vertical, con lo cual se mantendrán frescos más tiempo.

NOTA

· Si coloca el frigorífico en un lugar con humedad y altas temperaturas, la apertura frecuente de la puerta, o si guarda muchas verduras, puede hacer que se forme escarcha, que no tiene efecto sobre el funcionamiento del frigorífico. Elimine la escarcha con un paño.

Consejos para ahorrar energía

- No mantenga la puerta abierta durante periodos prolongados de tiempo, cierre la puerta lo antes posible.
- Se aconseja no colocar demasiados alimentos en el frigorífico. Deje espacio suficiente para que pueda circular el aire frío libremente.
- No ajuste la temperatura del refrigerador-congelador más baja de lo necesario. No coloque los alimentos cerca del sensor de temperatura.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorífico. Si guarda alimentos calientes en el refrigerador-congelador, podrían echarse a perder y el consumo de electricidad será más elevado.
- No bloquee los orificios del aire con los alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene constante la temperatura en el interior del refrigerador-congelador.
- No abra la puerta con frecuencia. De lo contrario, se calienta el aire del interior y aumenta la temperatura.


Cómo desmontar las diferentes partes

NOTA

· Para desmontar siga el procedimiento inverso al montaje.
Asegúrese de hacer desenchufado el frigorífico de la red antes de montar y desmontar.
No apriete con excesiva fuerza para desmontar. Podría dañar alguna pieza.

Luz del compartimento del congelador

Retire la luz tirando de ella (③) hacia afuera pulsando con cuidad (①) y girando (②) la cubierta de ésta. Gire la bombilla hacia la izquierda. Utilice una bombilla de 40 vatios (máx.) / LED que podrá adquirir en cualquier centro de servicios.

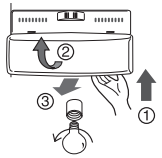

Lámpara del frigorífico


Para quitar la tapa de la lámpara, presione la parte saliente bajo la tapa de la lámpara hacia el frente y tire de la tapa.
Gire la bombilla en sentido antihorario. Utilice una bombilla Máx. 40W/LED que puede adquirir en su servicio técnico.

NOTA

· No todas las bombillas son adecuadas para el frigorífico.
Asegúrese de sustituir la bombilla por una del mismo tamaño, forma y vatiaje.
· Las luces del dispensador son indicadores LED que no pueden cambiarse.


Balda del compartimento del congelador

Para desmontar una balda, empújela hacia la izquierda (②), eleve ligeramente la parte izquierda de la balda (①), eleve la parte derecha (③), y extráigala.

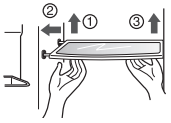

Estante de la puerta y soporte


Levante el estante sujetando ambos lados (①) y extráigalo en la dirección (②).



Depósito de almacenamiento de hielo
(Se refiere solamente a algunos modelos)

Sujete el depósito de almacenamiento de hielo como muestra la figura derecha y extráigalo (②) mientras lo eleva ligeramente (①).


- No desmonte el recipiente de almacenamiento de hielo a menos que sea necesario.
- Utilice ambas manos para desmontar el depósito de almacenamiento de hielo para evitar que se caiga.

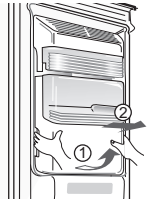


Tras utilizar el dispensador
(Se refiere solamente a algunos modelos)

El colector de agua no dispone de una función de auto-drenaje. Debe limpiarse con regularidad.

OPTION 1

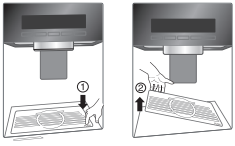


OPTION 2

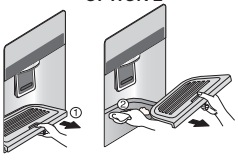

Retirar la cubierta tirando de la parte frontal de la cubierta del colector de agua y secarla con un paño. Tirar de la cubierta en su totalidad hacia delante (①) y levantar la parte trasera de la cubierta (②) con cuidado para sacarla. (③) Limpiar la superficie de apoyo y la cubierta con un paño seco.

Compartimento de refrescos
(Se refiere solamente a algunos modelos)

- Separe el depósito (①) hacia arriba.
- Separe la estantería superior del centro de refresco y, a continuación, jale de la tapa (②).
- El centro de refresco puede extraerse jalando hacia arriba.

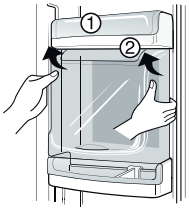


NOTA

· Asegúrese de desmontar las partes de la puerta del frigorífico para desmontar el compartimento de verduras, el cajón para tentempiés y la tapa central del compartimento de refrescos.


Tapa del compartimento de verduras

- Para quitar la tapa del compartimento de verduras, tire ligeramente del compartimento hacia usted (①), levante la parte frontal de la tapa según se muestra en la figura (②) y saque la tapa.

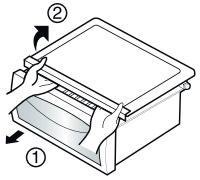

Frescura del vacío
(Se refiere solamente a algunos modelos)

- Para sacar la caja de la función Frescura del Vacío es necesario primero sacar el cajón y, luego ① cojer la caja con ambas manos y sacarla hacia arriba según se demuestra en la figura y, luego ② sacarla hacia adelante.

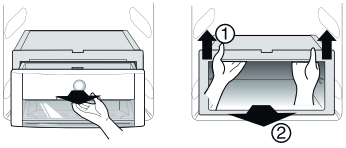

Space plus
(Se refiere solamente a algunos modelos)


Hay que levantar el space plus (①) y sacarlo en la dirección (②).



Depósito para el hielo
(Se refiere solamente a algunos modelos)

Hay que coger el depósito como lo muestra el dibujo y sacar (②) levantándolo un poco (①).

- No se recomienda desmontar el depósito a no ser que esto sea necesario
- Hay que tener cogido el depósito con ambas manos para no soltarlo al sacar.
- Si el depósito no entra en las guías, hay que volver un poco la parte giratoria.

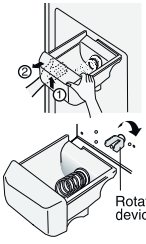

Máquina de cubitos de hielo
(Se refiere solamente a algunos modelos)

- Apague el interruptor de la máquina (off, apagado) tras desmontar el Space plus, si piensa tomarse unas largas vacaciones o si usted no utiliza hielo.
  Si desea tener hielo, encienda el interruptor de la máquina (on, encendido)

Información general

Vacaciones

Durante las vacaciones, probablemente preferirá dejar el frigorífico en funcionamiento.
Coloque en el congelador aquellos alimentos que se puedan congelar.
Cuando no quiera dejar el frigorífico en funcionamiento, saque todos los alimentos, desconecte el enchufe de la red, limpie el interior y deje todas las puertas para evitar la formación de olores.

Fallo de corriente

La mayor parte de los fallos de corriente que se corrigen antes de una hora o dos no tienen efecto sobre las temperaturas del frigorífico.
Sin embargo, evite abrir las puertas mientras el frigorífico no reciba corriente.

Si se traslada

Saque o sujete todas las partes que puedan moverse en el interior del frigorífico.
Para evitar daños a los tornillos de ajuste de altura, gírelos hasta el fondo en la base.

Tubo anticondensación

El panel exterior del frigorífico puede calentarse en ocasiones, especialmente después de la instalación.
No se alarme. Se debe al tubo anticondensación, que bombea aire caliente para evitar la condensación en los paneles externos.

Identificar los sonidos que podrá escuchar

Su nuevo frigorífico puede emitir sonidos que el anterior no emitía. Ya que son sonidos desconocidos, puede que le inquieten. La mayoría de los nuevos sonidos es normal. Las superficies duras, tales como el suelo, las paredes o los armarios, hacen que los sonidos parecen más fuertes de lo que realmente son. Estos son los sonidos que podrá escuchar y sus probables causas:
"•El temporizador de deshielo hará un click al inicio y al final del ciclo de deshielo automático. El control del termostato (o el control del frigorífico, dependiendo del modelo) también hará un click al inicio y al final del ciclo.
•La circulación del líquido refrigerante, agua en las tuberías o los objetos colocados encima del frigorífico pueden producir ruidos estrepitosos.
•Su frigorífico ha sido diseñado para un funcionamiento más eficaz, manteniendo sus alimentos a temperatura deseada. El compresor de alto rendimiento puede causar que su nuevo frigorífico funcione por más tiempo que el anterior y podrá escuchar un sonido pulsante o agudo.
•Podrá escuchar el motor del ventilador de evaporación que circula el aire a través de los compartimientos nevera y congelador.
•Al final de cada ciclo podrá escuchar un gorgoteo, debido a la circulación del líquido refrigerante en su frigorífico.La contracción y la expansión de las paredes interiores pueden provocar un chasquido.
•El goteo de agua sobre el calentador de descongelación durante el ciclo de descongelación puede provocar un chisporroteo.
•Podrá escuchar el aire forzado hacia el condensador por el ventilador del condensador.•Podrá escuchar el flujo de agua hacia el desagüe durante el ciclo de descongelación."

Limpieza

Es importante mantener el frigorífico limpio para evitar olores no deseados. Limpie inmediatamente los alimentos derramados ya que, en caso contrario, pueden acidificar y manchar las superficies plásticas.

Exterior

Utilice una solución de jabón suave o detergente para limpiar el acabado del frigorífico.
Limpie con un paño y seque.

Interior

Se recomienda una limpieza regular del interior. Lave todos los compartimentos con una solución de bicarbonato de sodio o un detergente suave y agua templada.
Enjuague y seque.

Tras la limpieza

Compruebe que el cable no está dañado, que el enchufe no se recalienta y que está correctamente enchufado en la toma de pared.

Precaución

Desenchufe el cable de la red antes de limpiar alrededor de aparatos eléctricos (lámparas, interruptores, controles, etc.)
Limpie la humedad con una esponja o paño para evitar que los líquidos o agua entren en contacto con cualquier aparato eléctrico, produciendo así descargas eléctricas.
No utilice raspadores metálicos, cepillos, limpiadores abrasivos, soluciones alcalinas fuertes, líquidos de limpieza inflamables o tóxicos.
No toque las superficies congeladas con las manos mojadas o húmedas, ya que se adhieren a las superficies muy frías.

Solución de problemas

Antes de acudir al servicio técnico, revise esta lista. Quizás pueda ahorrar tiempo y dinero. Incluye problemas comunes que no son resultado de defectos de mano de obra o materiales.


Problema	Causa Posible	Solución
Funcionamiento del frigorífico		
El compresor del frigorífico no funciona	El control del frigorífico está desconectado	Configure el control del frigorífico. Consulte la sección de los controles.
	El frigorífico está en ciclo de desescarchado	Es normal en un frigorífico de desescarchado totalmente automático. El ciclo se realiza periódicamente.
	El enchufe no está conectado a la toma de pared	Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de pared.
	Corte de corriente. Compruebe la electricidad de la casa.	Llame a la compañía de electricidad.
El frigorífico funciona demasiado o demasiado tiempo	El frigorífico es de mayor tamaño que el anterior que usted tenía.	Es normal. Las unidades de mayor tamaño y mayor eficacia funcionan en estas condiciones durante más tiempo.
	Hace calor en la habitación o en el exterior.	Transcurren algunas horas hasta que el frigorífico se enfría completamente.
	Se han guardado recientemente grandes cantidades de alimentos templados o calientes.	Los alimentos calientes hacen que el frigorífico funcione durante más tiempo hasta que se alcanza la temperatura deseada.
	Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	El aire caliente que entra en el frigorífico hace que funcione más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia.
	La puerta del congelador o el frigorífico puede estar ligeramente abierta.	Asegúrese de que el frigorífico está a nivel. Es normal que el frigorífico presente una leve inclinación hacia atrás. Evite que los alimentos o envases bloqueen las puertas. Consulte la sección de problemas. APERTURA/CIERRE de las puertas.
	El control del frigorífico está configurado a una temperatura demasiado fría.	Ponga el control de frigorífico en un valor de temperatura más elevado hasta que la temperatura sea satisfactoria.
	La junta del frigorífico o congelador está sucia, desgastada, rota o mal colocada.	Limpie o cambie la junta. Las fugas en el cierre hermético de la puerta harán que el frigorífico funcione más tiempo para mantener las temperaturas deseadas.
	El termostato mantiene el frigorífico a una temperatura constante.	Esto es normal. El frigorífico se enciende y se apaga para mantener la temperatura constante.

Problema	Causa Posible	Solución
El compresor no funciona	El termostato está manteniendo el frigorífico a temperatura constante	Es normal. El frigorífico se enciende y se apaga para mantener la temperatura constante.
Las temperaturas son demasiado bajas		
La temperatura del congelador es demasiado baja pero la del frigorífico es satisfactoria	El controlador del congelador se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del congelador en un valor más alto hasta que se alcance la temperatura satisfactoria
La temperatura del frigorífico es demasiado baja pero la del congelador es satisfactoria	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del frigorífico en un valor más alto
Los alimentos guardados en los cajones se congelan	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del frigorífico en un valor más alto
La carne guardada en el cajón de carnes frescas se congela	La carne debe guardarse a una temperatura ligeramente superior al punto de congelación del agua (32˚F, 0˚C) para lograr el mayor tiempo de conservación	Es normal que se formen cristales de hielo debido a la humedad que contiene la carne.
Las temperaturas son demasiado altas.		
Las temperaturas del congelador o el frigorífico son demasiado altas	El controlador del congelador se ha configurado demasiado alto	Ponga el control del congelador o frigorífico a una temperatura más baja hasta que la temperatura del congelador o el frigorífico sea satisfactoria.
	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado alto. El control del frigorífico tiene algún efecto sobre la temperatura del congelador.	Ponga el control del congelador o frigorífico a una temperatura más baja hasta que la temperatura del congelador o el frigorífico sea satisfactoria.
	Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	Entra aire caliente en el frigorífico/ congelador cada vez que se abre la puerta. Abra la puerta con menos frecuencia.
	La puerta está ligeramente abierta.	Cierre la puerta completamente.
	Se han guardado recientemente grandes cantidades de alimentos calientes.	Espera hasta que el frigorífico o congelador puedan alcanzar la temperatura deseada.
	El frigorífico ha estado desconectado durante un periodo de tiempo.	Un frigorífico requiere algunas horas para enfriarse completamente.
La temperatura en el frigorífico es demasiado alta pero la temperatura del congelador es satisfactoria.	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado alto.	Ponga el control del frigorífico en una temperatura más baja.

Problema	Causa Posible	Solución
Sonido y ruidos		
Niveles altos de sonido cuando se pone en funcionamiento el frigorífico	Los frigoríficos actuales han aumentado su capacidad y mantienen temperaturas más uniformes	Es normal que los niveles de sonido sean más elevados.
Niveles altos de sonido cuando se pone en marcha el compresor.	El frigorífico funciona con presiones más elevadas durante la puesta en marcha del ciclo ON	Es normal. El sonido se nivelará según el frigorífico siga funcionando.
Vibraciones o traqueteos	El suelo no es uniforme o es débil. El frigorífico golpea en el suelo cuando se mueve ligeramente.	Asegúrese de que el suelo está a nivel y es sólido y puede soportar correctamente el frigorífico.
	Vibran los objetos colocados sobre el frigorífico.	Quite los objetos.
	Vibran los recipientes en las baldas del frigorífico.	Es normal que los recipientes vibren. Mueva los recipientes ligeramente. Asegúrese de que el frigorífico está colocado a nivel y firme sobre el suelo. Es normal que el frigorífico presente una leve inclinación hacia atrás.
	El frigorífico toda la pared o los armarios.	Mueva el frigorífico para que no toque la pared o los armarios.
Agua/humedad/hielo dentro del frigorífico		
Se acumula la humedad en las paredes interiores del frigorífico	La temperatura ambiente es elevada y hay humedad, lo cual incrementa la acumulación de escarcha y condensación interna.	Esto es normal.
	La puerta está ligeramente abierta.	Vea en la sección de problemas apertura/cierre de las puertas.
	La puerta se abre con demasiada frecuencia o demasiado tiempo.	Abra las puertas con menos frecuencia.
Agua/humedad/hielo fuera del frigorífico		
Se forma humedad en el exterior del frigorífico o entre las puertas	El tiempo es húmedo	Es normal con tiempo húmedo. Cuando la humedad sea más baja, desaparecerá la humedad del frigorífico.
	La puerta está ligeramente abierta, haciendo que el aire frío del interior del frigorífico choque con el aire caliente del exterior	Esta vez, cierre la puerta completamente.

Problema	Causa Posible	Solución
Olores en el frigorífico		
	Es necesario limpiar el interior	Limpie el interior con una esponja, agua tibia y bicarbonato de sodio
	Alimentos de olor fuerte en el frigorífico	Cubra los alimentos completamente
	Algunos envases y materiales para envolver producen olores.	Use una marca de envases o materiales de envoltura diferente.
Apertura/cierre de las puertas/cajones		
Las puertas no cierran	Los envases de alimentos mantienen la puerta abierta.	Mueva los envases para que se pueda cerrar la puerta
Las puertas no cierran	La puerta se ha cerrado con demasiada fuerza, haciendo que la otra puerta se abra ligeramente.	Cierre ambas puertas con suavidad
	El frigorífico no está nivelado. Golpea en el suelo cuando se mueve ligeramente.	Ajuste el tornillo de ajuste de altura
	El suelo no es uniforme o es débil. El frigorífico golpea el suelo cuando se mueve ligeramente.	Asegúrese de que el suelo está nivelado y puede soportar de forma correcta el frigorífico. Póngase en contacto con un carpintero para corregir el suelo. Es normal que el frigorífico presente una leve inclinación hacia atrás.
	El frigorífico toca las paredes o armarios.	Mueva el frigorífico.
Los cajones se mueven con dificultad.	Los alimentos tocan la balda en la parte superior del cajón.	Ponga menos alimentos en el cajón.
	La guía sobre la que se desliza el cajón está sucia.	Limpie el cajón y la guía.
Dispensador		
El dispensador no da hielo.	La cubitera está vacía.	Cuando cae el primer hielo en la cubitera, el dispensador debería funcionar.
	La temperatura del congelador es demasiado elevada.	Cambie el control del congelador a un valor de temperatura más bajo para que se formen los cubitos de hielo. Cuando se forman los cubitos de hielo, debería funcionar el dispensador.
	La toma del suministro de agua no está abierta.	Abra la toma y permita el tiempo suficiente para que se forme el hielo. Una vez formado el hielo, debería funcionar el dispensador.
	La puerta del frigorífico o del congelador no está cerrada.	Asegúrese de que las dos puertas están cerradas.

Problema	Causa Posible	Solución
El dispensador no produce hielo	El hielo se funde y se congela debido a un uso poco frecuente, fluctuaciones de temperatura y/o cortes de suministro eléctrico.	Quite la cubitera y el hielo derretido y los contenidos. Limpie la cubitera, séquela y vuelva a colocarla. Cuando se forme hielo de nuevo, funcionará el dispensador.
El dispensador de hielo está atascado	Los cubitos de hielo se atascan entre el fabricador de hielo y la parte posterior de la cubitera.	Quite los cubitos de hielos que atascan el dispensador.
	Los cubitos de hielo se adhieren	Use el dispensador con frecuencia para que no se adhieran los cubitos.
	Se han usado en el dispensador cubitos de hielo comprados o fabricados en otro lugar.	Utilice con el dispensador sólo los cubitos de hielos fabricados en este frigorífico.
El dispensador no produce agua	No está abierta la toma de agua doméstica. Ver problema: el fabricador de hielo no produce hielo.	Abra la toma de agua.
	La puerta del congelador o el frigorífico no está cerrada.	Asegúrese de que las puertas están cerradas.
El agua tiene un sabor y olor extraños	El agua ha permanecido en el depósito durante mucho tiempo.	Llene y vacíe 7 vasos de agua para renovar el suministro. Llene y vacíe otros 7 vasos para limpiar el depósito.
	El frigorífico no se ha conectado correctamente al suministro de agua.	Conecte el frigorífico a un suministro de agua que suministre agua al grifo de la cocina.
Sonido de caída de hielo	Este sonido se produce normalmente cuando el hielo fabricado automáticamente cae en la cubitera. El volumen puede variar de dependiendo de la ubicación del frigorífico.	
Sonido de suministro de agua	Este sonido se produce normalmente cuando entra agua en el fabricador de hielo tras caer automáticamente el hielo producido.	
Otros	Lea detenidamente "fabricador automático de hielo y dispensador" en este manual.	
La pantalla muestra la palabra "OFF".	El control del frigorífico ha sido puesto en modo Demo (Demostración) en tienda. En el Modo Demo, el sistema de refrigeración está deshabilitado, y únicamente las lámparas y la pantalla funcionan normal. Para deshabilitar el Modo Demo abra una puerta y después presione al mismo tiempo los botones EXPRESS FRZ. y REF. TEMP por 5 segundos. Visualizará los valores anteriormente programados en la pantalla cuando el Modo Demo esté desactivado.	

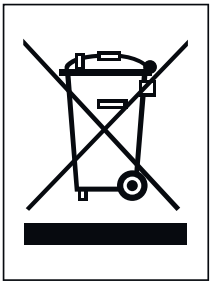

CÓMO DESHACERSE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto(option).

Información acerca de gases fluorados de efecto invernadero utilizados como refrigerante de este frigorífico.

Nombre químico	Composición de gases	Total GWP (kgC0 $_2$-eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300



The model and serial number of the refrigerator is located on the back or one side of the refrigerator. Record it below should you ever need service.

MODEL _____
SERIAL _____

LG Electronics Wrocław Sp. Z o.o., ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland.
Printed in Poland

LG Customer Information Centre

For inquiries or comments, visit **www.lg.com** or call;

0844 847 5454 UK

3220 dites LG FRANCE

Register your product Online!

www.lg.com