

NAUDOTOJO VADOVAS

Saugumas ir nuorodos

(LED TV*)

* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu. Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

24TQ510S	27TQ615S
24TQ520S	27TQ625S

TURINYS

SAUGOS NURODYMAI	3
LICENCIJOS	7
INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ	7
PARUOŠIMAS	7
ATSKIRAS PIRKINYS	8
TELEVIZORIAUS KĖLIMAS IR JUDINIMAS	8
TELEVIZORIAUS NUSTATYMAS	9
MYGTUKO NAUDOJIMAS	9
MONTAVIMAS ANT STALO	10
MONTAVIMAS ANT SIENOS	11
JUNGTYS (PRANEŠIMAI)	12
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS	13
NAUDOTOJO VADOVAS	14
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	15
LOKALIZUOTI GEDIMĄ	15
SPECIFIKACIJOS	16

SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudodami gaminį nuodugniai perskaitykite šiuos saugos nurodymus.

ĮSPĖJIMAS

Jei neatsižvelgsite į įspėjamąjį pranešimą, galite būti sunkiai sužeisti, taip pat galite nelaimingi atsitikimai arba pavojus mirti.

DĖMESIO

Jei neatsižvelgsite į perspėjamąjį pranešimą, galite būti nesunkiai sužeisti arba gali būti apgadintas gaminys.

Atsargumo priemonės montuojant gaminį

ĮSPĖJIMAS

- Laikykitės atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., elektrinių šildytuvų.
 - Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, atsirasti gedimas ar deformacija.
- Nuo drėgmės apsaugancią arba vinilo pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Prarijus, nuo drėgmės apsauganti medžiaga gali būti kenksminga. Prarijus atsitiktinai, sukelkite pacientui vėmimą ir apsilankykite artimiausioje ligoninėje. Be to, dėl vinilo pakavimo medžiagos galima uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų ir nesėdėkite ant jo.
 - Produktui nukritus ar jį numetus, galite susižeisti. Ypatingą dėmesį turėtų atkreipti vaikai.
- Nepalikite maitinimo ar signalinio laido ant tako neprižiūrimo.
 - Pro šalį einantis asmuo gali už jo užkliūti, o dėl to jį gali ištikti elektros smūgis, gali kilti gaisras, gaminys gali sugesti arba būti sužeisti žmonės.

- Montuokite gaminį švarioje ir sausoje vietoje.
 - Dėl dulkių arba drėgmės gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba būti apgadintas gaminys.
- Jei užuodžiate dūmus ar kitus kvapus arba girdite keistus garsus, ištraukite maitinimo laidą iš tinklo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
 - Jei nesiimsite tinkamų priemonių ir toliau naudosite gaminį, gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Jei numetėte gaminį arba sulūžo jo korpusas, išjunkite jį ir ištraukite maitinimo laidą iš tinklo.
 - Jei nesiimsite tinkamų priemonių ir toliau naudosite gaminį, gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
- Stenkitės ko nors neužmesti ant gaminio ir nespauskite jo. Nemėtykite žaislų ar kitų daiktų į gaminio ekraną.
 - Gali būti sužeisti žmonės, apgadintas gaminys arba ekranas.
- Jungdami prie išorinio įrenginio pasirūpinkite, kad gaminys nenukristų ir stenkitės jo nenumesti.
 - Galite susižeisti ir (arba) sugadinti gaminį.
- Jungdami gaminį prie žaidimų įrenginio, laikykitės nuo jo keturis kartus už ekrano įstrižainės ilgio didesniu atstumu.
 - Dėl trumpo laido nukritus gaminiumi, gali būti sužeisti žmonės ir (arba) jis gali būti apgadintas.
- Dėl ilgesnį laiką ekrane palikto fiksuoto vaizdo gali būti pažeistas ekranas ir išdegti vaizdas. Norėdami naudoti gaminį ilgesnį laiką, naudokite kompiuterio ekrano užsklandą arba gaminio liekamojo vaizdo prevencijos funkciją, o kai gaminys nenaudojamas, išjunkite maitinimą. Išdegimo ir su juo susijusių gedimų atveju gaminio garantija netaikoma.
- Nediekite šio produkto ant sienos, jeigu jis gali turėti sąlyti su tepalu arba tepalo rasojimu.
 - Tai gali pažeisti produktą ir jis gali nukristi.

DĖMESIO

- Pasirūpinkite, kad nebūtų užblokuota gaminio vėdinimo anga. Montuokite gaminį pakankamai erdvoje vietoje (daugiau kaip 100 mm nuo sienos).
 - ▶ Jei sumontuosite gaminį per arti sienos, jis gali deformuotis arba, dėl vidinio karščio, užsidegti.
- Pasirūpinkite, kad staltiesė ar užuolaida neuždengtų gaminio vėdinimo angos.
 - ▶ Dėl perkaitinimo gaminio viduje gaminys gali deformuotis arba užsidegti.
- Montuokite gaminį ant lygaus ir tvirto paviršiaus, nuo kurio jis negalėtų nukristi.
 - ▶ Krisdamas gaminys gali sudužti arba Jus sužeisti.
- Montuokite gaminį ten, kur neįvyks elektromagnetinių trukdžių.
- Laikykite gaminį atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - ▶ Gaminys gali būti apgadintas.
- Sumontavus gaminį rekomenduojamų sąlygų neatitinkančioje vietoje, gali stipriai nukentėti gaminio vaizdo kokybė, tarnavimo laikas ir išvaizda. Prieš montuodami gaminį pasitarkite su LG ar kvalifikuotu montuotoju. Šis perspėjimas taikomas tokioms vietoms, kuriose yra susikaupę smulkių dulkių arba alyvos dulksnos, naudojamos cheminės medžiagos, vyrauja labai aukšta arba žema temperatūra, didelis drėgnumas arba ten, kur gaminys gali būti įjungtas ilgą laiką (oro uoste arba traukinių stotyje); to nepadarius, garantija laikoma negaliojančia.
- Neįrengkite gaminio prastai vėdinamoje vietoje (pvz., ant lentynos, spintoje) arba lauke, taip pat nedėkite ant pagalvių ar kilimų.
- Be to, neįrengkite gaminio vietose, kur yra šildymo objektų, pvz., apšvietimo įrangą.

Atsargumo priemonės: AC adapteris ir maitinimas

ĮSPĖJIMAS

- Jei vanduo arba bet kokia pašalinė medžiaga patenka į produkto (TV, monitoriaus, maitinimo laido arba AC adapterio) vidų, nedelsiant atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
 - ▶ To nepadarius, galimas gaisro arba elektros smūgio pavojus ir produktas bus sugadintas.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba AC adapterio drėgnomis rankomis. Jei kištuko kaiščiai yra drėgni arba labai dulkėti, nuvalykite ir nusauskite juos prieš naudojimą.
 - ▶ To nepadarius, gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidą į AC adapterį įkišote iki galo.
 - ▶ Jei jis prijungtas netinkamai, gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Naudokite tik „LG Electronics, Inc.“ teikiamus patvirtintus maitinimo laidus ir AC adapterius.
 - ▶ Jei bus naudojami nepatvirtinti produktai, galimas gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Ištraukdami maitinimo laidą visada jį laikykite už kištuko. Nesulenkite maitinimo laido per stipriai.
 - ▶ Galite pažeisti maitinimo liniją, o dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Neužlipkite ant maitinimo laido ar AC adapterio ir nedėkite sunkių objektų (elektroninių prietaisų, drabužių ir kt. daiktų). Nepažeiskite maitinimo laido arba AC adapterio aštriais daiktais.
 - ▶ Jei maitinimo laidas bus sugadintas, galimas gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Niekada neišmontuokite, neremontuokite ir nekeiskite maitinimo laido ar AC adapterio.
 - ▶ Galimas gaisro arba elektros smūgio pavojus.

- Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas būtų prijungtas prie žemintros srovės.
 - ▶ Priešingus atveju galite susižeisti arba žūti nuo elektros srovės.
- Naudokite tik varinę įtampą.
 - ▶ Priešingus atveju gaminys gali būti apgadintas arba jūs galite žūti nuo elektros srovės.
- Griaudint ir žaibuojant niekada nelieskite maitinimo ar signalinio laido, nes tai gali būti labai pavojinga.
 - ▶ Dėl to gali ištikti elektros smūgis.
- Nejunkite į vieną kištukinį lizdą keleto ilgutuvų, elektros prietaisų ar elektrinių šildytuvų. Naudokite šakotuvą su žeminiu terminalu, kuris skirtas naudoti tik su kompiuteriu.
 - ▶ Dėl perkaitinimo gaminys gali užsidegti.
- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis. Be to, jei kabelio kaištis šlapias arba padengtas dulkelėmis, visiškai nusauskite maitinimo kištuką arba nuvalykite dulkes.
 - ▶ Susidarius pernelyg didelei drėgmei, galite žūti nuo elektros srovės.
- Jei ilgą laiką neketinate naudoti gaminio, ištraukite iš jo maitinimo laidą.
 - ▶ Susikaupusios dulės gali sukelti gaisrą, o nusidėvėjus izoliacijai gali atsirasti elektros protėkis, ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Iki galo užfiksukite maitinimo laidą.
 - ▶ Neufiksavus maitinimo laido iki galo, gali kilti gaisras.
- Nėkiskite konduktoriaus (pvz., metalinės lazdelės) į vieną maitinimo lizdo galą, kol kitas galas yra prijungtas prie sieninio įvesties terminalo. Be to, nelieskite maitinimo laido iškart po to, kai jis buvo ištrauktas iš sieninio įvesties terminalo.
 - ▶ Galite žūti nuo elektros srovės.
- Prietaiso jungiamoji mova yra naudojama kaip atjungimo įrenginys.
- Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų montuojamas netoli sieninio lizdo, prie kurio jis yra prijungtas, ir kad lizdas būtų lengvai prieinamas.
- Kol šis įrenginys yra prijungtas prie sieninio kintamosios srovės lizdo, net ir išjungus patį įrenginį jis nėra atjungiamas nuo kintamosios srovės maitinimo šaltinio.



- Užtikrinkite, kad elektros lizdas, AC adapteris ir kištuko kaiščiai būtų švarūs, nedulkėti ir kt.
 - ▶ Tai sumažins gaisro pavojaus riziką.
- Gaminiiui veikiant neištraukite maitinimo laido iš tinklo.
 - ▶ Dėl elektros smūgio gaminys gali būti apgadinintas.
- Naudokite tik įrenginių pristatomą maitinimo laidą. Jeigu naudojate kitą, ne tiekėjo pristatytą maitinimo laidą, įsitikinkite, ar jis sertifikuotas pagal atitinkamus valstybinius standartus. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kreipkitės į jo gamintoją arba į artimiausią įqualiota remonto paslaugų teikėją, kad jį pakeistų.

Atsargumo priemonės perkeliant gaminį



- Būtinai išjunkite gaminį.
 - ▶ Priešingu atveju galite žūti nuo elektros srovės arba gali būti apgadintas gaminys.
- Prieš perkeldami gaminį, būtinai ištraukite visus laidus.
 - ▶ Priešingu atveju galite žūti nuo elektros srovės arba gali būti apgadintas gaminys.
- Keldami gaminį įsitikinkite, kad skydas atsuktas į priekį, ir suimkite jį abejomis rankomis. Numetus, dėl pažeisto gaminio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Dėl remonto kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Įsitikinkite, ar gaminys išjungtas, maitinimo laido kištukas ištrauktas ir visi laidai pašalinti. Didesniam aparatui nešti gali prireikti 2 ar daugiau asmenų. Nesiremkite ir nespaukite priekinio aparato skydo.



- Perkeldami gaminį nekratykite jo.
 - ▶ Priesingu atveju galite žūti nuo elektros srovės arba gali būti apgadintas gaminys.
- Neišmeskite gaminio pakuotės. Naudokite ją perkeldami gaminį.

Atsargumo priemonės naudojant gaminį


! ĮSPĖJIMAS

- Savavališkai neišrinkite, netaisykite ir neperdarykite gaminio.
 - Gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
 - Dėl patikrinimo, kalibravimo ar remonto kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
- Jeigu ketinate ilgą laiką palikti ekraną neprižiūrimą, išjunkite jį iš sieninio kištukinio lizdo.
- Saugokite gaminį nuo vandens poveikio.
 - Gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Nekratykite ir nebraižykite ekrano priekio ar šonų metaliniais daiktais.
 - Taip galite pažeisti ekraną.
- Venkite aukštos temperatūros ir drėgmės.

⚠ DĖMESIO

- Nedėkite ir nelaikykite šalia gaminio degių medžiagų.
 - Dėl aplaidaus elgesio su degiomis medžiagomis gali kilti sproginimas arba gaisras.
- Prieš valydami gaminį, ištraukite maitinimo laido kištuką. Švelniai trinkite minkšta šluoste, kad jo nesubraižytumėte. Nevalykite šlapia šluoste ir nepurškite vandens ar kitų skysčių tiesiai ant gaminio. Gali ištikti elektros smūgis. (Nenaudokite chemikalų, pvz., benzeno, dažų skiediklių arba spirito.)
- Rūpindamiesi savo rega, retkarčiais padarykite pertrauką.
- Nuolat palaikykite gaminio švarą.
- Dirbdami su gaminiu, įsitaisykite patogioje ir natūralioje padėtyje, kad raumenys atsipalaiduotų.
- Dirbdami su gaminiu ilgą laiką, reguliariai darykite pertraukas.
- Nespauskite stipriai plokštės ranka ar aštriu daiktu, pvz., nagu, pieštuku ar rašikliu, ir nesubraižykite jos.
- Laikykites tinkamo atstumo nuo gaminio.
 - Jei žiūrėsite į gaminį iš pernelyg arti, gali pablogėti Jūsų rega.

- Vadovaudamiesi vartotojo instrukcija nustatykite tinkamą skiriamąją gebą ir laikrodį.
 - Priešingu atveju gali pablogėti Jūsų rega.
- Gaminiui valyti naudokite tik leistiną valymo priemonę. (Nenaudokite benzeno, skiediklio arba spirito).
 - Priešingu atveju gaminys gali deformuotis.
- Prietaisą saugokite nuo varvančio ar tykštančio skysčio, nedėkite indų su skysčiais, pvz. vazų, puodukų ir t. t. ant arba virš prietaiso (pvz. virš jo esančių lentynų).
- Modeliams su akumuliatoriumi: šiame prietaise yra mobili baterija arba akumuliatorius. Pakeitus į netinkamo tipo bateriją kyla gaisro arba sproginimo pavojus.
- Baterijas saugokite nuo per didelio karščio. – saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ir elektrinių šildytuvų.
- NEDĖKITE pakartotinai neįkraunamų elementų į įkrovimo įrenginį.
- Naudodami ausines ilgą laiką arba klausydamiesi garsiai, galite pakenkti savo klausai.
- 2–4 kartus papurškite vandens ant minkštos šluostės ir valykite ją priekinį rėmą; šluostykite tik viena kryptimi. Dėl pernelyg didelės drėgmės gali atsirasti dėmių.

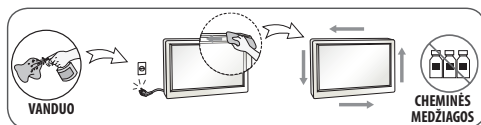

- Nenaudokite aukštos įtampos gaminių netoli monitoriaus. (Pvz., elektrinis musgaudis)
 - Monitorius gali veikti netinkamai dėl elektros smūgio.

Montavimas ant sienos

- NEONTUOKITE šio gaminio patys, nes galite susižaloti arba sugadinti gaminį. Susisiekite su gamintojo įgaliota aptarnavimo tarnyba.

LICENCIJOS

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos apie licencijas rasite apsilankę svetainėje www.lg.com.



INFORMACIJA APIE ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMĄ

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.


„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

PARUOŠIMAS

! PASTABA

- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
- Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
- Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį ar gaminio modelį.
- Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
- Televizorius galima nustatyti veikti laukimo režimu, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos. Jei nežiūrėsite televizoriaus ilgą laiką, jį reikia išjungti, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Naudojantis įrenginiu galima labai sumažinti sunaudojamą energiją, sumažinus vaizdo šviesumą, taip sumažės bendros eksploataavimo išlaidos.
- Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus. Jei USB kabelis arba USB atmintinė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui, naudokite USB 2.0 palaikantį prailginimo kabelį.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaid.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Itin didelio greičio HDMI®/™ kabelis (3 m arba mažiau)

⚠ DĖMESIO

- Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio eksploataavimo trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
- Bet kokie žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintų priedų naudojimo, garantija netaikoma.

ATSKIRAS PIRKINYS

Atskirai įsigijami elementai, gerinant jų kokybę, gali būti pakeičiami arba modifikuojami iš anksto nepranešus. Norėdami įsigyti šiuos gaminius, susisiekite su savo tiekėju. Šie įrenginiai veikia tik su tam tikrais modeliais.

Modelio pavadinimas arba konstrukcija gali būti pakeisti atsižvelgiant į gaminio funkcijų atnaujinimą, gamintojo aplinkybes ir politiką.


„Magic“ nuotolinio valdymo pultas

Patikrinkite, ar jūsų televizoriaus modelis palaiko „Bluetooth“ pagal belaidžio ryšio modulio specifikaciją, ir įsitikinkite, ar jį galima naudoti su „Magic“ nuotolinio valdymo pultu.


TELEVIZORIAUS KĖLIMAS IR JUDINIMAS

Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.

- Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią televizoriaus pakuotę arba dėžę.
- Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
- Kad nesubraižytumėte ekrano, laikykite televizorių nusukę ekraną nuo savęs.
- Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.

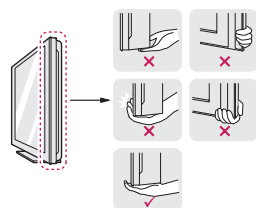


- Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.

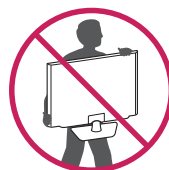

- Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti ir sugadinti ekraną.

 DÈMESIO

- Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
- Neapverskite TV į šešdami, jei ji laikote už stovo korpuso (arba stovo pagrindo), nes jis gali nukristi nuo stovo ir gali būti apgadintas arba gali sužeisti jus.
- Valdydami TV būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išsiūsiusių valdymo svirties mygtukų. (Priklauso nuo modelio)

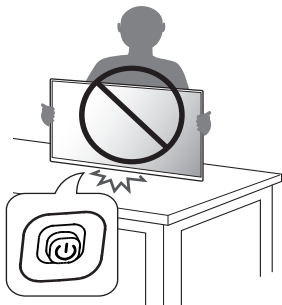

TELEVIZORIAUS NUSTATYMAS

⚠ DÈMESIO


- Tvirtindami stovą prie televizoriaus, paguldykite televizorių ant paminkštinto stalo ar lygaus paviršiaus ekranu į apačią, kad apsaugotumėte ekraną nuo įbrėžimų.
- Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų, tepalų ir t.t.) ant varžtu. (Tai darydami galite sugadinti produktą.)

PASTABA

- Nuimkite stovą prieš montuodami TV ant sieninio laikiklio, atvirkščia tvarka atlike stovo surinkimo veiksmus.

MYGTUKO NAUDOJIMAS

- TV galite valdyti spausdami mygtuką.
- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

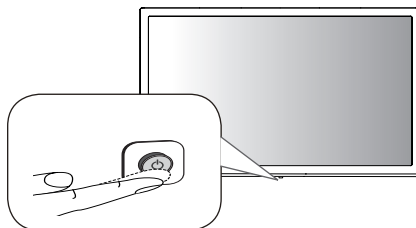

Pagrindinės funkcijos

	Maitinimo įjungimas (Paspauskite) Maitinimo išjungimas¹ (Paspauskite ir palaikykite) Meniu valdymas (Paspauskite²) Meniu pasirinkimas (Paspauskite ir palaikykite³)
---	--

- 1 Visos veikiančios programos bus uždarytos.
- 2 Norėdami vaikščioti po meniu, trumpai spustelėkite mygtuką, kol televizorius įjungtas.
- 3 Galite naudoti šią funkciją prisijungę prie meniu valdymo.


Meniu reguliavimas

Kai televizorius yra įjungtas, paspauskite mygtuką vieną kartą.
Naudodamiesi mygtuku galite tvarkyti menu elementus.

	Išjungiamas maitinimas.
	Pakeičiamas įvesties šaltinis.
	Pritaiko garsumo lygį.
	Slenkama per įrašytas programas.

MONTAVIMAS ANT STALO

- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
- 1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį.
 - Palikite (mažiausia) 100 mm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.

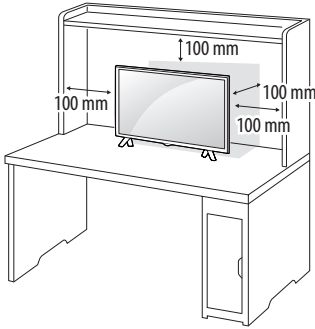

- 2 Prijunkite AC-DC adapteris ir maitinimo kabelį į sieninį elektros lizdą.


⚠ DĖMESIO

- Nestatykite televizoriaus šalia šilumos šaltinių, nes gali kilti gaisras ar būti padaryta kitokios žalos.
- Prieš įjungdami TV maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą, nepamirškite AC-DC maitinimo adapterį prijungti prie TV.

Saugos sistemos „Kensington“ naudojimas (užsakomas atskirai)

(Šios funkcijos nėra visuose modeliuose.)

- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus. Saugos sistemos „Kensington“ jungtis yra televizoriaus galinėje pusėje. Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą ieškokite su saugos sistema „Kensington“ pateiktame vadove arba apsilankę <http://www.kensington.com>. Sujunkite saugos sistemos „Kensington“ kabelių televizorių ir stalą.

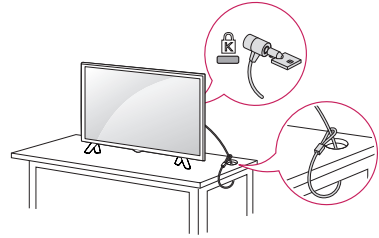


ⓘ PASTABA

- Saugos sistema „Kensington“ – atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.

MONTAVIMAS ANT SIENOS

Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, palikite 100 mm atstumą kiekvienoje pusėje ir nuo sienos. Išsamias montavimo instrukcijas galite gauti iš pardavėjo, žr. papildomą Pakreipiamo sieninio laikiklio montavimo ir sąrankos vadovą.

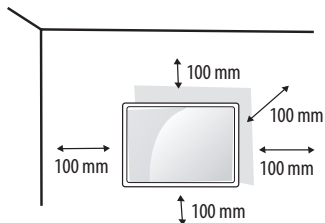

Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie televizoriaus galo pritvirtinkite montavimo prie sienos sąsają (papildomas dalis).

Kai montuojate televizorių naudodami prie sienos montuojamą sąsają (papildomas dalis), televizorių kruopščiai pritvirtinkite, kad jis nenukristų.


- 1 Jei naudosite ilgesnius, o ne standartinius varžtus, galite pažeisti televizoriaus vidų.
- 2 Jei naudosite netinkamus varžtus, gaminys gali būti apgadintas ir nukristi. Tuo atveju „LG Electronics“ neatsako už sugadinimus.

Įsigijamas atskirai (prie sienos tvirtinamas laikiklis)

Modelis	24TQ510S 24TQ520S	27TQ615S 27TQ625S
Tvirtinimo prie sienos sistema (A x B) (mm)	75 x 75	
Standartinis sraigtas	M4 x L10	
Varžtų skaičius	4	
Prie sienos tvirtinamas laikiklis (užsakomas atskirai)	LSW149	

⚠ DĖMESIO

- Naudokite dėžutėje esantį varžtą. (Priklauso nuo modelio)
- Pirmiausia atjunkite maitinimo kabelį ir tik tuomet judinkite arba montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.
- Jei sumontuosite televizorių ant lubų arba pakreiptos sienos, televizorius gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
- Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Nepriveržkite varžtų per daug, nes taip galite pažeisti televizorių ir prarasti teises į garantinę priežiūrą.
- Naudokite VESA standartą atitinkančius varžtus ir sieninius laikiklius. Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų naudojimo, garantija netaikoma.
- Varžtas išoriniame galinio dangčio paviršiuje turėtų būti ne ilgesnis nei 8 mm.

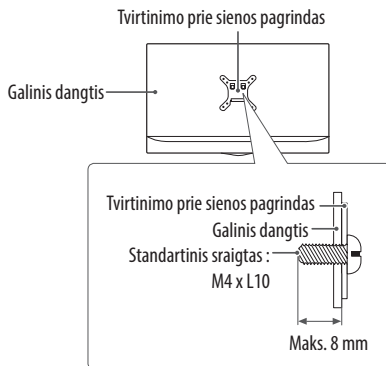

⚠ PASTABA

- Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA standartinių varžtų specifikacijose.
- Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir reikalingos detalės.
- Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietos pardavėjo.
- Varžtų ilgis priklauso nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio. Būtinai naudokite tinkamo ilgio varžtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos tvirtinamo laikiklio instrukcijoje.

JUNGTYŠ (PRANEŠIMAI)

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį.

Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu įrenginiu pateiktame vadove. Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai: „Blu-ray“ leistuvai, HD imtuvai, DVD leistuvai, VCR, garso sistemos, USB atminties įrenginiai, asmeniniai kompiuteriai, žaidimų ir kitokie išoriniai įrenginiai.

! PASTABA

- Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
- Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami televizoriaus jungties tvarkos.
- Jei „Blu-ray“ / DVD arba VCR įrenginiu įrašote televizijos laidą, įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie televizoriaus per DVD arba VCR. Daugiau informacijos rasite su prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
- Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite vadove.
- Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja pateiktą kabelį.
- Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalus vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba [Vaizdas] meniu reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus.
- Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
- Jungiantis per laidinį LAN tinklą, rekomenduojama naudoti CAT 7 kabelį. (Tik jei yra LAN prievadas.)
- Ethernet – palaikoma tik „100 Base-T“.

Antenos jungtis

Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω). (Nepridedamas)

- Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2 televizorius.
- Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite signalo stiprintuvą.
- Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.

Palydovo jungtis

(Tik palydoviniams modeliams)

Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω).

CI modulis jungtis

(Priklauso nuo modelio)

Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos režimu.

- Patikrinkite, ar CI modulis į COMMON INTERFACE prievadą įstatytas teisinga kryptimi. Jei modulis įstatytas netinkamai, taip galima sugadinti televizorių ir COMMON INTERFACE prievadą.
- Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI+ CAM, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės televizijos paslaugų operatorių.

Kitos jungtys

Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios vaizdo ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI kabeliu. Atskiras kabelis nepridedamas.

- USB prievadas palaiko 0,5 A elektros srovę. Jei naudojant HDD reikia galingesnės elektros srovės, naudokite atskirą maitinimo adapterį.

! PASTABA

- Palaikomas HDMI garso formatas (Priklauso nuo modelio): Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS


Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.

Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V AAA), kad jų  ir  galai atitiktų ženklinių skyrelių viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Norėdami išimti baterijas atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.

⚠ DĖMESIO

- Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
- Nuotolinio valdymo pultelis nepridedamas nei vienoje iš pardavimo rinkų.

Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

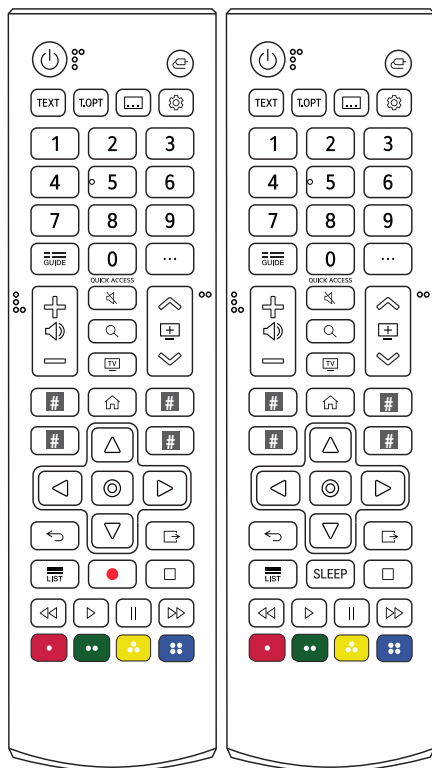

(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo modelių arba regionų.)

1 Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 3 sek.

 **(Maitinimas)** Įjungia arba išjungia televizorių.

 **(Įvestis)** Pakeičiamas įvesties šaltinis.

TEXT, T.OPT (Teleteksto mygtukai) Šie mygtukai naudojami teletekstui įvesti.

 **(CC/SUB)** Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas skaitmeninis režimas.

 **(S. Nustatymai)** Atveriami spartieji nustatymai.

Mygtukai su skaičiais Įvesti skaičiams.

 Suteikiama prieiga prie [Greitoji pagalba].

 Rodo programų vadovą.

 **(Daugiau veiksmų)** Parodoma daugiau nuotolinio valdymo pulto funkcijų.

QUICK ACCESS¹ Redaguojama QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga).

- QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga) yra funkcija, suteikianti galimybę tiesiogiai įjungti nurodytą programą arba tiesioginę televizijos transliaciją paspaudžiant ir palaikant nuspaudus skaičių mygtukus.

   Pritaiko garsumo lygį.

  Slenkama per įrašytas programas.

 **(Nutildymas)** Nutildo visus garsus.

 **(Nutildymas)¹** Įjungiamas meniu [Pasiekiamumas].

 **(Paieška)** Patikrinkite, ar yra rekomenduojamo turinio.

(Kai kurios rekomenduojamos paslaugos jūsų šalyje gali būti neteikiamos.)

Ieškokite įvairaus turinio, pavyzdžiui, televizijos programų, filmų ir kitų vaizdo įrašų, arba ieškokite internete įvedę paieškos terminą paieškos laukelyje.

 Galite žiūrėti televizorių arba LG Channels.

Srautinio duomenų siuntimo mygtukai Prijungiamas prie vaizdo transliavimo paslaugos.

 **(PAGRINDINIS)** Įjungiamas pagrindinis meniu.

 **(PAGRINDINIS)**¹ Paleidžia paskutinę naudotą programą.

Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn)

Slenkama per meniu langus ir parinktis.

⊙ **(OK)** Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.

⊙ **(OK)**¹ Prieinama prie [„Magic Explorer“]. Kai naudojate [TV gidas], [Nustatymai], [Pranešimas apie sportą] arba [Meno galerija], nuspauskite ir palaikykite ant teksto.

↩ **(Atgal)** Grįžtama į ankstesnį lygmenį.

⏏ **(Išeiti)** Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo režimą.

□, ◀, ▶, II, ▶▶ Valdymo mygtukai medijos turiniui valdyti.

≡ Atveriamas įrašytų kanalų arba programų sąrašas.

SLEEP Nustatomas išsijungimo laikmatis.

● **(REC)** Įrašymo paleidimo ir įrašo rodymo meniu. Šis televizorius nepalaiko įrašymo funkcijos.

⋮, ⋮⋮, ⋮⋮⋮, ⋮⋮⋮⋮ Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu langų funkcijos.

NAUDOTOJO VADOVAS

Daugiau informacijos apie šį televizorių rasite kartu su produktu pateiktame jame įdiegtame NAUDOTOJO VADOVE. (Priklauso nuo modelio)

- Norėdami atidaryti NAUDOTOJO VADOVĄ  →  → [Palaikymas] → [Naudotojo vadovas]

SPECIFIKACIJOS

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Modelis	Matmenys (P x G x A) (mm)		Svoris (kg)		Energijos vartojimas (Numatytosios sąlygos)	Maitinimas
	Su stovu	Be stovo	Su stovu	Be stovo		
24TQ510S	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3,6	3,25	28 W	19 V --- 2,0 A
24TQ520S	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3,3	3,25	28 W	19 V --- 2,0 A
27TQ615S	612 x 152,5 x 423,1	612 x 73,9 x 368,5	3,75	3,5	32 W	19 V --- 2,0 A
27TQ625S	612 x 150 x 394,8	612 x 73,9 x 368,5	3,55	3,5	32 W	19 V --- 2,0 A

AC / DC adapteris (Priklauso nuo šalies)	Gamintojas: PI Modelis: AD2137S20, AD10530LF Gamintojas: Honor Modelis: ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, ADS-45SQ-19-3 19040E, ADS-45FSN-19 19040GPG
	Įvestis: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Išvestis: DC 19 V --- 2,1 A

Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
	Drėgnumas naudojimo vietoje	Mažiau nei 80 %
	Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
	Drėgnumas laikymo vietoje	Mažiau nei 85 %

Transliavimo specifikacijos

(Priklauso nuo šalies)

	Skaitmeninė televizija			Analoginė televizija
Televizijos sistema	DVB-S/S2 DVB-C DVB-T/T2			PAL/SECAM B/G/I/D/K, SECAM L
Programų aprėptis	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 Mhz
	950 ~ 2150 Mhz	46 ~ 890 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHF V: 606 ~ 862 Mhz S diapazonas II: 230 ~ 300 Mhz S diapazonas III: 300 ~ 470 Mhz	
Maksimalus saugomų programų skaičius	6000	3000		
Išorinės antenos impedansas	75 Ω			
CI modulio dydis (P x A x G)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

Belaidžio modulio specifikacijos

Belaidžio modulio (LGSBWAC03) specifikacijos	
Belaidis LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Dažnių diapazonas	Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	18,5 dBm
5150 – 5725 MHz	19,5 dBm
5725 – 5850 MHz	11,5 dBm
Bluetooth	
Dažnių diapazonas	Išvesties galia (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	9 dBm
Kadangi kanalų diapazonai skiriasi įvairiose šalyse, vartotojas negali keisti arba reguliuoti veikimo dažnio. Šis produktas yra sukonfigūruotas pagal regioninę dažnių lentelę. Vartotojas turi sumontuoti ir naudoti šį įrenginį ne mažesniu nei 20 cm atstumu nuo įrenginio ir kūno.	

ĮSPĖJIMAS! (STABILUMO PAVOJAI)

Televizorius gali nukristi ir asmenims gali grėsti rimti ar mirtini sužeidimai. Daugybės sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti pasirūpinus paprastomis atsargumo priemonėmis:

- VISADA statykite televizorių ant gamintojo rekomenduojamos spintelės ar stovo, arba naudokite kitą rekomenduojamą metodą.
- VISADA naudokite tik saugią televizoriaus atramą užtikrinančius baldus.
- VISADA įsitinkinkite, kad televizoriaus kraštai neišsikiša už atraminių baldų.
- VISADA būtina įspėti vaikus apie lipimo ant baldų pavojų, kad jie nebandytų pasiekti televizoriaus ar valdymo pulto.
- VISADA išveskite televizoriaus laidus ir kabelius taip, kad už jų neužkliūtumėte, neužsikabintumėte ir netyčia neištrauktumėte.
- NIEKADA nedėkite televizoriaus ant nestabilaus paviršiaus.
- NIEKADA nedėkite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, indų spintos ar knygų lentynos) nepritvirtinę baldų ar televizoriaus prie tinkamų atramų.
- NIEKADA nedėkite televizoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, kurios skirtų televizorių ir atitinkamą atraminį paviršių.
- NIEKADA nedėkite ant televizoriaus ar baldo, ant kurio stovi televizorius, žaislų, nuotolinio valdymo pulto ar kitų daiktų, kurie galėtų paskatinti vaiką lipti aukštyn prie jų.

Jei televizorių reikia perkelti į kitą vietą, taip pat galioja šios instrukcijos.

Simboliai

	Reiškia kintamąją srovę (AC).
	Reiškia pastoviąją srovę (DC).
	Reiškia II klasės įrangą.
	Reiškia parengties būseną.
	Reiškia „JUNGTĄ“ (maitinimą).
	Reiškia pavojingą įtampą.

Paslauga

Atjunkite monitorių nuo sieninio lizdo ir dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotus priežiūros darbuotojus, jei:

- Maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti ar nusidėvėję.
- Ant monitoriaus išsiplėję skystis.
- Monitorius pateko į lietų arba į vandenį.
- Laikantis naudojimo instrukcijų monitorius neveikia, kaip turėtų. Pareguliuokite valdiklius, apibūdintus naudojimo instrukcijoje. Netinkamai nustačius bet kurį valdiklį gaminys gali būti sugadintas, ir kad jį grąžintų į tinkamą naudoti būklę, kvalifikuotam technikui gali praleisti daug valandų prie jo remonto.
- Monitorius buvo numestas arba spinta buvo pažeista.
- Monitorius akivaizdžiai veikia nebe taip, kaip anksčiau.
- Kai monitorius veikia, dažnai arba nuolat girdisi traškėjimas ir pokšėjimas monitoriuje. Kad įjungiant, išjungiant ar perjungiant vaizdo režimus kai kurie monitoriai gali skleisti garsus, yra normalu.

Nebandykite atlikti monitoriaus techninės priežiūros patys, nes atidarius dangčius atsiveria komponentai, kuriais teka pavojingos įtampos srovė ar kurios gali kelti kitokį pavojų. Patikėkite visus techninės priežiūros darbus kvalifikuotam specialistui.



Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant gaminio galinės dalies ir vienos pusės.

Užsirašykite juos žemiau, jei jums kada nors reikės techninės priežiūros.

Modelis

Serijos nr.