



**LG**

Life's Good

TÜRKÇE  
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu  
User Guide

**LG G2**

MFL69148501 (1.1)

Çağrı Merkezi  
444 6 543 (LGE)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

- Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanımayöneliktir.WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir ancak Fransa'da dış mekanlarda kullanılamaz.


Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	√	IT	√	GB	√
NL	√	PT	√	ES	√
DE	√	BE	√	FR	
Diğer Avrupa Birliği ülkeleri					

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

**Not:** Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

# Kullanıcı Kılavuzu

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2015 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

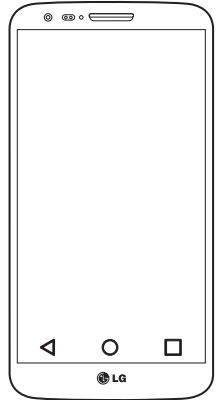

# İçindekiler

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları....5

## Önemli hatırlatma .....14

## Telefonunuzu tanıyın .....21

Telefona genel bakış .....21

Micro-USIM kartı takma.....23

Telefonunuzun şarj edilmesi.....24

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma.....25

Tıklama Kilidi .....25

KnockON.....27

Mikrofonlu stereo kulaklık.....27

## Ana Ekranınız.....29

Dokunmatik ekran ipuçları .....29

Ana ekran .....30

Genişletilmiş ana ekran .....30

Ana ekranın kişiselleştirilmesi .....31

En son kullanılan uygulamalara

dönülmesi.....32

Bildirimler paneli.....32

Bildirimler panelini açma .....33

Durum Çubuğu'ndaki gösterge

simgeleri .....33

Ekran klavyesi .....35

Vurgulu harflerin girilmesi .....35

## Google hesabı oluşturma .....36

Google hesabınızı oluşturmak için: .....36

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....37

Wi-Fi .....37

Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....37

Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına

bağlanma.....37

Bluetooth.....38

Telefonunuzun veri bağlantısını

paylaşma.....39

Wi-Fi Direct .....41

SmartShare'i kullanma .....41

USB kablusuyla yapılan PC bağlantıları ...42

## Çağrılar .....44

Çağrı yapma .....44

Kişilerinize çağrı yapma.....44

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi ....44

Gelen çağrı sesinin ayarlanması.....45

İkinci çağrının yapılması .....45

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....45

## Rehber .....47

Bir kişi arama .....47

Yeni bir kişi ekleme.....47

Favori kişiler .....47

Grup oluşturma.....48

## Mesajlar .....49

Bir mesaj gönderme .....49

Sohbet Görünümü .....50

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi .....50

## E-posta.....51

E-posta hesabının yönetilmesi .....51

Hesap klasörleriyle çalışma .....52

E-posta oluşturma ve gönderme .....52

<b>Kamera</b> .....	<b>53</b>	Vizör ekranını tanıma .....	53	Voice Mate özelliğini kullanma .....	70
Vizör ekranını tanıma .....	53	Gelişmiş ayarların kullanılması.....	54	Voice Mate Ayarları .....	70
Gelişmiş ayarların kullanılması.....	54	Hızlı fotoğraf çekme .....	55	LG SmartWorld .....	71
Hızlı fotoğraf çekme .....	55	Çek ve Netleştir modunu kullanma.....	55	Telefonunuzdan LG SmartWorld'e	
Çek ve Netleştir modunu kullanma.....	55	Çift kamera modunu kullanma .....	56	Ulaşma .....	71
Çift kamera modunu kullanma .....	56	Zaman yakalamalı çekim modunu		LG SmartWorld nasıl kullanılır .....	72
Zaman yakalamalı çekim modunu		kullanma .....	56	<b>Multimedya</b> .....	<b>73</b>
kullanma .....	56	Fotoğraf çektikten sonra .....	57	Galeri.....	73
Fotoğraf çektikten sonra .....	57	Galerinizden .....	58	Resimleri görüntüleme .....	73
Galerinizden .....	58			Video oynatma.....	74
				Fotoğrafları düzenleme.....	74
				Fotoğrafları/videoaları silme.....	74
				Duvar kağıdı olarak ayarlama.....	74
				Video oynatmak .....	75
				<b>Video Düzenleyici</b> .....	<b>76</b>
				<b>Müzik</b> .....	<b>77</b>
				Telefonunuza müzik dosyaları ekleme....	78
				Müziği Medya Cihazı (MTP) fonksiyonunu	
				kullanarak aktarma .....	78
				Şarkı çalınması .....	78
				<b>Yardımcı programlar</b> .....	<b>80</b>
				Misafir Modu .....	80
				Alarmin ayarlanması .....	80
				Hesap makinesini kullanma .....	80
				Takvime etkinlik eklenmesi .....	81
				Ses Kaydedicisi .....	81
				Sesin kaydedilmesi .....	81
				Görev Yöneticisi .....	82
				Görevler .....	82
				POLARIS Viewer 5 .....	82
<b>İşlev</b> .....	<b>64</b>				
QuickMemo+.....	64				
QuickMemo+ seçeneklerini kullanma....	65				
Kayıtlı QuickMemo+'yu görüntüleme ....	65				
QuickTranslator .....	66				
QSlide.....	67				
QuickRemote .....	68				
Canlı Yakınlaştırma .....	69				
Voice Mate.....	70				

# İçindekiler

Google+ .....	83	<b>Aksesuarlar .....</b>	<b>111</b>
Sesli Arama .....	83	<b>Sorun giderme .....</b>	<b>112</b>
İndirilenler .....	84	<b>SSS .....</b>	<b>116</b>
<b>Web .....</b>	<b>85</b>		
İnternet.....	85		
Web araç çubuğu kullanımı .....	85		
Web sayfalarını görüntüleme .....	85		
Sayfa açma .....	86		
Web'de sesli arama yapma .....	86		
Yer İmleri.....	86		
Geçmiş .....	86		
<b>Chrome .....</b>	<b>86</b>		
Web sayfalarını görüntüleme .....	87		
Sayfa açma .....	87		
<b>Ayarlar.....</b>	<b>88</b>		
Ağlar.....	88		
Ses.....	91		
Ekran.....	93		
Genel.....	95		
<b>PC yazılımı (LG PC Suite).....</b>	<b>104</b>		
<b>Telefon yazılımı güncelleme.....</b>	<b>107</b>		
Telefon yazılımı güncelleme .....	107		
<b>Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....</b>	<b>109</b>		
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	109		
Ticari Markalar .....	109		
DivX HD .....	110		
Dolby Digital Plus .....	110		

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

## Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

Bu cep telefonu modeli **LG G2** radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere test edilmiş en yüksek SAR değeri 0,409 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,470 W/Kg'dır (10 g).

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

## Ürüne özen ve bakım

### UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarptırabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).

- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

## Telefonun verimli kullanımı

### Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Telefonunuzu mümkünse 0°C ila 40°C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

### Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

### İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamiyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

**NOT:** Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir

## Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

## Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolm noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.

- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.
- Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pilleri çıkarmayın.

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

**CE0168**!

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-D802TR** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Not: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin <http://opensource.lge.com/>  
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

## Mevzuat ve Güvenlik

Mevzuat ve güvenlik hakkında bilgi almak için "**Sistem ayarları > Telefon hakkında > Mevzuat ve Güvenlik**" ögesine gidin

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Bu ürünün uyumluluğu için iletişim ofisi:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**NOT:** Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

## İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360 Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

## ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,

Seoul, Korea 150-721

TEL: 82-2-3777-1114

## BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTİR

Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; **"Hücre Yayın"** uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.



### Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 2 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 3 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 4 EEE Yönetmeliğine uygundur.



### Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 PİL %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenen özel tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

# Önemli hatırlatma




## Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

### 1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

#### Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine tıklayın.

### 2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak çalıştırmanız gerekmeyen özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.




#### Telefon pilinizin ömrünü uzatma:

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.

**NOT:** Cihaz cebinizdeyken Güç/Kilit Tuşuna yanlışlıkla basarsanız ekran, pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

### **Pil güç seviyesini kontrol etmek için:**

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** seçeneklerine tıklayın.

Pil durumu (şarj veya deşarj) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

### **Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:**

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** seçeneklerine tıklayın.

Ekranında batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranında en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

## Önemli hatırlatma

### 3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce



#### UYARI




Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.



#### UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

### 4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzeni belirleyin.  >  > **Uygulamalar** sekmesi  > **Ayarlar** > **Ekran** sekmesi > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Düzen** seçeneklerine tıklayın. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini anlatan bir ekran gösterir. Kilit açma düzeninizi unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalsınız.

**Dikkat:** Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve düzen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.



## UYARI

### **Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.**

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

### **Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamıyorsanız:**

#### **< Düzeninizi unuttuysanız >**

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtığınız halde doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyse ekranın alt kısmındaki **Düzeni unuttunuz mu?** tuşuna dokununuz. Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturamıyorsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

#### **< PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >**

PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.

**Dikkat:** Sert sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir.

**NOT:** Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzeninizi unuttuysanız, Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.

## Önemli hatırlatma

### 5. Sert Sıfırlamayı Kullanma (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

- 1 Gücü kapatın.
- 2 Telefonun arkasındaki **Güç/Kilit tuşu + Ses Seviyesini Azaltma tuşunu** basılı tutun.
- 3 **Güç/Kilit Tuşunu** yalnızca LG logosu görüntülendiğinde serbest bırakın, hemen ardından **Güç/Kilit Tuşunu** tekrar basılı tutun.
- 4 Fabrika donanım sıfırlaması ekranı görüntülendiğinde tüm tuşları serbest bırakın.
- 5 **Evet** ögesini vurgulamak için **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın, ardından devam etmek için **Güç/Kilit Tuşuna** basın.
- 6 **Evet** ögesini vurgulamak için **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın, ardından onaylamak için bir kez daha **Güç/Kilit Tuşuna** basın.




#### UYARI

Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.




### 6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmınıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

- 1 **Son uygulama tuşu**  basılı tutun. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
- 2 Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, telefonun arka planında çalıştırılmakta

- olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için **Geri Tuşuna**  **tıkladığınızdan** emin olun.
- Uygulamaları durdurmak için son uygulamalar listesinden **Görev Yöneticisi** ögesini seçin, ardından **Durdur** veya **Tümünü durdur** seçeneğine tıklayın.
  - Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kaldırmak için uygulama özizlemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneğine tıklayın.

## 7. Medya cihazı (MTP) kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarma

- 1 Depolama medyasını incelemek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Depolama** seçeneklerine tıklayın.
- 2 USB kablосunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 3 Telefon ekranınızda **USB bağlantı yöntemini seçin ögesi** görüntülendiğinde **Medya cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin.
- 4 PC'nizde bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama alanı içeriğini görüntüleyebilir ve bilgisayar ile Cihaz bellek klasörü arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.
- 5 Dosyaları aktardıktan sonra durum çubuğunu aşağı kaydırın, **USB bağlandı** ögesine tıklayın ve USB bağlantı türü listesinden **Telefonu şarj et** ögesini seçin.

## 8. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. Telefonunuzun bir dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

## Önemli hatırlatma

### 9. Ekran donduğunda

**Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:**

Telefonunuzu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

### 10. PC'nizi açtığınızda/kapadığınızda telefonunuzu bağlamayın

PC'nizi açarken veya kapatırken telefonunuzun PC bağlantısını kesmeyi unutmayın, aksi takdirde PC hata verebilir.

### 11. Donanım anahtarı denetim modu


Telefon ekranınız hasar görmüşse veya kırılmışsa donanım anahtarlarını kullanarak gelen bir aramayı cevaplayabilir, bir çağrıyı sonlandırabilir veya bir alarmı kapatabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu kapatın.
- 2 Donanım anahtarı denetim moduna girmek için **Güç/Kilit Tuşunu** ve **Ses Seviyesi Tuşlarını** aynı anda 6 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
- 3 İsteddiğiniz seçeneğe ilerlemek için **Ses Seviyesi Tuşlarına** basın, ardından onaylamak için **Güç/Kilit Tuşuna** basın.
  - **Çağrı cevaplama:** **Ses Seviyesi Tuşlarına** aynı anda basın.
  - **Alarm durdurma:** Bir alarm çaldığında alarmı durdurmak için **Ses Seviyesini Artır Tuşunu** veya **Ses Seviyesini Azalt Tuşunu** basılı tutun.

**NOT:** Telefonunuzu kırık bir ekran camıyla kullanıyorsanız telefonunuz daha fazla kırılabilir veya yaralanabilirsiniz. Telefonunuzun onarılmasını sağlamak için LG yetkili servis merkezini ziyaret edin.

# Telefonunuzu tanıyın

## Telefona genel bakış

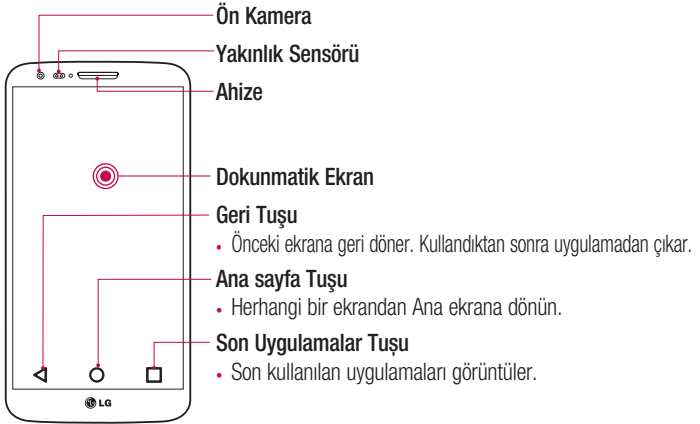


### NOT: Yakınlık sensörü

Çağrıları alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakinken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrıların sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

### ⚠ UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

# Telefonunuzu tanıyın




Çıkarma Düğmesi Deliği  
SIM Kartı Tablası

## Güç/Kilit Tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın

## NFC Dokunma Noktası

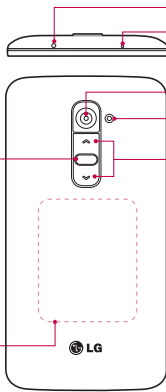


Kızılötesi LED'i  
Mikrofon

Arka Kamera  
Flaş

Ses seviyesi tuşları

- **Ana ekranda:** Zil sesi seviyesini ayarlar.
- **Çağrı sırasında:** Kulaklık ses seviyesini kontrol edin.
- **Bir parça çalarken:** Sürekli olarak sesi denetler.



Mikrofon  
Hoparlör

Şarj cihazı/USB bağlantı noktası  
Kulaklık Jaki

## ⚠ UYARI

- Bu parça pil bölmesini kapatır. Lütfen arka kapağı açmayın.
- NFC antenin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar vermemeye özen gösterin.


## Micro-USIM kartı takma

Yeni telefonunuzu keşfetmeye başlamadan önce, Micro-USIM kartı takmayı seçebilirsiniz.

Çıkarma düğmesi, tabla kapağının hemen üzerinde bulunan küçük, yuvarlak bir deliktir. Yeni bir micro-USIM kart takmak için:

- 1 Telefonla birlikte verilen Micro-USIM çıkarma aracını (veya ince bir pimi) çıkarma düğmesi deliğine sokun ve tabla çıkana kadar sıkıca ve nazikçe itin.
- 2 Tablayı çıkarın ve micro-USIM kartı temas noktaları dışarıda ve açılı köşesi sağda olacak şekilde tablanın içine yerleştirin. Kartı tablaya doğru şekilde yerleştirmek için tek bir yol vardır.
- 3 Tablayı yuvaya dikkatlice hizalayın ve nazikçe telefonun içine itin.

**NOT:** Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya baktığından emin olun.

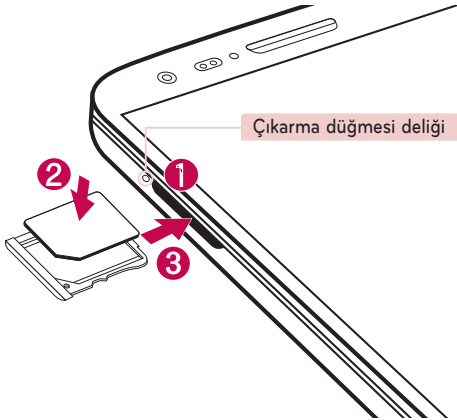

## Telefonunuzu tanıyın


### Telefonunuzun şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihazı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.

#### **⚠ UYARI**

Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarını veya kabloları kullanırsanız pilin şarjı gecikebilir ya da şarj gecikmesine ilişkin bir uyarı mesajı görünebilir veya bu pilin patlamasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

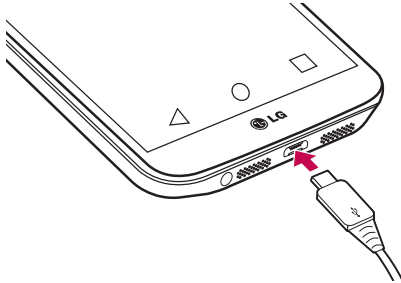

#### **NOT:**

- Pil ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.

## Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla tıklanmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

Telefonu kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu uyandırmak için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

## Tıklama Kilidi

Knock Code özelliği, 4 kareye bölünen ekranda, ekrana kendi Knock Code düzeninizle tıklayarak ekranı kolayca açmanıza veya kapatmanıza imkan tanır. Bu özelliği Kilit Ekranı ayarlarında devre dışı bırakabilirsiniz.



### NOT:

- 6 defa yanlış Knock Code girerseniz zorunlu olarak oturum açma/yedekleme PIN girişi için google hesabınıza yönlendirilirsiniz.
- Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana tıklarken tırnağınız yerine parmak ucunuzu kullanın.
- Knock Code kullanımında değilken ekrana tıklayarak Knock On işlevini kullanabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan  **Uygulamalar Tuşu** >  **Ayarlar** > **Ekran** sekmesine tıklayın.
- 2 **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Knock Code** öğesine tıklayın.
- 3 Knock code'unuzu belirlemek için düzen içerisindeki karelere tıklayın.

## Telefonunuzu tanıyın

Knock code düzeniniz en az 2 en fazla 8 tıklama içerebilir.

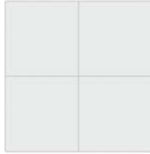

### **KNOCK Code'u kullanarak ekranın kilidini açma**




Önceden ayarlamış olduğunuz Knock Code düzenine tıklayarak ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1 Ekran kapandığında Güç tuşuna basın.
- 2 Önceden ayarlamış olduğunuz Knock Code düzenine tıklayın.

## KnockON

Ekranı kilitlemek veya ekran kilidini açmak için ekrana çift tıklamanız yeterlidir.

### KnockON özelliğini etkinleştirmek için

1  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın >  **Ayarları** > **Genel** sekmesi > **Hareketler** öğesine tıklayın.

2 **Ekran açık/kapalı** seçeneğine bir onay işareti yerleştirin.


Ekran kilidini açmak için ekranın merkezine hızlı bir şekilde çift tıklayın. Ekranı kilitlemek için herhangi bir ekranda (kamera vizörü haricinde) durum çubuğuna veya Ana ekranda boş bir alana çift tıklayın.

**NOT:** Ekranı açarken, yakınlık sensörünü kapatmadığınızdan emin olun. Bunu yaparsanız, cebinizde veya çantanızda yanlışlıkla açılmayı önlemek için ekran açıldıktan hemen sonra kapanır.

## Mikrofonlu stereo kulaklık

Kulaklık bağlıyken stereo sesle müzik veya videoların keyfini çıkarabilir ve çağrıları yanıtlamak ve sonlandırmak için müzik/video oynatımınızdan kolayca geçiş yapabilirsiniz.


< Ön >




- Gelen bir çağrıda, çağrıyı almak veya sonlandırmak için buna basın.
- Müzik dinlerken, çalmayı durdurmak veya devam ettirmek için buna basın. Sonraki parçayı çalmak için iki kez basın.



# Telefonunuzu tanıyın

< Arka >

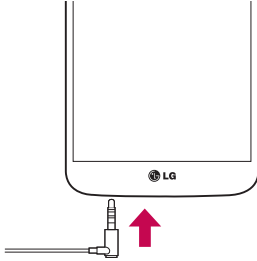

1 Kulaklığı aşağıda gösterildiği gibi takın.



- 2 Kulaklık telefona bağlıyken bir çağrı gelirse çağrıyı almak için  ögesine basın.
- 3 Çağrıyı sonlandırmak için  ögesine yeniden basın.

## Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

**Tıklama veya dokunma** – Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.

**Basılı tutma** – Tıklayarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeye basılı tutun. Örneğin, bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri açmak için Kişiler listesinde kişiye dokunun ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutun.

**Sürükleme** - Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

**Kaydırma** – Kaydırma için ekrana tıkladığınız anda parmağınızı duraklamadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

**Çift tıklama** – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın. Örneğin, web sayfasının bir bölümünün ekran genişliğine sığdırılması için bölüme hızlıca çift tıklayın. Ayrıca, fotoğrafı görüntülerken görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift dokunabilirsiniz.

**Parmak açığı kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma** – Tarayıcıyı, Haritalar'ı kullanırken veya resimlere göz atarken baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirerek uzaklaştırmaya veya birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırmaya.


**Ekranı döndürme** – Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

### NOT:

- Bir öğe seçmek için simgenin ortasına tıklayın.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara tıklamamaya özen gösterin.

# Ana Ekranınız

## Ana ekran

Ana ekran birçok uygulama ve fonksiyon için başlangıç noktasıdır; bilgilere ve uygulamalara anında erişim sunmak için uygulama kısayolları veya Google widget'lar gibi öğeler eklemenizi sağlar. Bu varsayılan tuvaldir ve  ögesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.



### Durum Çubuğu

Saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgelerini içeren telefon durum bilgilerini gösterir.

### Widget

Widget'lar, Uygulamalar ekranı veya Ana ekran ya da genişletilmiş bir ana ekran aracılığıyla erişilebilen bağımsız uygulamalardır. Kısayoldan farklı olarak Widget, bir ekran uygulaması olarak görünür.

### Uygulama Simgeleri

Açmak ve kullanmak için bir simgeye (uygulama, klasör vb.) tıklayın.

### Konum Göstergesi

Görüntülemekte olduğunuz Ana ekran tuvalini belirtir.

### Hızlı Tuş Alanı

Herhangi bir ana ekran tuvalindeki fonksiyona tek dokunuşla erişim sağlar.

### Ön Dokunma Tuşları

## Genişletilmiş ana ekran

İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran tuvali sağlar.

- Parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

## Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulamalar, widget'lar ekleyerek veya duvar kağıtlarını değiştirerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

### Ana ekranınıza öğe eklemek için

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen bu öğeyi görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

**İPUCU!** Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.


### Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için


- ▶ **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >  konumuna sürükleyin.

### Bir uygulamayı Hızlı tuş olarak eklemek için

- ▶ Uygulamalar menüsünden veya Ana ekrandan, bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, ardından simgeyi Hızlı tuş alanına sürükleyin. En fazla 7 uygulama eklenebilir.

### Bir uygulamayı Hızlı tuş alanından kaldırmak için

- ▶ İsteddiğiniz hızlı tuşa dokunun ve basılı tutun, ardından  öğesine sürükleyin.


**NOT:**  **Uygulamalar** tuşu kaldırılamaz.

### Ana ekranda uygulamalar simgesini özelleştirmek için

- 1 Bir uygulama simgesine dokunun ve geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutun. Ardından, simgeyi ekrana bırakın. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi görünür.
- 2 Uygulama simgesine yeniden tıklayıp istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu seçin.
- 3 Değişikliği kaydetmek için **Tamam** öğesine tıklayın.

# Ana Ekranınız

## En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi


- 1  öğesine dokunun ve basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Uygulamayı açmak için bir simgeye tıklayın. Veya önceki ekranınıza dönmek için  öğesine tıklayın.

## Bildirimler paneli

Bildirimler gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra çağrı gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.


Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil gücü gibi öğeleri gösteren sistem simgeleri sağda görünür.

**NOT:** Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

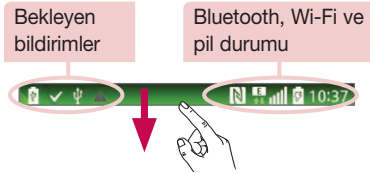


## Bildirimler panelini açma


Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın.

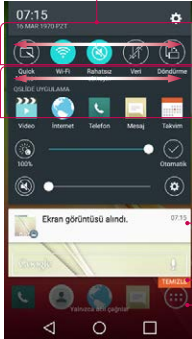

### Hızlı Geçiş Alanı

Açmak/kapatmak için her bir hızlı geçiş tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne erişmek için tuşa dokunun ve basılı tutun. Diğer geçiş tuşlarını görmek için sola veya sağa kaydırın. Geçiş tuşlarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

### QSlide Uygulamaları

Ekranınızda küçük bir pencere açmak için bir QSlide uygulamasına tıklayın. QSlide uygulamalarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

### Bildirimler

Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir bildirimle tıklayın.

Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Bildirimler panelini kapatmak için sekmeye dokunun ve ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.

## Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri






Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.



# Ana Ekranınız

Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama
	SIM kart takılı değil
	Şebeke sinyali yok
	Uçak modu açık
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Kablolu kulaklık bağlı
	Arama yürütülüyor
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık
	NFC açık
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli mesaj var
	Yeni mesajı

Simge	Açıklama
	Zil sesi kapalı
	Titreşim modu açık
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Telefon USB kablusuyla PC'ye bağlı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	GPS açık
	Veri senkronize ediliyor
	Yeni Gmail iletisi var
	Yeni İkinci Adres iletisi var
	Giriş yöntemini seçin
	DLNA içerik paylaşımı

	Şu anda bir şarkı çalıyor		DLNA müziği çalıyor
	Mobil ortak erişim noktası etkin		


**NOT:** Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

## Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girerken gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.


### Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokunun.

 Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokunun.

 Boşluk girmek için dokunun.

 Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.

 Önceki karakteri silmek için dokunun.

### Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun.

Ardından, istediğiniz özel karakteri seçin.

# Google hesabı oluřturma


Telefonunuzu ilk atıđınızda, Őebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturma ama ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediđinizi seme Őansına sahip olursunuz.

## Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından bir Google Hesabı'nda oturma aın.

### VEYA

-  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın > **Gmail** gibi bir Google uygulaması sein > yeni hesap oluřturmak iin **Yeni**'yi sein.

Bir Google hesabınız varsa **Mevcut** ögesine tıklayın, e-posta adresinizi ve Őifrenizi girin, ardından  ögesine tıklayın.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak Web'deki Google hesabınızla senkronize edilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile Web'deki servisler, telefonunuzla senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

# Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

## Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödmeden kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.




## Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz eriřim noktasına veya 'ortak eriřim noktası'na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

**NOT:** Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

## Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ađlar** sekmesi > **Wi-Fi** öđesine tıklayın.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne tıklayın.
  - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokunun.
  - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

# Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

## Bluetooth




Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

### NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybindan, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sađlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısaldır.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

### Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

Başka bir cihaza bađlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ađlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** özelliđini **AÇIK** deđerine ayarlayın.
- 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne tıklayın. Telefonunuzu görünür kılmaya ve cihaz arama seçeneklerini görürsünüz. Bluetooth Kapsama Alanındaki cihazları görüntülemek için **Cihazları ara** öğesine dokununuz.
- 3 Listeden telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin. Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diđer cihaza bađlanacaktır.

**NOT:** Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz istenir.



## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme


- 1 Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'den bir dosya veya kişi, takvim etkinliği veya medya dosyası gibi bir öğe seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneğini belirleyin.

**NOT:** Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

- 3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

## Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ağlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** özelliğini **AÇIK** değerine ayarlayın.
- 2 **Bluetooth** menüsüne tekrar dokununuz ve diğer cihazlara görünür olmak için ekranın üst kısmındaki onay kutusunu işaretleyin.

**NOT:** Cihazınızın görünür olacağı süreyi seçmek için  > **Görünürlük zaman aşımı** öğesine tıklayın.

- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul Et**'i seçin.

## Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablosuz bağlantı kullanılabildiğinde, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşıırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

# Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşımı ve ağlar** > **Wi-Fi hotspot** anahtarına tıklayarak fonksiyonu etkinleştirin.
- 2 Bir şifre girin ve **Kaydet** ögesine tıklayın.

**İPUCU!** Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

**Taşınabilir ortak erişim noktasını yeniden adlandırmak veya şifrelemek için**  
Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.



- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarları** > **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşımı ve ağlar** > **Wi-Fi hotspot** ögesine tıklayın.
- 2 **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** ögesine tıklayın.
  - **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** iletişim kutusu açılır.
  - Diğer cihazların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü **Wi-Fi Adı** (SSID) değiştirebilirsiniz.
  - Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne tıklayabilirsiniz.
  - **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Wi-Fi erişim noktasını ayarla** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağıңызdan güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Kaydet** ögesine dokununuz.

**DİKKAT!** Güvenlik seçeneğini Yok olarak ayarlarsanız çevrimiçi servislerin diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödememiz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için güvenlik seçeneğini etkin tutmanız tavsiye edilir.

## Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct erişim noktası olmadan Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bağlantı destekler. Wi-Fi Direct özelliğinin pil tüketimi yüksek olduğu için Wi-Fi Direct özelliğini kullanırken telefonunuzu bir elektrik prizine takmanız önerilir. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağınıza önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ağa bağlı olduklarından emin olun.

**Wi-Fi Direct özelliğini açmak için:**

- 1 **Menü Tuşu**  > **Sistem ayarları** > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** öğesine tıklayın.
- 2 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.

## SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablolu ağda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır. Bu özelliği desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir. SmartShare özelliğinin keyfini Galerî, Müzik, Video ve POLARIS Viewer 5 uygulamalarında çıkarabilirsiniz.

- 1 Oynatmak ya da ışınlamak istediğiniz içerik için  öğesine ya da  ve **SmartShare öğesine tıklayın.**
- 2 İletişim kutusunda **Oynat** veya **Işınla** öğesine tıklayın.
  - **Oynat:** İçeriğinizin akışını TV, Bluetooth hoparlör vb. aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
  - **Işınla:** İçeriğinizi Bluetooth cihazlara veya SmartShare Beam\* özelliğini destekleyen LG telefonlara veya tabletlere gönderebilirsiniz.

## Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

\*SmartShare Beam, multimedya ieriklerini Wi-Fi Direct zerinden hızlı bir Őekilde aktarır.

3 Oynatmak veya listede almak iin cihaza tıklayın.

• Cihaz listede yoksa cihazın Wi-Fi, Wi-Fi Direct veya Bluetooth bađlantısının aık olduđundan emin olun. Ve **Yeniden tara** gesine tıklayın.

4 **Gnder** gesine dokunun.

**Bilgisayar veya mobil cihazınız gibi yakınınzda bulunan cihazlardaki ieriđin keyfini telefonunuzda ıkarmak iin**

1 Yakınınzda bulunan cihazları telefonunuza bađlamak iin aŐađıda gsterildiđi gibi **Yakın cihazlar** gesine **Galeri**, **Mzik** uygulamasında tıklayın.

• Telefonunuzun ve yakın cihazların aynı Wi-Fi ađına bađlı olduđundan emin olun.  
• Yakın cihazda DLNA zelliđinin aık olduđundan emin olun.

2 Bađlanmak iin ekrandaki cihaza tıklayın.

Cihaz listede yoksa **Yakındaki cihazları ara** gesine tıklayın.


Bađlantı kurulduktan sonra, yakın cihazlardaki ieriđin keyfini telefonunuzda ıkarabilirsiniz.

## USB kabloyla yapılan PC bađlantıları

Cihazınızı bir USB kabloyla USB bađlantısı modlarında bir PC'ye bađlamayı ğrenin.

**USB yiđin depolama modunu kullanarak mzik, fotođraf ve video aktarımı**

1 USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bir PC'ye bađlayın.

2 PC'nize LG Android Platform Srcsnn yklemediyseniz ayarları manuel olarak deđiŐtirmeniz gerekecektir. Durum ubuđunu aŐađı kaydırın ve  gesine tıklayın, ardından **Ortam Cihazı (MTP)** gesini sein.

3 Artık bilgisayarınızdaki yiđin depolama ieriđini grntleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

## Windows Media Player ile senkronize etme

Windows Media Player'ın PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.





- 1 Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye telefonunuzu bağlamak için USB kablosunu kullanın.
  - 2 **Medya cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin. Bağlantı sağlandığında, bilgisayarda açılır pencere belirecektir.
  - 3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
  - 4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekliyse).
  - 5 İsteddiğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
  - 6 Senkronizasyonu başlatın.
- Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.


Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

- Windows Media Player sürümü 10'un altındaysa, sürüm 10 veya üstünü yükleyin.



# Çağrılar

## Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  simgesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  öğesine tıklayın.
- 3 Bir çağrı yapmak için  öğesine tıklayın.
- 4 Bir çağrıyı sonlandırmak için **Sonlandır** simgesine  tıklayın.

**İPUCU!** Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

## Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinir veya **Kişi ara** öğesine tıklayarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz  öğesine tıklayın.

## Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Gelen çağrıyı Reddetmek için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Gelen çağrıyı Reddetmek için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Mesaj göndermek istiyorsanız alttaki **Mesaj ile reddet** simgesini kaydırın.






### **İPUCU! Mesaj ile reddetme**

Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı mesajla reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

## Gelen çağrı sesinin ayarlanması

Çağrı esnasında ahize sesini ayarlamak için telefonun arka yüzeyindeki aşağı ve yukarı tuşlarını kullanınız.

## İkinci çağrının yapılması


- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü tuşu**  > **Çağrı ekle** öğesine tıklayıp numarayı çevirin. Ayrıca, **Çağrı ge:** öğesine tıklayarak son aranan numaraların listesine gidebilir veya **Rehber** öğesine tıklayarak kişilerde arama yapabilir ve aramak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  öğesine tıklayın.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitletir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya tıklayın. Veya konferans araması başlatmak için  **Çağrılarını birleştir** öğesine tıklayın.
- 5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** öğesine tıklayın veya  öğesine tıkladıktan sonra bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** simgesini  seçin.

**NOT:** Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

## Çağrı geçmişinin görüntülenmesi



Ana ekranda  öğesine tıklayın ve **Çağrı geçmişi** sekmesini **Çağrı ge:** seçin. Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrıların tam listesini görüntüleyin.

### İPUCU!

- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne tıklayın.
- Tüm kayıtlı öğeleri silmek için **Menü tuşuna**  ve ardından **Tümünü sil** öğesine tıklayın.

### Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  öğesine tıklayın.
- 2  öğesine tıklayın.
- 3 **Ayarlar** öğesine dokununuz ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

# Rehber




Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

## Bir kişi arama

### Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Kişi ara** ögesine tıklayın ve klavye ile kişi adını giriniz.


## Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine tıklayın, yeni kişinin numarasını girin, ardından **Menü tuşuna**  tıklayın. Rehber Ekle > **Yeni kişi oluştur ögesine** tıklayın.
- 2 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim alanına tıklayın. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 3  simgesine tıklayarak kişi türünü seçin.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine tıklayın ve kişiyle ilgili bilgileri girin.
- 5 **Kaydet** ögesine dokununuz.

## Favori kişiler


Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

### Favorilerinizden bir kişi ekleme



- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki yıldızla tıklayın. Yıldız, sarı renge döner.

# Rehber

## Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 **favorilerinizden** sekmesine tıklayın ve bir kişiyi seçerek ayrıntılarını görüntüleyin.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki sarı renkli yıldızla tıklayın. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden kaldırılır.

## Grup oluşturma



- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 **Gruplar** öğesine ve **Menü tuşuna**  tıklayın. **Yeni grup** öğesini seçin.
- 3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** öğesine tıklayın.

**NOT:** Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.

# Mesajlar


Telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

## Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine tıklayın ve boş bir mesaj açmak için  öğesine tıklayın.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

**NOT:** Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir kısa mesaj ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Mesaj yaz** alanına tıklayın ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  öğesine tıklayın. **Hızlı mesaj**, **İfade ekle**, **Gönderimi planla**, **Konu ekle** ve **Sil** seçeneklerinden birini belirleyin.

**İPUCU!** Mesajla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine tıklayabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder** öğesine dokunun.
- 6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

### **UYARI:**

- 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

## Sohbet Görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

## Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- Ana ekrana **Mesaj** simgesine ve ardından,  ile **Ayarlar** öğesine tıklayın.

# E-posta

Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.





İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

## E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı ayarlamanıza yardımcı olur.

İlk ayarlardan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler.

### Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine tıklayın > ardından  > **Ayarlar** >  **Hesap ekle**.

### Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine tıklayın > ardından  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine tıklayın.

### E-posta hesabı silmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine tıklayın, ardından  > **Ayarlar** >  > **Hesabı kaldır** öğesine tıklayın > Silmek istediğiniz hesabı seçin > **Kaldır** > Evet ögesini seçin.





### Hesap klasörleriyle çalışma

○ >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta**  öğesine tıklayın ve **Klasörler** öğesini seçin.

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

### E-posta oluşturma ve gönderme

**Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için**


- 1 **E-posta** uygulamasındayken  öğesine tıklayın.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girerken, Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adres varsa bunları noktalı virgülle ayırın.
- 3 Gerekiyorsa Cc/Bcc eklemek için  ve dosya eklemek için  öğesine tıklayın.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5  öğesine dokunun.

**İPUCU!** Gelen Kutunuza yeni bir e-posta ulaştığında, bir ses veya titreşimle bu size bildirilir.

# Kamera

TKamera uygulamasını açmak için Ana ekranda **Kamera** simgesine tıklayın.

## Vizör ekranını tanıma

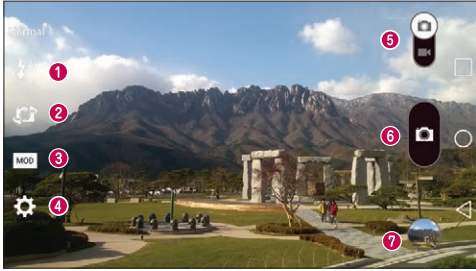












- 1 **Flaş** – Kapalı , Açık , Otomatik  değerleri arasında seçim yapın.
- 2 **Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 **Çekim modu** – Normal, Çek ve Netleştir, Dinamik ton (HDR), Panorama, VR Panorama, Çoklu çekim, Güzelleştiren resim, Çift kamera, Zaman yakalamalı çekim, Akıllı çekim, Spor veya Gece değerleri arasında seçim yapın.
- 4 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- 5 **Video modu** – Video moduna geçmek için bu simgeye tıklayın ve aşağı kaydırın.
- 6 **Çekim tuşu**
- 7 **Galeri** – Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için tıklayın. Bu özellik kamera modundayken galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları görmenizi sağlar.

**NOT:** Resim çekmeden önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokununuz. Listeyi kaydırarak kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra  öğesine tıklayınız.

	Bir fotoğraf çekmek için şu sözcüklerden birini söyleyin: Çiiz, Smayl, Viski, Kimçi veya Elci.
	Fotoğrafa giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
	Odak modunu seçmek için dokununuz.
	Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.
	ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Resimlerinize sanatsal efektler uygular.
	Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri coğrafi etiketlemeyi destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz. <b>NOT:</b> Bu fonksiyon sadece GPS fonksiyonu etkinken kullanılabilir.
	Bir deklanşör sesi seçer.
	Görüntüyü yakalamak veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayınız.



Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.



Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.

### İPUCU!

- Kameradan çıktığınızda beyaz dengesi, renk efekti zamanlayıcı ve çekim modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine geri döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.
- Ayar menüsü vizörün üzerinde görünür. Böylece, fotoğraf rengini veya kalite öğelerini değiştirdiğinizde, değişen görüntünün bir önizlemesinin Ayarlar menüsünün arkasında görürsünüz.

## Hızlı fotoğraf çekme


- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve lensleri, fotoğrafını çekmek istediğiniz özneye doğru yöneltin.
- 2 Vizör ekranının ortasında odak kutuları görüntülenecektir. Ayrıca, ekranda odaklanmak üzere herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz.
- 3 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 4 Fotoğrafı çekmek için öğesine tıklayın.

## Çek ve Netleştir modunu kullanma

Bu özellik, kameranın fotoğrafınıza isteyebileceğiniz nesnelere tanımlamasını sağlar. Fotoğrafı çektikten sonra belirtilen bir nesneyi\* kaldırmak için bu nesneye tıklayın, ardından fotoğrafı kaydedin.

- 1 Kamera uygulamasını açın.
- 2 > **Çek ve Netleştir** seçeneğine tıklayın.
- 3 Resim çekmek için seçeneğine tıklayın.

# Kamera




- 4 Fotoğraftan kaldırmak için belirtilen nesnelere herhangi birine tıklayın, ardından  seçeneğine tıklayın.
- \* Resim çekerken hareket eden nesnelere kesik çizgi olarak gösterilir.

## NOTLAR

- Kamerayı bir yere sabitledikten sonra bir resim çekin.
- Bir öznenin rengi arka planla aynı ise öznenin yalnızca bir bölümü algılanabilir veya bu öznenin silinmesi zor olabilir.
- Hareket eden bir özne çok küçük veya çok büyük ise bu öznenin silinmesi zor olabilir.
- Özne önemsiz düzeyde hareket ediyor ise algılanmayabilir.

## Çift kamera modunu kullanma



Tek bir resimde birleştirerek ön ve arka kameralarla aynı anda bir resim çekmenizi sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2  >  **Çift kamera** seçeneğine tıklayın.
- 3 Ana vizör ekranında küçük bir vizör kutusu görünür. Çekiminizi ayarlayın.
  - Küçük vizörü sürükleyerek çekimde istediğiniz yere taşıyın.
  - Gerekirse yeniden boyutlandırmak için küçük vizörü basılı tutun.
  - Lensleri ana vizör ve küçük vizör arasında değiştirmek için küçük vizöre tıklayın.
- 4 Birleştirilmiş resmi çekmek için  seçeneğine tıklayın.

## Zaman yakalamalı çekim modunu kullanma





 seçeneğine tıklanmadan önce beş ardışık resim çekerek kamerayı, kaçırılan dakikaları yakalayacak şekilde ayarlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2  >  **Zaman yakalamalı çekim** seçeneğine tıklayın.

- 3 Resim çekmek için  seçeneğine tıklayın.
- 4 Resmin çekilmesinden hemen öncesindeki anları görüntülemek için Kamera ekranının en altındaki görüntü küçük resmine tıklayın.
- 5 Tutmak istediğiniz resimleri seçin, ardından ekranın en üstündeki  seçeneğine tıklayın.

## Fotoğraf çektikten sonra


En son çektiğiniz fotoğrafı görüntülemek için Kamera ekranının altındaki küçük resim'e tıklayınız.

	Fotoğrafi düzenlemek için tıklayın.
	Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokunun.
	Fotoğrafınızı başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için tıklayın.
	Fotoğrafi silmek için tıklayın.

**İPUCU!** Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.

**NOT:** Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.




## Galerinizden

-  **Galeri** seçeneğine tıklayın ve **Kamera** ögesini seçin.
- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için ekranı aşağı veya yukarı kaydırın.
  - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokununuz veya parmaklarınızı ekrana koyup birbirinden uzaklaştırın (görünümü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

# Video kamera

## Vizör ekranını tanıma




- 1 **Flaş** – Kapalı , Açık , Otomatik  değerleri arasında seçim yapın.
- 2 **Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 **Kayıt modu** – Normal, İkili kayıt veya Takip için yakınlaştır değerleri arasında seçim yapın.
- 4 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- 5 **Kamera modu** – Kamera moduna geçmek için bu simgeye tıklayın ve yukarı kaydırın.
- 6 **Kayıt başlat**
- 7 **Galeri** – En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için tıklayın. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

### İPUCU!

Bir video kaydederken, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve Yakınlaştırma fonksiyonunu kullanmak için birbirine yaklaştırın.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine tıklayın.



Ses zoom'u özelliğini açmak için tıklayın. Yalnızca istediğiniz sesi net ve yüksek bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu özelliği açtıktan sonra, yakınlaştırmak istediğiniz nesneye odaklanarak nesneyi mavi dairenin içine alın. Görüşün yanı sıra seslere yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın.

### NOTLAR

- Yalnızca yatay görüntüde kullanılabilir.
- İki taraftaki mikrofonları kapatmayın.



Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için tıklayın.



Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.



Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.



Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.



Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin.



Görüntüyü kaydetmek veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayın.





Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.





Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.

## Hızlı video kaydetme




- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video modu** düğmesini kaydırın.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak lensi videosunu çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeye başlamak için  bir kez tıklayın.
- 5 Vizörün sol üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.
- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine tıklayın.

### İPUCU!

-  – Video kaydederken resim çekmek için tıklayın.
-  – Video kaydederken kaydı duraklatmak için tıklayın.

## Video kaydettikten sonra

En son çektiğiniz fotoğrafı görüntülemek için Kamera ekranının altındaki küçük resim'e tıklayınız.

	Hemen bir video daha kaydetmek için tıklayın.
	Videonuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için tıklayın.
	Video silmek için tıklayın.

**NOT:** Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

# Video kamera

## Galerinizden





 **Galeri** seçeneğine tıklayın ve **Kamera** ögesini seçin. Video oynatmak için  video oynatma simgesine tıklayın.

## Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Video oynatılırken sesi ayarlamak için telefonun arka yüzündeki tuşları kullanınız.

## Audio Zoom'u özelliğini kullanma

Seçtiğiniz belirli bir alandaki ses kaydına odaklanır bu, mikrofon hassasiyetini artırır ve arka plan gürültüsünü azaltır.





- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve video moduna geçin.
- 2  >  Audio zoom'u seçeneklerine tıklayın ve Açık seçeneğini belirleyin.
- 3 Ayar açılır penceresini kapatmak için vizörde boş bir alana tıklayın.
- 4 Kaydetmeyi başlatmak için telefonu yatay olarak tutun ve  seçeneğine tıklayın.
- 5 Yakınlaştırmak istediğiniz özneyi mavi daire içinde odaklayın. Ardından, ses hassasiyetini artırmak ve gürültüyü azaltmak için iki parmağınızı birbirine yakınlaştırın.
- 6 Kaydı durdurmak için  ögesine tıklayın.

### NOTLAR

- Bu özelliği kullanırken yan mikrofonların üzerini kapatmayın.
- Bu fonksiyonu kullanmak için yatay yönde kaydetme gerçekleştirmelisiniz.





## İkili kayıt modunu kullanma

Tek bir kayıta birleştirerek ön ve arka kameralarla aynı anda bir video kaydetmenizi sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve video moduna geçin.
- 2  >  **İkili kayıt** seçeneklerine tıklayın.
- 3 Ana vizör ekranında küçük bir vizör kutusu görünür. Çekiminizi ayarlayın.
  - Küçük vizörü sürükleyerek çekimde istediğiniz yere taşıyın.
  - Gerekirse yeniden boyutlandırmak için küçük vizörü basılı tutun.
  - Lensleri ana vizör ve küçük vizör arasında değiştirmek için küçük vizöre tıklayın.
- 4 İkili kaydı başlatmak için  ögesine tıklayın.
- 5 İkili kaydı durdurmak için  ögesine tıklayın.

## Takip için yakınlaştır modunu kullanma

Odaklanmak ve büyütme üzere bir kaydetme alanı tanımlamanızı sağlar. Kaydetmeden önce alanı ayarlayabilir, kaydetme sırasında gerekli oldukça bu alanı taşıyabilirsiniz.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve video moduna geçin.
- 2  >  **Takip için yakınlaştır** seçeneklerine tıklayın.
- 3 Büyüteci, büyütme istediğiniz alana sürükleyin. Küçük ekranda, geniş görünümde tanımlanmış odak gösterilir.
- 4 Kaydı başlatmak için  ögesine tıklayın.
  - Kaydetme sırasında küçük ekranı taşıyabilirsiniz. Ekran dokununuz ve istediğiniz konuma sürükleyin.
- 5 Kaydı durdurmak için  ögesine tıklayın.

## QuickMemo+

**QuickMemo+**, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri elde etmenizi sağlar. QuickMemo+ ile ekran görüntüleri elde edin, görüntüler üzerinde çizim yapın ve bu görüntüleri aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.




VEYA






- 1 (Ekran kapalı iken) Ses Seviyesini Artır tuşunu basılı tutun.

VEYA

Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  ögesine tıklayın.

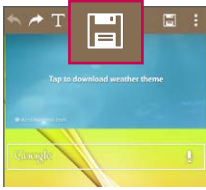- 2 İstedığınız menü seçeneğini **Kalem tipi**, **Renk**, **Silgi** seçeneklerinden belirleyin ve notunuzu oluşturun.








- 3 Notu mevcut ekranla kaydetmek için Düzenle menüsünde  seçeneğine tıklayın. İstedığınız zaman QuickMemo+ fonksiyonundan çıkmak için  seçeneğine tıklayın.

**NOT:** QuickMemo+'yu kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

## QuickMemo+ seçeneklerini kullanma

QuickMemo+'yu kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.

	Geri Alın veya Tekrarlayın.
	Karmaşık kavram işlevini kullanır.
	Kalem türünü ve rengini seçer.
	Oluşturduğunuz notu siler.
	Geçerli ekranın bulunduğu notu QuickMemo+, Galeri veya Defter konumuna kaydeder.


## Kayıtlı QuickMemo+'yu görüntüleme

**Defter/Galeri** öğesine tıklayın ve QuickMemo+ albümünü seçin.

## QuickTranslator

Akıllı telefonunuzun kamerasını anlamak istediğiniz yabancı dilde yazılmış cümleyi görüntüleyecek şekilde tutmanız yeterlidir. Her yerde her zaman gerçek zamanlı çeviri yaptırabilirsiniz.

Google Play Store'dan çevrimdışı çeviri için ilave sözlükler satın alabilirsiniz.

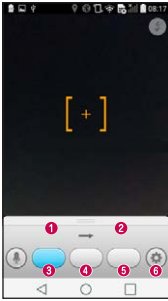

- 1 Ana dil.
- 2 Hedef dil.
- 3 Kelime çevirisi.
- 4 Cümle çevirisi.
- 5 Paragraf çevirisi.
- 6 Ayarlar.


- 1 > > **Uygulamalar** sekmesi > **QuickTranslator** ögesine tıklayın.
- 2 **Sözcük**, **Satır** veya **Paragraf** ögesine tıklayın.
- 3 İstedığınız dili tıklayarak seçin.
- 4 Telefonu birkaç saniyelikliğine çevrilmesini istediğiniz kısma doğru tutun.

**NOT:** Yalnızca bir sözlük ücretsiz olarak sağlanır. İlave sözlüklerin satın alınması gerekir. Lütfen ücretsiz sözlüğünüz olarak yüklenmesini istediğiniz sözlüğü aşağıdaki listeden seçin.

**NOT:** Çevrilmesi gereken harflerin boyutuna, yazı tipine, rengine, parlaklığına ve açısına bağlı olarak tanıma hızında farklılıklar olabilir.

## QSlide

Herhangi bir ekrandan bir not defteri, takvim ve ekranınızın içinde bir pencere olarak daha fazlasını getirin.

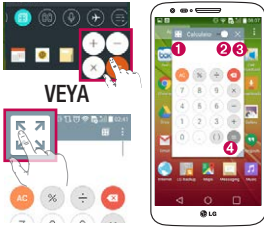


1		QSlide'dan çıkmak ve tam ekrana geri dönmek için dokununuz.
2		Saydamlığı ayarlamak için tıklayın.
3		QSlide'ı sonlandırmak için tıklayın.
4		Boyutu ayarlamak için dokununuz.


- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > QSlide uygulama ögesine tıklayın veya QSlide, destekleyen uygulamaları kullanırken ögesine tıklayın. Fonksiyon, ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere olarak görüntülenir.
- 2 Bir arama yapabilir, Web'e göz atabilir veya diğer telefon seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, saydamlık çubuğu tam değilde küçük pencereler altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana tıklayabilirsiniz.

**NOT:** QSlide aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.

## QuickRemote


QuickRemote evinizdeki TV, set üstü kutu, ses sistemi, DVD/Blu-ray oynatıcılar, klima ve projektör için telefonunuzu Evrensel Uzaktan Kumandaya dönüştürür.

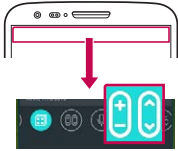

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  > **UZAKTAN CİHAZ EKLE** seçeneklerine tıklayın.

### VEYA

 >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **QuickRemote** >  öğesine tıklayın.

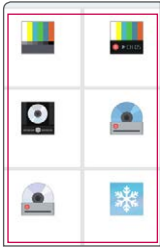

- 2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazları yapılandırın.



- 3 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve QuickRemote işlevlerini kullanın.

**Sihirli Uzaktan Kumanda ayarı, Uzak cihaz adını düzenle, Uzak cihazı öğren, Uzak cihazı taşı, Uzak cihazı sil, Ayarlar ve Yardım** seçeneğini belirlemek üzere

Menü tuşuna  tıklayın.

**NOT:** QuickRemote normal bir uzaktan kumandanın kızılötesi (IR) sinyalleriyle aynı şekilde çalışır. QuickRemote işlevini kullanırken telefonun üst kısmındaki kızılötesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.


## Canlı Yakınlaştırma

Canlı Yakınlaştırma istenen alanın daha büyük veya küçük görünmesini sağlamak için oynatılmakta olan videonun bir bölgesine yaklaşmanızı veya bu bölgeden uzaklaşmanızı sağlar.

Bir videoyu görüntülerken işaret parmağınız ile başparmağınızı bir araya getirerek ya da birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı.

### NOT:

- Video oynatılırken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynatılırken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın.
- Video oynarken geri veya ileri sarmak için ekranı sola veya sağa kaydırın.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.

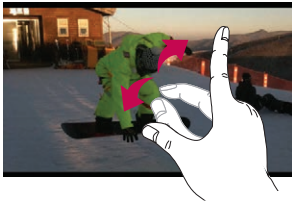





## Voice Mate

Voice Mate, cihazlarınızla ahizesiz etkileşim kurmanızı sağlar. Sesinizi kullanarak Voice Mate uygulamasından bir kişiyi arama, alarmları ayarlamak veya web'de arama yapma gibi telefon fonksiyonlarını uygulamasını isteyebilirsiniz. Bu özelliğe ilk kez eriştiğinizde bu fonksiyonun nasıl kullanılacağını öğrenmenize yardımcı olacak yardım bilgilerini görüntüler.

### NOT:

- Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını ve Gizlilik politikasını kabul ettikten sonra Voice Mate uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Voice Mate ana ekranını sola kaydırarak çeşitli komut örneklerini görüntüleyebilirsiniz.
- Hızlı Erişim özelliğini kullanarak da Voice Mate uygulamasını başlatabilirsiniz.

## Voice Mate özelliğini kullanma

- 1  >  >  **Voice Mate** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Özelliği açmak için  tıklayın. Ona sizin için ne yapmasını istediğinizi söyleyin.

**İPUCU!** Voice Mate özelliğini sessiz bir ortamda kullanın, böylece komutlarınızı doğru şekilde tanıyabilir.

## Voice Mate Ayarları

- 1  >  >  **Voice Mate** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Ortam ayarlarını yapılandırmak için  > **Ayarlar** seçeneklerine tıklayın.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld çeşitli ilginç içerikler (oyunlar, uygulamalar, duvar kağıdı ve zil sesleri) sunarak LG telefon kullanıcılarının daha zengin "Mobil Hayat" deneyimi yaşamalarına fırsat tanır.

### Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 **LG SmartWorld'e** erişmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  simgesine tıklayın.
- 2 Oturum aç öğesine dokunun ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı girin. Henüz kaydolmadıysanız, LG SmartWorld üyeliği almak için Kayıt öğesine tıklayın.
- 3 İstedığınız içeriği indirin.

#### **NOT:** simgesi yoksa?

- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
- 4 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.

## LG SmartWorld nasıl kullanılır

- Aylık LG SmartWorld promosyonlarına katılın.



İçerikte arama yapın.



Kategoriye göre içerik bulun (ör. Oyunlar, Eğitim, Eğlence vb.).

- Aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için kolay "Menü" düğmelerini deneyin.  
**Ayarlar** – Profil ve Görünümü ayarlayın.  
**Oturum aç** – Kimliğinizi ve Şifrenizi belirleyin.
- Diğer faydalı işlevleri de deneyin. (İçerik Detayı ekranı)

**NOT:** LG SmartWorld uygulaması tüm operatörlerde veya ülkelerde mevcut olmayabilir.

## Galeri

Resim ve video albümlerinizi görüntülemek için **Galeri** uygulamasını açın.

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Galeri** ögesine tıklayın.

Tüm görüntü ve video dosyalarınızı Galeride yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

### NOT:

- Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

## Resimleri görüntüleme

Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin.



Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

## Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya asıl haline döndürmek için çift tıklayın.

## Video oynatma

Video dosyaları önizlemede  simgesini gösterir. İzlemek için bir video seçin ve  ögesine tıklayın. Videolar uygulaması başlar.

## Fotoğrafları düzenleme


Bir fotoğrafı görüntülerken  ögesine tıklayın.

## Fotoğrafları/videoları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde  ögesine tıklayın ve işaretleyerek fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **Sil** ögesine tıklayın.
- Bir fotoğrafı/Videoyu görüntülerken  ögesine tıklayın.









## Duvar kağıdı olarak ayarlama


Bir fotoğrafı görüntülerken fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için **Menü tuşu**  > **Ayarla** ögesine tıklayın.








### NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.



## Video oynatmak

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Galeri** ögesine tıklayın.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.
  - ▶  **Döndürme:** Ekran içeriğinin yönünü değiştirme.
  - ▶  **QSlide:** Kolay çoklu görev yöneticisi için cihazınızın ekranında bir yer paylaşımını etkinleştirir.
  - ▶  **SmartShare:** Ortam dosyalarını DLNA onaylı telefonlarla paylaşır.
  - ▶  **Menü:** Ekran oranı, Altyazı, Paylaş, Kırp, Ayarlar, Ayrıntılar seçeneklerine erişmek için tıklayın.
  - ▶  **Ekran görüntüsü:** Video oynatırken bir ekran resmi alır.

NOT:  > **Ayarlar** > **Ekran resmi açık** ögesine tıklayın.

- ▶  **Ses Seviyesi:** Ses Seviyesi kaydırma çubuğunu görüntülemek için tıklayın, ardından kaydırma çubuğundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayın.
- ▶  **Kilit/Kilit Aç:** Yanlışlıkla olan dokunmaları önlemek için dokunmatik tuşları kilitlet.
- ▶  **Duraklat:** Video oynatmayı duraklatmak için tıklayın.
- ▶  **Oynat:** Video oynatmaya devam etmek için tıklayın.
- ▶  **ileri:** 10 saniye ileriye gitmek için tıklayın.
- ▶  **geri:** 10 saniye geriye gitmek için tıklayın.
- ▶  **favori:** Videoyu favorilerinize eklemek için tıklayın.

## Video Oynatma




- 1 Depolama alanında saklanan videoları görüntülemek için Ana ekrandan, **Uygulamalar Tuşu**  > **Galeri**  ögesine tıklayın.
  - ▶ Daha fazla albüm görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için albüme tıklayın. (Albümdeki resimler ve videolar tarihe göre sıralı bir şekilde görüntülenir.)
- 3 Oynatmak üzere bir albümdeki bir videoya tıklayın.
  - ▶ Oynatma kontrollerini görüntülemek üzere videoya tıklayın.

# Multimedya

**NOT:** Video oynatılırken ekran parlaklığını ayarlamak için ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı kaydırın. Video oynatılırken sesi ayarlamak için ekranın sağ tarafını yukarı veya aşağı kaydırın. Video oynatılırken zaman çizelgesinde bir noktaya tıklayarak videonun ilgili bölümünün küçük bir ekranda özizlemesini görüntüleyin. Videonun bu bölümüne atlamak için küçük ekrana tıklayın. Video oynatılırken hızlı ileri almak ve geri sarmak için parmağınızı soldan sağa veya sağdan sola doğru kaydırın.

## Video Düzenleyici

Telefonda depolanan fotoğrafları veya videoları düzenleyebilirsiniz.

- ▶  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Video Düzenleyici** seçeneklerine tıklayın.

**NOT:** Video Düzenleme fonksiyonu yalnızca bu telefonda kaydedilen fotoğraflar veya videolar için desteklenir.

### < Proje listesi ekranı >



**Proje Listesi Alanı**

Düzenlemek için bir projeye tıklayın.

**Proje Başlığı**

Başlığı düzenlemek için buraya tıklayın.

**Düğmeler Alanı**



Yeni bir proje oluşturun.



Video projesini YouTube gibi diğer uygulamalarla paylaşın.



Diğer uygulamalarda yürütmek için tamamlanan projeyi dışarı aktarın.




Video projesini silin.



Yardım bilgilerini görüntüler.

## < Proje düzenleme ekranı >

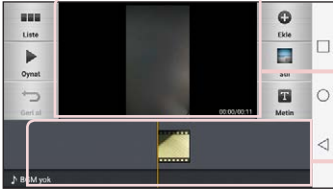

Görüntüleyici alanı

Zaman çizelgesi alanı



Proje listesi ekranını görüntülemek için tıklayın.



Geçerli klibi yürütmek için tıklayın.



Son seçili klibi kaldırmak için tıklayın.



Ek video, görüntü, başlık veya ses klibi eklemek için tıklayın.



Video stilini seçmek için tıklayın.



Video klibinize yazı eklemek için tıklayın.

## Müzik

Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için > > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** ögesine tıklayın.

## Telefonunuza müzik dosyaları ekleme




Müzik dosyalarını telefonunuza aktarmakla başlayın:

- Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarın.
- Kablosuz ağdan indirin.
- Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edin.
- Dosyaları Bluetooth ile alın.

## Müziği Medya Cihazı (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 2 **Medya Cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, bilgisayardaki başka bir sabit sürücü olarak görünür. Görüntülemek için sürücüye tıklayın. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 3 Dosyaları aktarmayı bitirdiğinizde Durum Çubuğu'nu aşağı kaydırın ve **USB bağlandı > Telefonu şarj et** öğesine tıklayın. Artık cihazınızın fişini güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

## Şarkı çalınması

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Müzik** öğesine tıklayın.
- 2 **Şarkılar** öğesine tıklayın.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.



Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.










Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.



Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayın. İleri sarmak için parmağınızı basılı tutun.



Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, çalma listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayın. Geri sarmak için parmağınızı basılı tutun.

	Ses Seviyesi kaydırma çubuğunu görüntülemek için tıklayın, ardından kaydırma çubuğundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayın.
	Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
	Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
	Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
	Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar rastgele sırayla çalınır).
	Tüm şarkıları tekrarlamak, geçerli şarkıyı tekrarlamak veya tekrarlamayı kapatmak üzere tekrarlama modlarının arasında geçiş yapmak için tıklayın.
	Müziğinizi SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun arkasında bulunan yukarı ve aşağı ses düğmelerini kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Daha sonra **Oynat**, **Çalma listesine ekle**, **Paylaş**, **Zil sesi olarak ayarla**, **Sil**, **Ayrıntılar** ve **Ara** seçenekleri görüntülenir.

#### NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabılır belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

**NOT:** Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

# Yardımcı programlar





## Misafir Modu

Gizliliğinizi korumak veya bazı uygulamaları çocuklarınızın kullanmaması için sınırlamak amacıyla Misafir modunu kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu başka kişilere ödünç verdiğinizde görüntülenecek uygulamaları sınırlayabilirsiniz.


Önceden, Misafir modunu ayarlayın ve seçenekleri özelleştirin.

**NOT:** Misafir modunun kullanılabilmesi için şekil kilidi önceden ayarlanmış olmalıdır.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın >  **Ayarları** > **Genel** sekmesi > **Misafir modu** ögesine tıklayın.
- 2 **Misafir modu**'nu açmak için  ögesine tıklayın.



## Alarmın ayarlanması

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Saat** > .
- 2 Alarmı ayarladıktan sonra, telefonunuz alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Tekrarla**, **Erteleme süresi**, **Alarm çaldığında titre**, **Alarm tonu**, **Alarm ses seviyesi**, **Otomatik uygulama başlatıcı**, **Şifreli kilit** ve **Not** seçeneğini ayarlayın. **Kaydet** ögesine dokunun.





**NOT:** Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için  ögesine tıklayın ve **Ayarlar**'ı seçin.

## Hesap makinesini kullanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Hesap makinesi** ögesine tıklayın.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına dokunun.

- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ve ardından = ögesine tıklayın.
- 4 Bilimsel hesap makinesini kullanmak için seçenek menüsüne  tıklayın ve **Bilimsel hesap makinesi** menüsünü seçin.
- 5 Geçmiş kontrol etmek için seçenek menüsüne  tıklayın ve **Hesaplama geçmişi** menüsünü seçin.







## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Takvim** ögesine tıklayın.
- 2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Yıl, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe ve ögesine  tıklayın.
- 4 **Etkinlik adı** ögesine tıklayın ve etkinlik adını girin.
- 5 **Konum** ögesine tıklayın ve konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 6 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 7 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.


## Ses Kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

### Sesin kaydedilmesi

- 1  >  >  **Ses Kaydedici** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.
- 3 Kaydı sonlandırmak için  ögesine tıklayın.
- 4 Kaydı dinlemek için  ögesine tıklayın.

## Yardımcı programlar

**NOT:** Albümünüze erişmek için  öğesine tıklayın. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.




## Görev Yöneticisi

Uygulamalarınızı Görev Yöneticisi'ni kullanarak yönetebilirsiniz. Çalışmakta olan uygulamaların sayısını kolayca kontrol edebilir ve belirli uygulamaları kapatabilirsiniz.

## Görevler

Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

### MS Exchange'i senkronize etmek için

- 1 Ana Ekrandan  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** öğesine tıklayın.
- 2 **Genel** sekme > **Hesaplar ve senk.** > **Hesap ekle öğesine** tıklayın.
- 3 E-posta adresi ve Şifre oluşturmak için **Microsoft Exchange** öğesine tıklayın.
- 4 Görevi senkronize et öğesini işaretlediğinizden emin olun.

**NOT:** E-posta sunucusuna bağlı olarak MS Exchange desteklenmeyebilir.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak sağlayan profesyonel bir mobil ofis çözümdür.

 >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **POLARIS Viewer 5** öğesine tıklayın.

## Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. POLARIS Viewer 5 kullanılarak belgeler görüntülenirken nesnelere ve düzen orijinal belgedekilerle aynı şekilde muhafaza edilir.

## Google+

Google'ın sosyal ağ hizmetini kullanarak kişilerle bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Google+** ögesine tıklayın.

**NOT:** Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Sesli Arama

Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.




- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Sesli Arama** ögesine tıklayın.
- 2 Ekranda **Şimdi konuşun** mesajı görüldüğünde bir anahtar sözcük veya cümle söyleyin. Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

**NOT:** Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Yardımcı programlar

### İndirilenler

Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **İndirilenler** ögesine tıklayın.

**NOT:** Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## İnternet







İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

**NOT:** Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

1  >  **Uygulamalar** sekmesi >  **İnternet** öğesine tıklayın.

## Web araç çubuğu kullanımı

Açmak için parmağınızla tıklayıp yukarı kaydırın.

	Bir sayfa geri gitmek için tıklayın.
	Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için tıklayın. Bu, bir önceki sayfaya götüren  ögesini tıkladığınızda gerçekleşen işlemin tersidir.
	Ana sayfaya gitmek için tıklayın.
	Yeni bir pencere eklemek için tıklayın.
	Sık kullanılanlara erişmek için tıklayın.

## Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve **Git** ögesine tıklayın.

## Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için  →  öğesine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

## Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  öğesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.

**NOT:** Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Yer İmleri

Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için  > **Sık kullanılanlara ekle** > **Tamam** öğesine dokunun.

Sık kullanılanlara eklenen bir web sayfasını açmak için  öğesine tıklayın ve birini seçin.

## Geçmiş

En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için  > **Geçmiş** öğesine tıklayın. Tüm geçmişi silmek için .

## Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.


1  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Chrome**.

**NOT:** Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

## Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  → **Yeni sekme** öğesine dokununuz.

# Ayarlar

Bu bölümde, telefonunuzun Sistem ayarları menülerini kullanarak değiştirebileceğiniz öğeler genel olarak açıklanmıştır. **Ayarlar menüsüne erişmek için:**

○ öğesine tıklayın > □ öğesini Basılı Tutun > **Sistem ayarları öğesini seçin.**

- veya -

○ >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar öğesine** tıklayın.




## Ağlar

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

#### **İPUCU! MAC adresi nasıl alınır**

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arayüzünde bulabilirsiniz: ○ >  > **Uygulamalar** sekmesi >  **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş Wi-Fi** > **MAC adresi** öğesine tıklayın.

### < Bluetooth >

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın.

### < Mobil veriler >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

### < Çağrı >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırın.

**Telesekreter** – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.

**Sabit arama numaraları** – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açın veya düzenleyin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

**Gelen arama penceresi** – Kamera ve videoları kullanırken gelen arama penceresini görüntüleyin.

**Çağrı reddetme** – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. Şunlar arasından seçim yapın: **Arama reddetme modu** veya **Kişisinden aramaları reddet arasından seçim yapın**.

**Mesaj ile reddet** - Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak bir hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

**Gizlilik sağlayıcı** – Bir gelen çağrı için arayanın adını ve numarasını gizler.

**Çağrı yönlendirme** – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.

**Otomatik yanıtla** – Bağlı bir ahizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap vermeden önce geçecek süreyi belirleyin. Devre Dışı Bırak'tan Seç, 1 san., 3 san. ve 5 san.

**Bağlantı titreşimi** – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.

**Ses iyileştirme** – **Daha net duyabilmeniz için gürültülü ortamlarda ses kalitesini iyileştirir.**

**Bilinmeyen numaraları kaydet** – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenizi sağlar.

**Çağrı sonlandırma** – Çağrınızı bitirmeyi seçebilmenizi sağlar.

**Çağrı engelleme** – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitleyin.

**Arama süresi** – Son arama, Giden aramalar, Gelen aramalar ve Tüm aramalar dahil aramaların süresini görüntüleyin.

**Ek çağrı ayarları** – Aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

**Numara gönderimi** – Giden aramada numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

**Çağrı bekletme** – Çağrı bekletme etkinleştirilmişse telefon bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin uyarıda bulunur (şebeke sağlayıcınıza bağlıdır).

## Ayarlar

### < Paylaş ve bağlan >

**NFC** – Telefonunuz NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Yalnızca cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza tıklayarak içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine tıklarsanız cihazınızda etiket içeriği görüntülenir.

**NFC'yi açmak veya kapatmak için** – Ana ekrandan açılır bildirim paneline dokunarak parmağınızla aşağı kaydırın ve ardından açmak için NFC simgesini seçin.

**NOT:** Uçak modu etkinleştirildiğinde NFC uygulaması kullanılabilir.

**NFC'yi kullanma** – NFC'yi kullanmak için cihazınızın açık olduğundan emin olun ve NFC devre dışıysa etkinleştirin.

**Android Beam** – Bu özellik açıldığında, NFC özellikli başka bir cihazı kendi cihazınızın yakınında tutarak uygulama içeriği diğer cihaza iletilebilir.

Cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza tıklamanız yeterlidir. Uygulama neyin iletileceğini belirler.

**SmartShare Beam** – LG telefonlardan dosya almak için etkinleştirin.

**Medya Sunucusu** – DLNA aracılığıyla yakındaki cihazlarla multimedya içeriği paylaşın.

**Miracast** – Telefon ekranını ve sesini Miracast dongle'ına veya TV'ye kablosuz olarak yansıtır.

**LG PC Suite** – Multimedya içeriğini ve uygulamaları kolayca yönetmek için LG PC Suite'i cihazınızla bağlayın.

**Wi-Fi bağlantısı** – Wi-Fi bağlantısının bilgisayar ile telefon arasında müzik ve görüntü aktarımı yapmasına izin vermek için işaretleyin.

**Yardım** – LG PC Suite hakkında bilgileri görmek için tıklayın.

### < Bağlama ve ağlar >

**USB internet paylaşımı oluşturma** – İnternet bağlantısını bilgisayarla paylaşmak için USB kablosunu bağlayın.

**Wi-Fi hotspot** – Telefonunuzu mobil genişbant bağlantı sağlamak için de kullanabilirsiniz. Bir erişim noktası oluşturun ve bağlantınızı paylaşın. Daha fazla bilgi için lütfen "**Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma**" bölümüne bakın.

**Bluetooth internet paylaşımı** – Telefonunuzun internet bağlantısını paylaşmış paylaşmayacağını ayarlamana olanak tanır.

**Yardım – Wi-Fi hotspot ve Bluetooth internet paylaşımı işlemleriyle ilgili yardım bilgisini görüntülemek için tıklayın.**

**Uçak modu** – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

**NOT:** Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

**Mobil şebekeler** – Veri dolaşımı, şebeke modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN) vb. için seçenekleri belirleyin.


**VPN** - Önceden yapılandırılmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.


## Ses

**Ses profilleri** – Sesi seçin (Titreşim veya Rahatsız etmeyin seçeneklerinden herhangi biri).

**Ses ayarı** - Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve ortamınıza göre ayarlar.

**Titreşim gücü** – Çağrılar, bildirimler ve dokunmatik ekran geri bildirim için titreşim kuvvetini ayarlamana olanak tanır.

**Zil sesi** – Çağrılar için zil sesini ayarlayın. Ekranın sağ üst köşesindeki  seçeneğine tıklayarak da bir zil sesi ekleyebilirsiniz.

**Bildirim sesi** – Bildirim sesini ayarlayın. Ekranın sağ üst köşesindeki  seçeneğine tıklayarak da bildirim sesi ekleyebilirsiniz.

## Ayarlar

**Titreşimle birlikte çal** – Gelen çağrılarda telefonunuzun zil sesine ek olarak titreşmesini ayarlamak için işaretleyin.

**Titreşim türü** – Gelen çağrılar için titreşim türünü ayarlamanızı sağlar. Kalıcı, Hızlı, Kısa tekrarı, Standart veya Tıttak seçeneklerinden birini belirleyin.

**Rahatsız etmeyin** – Telefonunuzun gelen bildirimler hakkında sizi bilgilendirmediği zamanı ve modu ayarlayın. Hepsini, Yalnızca öncelik veya Yok seçeneklerinden birini belirleyin.

**YALNIZCA ÖNCELİK** – Yalnızca öncelik modu ile yalnızca belirli özelliklerin sizi rahatsız etmesini sağlayın. Alarmlar her zaman önceliğe sahiptir. Takvim etkinlikleri, Gelen çağrılar, Yeni mesajlar veya İzin verilen kişiler ile Uygulamalardan seçim yapın

**AJANDA** – Tümü olarak ayarlansa bile yalnızca öncelikli bildirimler sizi tekrar rahatsız eder.

**Kilit ekranı** – Kilit ekranındaki tüm bildirimleri gösterilecek veya gizlenecek şekilde ayarlayın.

**Uygulamalar** – Uygulamalardan gelen bildirimleri ayarlayın. Uygulamalardan gelen hiçbir bildirim göstermemek için Yok seçeneğini, Rahatsız etmeyin özelliği Yalnızca öncelik olarak ayarlandığında öncelikli bildirimleri diğerlerinin üzerinde göstermek için Öncelik seçeneğini belirleyin.

**Tıklamada titreşim** – Ana sayfadaki dokunmatik tuşlara tıkladığında ve diğer kullanıcı arayüzü etkileşimlerinde titreşim için işaretleyin.

**Ses efektleri** – Tuş takımı dokunma tonlarını, dokunma seslerini ve ekran kilidi sesini ayarlamak için tıklayın.

Tuş takımı dokunma tonları – **Tuş takımı kullanılırken ses duyulması için işaretleyin.**

**Dokunma sesleri** – Ekran seçimi yaparken ses duyulması için işaretleyin.

**Ekran kilidi sesleri** – Ekranı kilitletken ve kilidini açarken ses duyulması için işaretleyin.

**Mesaj/çağrı sesli bildirimleri** – Özelliği açmak veya kapatmak için Mesaj/çağrı sesli bildirimleri öğesine tıklayın. Bu özellik açıldığında, telefonunuzun gelen çağrı ve/veya mesajları otomatik olarak sesli okumasını sağlar.

## Ekran

### < Ana ekran >

**Temayı, Duvar kağıdını, Ekran kayma efektini** ayarlayın veya **Ana ekran döngüsüne** izin verin.

**Ana ekran yedekleme ve geri yükleme** – Uygulama parçacığı düzenlerini ve temaları yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

**Yardım** – Ana menü hakkındaki yardım bilgilerini görüntülemek için tıklayın.

### < Kilit ekranı >

**Ekran kilidini seçin** – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Yok, **Kayıdırma, Knock Code, Şekil, PIN** veya **Şifre seçeneklerinden birini ayarlayın**.

Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyse, telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

**Smart Lock** – Telefonunuzun kilidinin Güvenilir cihazlar (BT cihazı veya NFC) veya Güvenilir yüz ile ne zaman otomatik olarak açılacağını ayarlayın. Kilit ekranı **Knock Code, Şekil, PIN** ve **Şifre öğelerinden biri olarak ayarlandığında bu fonksiyon kullanılabilir**.


**Ekran efekti** – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar. Işık parçacığı, **Vektör yuvarlak, Mozaik** ve **Soda seçeneklerinden birini belirleyin**.

**NOT:** Ekran kilidi düzen olarak ayarlanmışsa bu ayar ismi Düzen efekti olabilir.

**Duvar kağıdı** – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlar. Bu öğeyi **Galeri** veya **Duvar kağıdı galerisi öğelerinden seçin**.

**Kısayollar** – Kaydırma Kilit ekranındaki kısayolları değiştirmenizi sağlar.

**Hava animasyonları** – Otomatik veri güncellemelerine bağlı olarak hava seçeneğinde belirlenen geçerli konum veya birincil şehir ile ilgili hava animasyonlarını göstermek için bu seçeneği işaretleyin.

**Sahip bilgileri** – Kilit ekranında görüntülenecek cihaz sahibinin adını ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin. Sahip bilgileri olarak görüntülenecek metni girmek için  seçeneğine tıklayın.

**Kilit zamanlayıcı – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlemeden önceki süreyi ayarlar.**

**Güç tuşuyla anında kilitleme** - Güç/Kilit Tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

**< Ana menü dokunmatik tuşları >**

Tüm ekranların en altında görüntülenen Ana Menü Dokunmatik Tuşlarını ayarlayın. Hangilerinin görüntülendiğini, çubuktaki konumlarını ve neye benzediklerini ayarlayın. Tuş kombinasyonu, Renk ve Ana Ekran dokunmatik tuşları gizle öğesini seçin.

**< Yazı tipi >**

Telefon ve menüler için kullanılan yazı tipi türünü ayarlar.

**< Yazı boyutu >**

Telefon ve menülerde görüntülenen yazı tipi boyutunu ayarlar.

**< Parlaklık >**

Ekran parlaklığını ayarlar. En iyi pil performansı için telefonu rahatça kullanmanızı sağlayan en düşük parlaklık seviyesini kullanın.

**< Bildirim LED'i >**

Açmak veya kapatmak için düğmeye tıklayın. Bu özellik açık olduğunda, işaretlediğiniz bildirimler için LED ışığını etkinleştirir.

**< Ekranı otomatik döndür >**

Ekranı telefonunuzun yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay) otomatik şekilde döndürmek üzere telefonu ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

**< Ekran zaman aşımı >**

Ekran zaman aşımına uğramadan önceki zaman miktarını ayarlar.

**< Akıllı ekran >**

Telefonunuz yüzünüzü algıladığında ekranınızın açık kalmasını ayarlamak için işaretleyin.

## < Ekran kapalı efekti >

Ekran kapalı efektini ayarlar. Retro TV, Kara delik ve Kararma arasından seçim yapın.

## < Hafif uyku >

Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Hafif uyku düğmesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında ayarlanan ekran koruyucunun görüntülenmesini sağlar. Şu seçenekler arasından seçim yapın: Saat ve Google Fotoğraflar.

## Genel

### < Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

**Dil** – Cihazınızda kullanılacak dili ayarlar.

**Varsayılan** – Metin girerken kullanılacak olan varsayılan ekran klavyesini ayarlar.

**LG Klavye** – LG Klavyeyi kullanarak veri girmek için işaretleyin. Aşağıdaki ayarları değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın:

**Giriş dili ve klavye düzeni** – Klavye dilini ve karakterlerini ayarlar.

**Klavye yüksekliği ve görünümü** – Klavyenizi kişiselleştirir.

**Giriş yolu** – Bütün harflerden bir yol çizerek bir sözcük girmek için işaretleyin.

**Kelime önerilerini göster** – Metin tahmin etme yöntemiyle tahmin edilen kelimeleri göstermek için işaretleyin.

**İfade önerilerini göster** – Sözcüklerle ilgili renk ifadelerini göstermek için işaretleyin.

**Otomatik düzeltme** – Otomatik sözcük düzeltme düzeyinizi ayarlar. Kapalı, Yumuşak, Orta ve Agresif seçeneklerinden birini belirleyin.

**Kelime önerilerini güncelle** – Daha fazla kelime önerisi sağlamak için Kelime önerilerini güncelle işlevini kullanır. Bu özelliği kullanmak için Sözleşme Haklarını kabul edin.

**Ek ayarlar** – Gelişmiş ayarları belirler.

## Ayarlar

**Yardım** – Daha fazla bilgi için Yardım ögesine tıklayın.

**Google sesle yazma** – Google sesli giriş özelliğini kullanarak veri girmek için işaretleyin. Google ses ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.

**Giriş dillerini seç** – Google sesle yazma tarafından desteklenen dilleri ayarlar.

**Rahatsız edici sözcükleri engelle** – Tanınan rahatsız edici metni gizlemek için işaretleyin.

**Çevrimdışı konuşma tanıma** – Çevrimdışıyken ses girişini etkinleştirir.

**Sesli Arama** – Sesli arama seçeneklerini ayarlar.

**Dil** – Ses diliyle Google aramayı ayarlar.

**Okuma çıkışı** – Okuma çıkışının ne zaman kullanılacağını ayarlar. Açık, Yalnızca Eller serbest ve Kapalı seçeneklerinden birini belirleyin. Okuma çıkışını sadece telefona kulaklık takılıyken etkinleştirmek için Sadece eller serbest ögesini seçin.

**"OK Google" Algılaması** – "OK Google" (Ok Gugıl) diyerek Google Arama uygulamasını başlatmak için bu özelliği açın.

**Çevrimdışı konuşma tanıma** – Ağ bağlantınız olmadığında konuşma tanıma için bir veya daha fazla dil ayarlar.

**Rahatsız edici kelimeleri engelle** – Tanınan rahatsız edici sesli sonuçları gizlemek için işaretleyin.

**Bluetooth kulaklık** – Bağlı Bluetooth kulaklıktan ses kaydı yapmak için işaretleyin.

**Metin okuma çıkışı** – Tercih edilen okuma motorunu ve okuma hızını (çok yavaş ve çok hızlı arasında) ayarlar. Ayrıca konuşma sentezinin kısa bir gösterimini oynatır.

**İmleç hızı** – Kaydırıcı çubuktaki imleç hızını ayarlar.

< Konum >

Konum servisini açın; telefonunuz GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak konumunuzu yaklaşık olarak tespit eder.

**Mod** – **Yüksek hassasiyet (GPS ve ağlar)**, **Bataryadan tasarruf (sadece Ağlar)** ve **Sadece cihaz sensörleri (sadece GPS) öğeleri** arasından konum modunu ayarlayın.

**SON KONUM İSTEĞİ** – Son zamanlarda konum bilgisi isteyen uygulamaları görüntüleyin.

**Google Konum Bildirimi** – Google Konum Bildirimi seçeneklerini açmak veya kapatmak için seçin. Daha fazla bilgi için  > Yardım öğesine tıklayın.

### < Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ortadan kaldırmaz).

### < Bulut >

LG uygulamalarındaki bulut hizmetini hızla ve kolayca kullanmak için bir bulut hesabı ekleyin.

### < Erişilebilirlik >

Görme, duyma engelli veya düşük el becerisine sahip kullanıcılar için erişilebilirliği artırır.

**TalkBack** – Sözlü geri bildirim yaparak görme bozukluğu olan kişilere yardımcı olan TalkBack fonksiyonunu ayarlamanıza olanak sağlar.

**Yazı tipi boyutu** – Yazı tipi boyutunu ayarlar.

**Ters renkler** – Ekranın ve içeriğin renklerini tersine çevirmek için işaretleyin.

**Renk ayarı** – Ekran ve içerik renklerini ayarlamanıza izin verir.

**Dokunarak yakınlaştır** – Ekrana üç defa dokunarak yakınlaştırmanızı ve uzaklaştırmanızı sağlar.

**Mesaj/çağrı sesli bildirimleri** – Özelliği açmak veya kapatmak için Mesaj/çağrı sesli bildirimleri öğesine tıklayın. Özellik açık olduğunda, gelen çağrı ve mesajlar için otomatik olarak söylenen uyarıları duymanızı sağlar.

**Ekran gölgeleri** – Daha az kontrast için ekranın arka ışığını azaltmak üzere bu seçeneği işaretleyin.

**Erişilebilirlik kısayolu** – Herhangi bir ekranda Erişilebilirlik özelliğini hızlı bir şekilde açmanızı sağlar.

**Metin okuma çıkışı** – Metin okuma (TTS) ayarlarını özelleştirmek için tıklayın.

**Ses tipi** – Ses tipini ayarlar. Ses tipi olarak **Mono** veya **Stereo** arasından seçiminizi yapın.

## Ayarlar

**Ses dengesi** – Bir kulaklık takılı olduđunda ses hem sađ, hem de sol kanaldan yönlendirir. Ses yolunu elle ayarlamak için ses dengesi kaydırma çubuđunu hareket ettirerek ayarlayın.

**Bildirim LED'i** – Açmak veya Kapatmak için tuşa tıklayın. Bu özellik açık olduđunda, işaretlediđiniz bildirimler için LED ışığı etkinleřtirir.

**Flař uyarılar** – Gelen çağrı ve bildirimler için flařı yanıp sönecek řekilde ayarlamak amacıyla bu öğeyi işaretleyin.

**Tüm sesleri kapat** – Tüm cihaz seslerini kapatmak için işaretleyin.

**Açıklamalı alt yazı** – Duyuma engelli kişiler için açıklamalı alt yazı ayarlarını özelleřtirmenizi sađlar. Dili, **Yazı tipi boyutunu** ve **Açıklamalı alt yazı stilini ayarlayın**.

**Dokunma geri bildirim süresi** – Dokunma geri bildirim süresini ayarlar.

**Dokunma yardımı** – Genel işlemlere kolay erişim sađlayan bir dokunma paneli görüntüler.

**Ekran zaman aşımı** – Ekran zaman aşımını ayarlar.

**Dokunmatik kontrol alanları** – Dokunma etkinleřtirmesini yalnızca belirli bir alanla sınırlamak için ekranın ilgili alanını seçmenizi sađlar.

**Ekranı otomatik döndür** – Telefonun ekranı telefon yönüne bađlı olarak (dikey veya yatay) döndürmek üzere ayarlamasını sađlamak için bu seçeneđi işaretleyin.

**řifre sesli dođrulama** – Telefonunuzun dokunduđunuz řifreleri okuyabilmesi için bu seçeneđi işaretleyin.

**Güç tuşu aramayı sonlandırır** – Sesli çağrıları Güç/Kilit Tuşuna basarak sonlandırmak için işaretleyin.

**Eriřilebilirlik ayarları kısıyolu** – Ana Ekran Tuşuna üç defa tıkladıđınızda seçili özelliklere hızlı ve kolay erişim ayarlar.

**Tek dokunuşla giriş** – Tek dokunuşla giriři etkinleřtirmek için bu seçeneđi işaretleyin. Bu özellik, her parmak dokunuşunun LG klavyede bir harf veya karakter girmesini sađlar. Telefonunuzda yüklü erişilebilirlik servisleri listesini görüntüler. Yüklü hiç erişilebilirlik servisi yoksa **Yüklenen hizmet yok** iletisi görüntülenir.

**Anahtar Erişimi** – Anahtar Erişimi, yapılandırılabilir tuş kombinasyonlarını kullanarak cihazınızı kontrol etmenizi sağlar. Odağı tıklanabilir öğelere kaydırabilir ve onları seçebilirsiniz.

#### < Tek elle kullanma >

**Arama tuş takımı** – Arama tuş takımını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

**LG klavye** – LG klavyeyi cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

**Kilit ekranı** – PIN Kilit ekranını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği kullanın. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

**Yardım** – Tek elle çalıştırma ile ilgili bilgileri görüntüler.

#### < Kısayol tuşu >

Ekran kapalı veya kilitliken Ses Seviyesi tuşlarını basılı tutarak uygulamalara hızlı bir şekilde erişin. Ekranın sağ üst köşesindeki Kısayol tuşu düğmesine tıklayarak özelliği

**AÇIK** veya **KAPALI** değerine getirin.

#### < Güvenlik >

**Telefonu şifrele** – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

**SD kart depolamasını şifrele** –SD kart depolamasını şifrelemenizi ve diğer cihazların bu verilere erişememesini sağlar.

**Şifre girişi görünür** – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

**Telefon yöneticileri** – Yönetici listesini görüntüleyerek cihaz yöneticilerini devre dışı bırakmanızı sağlar.

**Bilinmeyen kaynaklar** – Play Store dışı uygulamaların yüklenmesine izin vermek için bu seçeneği işaretleyin.

**Uygulamaları doğrula** – Cihazınıza zarar verebilecek uygulamaların yüklenmesini yasaklamak veya bu yüklemelerden önce uyarı almak için bu seçeneği işaretleyin.

**Bellek tipi** – Geçerli bellek tipini görüntüler.

## Ayarlar

**Güvenilen kimlik bilgileri** – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

**SD karttan yükle** – Depolamadan güvenli bir sertifika yüklemenizi sağlar.

**Kimlik bilgilerini temizle** – Tüm güvenli sertifikalar ile ilgili kimlik bilgilerini siler ve güvenli depolamanın kendi şifresini siler. Bu verileri temizlemek istediğinizi onaylamanız istenir.

**Güvenilir taraflar** – Ekran kilidini açmadan kullanılacak uygulamaları seçin.

**Ekran pimi** – Ekranını pin ile kilitlediğiniz bir Uygulamanın kullanılan tek uygulama olmasına izin verin.

**Kullanım erişimli uygulamalar** – Uygulamaların kullanım erişimini ayarlar. EngineerMode, Ana ekran ve LG MLT arasında seçim yapın.

### < Misafir modu >

Telefonunuzu başka birinin kullanmasına izin vereceğiniz zaman Misafir modunu kullanın. Telefonunuzu verdiğiniz kişiler, yalnızca seçtiğiniz uygulamaları kullanabilirler. Modu ayarladıktan sonra, sizin belirlediğiniz ve normal düzeninizden farklı olan belirli bir misafir düzenini Kilit ekranında çizerek telefonunuzu kolayca Misafir moduna geçirebilirsiniz.

**İzin verilen uygulama** – Misafir modunda kullanılacak uygulamaları belirlemek için bu seçeneğe tıklayın.

**Duvar kağıdı** – Misafir modu Kilit ekranınız için arka planı (duvar kağıdını) ayarlar.

**Kilit ekranı türü** – Misafir modu için kilit açma düzeni oluşturmak üzere bu seçeneğe tıklayın.

**Yardım** – Misafir modu ile ilgili bilgileri görüntüler.

### < Hareketler >

**Ekran açık/kapalı** – Ekranı açmak veya kapatmak üzere KnockON özelliğini etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin. Ekranı

açmak için ekranın ortasına hızlı bir biçimde çift tıklayın. Ekranı kapatmak için Durum Çubuğuna, Ana ekranda boş bir alana veya Kilit ekranına çift tıklayın. En iyi sonuçlar için Ekranı aç özelliğini kullanırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.

**Gelen çağrıyı cevapla** – Gelen çağrıyı otomatik olarak cevaplamak üzere telefonunuzu kulağınıza getirmenizi sağlaması için bu seçeneği işaretleyin.

**Zil sesi azalarak kaybolsun** – Gelen çağrı zil sesinin azalarak kaybolması için düz yüzeyden telefonu kaldırmınızı sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

**Gelen çağrıları sessize al** – Gelen çağrıları sessize almak için telefonu ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

**Alarmı ertele veya durdur** – Cihazı ters çevirerek alarmı ertelemek veya durdurmak için işaretleyin.

**Videoyu duraklat** – Geçerli olarak yürütülen videoyu duraklatmak için cihazı yalnızca ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

**Yardım** – Cihazın Hareketler özelliğini nasıl kullanacağınız konusunda size bir yardım kılavuzu açar.

**Hareket sensörü ayarı** – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

< **QuickWindow dosyası** >

Kapalı dosya içinde ekranın küçük bir bölümünü görmenizi sağlar.

**Uygulamaları seç** – Dosyayı açmadan, doğrudan dosyanın penceresinde kullanılabilen uygulamaları ayarlar.

**Yardım** – QuickWindow dosya bilgilerini görüntüler.

< **Tarih & Saat** >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için Tarih & saat ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

< **Depolama** >

Telefonunuzdaki kullanılan ve boş alanı izlemek üzere Depolama menüsünü kullanın.

## < Battery > (Pil)

### PİL BİLGİLERİ

Pil şarj bilgileri, kalan şarj yüzdesi ve şarj durumu ile birlikte bir pil grafiğinde görüntülenir. Pil kullanım seviyesini ve pil kullanım ayrıntılarını görmek üzere Pil kullanım ekranını görüntülemek için Pil şarj simgesine dokununuz. Bu bilgiler, hangi bileşen ve uygulamalarının pil gücünü en çok kullandığını görüntüler. Daha ayrıntılı bilgileri görmek için girişlerden birine dokununuz.

**Pil kullanımı** – Pil kullanımı seviyesini ve kullanım detaylarını gösterir.

**Durum çubuğunda batarya oranı** – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, pil simgesinin yanında görüntülemek için işaretleyin.

### GÜÇ TASARRUFU

Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Güç tasarrufu düğmesine tıklayın. Aşağıdaki araçlara erişmek için Güç tasarrufuna tıklayın:

**Güç tasarrufu** – Güç tasarrufunu otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar. Hemen, %5 pil ve %15 pil seçeneklerinden birini belirleyin.

**Yardım** – Pil tasarrufu öğelerinin bilgilerini görüntüleyin.

## < Uygulamalar >

Telefonunuzda yüklü uygulamalar hakkındaki ayrıntıları görüntülemenizi, uygulama verilerini yönetmenizi ve uygulamaları durmaya zorlamanızı sağlar.

## <Varsayılan mesaj uygulaması >

**Mesaj** veya Hangouts uygulamasını varsayılan olarak ayarlayın.

## < Yedekle & sıfırla >

Bu menü verilerinizi yedeklemeyi ve/veya silmeyi sağlar.

**Verilerimi yedekle** - Uygulama verilerini, Wi-Fi parolalarını ve diğer ayarları Google sunucularına yedeklemek için bu seçeneği işaretleyin.

**Hesabı yedekle** – Hesabı yedeklenmek üzere ayarlar.

**Otomatik geri yükle** – Bir uygulama telefonunuza yeniden yüklendiğinde telefonunuzun yedeklenen ayarları ve verileri geri yüklemesini sağlamak için bu seçeneği işaretleyin.

**LG Yedekleme hizmeti** – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı veya yenilemesi durumunda bu bilgileri geri yükler.

**Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

**< Yazdırılıyor >**

Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.

**< Telefon hakkında >**

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

## PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

### "LG PC Suite" PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.
- Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz

**NOT:** "LG PC Suite" PC yazılımınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

### "LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme

"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 [www.lg.com](http://www.lg.com) adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları** ve ardından **Modeli seçin** ögesine gidin veya **Destek > Mobil** ve Modeli seçin ögesine gidin.
- 3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için **KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ** bölümünden **PC SENK.** ögesine tıklayın ve indirmek için **İNDİR** ögesini seçin.

## "LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekl yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

### NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

## Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 USB bağlantı tipi **görüntülediğinde** LG yazılımı **öğesini seçin**.
- 3 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
- 4 Seçmek için **Kişisel Bilgiler** öğesine tıklayın.
- 5 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

**NOT:** Telefonunuzu PC'nize eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

### Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

- 1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.
- 2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Üst menüde **Cihaz > Import to device (Cihaza aktar) > Import contacts (Rehberi içe aktar)** öğesini seçin.
- 4 Dosya türünü ve içe aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılı pencere görünür.
- 5 Açılır pencerede **Bir dosya seç** öğesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
- 6 Windows Gezgini'nde içe aktarılacak rehber dosyasını seçin ve **Aç** öğesine tıklayın.
- 7 **Tamam**'ı tıklayın.
- 8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir **Alan haritalama** açılır penceresi görünür.
- 9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 10 **Tamam** öğesine tıklayın.

# Telefon yazılımı güncelleme

## Telefon yazılımı güncelleme

### LG Mobile telefon yazılımını İnternette İncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ülke ve dil seçiminizi yapın.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

**NOT:** LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

### Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: **Ayarlar > Genel sekmesi > Telefon hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Güncellemeleri şimdi kontrol et.**

## Telefon yazılımını gncelleme

**NOT:** Telefonunuzun yazılımını gncelleme iřleminde Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak zere dahili telefon belleęindeki tm kiřisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını gncellemeden nce kiřisel verilerinizi yedeklemenizi nerir. LG, kiřisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

**NOT:** Bu zellik řebeke hizmet saęlayıcınıza, blgenize ve lkenize baęlıdır.

# Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

## Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğiniz nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen [www.lg.com](http://www.lg.com) adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alırsanız ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

## Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

## Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

### DivX HD

**DIVX VİDEO HAKKINDA:** DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu, DivX video oynattığının onaylanması için sıkı testlerden geçirilmiş, resmi DivX Certified® onaylı bir cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:** Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresine gidin.

**Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.**

DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS


Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

 **HEVC**Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

# Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat adaptörü




Stereo kulaklık



Hızlı Başlangıç  
Kılavuzu



Veri kablosu



Micro-USIM  
çıkarma aracı



## NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

## Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Micro-USIM kart hatası	Telefonda Micro-USIM kartı yok veya yanlış takılmış.	Micro-USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	Micro-USIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Micro-USIM kartınız eskiyse ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni Micro-USIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.



## Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Rakama izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>BT</b> Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık veya Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarını bağlayabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında depolama medyasındaki içeriği de paylaşabilirsiniz.
<b>BT</b> Bluetooth Kulaklık	Bluetooth kulaklığım bağlıysa, 3,5 mm kablolu kulaklığımdan müziğimi dinleyebilir miyim?	Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda, tüm sistem sesleri kulaklık üzerinden çalınır. Sonuç olarak, müziği kablolu kulaklıklarınız aracılığıyla dinleyemezsiniz.
<b>Veriler</b> Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
<b>Veriler</b> Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
<b>Veriler</b> Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Menü Tuşuna <input type="checkbox"/> <b>tıklayıp Klasörler</b> ögesini seçerek bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri görüntüleyebilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Google™ Servisi</b> Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
<b>Google™ Servisi</b> Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Zil sesi	MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati göstermiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	<p>Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W &amp; P fonksiyonlarıyla aktardıysanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir. Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ana ekrandan <b>Telefon</b> simgesine  tıklayın.</li> <li>2. Numarayı çevirin, ardından <b>Menu Tuşuna</b>  tıklayın.</li> <li>3. 2 saniyelik duraklama ekle <b>veya</b> Bekleme ekle <b>öğesine tıklayın.</b></li> </ol>
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Düzeninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
<b>Telefon</b> <b>Fonksiyonu</b> Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ana ekrandan <b>Menü Tuşuna</b> <input type="checkbox"/> tıklayın.</li><li>2. <b>Sistem ayarları &gt; Ekran sekmesi &gt; Kilit ekranı seçeneklerine</b> tıklayın.</li><li>3. <b>Ekran kilidini seçin &gt; Düzen ögesine</b> tıklayın. ögesine tıklayın. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.</li><li>4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin.</li></ol> <p>Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Kilit Açma Düzeni	Kilit açma düzenimi unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Düzeninizi unuttuysanız: Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz düzeni unuttum düğmesine tıklayın. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız gerekir. Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan <b>Menü Tuşuna</b> <input type="checkbox"/> ve <b>Sistem ayarları</b> seçeneklerine tıklayın. 2. <b>Genel</b> sekmesi > <b>Dil ve giriş</b> > <b>Dil</b> seçeneklerine tıklayın. 3. İstenebilecek dile tıklayın.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebiliriz?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ana ekrandan <b>Menü Tuşuna</b> <input type="checkbox"/> tıklayın.</li><li>2. <b>Sistem ayarları</b> &gt; <b>Ekran</b> sekmesine tıklayın.</li><li>3. <b>Ekran zaman aşımı</b> seçeneğine tıklayın.</li><li>4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine tıklayın.</li></ol>
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Wi-Fi ve mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu görmek için ekranınızın üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ana ekrandan <b>Menü Tuşuna</b> <input type="checkbox"/> tıklayın.</li> <li>2. <b>Sistem ayarları</b> &gt; <b>Genel</b> sekmesi &gt; <b>Uygulamalar</b> &gt; <b>İNDİRİLEN</b> seçeneklerine tıklayın.</li> <li>3. Uygulamaya, ardından <b>Kaldır</b> seçeneğine tıklayın.</li> </ol>
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	<p>Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmanız olarak kullanabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüde <b>Zil sesi olarak ayarla</b> &gt; <b>Telefon zil sesi</b> veya <b>Kişi zil sesi</b> öğesine dokununuz.</li> <li>2. Çalar saat ayarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.</li> </ol>
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarmanız sesli olacak şekilde programlanmıştır.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Kurtarma Çözümü</b> Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

## Faydalı Bilgiler

### NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

### ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.


### Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

### Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

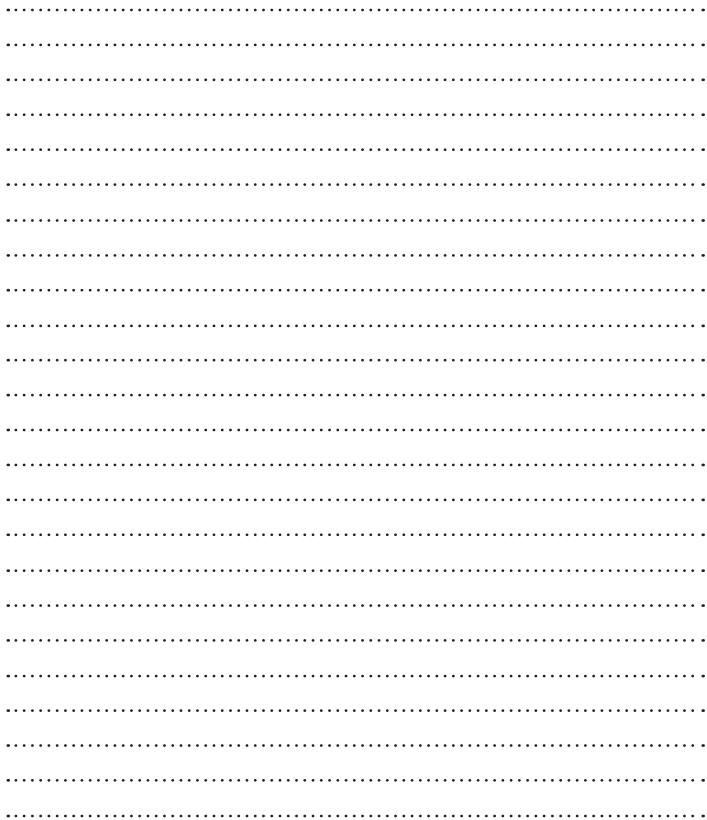




ENGLISH

# User Guide

## 4G LTE\* ready

\* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

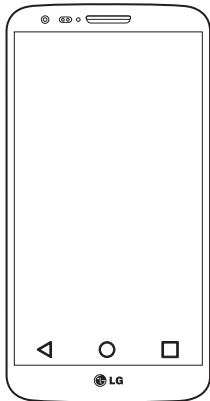

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....5	Bluetooth.....36
<b>Important notice</b> .....13	Sharing your phone's data connection ...37
<b>Getting to know your phone</b> .....19	Wi-Fi Direct.....39
Phone overview.....19	Using SmartShare.....39
Installing the micro-SIM card.....21	PC connections with a USB cable.....40
Charging your phone.....22	<b>Calls</b> .....42
Locking and unlocking the screen.....23	Making a call.....42
Knock Code.....23	Calling your contacts.....42
KnockON.....25	Answering and rejecting a call.....42
Stereo headset with microphone.....25	Adjusting the in-call volume.....43
<b>Your Home screen</b> .....27	Making a second call.....43
Touch screen tips.....27	Viewing your call logs.....43
Home screen.....28	Call settings.....44
Extended home screen.....28	<b>Contacts</b> .....45
Customizing the Home screen.....29	Searching for a contact.....45
Returning to recently-used applications...30	Adding a new contact.....45
Notifications panel.....30	Favourites contacts.....45
Opening the notifications panel.....31	Creating a group.....46
Indicator icons on the Status Bar.....31	<b>Messaging</b> .....47
On-screen keyboard.....33	Sending a message.....47
Entering accented letters.....33	Threaded box.....48
<b>Google account setup</b> .....34	Changing your message settings.....48
To set up your Google account:.....34	<b>E-mail</b> .....49
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....35	Managing an email account.....49
Wi-Fi.....35	Working with account folders.....49
Connecting to Wi-Fi networks.....35	Composing and sending email.....50
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....35	<b>Camera</b> .....51
	Getting to know the viewfinder.....51

Using the advanced settings .....	52	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	69
Taking a quick photo .....	53	How to use LG SmartWorld.....	69
Using Shot & Clear mode .....	53	<b>Multimedia .....</b>	<b>71</b>
Using Dual camera mode.....	54	<b>Gallery.....</b>	<b>71</b>
Using Time catch shot mode.....	55	Viewing pictures .....	71
Once you've taken a photo.....	55	Playing videos .....	72
From your Gallery .....	56	Editing photos.....	72
<b>Video camera .....</b>	<b>57</b>	Deleting photos/videos.....	72
Getting to know the viewfinder .....	57	Setting as wallpaper .....	72
Using the advanced settings.....	58	Playing a video .....	73
Recording a quick video.....	59	<b>Video Editor .....</b>	<b>74</b>
After recording a video.....	59	<b>Music .....</b>	<b>76</b>
From your Gallery .....	60	Add music files to your phone.....	76
Adjusting the volume when viewing a video .....	60	Transfer music using Media device (MTP).....	76
Using Audio Zoom.....	60	Playing a song.....	76
Using Dual recording mode.....	61	<b>Utilities .....</b>	<b>78</b>
Using Tracking zoom mode .....	61	Guest Mode .....	78
<b>Function .....</b>	<b>62</b>	Setting your alarm .....	78
QuickMemo+.....	62	Using your calculator .....	78
Using the QuickMemo+ options.....	63	Adding an event to your calendar.....	79
Viewing the saved QuickMemo+.....	63	Voice Recorder .....	79
QuickTranslator .....	64	Recording a sound or voice .....	79
QSlide.....	65	Task Manager.....	80
QuickRemote .....	66	Tasks.....	80
Live Zooming.....	67	POLARIS Viewer 5.....	80
Voice Mate.....	68	Google+ .....	81
Use Voice Mate.....	68	Voice Search.....	81
Voice Mate Settings .....	68	Downloads .....	81
LG SmartWorld .....	69		

# Table of contents

<b>The Web</b> .....	<b>82</b>	<b>FAQ</b> .....	<b>110</b>
Internet.....	82		
Using the Web toolbar .....	82		
Viewing webpages .....	82		
Opening a page .....	82		
Searching the web by voice .....	83		
Bookmarks.....	83		
History .....	83		
<b>Chrome</b> .....	<b>83</b>		
Viewing webpages.....	83		
Opening a page.....	83		
<b>Settings</b> .....	<b>84</b>		
Networks.....	84		
Sound.....	87		
Display .....	88		
General.....	90		
<b>PC software (LG PC Suite)</b> .....	<b>98</b>		
<b>Phone software update</b> .....	<b>101</b>		
Phone software update .....	101		
<b>About this user guide</b> .....	<b>103</b>		
About this user guide.....	103		
Trademarks .....	103		
DivX HD .....	104		
Dolby Digital Plus.....	104		
<b>Accessories</b> .....	<b>105</b>		
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>106</b>		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model **LG G2** has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.409 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.470 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Guidelines for safe and efficient use

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Guidelines for safe and efficient use

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

#### DECLARATION OF CONFORMITY

**CE0168!**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802TR** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

#### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

#### Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

#### Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 4 Complies with EEE regulations.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.




## Important notice

**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

• Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery**.  
The battery status (charging or discharging).

### To monitor and control how battery power is being used:

• Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS




### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



### WARNING

#### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## Important notice

### 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Keys** to highlight **Yes**, then press the **Power/Lock Key** to continue.
- 6 Press the **Volume Keys** to highlight **Yes**, then press the **Power/Lock Key** once more to confirm.





#### WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.




### 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap the **Recent key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.

- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and tap **USB PC connection** and select **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files, slide down the status bar and tap **USB PC connection** and select **Charge phone** from USB connection type list.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:** Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.


## Important notice

### **10. Do not connect your phone when you power on/off your PC**

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

# Getting to know your phone

## Phone overview

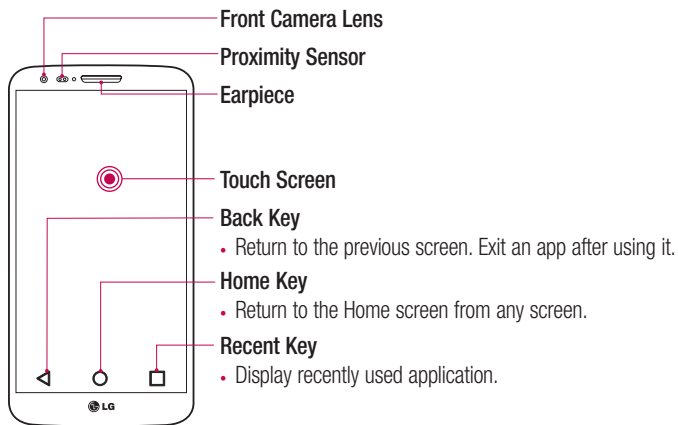

### NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

# Getting to know your phone

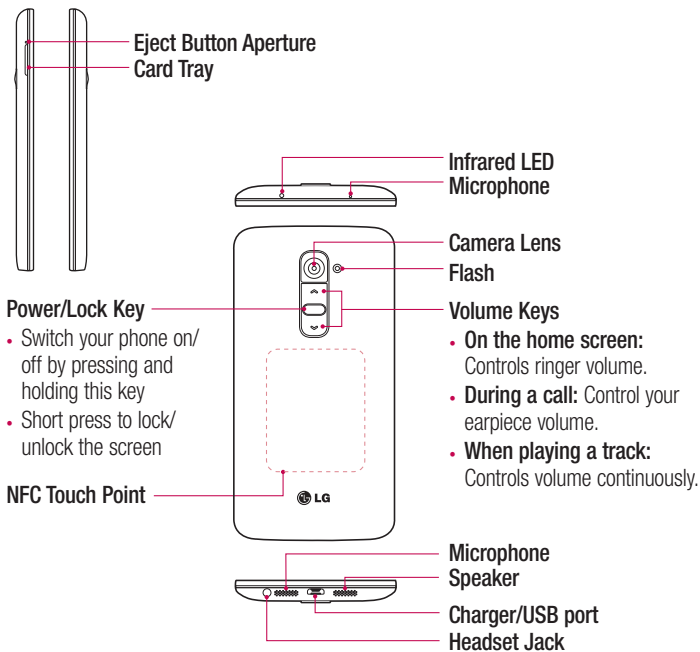

## WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


## Installing the micro-SIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-SIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-SIM card:

- 1 Insert the micro-SIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-SIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

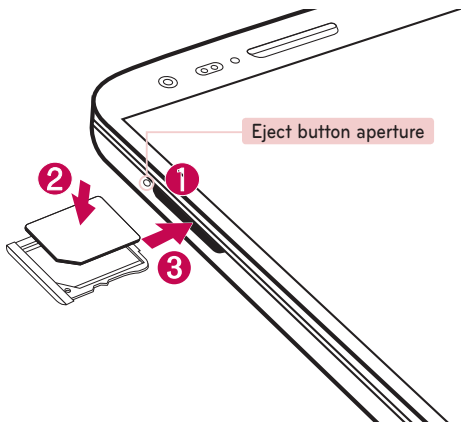

# Getting to know your phone


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

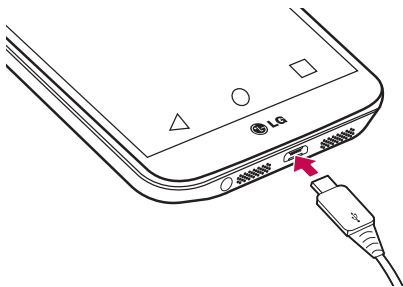



### **NOTE:**

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

## Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

### NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > Display tab.
- 2 Tap Lock screen > Select screen lock > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

## Getting to know your phone

Your knock code pattern can be 2 to 8 taps.



### Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key .
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

## KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

### To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

## Stereo headset with microphone

With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.


< Front >



### Call/End Button


- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.



< Back >



## Getting to know your phone

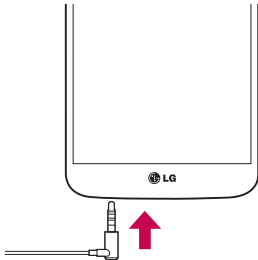- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 3 To end the call, press the  again.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

# Your Home screen

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



### Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

### Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

### Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

### Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

### Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

### Home Touch Buttons

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

### To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



**NOTE:**  **Apps** key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Your Home screen

### Returning to recently-used applications


- 1 Touch . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

### Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

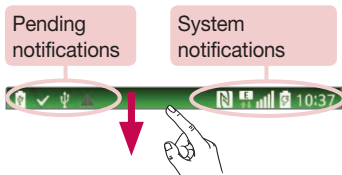

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

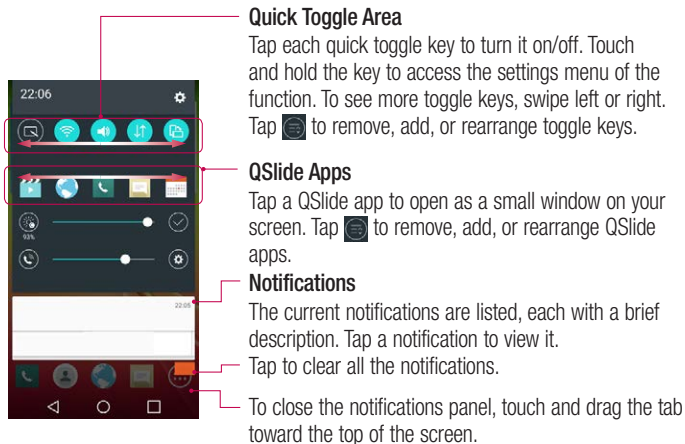














## Indicator icons on the Status Bar














Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



## Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New message

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	DLNA content share



A song is currently playing



Wi-Fi hotspot

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text



Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.



Tap to enter a space.



Tap to create a new line.



Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > tap **GOT IT** > select **Add an email address**.

If you have a Google account, enter your email address and password, then tap . Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

## Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection



USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

# Connecting to Networks and Devices

## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.


- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Wi-Fi name** (SSID) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

**To turn on Wi-Fi Direct:**

- 1 Touch and hold the **Recent Key**  > **System settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Select a device to connect with from the scanned device list.

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, and POLARIS Viewer 5.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or tap  and **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
  - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
  - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam\*-supported LG phones or tablets.  
\*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

## Connecting to Networks and Devices

- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

**4** Tap the device on the list.

### To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

**1** To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery, Music** application as below.

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

**2** Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using Media device (MTP) mode

**1** Connect your phone to a PC using a USB cable.

**2** If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Touch and slide the status bar downward and tap

, then select **Media device (MTP)**.

**3** You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

## Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
- 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
- 6 Start synchronization.
  - The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

Swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.






### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab **Call logs**.  
View a complete list of all dialed, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

## Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

# Contacts

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


# Messaging

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account




The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

**To add another email account:**

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

**To change an email account's settings:**

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

**To delete an email account:**

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.
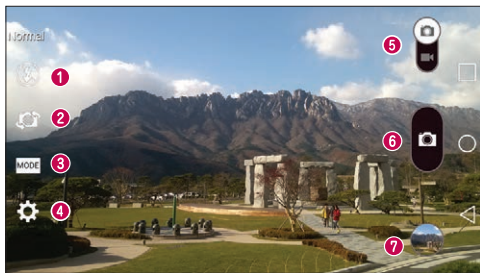
## Getting to know the viewfinder














- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. <b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.



Opens the help guide to know how a function operates.




Restores all camera default settings.

### TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

## Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object\* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.

## Camera




- 4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .
- \* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

### NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the color of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.





## Using Dual camera mode

Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Dual camera**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to take the combined picture.





## Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Time catch shot**.
- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

## Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

## From your Gallery




Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll up or down.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 Start recording**
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



# Video camera

## Using the advanced settings



Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	<p>Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.</p> <p><b>NOTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Only available in landscape view.</li><li>• Do not cover the microphones on both sides.</li></ul>
	<p>Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.</p>
	<p>Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.</p>
	<p>Improves color quality in various lighting conditions.</p>
	<p>Choose a colour tone to use for your new view.</p>
	<p>Activate this to use your phone's location-based services.</p>
	<p>Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.</p>
	<p>Opens the help guide to know how a function operates.</p>
	<p>Restores all camera default settings.</p>

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

### TIP!

-  – Tap to capture image during recording a video.
-  – Tap to pause during recording a video.

## After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

## Video camera

### From your Gallery





Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

### Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.





- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.

#### NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.





## Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

## Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
  - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.



# Function

## QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

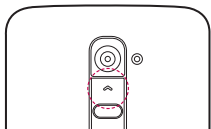

OR

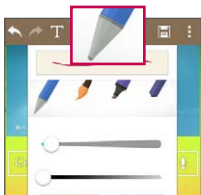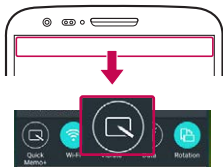




- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

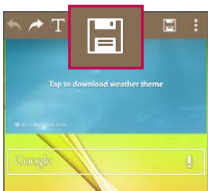- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser Thickness, Transparency**, and create a memo.








- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo+ options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Tap to insert into your memo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Saves the memo with the current screen in the <b>QuickMemo+</b> , <b>Gallery</b> or <b>Notebook</b> .

## Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Notebook/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.



- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.


- 1 Tap > > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.





**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

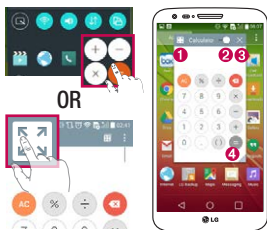

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

## QSlide

From any screen, bring up a messaging, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Swipe to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Swipe to adjust the size.



- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

# Function

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

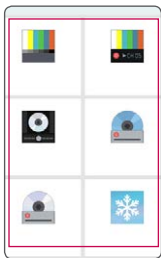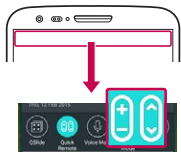

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  > **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap to select  **Magic Remote setting, Edit remote name, Learn remote, Move remote, Delete remote, Edit tabs, Settings and Help.**

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


## Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

### NOTE:

- While a video is playing, slide left side on the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While a video is playing, slide right side of the screen up or down to adjust the screen volume.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.

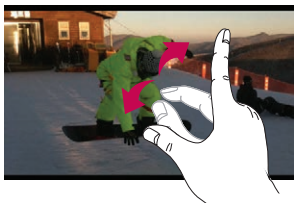

# Function

## Voice Mate

Voice Mate allows you hands-free interaction with your devices. You can ask Voice Mate to perform phone functions using your voice, such as calling a contact, setting alarms or searching the web. When you access this feature for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

### NOTE:

- You can use Voice Mate after agreeing the End User License Agreement and Privacy policy.
- You can also launch Voice Mate using the Quick Access feature.

## Use Voice Mate

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  to turn it on. Say what you want it to do for you.

**TIP!** Use Voice Mate in a quiet environment so it can accurately recognize your commands.


## Voice Mate Settings

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  > **Settings** to configure the environment settings.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

## Function

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.  
**Settings** – GENERAL and VERSION INFO.  
**Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

# Multimedia

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.



## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

# Multimedia

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

## Editing photos

When viewing an photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .








## Setting as wallpaper


When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.








### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.



## Playing a video

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.
- 2 Select the video you want to play.
  - ▶  **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
  - ▶  **SmartShare:** Shares media files with DLNA certified devices.
  - ▶  **Menu:** Tap to access Screen ratio, Subtitles, Share, Trim, Settings, Details options.
  - ▶  **Screen shot:** Captures a screen shot while playing a video.

**NOTE:** Tap  > **Settings** > **Screenshot on**.

- ▶  **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
- ▶  **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.
- ▶  **Pause:** Tap to pause video playback.
- ▶  **Play:** Tap to resume video playback.
- ▶  **forward:** Tap to go 10 seconds forward.
- ▶  **backward:** Tap to go 10 seconds backward.
- ▶  **favourite:** Tap to add the video to your favourites.

## Play a Video

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
  - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
  - ▶ Tap the video to view the playback controls.

# Multimedia

**NOTE:** While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

▶ Tap  >  > **Apps tab** >  **Video Editor.**

**NOTE:** Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

### < Project list screen >



**Project List Area**

Tap a project to edit it.

**Project Title**

Tap here to edit the title.

**Buttons Area**



Create a new project.



Share the video project with other applications, such as YouTube.



Export the finished project to play in other applications.




Delete the video project.



View the help information.

## < Project edit screen >

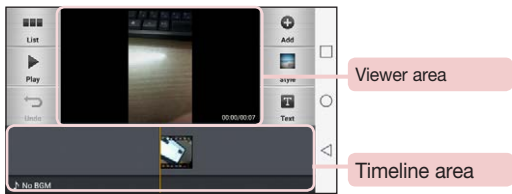

Tap to view the Project list screen.



Tap to play the current clip.



Tap to remove the last the selected clip.



Tap to add additional video, image, title or audio clips.



Tap to choose to video style.



Tap to add text in video clip.

# Multimedia

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

### Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

### Transfer music using Media device (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Tap to pause playback.










Tap to resume playback.



Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.



Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

**NOTE:**

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

# Utilities

## Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.


When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

**NOTE:** To use the Guest mode, the pattern lock, Knock Code, PIN and Password should be set in advance.




- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Guest mode**.
- 2 Tap  to make **Guest mode** on.



## Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.





**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

- 4 For using scientific calculator, tap option menu  and select **Scientific calculator** menu.
- 5 To check the history, tap option menu  and select **Calculation history** menu.


## Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

## Utilities




### Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

### Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.




#### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

### POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

#### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

## Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google+.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.


## Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Clear all** .

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → **New tab**.

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

**To access the Settings menu:**

Tap  > Touch and Hold  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





## Networks

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Incoming voice call pop-up** – Display incoming call popup when using apps.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **off**, **1 sec**, **3 sec**, and **5 sec**.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Voice enhancement** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power key ends call** – Allows you to press the Power button to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID** – Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting** – If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **Share & connect** >

**NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

## Settings

**To switch NFC on or off** – From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

**Using NFC** – To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

**Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

**SmartShare Beam** – Enable to receive files from LG phones.

**Media server** – Share media content with nearby devices via DLNA.

**Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

**LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

**Wi-Fi connection** – Checkmark to allow Wi-Fi connection to transfer music and images between computer and phone.

**Help** – Tap to view about LG PC Suite information.

### < Tethering & networks >

**USB tethering** – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

**Bluetooth tethering** – Turn on Bluetooth tethering and connect other devices to phone via Bluetooth.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.


**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.


## Sound

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Do not disturb.

**Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Vibration strength** – Allows you to set the vibrate strength for Incoming call, Notification, Vibrate on tap.

**Ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

**Notification sound** – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Sound with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Vibration type** – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard**, or **Ticktock**.

**Do not disturb** – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from All, Priority only, or None.

**PRIORITY ONLY** – Allow certain features to interrupt when Priority only. Alarms always have priority. Choose from Apps with Calendar events, Incoming calls, New messages, or Allowed contacts

**SCHEDULE** – Only notification with priority interrupt on repeat even when set to all.

**Lock screen** – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

## Settings

**Apps** – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

**Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

**Sound effects** – Tap to set the dialpad touch sounds, touch sound, and screen lock sound.

**Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using dial pad.

**Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selection.

**Screen lock sound** – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

**Message/call voice notifications** – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows your phone to automatically read your incoming calls and/or messages out loud.

## Display

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect** or **Allow Home screen looping**.

**Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

**Help** – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Smart Lock** – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**.

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle**, **Vector circle**, **Mosaic** and **Soda**.

**NOTE:** This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

**Weather animation** – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

**Owner info** – Show owner info on Lock screen.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

#### < **Home touch buttons** >

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select Button combination, Color, and Hide Home touch buttons.

#### < **Font type** >

Sets the type of font used for the phone and menus.

#### < **Font size** >

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

#### < **Brightness** >

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

#### < **Notification LED** >

Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you checkmark.

## Settings

### < Auto-rotate screen >

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

### < Screen timeout >

Sets the amount of time before the screen times out.

### < Smart screen >

Checkmark to set the screen stays on when phone detects your face.

### < Screen-off effect >

Sets the screen-off effect. Choose from Retro TV, Black hole, and Fade out.

### < Daydream >

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock and Google Photos.

## General

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

**Language** – Sets the language to use on your device.

**Default** – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

**LG Keyboard** – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the Settings icon to change the following settings:

**Input language and keyboard layout** – Sets the keyboard language and characters.

**Keyboard height and layout** – Personalizes your keyboard.

**Path input** – Checkmark to enter a word by drawing a path through all of the letters.

**Show word suggestions** – Checkmark to show words through text prediction.

**Show emoticon suggestions** – Checkmark to show word-related color emoticons.

**Chinese fuzzy pinyin** – correct common pinyin mistakes automatically.

**Chinese and English suggestions** – Show Chinese and english suggestions in pinyin input mode.

**Auto-correction** – Sets your level for automatic word correction. Choose from Off, Mild, Moderate, and Aggressive.

**Update word suggestions** – Uses Swipe Connect to provide more word suggestions. To use this feature, accept the Agreement Rights.

**Additional settings** – Sets advanced settings.

**Help** – Tap the Help for more information.

**Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

**Languages** – Sets the Google search by voice language.

**Speech output** – Sets when to use speech output. Choose from On, Hands-free only, and Off. To turn on speech output only when you've got a headset attached to your phone, select Hands-free only.

**“OK Google” Detection** – Turn this feature On to start the Google Search app simply by saying “OK Google”.

**Offline speech recognition** – Sets one or more additional languages for speech recognition when you don't have a network connection.

**Block offensive words** – Checkmark to hide offensive voice results.

**Bluetooth headset** – Checkmark to record audio through a connected Bluetooth headset.

**Voice Search** – Sets voice search options.

**Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

**Pointer speed** – Sets the pointer speed on a slide bar.


< **Location** >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

## Settings

**Mode** – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

**RECENT LOCATION REQUEST** – Display apps that have recently requested location information.

**Google Location Reporting** – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options. For further information, tap  > **Help & feedback**.

### < **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

### < **Cloud** >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

### < **Accessibility** >

Improves accessibility for users who have impaired vision, hearing, or reduced dexterity.

**TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

**Font size** – Sets the font size.

**Invert colors** – Checkmark to invert the colors of screen and content.

**Color adjustment** – Allow you to adjust screen and content colors.

**Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

**Message/call voice notifications** – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

**Screen shade** – Checkmark to dim the screen's backlight for less contrast.

**Accessibility shortcut** – Allows you to open the Accessibility feature quickly on any screen.

**Text-to-speech output** – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.

**Audio type** – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

**Sound balance** – Routes the sound through both the right and left channel when a headset is connected. To manually set the audio route, move the slider on the sound

balance slide bar to set it.

**Notification LED** – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you checkmark.

**Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

**Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.

**Captions** – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments. Set **Language**, **Font size**, and **Caption style**.

**Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.

**Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.

**Screen timeout** – Sets the screen timeout.

**Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).

**Password voice confirmation** – Checkmark so that your phone can read passwords you touch.

**Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

**Accessibility settings shortcut** – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

**One-touch input** – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter a letter or character on the LG keyboard. Displays the list of accessibility services installed on your phone.

**Switch Access** – Switch Access allows you to control your device using configurable key combinations. You can move focus to clickable items and select them.

< **One-handed operation** >

**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

## Settings

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

### < Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch at the top right corner of the screen to toggle it **ON** or **OFF**.

### < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Encrypt SD card storage** – Encrypt all data on the SD card storage .

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock , or change SIM PIN

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – Displays the list of administrators, allowing you to deactivate device administrators.

**Unknown sources** – Checkmark to allow installation of non-Play Store apps.

**Verify apps** – Checkmark to disallows or warn before installation of apps that may cause harm to your phone.

**Storage type** – Displays the current storage type.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Allows you to install a secure certificate from storage.

**Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password. you're prompted to confirm you want to clear this data.

**Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.

**Screen pin** – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

**App usage access** – Set apps usage access. Choose from Home and LG MLT.

## < Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They'll only be able to use the apps that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing a specified guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal pattern.

**Allowed app** – Tap to select the apps available to be viewed in Guest mode.

**Wallpaper** – Sets the background (wallpaper) for your Guest mode Lock screen.

**Lock screen type** – Tap to create the unlock sequence for Guest mode.

**Help** – Displays information regarding Guest mode.

## < Gestures >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

**Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

**Fade out ringtone** – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or stop alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## Settings

### < QuickWindow case >

Allows you to see a small portion of the screen through the closed case.

**Select apps** – Sets the apps that can be used directly in the case's window without opening the case.

**Help** – Displays QuickWindow case information.

### < Date & time >

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Storage >

Use the Storage menu to monitor the used and available space in your phone.

### < Battery >

#### **BATTERY INFORMATION**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap on Battery usage to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery usage** – Show battery usage level and use details.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

#### **BATTERY SAVER**

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Battery saver** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.

**Help** – Display battery saving items information.

## < Apps >

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

## < Default message app >

Set **Messaging** or Hangouts as default app.

## < Backup & reset >

This menu allows you to back up and/or erase your data.

**Back up my data** – Checkmark to backup app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

**Backup account** – Sets the account to backup.

**Automatic restore** – Checkmark to allow your phone to automatically restore backed up settings and data when an app is reinstalled on the phone.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## < Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **SUPPORT > DOWNLOAD&MANUALS > press Enter model number or name > SEARCH.**
- 3 PC SYNC > press DOWNLOAD.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB PC connection** will appear, then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize personal data** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

### Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

## Phone software update

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## About this user guide

### DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.** DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS


Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



## Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-SIM ejection tool



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

# Troubleshooting



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


## FAQ


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by touch and hold <b>Recent Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap <b>Details</b> .
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then touch and hold the <b>Recent key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold <b>Recent Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab &gt; <b>Lock screen</b>.</li> <li>3. Tap <b>Select screen lock</b> &gt; <b>Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, touch and hold <b>Recent Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li><li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li><li>3. Tap the desired language.</li></ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold <b>Recent Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold <b>Recent Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set as ringtone &gt; Phone ringtone</b>.</li> <li>2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



## **GARANTİ BELGESİ**

### **CEP TELEFONU**

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## MALIN

CİNSİ

CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

## SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

FATURA TARİHİ VE NO : .....

TARİH-İMAZ-KAŞE : .....

## **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında

bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

**LG**

Life's Good

**MONTAJ KARTI****MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

ADI-SOYADI :.....

ADRESİ :.....  
.....  
.....

TEL :.....

İMZA :.....

**CİHAZ BİLGİLERİ**

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

**YETKİLİ SERVİS**

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde Merkeze gönderilmelidir.

## İMİALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73  
OKMEYDANI / İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMİZASI - KAŞESİ

~~LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73  
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı SİSLİ/İST  
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44  
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738~~



LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ  
İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-65-43

**Wi-Fi (WLAN)**

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.

5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



CE0168①