



# РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

# ХЛАДИЛНИК

---



Преди започването на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще опрости монтажа и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

**БЪЛГАРСКИ**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018-2020 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

# СЪДЪРЖАНИЕ

Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА..... | 3  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....                            | 3  |
| ВНИМАНИЕ .....                                  | 9  |
| ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.....                    | 11 |

## МОНТИРАНЕ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Преди монтиране.....                      | 12 |
| Нивелация на уреда .....                  | 13 |
| Включване в електрозахранването .....     | 14 |
| Преместване на уреда на друго място ..... | 14 |

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Преди употреба .....             | 15 |
| Характеристики на изделието..... | 17 |
| Контролен панел.....             | 19 |
| Дръжка на вратата.....           | 20 |
| Чекмедже на хладилника .....     | 20 |
| Кошница на вратата .....         | 21 |
| Рафт .....                       | 21 |
| Рафт за бутилки .....            | 21 |

## ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Приложението LG ThinQ ..... | 22 |
| Smart Diagnosis .....       | 24 |

## ПОДДРЪЖКА

|                 |    |
|-----------------|----|
| Почистване..... | 26 |
|-----------------|----|

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Преди да се обадите на сервизния център..... | 27 |
|----------------------------------------------|----|

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда. Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

БЪЛГАРСКИ

### Съобщения във връзка с безопасността



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.



#### ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

### Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под

## 4 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.

- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и изпразват хладилния уред.
- Този уред е предназначен за използване в домакински и подобни приложения, като например:
  - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и друга работна среда;
  - къщи в земеделски стопанства и от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване;
  - настаняване от типа легло и закуска;
  - кетъринг и подобни приложения, които не са предназначени за търговия на дребно.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред.



Този символ ви предупреждава за запалими материали, които могат да се възпламенят и да причинят пожар, ако не внимавате.

- Този уред съдържа малко количество от хладилния агент изобутан (R600a), но то също е запалимо. Когато транспортирате и монтирате уреда, следва да внимавате да не повредите някоя част от хладилния кръг.
- Необходима е специална процедура по изхвърляне на хладилния агент и на изолацията, отделяща газ, използвани в

уреда. Консултирайте се с техник или друго подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.

- Не повреждайте хладилния кръг.
- Ако хранящият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не разполагайте разклонители с няколко гнезда или преносими хранящи устройства откъм задната страна на уреда.
- Включете добре щепсела на хранящия кабел в контакта, след като премахнете изцяло всякаква влага и прах.
- Никога не изключвайте уреда, като дърпате хранящия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Не поставяйте прегради пред вентилационните отвори в преградните стени на уреда или във вграденото тяло.
- Не съхранявайте взривни вещества като аерозолни флакони със запалим газ в уреда.
- Не накланяйте уреда, за да го придърпате или избутате по време на транспорт.
- Когато позиционирате уреда, уверете се, че хранящият кабел не е затиснат или повреден.
- Не използвайте механични уреди или други средства, за да ускорите процеса на размразяване.
- Не използвайте сешоар, за да изсушите вътрешността на уреда, и не поставяйте свещ вътре, за да премахнете миризмите.
- Не използвайте електрически уреди вътре в хладилника.
- Внимавайте да не притискате части от тялото (напр. крак или ръка), докато премествате уреда.
- Разкачайте електрическия кабел преди почистване на уреда или смяна на вътрешната крушка (ако има такава).
- Не пръскайте вода или запалителни вещества (паста за зъби, алкохол, разрежител, бензол, запалими течности, абразиви и т.н.) за почистване на уреда отвън или отвътре.

## 6 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

---

- Не почиствайте уреда с четки, кърпи или гъби с груби повърхности или такива, направени от метален материал.
- Само оторизиран сервизен персонал от сервизния център на LG Electronics трябва да разглобява, поправя или модифицира уреда. Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако премествате и инсталирате уреда на друго място.

### Риск от пожар и запалими материали

- Ако има установен теч, избягвайте открити пламъци или потенциални запалими източници и проветрете стаята, в която се намира уредът, за няколко минути. За да избегнете образуването на въздушна смесица със запалим газ, ако се появи теч в хладилния кръг, размерът на помещението, в което се използва уредът, трябва да съответства на количеството използван хладилен агент. Помещението трябва да е с размер 1 m<sup>2</sup> за всеки 8 g хладилен агент R600a в уреда.
- Хладилен агент, който изтича от тръбите, би могъл да се запали или да предизвика експлозия.
- Количеството хладилен агент за вашия конкретен уред е посочено на идентификационната табела в уреда.

### Монтиране

- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Поставете уреда върху стабилен и равен под.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина и не го излагайте на топлина от нагревателни уреди, като напр. печки или отоплителни тела.
- Внимавайте да не излагате задната част на уреда при монтаж.

- Поставете уреда на място, където щепселът на уреда да може лесно да се изважда от контакта.
- Внимавайте вратата на уреда да не падне по време на сглобяване или разглобяване.
- Внимавайте да не пробие, смачкате или повредите кабела при сглобяване или разглобяване на вратата на уреда.
- Внимавайте да не извъртате хранящия щепсел нагоре и да не оставяте уреда да лежи върху него.
- Не свързвайте адаптер или други приспособления към контакта.
- Не променяйте и не удължавайте електрическия кабел.
- Уверете се, че контактът е правилно заземен и че заземяващият щифт върху електрическия кабел не е повреден или изваден от щепсела. За повече информация относно заземяването, попитайте в центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Този уред е оборудван със хранящ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Никога не включвайте уред, който дава признаци на повреда. Ако имате съмнения, консултирайте се с вашия търговец.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.
- Не включвайте уреда в многоходов адаптер, който няма хранящ кабел (вграден).
- Уредът трябва да се свърже към самостоятелна електрическа линия с отделен бушон.
- Не използвайте разклонител, който не е правилно заземен (преносим). В случай че използвате правилно заземен разклонител (преносим), използвайте разклонителя с допустимото токово натоварване на хранящия кабел или по-високо и го използвайте само за уреда.

## 8 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

---

### Експлоатация

- Не използвайте уреда за каквито и да е цели (съхранение на медицински или експериментални материали или за пренос), различни от тези за съхранение на храни в домакинството.
- Ако в електрическите части на уреда проникне вода, разкачете щепсела и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics.
- Изваждайте щепсела при силна гръмотевична буря, при светкавици или когато уредът не е в употреба за дълго време.
- Не пипайте щепсела или средствата за управление на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако установите необичаен шум, мирис или дим, идващи от уреда.
- Не поставяйте ръцете си или метални предмети в зоната, от която излиза студеният въздух, върху капака или решетката, излъчваща топлина в задната част.
- Не прилагайте прекомерна сила или натиск към задната стена на уреда.
- Внимавайте, ако наблизо има деца, когато отваряте или затваряте вратата на уреда. Вратата може да бутне децата и да причини нараняване. Не позволявайте на никого да се люлее на която и да е врата, тъй като това може да доведе до преобръщане на уреда и да причини сериозно нараняване.
- Внимавайте за опасността от затваряне на деца в уреда. Дете, затворено в уреда, може да се задуши.
- Не поставяйте в уреда животни, например домашни любимци.
- Не поставяйте тежки или чупливи предмети, съдове с течности, запалими вещества, лесно възпламеними предмети (напр. свещи, лампи и т.н.) или нагревателни уреди (печки, радиатори и т.н.) върху уреда.



- Не поставяйте друг електронен уред (като нагревател или мобилен телефон) в уреда.
- Ако е налице изтичане на газ (изобутан, пропан, природен газ и др.), не пипайте уреда, не включвайте веднага в захранването и незабавно проветрете мястото. Този уред използва охладителен газ (изобутан, R600a). Макар и да използва малко количество газ, той все пак е запалим. Изтичането на газ по време на транспортиране на уреда, при монтаж или при работа, може да причини пожар, експлозия или нараняване, ако се появят искри.
- Не използвайте и не съхранявайте запалителни или горивни субстанции (етер, бензол, алкохол, химикали, втечен въглеродороден газ, горивен спрей, инсектициди, ароматизатори за въздух, козметика и др.) в близост до уреда.

## Изхвърляне

- Когато изхвърляте уреда, свалете гарнитурата на вратата, оставете рафтовете и кошниците на място и не позволявайте на децата да се доближават до уреда.

## ВНИМАНИЕ

### ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

## Експлоатация

- Закаленото стъкло в предната част на вратата на уреда или на рафтовете може да се повреди при удар. Не го пипайте с ръце, ако се счупи.
- Не се облягайте на вратите на уреда, на мястото за съхранение или на даден рафт и не се катерете върху тях.
- Не съхранявайте прекалено голямо количество бутилки с вода или съдове за гарнитура в кошниците на вратата.

## 10 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

---

- Не отваряйте и не затваряйте вратата на уреда с прекомерна сила.
- Ако пантата на вратата на уреда е повредена или работи неправилно, прекратете употребата и се свържете с упълномощен сервизен център.
- Не позволявайте на животни да дъвчат хранващия кабел или маркуча за водата.
- Внимавайте да не притиснете ръка или крак при отваряне или затваряне на вратата или Врата във врата на уреда.

### Поддръжка

- Не почиствайте стъклени рафтове или покрития с топла вода, ако са студени. Те могат да се счупят, ако се излагат на резки температурни промени.
- Не поставяйте рафтовете обърнати. Така могат да паднат.
- За да премахнете замразяванията от уреда, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.

## ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

### Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).


## 12 МОНТИРАНЕ

# МОНТИРАНЕ

## Преди монтиране

### Размери и отстояния

Твърде малкото разстояние до съседни предмети може да доведе до намаляване на замразителната способност и увеличени разходи за електроенергия. Оставете повече от 50 мм разстояние между гърба на уреда и стената, когато инсталирате уреда.

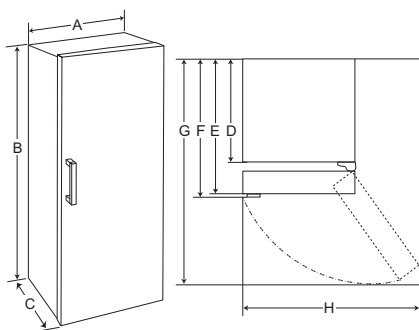

| - | Размер (мм) |
|---|-------------|
| A | 595         |
| B | 1 850       |
| C | 673         |
| D | 568         |
| E | 638         |
| F | 673         |
| G | 1 120       |
| H | 870         |

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да определите какъв е типът уред, като погледнете етикета вътре в уреда.

## Околна температура

- Уредът е предназначен за работа в ограничен температурен диапазон в зависимост от климатичната зона.
- Температурата в уреда може да бъде повлияна от местоположението му, околната температура, честотата на отваряне на вратата и т.н.
- Климатичният клас може да се види на етикета с данни.

| Климатичен клас      | Диапазон на околната температура в °C |
|----------------------|---------------------------------------|
| SN (Разширен умерен) | +10 - +32                             |
| N (Умерен)           | +16 - +32                             |
| ST (Субтропичен)     | +16 - +38 / +18 - +38**               |
| T (Тропичен)         | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**  |

\* Австралия, Индия, Кения


\*\* Аржентина

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Уредите с категория от SN до T са предназначени за използване при температура на околната среда от 10°C до 43°C.

## Акcesoари

\*1 Тази характеристика е налична само в някои модели.

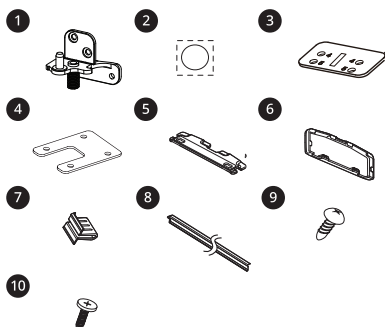

- 1 Долна панта \*1
- 2 Стикер \*1
- 3 Скоба А \*1
- 4 Скоба В \*1
- 5 Скоба С \*1
- 6 Капак \*1
- 7 Декоративен капак \*1
- 8 Декоративен корпус \*1
- 9 Винт А \*1
- 10 Винт В \*1

## Реверсивни врати

Тази характеристика е налична само в някои модели.

Вашият уред е проектиран с врати с възможност за обръщане на посоката на отваряне, така че те могат да се отварят отляво или отдясно, съобразно разположението на кухнята Ви.

### ЗАБЕЛЕЖКА


- Обръщането на вратите трябва да се извърши от квалифициран персонал на LG

Electronics. В противен случай, вратите няма да бъдат покрити от гаранцията.

## Свързване на фризера и хладилника

Тази характеристика е налична само в някои модели.

Можете да монтирате вашия уред по двойки, като се свържете със сервисния център на LG Electronics.

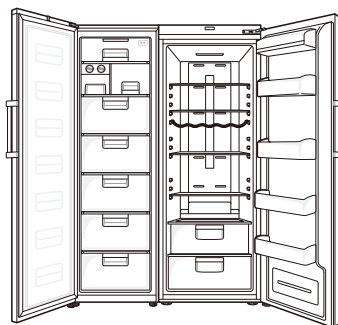

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Условието за монтаж не се покрива от гаранцията.
- Свързването на фризера и хладилника може да увеличи консумацията на енергия.

## Нивелация на уреда


### Регулиране на нивелиращия крак

Ако уредът изглежда нестабилен, или вратите не се затварят лесно, регулирайте наклона на уреда, като следвате инструкциите по-долу.

- 1 Завъртете нивелиращия крак в посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете

## 14 МОНТИРАНЕ

тази страна на уреда или в посока обратна на часовниковата стрелка, за да я снижите.

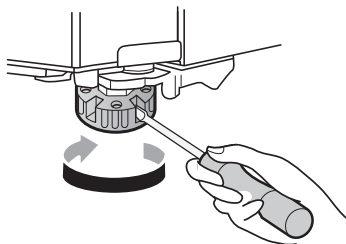

- 2 Отворете вратите и проверете дали се затварят лесно.

- 4 Преместете внимателно уреда с повече от двама души. Когато превозвате уреда на дълго разстояние, дръжте го в изправено положение.

- 5 След като монтирате уреда, свържете щепсела на захранващия кабел към контакт на електрическата мрежа и го включете.

## Включване в електрозахранването

### Свързване на уреда

След като монтирате уреда, включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- След свързването на захранващия кабел (чрез щепсела му) към контакта, изчакайте 3 – 4 часа, преди да сложите храна в уреда. Ако сложите храна преди уредът да се е охладил напълно, храната може да се развали.

## Преместване на уреда на друго място

### Подготовка за преместването

- 1 Извадете всичката храна от уреда.
- 2 Изтеглете щепсела от контакта, вкарайте го и го фиксирайте в кука на щепсела в задната част или отгоре на уреда.
- 3 Закрепете частите като рафтове и дръжката на вратата с тиксо, за да предотвратите изпадането им, докато местите уреда.

# ЕКСПЛОАТАЦИЯ

## Преди употреба

### Бележки по експлоатацията

- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваната върху рафта храна и кошницата на вратата, за да може вратата да се затваря напълно.
- Държането на вратата отворена за дълго време може да доведе до значително увеличение на температурата на уреда.
- Ако оставяте уреда изключен за продължителен период от време, извадете всичката храна от него и изключете от контакта. Почистете го отвътре и оставете вратите леко отворени, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

### Аларма за отворена врата

Алармата прозвучава 3 пъти на интервали от 30 секунди, ако вратата е оставена отворена или не е напълно затворена в продължение на 1 минута.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако алармата не спира след затваряне на всички врати.

### Откриване на повреда

Уредът може сам да открива проблеми по време на експлоатация.

### ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако бъде открит проблем, уредът няма да работи и ще се показва код за грешка дори при натискане на някой от бутоните.
- Ако на дисплея се покаже код за грешка, не изключвайте захранването. Незабавно се свържете с центъра за информация за клиенти на LG Electronics и съобщете кода на

грешката. Ако изключите електрозахранването, за техника по ремонтите от нашия информационен център може да е трудно да открие проблема.

### Предложение за пестене на енергия

- За най-ефективно използване на енергия, уверете се, че кутиите на вратата, чекмеджетата и рафтовете са монтирани правилно.
- Не настройвайте температурата на уреда на по-ниска от необходимото.
- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваните храни. Това позволява равномерна циркулация на студения въздух и намалява сметките за електричество.
- Прибирайте гореща храна само след като се е охладила, за да избегнете образуването на капчици.
- Не слагайте храна близо до сензора за температурата на хладилника. Оставете разстояние от поне 3 cm от сензора.

### Ефективно съхраняване на храна

- Този уред не е подходящ за замразяване на храни.
- Храната може да замръзне или да се развали, ако се съхранява при грешната температура. Настройте хладилника на правилната температура за храната, която се съхранява.
- Съхранявайте охладената храна в затворени съдове.
- Проверявайте срока на годност и етикета (инструкциите за съхранение), преди да поставите храна за съхранение в уреда.
- Не съхранявайте храна за дълго време, ако същата се разваля лесно при ниска температура.

## 16 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

---

- Поставайте охладената храна в хладилника незабавно след закупуването.
- Съхранявайте сурово месо и риба в подходящите контейнери на хладилника, така че да не са в контакт с друга храна или да капе върху нея.
- Охладени и други храни могат да се съхраняват върху чекмеджето за зеленчуци.
- Охладете топлата храна, преди да я поставите във фризера. Ако в уреда се постави прекалено много топла храна, вътрешната му температура може да се увеличи и това да се отрази отрицателно върху останалата храна в него.
- Не препълвайте уреда. Студеният въздух не може да циркулира правилно, ако уредът е препълнен.
- Ако настроите твърде ниска температура, храната може да замръзне. Не настройвайте температура, по-ниска от необходимата за правилно съхраняване на храните.
- Ако в уреда има отделения за силно охлаждане, не съхранявайте в тях зеленчуци или плодове с високо съдържание на влага, тъй като могат да замръзнат от по-ниските температури.
- В случай на спиране на тока се обадете на електрическата компания и попитайте колко време ще продължи липсата на електрозахранване.
  - Избягвайте да отваряте вратите, докато захранването е изключено.
  - Когато електрозахранването се възстанови, проверете състоянието на храните.




## Характеристики на изделието

Външният вид или компонентите на уреда може да се различават според модела.

### Вътрешна част

\*1 Тази характеристика е налична само в някои модели.

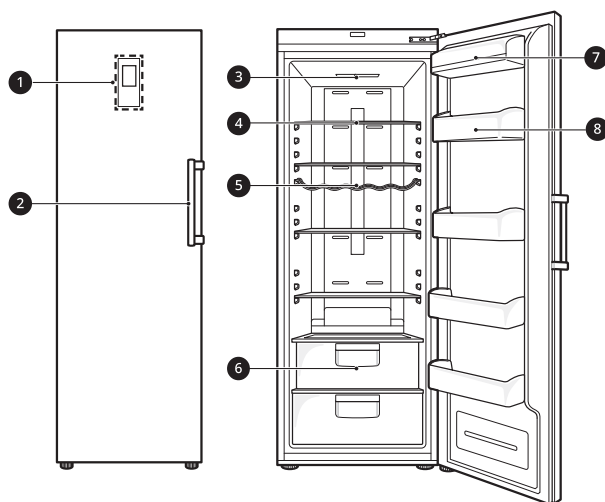

#### 1 Контролен панел

Настройва температурата на хладилника.

#### 2 Дръжка на вратата

Издърпайте дръжката, за да отворите вратата.

#### 3 LED индикатор

LED лампите в уреда светват при отваряне на вратата.

#### 4 Рафт на хладилника

За съхранение на охладени и пресни храни.

- За съхранение на храните с по-високо съдържание на влага в предната част на рафта.
- Височината на рафта може да бъде регулирана чрез вмъкването на рафта в други жлебове на различна височина.
- Действителният брой рафтове може да се различава при различните модели.

#### 5 Рафт за бутилки <sup>\*1</sup>

За съхраняване на съдове и високи бутилки, като се използва рафта за бутилки.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не съхранявайте малки шишета върху рафта за бутилки. Може да паднат и да причинят нараняване или повреда на уреда.

## 18 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

---

### 6 Чекмедже за зеленчуци

За съхранение на плодове и зеленчуци, за да се запазят свежи по-дълго време.

### 7 Кошница за млечни продукти

За съхранение на млечни храни, като масло и сирене.


### 8 Кошница на вратата

За съхранение на малки пакетчета с охладена храна, напитки и съдове със сосове.

## Контролен панел

Действителният контролен панел може да се различава според модела.

### Контролен панел и функции

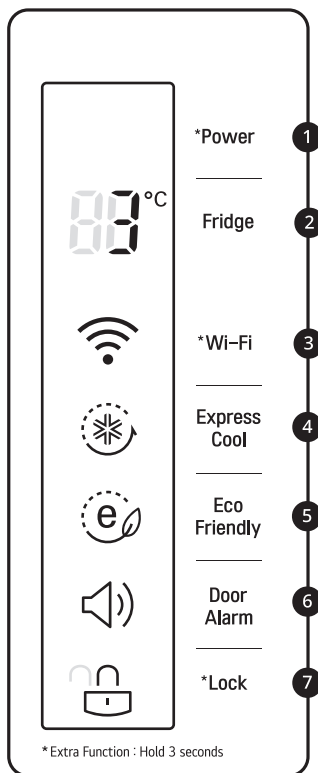

#### 1 Power

Оттук уредът се включва и изключва.

#### 2 Fridge

Натиснете този бутон няколко пъти, за да изберете желаната температура между 0 °C и 6 °C.

- Температурата на хладилника по подразбиране е 3 °C.

#### 3 Wi-Fi

Този бутон позволява да се включи уредът към домашна Wi-Fi мрежа. Вижте „**SMART FUNCTIONS**“ за информация относно първоначалната настройка на приложението на **LG ThinQ**.

#### 4 Express Cool

Тази функция може бързо да охлади голямо количество храна като зеленчуци, плодове и т.н.

- Всеки път, когато натиснете бутона, тази функция се включва или изключва.

#### 5 Eco Friendly

## 20 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Тази функция е полезна, когато сте заминали на почивка, тъй като намалява разхода на енергия. Когато този режим е изключен, температурата на хладилника се връщат на предишните настройки на температурата.

- Всеки път, когато натиснете бутона, тази функция се включва или изключва.
- Когато е включен този режим, другите бутони, с изключение на **Locki Wi-Fi** няма да функционират.

### 6 Door Alarm

Това задава звукът на алармата, която се активира, когато вратата на уреда е отворена.

### 7 Lock

Оттук се заключват бутоните на контролния панел.

- За да заключите бутоните на контролния панел, натиснете и задръжте бутона **Lock** за 3 секунди, докато се появи иконката  и функцията се активира.
- За да изключите функцията, натиснете и задръжте бутона **Lock** за 3 секунди, докато се появи иконката  и функцията се деактивира.

## ЗАБЕЛЕЖКА


- Контролният панел ще се изключи автоматично с цел пестене на енергия.
- Ако докоснете с пръст или друга открита част от тялото си контролния панел при почистване, функцията на съответния бутон може да се задейства.

## Дръжка на вратата

Външният вид или компонентите на уреда може да се различават според модела.

### Използване на лесно отваряне на вратата


За да отворите лесно вратата, хванете дръжката и леко я завъртете наляво.

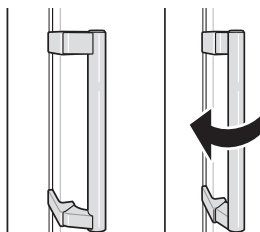


## Чекмедже на хладилника

### Изваждане/Поставяне на чекмеджето на хладилника

- 1 Хванете двата края на кошницата на вратата и я повдигнете, за да я извадите.
  - Първо трябва да извадите кошницата на вратата, преди да извадите чекмеджето за зеленчуци.

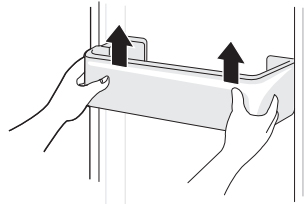


- 2** Повдигнете нагоре чекмеджето и го извадете чрез издърпване навън.

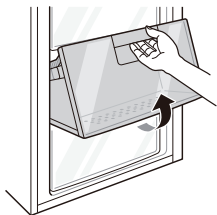

- 3** Поставянето на чекмеджето се извършва в обратен ред на процеса на изваждането му.

- 2** Повдигнете нагоре рафта и го извадете чрез издърпване напред.

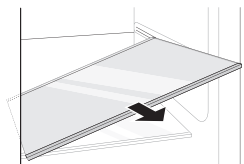


- 3** Поставете наново рафта, като го плъзнете навътре докато щракне в рамката.

## Кошница на вратата

### Изваждане/поставяне наново на кошницата на вратата

- 1** Хванете двата края на кошницата и я извадете като я повдигнете нагоре.

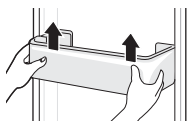


- 2** Поставянето на кошницата на вратата се извършва в обратен ред на процеса на изваждането ѝ.

## Рафт за бутилки


### Изваждане/поставяне отново на рафта

Тази характеристика е налична само в някои модели.

- 1** Хванете рафта от двете страни. Повдигнете рафта нагоре и го издърпайте напред.

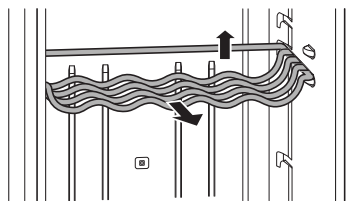


- 2** Повдигнете нагоре рафта и го извадете чрез издърпване напред.

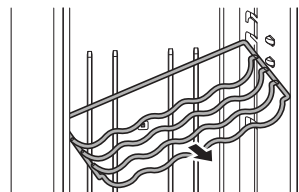

## Рафт

### Премахване/Поставяне на рафта наново

- 1** Хванете рафта от двете страни. Повдигнете рафта нагоре и го издърпайте напред.

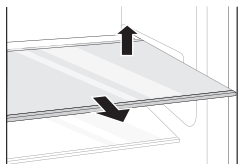

- 3** Поставете обратно рафта, като го плъзнете навътре, докато щракне в рамката.

## 22 ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

# ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

## Приложението LG ThinQ

Тази характеристика е налична само в модели с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** Ви позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

## Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуничайте с уреда от смартфон с помощта на удобните умни характеристики.

### Smart Diagnosis

- Ако възникне проблем докато използвате приложението, тази характеристика за умна диагностика (smart diagnosis) ще ви помогне да диагностицирате проблема.

### Настройки

- Дава ви възможност за задаване на различни опции в уреда и в приложението.


## ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте наново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.


## Преди да използвате приложението LG ThinQ

- Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
  - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.

- Изключете **Мобилни данни** или **Клетъчни данни** върху смартфона си.

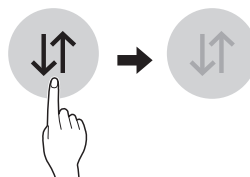

- Свържете телефона си с безжичния рутер.

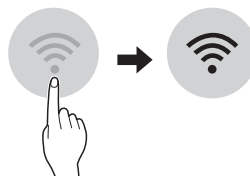

## ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконката  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и

изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.

- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

## Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** от Google Play & Apple App Магазин на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

## Свързване към Wi-Fi

Бутонът **Wi-Fi**, когато се използва заедно с приложението **LG ThinQ**, позволява на уреда да се свърже с домашна Wi-Fi мрежа. Иконата  показва статуса на свързаност на уреда към мрежата. Иконата е осветена, когато уредът е свързан с Wi-Fi мрежата.

- **Първоначална регистрация на уреда**  
Пуснете **LG ThinQ** приложението и следвайте инструкциите в приложението, за да регистрирате уреда.
- **Повторно регистриране на уреда или на друг потребител**  
Натиснете и задръжте **Wi-Fi** бутона за 3 секунди, за да го изключите временно. Стартирайте приложението **LG ThinQ** и следвайте указанията в приложението, за да регистрирате уреда.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- За да изключите функцията Wi-Fi, натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** за 3 секунди. Иконката  ще се изключи.

## Спецификации на безжичния LAN модул

| Модел               | LCW-004                  |
|---------------------|--------------------------|
| Обхват на честотата | 2412 - 2472 MHz          |
| Мощност (Макс.)     | IEEE 802.11 b: 17.82 dBm |
|                     | IEEE 802.11 g: 17.72 dBm |
|                     | IEEE 802.11 n: 16.61 dBm |

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

## Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че хладилникът от тип с радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията на EU за съответствие е наличен на следния интернет адрес:  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>  
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Холандия

## Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код,

## 24 ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

### Smart Diagnosis

Тази характеристика е налична само в модели с логото  или .

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGЕ, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

### Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в

менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.


### Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

- \*1 Този Контролен панел е налична само при някои модели.

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на звукова диагностика.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

- 1 Натиснете бутона **Lock** за активиране на функцията за заключване.
  - Ако дисплеят е бил заключен за повече от 5 минути, трябва да деактивирате заключването и после да го активирате отново.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Fridge** за 3 секунди или по-дълго.
- 3 Отворете вратата и след това задръжте телефона близо до отвора на високоговорителя.

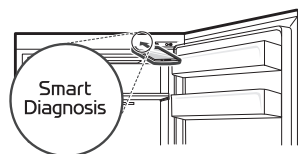

- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.



### ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не местете телефона докато се излъчват тонове.

БЪЛГАРСКИ

## 26 ПОДДРЪЖКА

# ПОДДРЪЖКА

## Почистване

### Общи съвети за почистване

- Редовно почиствайте всички повърхности, които могат да влязат в контакт с храна.
- Когато почиствате уреда отвътре или отвън, не го избърсвайте с груба четка, паста за зъби или запалими вещества. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи запалими вещества. Това може да причини обезцветяване или повреда на уреда.
  - Запалими вещества: алкохол (етанол, метанол, изопропил алкохол, изобутил алкохол и т.н.), разреждател, белина, бензол, запалими течности, абразиви и др.т.
- След почистване проверете дали захранващият кабел е повреден.

### Почистване на външните части

- Когато почиствате външните отвори за въздух на уреда с помощта на прахосмукачка, електрическият кабел трябва да се извади от контакта, за да се избегне статичен разряд на електричество, който може да повреди електрониката или да причини електрически удар. Редовното почистване на задните и страничните вентилационни капаци се препоръчва за поддържане на надеждна и икономична работа на устройството.
- Поддържайте отворите за въздух от външната страна на уреда чисти. Блокираните отвори за въздух могат да причинят пожар или повреда на уреда.
- Почистете алуминиевата част на уреда с мека кърпа, навлажнена с вода. Ако използвате слаб препарат, избършете го с чист памук, за да избегнете образуването на петна.
- Избършете дървените части на продукта със сух памук. Ако използвате мокра кърпа, избършете излишната вода със сух памук. Кърпите с вода или мокрите кърпи могат да причинят деформация, ако са в пряк контакт с дърво за продължително време.

### Почистване на вътрешните части

- Когато сваляте рафт или чекмедже от вътрешността на уреда, извадете цялата съхранявана храна от рафта или чекмеджето, за да предотвратите нараняване или повреда на уреда. В противен случай може да се получи нараняване поради теглото на съхраняваните храни.
- Свалете рафтовете и чекмеджетата и ги почистете с вода, след което ги изсушете добре, преди да ги поставите обратно.
- Редовно избърсвайте уплътненията на вратата с мокра мека кърпа.
- Петната и разливанията по кошницата за врата трябва да се почистват, тъй като те нарушават способността за съхранение на кошницата и могат дори да я повредят.
- Никога не почиствайте рафтовете или съдовете в миялна машина. Частите могат да се деформират поради топлината.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

## Преди да се обадите на сервизния център

### Охлаждане

БЪЛГАРСКИ

| Симптоми             | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Няма охлаждане.      | Има ли прекъсване на електрозахранването?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали други уреди работят.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Проверете дали други уреди работят.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Включете щепсела в контакта.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | Може да е гръмнал предпазител в дома ви или да се е задействал прекъсвачът. Или уредът е свързан с контакт с прекъсвач на веригата при земно късо съединение (GFCI) и прекъсвачът на контакта се е задействал.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете главната електрическа кутия и сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е свързан с претоварване на веригата, нека да бъде поправен от квалифициран електротехник.</li> <li>Нулирайте прекъсвача на веригата при земно късо съединение. Ако проблемът не бъде решен, свържете се с електротехник.</li> </ul> |
| Охлаждането е слабо. | Температурата на хладилника настроена ли е от 6°C до 8°C?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте температурата на хладилника на 4°C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Вероятно уредът се намира на пряка слънчева светлина или близо до предмет, генериращ топлина, като готварска печка или нагревател?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете мястото, където е монтиран уредът, и го монтирайте далеч от предмети, генериращи топлина.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Вероятно сте поставили прекалено много храна?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Запазвайте подходящо разстояние между храната.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Вратите на уреда напълно затворени ли са?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Затворете вратата добре и се уверете, че съхраняваната храна не пречи на вратата да се затвори.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Има ли достатъчно място около уреда?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно място около него.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 28 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

| Симптоми                                  | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В уреда има лоша миризма.</b>          | <p><b>Поставяли ли сте вътре храна с остър мирис?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Съхранявайте храните с остър мирис в плътно затворени съдове.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Уредът мирише на горяща дървесина.</b> | <p><b>Проведени са специални термични обработки, за да се компенсират слабите места на засегнатата от влага дървесина и да се предотврати увреждането от вредители.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Процесът на специална термична обработка може да има миризма на горяща дървесина, но бъдете сигурни, че след определен период от време тя ще изчезне по естествен начин.</li> </ul> |

### Кондензация и скреж

| Симптоми                                                               | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вътре в уреда има конденз.</b>                                      | <p><b>Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Охлаждайте горещата храна, преди да я поставяте в хладилника.</li> </ul>                                                                                       |
|                                                                        | <p><b>Вероятно сте оставили вратата на уреда отворена?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Въпреки че кондензът ще изчезне скоро, след като затворите вратата на уреда, можете да го подсушите със суха кърпа.</li> </ul>                                                                   |
|                                                                        | <p><b>Вероятно отваряте и затваряте вратата на уреда твърде често?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Конденз може да се образува поради разликата с външната температура. Избършете влагата със суха кърпа.</li> </ul>                                                                    |
|                                                                        | <p><b>Вероятно сте поставили топла или влажна храна в уреда, без да я затворите в контейнер?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Съхранявайте храната в покрит или затворен съд.</li> </ul>                                                                                                 |
| <b>От вътрешната или външната страна на уреда се образува конденз.</b> | <p><b>Вероятно отваряте или затваряте вратата на уреда често или вратата на уреда не е добре затворена?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако външен въздух проникне в уреда, може да се образува конденз.</li> </ul>                                                                     |
|                                                                        | <p><b>Вероятно мястото, където е монтиран уредът, е влажно?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>От външната страна на уреда може да се появи конденз, ако продуктът е монтиран на място, което е твърде влажно, или през влажен, дъждовен ден. Избършете влагата със суха кърпа.</li> </ul> |

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 29

БЪЛГАРСКИ

| Симптоми                                    | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предната или задната част на уреда е топла. | <p>Към тези зони на уреда са монтирани антикондензационни тръби и вентилатор с цел намаляване на конденза, който се образува около зоната на вратата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тръбата за отделяне на топлия въздух и вентилаторът, които предотвратяват появата на конденз, са монтирани в предната и задната част на уреда. Тези части може да са особено топли след монтиране на уреда или през лятото. Може да сте спокойни, че това не е проблем и е нещо напълно нормално.</li> <li>Това е излъчвана топлина през долната предна част (леко осветление) на уреда. Възможно е да се почувства горещ въздух, но това не представлява неизправност.</li> </ul> |
| Има вода вътре в уреда или вън от него.     | <p><b>Вероятно има воден теч около уреда?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали не изтича вода от мивката или от друго място.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | <p><b>На дъното на уреда има ли вода?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали изтича вода, тъй като може да се разлее вода или контейнерът да се счупи или да падне.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Има вода вътре в уреда или вън от него.     | <p><b>Вероятно има воден теч около уреда?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали не изтича вода от мивката или от друго място.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | <p><b>На дъното на уреда има ли вода?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали водата не идва от топяща се замразена храна или счупен/изпуснат съд.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Части и характеристики

| Симптоми                                | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лампата в уреда не светва.              | <p><b>Отказ на лампата</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Затворете и отворете отново вратата. Ако лампата не светне, моля, свържете се с информационния център за обслужване на клиенти на LG Electronics. Не се опитвайте да демонтирате лампата.</li> </ul>            |
| Вратата на уреда не е плътно затворена. | <p><b>Уредът наклонен ли е напред?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Коригирайте предните крачета, за да повдигнете леко предната част.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                         | <p><b>Рафтовете правилно ли са сглобени?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако е нужно, поставете отново рафтовете.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                         | <p><b>Вероятно сте затворили вратата с прекомерна сила?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако затваряте вратата твърде силно или рязко, тя може да остане отворена за момент, преди да се затвори. Не блъскайте вратата при затваряне. Затваряйте внимателно.</li> </ul> |

## 30 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

| Симптоми                                  | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вратата на уреда се отваря трудно.</b> | <p><b>Вероятно сте отворили вратата веднага след като сте я затворили?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако се опитате да отворите вратата на уреда в рамките на 1 минута, след като сте я затворили, това може да е трудно заради налягането в уреда. Опитайте се да отворите вратата на уреда отново след няколко минути, така че вътрешното налягане да се стабилизира.</li> </ul> |

## Шумове

| Симптоми                                         | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уредът е шумен и издава необичайни звуци.</b> | <p><b>Вероятно уредът е монтиран върху нестабилен под или е неправилно нивелиран?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставете уреда върху стабилен и равен под.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                                  | <p><b>Задната страна на уреда опира ли в стената?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно свободно пространство около него.</li> </ul>                                                                                                 |
|                                                  | <p><b>Зад уреда има ли разпръснати предмети?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Премахнете разпръснатите зад уреда предмети.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                                  | <p><b>Вероятно върху уреда има предмет?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Премахнете предмета от уреда.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>Тракащи звуци</b>                             | <p><b>Уредът не стои равно на пода.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подът е слаб, неравен или крачетата за нивелация трябва да се нагласят.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Пукащи звуци</b>                              | <p><b>Свиване и разширяване на вътрешните стени поради промени в температурата.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нормална експлоатация</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>Вибриране</b>                                 | <p><b>Ако страничната или задната част на уреда се опират в шкаф или стена, някои от нормалните вибрации може да пораздат звуци, които да се чуват.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За да елиминирате шума, уверете се, че страните и задната част не се допират до стена или шкаф.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Симптоми                                                              | Възможни „Причина и Решение“                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.</b> | <b>Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Открийте свързаната към смартфона ви Wi-Fi мрежа и я премахнете, после регистрирайте уреда си на <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                  |
|                                                                       | <b>Мобилните данни на Вашия смартфон са включени.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете <b>Мобилните данни</b> на смартфона си и регистрирайте уреда като използвате Wi-Fi мрежата.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                                       | <b>Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)</li> </ul>                                                                                |
|                                                                       | <b>Честотата на рутера не е 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.</li> </ul> |
|                                                                       | <b>Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.</li> </ul>                                         |

БЪЛГАРСКИ

## Сервиз и обслужване на клиенти

Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics.

- За да намерите информация за оторизиран сервизен център на LG, посетете нашия уеб сайт на адрес: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Само квалифициран сервизен персонал от оторизиран сервизен център на LG трябва да разглобява, ремонтира или модифицира уреда.
- Резервните части, посочени в Регламент ЕС 2019/2019, се предлагат за 7 години (само уплътненията на вратите се предлагат за 10 години).
- За да закупите резервни части, свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics или с нашия уеб сайт на адрес: [www.lg.com](http://www.lg.com).

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Регламент ЕС 2019/2019, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент ЕС 2019/2016.
- За повече информация относно енергийната ефективност на уреда посетете <https://es.euroa.eu> и търсете, като използвате името на модела (валидно от 1 март 2021 г.).
- Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на EU EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка и всички други документи, доставени с уреда (валидно от 1 март 2021 г.).
- Името на модела може да бъде намерено на етикета с данни на уреда.

## Бележка