

MANUAL DE INSTALARE AL PROPRIETARULUI

APARAT DE AER CONDITIONAT

Citiți acest manual de instalare în întregime înainte de a instala produsul.

Lucrarea de instalare trebuie efectuată numai de personalul autorizat, conform standardelor naționale de cablare electrică. Păstrați acest manual de instalare pentru referință ulterioară, după ce l-ați citit în detaliu.

Telecomandă cu fir
Traducerea instrucțiunii inițiale

Acest manual este versiunea simplificată a manualului original. Puteți obține manualul original de la www.lg.com.

INSTRUȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL.

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de siguranță pentru a evita situații periculoase și pentru a asigura cel mai înalt nivel de performanță a produsului dumneavoastră.

- Instalarea necesită cunoștințe de specialitate, și trebuie realizată de un centru service sau alte magazine specializate în instalații și recunoscute de societatea noastră.
- Pentru orice problemă apărută după instalarea realizată de personalul care nu este calificat corespunzător, societatea noastră nu va oferi reparații gratuite.
- Următoarele precauții privind siguranța sunt stabilite pentru a preveni pericolele sau pierderile neașteptate.

! AVERTISMENT

Dacă utilizatorul nu urmează elementele obligatorii, poate provoca rănire severă sau deces.

! ATENȚIE

Dacă utilizatorul nu urmează elementele obligatorii, poate provoca rănire sau deteriorarea proprietății.

- ! Avertismentele și Precauțiile sunt emise pentru a atrage atenția utilizatorului asupra unui posibil pericol. Citiți-le și respectați-le cu atenție pentru a preveni accidentele asupra siguranței.
- ⊘ Avertismentele și Precauțiile sunt indicate în cadrul acestui manual și pe produs pentru a ajuta la protejarea utilizatorului asupra pericolelor.

! AVERTISMENT

Instalarea

- Asigurați-vă că apeleți la un centru service sau la un magazin de instalare specializat când instalați produsele.
- Va cauza incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Apeleți la un centru service sau la un magazin de instalare specializat când reinstalați produsele. Va cauza incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Nu demontați, reparați sau modificați produsele la întâmplare. Va cauza incendiu sau electrocutare.
- Aparatul trebuie alimentat numai la o tensiune foarte joasă de siguranță, corespunzătoare marcării de pe aparat.

Utilizare

- Nu așezați elemente inflamabile în apropierea produsului. Va cauza incendiu.
- Nu permiteți ca apa să pătrundă în produs. Va cauza electrocutare sau defecțiune.
- Nu loviți produsul. Va cauza defectarea produsului când acesta este lovit.
- Apeleți la un centru service sau la un magazin de instalare specializat când produsul se udă. Va cauza incendiu sau electrocutare.
- Nu loviți produsul cu ajutorul unor obiecte ascuțite sau tăioase. Va cauza deteriorarea prin defectarea componentelor.

! ATENȚIE


Instalarea

- În cazul în care produsele de aer condiționat LG Electronics NU sunt instalate, reparate sau modificate de către un profesionist autorizat de către LG Electronics, garanția este anulată.
- Toate costurile asociate cu reparațiile devin apoi responsabilitatea completă a proprietarului.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.

Utilizare

- Nu curățați folosind detergenți puternici cum ar fi solvenții, dar folosiți o lavetă moale. Va cauza incendiu sau deformarea produsului.
- Nu apăsați ecranul cu forță sau folosind două butoane. Va cauza defectarea produsului sau deteriorare.
- Nu atingeți și nu trageți cablul cu mâinile ude. Va cauza defectarea produsului sau electrocutare.
- Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.

DESCRIEREA COMPONENTELOR

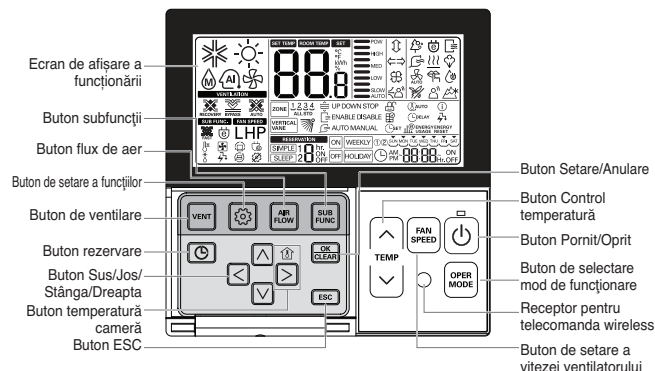

Ecraan de afișare a funcționării: Afișează starea funcționării și setările

Buton de ventilare: Pentru operațiunile de cuplare a aparatului de aer condiționat și a ventilatorului

Buton de setare a funcțiilor: Pentru a selecta funcțiile de operare suplimentare

Buton flux de aer: Pentru a selecta fluxul de aer

Buton subfuncții: Pentru a selecta funcțiile de operare suplimentare

Buton rezervare: Pentru a realiza programul

Buton Sus/Jos/Stânga/Dreapta: Pentru a schimba setările din meniu

Buton temperatură cameră: Pentru a verifica temperatura interioară

Buton ESC: pentru a părăsi meniul

Buton Setare/Anulare: Pentru a salva setările din meniu

Buton control temperatură: Pentru a schimba temperatura dorită

Buton viteză ventilator: Pentru a selecta viteza ventilatorului

Buton Pornire/Oprire: Pentru a porni/opri telecomanda

Buton selecție mod: Pentru a selecta modul de operare

Receptor pentru telecomanda wireless


Accesorii



Cablu de conexiune
1 buc., 10 m



Șurub (4 buc)



Manual de
utilizare/instalare




Etichetă de informare
(8 buc – 8 Limbi)

GHID SIMPLU

✦ Pentru detalii, consultați Manualul de utilizare și instalare.

Instrucțiuni de utilizare

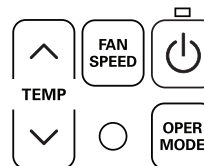

• Pornit/Oprit: Apăsați butonul

• Schimbarea modului de operare: Apăsați butonul



• Schimbarea vitezei ventilatorului: Apăsați butonul



• Schimbarea setării temperaturii:

Temperatură ridicată - Apăsați butonul

Temperatură scăzută - Apăsați butonul


OBSERVAȚIE

Este posibil ca anumite elemente de setare să nu fie afișate, în funcție de produs.

Instrucțiuni pentru instalator

OBSERVAȚIE

Dacă instalarea nu s-a realizat corect, poate cauza rănirea utilizatorului sau deteriorarea proprietății. Instalarea trebuie realizată de un tehnician HVAC iar problemele apărute datorită instalării incorecte sunt responsabilitatea financiară proprietarului.

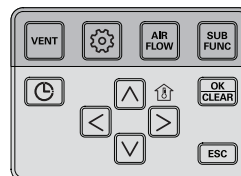

• Introduceți codul funcției: Apăsați butonul timp de 3 secunde.

• Selectați codul funcției: Apăsați butonul în mod repetat.

• Schimbarea valorii codului funcției:




• Setări sau anulați codul funcției: Apăsați butonul



INSTRUȚIUNI DE INSTALARE

Fixați bine folosind șuruburile furnizate după plasarea plăcii de montare a telecomenzii în locația în care doriți să instalați telecomanda.

- Montați-o fără a o îndoi deoarece, dacă placa se îndoaie, poate avea loc o montare incorectă. Montați placa telecomenzii pentru a corespunde cutiei de corecție, dacă aceasta există.
- Instalați produsul astfel încât să nu existe spații libere între acesta și perete precum și pentru a preveni zguduirea acestuia după instalare.

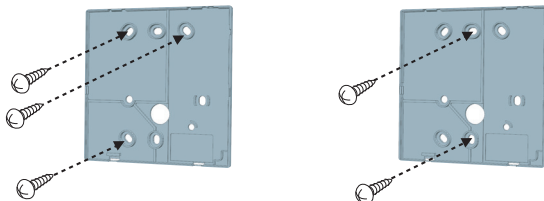


Puteți monta cablul telecomenzii cu fir în trei direcții.

- Direcția de montare: suprafața corecției peretelui, sus, dreapta
- Dacă setați cablul telecomenzii pentru ieșire prin partea de sus sau din dreapta, setați după îndepărtarea canalurii de ghidare a cablului telecomenzii.

* Scoateți canalura de ghidare cu partea lungă.

- 1 Cutie de reclamații la suprafața peretelui
- 2 Canelură de ghidare în partea de sus
- 3 Canelură de ghidare în partea dreaptă

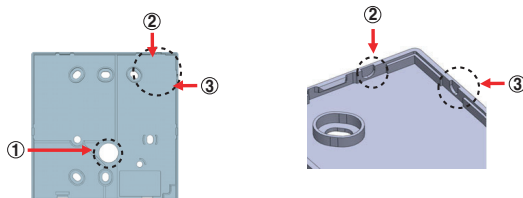

<Caneluri de ghidare a firelor>


Fixați partea de sus a telecomenzii în placa de montare atașată la suprafața peretelui, ca în imaginea de mai jos, apoi conectați-o cu placa de montare, prin apăsarea părții de jos.

- Verificați să nu existe spații în partea de sus, jos, dreapta sau stânga și telecomanda și placa din spate.
- Înainte de asamblarea la panoul de instalare, aranjați cablurile astfel încât acestea să aibă contact cu componentele circuitelor electrice.




La separarea telecomenzii de placa de montare, ca în imaginea de mai jos, după introducerea în orificiul de separare de jos utilizând șurubelnița apoi răsucind în sens antiorar, telecomanda este separată.

- Există două orificii de separare. Separați-le individual și pe rând.
- Fiți atenți să nu deteriorați componentele din interior când separați.

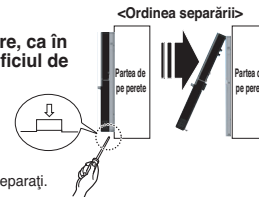

Conectați unitatea internă și telecomanda utilizând cablul de conectare.

DC 12 V	Roșu
Semnal	Galben
GND	Negru

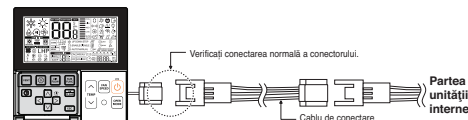

OBSERVAȚIE

- Lucrarea de instalare trebuie efectuată numai de personalul autorizat, conform standardelor naționale de cablare electrică.
- Operațiunile de instalare trebuie să se realizeze în conformitate cu standardele locale/naționale sau internaționale.
- Aplicați canale total închise neinflamabile (canale de cabluri metalice) în cazul în care norma locală electrică și de construcții prevede utilizarea cablurilor în spațiile de rețulare.

Utilizați un prelungitor dacă distanța dintre telecomanda cu fir și unitatea internă depășește 10 m.

OBSERVAȚIE

Când instalați telecomanda cu fir, nu o îngropați în perete. (Acest lucru poate provoca deteriorarea senzorului de temperatură.)

Nu instalați cablul la 50 m sau peste. (Acest lucru poate provoca o problemă de comunicare.)

- Când instalați prelungitorul, verificați instalarea corectă a direcției de conectare a conectorului de pe partea telecomenzii și de pe partea produsului.
- Dacă instalați prelungitorul în direcția opusă, conectorul nu va fi conectat.
- Specificațiile prelungitorului: 24 AWG, 3 conductoare sau deasupra.

LISTA DE VERIFICARE ÎNAINTE DE A RAPORTA O DEFECTIUNE

Verificați prima dată elementele de mai jos legate de defecțiunea produsului înainte de a consulta un centru service.

Simptom	Verificare	Acțiune
Nu funcționează.	• Aparatul de aer condiționat este pornit?	• Verificați siguranța. • Verificați starea setării telecomenzii cu fir.
	• Aparatul de aer condiționat și telecomanda sunt conectate corect prin cablu?	• Conectați cablul aparatului de aer condiționat și al telecomenzii.
	• Conexiunea cablului este corectă?	• Conectați cablul aparatului de aer condiționat și al telecomenzii.
Comanda de rezervare nu funcționează.	• Ați setat corect ora?	• Setati ora corect.
	• Ați realizat rezervarea corect?	• Setati din nou consultând manualul.
Nu emite aer rece.	• Temperatura dorită este setată mai scăzută decât temperatura curentă?	• Setati temperatura dorită mai scăzută decât temperatura curentă.
Aparatul de aer condiționat pornește sau se oprește automat.	• Comanda de rezervare este setată?	• Când butonul de setare a rezervării și butonul de setare/anulare sunt apăstate simultan timp de 3 secunde sau mai mult, toate rezervările setate sunt anulate.
Eroarea este indicată pe ecranul de afișaj al telecomenzii.	• Ecranul de afișaj al telecomenzii indică 'CH03'?	• Verificați din nou condiția de setarea telecomenzii cu fir. • Verificați din nou condiția de conexiune a cablului aparatului de aer condiționat și al telecomenzii.