

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MONITOR IPS LED (MONITOR LED*)

*LED monitory LG sú LCD monitory s podsvietením LED.

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné informácie.

Zoznam modelov monitorov IPS LED (LED Monitor)

25UM58

29UM58

34UM58

OBSAH

3 LICENCIA

4 MONTÁŽ A PRÍPRAVA

- 4 Komponenty produktu
- 5 Opis komponentov a tlačidiel
- 6 Premiestňovanie monitora a jeho zdvíhanie
- 7 Inštalácia monitora
 - 7 - Zostavenie základne stojana
 - 8 - Použitie držiaka na kábel
 - 9 - Odpojenie základne stojana
 - 11 - Inštalácia na stôl
 - 12 - Nastavenie uhla
 - 13 - Používanie zámku Kensington
 - 13 - Inštalácia platničky nástennej konzoly
 - 14 - Inštalácia na stenu

15 POUŽÍVANIE MONITORA

- 15 Pripojenie k počítaču
 - 15 - Pripojenie HDMI
- 16 Pripájanie k zariadeniam AV
 - 16 - Pripojenie HDMI
- 16 Pripojenie k externým zariadeniam
 - 16 - Pripojenie slúchadiel

17 KONFIGURÁCIA POUŽÍVATEĽOM

- 17 Aktivácia hlavnej ponuky
- 18 Prispôsobenie nastavení
 - 18 - Nastavenia ponuky
 - 18 - Quick Settings

- 19 - Picture
- 21 - General
- 22 - Reset
- 23 - Picture Mode

24 RIEŠENIE PROBLÉMOV

26 TECHNICKÉ PARAMETRE

- 26 25UM58
- 28 29UM58
- 29 34UM58
- 30 Režim výrobných nastavení
- 30 Časovanie HDMI (video)
- 30 Kontrolka napájania

31 SPRÁVNA POLOHA TELA

- 31 Správna poloha tela pri používaní monitora

LICENCIA

Každý model má odlišnú licenciu. Viac informácií o licencií získate na lokalite www.lg.com.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

Nižšie uvedený obsah sa vzťahuje len na monitor predávaný na európskom trhu, ktorý ma vyhovieť smernici ErP:

* Tento monitor je nastavený na automatické vypnutie po 4 hodinách od zapnutia displeja, ak nedôjde k zmene displeja.

* K zablokovaniu tohto nastavenia Vypnite možnosť "Automatic Standby (Automatický pohotovostný režim)" v OSD ponuke.

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

Komponenty produktu

Pred používaním výrobku skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky jeho komponenty. V prípade chýbajúcich komponentov sa obráťte na predajňu, kde ste výrobok kúpili. Upozorňujeme, že vzhľad výrobku a komponentov sa môže líšiť od uvedených obrázkov.



cd / karta



HDMI kábel



Kábel napájania



Sieťový adaptér AC-DC

(Závisí od krajiny)


ali



Sieťový adaptér AC-DC

(Závisí od krajiny)

34UM58




Čistá šablóna

25UM58



Základňa stojana



Telo stojana



Kryt skrutky




x2


Skrutky

29UM58

34UM58



Základňa stojana



Telo stojana



Kryt skrutky



x2

Skrutky



UPOZORNENIE


- Používajte vždy originálne súčasti, aby ste zabezpečili bezpečnosť a dlhú životnosť produktu.
- Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené neoprávnene získaným príslušenstvom.



POZNÁMKA

- Upozorňujeme, že vzhľad súčastí sa môže líšiť od uvedených obrázkov.
- Všetky informácie a špecifikácie v tejto príručke môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť výkon výrobku.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, navštívte obchod s elektronikou alebo stránku online obchodu alebo sa obráťte na predajňu, kde ste výrobok kúpili.


Opis komponentov a tlačidiel

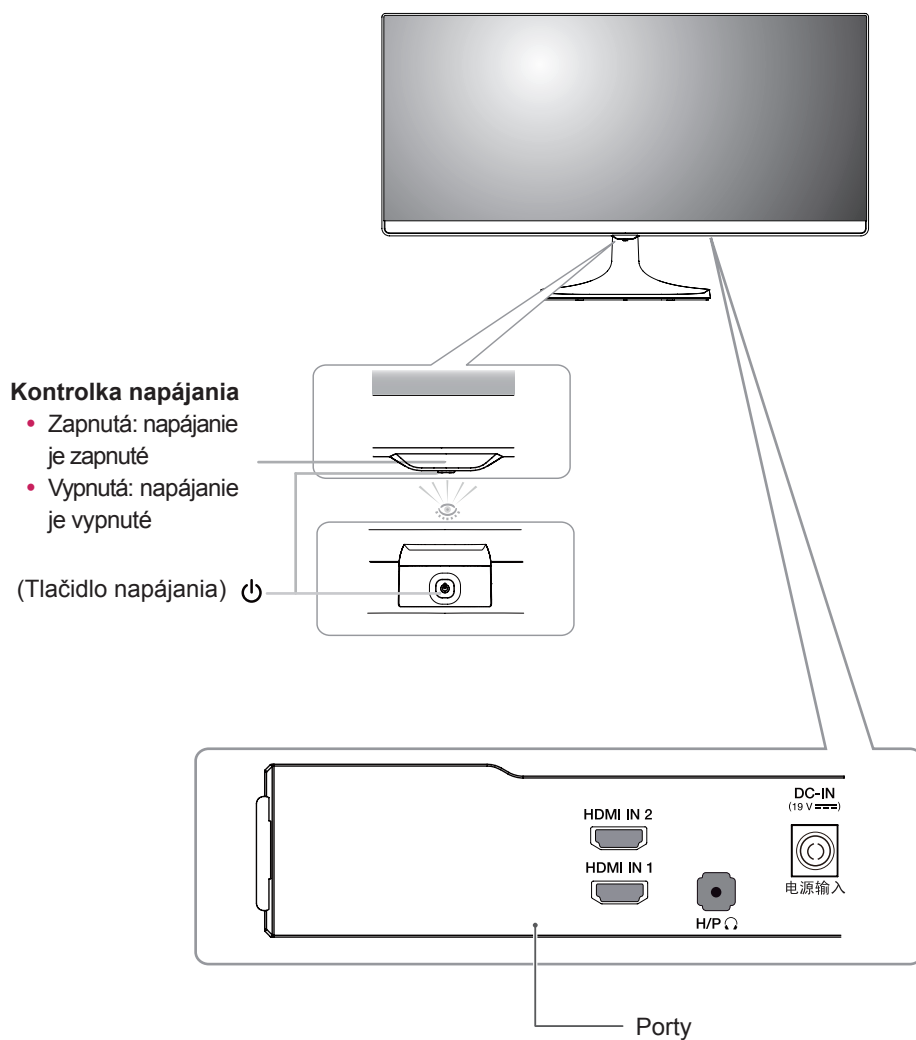

Premiestňovanie monitora a jeho zdvíhanie

Pri premiestňovaní monitora alebo jeho zdvíhaní postupujte podľa týchto pokynov, aby ste ho ochránili pred poškriabaním či poškodením a zaistili jeho bezpečný presun, bez ohľadu na jeho tvar či veľkosť.

- Pri premiestňovaní monitora sa odporúča uložiť ho do pôvodnej škatule či obalu.
- Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním monitora odpojte napájací kábel a všetky káble.
- Pevne uchopte vrchnú a spodnú časť rámu monitora. Nedotýkajte sa však samotného panelu.

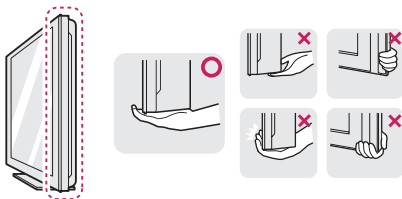

- Pri držaní monitora by mala byť obrazovka otočená smerom od vás, aby ste predišli poškriabaniu.




- Pri premiestňovaní monitora chráňte výrobok pred silnými otrasmí či vibráciami.
- Pri premiestňovaní držte monitor vo zvislej polohe, nikdy ho nepokladajte na stranu ani nenakláňajte.




UPOZORNENIE

- Snažte sa čo najmenej dotýkať obrazovky monitora. V opačnom prípade môžete poškodiť obrazovku alebo niektoré pixely slúžiace na vytváranie obrazu.

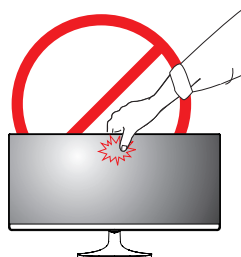

- Ak používate panel monitora bez základne stojana, jeho tlačidlo pákového ovládača môže zapríčiniť, že sa monitor stane nestálym a spadne, čo môže viesť k poškodeniu monitora alebo zraneniu. Okrem toho by mohlo dôjsť k poruche tlačidla pákového ovládača.

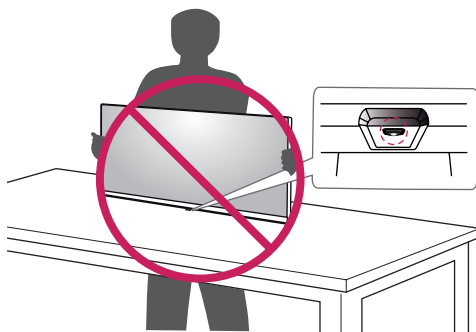

Inštalácia monitora

Zostavenie základne stojana

25UM58

- 1 Položte monitor obrazovkou nadol.




UPOZORNENIE


- Zakryte povrch obrazovky mäkkou tkaninou, aby ste predišli jej poškriabaniu.

- 2 Skontrolujte polohu tela stojana (predná strana, zadná strana) a pripojte telo stojana k pántu stojana.


Priskrutkujte dve skrutky k zadnej strane **Telo stojana**.

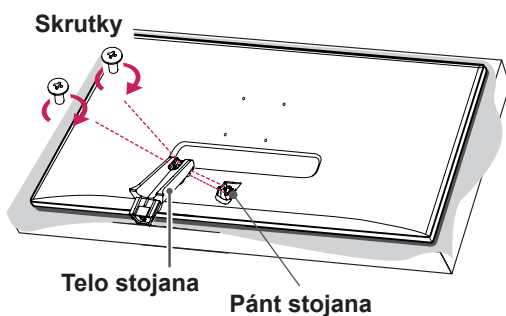

- 3 1 Pripevnite Základňa stojana k Telo stojana.
2 Zatiahnite skrutku vpravo.

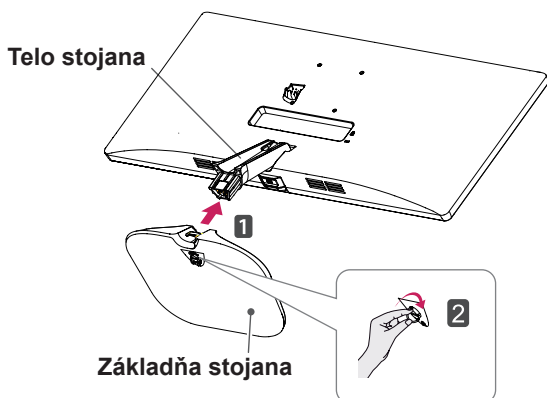

- 4 Pripevnite kryt skrutky.

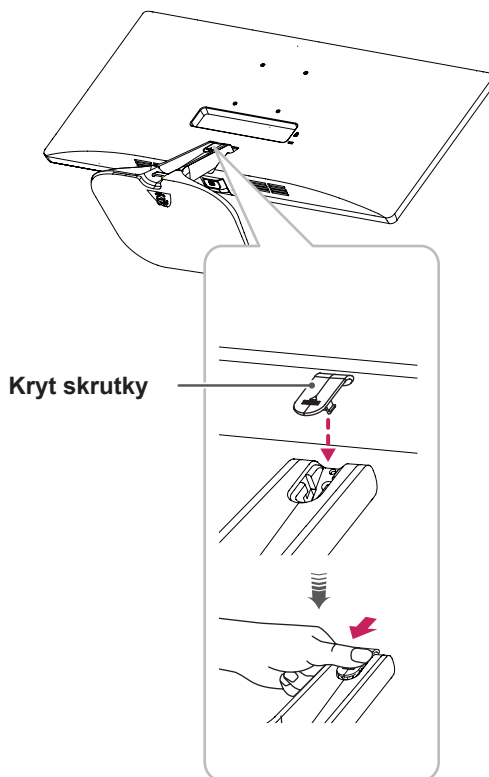

29UM58

34UM58


- 1 Položte monitor obrazovkou nadol.

**UPOZORNENIE**


- Zakryte povrch obrazovky mäkkou tkaninou, aby ste predišli jej poškriabaniu.

- 2 Skontrolujte polohu tela stojana (predná strana, zadná strana) a pripojte telo stojana k pántu stojana.

Priskrutkujte dve skrutky k zadnej strane **Telo stojana**.

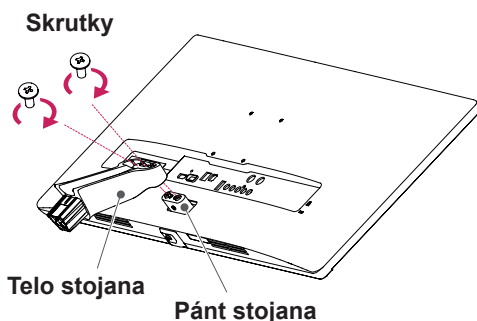


- 3 1 Pripevnite Základňa stojana k Telo stojana.
2 Zatiahnite skrutku vpravo.

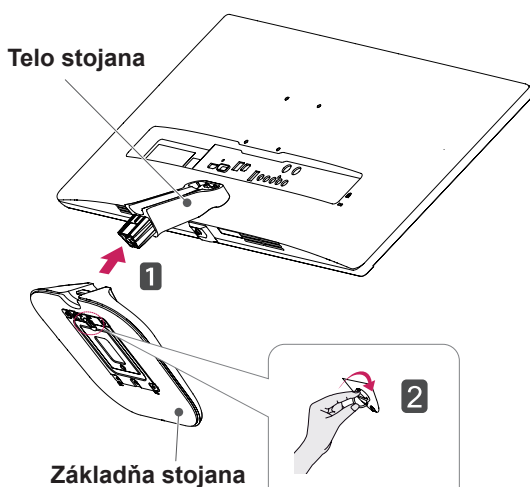

- 4 Pripevnite kryt skrutky.


Kryt skrutky

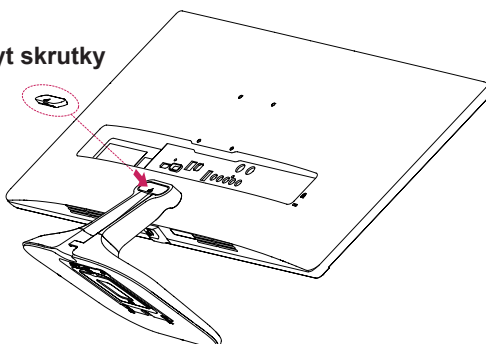**UPOZORNENIE**

Pôsobenie nadmernej sily pri dotahovaní skrutiek môže spôsobiť poškodenie monitora. Na takto spôsobené poškodenie sa nevzťahuje záruka na produkt.

**UPOZORNENIE**

Buďte opatrný, môžete tým poškodiť nohu stojana.

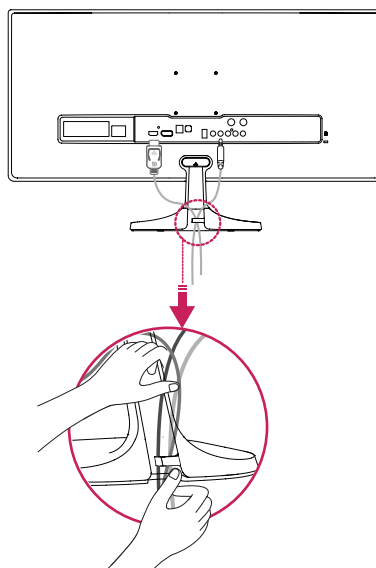Použitie držiaka na kábel

Odpojenie základne stojana

25UM58


- 1 Položte monitor obrazovkou nadol.



UPOZORNENIE


- Zakryte povrch obrazovky mäkkou tkaninou, aby ste predišli jej poškriabaniu.

- 2 Odstráňte kryt skrutky.

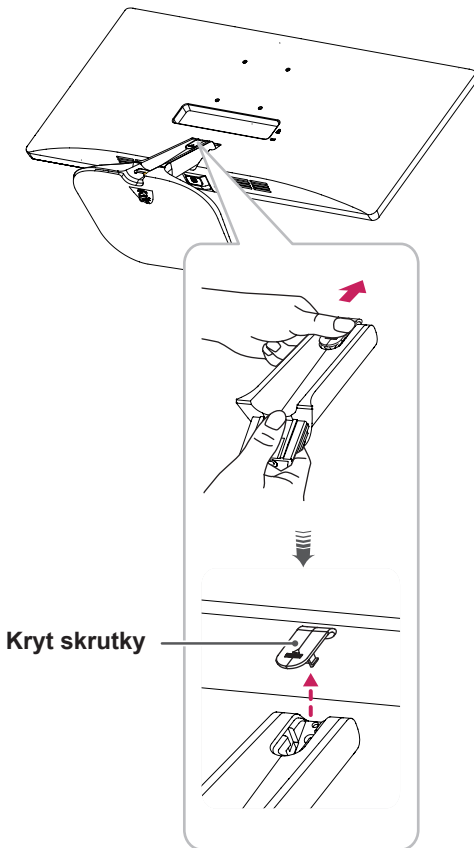


- 3 Vyberte dve skrutky zo zadnej strany Telo stojana.

Podľa obrázka vysuňte telo stojana z pántu stojana.

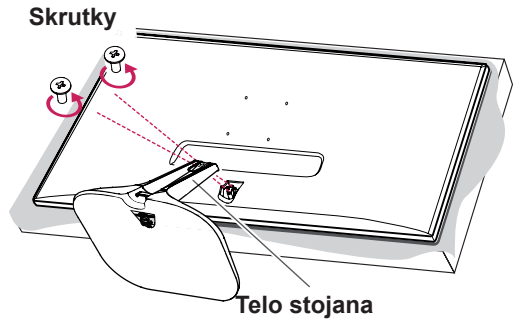

- 4 1 Otočte skrutku vľavo.
2 Pull out the Základňa stojana.

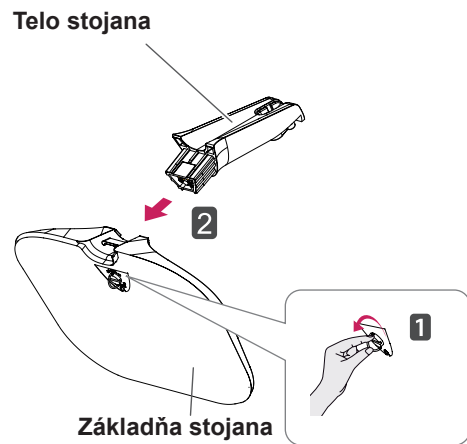

29UM58

34UM58


- 1 Položte monitor obrazovkou nadol.

**UPOZORNENIE**

- Zakryte povrch obrazovky mäkkou tkaninou, aby ste predišli jej poškrabaniu.


- 2 Odstráňte kryt skrutky.

Kryt skrutky

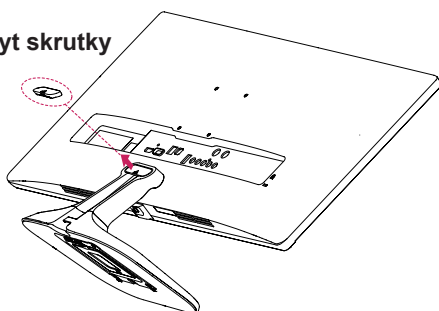


- 3 Vyberte dve skrutky zo zadnej strany **Telo stojana**.

Podľa obrázka vysuňte **telo stojana z pántu stojana**.

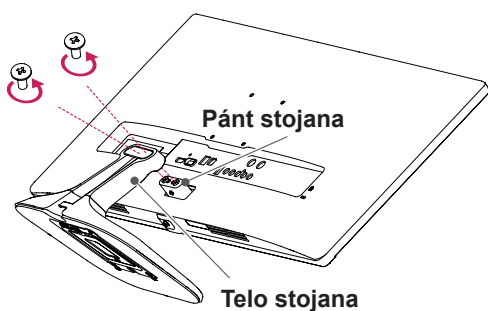

- 4 **1** Otočte skrutku vľavo.
2 Pull out the **Základňa stojana**.

Telo stojana

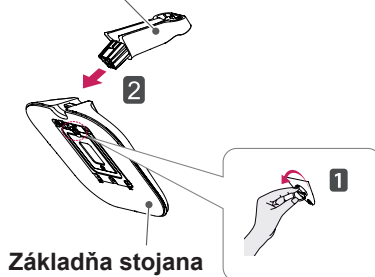**UPOZORNENIE**

- Ilustrácie v tomto dokumente zobrazujú typické postupy, takže od samotného výrobku sa môžu líšiť.
- Monitor neprenášajte obrátený hore nohami tak, že ho budete držať len za základňu stojana. Monitor by mohol zo základne vypadnúť a spôsobiť vám zranenie.
- Pri zdvíhaní monitora alebo manipulácii s ním sa nedotýkajte obrazovky. Pôsobenie sily alebo tlaku môže obrazovku monitora poškodiť. Namiesto toho držte výrobok za telo stojana alebo plastový rám.


**UPOZORNENIE**

- Komponenty na obrázku sa môžu líšiť od komponentov skutočného výrobku.
- Monitor neprenášajte v obrátenej polohe, pretože by mohol vypadnúť zo stojana, poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Aby ste pri zdvíhaní alebo prenášaní monitora predišli poškodeniu obrazovky, držte ho len za stojan alebo plastový kryt. Vyhnite sa tým prílišnému tlaku na obrazovku.


Inštalácia na stôl

- 1 Zdvihnite monitor a umiestnite ho na stôl do zvislej polohy.


Umiestnite ho minimálne **100 mm** od steny, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.

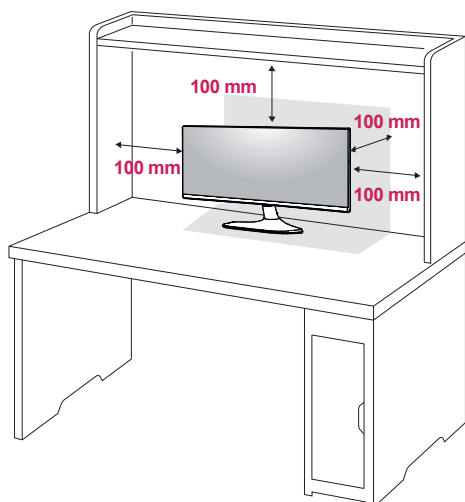

- 2 Pripojte adaptér k monitoru, potom pripojte kábel napájania k elektrickej zásuvke.

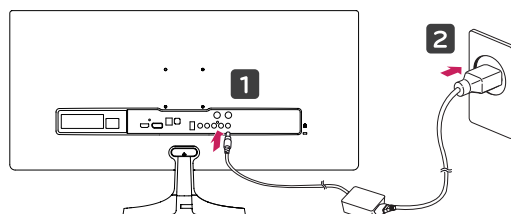

ali

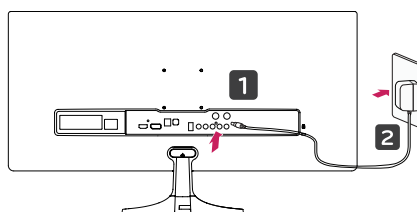

- 3 Zapnite monitor stlačením tlačidla  (Napájanie) v jeho spodnej časti.




UPOZORNENIE

- Pred presunutím alebo inštaláciou monitora odpojte kábel napájania. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.


Nastavenie uhla

- 1 Umiestnite monitor pripevnený na základni stojana do zvislej polohy.
- 2 Nastavte uhol monitora. Pre pohodlný zážitok z pozerania je možné obrazovku nastaviť klopením vpred alebo vzad.

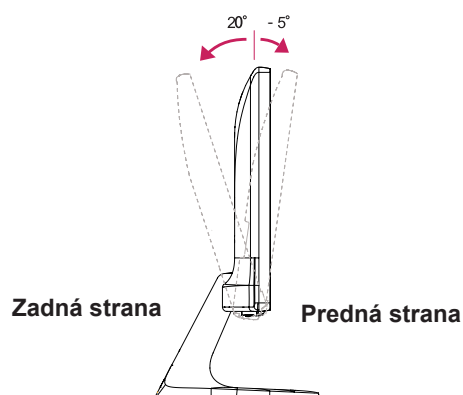


! VAROVANIE

- Aby ste predišli zraneniu prstov pri nastavovaní obrazovky, nedržte spodnú časť rámu monitora tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

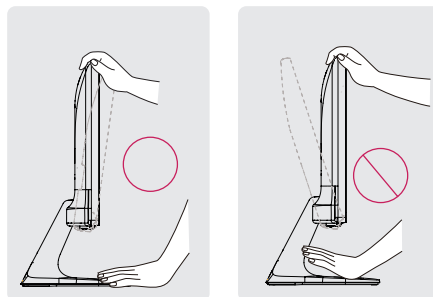

- Dbajte na to, aby ste sa počas nastavovania uhla monitora nedotýkali obrazovky ani na ňu netlačili.

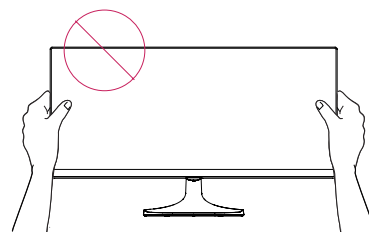


Používanie zámku Kensington

Konektor bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington je umiestnený na zadnej strane monitora.

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v používateľskej príručke k zámku Kensington alebo na webovej lokalite <http://www.kensington.com>.

Káblom bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington prepojte monitor so stolom.

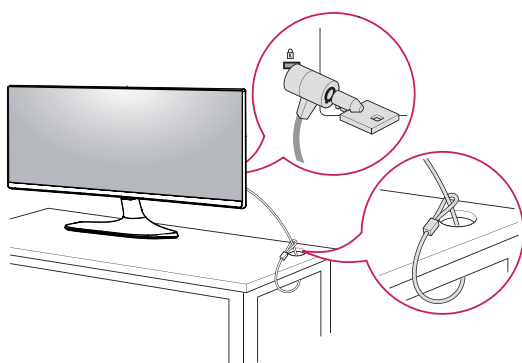

POZNÁMKA


- Použitie zámku Kensington je voliteľné. Príslušenstvo si môžete zakúpiť v miestnom obchode s elektronikou.

Inštalácia platničky nástennej konzoly

Monitor podporuje parametre bežnej platničky nástennej konzoly alebo kompatibilné zariadenia.

- 1 Položte monitor obrazovkou nadol. Aby ste predišli poškriabaniu obrazovky, zakryte jej povrch mäkkou tkaninou.
- 2 Čistú šablónu pripojte na zadnú stranu monitora a zarovnajte ju s otvormi na skrutky. (34UM58)
- 3 Položte platničku nástennej konzoly na monitor a zarovnajte ju s otvormi na skrutky.
- 4 Pritiahnutím štyroch skrutiek upevníte platničku k monitoru pomocou skrutkovača.

Čistá šablóna
(PET šablóna)

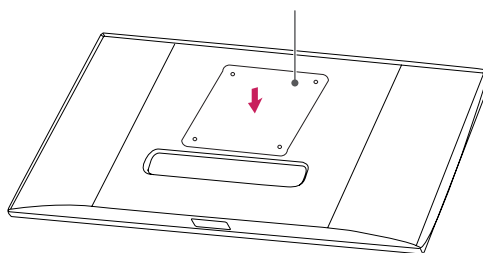


POZNÁMKA

- Platnička nástennej konzoly sa predáva osobitne.
- Ďalšie informácie o inštalácii nájdete v príručke k inštalácii platničky nástennej konzoly.
- Pri inštalácii platničky nepoužívajte príliš veľkú silu, mohli by ste tak poškodiť obrazovku monitora.

Inštalácia na stenu

Monitor nainštalujte minimálne 100 mm od steny a pozdĺž všetkých strán monitora nechajte približne 100 mm voľného priestoru, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie. Podrobné pokyny na inštaláciu vám poskytnú v miestnej predajni. Informácie o inštalácii a nastavení sklápateľnej nástennej konzoly nájdete v návode.

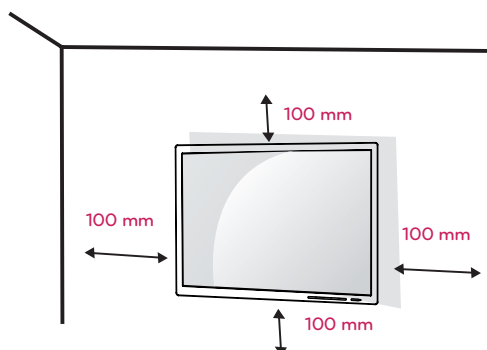

Ak chcete nainštalovať monitor na stenu, pripevnite nástennú konzolu (voliteľná) na jeho zadnú časť. Uistite sa, že nástenná konzola je pevne pripevnená k monitoru a stene.

- 1 Ak použijete dlhšiu skrutku, ako je štandard, môžete poškodiť vnútri monitor.
- 2 Ak použijete nevhodnú skrutku, môže sa produkt poškodiť a spadnúť. V takom prípade za to nie je LG zodpovedná.


Montáž na stenu (A x B)	25UM58	34UM58
	29UM58	
Skrutka stojana	75 x 75	100 x 100
Potrebná skrutky	M4 x 10 mm	
	4	



UPOZORNENIE

- Pred presunutím alebo inštaláciou monitora odpojte kábel napájania, aby ste sa vyhlí zásahu elektrickým prúdom.
- Ak monitor nainštalujete na strop alebo na naklonenú stenu, môže spadnúť a spôsobiť zranenie. Použite originálnu nástennú konzolu od spoločnosti LG. Ďalšie informácie vám poskytnú vo vašej miestnej predajni alebo sa môžete obrátiť na kvalifikovaného montážneho technika.
- Pôsobenie nadmernej sily pri uťahovaní skrutiek môže spôsobiť poškodenie monitora. Na takto spôsobené poškodenie sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Použite nástennú konzolu a skrutky, ktoré zodpovedajú norme VESA. Na poškodenie spôsobené použitím alebo nesprávnym použitím nevhodných komponentov sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Dĺžka skrutky od vonkajšieho povrchu zadného krytu musí byť menej ako 8 mm.

Podložka pre montáž na stenu

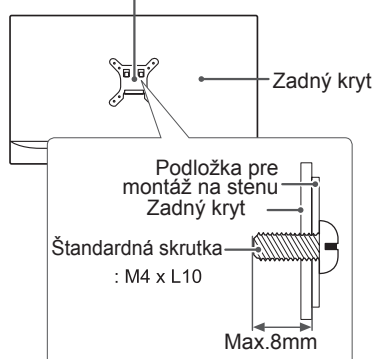

POZNÁMKA

- Použite skrutky špecifikované normou VESA.
- Súprava nástennej konzoly obsahuje príručku k inštalácii a všetky potrebné súčasti.
- Nástenná konzola predstavuje voliteľné príslušenstvo. Príslušenstvo si môžete kúpiť v miestnej predajni.
- Dĺžka skrutky sa môže u každej nástennej konzoly líšiť. Dbajte na používanie správnej dĺžky skrutiek.
- Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke konkrétnej nástennej konzoly.

POUŽÍVÁNIE MONITORA


Pripojenie k počítaču

- Tento monitor podporuje funkciu *Plug and Play.
*Plug and Play: funkcia, ktorá umožňuje pripojiť zariadenie k počítaču bez potreby úprav konfigurácie alebo ručnej inštalácie ovládačov.

Pripojenie HDMI

Slúži na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača alebo zariadenia A/V do monitora. Pripojte počítač alebo zariadenie AV k monitoru pomocou kábla HDMI podľa obrázka nižšie.

Stlačte tlačidlo ponuky a vyberte vstup z ponuky vstupov.

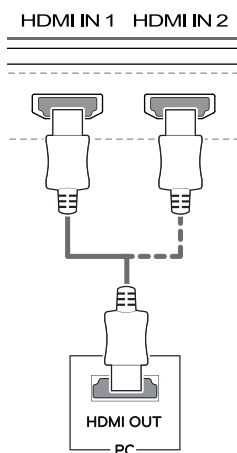

POZNÁMKA


- Ak používate PC s rozhraním HDMI, môže dochádzať k problémom s kompatibilitou.
- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI. Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
 - Vysokorychlostný kábel HDMI[®]/TM
 - Vysokorychlostný kábel HDMI[®]/TM so sieťou Ethernet

Pripájanie k zariadeniam AV

Pripojenie HDMI

Slúži na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača alebo zariadenia A/V do monitora. Pripojte počítač alebo zariadenie AV k monitoru pomocou kábla HDMI podľa obrázka nižšie.

Stlačte tlačidlo ponuky a vyberte vstup z ponuky vstupov.

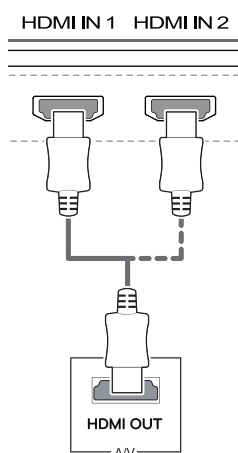


POZNÁMKA

- Ak používate PC s rozhraním HDMI, môže dochádzať k problémom s kompatibilitou.
- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI. Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
 - Vysokorychlostný kábel HDMI®/TM
 - Vysokorychlostný kábel HDMI®/TM so sieťou Ethernet

Pripojenie k externým zariadeniam

Pripojenie slúchadiel

Pripojte periférne zariadenia k monitoru prostredníctvom portu na slúchadlá. Pri pripájaní postupujte podľa obrázka.

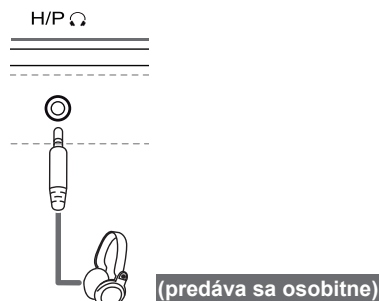


POZNÁMKA

- Periférne zariadenia sa predávajú samostatne.
- Ak použijete slúchadlá so zahnutým konektorom [Angled], mohlo by dôjsť k problémom s pripojením ďalšieho externého zariadenia k monitoru. Z toho dôvodu sa odporúča používať slúchadlá s rovným konektorom [Straight].



Zahnutý konektor

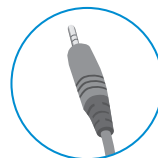


Rovný konektor

- V závislosti od zvukových nastavení počítača a externého zariadenia môžu byť funkcie slúchadiel a reproduktora obmedzené.

KONFIGURÁCIA POUŽÍVATEĽOM


Aktivácia hlavnej ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo pákového ovládača v spodnej časti monitora.
- 2 Pohybom pákového ovládača nahor/nadol (▲/▼) a vľavo/vpravo(◀/▶) nastavíte možnosti.
- 3 Viacnásobným stlačením tlačidla pákového ovládača ukončíte hlavnú ponuku.

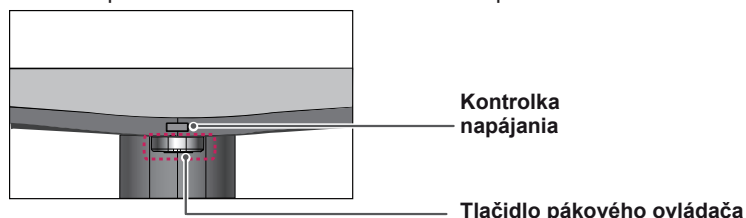

Tlačidlo	Ponuka Stav	Popis
	Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na aktivovanie hlavnej ponuky.
	Hlavná ponuka zapnutá	Slúži na ukončenie hlavnej ponuky. (Podržaním zatlačeného tlačidla vypnete monitor: Monitor môžete takýmto spôsobom vypnúť kedykoľvek, aj keď je zapnuté OSD)
	◀ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na nastavenie hlasitosti monitora.
	◀ Hlavná ponuka zapnutá	Umožňuje otvoriť funkcie ponuky.
	▶ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na nastavenie hlasitosti monitora.
	▶ Hlavná ponuka zapnutá	Slúži na zmenu Vstupu.
	▲ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na aktivovanie hlavnej ponuky.
	▲ Hlavná ponuka zapnutá	Vstúpi do funkcie picture mode (režim obrazu).
	▼ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na aktivovanie hlavnej ponuky.
	▼ Hlavná ponuka zapnutá	Slúži na vypnutie monitora.

Funkcie hlavnej ponuky

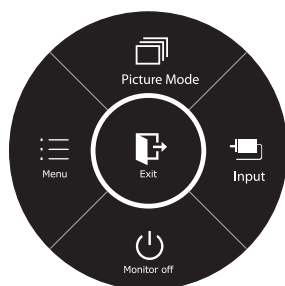

Ⓞ Long press: Monitor off


Hlavná ponuka	Popis
Menu	Slúži na konfiguráciu nastavení obrazovky.
Picture Mode	Zvoľte si režim obrazu pre dosiahnutie čo najlepšieho efektu zobrazenia.
Input	Môžete zvoliť vstupný signál. • Keď sa pripoja najmenej dva vstupné signály, môžete si vybrať, ktorý vstupný signál chcete sledovať.
Monitor off (Vypnúť monitor)	Slúži na vypnutie monitora.
Exit (Ukončiť)	Slúži na ukončenie hlavnej ponuky.

Prispôsobenie nastavení

Nastavenia ponuky

-Quick Settings

- 1 Ak si chcete prezrieť **OSD menu**, stlačte **tlačidlo pákového ovládača** v spodnej časti monitora a potom vstúpte do **Menu**.
- 2 Pohybom pákového ovládača prejdite na položku **Quick Settings > Brightness (Jas)**.
- 3 Nakonfigurujte možnosti podľa nasledujúcich pokynov, ktoré sa zobrazia v pravom dolnom rohu.
- 4 Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky o úroveň vyššie alebo nastaviť iné položky ponuky, presuňte pákový ovládač do ◀ alebo na ňom stlačte tlačidlo (⏻ / OK).
- 5 Ak chcete ukončiť ponuku OSD, presúvajte pákový ovládač do ◀, až kým sa neukočí.

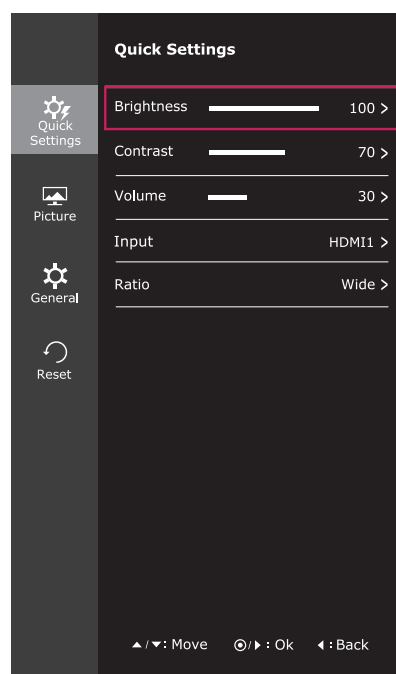

Jednotlivé možnosti sú popísané nižšie.

Menu >Quick Settings	Popis	
Brightness (Jas)	Nastavenie farebného kontrastu a jasú obrazovky.	
Contrast (Kontrast)		
Volume (Zvuk)	Nastavenie hlasitosti.	
	 POZNÁMKA • Posuňte joystick button (tlačidlo pákového ovládača) nadol (⏻) v ponuke Hlasitosť k povoleniu/zablokovaniu funkcie Stlmenie.	
Input (Vstup)	Služi na výber aktuálneho vstupného režimu.	
Ratio (Pomer)	Služi na nastavenie pomeru obrazovky.	
	Wide (Širokohlá)	Služi na zobrazenie videa v širokohlom nastavení bez ohľadu na vstupný obrazový signál.
	Original (Pôvodné)	Služi na zobrazenie obrazu podľa vstupného obrazového signálu.




POZNÁMKA

- Je možné, že displej bude pri odporúčanom rozlíšení (2560 x 1080) vyzerat' rovnako pri možnosti Široké aj Originál.
- Pri prekladanom signáli sa tento pomer deaktivuje.

-Picture

- 1 Ak si chcete prezrieť **OSD menu**, stlačte **tlačidlo pákového ovládača** v spodnej časti monitora a potom vstúpte do **Menu**.
- 2 Pohybom pákového ovládača prejdite na položku **Picture**.
- 3 Nakonfigurujte možnosti podľa nasledujúcich pokynov, ktoré sa zobrazia v pravom dolnom rohu.
- 4 Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky o úroveň vyššie alebo nastaviť iné položky ponuky, presuňte pákový ovládač do ◀ alebo na ňom stlačte tlačidlo(☉ / OK).
- 5 Ak chcete ukončiť ponuku OSD, presúvajte pákový ovládač do ◀, až kým sa neukočí.

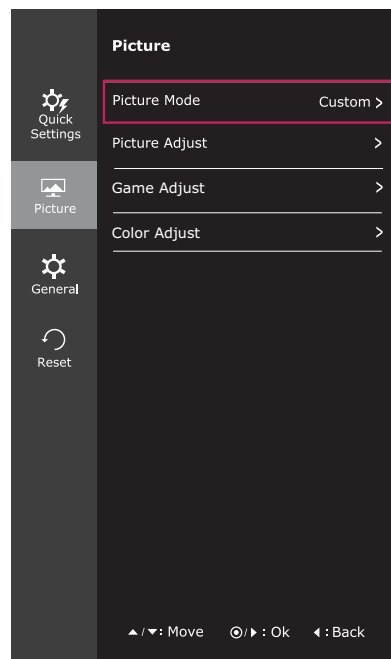


Jednotlivé možnosti sú popísané nižšie.

Menu > Picture		Popis
Picture Mode	Custom	Umožňuje používateľom nastaviť každý prvok. Režim farby hlavnej ponuky je možné upraviť.
	Reader	V tomto režime sa obrazovka najviac prispôsobuje novinám. Ak chcete jasnejšiu obrazovku, môžete ovládať jas v režime OSD.
	Photo	Slúži na optimalizáciu obrazovky na zobrazenie fotografií.
	Cinema	Slúži na optimalizáciu obrazovky na vylepšenie vizuálnych efektov videozáznamu.
	FPS 1	Tento režim je optimalizovaný pre FPS hry.
	FPS 2	Má vyššiu hodnotu stabilizátora čierne ako FPS Game 1 (FPS Hra 1). Je vhodný pre veľmi tmavé FPS hry.
	RTS	Tento režim je optimalizovaný pre RTS Game (RTS Hra.).
	Custom (Game)	V tomto režime môžu užívatelia prispôsobiť rôzne prvky, vrátane súvisiacich herných možností.
Picture Adjust	Sharpness (Ostroť)	Slúži na nastavenie ostrosti obrazovky.
	Black Level (Úroveň čiernej)	Slúži na nastavenie úrovne odsadenia (len pre funkciu HDMI).
		• Odsadenie: v súvislosti s obrazovým signálom označuje najtmavšiu farbu, ktorú monitor dokáže zobraziť.
		High (Vysoké) Udržiava aktuálny kontrastný pomer obrazovky.
		Low (Nízka) Znižuje úroveň čiernej farby a zvyšuje úroveň bielej farby z aktuálneho kontrastného pomeru obrazovky.
	DFC	Upravuje jas automaticky v závislosti na obrazovke.

Game Adjust	Black Stabilizer (Stabilizácia čiernej)	Black Stabilizer (Stabilizácia čiernej) : umožňuje ovládanie kontrastu čiernej, aby bola viditeľnosť pri tmavých scénach vyššia. Zvýšenie hodnoty režimu Black Stabilizer (Stabilizátor čiernej) rozjasní svetložedé oblasti na obrazovke. (Môžete jednoducho rozoznávať predmety na tmavých herných obrazovkách.) Zníženie hodnoty stabilizácie čiernej stmaví oblasť s nízkou úrovňou sivej a zvýši dynamický kontrast obrazovky.	
	Response Time (Čas odozvy)	Slúži na nastavenie času odozvy zobrazovaného obrazu v závislosti od rýchlosti obrazovky. Odporúča sa, aby ste v normálnom prostredí používali možnosť Normal (Normálny). Pri rýchlom pohybe obrazu sa odporúča použiť možnosť High (Vysoký). Nastavenie High (Vysoké) môže spôsobiť vypálenie obrazu.	
		High (Vysoké)	Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť High (Vysoký).
		Middle (Stredný)	Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Middle (Stredný).
		Low (Nízky)	Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Low (Nízky).
		Off (Vyp.)	Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Off (Vyp.).
Color Adjust	Gamma	Čím vyššia je hodnota gamma, tým tmavšie snímok je. Čím nižšia je hodnota gamma, tým svetlejší snímok je. Ak nepotrebuje nastaviť nastavenie gamma, vyberte Off (Vyp.).	
	Color Temp (Teplota farieb)	Slúži na zvolenie predvolebného výrobného nastavenia farieb. Warm (Teplá): Nastaví červenkastý odtieň farieb obrazovky. Medium (Stredná): Nastaví farby obrazovky medzi červeným a modrým odtieňom. Cool (Studená): Nastaví modrastý odtieň farieb obrazovky.	
		Custom (Vlastné)	
		Red Green Blue	Môžete prispôsobiť farby obrazu pomocou červenej, zelenej a modrej farby.
	Six Color (Šesť farieb)	Slúži na nastavenie farieb podľa požiadaviek používateľa na základe úpravy farby a sýtosti šiestich farieb (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) a uloženie týchto nastavení.	
		*Hue (Odtieň): Slúži na nastavenie tónu obrazovky. *Saturation (Sýtosť): Slúži na nastavenie sýtosti farieb obrazovky. Čím je hodnota nižšia, tým sú farby menej sýte a jasnejšie. Čím je hodnota vyššia, tým sú farby sýtejšie a tmavšie.	
	Reset (Obnoviť nastavenia)	Slúži na obnovenie predvolených nastavení farieb.	

-General

- 1 Ak si chcete prezrieť **OSD menu**, stlačte **tlačidlo pákového ovládača** v spodnej časti monitora a potom vstúpte do **Menu**.
- 2 Pohybom pákového ovládača prejdite na položku **General**.
- 3 Nakonfigurujte možnosti podľa nasledujúcich pokynov, ktoré sa zobrazia v pravom dolnom rohu.
- 4 Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky o úroveň vyššie alebo nastaviť iné položky ponuky, presuňte pákový ovládač do ◀ alebo na ňom stlačte tlačidlo(● / OK).
- 5 Ak chcete ukončiť ponuku OSD, presúvajte pákový ovládač do ◀, až kým sa neukočí.

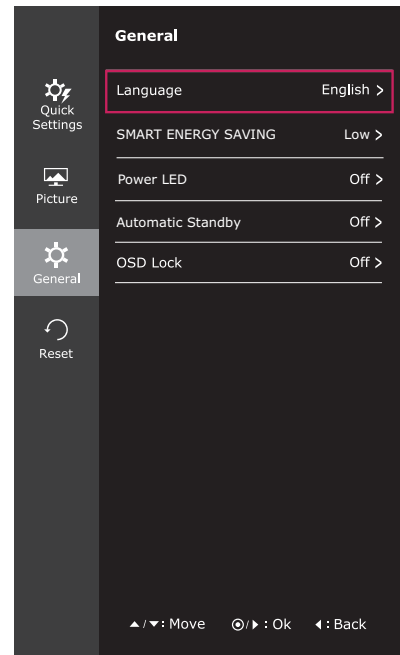

Jednotlivé možnosti sú popísané nižšie.


Menu > General		Popis
Language (Jazyk)		Pre výber jazyka, v ktorom sú zobrazené kontrolné mená.
SMART ENERGY SAVING	High	Povoľuje funkciu SMART ENERGY SAVING, vďaka ktorej môžete šetriť energiu – funkcia s vysokou efektívnosťou.
	Low	Povoľuje funkciu SMART ENERGY SAVING, vďaka ktorej môžete šetriť energiu – funkcia s nízkou efektívnosťou.
	Off (VYP.)	Vypne funkciu SMART ENERGY SAVING.
Power LED (Zapnutie kontrolky LED)		Slúži na zapnutie a vypnutie kontrolky napájania na prednej strane monitora.
		On (Zap.) Svetlo kontrolky napájania sa rozsvieti.
		Off (Vyp.) Svetlo kontrolky napájania zhasne.
Automatic Standby		Po určitom čase monitor automaticky prepne do pohotovostného režimu.
OSD Lock (Uzamknutie OSD)		Predchádza nesprávnemu zadávaniu tlačidiel.
		On (Zap.) Zadávanie tlačidiel je vypnuté.
		 POZNÁMKA Všetky funkcie s výnimkou režimu zámku OSD a tlačidla Exit (Ukončiť) pre možnosti Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Volume (Hlasitosť), Input (Vstup) a General sú vypnuté.
		Off (Vyp.) Zadávanie tlačidiel je zapnuté.

! POZNÁMKA

- SMART ENERGY SAVING (CHYTRÁ ÚSPORA ENERGIE): Šetrite energiu pomocou algoritmu kompenzácie jasu.
- Ukladanie údajov závisí od Panela. Tieto hodnoty sa preto líšia v závislosti od panela a predajcu. Ak je SMART ENERGY SAVING (INTELIGENTNÁ ÚSPORA ENERGIE) High (Vysoké) alebo Low (Nízke), podsvietenie monitora bude v závislosti od zdroja vyššie alebo nižšie.

-Reset

- 1 Ak si chcete prezrieť **OSD menu**, stlačte **tlačidlo pákového ovládača** v spodnej časti monitora a potom vstúpte do **Menu**.
- 2 Pohybom pákového ovládača prejdite na položku **Reset**.
- 3 Nakonfigurujte možnosti podľa nasledujúcich pokynov, ktoré sa zobrazia v pravom dolnom rohu.
- 4 Ak sa chcete vrátiť späť do ponuky o úroveň vyššie alebo nastaviť iné položky ponuky, presuňte pákový ovládač do ◀ alebo na ňom stlačte tlačidlo(● / OK).
- 5 Ak chcete ukončiť ponuku OSD, presúvajte pákový ovládač do ◀, až kým sa neukočí.

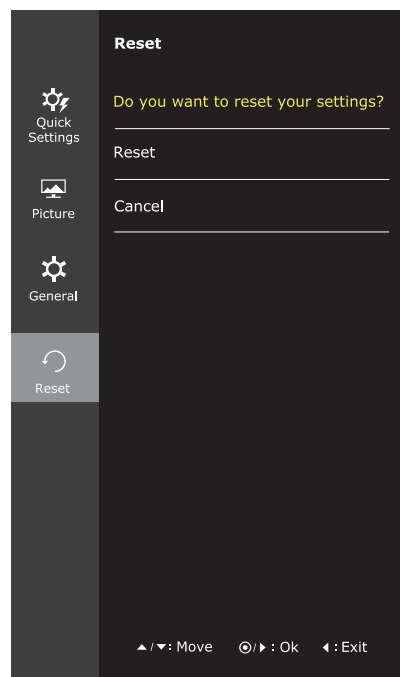


Jednotlivé možnosti sú popísané nižšie.

Menu > Reset	Popis
Do you want to reset your settings?	
Reset	Slúži na obnovenie predvolených nastavení.
Cancel	Zrušenie výberu.

-Picture Mode

- 1 Stlačte tlačidlo pákového ovládača v spodnej časti monitora.
- 2 Pohybom pákového ovládača pohybom ▲ prejdite na položku **Picture Mode**.
- 3 Nakonfigurujte možnosti podľa nasledujúcich pokynov, ktoré sa zobrazia v pravom dolnom rohu.

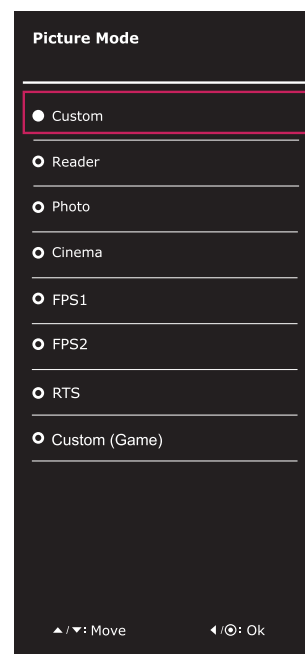

Jednotlivé možnosti sú popísané nižšie.

Menu > Picture Mode	Popis	
Picture Mode	Custom	Umožňuje používateľom nastaviť každý prvok. Režim farby hlavnej ponuky je možné upraviť.
	Reader	V tomto režime sa obrazovka najviac prispôbuje novinám. Ak chcete jasnejšiu obrazovku, môžete ovládať jas v režime OSD.
	Photo	Slúži na optimalizáciu obrazovky na zobrazenie fotografií.
	Cinema	Slúži na optimalizáciu obrazovky na vylepšenie vizuálnych efektov videozáznamu.
	FPS 1	Tento režim je optimalizovaný pre FPS hry.
	FPS 2	Má vyššiu hodnotu stabilizátora čierne ako FPS Game 1 (FPS Hra 1). Je vhodný pre veľmi tmavé FPS hry.
	RTS	Tento režim je optimalizovaný pre RTS Game (RTS Hra.).
	Custom (Game)	V tomto režime môžu užívatelia prispôsobiť rôzne prvky, vrátane súvisiacich herných možností.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Na obrazovke sa nič nezobrazuje	
Je pripojený kábel napájania monitora?	• Skontrolujte, či je kábel napájania správne pripojený k zásuvke.
Svieti kontrolka napájania?	• Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla a stlačte tlačidlo napájania.
Zobrazuje sa indikátor zapnutia?	• Skontrolujte, či je pripojený vstup povolený [Ponuka - Input (Vstup)].
Bliká kontrolka napájania?	• Keď je obrazovka v režime spánku, pohnite kurzorom myši alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, obrazovka sa zapne. • Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
Zobrazuje sa hlásenie „OUT OF RANGE“ („MIMO DOSAHU“)?	• Toto hlásenie sa objavuje v prípade, že signály prenášané z počítača (videokarta) sa nachádzajú mimo horizontálneho alebo vertikálneho dosahu frekvencie monitora. Informácie o nastavení vhodnej frekvencie nájdete v časti Technické parametre produktu v tejto príručke.
Zobrazuje sa hlásenie CHECK SIGNAL CONNECTION (SKONTROLUJTE SIGNÁLOVÝ KÁBEL)?	• Toto hlásenie sa zobrazuje v prípade, že signálový kábel medzi počítačom a monitorom je odpojený alebo chýba. Skontrolujte kábel a znovu ho pripojte.

Na obrazovke zostáva obraz.	
Pretrváva obraz na obrazovke aj po vypnutí monitora?	• Ak dlhší čas zobrazujete nehybný obraz, môže to spôsobiť poškodenie obrazovky a vypálenie obrazu. • Pri dlhšom používaní monitora používajte šetrič obrazovky.



POZNÁMKA

- **Vertikálna frekvencia:** Aby sa na obrazovke zobrazil obraz, zobrazenie na obrazovke sa musí viackrát za sekundu obnoviť, podobne ako v prípade žiarivky. Počet takýchto obnovení za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia a udáva sa v Hz.
- **Horizontálna frekvencia:** Čas potrebný na zobrazenie jedného horizontálneho riadku sa nazýva horizontálny cyklus. Počet horizontálnych riadkov zobrazených za jednu sekundu sa dá vypočítať vydelením jednotky hodnotou horizontálneho cyklu. Tento údaj sa nazýva horizontálna frekvencia a udáva sa v kilohertzoch (kHz).

**POZNÁMKA**

- Skontrolujte, či je rozlíšenie alebo frekvencia grafickej karty v rámci rozsahu, ktorý podporuje monitor, a či je nastavené odporúčané (optimálne) rozlíšenie v položke **Control Panel (Ovládací panel) > Display (Displej) > Settings (Nastavenia)**.
- Ak grafickú kartu nenastavíte na odporúčané (optimálne) rozlíšenie, text môže byť rozmazaný, obrazovka tmavá, oblasť zobrazenia môže byť neúplná alebo nesprávne umiestnená.
- Proces konfigurácie sa môže líšiť v závislosti od vášho počítača a operačného systému. Niektoré grafické karty tiež nemusia podporovať určité rozlíšenia. V takomto prípade požiadajte o pomoc výrobcu počítača alebo grafickej karty.
- Niektoré grafické karty nemusia podporovať rozlíšenie 2560 x 1080. Ak sa rozlíšenie nezobrazí, obráťte sa na výrobcu vašej videokarty.

Farba zobrazenia nie je správna.

Zdá sa, že zobrazenie obsahuje málo farieb (16 farieb)?	• Nastavte farby na 24-bitové (true color) alebo vyššie. V systéme Windows prejdite do položky Control Panel (Ovládací panel) > Display (Displej) > Settings (Nastavenia) > Color Quality (Kvalita farieb).
Je farba zobrazenia nestála alebo jednofarebná?	• Skontrolujte, či je signálový kábel správne pripojený. Znova pripojte kábel alebo znova vložte grafickú kartu počítača.
Nachádzajú sa na obrazovke bodky?	• Pri používaní monitora sa na obrazovke môžu objavovať červené, zelené, modré alebo čierne bodky. Toto je u obrazoviek LCD bežné. Nejedná sa o chybu a tento jav neovplyvní výkon monitora.

TECHNICKÉ PARAMETRE

25UM58

Obrazovka LCD	Typ	TFT (Thin Film Transistor) Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)
	Rozstup bodov	0,2286 mm x 0,2286 mm
Rozlíšenie	Maximálne rozlíšenie	2560 x 1080 @ 60 Hz
	Odporúčané rozlíšenie	2560 x 1080 @ 60 Hz
Videosignál	Horizontálna frekvencia	30 kHz až 90 kHz
	Vertikálna frekvencia	56~75 Hz (PC)
	Synchronizácia	Samostatná synchronizácia
Vstupný konektor	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Napájanie	Napätie	19 V --- 1,6 A ali 19 V --- 1,3 A
	Spotreba energie (Typ.)	Režim zapnutia: 27 W Typ. (Podmienky odhalenia)** Režim spánku (Pohotovostný režim) ≤ 0,3 W Režim vypnutia ≤ 0,3 W
Napájací adaptér AC/DC	Tip ADS-40SG-19-3 19032G družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPI-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip LCAP21A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-E družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-I družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-B družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP51A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip PA-1031-23 družbe Lite-On Technology Corporation 19 V --- 1,7 A	

Napájací adaptér AC/DC	Tip ADS-40SG-19-3 19025G družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-25SFA-19-3 19025E družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip LCAP21 družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26-A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26-E družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26-I družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26-B družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP51 družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip WA-24C19FS družbe Asian Power Devices Inc. ali Tip WA-24C19FN družbe Asian Power Devices Inc. ali Tip DA-24B19 družbe Asian Power Devices Inc. ali Tip AD10560LF družbe PI Electronics (H.K.) Ltd. ali Tip AD2139S20 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd. ali Tip AD2139620 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd.	
	19 V --- 1,3 A	
Okolité podmienky	Prevádzkové podmienky	Teplota: 0°C až 40°C; vlhkosť: ≤ 80%
	Podmienky skladovania	Teplota: -20°C až 60°C; vlhkosť: ≤ 85%
Nastavenie uhla stojana	Dopredu/dozadu: -5° až 20° (hlava)	
Rozmery	Veľkosť monitora (šírka x výška x hĺbka)	
	Vrátane stojana	609 mm x 383 mm x 188 mm
	Bez stojana	609 mm x 287 mm x 55 mm
Hmotnosť (bez obalu)	4,0 kg	

Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Symbol ~ označuje striedavý prúd a symbol --- označuje jednosmerný prúd.

* Úroveň spotreby energie sa môže v závislosti od prevádzkových podmienok a nastavenia monitora líšiť.

** Spotreba režimu Zapnuto je meraná zkušobnou normou LGE (model Zcela biele, maximálne rozlíšenie).

TECHNICKÉ PARAMETRE

29UM58

Obrazovka LCD	Typ	TFT (Thin Film Transistor) Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)
	Rozstup bodov	0,2628 mm x 0,2628 mm
Rozlíšenie	Maximálne rozlíšenie	2560 x 1080 @ 60 Hz
	Oporúčané rozlíšenie	2560 x 1080 @ 60 Hz
Videosignál	Horizontálna frekvencia	30 kHz až 90 kHz
	Vertikálna frekvencia	56~75 Hz (PC)
	Synchronizácia	Samostatná synchronizácia
Vstupný konektor	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Napájanie	Napätie	19 V --- 1,6 A
	Spotreba energie (Typ.)	Režim zapnutia: 32 W Typ. (Podmienky odhalenia)** Režim spánku (Pohotovostný režim) ≤ 0,3 W Režim vypnutia ≤ 0,3 W
Napájací adaptér AC/DC	Tip ADS-40SG-19-3 19032G družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPI-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ali Tip LCAP21A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-E družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-I družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26A-B družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP51A družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip PA-1031-23 družbe Lite-On Technology Corporation 19 V --- 1,7 A	
Okolité podmienky	Prevádzkové podmienky	Teplota: 0°C až 40°C; vlhkosť: ≤ 80%
	Podmienky skladovania	Teplota: -20°C až 60°C; vlhkosť: ≤ 85%
Nastavenie uhla stojana	Dopredu/dozadu: -5° až 20° (hlava)	
Rozmery	Veľkosť monitora (šírka x výška x hĺbka)	
	Vrátane stojana	703 mm x 414 mm x 213 mm
	Bez stojana	703 mm x 328 mm x 64 mm
Hmotnosť (bez obalu)	5,2 kg	

Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Symbol ~ označuje striedavý prúd a symbol --- označuje jednosmerný prúd.

* Úroveň spotreby energie sa môže v závislosti od prevádzkových podmienok a nastavenia monitora líšiť.

** Spotreba režimu Zapnuto je meraná zkušobnou normou LGE (model Zcela biele, maximálne rozlíšenie).

TECHNICKÉ PARAMETRE

34UM58

Obrazovka LCD	Typ	TFT (Thin Film Transistor) Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display)
	Rozstup bodov	0,312(H) mm x 0,310(V) mm
Rozlíšenie	Maximálne rozlíšenie	2560 x 1080 @ 60 Hz
	Odporúčané rozlíšenie	2560 x 1080 @ 60 Hz
Videosignál	Horizontálna frekvencia	30 kHz až 90 kHz
	Vertikálna frekvencia	(PC)56 Hz až 75 Hz
	Synchronizácia	Samostatná synchronizácia
Vstupný konektor	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Napájanie	Napätie	19 V --- 2,0 A
	Spotreba energie (Typ.)	Režim zapnutia: 41 W Typ. (Podmienky odhalenia)** Režim spánku (Pohotovostný režim) ≤ 0,5 W Režim vypnutia ≤ 0,3 W
Napájací adaptér AC/DC	Tip ADS-45SN-19-3 19040G družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ali Tip LCAP21C družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE ali Tip LCAP26B-E družbe LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE 19 V --- 2,1 A	
Okolité podmienky	Prevádzkové podmienky	Teplota: 0°C až 40°C; vlhkosť: < 80 %
	Podmienky skladovania	Teplota: -20°C až 60°C; vlhkosť: < 85 %
Nastavenie uhla stojana	Dopredu/dozadu: -5° až 20° (hlava)	
Rozmery	Veľkosť monitora (šírka x výška x hĺbka)	
	Vrátane stojana	830 mm x 461 mm x 213 mm
	Bez stojana	830 mm x 382 mm x 66 mm
Hmotnosť (bez obalu)	6,4 kg	

Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Symbol ~ označuje striedavý prúd a symbol --- označuje jednosmerný prúd.

* Úroveň spotreby energie sa môže v závislosti od prevádzkových podmienok a nastavenia monitora líšiť.

** Spotreba režimu Zapnuto je merena zkušobnou normou LGE (model Zcela biele, maximálne rozlíšenie).

Režim výrobných nastavení

Predvolený režim	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Polarita (H/V)	Poznámky
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	67,5	75	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	

Časovanie HDMI (video)

Predvolený režim	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Poznámky
480P	31,50	60	
576P	31,25	50	
720P	37,50	50	
720P	45,00	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,50	60	

Kontrolka napájania


Režim	Farba LED diódy
Režim prevádzky	Zapnuté
Šetrenie energie	Blikanie
Režim vypnutia	Off (Vyp.)

SPRÁVNA POLOHA TELA

Správna poloha tela pri používaní monitora

Nastavte obrazovku tak, aby ste sa na ňu mohli pohodlne pozerieť v uhle mierne nadol od prirodzenej úrovne očí.

- Približne každých desať minút si urobte prestávku, aby ste obmedzili únavu očí spôsobenú dlhodobým používaním.
- Stojan dotykového monitora umožňuje používanie produktu v optimálnej pozícii. Pre čo najlepší náhľad na monitor nastavte uhol stojana.

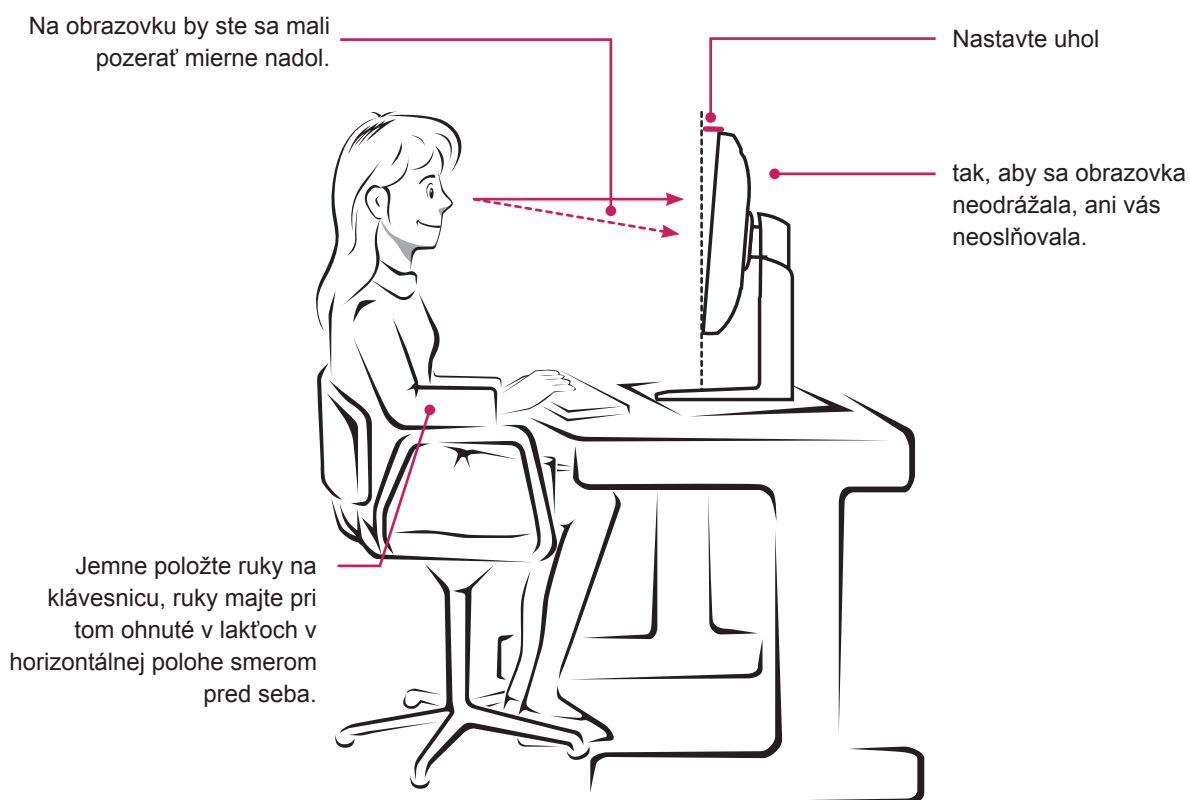



Skôr než začnete výrobok používať,
dôkladne si prečítajte časť Bezpečnostné
opatrenia.

Model a výrobné číslo výrobku sú
umiestnené na zadnej strane a na jednej
strane výrobku. Nahrajte je nižšie v prípade,
že budete potrebovať servis.

MODEL _____

SÉRIOVÉ ČÍSLO _____