

راهنمای راه اندازی سریع تلویزیون هوشمند


- * تصاویر نشان داده شده در اینجا ممکن است با تلویزیون شما تفاوت داشته باشند.
- * تصاویر نشان داده شده در رایانه یا گوشی هوشمند با توجه به سیستم عامل ممکن است متفاوت باشند.
- * با توجه به نگارش نرم افزار، علامت برنامه کاربردی ممکن است در پلت فرم متفاوت باشد.

تنظیمات شبکه



برای اکسس پوینتی (روتر) که دارای نماد  است، باید کلید امنیتی را وارد نمایید.


ه. اگر برقراری ارتباط با موفقیت انجام شود، عبارت **Connected to Internet** (متصل به اینترنت) نشان داده می شود.

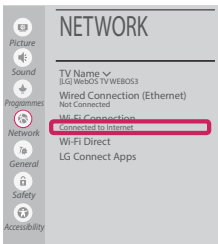

در **Advanced Wi-Fi settings** (تنظیمات پیشرفته Wi-Fi) می توانید وضعیت اتصال را بررسی کنید.




۱. برای دستیابی به منوی Home دکمه  (Home) را فشار دهید.
بر روی علامت  (تنظیمات) رفته و دکمه  مدور (OK) بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

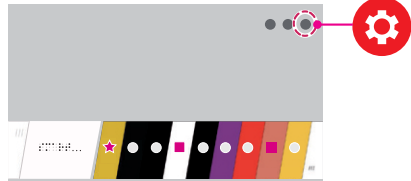

۲. بر روی علامت  (همه ی تنظیمات) رفته و سپس با دکمه  مدور (OK) بر روی دستگاه کنترل از راه دور آن را انتخاب کنید.



۳. **Network** (شبکه) ← **Wired Connection (Ethernet)** (اتصال سیمی (اترنت)) یا **Wi-Fi Connection** (اتصال Wi-Fi) را انتخاب کنید.

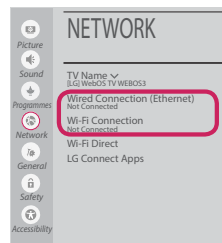

۴. دستگاه به طور خودکار سعی در برقراری ارتباط با شبکه های موجود می کند (ابتدا شبکه سیمی).

وقتی **Wi-Fi Connection** (اتصال Wi-Fi) را انتخاب می کنید، لیست شبکه نشان داده می شود. شبکه مورد نظرتان را انتخاب کنید.



عیب یابی مشکلات شبکه

اکسس پوینت (روتر) را بررسی کرده و یا با شرکت ارائه کننده اینترنت تماس بگیرید.



وقتی X در کنار دروازه نمایان می شود:


- ۱ سیم برق اکسس پوینت (روتر) را از پریز خارج کرده و پس از ۵ ثانیه دوباره امتحان کنید.
- ۲ اکسس پوینت (روتر) را بازنشانی کنید.
- ۳ با شرکت ارائه کننده اینترنت یا سازنده اکسس پوینت (روتر) تماس بگیرید.




وقتی X در کنار DNS نمایان می شود:

- ۱ سیم برق اکسس پوینت (روتر) را از پریز خارج کرده و پس از ۵ ثانیه دوباره امتحان کنید.
- ۲ اکسس پوینت (روتر) را بازنشانی کنید.
- ۳ ببینید آیا مک آدرس تلویزیون/ اکسس پوینت (روتر) توسط ارائه کننده اینترنت ثبت (رجیستر) شده است. (مک آدرس در سمت راست پنجره وضعیت شبکه باید توسط ارائه کننده اینترنت ثبت شده باشد)
- ۴ برای اطمینان از نصب آخرین نرم افزار بر روی روتر، وب سایت سازنده اکسس پوینت (روتر) را بررسی کنید.


۱. برای دستیابی به منوی Home دکمه Home (Home) را فشار دهید. بر روی علامت (Settings) (تنظیمات) رفته و دکمه (OK) بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

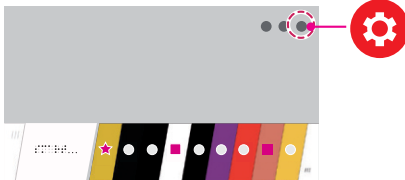

۲. بر روی علامت (All Settings) (همه ی تنظیمات) رفته و سپس با دکمه (OK) بر روی دستگاه کنترل از راه دور آن را انتخاب کنید.

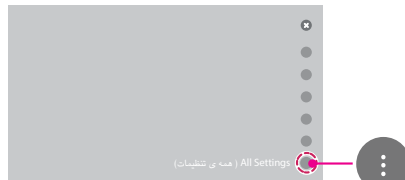

۳. **Network (شبکه) ← (Ethernet) Wired Connection**
(اتصال سیمی (اترنت)) یا **Wi-Fi Connection (اتصال Wi-Fi)**
Advanced Wi-Fi settings (تنظیمات پیشرفته Wi-Fi) را انتخاب کنید.

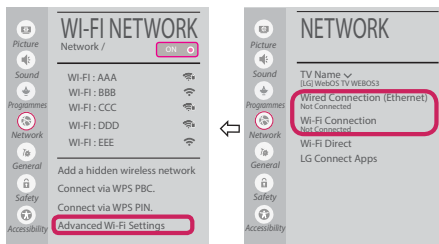

دستورالعمل های زیر که به وضعیت شبکه شما مربوط می شود را دنبال کنید.

بررسی تلویزیون یا اکسس پوینت (روتر).



وقتی X در کنار تلویزیون نمایان می شود:

- ۱ وضعیت اتصال تلویزیون، اکسس پوینت (روتر) را بررسی کنید.
- ۲ تلویزیون، اکسس پوینت (روتر) را خاموش و روشن کنید.
- ۳ اگر از IP ایستا استفاده می کنید، IP را به طور مستقیم وارد کنید.
- ۴ با شرکت ارائه کننده اینترنت یا سازنده اکسس پوینت (روتر) تماس بگیرید.

نصب و تنظیم SmartShare PC SW

- ۱ برنامه SmartShare PC SW را بر روی رایانه تان نصب کنید.
- ۲ به آدرس www.lg.com بروید. سپس کشورتان را انتخاب کنید.
- ۳ گزینه **SUPPORT** (پشتیبانی) را انتخاب کنید. سپس مدل دستگاه تان را جستجو کنید.
- ۴ **Drivers & Software** (درایورها و نرم افزار) یا **SOFTWARE UPDATE** (به روز رسانی نرم افزار) را انتخاب کنید. سپس SmartShare PC SW را انتخاب کنید.
- ۵ با پایان یافتن نصب، می توانید برنامه را اجرا کنید.

توجه !

- چنانچه تلویزیون و سایر دستگاه ها به یک اکسس پوینت (روتر) متصل باشند سرویس **SmartShare** امکان پذیر خواهد بود.



اتصال SmartShare به گوشی هوشمند

- ۱ ببینید آیا Wi-Fi بر روی گوشی تان فعال است. برای استفاده از **SmartShare** هر دو دستگاه باید به یک شبکه متصل باشند.
 - ۲ برنامه کاربردی به اشتراک گذاری فایل را بر روی گوشی هوشمندتان نصب/ اجرا کنید (در گوشی های ال جی **LG TV Plus** نام دارد)
 - ۳ گوشی هوشمندتان را برای به اشتراک گذاردن فایل ها با دیگر دستگاه ها، فعال کنید.
 - ۴ برنامه کاربردی **Device Connector** را باز کنید.
- CONTENT SHARE** ← **Smartphone** ← **Device Connector** ← **(Home)** 
- ۵ نوع فایلی را که میخواهید پخش کنید (فیلم، موسیقی یا عکس) انتخاب کنید.
 - ۶ برای پخش بر روی تلویزیون، فیلم، موسیقی یا عکس را عکس را انتخاب کنید.
 - ۷ فایل را پخش کرده و از تماشای آن بر روی تلویزیون لذت ببرید.



به روز رسانی نرم افزار تلویزیون

- * چنانچه تلویزیون را پس از خرید برای نخستین بار روشن می کنید، راه اندازی تلویزیون چند دقیقه طول می کشد.
- ۱ **(Home)**  ← **(Settings)** (تنظیمات) ← **(All Settings)** (همه ی تنظیمات) ← **General** (عمومی) ← **About This TV** (درباره این تلویزیون) ← **CHECK FOR UPDATES** (بررسی برای به روز رسانی ها)
 - ۲ پس از بررسی نگارش نرم افزار، آن را به روز رسانی کنید.
- اگر گزینه **Allow Automatic Updates** (اجازه به روز رسانی های خودکار) را تیک زده باشید، نرم افزار به طور خودکار به روز رسانی می شود.

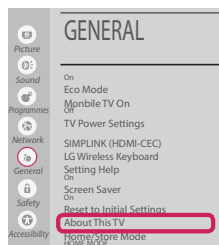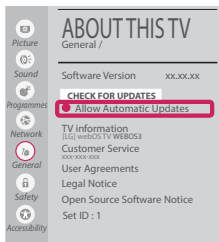

تنظیم Wi-Fi Direct

Network ← (تنظیمات پیشرفته) (Advanced) ← (تنظیمات) (Settings) ← (Home)

Wi-Fi Direct ← (شبکه)

اگر شبکه در دسترس نیست با استفاده از **Wi-Fi Direct** می توانید دستگاه سیارتان را به طور مستقیم به تلویزیون وصل کنید.

با استفاده از **SmartShare** می توانید، فایل ها یا صفحات دستگاه متصل شده به **Wi-Fi Direct** را به اشتراک قرار دهید.

۱ وقتی منوی **Wi-Fi Direct** را باز می کنید، فهرست دستگاه های موجود نمایان می شود.

۲ وقتی در مورد اتصال از شما سوال شد گزینه **Yes** (بله) را انتخاب کنید. اکنون **Wi-Fi Direct** به تلویزیون تان متصل است.



تنظیم Miracast

Miracast امکان ارسال فایل های صوتی و تصویری از یک دستگاه سیار به تلویزیون را به صورت بی سیم می دهد.

Screen Share ← (ورودی) (Home)

۱. گزینه **Miracast** در دستگاه سیار باید در حالت **ON** (روشن) باشد.

۲. پس از شناسایی تلویزیون، دستگاه سیارتان را انتخاب کنید.

با تکمیل شدن برقراری ارتباط، صفحه دستگاه بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود.

* چنانچه پس از اجرای برنامه کاربردی Screen Share گزینه Listen Mode را روشن کنید، بدون شروع برنامه کاربردی قادر به ارتباط با دستگاه خواهید بود.





تنظیم WiDi (نمایش بی سیم)

فناوری **Intel's WiDi** (نمایش بی سیم) امکان ارتباط سریع و آسان را بدون وجود سیم یا شبکه اینترنت فراهم ساخته و محتوای صفحه نمایشگر رایانه را بر روی تلویزیون نشان می دهد. شما می توانید فیلم ها، ویدئوها، عکس ها، نمایش های آنلاین را با نهایت وضوح تصویر و صدا به صورت full HD بر روی صفحه تلویزیون مشاهده کنید.

Screen Share ← (ورودی) (Home)

۱. **Intel's WiDi** را در حالت **On** (روشن) قرار دهید. لپ تاپ را به اکسس پوینت (روتر) وصل کنید. (بدون اکسس پوینت این عملکرد امکان پذیر است اما توصیه می شود به اکسس پوینت وصل کنید). لپ تاپ تان برنامه **Intel WiDi** را اجرا می کند.

۲. تلویزیون **LG webOS** را که از **WiDi** پشتیبانی می کند شناسایی خواهد کرد. در فهرست، تلویزیون مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی **Connect** کلیک کنید. شماره نشان داده شده را در محل **(a)** واقع بر روی لپ تاپ وارد کرده و بر روی گزینه **Continue** کلیک کنید.

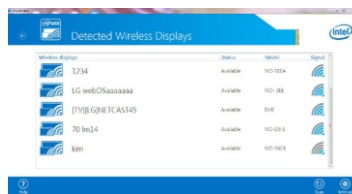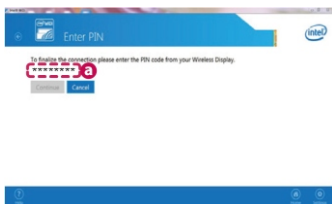

صفحه نوت بوک

۳. صفحه لپ تاپ بر روی صفحه تلویزیون نمایان می شود. شرایط بی سیم می تواند بر صفحه نمایش تاثیر داشته باشد. اگر گیرندگی ضعیف باشد اتصال **Intel WiDi** ممکن است قطع شود.

* نیازی به ثبت (رجیستر کردن) تلویزیون ال جی نیست.

* برای اطلاعات بیشتر پیرامون **Intel WiDi** از تارنمای '<http://intel.com/go/widi>' دیدن کنید.

* با استفاده از دستگاه کنترل جادویی می توانید رایانه تان را کنترل کنید.

در صورت برخورد با هرگونه مشکلی، لطفاً با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.