



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
KORISNIČKI PRIRUČNIK  
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
КОРИСНИЧКО УПУТСТВО  
УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

**LG V10**  
LG-H960A

МАГУАР

НРВАТСКИ

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL70266501 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A készülék érintőképernyős billentyűzete következtében látáskárosult személyek általi használat céljára nem alkalmas.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audiora, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényt. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.

- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

## Útmutatások:



**FIGYELMEZTETÉS!** Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



**VIGYÁZAT!** Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



**MEGJEGYZÉS:** Értesítések vagy kiegészítő információk.

# Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## 01

### Célra tervezett funkciók

- 13 Egyszerre több feladat kezelése
- 14 Ujjlenyomat felismerés
- 18 LG Health
- 20 Mini nézet
- 21 Másodlagos kijelző
- 21 Smart Notice
- 22 QSlide
- 22 QuickMemo+
- 25 QuickRemote
- 27 gyors megosztás

## 02

### Alapok

- 29 Termék alkatrészek és tartozékok
- 30 Alkatrészek áttekintése
- 32 A készülék be- vagy kikapcsolása
- 33 A Nano SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
- 35 A SIM-kártya eltávolítása
- 35 Az akkumulátor feltöltése
- 37 A memóriakártya behelyezése
- 38 A memóriakártya eltávolítása
- 38 Érintőképernyő
- 41 Kezdőképernyő
- 49 Képernyőzár
- 53 Memóriakártya-titkosítás
- 54 Képernyőkép készítése
- 55 Szöveg beírása
- 61 Tartalom-megosztás
- 64 Ne zavarjon

## 03

---

### Alkalmazások

- 66 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 67 Telefon
- 71 Üzenet
- 72 Kamera
- 89 Galéria
- 93 Email
- 95 Zene
- 96 Óra
- 97 Számológép
- 98 Naptár
- 99 Fájkezelő
- 99 Letöltések
- 99 LG SmartWorld
- 100 RemoteCall Service
- 100 Evernote
- 101 Chrome
- 101 LG Backup
- 102 Google alkalmazások

## 04

---

### Beállítások

- 105 Beállítások
- 105 Hálózatok
- 117 Hang és Értesítés
- 119 Kijelző
- 120 Általános

## 05

---

### Melléklet

- 132 LG nyelvi beállítások
- 132 LG Bridge
- 133 Telefon szoftverfrissítés
- 135 GYIK
- 138 Lopásvédelmi Útmutató
- 139 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- 139 Védjegyek

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Az LG-H960A típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,590 W/kg (10 g), a testközei helyzetében pedig 0,297 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fűtől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

## A termék kezelése és karbantartása

- Mindig csak az ezen telefontípusnak megfelelő, eredeti LG akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújított cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.

- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószeret, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

# Hatékony telefonhasználat

## Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékekhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor fellobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.

- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
- Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,35 W




01


## **Célra tervezett funkciók**



# Egyszerre több feladat kezelése

## Többablakos

Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra osztja meg.

Bármely alkalmazás használata közben érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő  gombját, majd válasszon ki egy alkalmazást a legutóbb használt alkalmazások listájából.


- A fő képernyőn így két alkalmazást jeleníthet meg és használhat egyszerre.
- A Többablakos módból való kilépéshez érintse meg és tartsa lenyomva a  ikont.

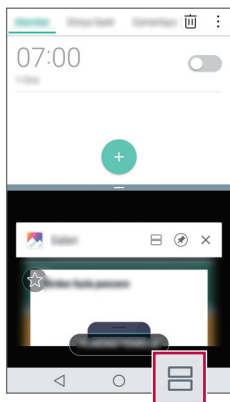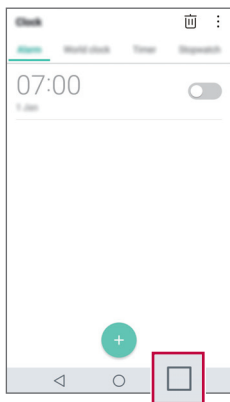


- Lehet, hogy a Többablakos funkciót néhány alkalmazás, köztük például a letöltött alkalmazások nem támogatják.

## Áttekintés képernyő

Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét mutatja.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse meg a  ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített alkalmazásra.

- Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Koppinthat a  ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.

## Ujjlenyomat felismerés

### Ujjlenyomat felismerés áttekintése

Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja ujjlenyomatát a készüléken.

Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:

- A kijelző zárolásának feloldásához.
- A Galéria vagy a QuickMemo+ zárolt tartalmának megtekintéséhez.
- Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra, vagy pedig úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomattal.



- Az Ön ujjlenyomata a készüléken a felhasználó azonosítására használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti.



## Figyelmeztetések az ujjlenyomat felismeréssel kapcsolatban

Az ujjlenyomat felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet. A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék használata előtt ellenőrizze a következőket.

- A készülék Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombja ujjlenyomat rendelkezik-e érzékelővel. Győződjön meg róla, hogy a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot nem rongálta meg fémes tárgy, mint például pénzérme vagy kulcs.
- Ha a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombon vagy az ujján víz, por vagy egyéb külső anyag található, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció vagy -felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
- Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha az ujj felületén hegesezés, található, vagy nem elég sima, mert vízbe merítette.
- Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy ujj lefedi a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb teljes felületét.
- Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkenelése befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
- A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkenelje be ujjlenyomatát, vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét, hogy a statikus elektromosság megszűnjön.

## Ujjlenyomatok rögzítése

Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat azonosítás használatához.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **Ujjlenyomatok** ikonra.




- A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
- Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárát a képernyőn megjelenő utasítások segítségével. További részletekért lásd a *Képernyőzár beállítása* fejezetet.

- 2 Keresse meg a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot a készülék hátulján, és finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.



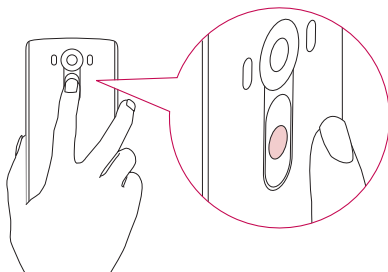


- Nyomja meg enyhén a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot úgy, hogy az érzékelő felismerje az ujjlenyomatát. Ha erősen nyomja meg a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gombot, beindulhat a képernyőzár funkció, vagy kikapcsolhat a kijelző.
- Ellenőrizze, hogy ujjbegye lefedje a Be- és Kikapcsolás/Zárolás gomb érzékelőjének teljes felületét.



- 3 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
  - Ismétlje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről lépésre mozdítva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
- 4 Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az **OK** ikonra.
  - Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a **TOVÁBBIAK HOZZÁADÁSA** ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomat-regisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.



## Ujjlenyomatok kezelése

Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **Ujjlenyomatok** ikonra.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az  ikonra.

## A kijelző feloldása ujjlenyomattal

Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **Ujjlenyomatok** ikonra.
- 2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
- 3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
  - **Képernyőzár:** Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
  - **Tartalom zárolása:** Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.



# LG Health

## LG Health áttekintés

Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.

## Az LG Health elindítása


Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első alkalommal történő elindításakor vagy az alaphelyzetbe állítása után.

- 1 Koppintson az  >  > **LG Health** ikonra.
- 2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.

## Az LG Health használata

Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés mértékét, valamint az egészségügyi adatokat.

- 1 Koppintson az  >  > **LG Health** ikonra.
- 2 Az alábbi lehetőségek közül választhat.

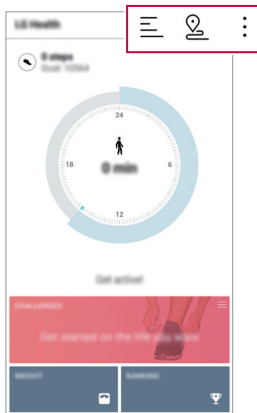






- ☰ : Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt napon.
- 📍 : Kezdje el a testedzés nyomon követését. A készülék minden testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és mennyiségét.
- ⋮ : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG Health alkalmazásban.





- Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat úgy terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen azokat felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára vagy más orvosi célra.
- Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health funkciók és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól függően változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.

# Mini nézet

Ha össze szeretné zsugorítani a képernyőt, hogy egy kézzel tudja használni a készüléket, húzza az ujját jobbra vagy balra a Vissza, Kezdőlap és Áttekintés gombokon.

- 1 Érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Kijelző** > **További** > **Mini nézet**.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  -  : Mini nézet bezárása.
  -  : Mini nézet méretének beállítása.

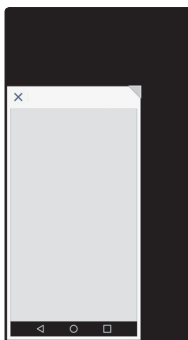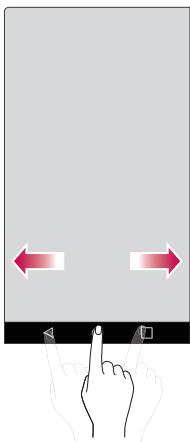

# Másodlagos kijelző



## A másodlagos képernyő áttekintése

A másodlagos képernyő segítségével megnyithat alkalmazásokat, valamint megtekinthet sürgős információkat anélkül, hogy a főképernyőn kellene azokat keresnie. Szabja testre a képernyőt a szükséges alkalmazások és információk segítségével.

Beállíthatja, hogy a képernyő be- és kikapcsolásakor engedélyezve legyen.

## Az eszköz használata kikapcsolt főképernyővel

Megtekintheti az aktuális időt, dátumot vagy értesítéseket anélkül, hogy be kellene kapcsolnia az eszközt, valamint elindíthat funkciókat (pl. QuickTools, zenelejátszó stb.).

- 1 Érintse meg a  >  > **Beállítások > Kijelző > Másodlagos kijelző > Kikapcsolt főképernyő esetén** lehetőséget.
- 2 Állítsa be tetszés szerint az opciókat.

## Smart Notice

Javítsa életrészvonalát az intelligens értesítés kártyákkal.







Ezek a kártyák testre szabott ajánlásokat biztosítanak a napszaktól, tartózkodási helyétől, vagy telefonja használatától függően.

- Tartsa nyomva a kezdőképernyő üres részét > **Widgetek > Smart Notice**.

# QSlide

Az értesítési panelen bármelyik képernyőről elérheti a Jegyzetömb, a Naptár, a Számológép stb. alkalmazást a QSlide segítségével.

## A QSlide használata

- 1 QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben érintse meg a  > **QSlide** elemeket. A funkció egy kis ablakként látható a képernyőn.
- 2 Az alábbi opciók használata
  -  : Ha át akar váltani teljes képernyős módba, kapcsolja ki a QSlide módot.
  -  : Beállítja a QSlide ablak átlátszóságát. Ha a QSlide ablak átlátszó, nem reagál az érintéses bevitelre.
  -  : Bezárja a QSlide ablakot.
  -  : Beállítja a QSlide ablak méretét.
- 3 A képernyőnek a **QSlide** ablakok alatti részét is használhatja, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve .














• A QSlide funkcióval egyszerre legfeljebb két ablakot használhat.

# QuickMemo+






## QuickMemo+ áttekintés

Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzetömb különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek kezelése, melyeket a hagyományos jegyzetömb nem támogat.



## Jegyzet készítése

- 1 Érintse meg az  >  > **QuickMemo+** elemet.
- 2 Jegyzet készítéséhez koppintson az  ikonra.
  -  : Jegyzet elmentése.
  -  : Az utolsó művelet visszavonása.
  -  : Az utolsó, visszavont művelet megismétlése.
  - **T** : Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
  -  : Jegyzet beírása kézzel.
  -  : Kézzel beírt jegyzetek törlése.
  -  : Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy törölje annak részeit.
  -  : Hozzáférés a további opciókhoz.
- 3 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.

## Jegyzet írása fényképre





- 1 Érintse meg az  >  > **QuickMemo+** elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra a fénykép készítéshez, majd koppintson az **OK** ikonra.
  - A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a jegyzettömbhöz.
- 3 Érintse meg a **T** vagy a  elemet, ha jegyzeteket kíván írni a fényképre.
  - Jegyzetek írása a fényképre.
  - Írja be a szöveget a fénykép alatt.
- 4 Koppintson az  ikonra a jegyzet elmentéséhez.


## Jegyzet írása képernyőképre

- 1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.
  - A képernyőfotó megjelenik a jegyzetömb háttér témájaként. Az emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
- 2 Készítsen jegyzeteket kívánság szerint.
  - Jegyzetek írása a fényképre.
- 3 Koppintson az  ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
  - Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők az **QuickMemo+** vagy az **Galéria** ikonnal.
  - Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket, válassza a **Használja alapértelmezettként** jelölőnégyzetet, majd válasszon egy alkalmazást.

## Mappák kezelése

A jegyzetek csoportosíthatók a jegyzet típusa szerint.

- 1 Érintse meg az  >  > **QuickMemo+** elemet.
- 2 A képernyő tetején koppintson a  ikonra és válassza a következő menüpontot:
  - **Minden feljegyzés:** A QuickMemo+-ban elmentett valamennyi jegyzet megtekintése.
  - **Feljegyzéseim:** A QuickMemo+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Rögzítés+:** A Rögzítés+ ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Fényképjegyzet:** A  ikonnal létrehozott jegyzetek megtekintése.
  - **Kuka:** Törölt jegyzetek megtekintése.

- **Új kategória:** Kategóriák hozzáadása.
-  : Kategóriák átrendezése, hozzáadása vagy törlése. A kategória átnevezéséhez koppintson a kategóriára.



- Bizonyos mappák nem jelennek meg a QuickMemo+ első elindításakor. A letiltott mappák aktívak lesznek és megjelennek, ha legalább egy, kapcsolódó jegyzetet tartalmaznak.

## QuickRemote

### QuickRemote áttekintése





Számos elektronikus berendezést vezérelhet, különböző helyeken, készülékét távirányítóként használva.



- Ez a funkció infravörös (IR) jeleket használ, és a távvezérléshez nagyon hasonló módon működik. A QuickRemote használatakor ne takarja el a készülék tetején, jobb oldalon található IR érzékelőt.
- Az eszköz gyártójától, a szolgáltatótól vagy a területtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció eltérő vagy nincs támogatva.





### Az eszköz regisztrálása távvezérléshez

Regisztrálhatja azt az eszközt, melyet az eszközével távolról szeretne irányítani.

- 1 Érintse meg a  >  > **QuickRemote** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont azon helyek meghatározásához, ahol a távirányítót használni szeretné.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd válassza ki az eszköz típusát és gyártóját, melyet távvezérléssel kíván irányítani.
- 4 Kövesse a kijelzőn látható utasításokat, így biztos lehet benne, hogy a QuickRemote funkció megfelelően működik az eszközön.




## Univerzális távirányító létrehozása


Ha a készülékkel vezérelni kívánt eszköz nem található a listában, akkor egy személyre szabott univerzális távirányítót hozhat létre, a gyakran használt gombjainak összerendezésével, a saját preferenciái alapján.

- 1 Érintse meg a  >  > **QuickRemote** elemet.
- 2 Érintse meg a  ikont azon helyek meghatározásához, ahol a távirányítót használni szeretné.
- 3 Érintse meg a  > **Univerzális távirányító** ikont.
- 4 Írja be a távirányító nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Koppintson rá és tartsa benyomva a kívánt ikont, majd húzza át a kívánt helyzetbe.
- 6 Érintse meg a **KÖVETKEZŐ** ikont.
- 7 A gombok regisztrálásához kövesse a kijelzőn látható utasításokat, majd érintse meg a **MENTÉS** ikont.

# gyors megosztás

Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a kívánt alkalmazással.

- 1 Koppintson az  >  >  ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy rögzítse a videót.
- 2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy megoszthassa azt az alkalmazással.  
Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse, milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók megosztásához.

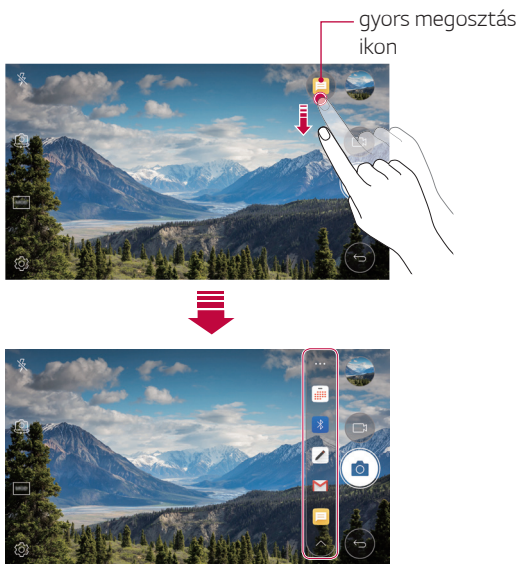

- A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet, a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának gyakoriságától függően.



02

**Alapok**

# Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- Töltő
- Sztereó fülhallgató
- Quick Start Guide
- USB kábel




- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhat. Előfordulhat, hogy erre nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További alapvető tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsoomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.
- Biztosítsa, hogy hiteles, az LG Electronics által biztosított tartozékokat használjon. Harmadik féltől származó tartozékok használata megrongálhatja a készüléket vagy hibás működést eredményezhet.
- Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.

# Alkatrészek áttekintése

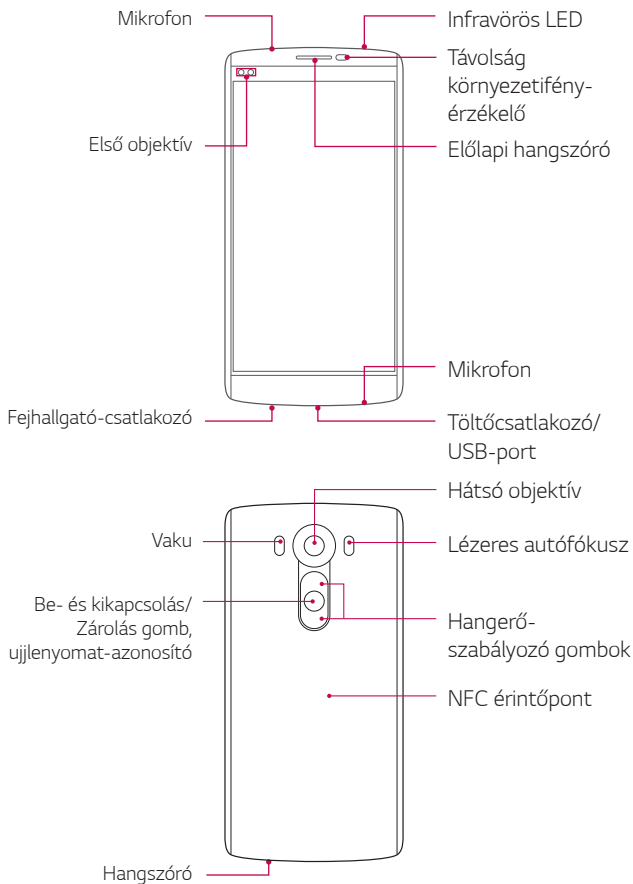

- Távolság-/környezetifény-érzékelő
  - Távolságérzékelő: A távolságérzékelő lekapcsolja a képernyőt, és letiltja az érintő funkciót, amikor a készülék az emberi test közvetlen közelébe kerül. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
  - Környezetifény-érzékelő: A környezetifény-érzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerőszabályzó mód be van kapcsolva.
- Lézeres bemérés automatikus fókuszáláshoz
  - Mérje be a kamera és a tárgy közötti távolságot az automatikus fókuszáláshoz.
  - Közelítsen rá gyorsan a közelebbi vagy távolabbi tárgyra, amikor a hátsó kamerát használja fényképek készítéséhez.
- Hangerő gombok
  - Beállítja a csengőhangok, a hívások és értesítések hangerejét.
  - A kamera használata közben fénykép készítéséhez nyomja meg a Hangerő gombot. Ha folyamatosan pillanatfelvételeket szeretne készíteni, tartsa nyomva a Hangerő gombot.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő le (-) gombot a **Kamera** alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a **Rögzítés+** elindításához.
- Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb (ujjlenyomat-azonosító)
  - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
  - Tartsa nyomva a gombot, ha energiagazdálkodás opciót szeretne választani.
  - Kapcsolja be az ujjlenyomat-felismerés funkciót a képernyő feloldási folyamatának egyszerűsítéséhez. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Ujjlenyomat felismerés áttekintése*.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- A készülék hátlapján egy beépített NFC antenna található. A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy ne károsítsa és ne takarja le az NFC antennát.

## A készülék be- vagy kikapcsolása

### A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

### A készülék kikapcsolása

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** ikont.

### Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kikapcsolja a készüléket.
- **Kikapcsolás és újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Repülési mód bekapcsolása:** Blokkolja a telekommunikációs funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.


# A Nano SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobiltelefon-szolgáltató által biztosított Nano SIM-kártyát, illetve a mellékelt akkumulátort.




- Ne helyezzen be memóriakártyát a Nano SIM-kártya nyílásába. Amennyiben memóriakártya szorul a Nano SIM-kártya nyílásába, a memóriakártya eltávolítása érdekében vigye a készüléket egy LG szervizközpontba.


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábrán látható módon.

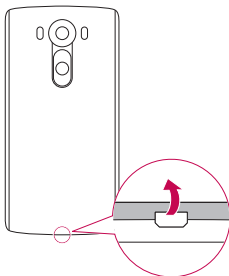


- 2 Csúsztassa be a Nano SIM-kártyát a Nano SIM-kártya nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek-e.

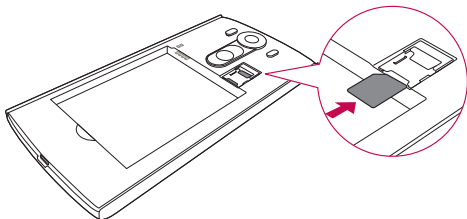


- 3 Helyezze be az akkumulátort.

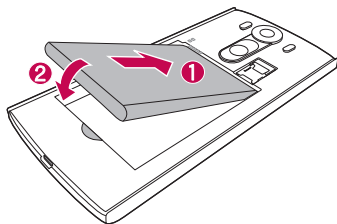

- 4 A fedél visszahelyezése érdekében illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére, majd nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan.

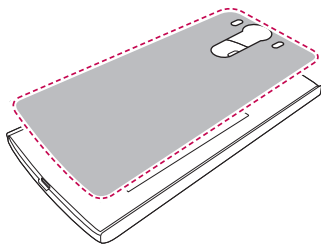

## A SIM-kártya eltávolítása

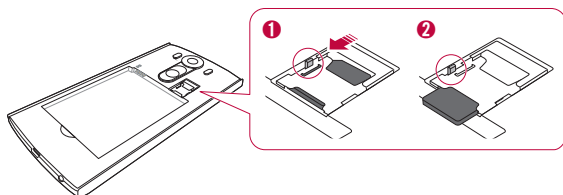

- A SIM-kártya eltávolításához tolja a SIM-kártya nyílásának bal oldalán található kart a nyíl által jelzett irányba.


## Az akkumulátor feltöltése

Első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. Az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető; ehhez egy USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.



- Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők, akkumulátorok vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan tölődik. Ezek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják. Az eszközre vonatkozó garancia nem érvényes az ilyen esetekre.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csatlakoztassa a töltőt, majd dugja be a hálózati aljzatba.

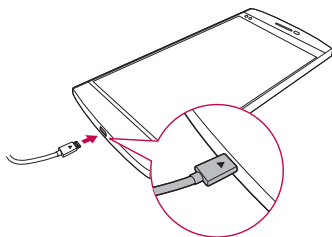

- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

## Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a Bluetooth®- vagy Wi-Fi-hálózat funkciót, amikor nem használja azokat.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Ellenőrizze az akkumulátor használatának részleteit, és zárjon be minden olyan letöltött alkalmazást, amely meríti az akkumulátort.

# A memóriakártya behelyezése

Az Ön készüléke legfeljebb 2TB méretű microSD-kártyákat támogat. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek az Ön készülékével.




- Előfordulhat, hogy bizonyos memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek az Ön készülékével. Inkompatibilis kártya használata kárt tehet a készülékben vagy a memóriakártyában, illetve előfordulhat, hogy a kártyára másolt adatok megsérülnek.



- Az adatok gyakori másolása és törlése lerövidíti a memóriakártyák élettartamát.

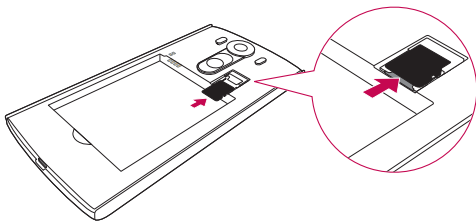


- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.



- 3 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

# A memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya eltávolítása előtt első lépésként biztonságosan válassza le azt.

- 1 Érintse meg a következőket:  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Tárhely** > .
- 2 Távolítsa el a hátlapot, majd húzza ki a memóriakártyát.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek vagy megsérülhetnek, illetve a memóriakártya vagy a készülék is meghibásodhat. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a sérült memóriakártyák használatából eredő károkért, ideértve az adatvesztést is.

## Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

### Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

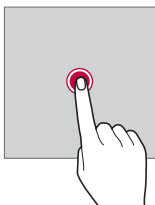


## Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.




## Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

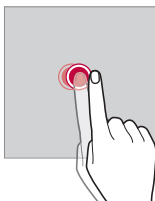


## Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

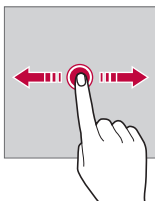



## Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

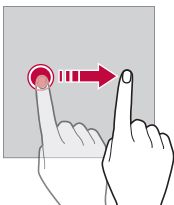

## Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csipcentő mozdulattal nagyítson, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A kicsinyítéshez válassza szét az ujjait.

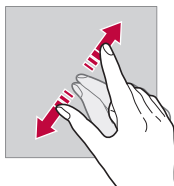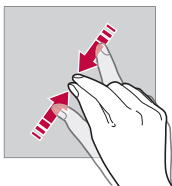


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.



- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a készüléket.

## Kezdőképernyő

### Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi telepített alkalmazást egy helyen áttekinthesse.

## Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.



• A kezdőképernyő változhat, a szolgáltatótól vagy a szoftver verziótól függően.

- **Állapotsor:** Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Időjárás widget:** Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási információkat és a pontos időt.
- **Google keresés widget:** Végezzen Google keresést kulcsszavak szóbeli vagy írásbeli megadásával.
- **Mappa:** Hozzon létre mappákat, hogy az alkalmazásokat saját beállításai szerint csoportosítsa.
- **Oldal ikon:** Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Érintse meg a kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap ikonja kiemelésre kerül.
- **Gyors hozzáférési terület:** Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetőek legyenek.

## • Előlapí érintőgombok


- ◀: Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
- ○: Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
- □: Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég használt alkalmazás törléséhez érintse meg a **ÖSSZES TÖRLÉSE** lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos funkcióval, érintse meg hosszan a gombot, mielőtt egy alkalmazást használ.

## A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése

Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak területéhez.



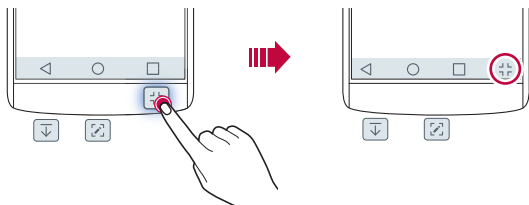


Koppintson a ○ > ⋮ > **Beállítások** > **Kijelző** > **Előlapí érintőgombok** > **Gombkombináció** ikonra, majd szabja testre a beállításokat.

- Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a QSlide, az Értesítés sáv vagy a Rögzítés+. Legfeljebb öt tétel hozzáadása lehetséges.



## Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.

	Nincs jel
	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Bluetooth be
	USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
	Akkumulátor szint
	Repülési mód be
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	GPS be
	Hotspot be
	Nincs SIM kártya
	NFC be




- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

## Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot vagy koppintson a  $\nabla$  ikonra.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a **SZERKESZT** gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

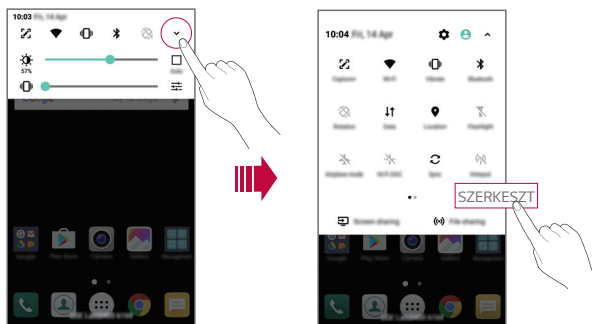

## A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.

Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Elforgatás** ikonra.

Vagy koppintson a  $\bigcirc > \text{☰} > \text{Beállítások} > \text{Kijelző}$  ikonra, majd aktiválja az **Automata képernyő forgatás** funkciót.



## A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.


- A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Widgetek** gombot.
- A kezdőképernyő beállításainak módosításához koppintson a **Kezdőlap beállításai** ikonra, majd végezze el az opciók testreszabását. A részleteket lásd a *Kezdőképernyő beállítások* fejezetet.

## A háttér téma megjelenítése

Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az alkalmazások és widgetek elrejtésével.

Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.

- Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjával a kezdőképernyőre, vagy koppintson a ◀ gombra.

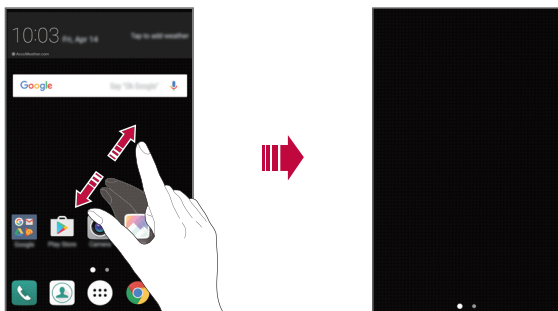

## Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

## A kezdőképernyő mappáinak használata

### Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.



### Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a mappanévre.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
- A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a **+** ikonra történő koppintással is lehetséges.

## Kezdőképernyő beállítások

A kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Kezdőképernyő** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Kezdőlap kiválasztása:** Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
  - **Smart Bulletin:** Az Ön igényeinek megfelelő információk megjelenítésére használja a kezdőképernyőt.
  - **Háttérkép:** Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.

- **Kijelző effekt:** Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő lapjainak váltásakor jelenik meg.
- **Kezdőképernyő körkörös görgetése:** Lehetővé teszi a kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
- **Súgó:** A Kezdőképernyővel kapcsolatos súgó információkat jelenít meg.

## Képernyőzár

### Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.



Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg. A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitteket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

## Képernyőzár beállítása

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** ikonra, majd válassza ki a kívánt módot.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Semmi:** A képernyőzár-funkció inaktíválása.
  - **Húzza:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
  - **Knock Code:** A minta alapján koppintson a képernyő üres részére, hogy a képernyő zárolását feloldja.
  - **Feloldási minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
  - **PIN:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
  - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
  - **Ujjlenyomatok:** Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.



## Biztonságos indítás beállítások

Ha képernyőzárolási módként a Knock Code, a Mintázat, a PIN vagy a Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme érdekében.

- Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg fel nem oldja a készülék zárolását.
- Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a titkosított adatokat és személyes információkat.

## Képernyőzár beállítások

A zárolt képernyő beállításai személyre szabhatóak.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Válassza ki a képernyőzárát:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
  - **Smart Lock:** Megbízható elemeket válasszon, így ha ezek közül valamelyik megjelenik, akkor a készülék zárolása automatikusan kiold.
  - **Háttérkép:** Megváltoztatja a zárolási képernyő háttérképét.
  - **Óra:** Válassza ki az óra helyét a zárolt képernyőn.
  - **Parancsikon:** Adjon hozzá egy alkalmazás parancsikont és közvetlenül lépjen be az alkalmazásba a zárolt képernyőről az alkalmazás parancsikon a képernyőn történő elhúzásával.
  - **Kijelző effekt:** Állítsa be az alkalmazandó képernyő áttűnési effekteket, a képernyő nyitott állapotában.
  - **Időjárás animáció:** Megjeleníti az időjárást képekben, az aktuális helyzetének megfelelően a zárolt képernyőn.
  - **Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz:** Kapcsolati információk megjelenítése a zárolt képernyőn.
  - **Időzítő zár:** Állítsa be az üresjáratú időt, melyet követően a készülék automatikusan zárolja magát.
  - **A bekapcsoló gomb azonnal lezár:** Azonnal zárolja a képernyőt, ha a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot megnyomja.



- Az elérhető beállítási elemek változhatnak, függően a kiválasztott képernyőzár módszertől.

## Képernyő bekapcsolása

Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.



- Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el. Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
- A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
- A KnockON alkalmazás használatához győződjön meg arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen más idegen anyag.

## A képernyő bekapcsolása

Duplán koppintson a képernyő közepére.

- A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés valószínűségét.

## A képernyő kikapcsolása

Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres részére.

Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres területre.



## Knock Code

Saját Knock Code létrehozásával feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a képernyőre egy megadott sorrendben koppint.



- Használhatja Knock Code-ját, együtt a KnockOn funkcióval.
- Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét használja.

## Knock Code létrehozása

- 1 Koppintson az  >  > **Beállítások** > **Kijelző** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Knock Code** ikonra, illetve elemekre.
- 2 Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy létrehozzon egy Knock Code-ot, és koppintson a **KÖVETKEZŐ** gombra.
- 3 Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock Code-ot, majd koppintson a **MEGERŐSÍT** gombra.

## A képernyő feloldása Knock Code-dal



Nyissa meg a képernyőt az Ön által alkotott Knock Code használatával.

Akkor is beviheti a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a képernyő kikapcsolt állapotban van.

- Akkor is meg lehet adni egy Knock Code-ot, amikor a képernyőzárolás be van kapcsolva.

## Memóriakártya-titkosítás

A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem lehet hozzáférni.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Ujjlenyomatok és biztonság** > **SD kártya titkosítása** ikonra.
- 2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson **FOLYTATÁS** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a **TITKOSÍTÁS** ikonra.
  - **Új fájl titkosítása:** Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.

- **Teljes titkosítás:** Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a memóriakártyán van.
- **Médiafájlok kizárása:** Titkosítson minden fájlt, kivéve a médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.



- A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PIN-kóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
- Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
- Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll, és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
- A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a fájlokat titkosították.
- A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben. A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához formázni kell a kártyát.
- A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.

## Képernyőkép készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

### Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshots** mappában a **Galéria** helyen lehet megtekinteni.

### Rögzítés+-on keresztül

Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az állapotsort, majd koppintson a  ikonra.



- Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárva van, a **Rögzítés+** funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a Volume fel (+) gombot. A funkció aktiválásához koppintson a **○ > ⋮ >** **Beállítások > Általános** pontra, és kapcsolja be a **Billentyűparancs** opciót.
- Részletesen lásd a *Jegyzet írása képernyőképre* menüpontban.

## Szöveg beírása


### Az Okos billentyűzet használatával

Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére használhatja.

Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelte szöveget anélkül, hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene. Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a hibákat.

### A kurzor mozgatása

Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt, majd húzza balra vagy jobbra.

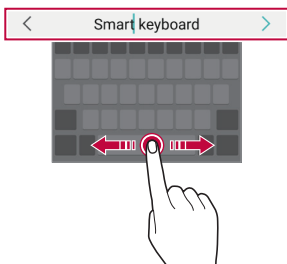




- Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.

## Szavak felkínálása

Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait, hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.




Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.

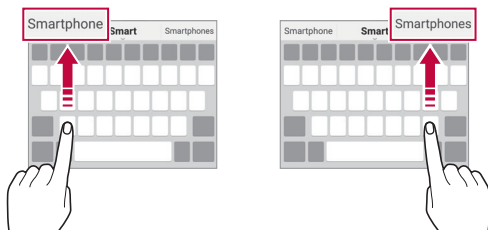- A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a szó minden betűjét.




## A QWERTY billentyűzet elrendezésének megváltoztatása

Hozzáadhat, kitörölhet vagy újrendezhet gombokat a billentyűzet alsó sorában.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés** ikonra.  
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **QWERTY elrendezés** ikonra.

- 2 Koppintson egy gombra az alsó sorban, majd húzza át másik helyre.

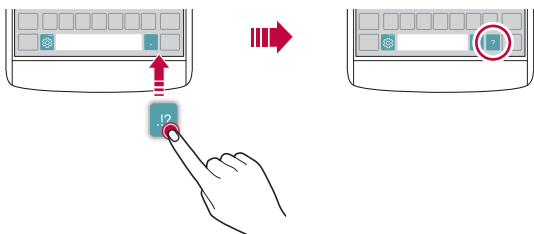

- Ez az opció a QWERTY, QWERTZ és AZERTY billentyűzeteknél áll rendelkezésre.
- Elképzelhető, hogy bizonyos nyelvek esetében ez a funkció nem támogatott.

## A billentyűzet magasságának személyre szabása

Személyre szabhatja a billentyűzet magasságát kezének kényelme érdekében a beírás során.

- 1 Koppintson a **○ > ⋮ > Beállítások > Általános > Nyelv és billentyűzet > LG billentyűzet > Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.




Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a **⚙️** ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés > Billentyűzet-magasság** ikonra.

- 2 Állítsa be a billentyűzet magasságát.





## Landscape billentyűzet mód kiválasztása


A landscape billentyűzet kiválasztásához számos mintából választhat.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra. Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Billentyűzettípus elforgatott helyzetben** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy billentyűzet módot.

## A billentyűzet felosztása

Kettéoszthatja a billentyűzetet és áthelyezheti az egyes darabokat a képernyő egyik oldalára, ha a képernyő landscape módban van.

Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** ikonra.

Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Megosztott Billentyűzet** ikonra.






- Forgassa a készüléket tájkép módba, hogy a billentyűzet mindkét oldalra felossza. A billentyűzet összevonásához vagy felosztásához csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a billentyűzeten.





## Egykezes üzemmód

A billentyűzetet a képernyő egyik oldalára helyezheti, így egy kézzel használhatja a billentyűzetet.


- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet** ikonra.  
Másik lehetőségként koppintson a billentyűzeten a  ikonra és koppintson a **Billentyűzet-magasság és elrendezés** > **Egykezes művelet** ikonra.
- 2 Nyomja le a billentyűzet mellett feltüntetett nyilat, hogy a billentyűzetet az Ön által kívánt irányba mozdítsa.



## Szöveg beírása hanggal



A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .



- A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke kapcsolódjon a hálózathoz.
- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a  > **Nyelvek** lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.



## Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez

További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő bevitelhez.

- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **LG billentyűzet** > **Válasszon nyelvet** ikonra.
- 2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.

## Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.





- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **VÁGÁS** vagy a **MÁSOL** lehetőséget.
  - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a **BEILLESZT**.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **BEILLESZT** lehetőség.

## Vágólap

Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.

- 1 A billentyűzeten koppintson  és tartsa lenyomva, majd válassza ki .  
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevétel ablakot, majd válassza a **VÁGÓLAP** ikont.
- 2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
  - A vágólapon max. 20 elem menthető.
  - Koppintson  a zárolt elemekre, hogy azok ne törölődjenek; még akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel azokat.
  - Koppintson a  ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.




- Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.

## Tartalom-megosztás

### Tartalom lejátszása másik készüléken

Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy zeneszámokat.

- 1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Mialatt elemeket tekint meg a **Galéria** vagy a **Zene** alkalmazásban, érintse meg a  > **Lejátszás másik készüléken** ikont.
- 3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.



- A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak naprakésznek kell lenniük.

## Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.

Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről, NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene alkalmazások használatával.

## Az eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.



- Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken, mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.



## Közeli eszközök keresése

Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját mindegyik alkalmazásnál, a **Közeli eszközök** menü kiválasztásával. Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját készülékén használná azokat.

## Fájlok küldése vagy fogadása

Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy számítógép között.

## Fájlok küldése

A **Galéria**, **Fájlkezelő** vagy **Zene** alkalmazásban érintse meg a  > **Megosztás** vagy a  ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás listában.

## Fájlok fogadása

Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a  $\nabla$  ikonra, majd a **Fájlmegosztás** gombra.

Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse meg a  $\bigcirc > \text{☰} > \text{Beállítások} > \text{Hálózatok} > \text{Megosztás és csatlakoztatás} > \text{Fájlmegosztás} > \text{SmartShare Beam}$



- Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
- győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind pedig a célkészüléken aktív.

## Fájlok küldése egy számítógépre

Gyorsan küldhet nagy fájlokat a számítógépre.


- 1 Telepítse az LG Bridge alkalmazást a számítógépére.
- 2 Futtassa az LG Bridge alkalmazást a számítógépen, majd lépjen be az LG azonosítójával.
- 3 Érintse meg a  $\bigcirc > \text{☰} > \text{Beállítások} > \text{Hálózatok} > \text{Megosztás és csatlakoztatás} > \text{LG AirDrive}$ , majd lépjen be az LG azonosítójával.
- 4 A **Galéria**, **Fájlkezelő** és **Zene** alkalmazásokban válasszon egy számítógépet a megosztás listában.



- Az LG Bridge letölthető az LG Electronics weboldalról ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Ha fájlokat visz át az eszközről a számítógépre, mialatt az LG Bridge nem fut, akkor ezek 7 napig az ideiglenes tárhelyen lesznek tárolva.  
Az ideiglenes tárhelyen tárolt fájlok automatikusan mentésre kerülnek a számítógépre, ha futtatja az LG Bridge alkalmazást 7 napon belül.




## Tartalom megtekintése a felhőről

Közvetlenül megtekintheti a felhőjében mentett tartalmat anélkül, hogy letöltené azt a készülékére.

- 1 A **Galéria**, **Zene** vagy **Fájlkezelő** alkalmazásból válassza a  **Felhő** ikont.
- 2 Válasszon ki egy felhőt és jelentkezzen be.
- 3 Mentse el vagy játssza le a tartalmat a felhőjén.

## Ne zavarjon

A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy letilthatja az értesítéseket.

- 1 Koppintson a   **Beállítások** **>** **Hang és Értesítés** **>** **Ne zavarjon** ikonra, majd érintse meg a  elemet az aktiváláshoz.
- 2 Koppintson a **Hangok és rezgések** ikonra, majd válassza a kívánt módot:
  - **Előnyben részesített:** Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a kiválasztott apps-re. A riasztások akkor is hallhatók, ha a Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
  - **Teljes némítás:** Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.



03

## **Alkalmazások**

# Alkalmazások telepítése és eltávolítása

## Alkalmazások telepítése

Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.



## Alkalmazások törlése

Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.

### Törlés a koppintás és tartás mozdulattal

A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található **Törlés** elem fölé.

### Törlés a beállítások menüpont segítségével

Koppintson az  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Alkalmazások** ikonra, illetve elemekre, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd koppintson az **Törlés** elemre.

## Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.



- Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.

## Telefon

### Hanghívás

Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből vagy a hívásnaplóból.

### Hívás indítása a billentyűzettel

- 1 Koppintson a > > > **Tárcsázás** ikonra.
- 2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
  - Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
  - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors tárcsázó számot.
  - Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a névjegyzékben, majd koppintson a ikonra.





- Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és hagyja benyomva azt.

### Hívás indítása a névjegyzékből

- 1 Koppintson a > > > **Névjegyek** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst a névjegyzékből, majd koppintson a ikonra.




## Hívás fogadása

A hívás fogadásához húzza a  ikont a bejövő hívás képernyőre.


- Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
- A hívást egyszerűen a Bekapcsoló/Zároló gomb megnyomásával is megszakíthatja, ehhez koppintson a  >  > **Beállítások > Hálózatok > Hívás beállítások > Hívás fogadása és befejezése** ikonra, majd kapcsolja be a **Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal** funkciót.




## Hívás elutasítása

Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a  ikont a bejövő hívás képernyőn.

- Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás üzenetet  a képernyőn.
- Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson az  >  > **Beállítások > Hálózatok > Hívás beállítások > Hívás blokkolása és üzenettel való elutasítása > Elutasítás üzenettel** ikonra, illetve elemekre.
- Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-), vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés némításához, illetve a hívás várakoztatásához.

## Nem fogadott hívások megtekintése

Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő állapotsorban megjelenik a  ikon.

A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort. Vagy koppintson az  >  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre.

## A hívások alatt elérhető funkciók

A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi, képernyőn található ikonokra koppintva:


- **Névjegyek:** A névjegyzék megtekintése a hívás során.
- **Vége:** Hívás befejezése.
- **Tárcsáz:** A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
- **Hangszóró:** A kihangosító funkció bekapcsolása.
- **Némít:** Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
- **Bluetooth:** Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely párosítva és csatlakoztatva van.
- **⋮** : Hozzáférés további hívási opciókhoz.



- A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

## Harmadik fél hívásának kezdeményezése




Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.



- 1 Hívás közben koppintson az **⋮ > Hívás hozzáadása** ikonra, illetve elemre.
- 2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a  ikonra.
  - A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás várakozik.
- 3 Konferenciahíváshoz koppintson a **Hívás összekapcsolás** ikonra.



- Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívásnapló megtekintése

A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az  >  >  > **Hívás infó** ikonra, illetve elemre. Ezután a következő funkciók használhatók:





- A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a  ikonra.
- A hívásnaplók törléséhez koppintson az  > **Töröl** ikonra, illetve elemre.



- A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

## Hívási opciók konfigurálása

Számos hívási opciót beállíthat.

- 1 Koppintson a  >  >  > **Tárcsázás** vagy **Hívás infó** ikonra.
- 2 Koppintson a  > **Hívás beállítások** ikonra, illetve elemre, majd végezze el a beállítások kívánt konfigurálását.

# Üzenet

## Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a > > elemet.
- 2 Koppintson az ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
  - Fájlok csatolásához koppintson a ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson az **Küldés** elemre.

## Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Érintse meg a > > elemet.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

## Üzenetküldési beállítások konfigurálása

Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Érintse meg a > > elemet.
- 2 Koppintson az üzenetlista > **Beállítások** elemére.

# Kamera

## Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítéséhez fényképet vagy videót készíthet.

Érintse meg a következőt:  >  > .



- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha anyaggal.
- Ügyeljen, hogy ne maszatozja össze a kamerát ujjával vagy más tárggyal.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonyabb mint 5%, a kamera használata előtt töltsse fel az akkumulátort.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a **Galéria** menüpont alatt tekintheti meg és szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: [A Galéria áttekintése](#).

## A kameramód módosítása



Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.

Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd válassza ki a kívánt kameramódot a másodlagos képernyőről.




## Automatikus mód

A fényképek és videók elkészítésekor számos kameramód és opció közül választhat.



- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd válassza az **Automatikus** módot a másodlagos képernyőről.
- 2 Egy fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont. Videofelvételhez érintse meg a  ikont.








## Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kameramódot, majd érintse meg a megjelenő témát, hogy a kamera arra fókuszáljon.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
  - A Hangerő le (-) vagy Hangerő fel (+) gombot megnyomva is elkészítheti a fényképet.



- Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, a Hangerő le (-) gomb kétszeri megnyomásával is elindíthatja a kamerát. Érintse meg a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Billentéyparancsok** lehetőséget, majd kapcsolja be a **Gyorskioldó** funkciót.

## Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy kameramódot, majd érintse meg a megjelenő témát, hogy a kamera arra fókuszáljon.
- 2 Érintse meg a következőt: 
  - Videó rögzítése közben is készíthet fényképet az  elemre koppintva.
  - A videórögzítés szüneteltetéséhez koppintson az  elemre. A videórögzítés folytatásához koppintson az  elemre.
- 3 A videórögzítés befejezéséhez koppintson az  elemre.

## A kamarelehetőségek beállítása

A különböző kamerabeállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Koppintson a képernyő  elemére.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott fényképezési módtól függően eltérnek.

<b>Fotóméret</b>	Megadhatja a fotók elkészítéséhez használt képarányt és képméretet.
<b>Videófelbontás</b>	Megadhatja a videók elkészítéséhez használt képarányt és képméretet.
<b>HDR</b>	Készítsen fényképeket és videókat életteli teli színekben, és alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a képek fényvel szemben készültek. Ezeket a funkciókat a készülék kamerájába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú) technológia biztosítja.
<b>Időzítő</b>	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
<b>Mosolyfelismerés</b>	Fényképezzen hangparancsokkal.

<b>Stabil felvétel</b>	Aktiválja a Stabil felvétel funkciót a stabil videokép érdekében.
<b>Hely megjelölése</b>	GPS-helymeghatározási adatok mentése a fotókhoz.
<b>Rács</b>	Vezetőrácsokat jeleníthet meg, hogy függőleges és vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat készíthessen.
<b>Tárolás</b>	Kiválaszthatja a belső tárhelyet vagy az SD-kártyát. (Amennyiben van behelyezett memóriakártya.)
<b>Egyszerűsített nézet</b>	Menük elrejtése a kameraképernyőről.
<b>Súgó</b>	Súgót biztosít minden kameramenühöz.













## További opciók az előlapi kamerán

<b>Szelfikép</b>	A szelfiképek beállításainak személyre szabása. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kézmozdulatos felvétel: Rögzítés a kézmozdulatos felvétel funkcióval.</li> <li>• Automatikus felvétel: Rögzítés, ha a kamera arcot ismer fel.</li> </ul>
<b>Megtekintés kézmozdulattal</b>	Válassza ki, hogy használja-e Kézmozdulati nézetet ahhoz, hogy a fénykép készítése után rögtön megnézze a képet.
<b>Mentés tükrözve</b>	Szelfi készítésekor a képek mentése tükrözve.

## Számos kamera mód

### Többszörös nézet

A hátoldali és előlapi kamera használatával készíthet kollázsszerű, többszörös képeket vagy videókat. A fényképek és videók különböző elrendezésekben is elmenthetők.

- 1 Az automatikus módban érintse meg a **MÓD** >  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, majd válasszon ki egy elrendezést.
- 3 Fényképkészítéshez érintse meg a  ikont a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően. Videofelvételhez érintse meg a  ikont.
  - Az elő- és hátlapi (normál vagy széles látószögű) kamerák közötti átváltáshoz húzza felfelé vagy lefelé, illetve balra vagy jobbra a képernyőt.
  - Érintse meg a  /  ikont fényképek vagy videók a megjelenített elrendezési sorrend szerinti egyidejű vagy sorrendben történő készítéséhez.
  - A  elem kiválasztása esetén egymás után készíthet fényképeket vagy rögzíthet videókat az elrendezésen látható számsorrend szerint.
    - A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont. Rövid videoklip rögzítéséhez érintse meg a  ikont.
    - Fényképek vagy videók meghatározott időközönként, folyamatosan történő elkészítéséhez tartsa nyomva a  vagy a  ikont.
  - A  elem kiválasztása esetén ugyanabban az időben készíthet fényképeket vagy videókat az elrendezési sorrendtől függetlenül.

## Pillanatfelvétel készítése


Készíthet rövid videoklipet és összeállíthatja őket egy 60 másodperces rövidfilmben.

- 1 Az automatikus módban érintse meg a **MÓD** > lehetőséget.
- 2 Érintse meg a következőt: .
  - Három másodperces videoklip felvételéhez érintse meg egyszer az ikont. Hosszabb (legfeljebb egyperces) videoklip készítéséhez tartsa nyomva az ikont.

Többszörös nézet kiválasztása.

A kiválasztott videoklip előnézete.

Idővonal  
Játssza le az összes rövid videót.

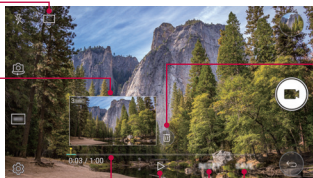

Törölje a kiválasztott rövid videót.

A videó mentése.  
Törölje az összes rövid videót.

- 3 Érintse meg a **MENTÉS** ikont.

## Panoráma

Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.




- 1 Az automatikus módban érintse meg a **MÓD** > lehetőséget.
- 2 Érintse meg a ikont, majd lassan mozgassa el a kamerát az egyik irányba.
  - Az útmutatóban látható nyíl irányán mozgassa a készüléket.

- 3 Érintse meg a  ikont a panorámakép rögzítésének leállításához.



### Lassú mozgás



A videóban szereplő tárgyak mozgási sebességének módosításával szórakoztató videókat készíthet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsabb sebességben vegye fel a videót, majd normál sebességben játssza le, így a videó lassítottnak fog tűnni.

- 1 Az automatikus módban érintse meg a **MÓD** >  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont, és készítsen egy videofelvételt.
- 3 A videórögzítés befejezéséhez koppintson az  elemre.



### Time-lapse felvételek készítése


Készíthet több fényképet is megadott időközönként, hogy így örökítse meg a lassan kialakuló változásokat, például a felhők vagy az égbolt mozgását, a közlekedést és más dolgokat.

- 1 Az automatikus módban érintse meg a **MÓD** >  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont, és készítsen egy videofelvételt.

3 A videórögzítés befejezéséhez koppintson az  elemre.



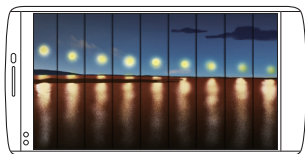

- Gyorsított videó rögzítése közben a hang nem kerül rögzítésre.



## Képsorozat készítése

A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is összeillesztheti.



Az Automatikus módban tartsa nyomva a  ikont.

- A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az  ikon nyomva tartásakor nagy sebességgel rögzíti.



- Ha a tárhely belső tárhelyként van megadva, akár 30 fényképet is készíthet. Ha a tárhely külső tárhelyként van megadva, akár 30 fényképet is készíthet sorozatban.

## Egyszerűsített nézet

Az Automatikus módban az  > **Egyszerűsített nézet** gomb megérintésével elrejtheti a kameraképernyőn látható menüket. Az  elemre koppintva megjelenítheti őket.

## MANUÁLIS kameramód

A számos speciális funkció segítségével professzionális megjelenésű fényképeket készíthet. A fohéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO és zárídó mellett még számos egyéb beállítást is elvégezhet a készüléken.


- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd válassza a **MANUÁLIS** (📷) módot a másodlagos képernyőről.



- 2 Szabja testre a következő kamerabeállításokat.



- Fohéregyensúly beállítás.
- Fókusz beállítás.
- Fényerő beállítás.
- Expozíciós szint beállítás.
- Zársebesség beállítás.
- ISO érték beállítás.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

## A kameral lehetőségek beállítása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Koppintson a képernyő  elemére.

<b>Fotóméret</b>	Megadhatja a fotók elkészítéséhez használt képarányt és képméretet.
<b>Időzítő</b>	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
<b>Mosolyfelismerés</b>	Fényképezzen hangparancsokkal.
<b>Hely megjelölése</b>	GPS-helymeghatározási adatok mentése a fotókhoz.
<b>Vezető</b>	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, így vízszintes és függőleges referenciavonalak segítségével készíthet fényképeket.
<b>Mentés RAW formátumban</b>	A kép RAW fájlformátumban kerül tárolásra, így módosíthatja. A DNG fájl fénykép készítése közben kerül létrehozásra, majd pedig a rendszer nem tömörített, nagy felbontású képként elmenti.
<b>Tárolás</b>	Kiválaszthatja a belső tárhelyet vagy az SD-kártyát. (Amennyiben van behelyezett memóriakártya.)
<b>Súgó</b>	Súgót biztosít minden kameramenühöz.

## MANUÁLIS videomód

Rögzíthet egy videót számos opció manuális testreszabásával. Állítsa be a fohéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO, zárídő stb. értékét.

- 1 Indítsa el a Kamera alkalmazást, majd válassza a **MANUÁLIS** (📷) módot a másodlagos képernyőről.



- 2 Szabja testre a kamerabeállításokat.
- 3 Érintse meg a 📹 ikont egy videofelvétel készítéséhez.

## A kameralehetőségek beállítása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

Koppintson a képernyő ⚙️ elemére.


<b>Videófelbontás</b>	Válassza ki a képarány és a videók méretének értékeit.
<b>Kamerasebesség</b>	Válassza ki a képkocka másodpercenkénti értékét.
<b>Átviteli sebesség</b>	Válassza ki a videokép minőségét.

<b>Időzítő</b>	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket.
<b>Stabil felvétel</b>	Aktiválja a Stabil felvétel funkciót a stabil videokép érdekében.
<b>Hely megjelölése</b>	GPS-helymeghatározási adatok mentése a fotókhoz.
<b>Rács</b>	Jelenítse meg a vezetőrácsokat, így vízszintes és függőleges referenciavonalak segítségével rögzíthet videókat.
<b>Tárolás</b>	Kiválaszthatja a belső tárhelyet vagy az SD-kártyát.
<b>Súgó</b>	Súgót biztosít minden kameramenühöz.

## További hasznos funkciók a Kamera alkalmazásban


### Zoom kar

Videó rögzítése közben szabályozhatja a zoom funkciót a másodlagos képernyőn.

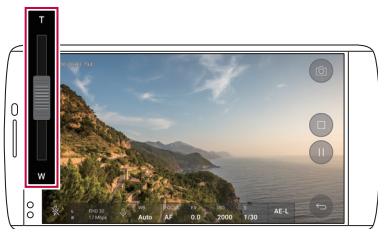

## Élesség és fókusz zárolása

Az Automatikus módban a képernyőt nyomva tartva rögzítheti az aktuális expozíciós szintet és fókuszpozíciót. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres területére.

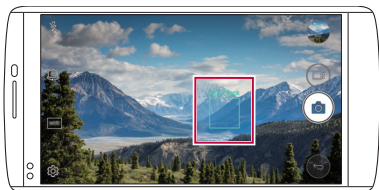

## Fókusz peaking

- 1 A MANUÁLIS kamera vagy MANUÁLIS videó módban érintse meg a **FÓKUSZ** lehetőséget.



- 2 Használja a képernyő jobb oldalán található fókusz peaking vezérlő csúszkáját a téma fókuszba helyezéséhez.




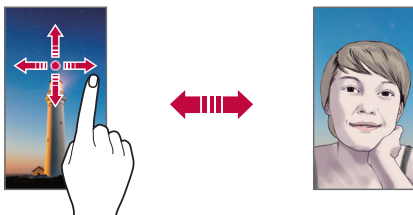
- A funkció kikapcsolásához érintse meg az **Automatikus** lehetőséget.



## Kamerák közötti váltás

Igényeinek megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

Az előlapi és a hátoldali kamera közötti váltáshoz a kameraképernyőn koppintson a  ikonra, vagy húzza ujját valamelyik irányba.



- Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Szelfikép*.

## Nagyítás vagy kicsinyítés

Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kameraképernyőn.

- A kameraképernyőn két ujját összehúzza és széttolja, vagy a megjelenített +/- sáv segítségével nagyíthat és kicsinyíthet.



- A nagyítás/kicsinyítés funkció nem érhető el, ha az előlapi kamerát szelfi módban használja.

## Szelfikép

Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül tekintheti meg arcát, és szelfiket is készíthet.


### Kézmozdulatos felvétel


A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.

Helyezze tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.

Ezt a mozdulatot fordítva is megteheti: indíthat ökölbe szorított kézzel, majd kinyithatja tenyerét az előlapi kamera irányába.

- A készülék három másodperc múlva elkészíti a fényképet.

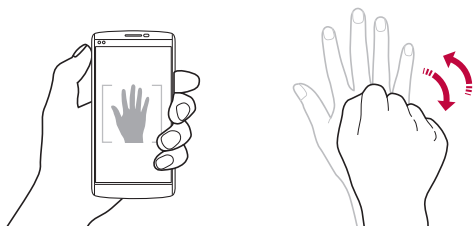

- A funkció használatához váltson az előlapi kamerára, majd koppintson a  **Szelfifelvétel** > **Kézmozdulat felvétel** lehetőségre.
- Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen, hogy a kamera felismerhesse.
- Előfordulhat, hogy a funkció nem érhető el, ha bizonyos kamerafunkciókat használ.

## Automatikus felvétel

Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és elkészíti a szelfit.


- Ha az előlapi kamera arcot észlel, megjelenik a fehér színű vezetőkeret. Ha a vezetőkeretben lévő személy mozdulatlan marad, a keret kék színűre változik, majd a kamera fotót készít.




- Érintse meg a  > Szelfifelvétel > Automatikus felvétel lehetőséget az Automatikus felvétel funkció engedélyezéséhez.

## Kézmozdulati nézet

Miután az előlapi kamerával szelfit készített, rögtön megtekintheti azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.

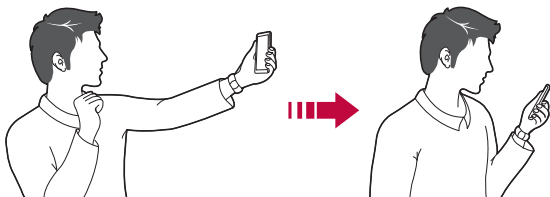




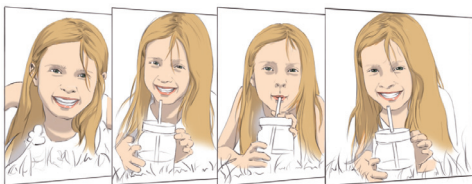
- Érintse meg a  > **Kézmozdulati nézet** lehetőséget a Kézmozdulati nézet funkció bekapcsolásához.
- Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
- Ha előnézetben elforgatja az eszközt, a képernyő kamera módra vált.

## Meghatározott időközönkénti felvételkészítés


Meghatározott időközönként is készíthet szelfiket.

Az előlapi kamera használatakor tartsa nyomva az  elemet. Vagy mutassa tenyerét a kamera felé és szorítsa ökölbe gyors egymásutánban kétszer.

- Négy fotó készül körülbelül kétmásodpercenként, egy három másodperces várakozást követően.



## Mentés tükrözve

Mielőtt fotót készítené az előlapi kamerával, koppintson a  > **Mentés tükrözve** lehetőségre. A kép vízszintesen tükröződik.






- Az előlapi kamerát használva beállíthatja a szelfik elkészítési módját a kamerabeállítások között. Részletekért tekintse meg a következő részt: [A kameralehetőségek beállítása](#).

# Galéria

## A Galéria áttekintése


Megtekintheti és kezelheti a készülékén elmentett fényképeket és videókat.

- 1 Érintse meg a következőt:  >  > .
  - A mentett fényképek és videók mappákba rendezve jelennek meg.
- 2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
  - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
  - Fotó megtekintésekor ujját balra vagy jobbra csúsztatva válthat a következő vagy előző fotóra.
  - Videó megtekintése közben ujját balra vagy jobbra csúsztatva vissza- vagy előretekerhet.



- A telepített szoftvertől függően bizonyos fájlformátumok nem biztos, hogy támogatottak.
- Lehetséges, hogy néhány fájl a használt kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

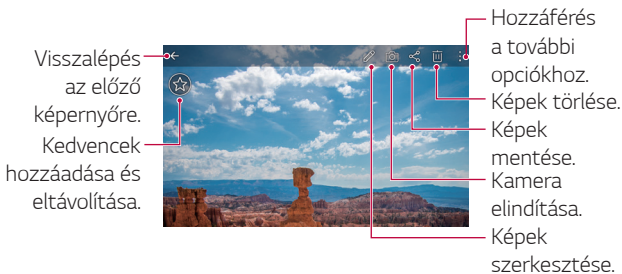

## Fényképek megtekintése





- A menüelemek megjelenítéséhez koppintson a képernyőre. A menüelemek elrejtéséhez koppintson ismét a képernyőre.

## Fényképek szerkesztése

- 1 Fénykép megtekintésekor koppintson az  ikonra.
- 2 Különböző hatásokat és eszközöket felhasználva szerkesztheti a fotót.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.
  - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
  - Az átszerkesztett fénykép önálló fájlként történő mentéséhez koppintson a  > **Másolat mentése** ikonra, illetve elemre.

## Videó lejátszása



Kedvencek hozzáadása és eltávolítása.

Állítsa be a hangerőt. A videó visszatekerése.

A videó szerkesztése.

Hozzáférés a további opciókhoz.

Megnyitás a QSlide segítségével.

A képernyő zárolása, vagy a zárolás feloldása.


A videó előretekereése.


A videó szüneteltetése vagy lejátszása.



- A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videoképernyő jobb oldalát.
- A képernyő fényerejének beállításához húzza le vagy fel a videoképernyő bal oldalát.

## Videók szerkesztése

- 1 Egy videó megtekintésekor érintse meg a  ikont.
- 2 Szerkessze meg a videót számos effektus és szerkesztési eszköz segítségével.

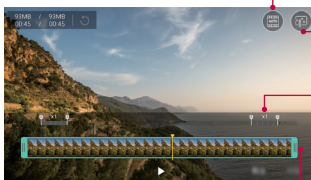

Hozzon létre automatikusan 15 mp-es, 30 mp-es vagy 60 mp-es videoklipet.

Effektusok alkalmazása.




Válasszon egy szakaszt a lejátszási sebesség módosításához.

A videó időtartamának módosítása.

- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **MENTÉS** elemre.




## Fájlok törlése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a **Töröl** elemre.
- Koppintson a fájllista  elemére, majd törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kukába** kerülnek, ahonnan még 7 napig visszaállíthatók a Galéria.
- Koppintson a Galéria  > **Kuka** elemére. A fájlok végleges törléséhez koppintson az  elemre. Ebben az esetben a fájlokat nem fogja tudni visszaállítani.

## Fájlok megosztása

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- Fénykép megtekintése közben a  elemet megérintve a kívánt módon oszthatja meg a fájlt.
- Videó megtekintése közben a  > **Megosztás** elemre koppintva a kívánt módon oszthatja meg a fájlt.
- A fájllista  elemére koppintva kiválaszthatja, és a kívánt módon megoszthatja a fájlokat.

# Email

## Az e-mail funkció áttekintése



A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.




- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.


## E-mail fiókok regisztrálása

Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók regisztrálását.


- 1 Koppintson az  >  > **Email** ikonra.
- 2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
- 3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához koppintson a **KÖVETKEZŐ** elemre.
  - E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** elemre (ha szükséges).

## E-mail fiókok kezelése


Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a  > **Beállítások** ikonra, illetve elemre.

- Fiók hozzáadásához koppintson az **Fiók hozzáadása** elemre.
- Fiók törléséhez koppintson a  > **Fiók törlése** ikonra, illetve elemre.





## Másik e-mail fiók megnyitása

Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván megtekinteni, koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a listából.

## E-mailek áttekintése



- 1 Koppintson az  ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
- 2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
  - Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.

## E-mailek továbbítása

- 1 Koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a címzett e-mail címét.
- 3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
  - Fájlok csatolásához koppintson a  ikonra.
  - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az e-mail továbbításához koppintson az  ikonra.

# Zene

Zeneszámokat és teljes albumokat is lejátszhat és kezelhet.

- 1 Érintse meg a  >  > **Zene** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenei fájlt.





- A telepített szoftvertől függően bizonyos fájlformátumok nem biztos, hogy támogatottak.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
- A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország szerzői jogi törvényeiről.
- A modell támogatja a Hi-Fi audiorejtszást. A Hi-Fi audiofájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.

## Óra

### Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.

- 1 Koppintson az > > **Óra** > **Ébresztő** ikonra.
- 2 Új ébresztés beállításához koppintson az ikonra.
- 3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **MENTÉS** elemre.



- Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
- A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő ikonra. Vagy koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.



### Világóra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson az > > **Óra** > **Világóra** ikonra.
- 2 Koppintson az ikonra és adja hozzá a kívánt várost.



## Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson az  >  > **Óra** > **Időzítő** ikonra.
- 2 Állítsa be az időt és koppintson a **Start** elemre.
  - Az időzítő megállításához koppintson a **Szünet** elemre. Az időzítő újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Az időzítő beállításainak visszaállításához koppintson a **Visszaállítás** elemre.
- 3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a **Leállít** ikonra.





## Stopper

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

- 1 Koppintson az  >  > **Óra** > **Stopper** ikonra.
- 2 A stopperóra elindításához koppintson a **Start** elemre.
  - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Részidő** elemre.
- 3 A stopperóra megállításához koppintson a **Szünet** elemre.
  - A stopperóra újraindításához koppintson a **Folytatás** elemre.
  - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stopperot, koppintson a **Visszaállítás** gombra.

## Számológép

Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a tudományos számológépet.




- 1 Érintse meg a  >  > **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
  - A tudományos számológép használatához érintse meg a  > **Tudományos számológép** lehetőséget.
  - A számológép előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a  > **Számítási előzmények** lehetőséget.

# Naptár

## A naptár funkció áttekintése




A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével rendszerezheti.

## Események hozzáadása

- 1 Koppintson az  >  > **Naptár** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a **MENTÉS** elemre.
  - Ha a naptár egy olyan dátumára koppint, mely több eseményt is tartalmaz, megjelenik egy előugró ablak, melyben az adott dátumhoz tartozó események tekinthetők meg. Az előugró ablakban megjelenő egyes eseményekre koppintva tekintheti meg a kapcsolódó adatokat.




## Feladatok

Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok regisztrálását is elvégezheti a készüléken.

- 1 Koppintson az  >  > **Feladatok** ikonra.
- 2 A feladatok hozzáadásához koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a **MENTÉS** ikonra, illetve elemre.

## Fájlkezelő

A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a  >  > **Fájlkezelő** ikonra.
- 2 Koppintson a  ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.

## Letöltések

Az interneten vagy alkalmazásokon keresztül letöltött fájlokat megtekintheti, törölheti vagy megoszthatja.

Koppintson az  >  > **Letöltések** ikonra.

## LG SmartWorld

Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.





- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

- 1 Koppintson a  >  > **SmartWorld** ikonra.
- 2 Koppintson az  > **LG fiók**, és jelentkezzen be.
- 3 Válassza ki és töltsse le a kívánt tartalmakat.

## A SmartWorld alkalmazás letöltése

Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéshez.



- 1 Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **A telefonról** > **Frissítési/App központ** > **Alkalmazás frissítés** ikonra.
- 2 Válassza ki a listáról a **SmartWorld** elemet, majd koppintson a **Letöltés** elemre.

## RemoteCall Service

A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi módon:



- A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
- Ha mobil adatátvitelt használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

- 1 Koppintson a  >  > **RemoteCall Service** ikonra.
- 2 Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
- 3 A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű hozzáférési számot.
  - Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a támogatási szolgáltatás.

## Evernote

Leírhatja és összegyűjtheti a fontosabb információkat, melyeket aztán az **Evernote** funkciót támogató eszközökkel is megoszthat.





Koppintson a  >  > **Evernote** ikonra.

# Chrome

Bejelentkezés a Chrome böngészőbe, valamint számítógépen megnyitott lapok, könyvjelzők és címsoradatok importálása a készülékre.

## LG Backup

A készülékére mentett adatokról készíthet biztonsági mentést, valamint visszaállíthatja vagy eltávolíthatja őket.

- 1 Érintse meg a  >  > **LG Backup** elemet.  
Vagy koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **LG Backup** elemre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki, hogy a készülék előre beállított biztonsági mappájába vagy más készülékre kívánja elmenteni az adatokat.



- A készülék alaphelyzetbe állítása során törölődhetnek a belső tárhelyen lévő biztonsági mentések. Az adatvesztés minimalizálása érdekében másolja át a belső memória LG Backup mappájában lévő fontos biztonságimásolat-fájlokat a számítógépére vagy külső tárolóra.



- A Google fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai, valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan tárolódnak a Drive alkalmazáson.
- A biztonsági mentés során a fájlok az \*.lbf kiterjesztéssel a memóriakártya vagy a belső tároló LG Backup mappájában kerülnek mentésre.
- A biztonsági mentés vagy az adatok visszaállítása előtt tölts fel teljesen az akkumulátort, nehogy a készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.

# Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

## Dokumentumok

Dokumentumok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott dokumentumok szerkesztése. Dokumentumok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## Drive

Fájlok feltöltése, mentése, megnyitása, megosztása és elrendezése a készüléken keresztül. Az alkalmazásokon keresztül elérhető fájlok bárholon hozzáférhetők, online és offline módon egyaránt.

## Gmail

Google e-mail fiók regisztrálása és az e-mailek áttekintése, illetve továbbítása a készüléken keresztül.

## Google

Használja a Google-t a honlapok, képek, hírek és egyébek keresésére a kulcsszavak beírásával vagy kimondásával.

## Térkép

Helymeghatározás a térképen. Földrajzi információk megtekintése.

## **Fotók**

A készülékre mentett fényképek és albumok megtekintése, illetve megosztása.

## **Play Filmek és TV**

Filmek Google fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.

## **Play Zene**

Vásároljon zenefájlokat a Play Áruházból. A készüléken mentett zenefájlok lejátszása.

## **Táblázatok**

Táblázatok létrehozása és online módon, illetve más eszközön létrehozott táblázatok szerkesztése. Táblázatok megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## **Diák**

Prezentációk létrehozása illetve más eszközön létrehozott prezentációk online módon történő szerkesztése. Prezentációk megosztása és másokkal együtt történő szerkesztése.

## **Hangalapú keresés**

Keressen rá gyorsan dolgokra kulcsszó vagy kifejezés bemondásával.

## **YouTube**

Videók keresése és lejátszása. Videók feltöltése a YouTube videomegosztóra.



04



## **Beállítások**

# Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

Koppintson a  >  > **Beállítások** ikonra.




- Koppintson a  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.
- Koppintson a  ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.

## Hálózatok

### Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

#### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
  - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
  - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, koppintson rá, tartsa lenyomva, majd koppintson a **Hálózat elfelejtése** ikonra.

## A Wi-Fi hálózat beállításai

A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi** ikonra.

- **Átváltás mobil adatforgalomra:** Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik az internetre.
- **⋮** : A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.


## Wi-Fi Direct

A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több készülékhez is csatlakozhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Wi-Fi > ⋮ > Haladó Wi-Fi beállítások > Wi-Fi Direct** ikonra.
  - Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
- 2 Válasszon ki egy készüléket.
  - A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási kérést.



- Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

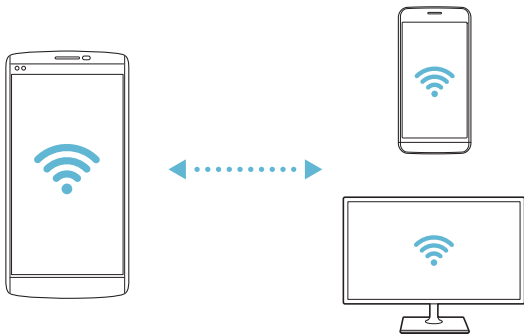

## Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

### Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Bluetooth** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
  - A készüléklista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.




• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 3 Válasszon ki egy készüléket a listából.
- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.

## Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
  - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
  - A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájtól függően.


## Mobil adat

A mobil adatok átvitelét be- vagy kikapcsolhatja. A mobil adatátvitelt kezelheti is.

### A mobil adatátvitel bekapcsolása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.

### A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Mobil adat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mobil adat:** Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat használatának beállítása.
  - **A mobil adathálózat korlátozása:** Állítson be korlátot a mobil adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok átvitelét a korlát elérésekor.
  -  : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.

## Hívás beállítások

Olyan hívásbeállításokat szabhat testre, mint a hanghívás és a nemzetközi hívási opciók.



- A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók nincsenek támogatva.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Hívás beállítások** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Megosztás és csatlakoztatás

### NFC

Készülékét használhatja közlekedési vagy hitelkártyaként. Más készülékekkel is megoszthatja adatait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > NFC** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC adatátvitelt.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet. Lásd a *Alkatrészek áttekintése* fejezetet az NFC antenna területének részleteiért.

## Android Beam

Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik készülékről.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Android Beam** ikonra.
- 2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.



- A készülék típusának függvényében az NFC kamera másképpen is elhelyezkedhet.

## Fájlmegosztás

Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy táblagépek között.



- Részletesen lásd a *Fájlok küldése vagy fogadása* menüpontban.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Fájlmegosztás** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **V10:** Módosítsa a készülék nevét.
  - **Mentés helye:** Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más készülékektől kapott fájlokat mentse.
  - **Fájlmegosztás:** Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok fogadását.
  - **SmartShare Beam:** Ossza meg a fájlokat más készülékekkel a SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
  - **Súgó:** Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.

## Média-kiszolgáló

Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Média-kiszolgáló** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Tartalom-megosztás:** Ossza meg a készülékén lévő tartalmat a közeli eszközökkel.
  - **V10:** Állítsa be a készüléke nevét.
  - **Megosztott tartalmaim:** Válassza ki a más készülékekkel megosztandó médiatartalom típusát.
  - **Engedélyezett készülékek:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
  - **Nem engedélyezett eszközök:** Tekintse meg azon készülékek listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.

## Képernyőmegosztás

Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik készüléken is, például olyan televízión, amely támogatja a Miracast funkciót.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Képernyőmegosztás** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
- 3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
  - Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez koppintson a **KERESÉS** ikonra.
  - A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.



- A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a közelben megosztásra alkalmas eszköz.

## LG AirDrive

Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > LG AirDrive** ikonra.
- 2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG Bridge és a készülékén az **LG AirDrive** szolgáltatásba.
  - Az LG Bridge szoftver a [www.lg.com](http://www.lg.com) címről tölthető le.
- 3 Kezelje a számítógépén a készülék fájlijait.

## Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Megosztás és csatlakoztatás > Nyomtatás** ikonra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az app store-ból.

- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
  - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **⋮ > Nyomtatók hozzáadása** ikonra.
  - A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a **⋮ > Keres** ikonra.
  - A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a **⋮ > Beállítások** ikonra.
- 4 Válassza ki a fájlt, majd koppintson a **⋮ > Nyomtatás** ikonra.
  - Megtörténik a dokumentum nyomtatása.



- Ha nem rendelkezik Google fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **FIÓK HOZZÁADÁSA** ikonra.

# Internetmegosztás


## Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Internetmegosztás USB-n** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

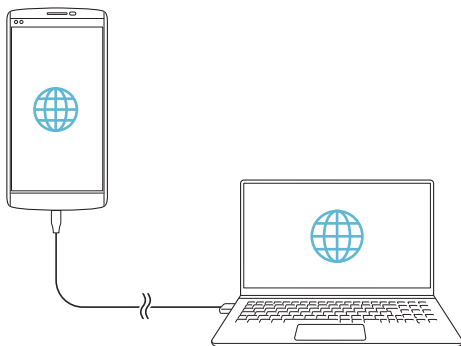


## Wi-Fi hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Wi-Fi hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.
- 2 Koppintson a **Wi-Fi hotspot beállítása** ikonra, és írja be a Wi-Fi Név (SSID) és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el: <http://www.android.com/tether#wifi>

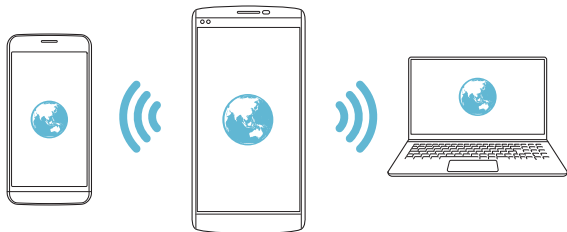

## Bluetooth megosztás

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Bluetooth megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken, és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ ezen a honlapon érhető el:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)



## Súgó

Itt segítséget talál a tethering és a hotspotok használatával kapcsolatban.

A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > Internetmegosztás > Súgó** ikonra.

## További

### Repülési mód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például az játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > Repülési mód** ikonra.
- 2 Koppintson a **BEKAPCSOLÁS** ikonra a jóváhagyási képernyőn.

### Mobilhálózatok

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > Mobilhálózatok** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mobil adat:** A mobil adatátvitel be- vagy kikapcsolása.
  - **Adatbarangolás:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
  - **Hálózat típus:** Válassza ki a hálózat típusát.
  - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.
  - **Hálózat választás:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.

## VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

### VPN hozzáadása

- 1 A beállításoknál koppintson a **Hálózatok > További > VPN** ikonra.
- 2 Koppintson a **VPN hozzáadása** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **BEÁLLÍTÁSOK** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. További részletekért lásd a *Képernyőzár beállítása* fejezetet.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

### VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-EK** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
  - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatok mentése** jelölőnégyzetet.

## Hang és Értesítés

Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállításoknál koppintson a **Hang és Értesítés** ikonra, és adja meg személyre szabott beállításait.

- **Hangprofil:** A hang üzemmód megváltoztatása **Hang**, **Rezgő**, vagy **Néma** opcióra.
- **Hangerő:** Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
- **Csengőhang:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.

- **Névjegy csengőhangja:** A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő híváshoz hozzon létre csengőhangot.
- **Rezgés erősség:** Állítsa be a rezgés erősségét.
- **Csengőhang rezgéssel:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Rezgés típusa:** Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
- **Ne zavarjon:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Képernyő zárolása:** Jelenítse meg vagy rejtse el az értesítéseket a zárolt képernyőn. Elrejtheti a magán jellegű információkat is.
- **Alkalmazások:** Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek értesítéseket jeleníthetnek meg a képernyőn, és állítsa be az alkalmazások fontossági sorrendjét az értesítések szerint.
- **32 bites HiFi DAC:** A funkció engedélyezésével a kiválasztott fejhallgatónál javul a hangminőség.
- **További > Értesítési hang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **További > Koppintásra rezeg:** Annak beállítása, hogy a készülék rezegjen a képernyőn található ikonokra koppintáskor.
- **További > Hangeffektusok:** Válassza ki a tárcsázáskor vagy billentyűzet megérintésekor, egy opció kiválasztásakor vagy a képernyő zárolásakor és feloldásakor lejátszódó hangeffektust.
- **További > Üzenet/hívás hangértesítései:** Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy az eszköz felolvassa a hívó adatait vagy az üzenetek tartalmát.

# Kijelző

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

Koppintson a beállítások képernyő **Kijelző** elemére, majd módosítsa a kívánt beállításokat:

- **Másodlagos képernyő:** Szabja testre a másodlagos képernyő beállításait és opcióit. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Másodlagos kijelző.*
- **Kezdőképernyő:** Módosíthatja a kezdőképernyő beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Kezdőképernyő beállítások.*
- **Képernyőzár:** Módosíthatja a képernyőzár beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt: *Képernyőzár beállítások.*
- **Téma:** Megjelenítési témát választhat készülékéhez.
- **Előlap i érintőgombok:** Átrendezheti az előlap i érintőgombokat, vagy módosíthatja azok háttérszínét. Elrejtetheti a az előlap i érintőgombokat a képernyőről.
- **Betűtípus:** Módosíthatja a betűtípust.
- **Betűméret :** Módosíthatja a betűméretet.
- **Félkövé r szöveg:** Félkövé rre állíthatja a képernyő szövegét.
- **Fényerő:** A csúszka segítségével beállíthatja az eszköz képernyőjének fényerejét. A képernyő fényerejének környezeti fény alapján történő automatikus beállításához koppintson az **Automatikus** kapcsolóra.
- **Automatikus:** Úgy állítja be a készüléket, hogy a fényerő automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
- **Automata képernyőforgatás:** Automatikusan elfordítja a képernyőt az eszköz irányának megfelelően.
- **Képernyő lezárása:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

- **Továbbiak > Megjelenítési méret:** Nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyő tartalmát.
- **Továbbiak > Képernyővédő:** Képernyővédőt jeleníthet meg, ha a készülék tartóhoz vagy töltőhöz csatlakozik. Válassza ki a képernyőkímélő típusát.
- **További > Mini nézet:** Csökkentheti a képernyőméretet az eszköz kényelmes egykezes használatához. Húzza az előlapi érintőgombot a képernyő alján jobbra vagy balra.
- **Továbbiak > Mozgásérzékelő kalibrálása:** Itt korrigálhatja a mozgásérzékelő szögét és sebességét, mely hozzájárulhat az érzékelő dőlési pontosságának és sebességének javításához.



- A mozgásérzékelő korrekciója esetén a készüléket mindenképpen sík felületre helyezze. Ellenkező esetben a mozgásérzékelő funkcióival kapcsolatos hibák léphetnek fel, például automatikus képernyőelforgatás.

## Általános

### Nyelv és billentyűzet

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Nyelv és billentyűzet**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Nyelv:** Válassza ki a készülék nyelvét.
  - **Aktuális billentyűzet:** Tekintse meg a jelenleg használt billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
  - **LG billentyűzet:** Adja meg az LG billentyűzet személyre szabott beállításait.

- **Google hangalapú gépelés:** Állítsa be a Google beszédfelismerő funkciójának beállításait.
- **Szöveg beszéddé alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
- **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
- **Gombok megfordítása:** Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges gombként.

## Hely

Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Hely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Mód:** Válassza ki a helymeghatározásra alkalmas információk biztosításának módját.
  - **Helyeim:** Állítsa be a készüléken, hogy a gyakran látogatott helyeket elemezze annak érdekében, hogy automatikusan felismerje lakcímét.
  - **LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE:** Tekintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyek helymeghatározásra alkalmas információkat kérdeztek le a közelmúltban.
  - **Alacsony energiaigényű helybecslés:** Állapítsa meg a készülék helyét alacsony energiafogyasztással.
  - **Google Helyelőzmények:** Adja meg a Google helyelőzmények beállításait.
  - **Google Helyzetmegosztás:** Beállíthatja a Google Helyzetmegosztás beállításait.

## Fiókok és szinkronizálás

Hozzáadhat fiókokat, vagy kezelheti azokat, beleértve a Google-fiókot. Egyes alkalmazásokat vagy felhasználói információkat automatikusan is szinkronizálhat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Fiókok és szinkronizálás**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Automatikus adatszinkronizálás:** Szinkronizálja automatikusan valamennyi regisztrált fiókot.
  - **FIÓKOK:** Tekintse meg a regisztrált fiókok listáját. Egy fiók részleteinek megtekintéséhez vagy módosításához koppintson a fiókra.
  - **FIÓK HOZZÁADÁSA:** Fiókok hozzáadása.

## Felhő

Létrehozhat egy felhő fiókot, és a készülékéről megtekintheti a felhőn tárolt adatokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Felhő** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Felhasználó

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Felhasználó** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítősejteket.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Látás > TalkBack:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
  - **Látás > Üzenet/hívás hangértesítései:** Állítsa be a készüléket úgy, hogy hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat vagy az üzenetek tartalmát.
  - **Látás > Betűméret:** Módosítható a betűméret.
  - **Látás > Félkövér szöveg:** Boldítja a szöveget a képernyőn.
  - **Látás > Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyen megláthassa ezeket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
  - **Látás > Érintő zoom:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson háromszor a képernyőre.
  - **Látás > Ablak nagyítása:** Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az ablakon belül, és változtassa ellentétesre a színt.
  - **Látás > Nagy egérkurzor:** Megnagyítja az egérmutatót.
  - **Látás > Nagy kontrasztos képernyő:** A háttérszint feketére változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
  - **Látás > Képernyőszín invertálása:** A gyengébben látó személyek érdekében növelje a képernyő színkontrasztját.
  - **Látás > Képernyőszín beállítása:** A kijelző színének beállítása.
  - **Látás > Szürkeárnyalatos:** Kapcsolja át a képernyőt szürkeárnyalatos üzemmódba.
  - **Látás > Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal:** Fejezze be a hívást a Power/Lock gomb megnyomásával.

- **Hallás > Képaláírás:** Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **Hallás > Villogó figyelmeztetések:** Állítsa be a készüléken, hogy villogó fénnel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások esetén.
- **Hallás > Az összes hang kikapcsolása:** Némítson le minden hangot, és csökkentse a telefonvevő hangerejét.
- **Hallás > Hangtípus:** Válassza ki az audio típusát.
- **Hallás > Hangegyensúly:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **Motoros és felismerés > Touch assistant:** Kapcsolja be az érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és mozdulatok alkalmazása.
- **Motoros és felismerés > Érintéses bevitel:** Szöveg bevitele a képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
- **Motoros és felismerés > Tényleges billentyűzet:** Adja meg a billentyűzet személyre szabott beállításait.
- **Motoros és felismerés > Automatikus egérekattintás:** Az egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
- **Motoros és felismerés > Hívásoknál tartsa benyomva:** Fogadja vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak megérintésével és nyomvatartásával.
- **Motoros és felismerés > Képernyő idő:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Motoros és felismerés > Érintésszabályzási területek:** Limitálja az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része irányítható érintéses bevitellel.
- **Kisegítő funkciók parancsikonja:** A gyakran használt funkciókhoz gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a  ikonra.

- **Képernyő auto fordítása:** Forgassa el a képernyőt automatikusan a készülék tényleges pozíciója szerint.
- **Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.

## Billentyűparancs

Használhatja a hangerő szabályozó gombokat az alkalmazások közvetlen megnyitásához, amikor a képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotban van.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Billentyűparancs** gombokra.
- 2 Az aktiváláshoz  érintse meg.
  - Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
  - **Gyorskioldó:** A funkció engedélyezésével a hangerő le gomb kétszeri megnyomásával azonnal elkészíthet egy felvételt.

## Google Szolgáltatások

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Google Szolgáltatások**.

## Ujjlenyomatok és biztonság

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Ujjlenyomatok és biztonság**.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Ujjlenyomatok:** Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy tartalom zárolásához. A részleteket lásd az *Ujjlenyomat felismerés áttekintése* fejezetben.
  - **Tartalom zárolása:** Állítsa be a fájlok zárolásának módját a Galéria vagy a QuickMemo+ menüpontokban.
  - **Telefon titkosítása:** Titkosíthatja a telefon összes adatát.
  - **SD kártya titkosítása:** Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért lásd a *Memóriakártya-titkosítás* fejezetet.
  - **SIM kártyazár beállítások:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
  - **Bevitelkor látható jelszó:** Beíráskor mutatja a jelszót.
  - **Eszközkezelők:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
  - **Ismeretlen források:** Lehetővé teszi a nem Play Áruházból származó alkalmazások telepítését.
  - **Hitelesítő adat védelme:** Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
  - **Tanúsítvány kezelése:** Módosítsa a készülékre mentett biztonsági tanúsítványt.
  - **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
  - **Képernyő rögzítő:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
  - **Felhasználási hozzáférés:** Tekintse meg az alkalmazások készüléken való használatának részleteit.

## Smart settings

Automatikusan módosíthatja készüléke beállításait a használat típusának és helyének megfelelően.



- A Smart beállítások használatához győződjön meg arról, hogy beállította lakcímét. Részletekért lásd a *Hely* fejezetet.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Smart settings**.
- 2 Aktiválja azokat az elemeket, amelyeknek automatikusan szeretné módosítani a beállításait.

## Quick Cover tok

A Quick Cover tokkal akkor is megtekintheti a bejövő hívásokat és leállíthatja az ébresztőt/időzítőt, ha a fedőlap zárva van. Ha fedőlappal szeretné feloldani a képernyőt, a képernyőzárnak húzásra kell beállítva lennie.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg az **Általános > Quick Cover tok** lehetőséget.

## Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Dátum és idő**.
- 2 A beállítások személyre szabása.

## Smart cleaning


Megjeleníti a használt és a szabad hely mennyiségét telefonján, és külön-külön kiválasztva törölhet fájlokat.

A **Beállítások** képernyőn érintse meg az **Általános > Smart cleaning** elemet.

- 1 Érintsen meg egy mappahelyet, majd jelölje ki a megfelelő mezőket.
- 2 Érintse meg a **TÖRÖL > TÖRÖL** lehetőséget.


## Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson az **Általános > Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **ESZKÖZ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási kapacitását.
  - **HORDOZHATÓ TÁRHELY:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

## Akkumulátor és energiatakarékosság

Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Akkumulátor és energiatakarékosság** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
  - **Akkumulátor használata:** Megjeleníti az akkumulátor használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő ikont.
  - **Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.
  - **Energiatakarékosság:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását bizonyos készülék beállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége. Az állapotsor megjeleníti a  ikont, amikor az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva.

- **Akkumulátor kímélő a játékoknál:** Beállítja a videó minőségét játék futtatása alatt, az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében.

## Memória

Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát, valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Memória** ikonra.
- 2 Koppintson a ▼ ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.

## Alkalmazások

Megtekintheti a telepített alkalmazások listáját. Az alkalmazások leállítása, vagy szükség esetén törlése.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Alkalmazások** ikonra.
- 2 Válasszon egy alkalmazást és végezzen vele műveleteket.

## Érintés és fizetés

Hitelkártya helyett a készülékével is lebonyolíthat kifizetéseket.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Érintés és fizetés**.

## Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy számlán elmentett fájlokról. Szükség esetén indítsa újra a készüléket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > Biztonsági mentés és visszaállítás**.

## 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:

- **LG Backup:** Mentheti és visszaállíthatja a tiltott feladók listáját, az üzeneteket, a képeket, a kezdőképernyőket és a további készülékadatokat. Részletekért tekintse meg a következő részt: *LG Backup*.
- **Biztonsági mentés az adatokról:** Készítsen biztonsági mentést az alkalmazások adatairól, Wi-Fi jelszóról és egyéb beállításokról a Google szerveren.
- **Felhasználó fiók biztonsági mentése:** Megtekintheti a pillanatnyilag használatban levő tartalék fiókot.
- **Auto visszaállítás:** A beállítások és az adatok biztonsági mentésének automatikus visszaállítása, egy alkalmazás újratelepítése esetén
- **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- Ha a készüléket alapállapotba hozza, akkor ezzel minden adat törlődik róla. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google fiókot és a többi kezdeti információt.

## A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Általános > A telefonról** ikonra és tekintse meg az információkat.






05

**Melléklet**

# LG nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- Koppintson a  >  > **Beállítások** > **Általános** > **Nyelv és billentyűzet** > **Nyelv** > **NYELV HOZZÁADÁSA** ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
- Érintse meg hosszan a  elemet és húzza a nyelv lista tetejére, alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.

## LG Bridge

### LG Bridge áttekintés

Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépről az LG okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést ismerősei listájáról, fényképeiről és egyébekről, vagy frissítheti készüléke szoftverét.



- Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
- A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során automatikusan telepítésre kerül.

### LG Bridge funkciók

- Kezelje a készüléken található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
- Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a készülékre USB kapcsolaton keresztül.
- Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton keresztül.

## Az LG Bridge telepítése egy számítógépre

- 1 Számítógépén menjen a [www.lg.com](http://www.lg.com) honlapra.
- 2 Válassza ki a régiót és érintse meg a **Q** elemet.
- 3 A keresősávba írja be készüléke nevét.
- 4 Kattintson a **Támogatás > Manuals & Downloads** elemre.
- 5 A Szoftver és Firmware résznél Kattintson a **PC Sync** elemre és töltsse le a telepítőfájlt.
  - Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények megtekintéséhez kattintson a **Részletek** ikonra.

## Telefon szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

## LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverfrissítés elindításához,

**Beállítások > Általános > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

# GYIK

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amellyel a telefon használata során találkozhat. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
SIM kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózat üzemeltetőjének
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A letöltött alkalmazás sok hibát okoz.	Az alkalmazásnál probléma lépett fel.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koppintson a  &gt;  &gt; <b>Beállítások</b> ikonra.</li><li>2. Koppintson a <b>Általános</b> &gt; <b>Alkalmazások</b> ikonra.</li><li>3. Koppintson az alkalmazásra &gt; <b>Törlés</b>.</li></ol>
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM-kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.

<b>Üzenet</b>	<b>Lehetséges okok</b>	<b>Lehetséges javító intézkedések</b>
A készüléket nem lehet bekapcsolni	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám.	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem nyílnak meg a fájlok	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgőmód	Ellenőrizze a beállításokat a hangmenüben, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges javító intézkedések
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftver/ hardverhiba	<p><b>A készülék újraindítása</b></p> <p>Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.</p>
		<p><b>Újraindítás elvégzése</b></p> <p>Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább 10 másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot az eszköz újraindításához.</p>
		<p><b>Az eszköz visszaállítása</b></p> <p>Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.</p> <p>A beállítási képernyőn koppintson a <b>Általános &gt; Biztonsági mentés és visszaállítás &gt; Gyári adatok visszaállítása</b> elemre.</p> <p>* A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.</p> <p>* Ha Ön regisztrált Google-fiókot a készüléken, a visszaállítást követően ugyanabba a Google-fiókba</p>

# Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adják.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a

# Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: <http://opensource.lge.com>.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ez az ajánlat a készülék megvásárlásától számított három (3) évig érvényes.

## Védjegyek

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ store a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.


## Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

### Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárveszélyt eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitettség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbáljon meg közvetlen érintkezésbe lépni a lézerrel.

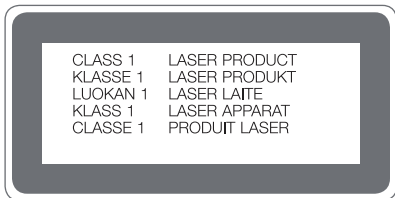

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az LG **Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-H960A** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

### A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.

Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

## A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

## Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Ovaj uređaj nije prikladan osobama koje imaju oštećenja vida zbog tipkovnice na dodirnom zaslonu.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

## Obavijesne upute



**UPOZORENJE:** Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



**OPREZ:** Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



**NAPOMENA:** Upute ili dodatne informacije.

# Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## 01

### Značajke koje ćete voljeti

- 12 Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka
- 13 Prepoznavanje otiska prsta
- 16 LG Health
- 18 Mini zaslon
- 19 Second screen
- 19 Značajka Smart Notice
- 20 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 23 QuickRemote
- 25 brzo dijeljenje

## 02

### Osnove

- 27 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 28 Pregled dijelova
- 30 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
- 31 Umetanje Nano SIM kartice i baterije
- 32 Uklanjanje SIM kartice
- 33 Punjenje baterije
- 34 Umetanje memorijske kartice
- 35 Uklanjanje memorijske kartice
- 36 Dodirni zaslon
- 39 Početni zaslon
- 47 Zaključavanje zaslona
- 50 Šifriranje memorijske kartice
- 51 Snimanje snimke zaslona
- 52 Upisivanje teksta
- 57 Dijeljenje sadržaja
- 60 Ne smetaj

## 03

---

### Aplikacije

- 62 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 63 Telefon
- 66 Poruke
- 67 Fotoaparati
- 84 Galerija
- 87 E-pošta
- 89 Glazba
- 90 Sat
- 91 Kalkulator
- 92 Kalendar
- 92 Upravljanje datotekama
- 93 Preuzimanja
- 93 LG SmartWorld
- 94 RemoteCall Service
- 94 Evernote
- 94 Chrome
- 95 LG Backup
- 96 Googleove aplikacije

## 04

---

### Postavke

- 99 Postavke
- 99 Mreža
- 111 Zvuk & Obavijest
- 112 Zaslon
- 113 Standardno

## 05

---

### Dodatak

- 124 Postavljanje LG jezika
- 124 LG Bridge
- 125 Ažuriranje softvera telefona
- 127 Često postavljana pitanja (FAQ)
- 130 Priručnik za zaštitu od krađe
- 131 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- 131 Zaštitni znaci

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-H960A dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,590 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,297 W/Kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

## Njega i održavanje proizvoda

- Uvijek koristite originalne baterije, punjače i dodatnu opremu tvrtke LG odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.

- Mobilni telefon treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

## Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serverer.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.
- Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,35 W




01


**Značajke koje  
ćete voljeti**



# Značajka Istovremenog obavljanja više zadataka

## Više prozora

Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije aplikacije.

Prilikom korištenja aplikacije dodirnite i zadržite gumb  na početnom zaslonu, a zatim odaberite aplikaciju s popisa nedavno upotrebljivanih aplikacija.


- Istodobno možete upotrebljavati dvije aplikacije koje se prikazuju na glavnom zaslonu.
- Kako biste zaustavili izvođenje značajke Više prozora, dodirnite i zadržite .

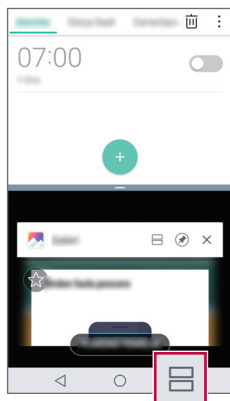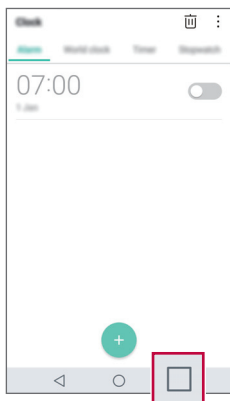


- Značajku Više prozora ne podržavaju neke aplikacije, uključujući i preuzete aplikacije.

## Zaslon pregleda

Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljivanih aplikacija.

Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.

- Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Također možete dotaknuti  pri vrhu svake aplikacije.

## Prepoznavanje otiska prsta

### Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta

Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.

Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Za otključavanje zaslona.
- Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji Galerija ili QuickMemo+
- Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću otiska prsta.



- Vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika. Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih korisnika kao jedan identičan otisak.



## Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta

Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga. Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.

- Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje uređaja ima senzor otiska prsta. Provjerite je li gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
- Kada se voda, prašina ili bilo kakve strane tvari nalaze na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje ili na vašem prstu, funkcija registracije otiska prsta i prepoznavanja možda neće raditi. Očistite i osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
- Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već naborana zbog dužeg stajanja u vodi.
- Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
- Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako biste uklonili statički elektricitet.

## Registriranje otisaka prstiju

Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i spremati svoj otisak prsta na uređaj.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke > Standardno > Otisci prstiju & sigurnost > Otisci prstiju.**




- Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno zaključavanje zaslona.
- Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem uputa na zaslonu. Pogledajte odjeljak *Postavljanje zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

2 Pronađite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje na stražnjem dijelu uređaja i lagano stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.



- Lagano pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako bi senzor mogao prepoznati vaš otisak prsta. Ako snažno pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, funkcija zaključavanja zaslona može se uključiti ili se zaslon može isključiti.
- Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na gumbu za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.

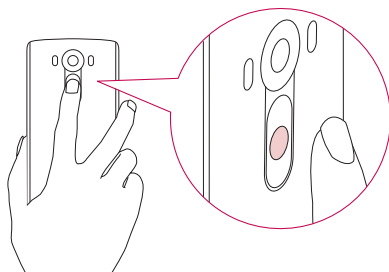

3 Pratite upute na zaslonu.




- Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i registrirali ga.

4 Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite **U REDU**.

- Dodirnite **DODAJ VIŠE** kako biste registrirali drugi otisak prsta. Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi. Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja nastanka ove situacije.



## Upravljanje otiscima prstiju

Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .

## Otključavanje zaslona otiskom prsta

Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani sadržaj. Uključite željenu funkciju:

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
- 3 Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
  - **Zaključavanje zaslona:** Otključajte zaslon otiskom prsta.
  - **Zaključavanje sadržaja:** Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja sadržaja.



## LG Health

### Pregled aplikacije LG Health

Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i održavati dobru naviku vježbanja.


## Početak uporabe aplikacije LG Health


Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.




- 1 Dodirnite  >  > **LG Health**.
- 2 Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.

## Uporaba aplikacije LG Health

Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.

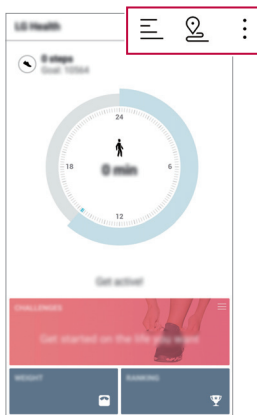- 1 Dodirnite  >  > **LG Health**.
- 2 Dostupne su sljedeće mogućnosti.








-  : Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
-  : Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
-  : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili postavite različite postavke aplikacije LG Health.





- Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
- Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i aplikacija koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.

## Mini zaslon

Ako želite smanjiti zaslon kako biste ga mogli koristiti jednom rukom, povucite ulijevo ili udesno preko gumba natrag, početnog gumba i gumba Pregled.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Zaslon** > **Više** > **Mini zaslon**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  -  : zatvaranje malog zaslona.
  -  : podešavanje veličine sličice.

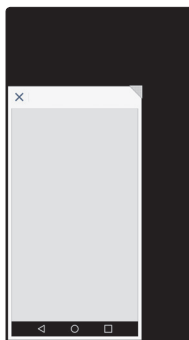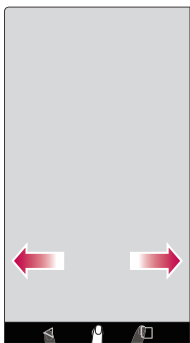

# Second screen



## Pregled značajke Second screen

Značajka Second screen omogućuje otvaranje aplikacija i pregledavanje hitnih informacija, a da ih pri tome ne morate tražiti na glavnom zaslonu. Prilagodite zaslon aplikacijama koje su vam potrebne.

Značajka može biti omogućena kada je zaslon uključen i isključen.

## Korištenje uređaja kada je glavni zaslon isključen

Kada uređaj nije uključen, možete vidjeti trenutno vrijeme, datum ili obavijesti i pokrenuti funkcije kao što su Brzi alati, glazbeni player i mnoge druge.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Zaslon** > **Second screen** > **Prikaži kada je glavni zaslon isključen**.
- 2 Opcije konfigurirajte prema vlastitim željama.

## Značajka Smart Notice

Poboljšajte svoj životni stil pomoću kartica Pametne obavijesti.







Ove kartice daju prilagođene prijedloge na temelju vremena, vaše lokacije i načina na koji koristite svoj telefon.

- Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu > **Widgeti** > **Smart Notice**.

# QSlide

Pomoću značajke QSlide u obavijesnom okviru s bilo kojeg zaslona jednostavno pristupite aplikacijama Bilješke, Kalendar, Kalkulator i drugim aplikacijama.

## Korištenje funkcije QSlide

- 1 Tijekom upotrebe aplikacija koje podržavaju QSlide, dodirnite  > **QSlide**. Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Korištenje sljedećih opcija.
  -  : Isključite funkciju QSlide kako biste prešli na prikaz preko cijelog zaslona.
  -  : Namjestite neprozirnost prozora QSlide. Ako je prozor QSlide proziran, zaslon ne prepoznaje unos dodirrom.
  -  : Zatvorite prozor QSlide.
  -  : Namjestite veličinu prozora QSlide.
- 3 Ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod prozora značajke **QSlide** .














- Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

# QuickMemo+






## Pregled značajke QuickMemo+

Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona, koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.



## Stvaranje bilješke

- 1 Dodirnite  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste stvorili bilješku.
  -  : Spremite bilješku.
  -  : Poništite posljednju radnju.
  -  : Ponovite posljednju poništenu radnju.
  - **T** : Upišite bilješku tipkovnicom.
  -  : Upišite bilješke rukom.
  -  : Obrišite rukom napisane bilješke.
  -  : Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom napisane bilješke.
  -  : Pristupite dodatnim mogućnostima.
- 3 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki po fotografiji






- 1 Dodirnite  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite **U REDU**.
  - Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
- 3 Dodirnite **T** ili  da biste pisali bilješke po fotografiji.
  - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
  - Unesite tekst ispod fotografije.
- 4 Dodirnite  kako biste spremili bilješku.

## Pisanje bilješki po snimci zaslona

- 1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite 
  - Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje. Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
- 2 Pišite željene bilješke.
  - Pišite rukom bilješke po fotografiji.
- 3 Dodirnite  i spremite bilješke na željeno mjesto.
  - Spremljene bilješke mogu se pregledati u **QuickMemo+** ili **Galerija**.
  - Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite potvrdni okvir **Koristi zadano za ovu aktivnost** i odaberite aplikaciju.

## Upravljanje mapama

Možete pregledavati bilješke grupirane po vrsti.

- 1 Dodirnite  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Pri vrhu zaslona dotaknite  i odaberite stavku izbornika:
  - **Svi zapisi**: Pregledajte sve bilješke spremljene u QuickMemo+.
  - **Moji zapisi**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom QuickMemo+.
  - **Capture+**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom Capture+.
  - **Foto bilješka**: Pregledajte bilješke stvorene aplikacijom .
  - **Otpad**: Pregledajte izbrisane bilješke.
  - **Nova kategorija**: Dodajte kategorije.
  -  : Preuredite, dodajte ili izbrišite kategorije. Kako biste promijenili naziv kategorije, dodirnite je.



- Neke se mape neće prikazati prilikom prvog pokretanja aplikacije QuickMemo+. Onemogućene mape omogućuju se i prikazuju kada sadržavaju barem jednu pripadajuću bilješku.

# QuickRemote

## Pregled značajke QuickRemote





Upotrebljavajte uređaj kao daljinski upravljač kako biste kontrolirali brojne elektroničke uređaje koji se nalaze na različitim lokacijama.



- Ova značajka upotrebljava infracrvene signale (IR) i njezin se rad zasniva na načelu rada sličnom daljinskom upravljaču. Prilikom uporabe značajke QuickRemote, pripazite da IR senzor pri gornjem desnom dijelu uređaja ne bude prekriven.
- Ova značajka možda će se razlikovati ili neće biti podržana ovisno o području, pružatelju usluge ili proizvođaču uređaja.





## Registriranje uređaja kao daljinskog upravljača

Možete registrirati uređaj kojim želite upravljati svojim uređajem.

- 1 Dodirnite  >  > **QuickRemote**.
- 2 Dodirnite  kako biste odredili lokacije na kojima želite upotrebljavati daljinski upravljač.
- 3 Dodirnite  i odaberite vrstu i proizvođača uređaja kojim želite daljinski upravljati.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako bi značajka QuickRemote pravilno radila na uređaju.




## Stvaranje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako uređaj kojim želite upravljati svojim uređajem nije naveden na popisu, možete napraviti prilagođeni univerzalni daljinski upravljač tako da namjestite često upotrebljavane gumbе prema vlastitim željama.


- 1 Dodirnite  >  > **QuickRemote**.
- 2 Dodirnite  kako biste odredili lokacije na kojima želite upotrebljavati daljinski upravljač.
- 3 Dodirnite  > **Univerzalni daljinski upravljač**.
- 4 Upišite naziv daljinskog upravljača i dodirnite **U redu**.
- 5 Dodirnite i držite željeni gumb, a zatim ga povucite u željeni položaj.
- 6 Dodirnite **Dalje**.
- 7 Pratite upute na zaslonu kako biste registrirali gumbе, a zatim dodirnite **Spremi**.

# brzo dijeljenje

Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon što završite njihovo snimanje.

- 1 Dodirnite  >  > , a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste podijeli zapis putem te aplikacije.

Možete i prevući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i videozapisa.

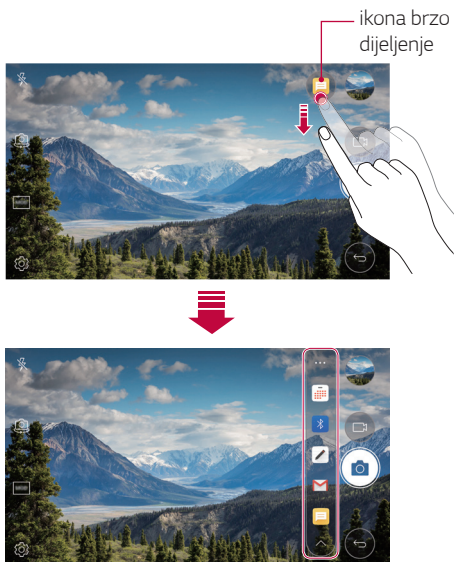

- Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.



02

**Osnove**

# Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- Naglavne stereo slušalice
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne osnovne dijelove, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške.
- Kako biste kupili dodatke, obratite se LG-ovom centru za pružanje korisničke podrške kako biste provjerili dostupne prodavače.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.
- Isključivo upotrebljavajte originalne dodatke koje isporučuje tvrtka LG Electronics. Uporabom dodataka drugih proizvođača može se oštetiti uređaj ili prouzrokovati nastanak kvara.
- Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke prepoznavanja otiska prsta.

# Pregled dijelova

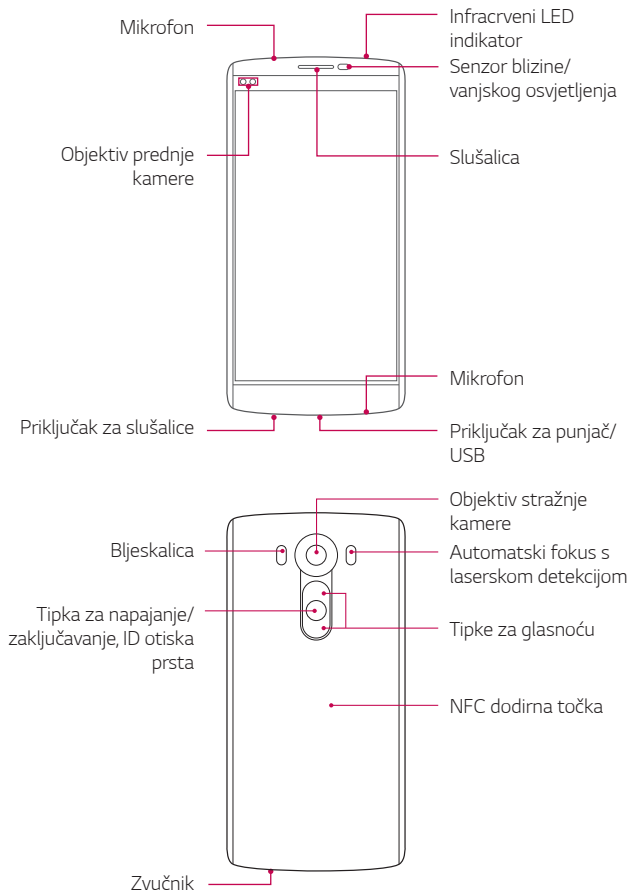

- Senzor udaljenosti/osvijetljenosti prostora
  - Senzor udaljenosti: tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
  - Senzor osvijetljenosti prostora: senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- Laserski autofokus
  - Otkriva udaljenost kamere od predmeta kako bi se automatski odredilo žarište.
  - Brzo izoštrava bliže ili dalje predmete kada upotrebljavate stražnju kameru za snimanje fotografija.
- Gumbi za glasnoću
  - Namještaju glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
  - Tijekom korištenja fotoaparata pažljivo pritisnite gumb glasnoće kako biste snimili fotografiju. Pritisnite i držite gumb za glasnoću kako biste uzastopno snimili nekoliko fotografija.
  - Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju **Kamera** ako je zaslon zaključan ili isključen. Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju **Capture+**.
- Tipka za napajanje/zaključavanje (ID otiska prsta)
  - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
  - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
  - Uključite prepoznavanje otiska prsta kako biste pojednostavili postupak otključavanja zaslona. Pojednosti potražite u odjeljku *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta.*



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- U stražnji poklopac ugrađena je NFC antena. Pažljivo rukujte uređajem kako ne biste oštetili uređaj ili prekrili NFC antenu.

# Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

## Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

## Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

## Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi**: Uređaj se isključuje.
- **Isključi i ponovno pokreni**: Uređaj se ponovno pokreće.
- **Uključi zrakoplovni mod**: Blokira sve telekomunikacijske funkcije, uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta. Ostale funkcije su dostupne.


# Umetanje Nano SIM kartice i baterije

Umetnite Nano SIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera i priloženu bateriju.




- Memorijsku karticu nemojte umetati u utor za Nano SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za Nano SIM karticu, uređaj odnesite u LG servis da ondje izvade memorijsku karticu.


- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

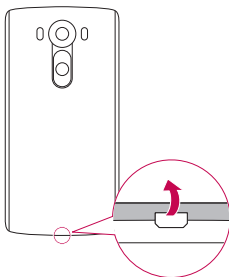


- 2 Nano SIM karticu umetnite u utor za Nano SIM karticu kako to prikazuje slika. Pozlaćena kontaktna površina na kartici mora biti okrenuta prema dolje.

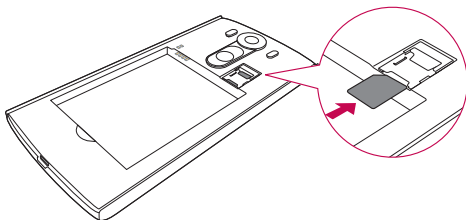


3 Umetnite bateriju.

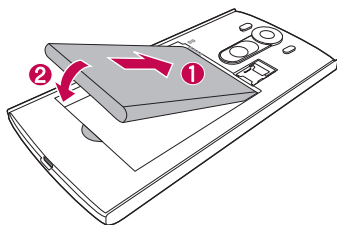

4 Kako biste poklopac vratili na uređaj, poravnajte poklopac s odjeljkom baterije i pritisnite ga prema dolje tako da sjedne na mjesto.

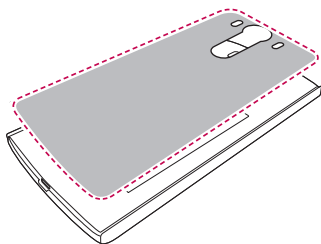

## Uklanjanje SIM kartice

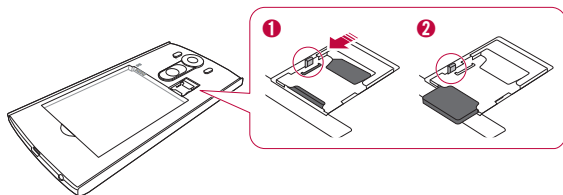



- Za uklanjanje SIM kartice pritisnite iglicu na lijevoj strani utora za SIM karticu u smjeru strelice.


## Punjenje baterije

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje baterije možete koristiti i računalo tako da ga povežete s telefonom putem USB kabela.



- Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Ako koristite neodobrene punjače, baterije ili kabele, baterija će se možda sporije puniti. Osim toga, baterija može i eksplodirati ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i ukopčajte ga u utičnicu.

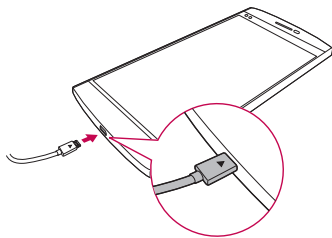

- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

## Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:

- Isključite značajku Bluetooth® ili funkciju Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite pojedinosti o potrošnji baterije i zatvorite sve preuzete aplikacije koje je prazne.

## Umetanje memorijske kartice

Ovaj uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 2 TB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice možda nisu kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice možda nisu u potpunosti kompatibilne s vašim uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu ili pak oštetiti pohranjene podatke.



- Često upisivanje i brisanje podataka skraćuje vijek trajanja memorijskih kartica.

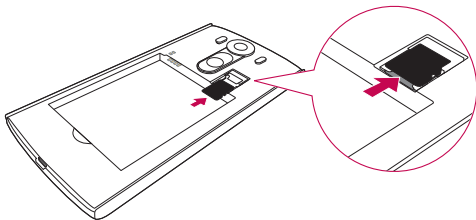


- 1 Skinite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu tako da je pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.



3 Vratite stražnji poklopac telefona na mjesto.

## Uklanjanje memorijske kartice

Ako želite izvaditi memorijsku karticu na siguran način, prvo je morate isključiti.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Općenito** > **Pohrana** > .
- 2 Uklonite stražnji poklopac i izvucite memorijsku karticu.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To bi moglo dovesti do gubitka ili oštećenja podataka ili štete na memorijskoj kartici ili uređaju. Sami snosite odgovornost za gubitak uslijed nepravilnog korištenja oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

# Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.


## Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

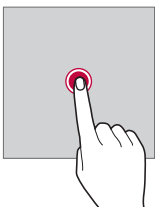


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.

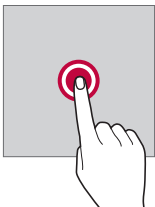


## Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

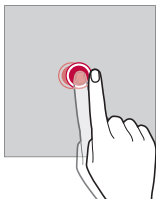


## Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

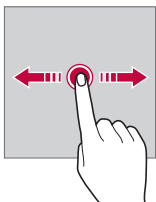



## Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

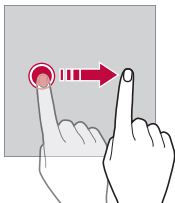

## Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

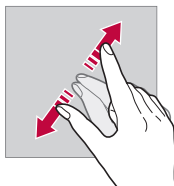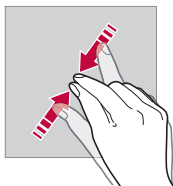


- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.

## Početni zaslon

### Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite  na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako pregledali sve instalirane aplikacije.

## Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na početnom zaslonu.



- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o pružatelju usluga ili inačici softvera.

- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget vremena:** Pregledajte vremensku prognozu i informacije o vremenu u određenom području.
- **Widget Google pretraživanja:** Pretražite internet pomoću usluge Google glasovnim unosom ili upisivanjem.
- **Mapa:** Stvarajte mape kako biste grupirali aplikacije prema vlastitim željama.
- **Ikona stranice:** Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici. Dodirnite ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu stranicu. Ikona koja označava trenutno okno bit će istaknuta.


- **Područje za neposredni pristup:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu**
  - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
  - ○: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
  - ◻: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite **OČISTI SVE**. Za istodobno korištenje dviju aplikacija pomoću značajke više prozora, dodirnite i zadržite gumb tijekom uporabe aplikacije.

## Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona

Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbе početnog zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.





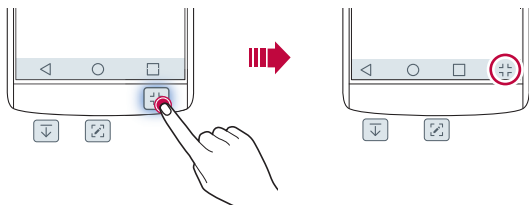









Dodirnite ○ > ⋮ > **Postavke** > **Zaslon** > **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu** > **Kombinacija gumba** i prilagodite postavke.

- Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući značajku QSlide i Obavijest okvir ili značajku Capture+. Najviše pet stavki može se dodati.



## Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili stanje uređaja.


	Nema signala
	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Uključena je značajka Bluetooth
	Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bežumni način rada
	Uključen je GPS
	Uključena je pristupna točka
	Nema SIM kartice
	Uključen je NFC




- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

## Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

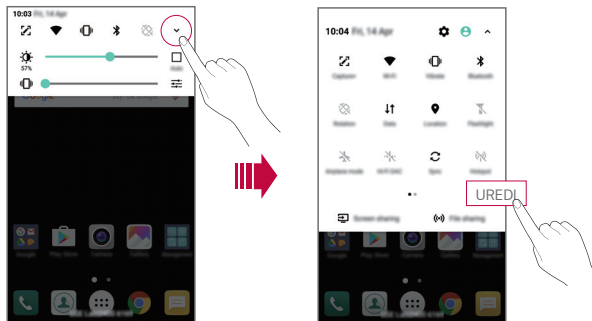

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje ili dodirnite .
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite **UREDÍ**.
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.



## Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.

U obavijesnom okviru dodirnite značajku **Rotacija** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

U protivnom, dodirnite  >  > **Postavke** > **Zaslon** i uključite značajku **Orijentacija**.



## Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.


- Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili postavke početnog zaslona, dodirnite **Postavke početne stranice** i prilagodite mogućnosti. Pogledajte odjeljak *Postavke početne stranice* kako biste saznali više pojedinosti.

## Pregledavanje pozadinske teme

Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.

- Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite ◀.

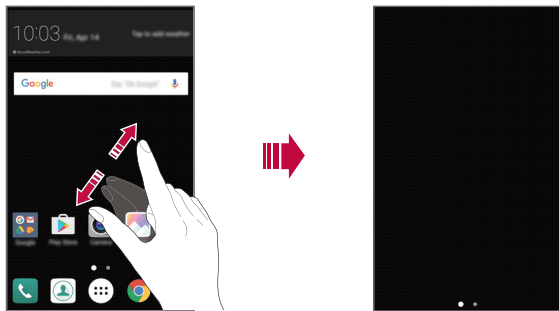

## Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

## Uporaba mapa na početnom zaslonu

### Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

### Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
- Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja **+** u mapi.

## Postavke početne stranice

Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.

1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Zaslon** > **Početni zaslon**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Odaberi početni:** Odaberite način početnog zaslona.
- **Smart Bulletin:** Upotrijebite početni zaslon kako biste pregledavali informacije prilagođene vašim potrebama.
- **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
- **Efekt zaslona:** Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se stranice početnog zaslona promijene.
- **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu:** omogućite za kontinuirano pomicanje početnih zaslona (nakon zadnjeg, ponovno se prikazuje prvi zaslon).
- **Pomoć:** prikaz informacija o početnom zaslonu.

# Zaključavanje zaslona

## Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.



Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirrom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

## Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** i odaberite željeni način.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
  - **Povuci:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
  - **Knock Code:** Dodirnite mjesta na zaslonu sukladno uzorku kako biste ga otključali.
  - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
  - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Lozinka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
  - **Otisci prstiju:** Otključajte zaslon otiskom prsta.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

## Značajke Sigurnog pokretanja

Kada odaberete značajku Kod Knock, uzorak, broj PIN ili lozinku kao način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.

- Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne otključate uređaj.
- Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne podatke.

## Postavke zaključavanja zaslona

Možete prilagoditi sljedeće postavke zaključavanja zaslona.

1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon**.

2 Prilagodite sljedeće postavke:

- **Odaberi zaključavanje zaslona:** Odaberite način zaključavanja zaslona.
- **Smart Lock:** Odaberite pouzdane stavke od kojih ako se neka pojavi uređaj će se automatski otključati.
- **Pozadina:** Promijenite pozadinsku temu zaključanog zaslona.
- **Sat:** Odaberite položaj sata na zaključanom zaslonu.
- **Prečaci:** Dodajte prečac aplikacije i izravno joj pristupite povlačenjem prečaca na zaključanom zaslonu.
- **Efekt zaslona:** Postavite efekt prijelaza zaslona koji želite primjenjivati prilikom otključavanja zaslona.
- **Animacija vremena:** Prikazuje na zaključanom zaslonu animacije meteoroloških prilika za trenutačnu lokaciju.
- **Kontakt podaci izgubljenog telefona:** Prikazuje na zaključanom zaslonu informacije za kontakt u hitnim slučajevima.

- **Odgoda zaključavanja:** Postavite vrijeme neaktivnosti nakon kojeg se uređaj automatski zaključava.
- **Trenutno zaključavanje gumba napajanja:** Neposredno zaključava zaslon kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Dostupne stavke postavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.

## KnockON

Možete uključiti ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.



- Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
- Prilikom dodirivanja zaslona upotrebjavajte vrh prsta. Ne upotrebjavajte nokte.
- Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.

## Uključivanje zaslona

Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.

- Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu prepoznavanja.

## Isključivanje zaslona

Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.

U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.

## Knock Code

Stvaranjem vlastite šifre za otključavanje možete otključati zaslon. Kada je zaslon zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste izravno pristupili početnom zaslonu.



- Zajedno sa značajkom KnockON možete upotrebljavati i šifru za otključavanje.
- Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.

## Stvaranje šifre za otključavanje

- 1 Dodirnite > > **Postavke** > **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Dodirnite kvadrate prema željenom uzorku kako biste stvorili šifru za otključavanje i dodirnite **DALJE**.
- 3 Upišite ponovno stvorenu šifru za otključavanje radi provjere, a zatim dodirnite **POTVRDI**.

## Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje

Otključajte zaslon upisivanjem stvorene šifre za otključavanje.

Šifru za otključavanje možete također upisati na dodirnom zaslonu kada je isključen.

- Šifru za otključavanje možete upisati i kada je zaključani zaslon uključen.

## Šifriranje memorijske kartice

Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s drugog uređaja.

- 1 Dodirnite > > **Postavke** > **Standardno** > **Otisci prstiju & sigurnost** > **Enkripcija SD kartice**.
- 2 Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim dodirnite **NASTAVI** kako biste nastavili.
- 3 Odaberite mogućnost i dodirnite **KODIRANJE**:
  - **Nema enkriptiranih datoteka**: Šifrirani podaci spremaju se na memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
  - **Potpuna enkripcija**: Šifrira sve podatke koji su trenutačno

spremljeni na memorijsku karticu.

- **Izdvojite medijske datoteke:** Šifrira sve datoteke, osim medijskih datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.



- Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
- Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije neće biti dostupne.
- Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak šifriranja.
- Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su datoteke šifrirane.
- Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
- Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.

## Snimanje snimke zaslona


Možete snimiti snimke trenutnog zaslona koji pregledavate.

### Uporabom prečaca



Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshots** unutar **Galerija**.

### Uporabom značajke Capture+

Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim dodirnite .



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki **Capture+**. Kako biste uključili ovu funkciju, dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** i uključite značajku **Gumb prečaca**.
- Pogledajte odjeljak *Pisanje bilješki po snimci zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

## Upisivanje teksta


### Uporabom pametne tipkovnice

Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali tekst.

Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške u pisanju.

### Pomicanje pokazivača

Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim povucite ulijevo ili udesno.

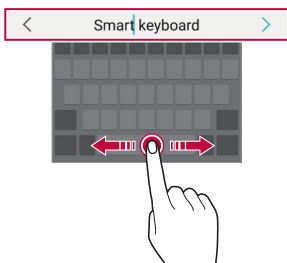


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.

## Predlaganje riječi

Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi vam predlagala često upotrebjavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što dulje upotrebjavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.

Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu ili desnu stranu tipkovnice prema gore.

- Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako slovo riječi.

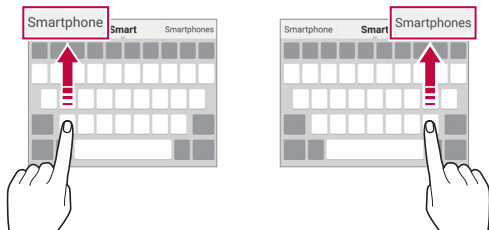


## Mijenjanje izgleda QWERTY tipkovnice

Možete dodavati, brisati ili preuređivati gumbе koji se nalaze u donjem redu tipkovnice.

- 1 Dodirnite **○ > ⋮ > Postavke > Standardno > Jezik i tipkovnica > LG tipkovnica > Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz.**

U protivnom, dodirnite **⚙** na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice > QWERTY prikaz.**

- 2 Dodirnite gumb u donjem redu, a zatim ga povucite na drugo mjesto.

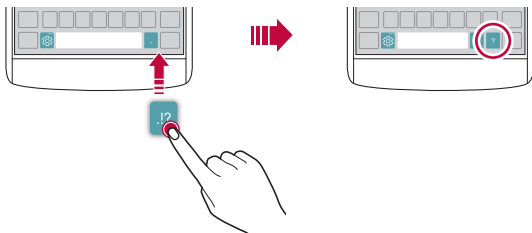




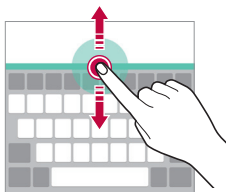


- Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnicama QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- Neki jezici možda neće podržavati ovu funkciju.

## Prilagođavanje visine tipkovnice




Možete prilagoditi visinu tipkovnice kako biste što udobnije držali uređaj prilikom tipkanja.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.  
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Visina tipkovnice**.
- 2 Namjestite visinu tipkovnice.





## Odabiranje vodoravnog usmjerenja tipkovnice

Možete odabrati vodoravno usmjerenje tipkovnice na nekoliko načina.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.  
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Tip tipkovnice u vodoravnom prikazu**.
- 2 Odaberite način tipkovnice.

## Razdvajanje tipkovnice

Možete podijeliti tipkovnicu na pola i postaviti svaku polovicu na jednu stranu zaslona kada je zaslon vodoravno usmjeren.

Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.

U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Podijeljeno QWERTZ tipkovnica**.






- Zaokrenite uređaj u vodoravan položaj kako biste razdvojili tipkovnicu na obje strane. Kako biste spojili ili razdvojili tipkovnicu, spojite zajedno ili razdvojite prste na tipkovnici.





## Način rukovanja jednom rukom

Možete pomaknuti tipkovnicu na jednu stranu zaslona kako biste mogli rukovati tipkovnicom jednom rukom.


- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.  
U protivnom, dodirnite  na tipkovnici i dodirnite **Visina i prikaz tipkovnice** > **Rukovanje jednom rukom**.
- 2 Pritisnite prikazanu strelicu u blizini tipkovnice kako biste pomaknuli tipkovnicu u željenom smjeru.



## Upisivanje teksta glasom



Na tipkovnici dodirnite i držite  i zatim odaberite .



- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno izgovarajte riječi.
- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli unositi tekst glasom.
- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite  > **Jezici** na zaslону prepoznavanja glasa.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.



## Dodavanje jezika tipkovnici

Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **LG tipkovnica** > **Odaberite jezik**.
- 2 Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.

## Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.





- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **IZREŽI** ili **KOPIRAJ**.
  - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **ZALIJEPI**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost **ZALIJEPI** neće se prikazati.

## Clip Tray

Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.

- 1 Na tipkovnici dodirnite i držite  i odaberite .  
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim **CLIP TRAY**.
- 2 Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
  - Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
  - Dodirnite  kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih otključajte.
  - Dodirnite  kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u međuspremnik.



- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.

## Dijeljenje sadržaja

### Reproduciranje sadržaja s drugom uređaja

Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje su spremljene na vašem uređaju.

- 1 Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji **Galerija** ili **Glazba**, dodirnite **:**  
> **Reproduciraj na drugom uređaju**.
- 3 Odaberite televizor na koji se želite povezati.



- Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google Play trebaju biti ažurirane.

## Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini

Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom aplikacije Galerija ili Glazba.

### Povezivanje uređaja

Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju funkciju DLNA.



- Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DLNA) uključena na uređaju i povezanom uređaju.

### Pretraživanje uređaja u blizini

Popis uređaja DLNA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom izbornika **Obliznji uređaji** u svakoj aplikaciji.

Upravlajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na svojem uređaju.

### Slanje ili primanje datoteka

Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja, tableta ili računala.

#### Slanje datoteka

Za aplikaciju **Galerija**, **Upravljanje datotekama** ili **Glazba**, dodirnite **⋮** > **Dijeli** ili  a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.

#### Primanje datoteka

Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite **∨**, a zatim dodirnite **Dijeljenje datoteka**.



Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljenja datoteka, dodirnite **○** > **⋮** > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeli i spoji** > **Dijeljenje datoteka** > **SmartShare Beam** .



- Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj na koji se prenosi datoteka.
- Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnem uređaju.

## Slanje datoteka na računalo

Možete jednostavno poslati velike datoteke na svoje računalo.


- 1 Instalirajte aplikaciju LG Bridge na svoje računalo.
- 2 Pokrenite aplikaciju LG Bridge na računalu, a zatim se prijavite svojim računom LG.
- 3 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Mreža** > **Dijeli i spoji** > **LG AirDrive**, a zatim se prijavite svojim računom LG.
- 4 Odaberite računalo na popisu dijeljenih uređaja u aplikacijama **Galerija**, **Upravljanje datotekama** i **Glazba**.



- Aplikaciju LG Bridge možete preuzeti s mrežnog mjesta LG Electronics ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Pri prijenosu datoteka s uređaja na računalo dok LG Bridge ne radi, one se pohranjuju 7 dana u privremenoj memoriji. Privremeno pohranjene datoteke automatski se spremaju na računalo kada pokrenete LG Bridge u roku od 7 dana.




## Pregledavanje sadržaja na vašem oblaku

Možete izravno pregledavati sadržaj spremljen na vašem računu za oblak, a da ga pritom ne morate preuzeti na svoj uređaj.

- 1 U aplikaciji **Galerija**, **Glazba** ili **Upravljanje datotekama** odaberite  > **Oblak**.
- 2 Odaberite račun za oblak i prijavite se.
- 3 Spremite sadržaj na svoj oblak ili ga reproducirajte s oblaka.

# Ne smetaj

Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom određenog vremenskog razdoblja.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Zvuk & Obavijest** > **Ne smetaj** i zatim dodirnite  da biste aktivirali značajku.
- 2 Dodirnite **Zvukovi i vibracije** i odaberite željeni način:
  - **Samo prioriteti:** Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena, čut će se zvuk alarma.
  - **Potpuna tišina:** Onemogućite zvukove i vibraciju.



03

## **Aplikacije**

# Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

## Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem uređaju.

### Deinstaliranje pokretom dodira i držanja

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim je povucite preko mogućnosti **Deinstaliraj** koja se nalazi pri vrhu zaslona.

### Deinstaliranje uporabom izbornika postavki

Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Aplikacije**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

### Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija

Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.








- Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.

# Telefon

## Glasovni poziv

Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa kontakata ili popisa nedavnih poziva.





### Pozivanje uporabom tipkovnice

- 1 Dodirnite  >  >  > **Biraj**.
- 2 Pozovite odabirom željenog načina:
  - Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
  - Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .





- Kako biste upisali znak „+“ prilikom biranja međunarodnog broja, dodirnite i držite 0.

### Pozivanje s popisa kontakata

- 1 Dodirnite  >  >  > **Kontakti**.
- 2 Na popisu kontakata odaberite kontakt i dodirnite .




## Odgovaranje na poziv

Kako biste odgovorili na poziv, povucite  na zaslonu dolaznog poziva.

- Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na naglavnim slušalicama.
- Kako biste jednostavno završili poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, dodirnite  >  > **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Javljanje i prekidanje poziva**, a zatim uključite značajku **Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja**.




## Odbacivanje poziva

Kako biste odbili poziv, povucite  preko zaslona dolaznog poziva.

- Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost poruke  preko zaslona.
- Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite  >   
> **Postavke** > **Mreža** > **Pozivi** > **Blokiraj pozive i odbaci s porukom** > **Odbaci s porukom**.
- Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće (+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv na čekanje.


## Pregledavanje propuštenih poziva

Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .

Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite  >  >  > **Prethodno**.

## Dostupne funkcije tijekom poziva

Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti različitim funkcijama:



- **Kontakti:** Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
- **Kraj:** Završite poziv.
- **Biranje:** Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
- **Zvučnik:** Uključite funkciju zvučnika.
- **Mikrofon:** Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
- **Bluetooth:** Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
-  : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.



- Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

## Trosmjerno pozivanje




Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.



- 1 Tijekom poziva dodirnite  > **Dodaj poziv**.
- 2 Upišite broj telefona i dodirnite .
  - Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na čekanju.
- 3 Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite **Spoji**.



- Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Pregledavanje popisa poziva

Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite  >  >  > **Prethodno**. Zatim možete upotrebljavati sljedeće funkcije:





- Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
- Kako biste izbrisali popis poziva, dodirnite  > **Izbriši**.



- Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

## Konfiguriranje mogućnosti poziva

Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.

- 1 Dodirnite  >  >  > **Biraj ili Prethodno**.
- 2 Dodirnite  > **Pozivi** i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim željama.







# Poruke

## Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

## Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

## Konfiguriranje postavki razmjene poruka

Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  >  > .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

# Fotoapararat

## Pokretanje kamere

Snimite fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili vrijedne trenutke.

Dodirnite ○ > ⦿ > 📷.



- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da prstima ili drugim tvarima ne zamrljate objektiv fotoaparata.
- Ako je razina napunjenosti baterije niža od 5 %, napunite bateriju prije početka korištenja fotoaparata.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji **Galerija**. Pojednosti potražite u odjeljku *Pregled aplikacije Galerija*.

## Mijenjanje načina kamere


Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara okruženju i snimiti fotografiju ili videozapis.

Pokrenite aplikaciju Kamera, a zatim iz prozora Second screen odaberite željeni način rada kamere.

Način rada kamere  
/ snimanja  
videozapisa AUTO



Način rada  
kamere MANUAL

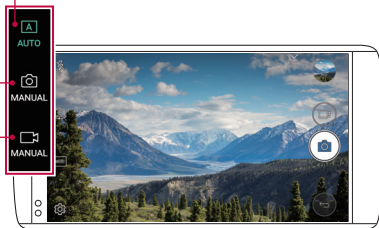Način snimanja  
videozapisa  
MANUAL




## Način rada AUTO

Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina rada kamere i mogućnosti.



- 1 Pokrenite aplikaciju Kamera, a zatim iz prozora Second screen odaberite način rada **AUTO**.
- 2 Kako biste snimili fotografiju, . Kako biste snimili videozapis, dodirnite .








## Snimanje fotografije

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite zaslon kako biste izoštrili predmet snimanja.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
  - Možete i pritisnuti gumb za smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.



- Kada je zaslon isključen ili zaključan, dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli fotoaparata. Dodirnite  >  > **Postavke** > **Općenito** > **Gumb prečaca** i uključite značajku **Brzi snimak**.

## Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite zaslon kako biste izoštrili predmet snimanja.
- 2 Dodirnite 
  - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
  - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

## Prilagođavanje mogućnosti fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti fotoaparata prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranom fotoaparatu (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

<b>Veličina fotografije</b>	Odaberite vrijednosti za omjer dužine i visine slike za snimanje fotografija.
<b>Rezolucija videozapisa</b>	Odaberite vrijednosti za rezoluciju i veličinu za snimanje videozapisa.
<b>HDR</b>	Snimate fotografije ili videozapise živih boja i poboljšajte ih uporabom efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu. Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog raspona (HDR) kojom je opremljena kamera uređaja.
<b>Brojač vremena</b>	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
<b>Cheese okidač</b>	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
<b>Nepomično snimanje</b>	Za snimanje stabilnog videozapisa pokrenite funkciju Nepomično snimanje.

<b>Dodavanje oznaka lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
<b>Mreža</b>	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije ili videozapise na temelju vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Spremište</b>	Odaberite bilo koju unutarnju pohranu ili SD karticu (dostupno kada je umetnuta memorijska kartica).
<b>Jednostavni prikaz</b>	Sakrijte sve izbornike sa zaslona fotoaparata.
<b>Pomoć</b>	Pomoć za svaki izbornik kamere.













## Dodatne mogućnosti na prednjoj kameri

<b>Selfie snimka</b>	<p>Prilagođavanje postavki selfie snimki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snimka pomoću pokreta: snimanje pomoću značajke Snimka pomoću pokreta.</li> <li>• Automatsko snimanje: snimanje kada kamera prepoznaje lice.</li> </ul>
<b>Pregledavanje pokretom</b>	Odaberite želite li upotrebljavati značajku Pregledavanje pokretom kako biste odmah pregledali fotografiju nakon snimanja.
<b>Spremi kao zrcaljeno</b>	Spremanje kao zrcaljene slike nakon snimanja selfie fotografija.

## Različiti načini rada kamere



### Višestruki pregled

Možete snimati više fotografija ili videozapisa u obliku kolaža uporabom prednje i stražnje kamere. Fotografije i videozapisi mogu se spremići u drugačijim oblicima.


- 1 U načinu rada AUTO dodirnite **Način** > .
- 2 Dodirnite  i odaberite izgled.
- 3 Dodirnite  kako biste snimali fotografije sukladno uputama na zaslonu. Kako biste snimili videozapis, dodirnite 
  - Kako biste naizmjenično upotrebljavali prednju (standardnu) i stražnju (širokokutnu) kameru, povucite prema gore ili dolje ili lijevo ili desno.
  - Ovisno o prikazanom redoslijedu prikaza dodirnite  /  za istovremeno snimanje fotografija ili videozapisa ili snimanje u slijedu.
  - Ako odaberete , fotografije ili videozapise možete snimati u slijedu prema brojevnim oznakama na prikazu.
    - Dodirnite  kako biste snimili fotografiju. Dodirnite  kako biste snimili kratki videozapis.
    - Kako biste snimali kontinuirane fotografije ili videozapise u određenim vremenskim razmacima, dodirnite i držite  ili .
  - Ako odaberete , fotografije ili videozapise možete snimati istovremeno, neovisno o redoslijedu prikaza.

### Snimanje kratkih videozapisa

Možete snimati kratke videozapise i spojiti ih u kratki film u trajanju od 60 sekundi.

- 1 U načinu rada AUTO dodirnite **Način** > .
- 2 Dodirnite 
  - Dodirnite ikonu nakon što snimate videozapis u trajanju od tri sekunde. Dodirnite i držite ikonu kako biste stvorili duži videozapis (najduže trajanje: jedna minuta)

Odaberite izgled  
višestrukog  
prikaza.  
Pregledajte  
odabrani isječak.

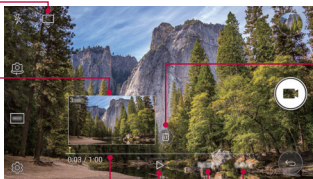

Izbrišite  
odabrani isječak.




Vremenska crta.  
Reproducirajte  
sve isječke.

Spremite  
videozapis.  
Izbrišite sve  
isječke.

### 3 Dodirnite **Spremi**.

#### Panorama




Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.

- 1 U načinu rada AUTO dodirnite **Način** > 
- 2 Dodirnite  i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
  - Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
- 3 Dodirnite  ako želite prekinuti snimanje panoramske fotografije.



## Usporeno




Možete stvarati zanimljive videozapise mijenjanjem brzine kretanja predmeta snimanja u vašem videozapisu. Ova funkcija omogućava vam da snimate videozapis u većoj brzini i onda ga reproducirate u normalnoj brzini kako bi se videozapis činio usporen.

- 1 U načinu rada AUTO dodirnite **Način** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.




## Ubrzani videozapis

Možete snimiti slijed fotografija pri postavljenim vremenskim razmacima kako biste snimali promjene koje se sporo odvijaju poput pomicanja oblaka, kretanja nebeskih tijela, prometa i slično.

- 1 U načinu rada AUTO dodirnite **Način** > .
- 2 Dodirnite  i snimate videozapis.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.




- Prilikom snimanja ubrzanog videozapisa, glas se ne snima.

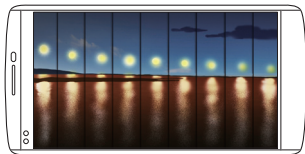

## Snimanje u nizu

Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.



U načinu rada AUTO dodirnite i zadržite .

- Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutom mogućnost .




- Ako je pohrana postavljena na Unutarnja pohrana, možete snimiti do 30 fotografija. Ako je pohrana postavljena na Vanjska pohrana, možete snimiti do 30 fotografija u nizu.

## Jednostavni prikaz

U načinu rada AUTO dodirnite  > **Jednostavni prikaz** kako biste sakrili izbornike na zaslonu fotoaparata. Dodirnite  kako bi se prikazali.

## Način rada kamere RUČNO

Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih naprednih značajki. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu, ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.

- 1 Pokrenite aplikaciju Kamera, a zatim odaberite **RUČNO** () iz prozora Second screen.



## 2 Prilagodite sljedeće postavke kamere.



Namjestite balans  
bijele boje.  
Namjestite  
žarište.  
Namjestite  
svjetlinu.

Namjestite  
razinu  
ekspozicije.  
Namjestite  
brzinu zatvarača.  
Namjestite  
brzinu ISO.

## 3 Dodirnite kako biste snimili fotografiju.

### Prilagođavanje mogućnosti fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.

<b>Veličina fotografije</b>	Odaberite vrijednosti za omjer dužine i visine slike za snimanje fotografija.
<b>Brojač vremena</b>	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
<b>Cheese okidač</b>	Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
<b>Dodavanje oznaka lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
<b>Vodič</b>	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati fotografije na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.

<b>Spremi u RAW formatu</b>	Slika se sprema u RAW formatu kako biste je mogli uređivati. Prilikom snimanja stvara se DNG datoteka, a zatim se sprema kao slika visoke rezolucije bez kompresije.
<b>Spremište</b>	Odaberite bilo koju unutarnju pohranu ili SD karticu (dostupno kada je umetnuta memorijska kartica).
<b>Pomoć</b>	Pomoć za svaki izbornik kamere.

## Način snimanja RUČNO

Videozapise možete snimiti tako da ručno podesite različite opcije. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu, ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.

- 1 Pokrenite aplikaciju Kamera, a zatim odaberite **RUČNO** (📷) iz prozora Second screen.



- 2 Prilagodite postavke kamere.
- 3 Dodirnite 📹 za snimanje videozapisa.

## Prilagođavanje mogućnosti fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.

<b>Rezolucija videozapisa</b>	Odaberite vrijednosti za omjer dužine i visine slike za snimanje videozapisa.
<b>Broj sličica</b>	Odaberite broj sličica u sekundi.
<b>Brzina prijenosa</b>	Odaberite kvalitetu slike videozapisa.
<b>Brojač vremena</b>	Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
<b>Nepomično snimanje</b>	Za snimanje stabilnog videozapisa pokrenite funkciju Nepomično snimanje.
<b>Dodavanje oznaka lokacija</b>	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
<b>Mreža</b>	Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati videozapise na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih linija.
<b>Spremište</b>	Odaberite bilo koju unutarnju pohranu ili SD karticu
<b>Pomoć</b>	Pomoć za svaki izbornik kamere.

## Ostale korisne funkcije u aplikaciji Fotoapar


### Razina zumiranja

Tijekom snimanja videozapisa u prozoru Second screen možete upravljati zumiranjem.



### Zaključavanje AE/AF kartice

Trenutnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete ispraviti tako da dodirnete i držite zaslon u načinu rada AUTO. Kako biste isključili funkciju, dodirnite prazno područje zaslona.

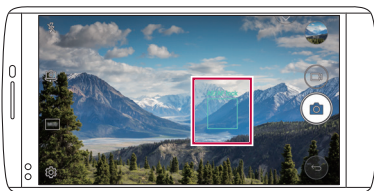

## Vrh fokusa

- 1 U načinu rada kamere RUČNO ili načinu snimanja videozapisa RUČNO dodirnite **Fokusranje**.



- 2 Pomoću klizača na desnoj strani zaslona upravljajte vrhom fokusa i fokusirajte objekte.




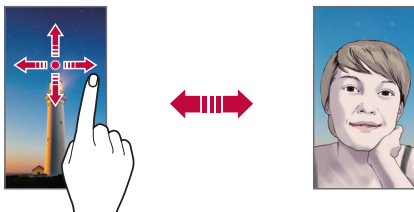
- Za isključivanje funkcije dodirnite **AUTO**.



## Prebacivanje između fotoaparata

Koristite naizmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju snimanja.

Na zaslonu fotoaparata dodirnite  ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru kako biste naizmjenično koristili prednju ili stražnju kameru.



- Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojednosti potražite u odjeljku *Selfie snimka*.

## Uvećavanje ili smanjivanje

Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu fotoaparata približite ili razdvojite dva prsta kako biste povećali ili smanjili prikaz, a zatim koristite prikazani klizač +/-.



- \* Funkcija zumiranja nije dostupna kad koristite prednju kameru za snimanje selfie snimaka.

## Selfie snimka

Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na zaslonu i snimali selfie snimke.


### Snimanje pokretom


Selfie snimke možete snimati pokretima.

Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.

Možete i stisnuti šaku, a zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.

- Fotografija se snima u tri sekunde.

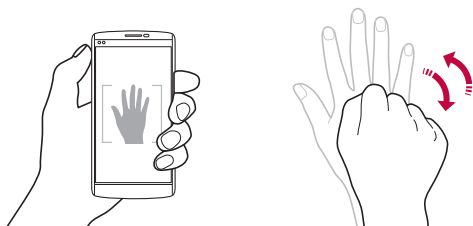


- Kako biste koristili tu funkciju, prijedite u način rada prednje kamere, a zatim dodirnite  > **Selfie snimka** > **Snimka pomoću pokreta**.
- Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih kamera mogla otkriti.
- Ta funkcija nije dostupna tijekom korištenja funkcija fotoaparata.

## Automatsko snimanje

Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.


- Kada prednja kamera prepozna lice, prikazuje se okvir za vođenje bijele boje. Ako se predmet u okviru za vođenje prestane kretati, okvir za vođenje postaje plav, a zatim fotoaparata snima fotografiju.




- Dodirnite  > **Selfie snimka** > **Automatsko snimanje** kako biste omogućili značajku automatsko snimanje.

## Pregledavanje pokretom

Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu lica kako biste ga odmah pregledali.

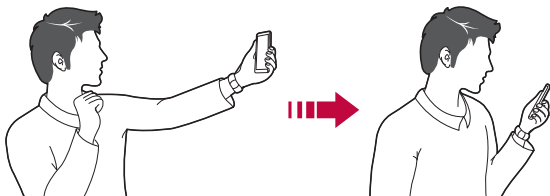




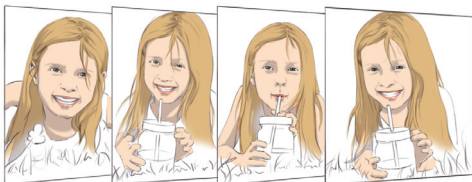
- Dodirnite  > **Prikaz pokretom** kako biste omogućili funkciju Prikaz pokretom.
- Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
- Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon kamere prebacuje se u način kamere.

## Snimanje u vremenskom rasponu


Selfie snimke možete snimati u intervalima.

Prilikom korištenja prednje kamere dodirnite i držite . U protivnom, stavite dlan ispred kamere, a zatim dva puta brzo stisnite šaku.

- Nakon odgode od tri sekunde snimaju se četiri fotografije u intervalu od dvije sekunde.



## Spremi kao zrcaljeno

Prije snimanja fotografije prednjom kamerom dodirnite  > **Spremi kao zrcaljeno**. Slika se vodoravno zrcali.






- Prilikom korištenja prednje kamere u mogućnostima fotoaparata možete promijeniti kako se selfie snimke snimaju. Pojednosti potražite u odjeljku *Prilagođavanje mogućnosti fotoaparata*.

# Galerija

## Pregled aplikacije Galerija

Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na uređaj.

- 1 Dodirnite  >  > .
  - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se po mapama.
- 2 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
  - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
  - Tijekom pregledavanja fotografije povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste vidjeli prethodnu ili sljedeću fotografiju.
  - Tijekom pregledavanja videozapisa povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste premotali unatrag ili unaprijed.




- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.

## Pregledavanje fotografija

Vratite se na prethodni zasl.

Dodajte u favorite ili uklonite ih njih.

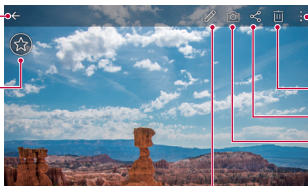



Pristupite dodatnim mogućnostima.  
Izbrišite slike.  
Podijelite slike.  
Pokrenite kameru.  
Uredite slike.



- Kako bi se prikazale stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Kako bi se sakrile stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.

## Uređivanje fotografija


- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Koristite brojne efekte i alate kako biste uređili fotografiju.
- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.
  - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
  - Kako biste spremili uređenu fotografiju kao drugu datoteku, dodirnite  > **Spremi kopiju**.


## Reprodukcija videozapisa



- Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.
- Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona videozapisa prema gore ili dolje.

## Uređivanje videozapisa

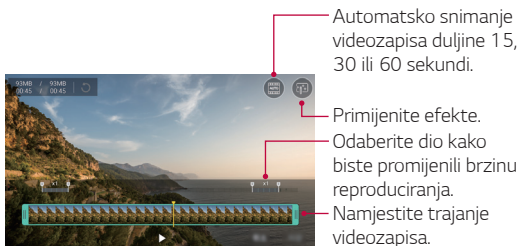


- 1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.



- 3 Dodirnite **SPREMI** kako biste spremili izmjene.



## Brisanje datoteka


Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite  s popisa datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se premještaju u mapu **Otpad** i mogu se vratiti u aplikaciju Galerija u roku od 7 dana.
- U aplikaciji Galerija dodirnite  > **Otpad**. Dodirnite  kako biste konačno izbrisali datoteke. U tom slučaju datoteke se ne mogu vratiti.

## Dijeljenje datoteka

Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite  > **Dijeli** kako biste podijelili datoteku na željeni način.

- Dodirnite  na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i podijelili ih na željeni način.

## E-pošta

### Pregled elektroničke pošte



Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.



- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.


### Registriranje računa elektroničke pošte

Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte svoj račun elektroničke pošte.


- 1 Dodirnite  >  > **E-pošta**.
- 2 Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
- 3 Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite **DALJE** kako biste registrirali račun.
  - Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE** (prema potrebi).

## Upravljanje računima elektroničke pošte


Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke pošte, dodirnite  > **Postavke**.

- Kako biste dodali račun, dotaknite **Dodaj račun**.
- Kako biste izbrisali račun, dotaknite  > **Brisanje računa**.





## Otvaranje drugog računa elektroničke pošte

Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati drugi račun, dodirnite  i odaberite drugi račun s popisa računa.

## Provjeravanje elektroničke pošte



- 1 Dodirnite  i provjerite pretinac elektroničke pošte.
- 2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
  - Poruka elektroničke pošte prikazuje se.

## Slanje elektroničke poruke

- 1 Dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja.
- 3 Upišite predmet i napišite poruku.
  - Kako biste priložili datoteke, dodirnite .
  - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  kako biste poslali elektroničku poruku.

# Glazba

Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume i upravljati njima.

- 1 Dodirnite  >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku.





- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
- Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
- Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Zvučne datoteke Hi-Fi prikazuje ikona Hi-Fi.

## Sat

### Alarmi

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.

- 1 Dodirnite > > **Sat** > **Alarmi**.
- 2 Dodirnite to kako biste dodali novi alarm.
- 3 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **SPREMI**.



- Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
- Kako biste izbrisali alarm, dodirnite pri vrhu zaslona. U protivnom, dodirnite i držite alarm.



### Svjetski sat

Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite > > **Sat** > **Svjetski sat**.
- 2 Dodirnite i dodajte grad



## Brojač

Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  >  > **Sat** > **Brojač**.
- 2 Postavite vrijeme i dodirnite **Početak**.
  - Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite **Stanka**. Kako biste ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste vratili postavke brojača vremena, dodirnite **Resetiraj**.
- 3 Dodirnite **Prekid** kako biste zaustavili alarm brojača vremena.





## Štoperica

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite  >  > **Sat** > **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
  - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Ciklus**.
- 3 Dodirnite **Stanka** kako biste zaustavili štopericu.
  - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Nastavi**.
  - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Resetiraj**.

## Kalkulator

Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni kalkulator.




- 1 Dodirnite  >  > **Kalkulator**.
- 2 Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
  - Kako biste upotrebljavali složeni kalkulator, dodirnite  > **Znanstveni kalkulator**.
  - Kako biste pregledali povijest izračuna, dodirnite  > **Povijest izračuna**.

# Kalendar

## Pregled kalendara




Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i zadacima.

## Dodavanje događanja

- 1 Dodirnite  >  > **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
- 3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite **SPREMI**.
  - Ako dodirnete datum na kalendaru koji sadržava događanja, skočni prozor prikazuje se na popisu događanja. Dodirnite događanje u skočnom prozoru kako biste pregledali pojedinosti događanja.




## Zadaci

Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim rasporedom.

- 1 Dodirnite  >  > **Zadaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste dodali zadatak.
- 3 Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite **SPREMI**.

## Upravljanje datotekama

Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš uređaj ili oblak.

- 1 Dodirnite  >  > **Upravljanje datotekama**.
- 2 Dodirnite  i odaberite željeno mjesto za spremanje.

# Preuzimanja

Možete pregledavati, brisati ili dijeliti datoteke koje ste preuzeli s interneta ili aplikacija.




Dodirnite  >  > **Preuzimanja**.

## LG SmartWorld

Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.





- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
- Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Dodirnite  >  > **SmartWorld**.
- 2 Dodirnite  > **LG Računi**, a zatim se prijavite.
- 3 Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.

## Preuzimanje aplikacije SmartWorld

Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako biste je preuzeli.

- 1 Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Ažuriranje aplikacije**.
- 2 Na popisu odaberite **SmartWorld** i dodirnite **Preuzmi**.

# RemoteCall Service

Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke podrške na sljedeći način:



- Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu ove funkcije.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

- 1 Dodirnite > > **RemoteCall Service**.
- 2 Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje korisničke podrške.
- 3 Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste upisali šesteroznamenasti pristupni broj.
  - Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške započinje.

# Evernote

Možete zapisivati i prikupljati važne informacije i onda ih podijeliti s drugim uređajima koji podržavaju značajku **Evernote**.





Dodirnite > > **Evernote**.

# Chrome

Prijavite se u preglednik Chrome i uvezite otvorene kartice, knjižne oznake i podatke adresne trake s računala na uređaj.

# LG Backup

Možete sigurnosno kopirati, obnoviti i prebaciti podatke spremljene na vašem uređaju.

- 1 Dodirnite  >  > **LG Backup**.  
Možete i dodirnuti  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Arhiviranje i reset** > **LG Backup**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali želite li sigurnosno kopirati podatke u već određenu mapu za sigurnosno kopiranje na uređaju ili želite li kopirati podatke na druge uređaje.



- Resetiranje uređaja može izbrisati sigurnosno kopirane datoteke koje su spremljene u unutarnju pohranu. Kako biste smanjili mogućnost gubitka podataka, kopirajte važne datoteke sigurnosne kopije iz LG-ove mape za sigurnosne kopije, sadržane u unutrašnjoj memoriji, na računalo ili vanjski uređaj za pohranu.



- Podaci na vašem računu za Google neće se sigurnosno kopirati. Kada sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije, Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije preuzete iz trgovine Play Store, oni se automatski spremaju unutar aplikacije za pohranu.
- Datoteke sigurnosne kopije spremaju se s datotečnim nastavkom \*.lbf unutar LG-ove mape za sigurnosne kopije na memorijskoj kartici ili unutrašnjoj memoriji.
- Napunite u cijelosti bateriju prije izvođenja postupka sigurnosnog kopiranja ili vraćanja podataka kako biste izbjegli slučajno isključivanje tijekom postupka.

# Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



- Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

## Dokumenti

Stvorite dokumente ili uređujte dokumente stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte dokumente zajedno s drugima.

## Disk

Prenosite, spremajte, otvarajte, dijelite i organizirajte datoteke na svojem uređaju. Datotekama kojima se može pristupiti iz aplikacija može se pristupiti s bilo kojeg mjesta u mrežnom ili izvanmrežnom načinu rada.

## Gmail

Registrirajte račun Googleove elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste provjeravali ili slali elektroničke poruke.

## Google

Upotrebljavajte tražilicu Google kako biste pretraživali mrežne stranice, slike, novosti i brojne druge stvari upisivanjem ili izgovaranjem ključnih riječi.

## Karte

Pronađite svoju lokaciju ili lokaciju mjesta na karti. Pregledajte geografske informacije.

## Fotografije

Pregledajte ili podijelite fotografije ili albume koji su spremljeni na vaš uređaj.

## **Play filmovi i TV**

Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove. Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.

## **Play glazba**

Kupite glazbene datoteke u trgovini Trg. Play. Reproducirajte glazbene datoteke koje su spremljene na vašem uređaju.

## **Tablice**

Stvorite proračunske tablice ili uređujte proračunske tablice stvorene na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte proračunske tablice zajedno s drugima.

## **Prezentacije**

Stvorite prezentacijski materijal ili uređujte prezentacijski materijal stvoren na mreži ili na drugom uređaju. Dijelite i uređujte prezentacijski materijal zajedno s drugima.

## **Glas. pretraživanje**

Brzo pretražite stavke izgovarajući ključnu riječ ili frazu.

## **YouTube**

Pretražujte videozapise i reproducirajte ih. Prenesite videozapise na servis YouTube kako biste ih podijelili s ljudima diljem svijeta.



04



**Postavke**

# Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

Dodirnite  >  > **Postavke**.




- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.
- Dodirnite  kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.

## Mreža

### Wi-Fi


Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

#### Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
  - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
  - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite i držite mrežu, a zatim dodirnite **Zaboravi mrežu**.


## Postavke Wi-Fi mreže

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi**.

- **Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu:** Ako je funkcija mobilnog prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom veze za mobilni prijenos podataka.
-  : Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.


## Wi-Fi Direct

Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi Direct.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Wi-Fi >  > Napredni Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se prikazuju.
- 2 Odaberite uređaj.
  - Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.



- Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi Direct.

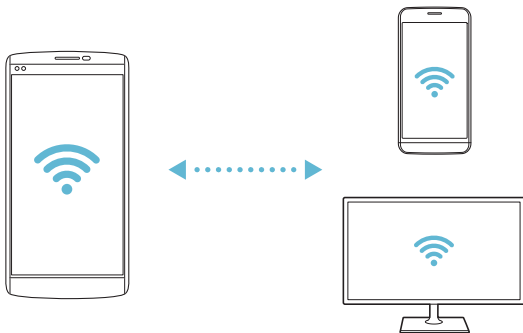

## Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

### Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Bluetooth**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
  - Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite **TRAŽI**.




• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 3 Odaberite uređaj s popisa.
- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

### Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
  - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
  - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.




• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.


## Mobilni podaci

Možete uključiti ili isključiti mobilni prijenos podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

### Uključivanje mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.

### Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Mobilni podaci**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim mrežama.
  - **Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa:** Postavite ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne ograničenje.
  -  : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.

## Pozivi

Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i međunarodnih poziva.



- Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju usluge.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Pozivi**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Dijeli i spoji

### NFC

Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu. Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > NFC**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Prilonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste podijelili podatke.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja. Pojednosti o dometu NFC antene potražite u odjeljku *Pregled dijelova*.

### Android Beam

Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti aplikaciju u drugom uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Android Beam**.
- 2 Prilonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.



- NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.

## Dijeljenje datoteka

Možete slati ili primiti datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge uređaje LG ili tablete.



- Pogledajte odjeljak *Slanje ili primanje datoteka* kako biste saznali više pojedinosti.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Dijeljenje datoteka**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **V10**: Promijenite naziv uređaja.
  - **Spremi**: Postavite određenu mapu za spremanje datoteka koje primite s drugih uređaja.
  - **Dijeljenje datoteka**: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
  - **SmartShare Beam**: Podijelite datoteke s drugim uređajima uporabom značajke SmartShare Beam.
  - **Pomoć**: Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.

## Medijski poslužitelj

Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji podržavaju značajku DLNA.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Medijski poslužitelj**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Dijeljenje sadržaja**: Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini.
  - **V10**: Postavite naziv svojeg uređaja.
  - **Moji podijeljeni sadržaji**: Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji želite podijeliti s drugim uređajima.
  - **Dozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.
  - **Nedozvoljeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne mogu pristupati sadržaju na vašem uređaju.

## Dijeljenje zaslona

Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput televizora, koji podržava funkciju Miracast.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Dijeljenje zaslona**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
- 3 Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
  - Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite **TRAŽI** kako biste osvježili popis.
  - Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg uređaja.



- Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini uređaja koji podržava dijeljenje.

## LG AirDrive

Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > LG AirDrive**.
- 2 Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG Bridge na računalu i uslugu **LG AirDrive** na uređaju.
  - Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.

## Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavke dodirnite **Mreža > Dijeli i spoji > Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
  - Kako biste dodali pisač, dodirnite **⋮ > Dodajte printere**.
  - Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite **⋮ > Traži**.
  - Dodirnite **⋮ > Postavke** na zaslonu popisa pisača.
- 4 Odaberite datoteku i dodirnite **⋮ > Ispiši**.
  - Dokument se ispisuje.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **DODAJ RAČUN** kako biste stvorili račun.

## Tethering


### USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.

- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > USB tethering povezivanje** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta [www.lg.com](http://www.lg.com) i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

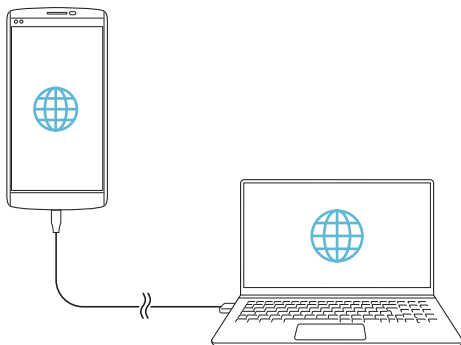


## Wi-Fi hotspot

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Wi-Fi hotspot** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

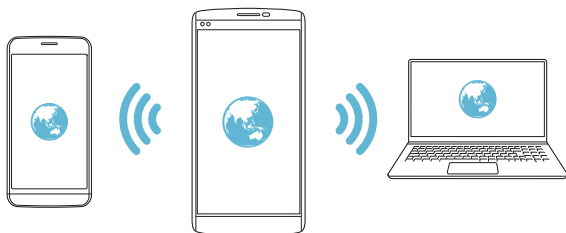


## Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Bluetooth tethering** i zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

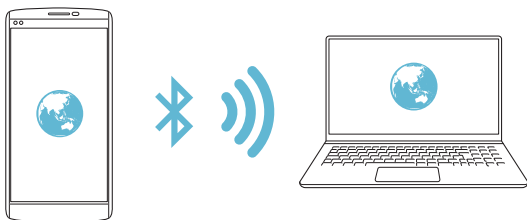

## Pomoć

Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i pristupnih točaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Tethering > Pomoć**.

## Više

### Zrakoplovni mod

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Zrakoplovni mod**.
- 2 Dodirnite **UKLJUČI** na zaslonu potvrde.

### Mobilne mreže

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > Mobilne mreže**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Mobilni podaci:** Uključite ili isključite mobilni prijenos podataka.
  - **Roaming podaci:** Pretražite internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
  - **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
  - **Pristupne točke:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
  - **Mrežni operateri:** Pretražite mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.

### VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

#### Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreža > Više > VPN**.
- 2 Dodirnite **Dodaj VPN**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **POSTAVKE** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pogledajte odjeljak *Postavljanje zaključavanja zaslona* kako biste saznali pojedinosti.

3 Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

### Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPN PROFILI**.
- 2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite **SPOJI**.
  - Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

## Zvuk & Obavijest

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk & Obavijest** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Profil zvona:** Promijenite način zvuka u **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća:** Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
- **Zvono:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **ID melodije zvona:** Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv određenog kontakta.
- **Jačina vibriranja:** Namjestite jačinu vibracije.
- **Zvuk s vibracijom:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Vrsta vibracije:** Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
- **Ne smetaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.

- **Zaključani zaslon:** Prikažite ili sakrijte poruke s obavijestima na zaključanom zaslonu. Možete također sakriti osobne informacije.
- **Aplikacije:** Odaberite aplikacije koje mogu prikazivati obavijesne poruke na zaslonu i postavite prioritete za navedene aplikacije kada je riječ o obavijesnim porukama.
- **32 bitni HiFi DAC:** omogućuje povećavanje kvalitete zvuka pomoću podržanih slušalica.
- **Više > Zvukovi obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Više > Vibriraj na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene stavke na zaslonu.
- **Više > Zvučni efekti:** Odaberite zvučni efekt koji želite da se reproducira kada dodirnete tipkovnicu za pozivanje, odaberete mogućnosti, zaključate ili otključate zaslon.
- **Više > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** postavljanje uređaja za čitanje poziva ili poruke naglas.

## Zaslon

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Second screen:** prilagodite postavke i opcije značajke Second screen. Pojediniosti potražite u odjeljku *Second screen*.
- **Početni zaslon:** prilagodite postavke za početni zaslon. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavke početne stranice*.
- **Zaključani zaslon:** prilagodba postavki zaslona zaključavanja. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavke zaključavanja zaslona*.
- **Tema:** odabir teme zaslona na uređaju.
- **Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu:** prerasporedite gumbе početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine. Na zaslonu sakrijte gumbе početnog zaslona.
- **Vrsta slova:** promjena izgleda fonta.
- **Veličina fonta:** promjena veličine fonta.

- **Podebljani tekst:** podebljajte tekst na zaslonu.
- **Osvjetljenje:** upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona uređaja. Kako biste automatski prilagodili svjetlinu u skladu s intenzitetom osvjetljenja okoline, dodirnite prekidač **Automatski**.
- **Automatski:** postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski prilagođava prema jačini okolnog svjetla.
- **Orijentacija:** automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Više > Veličina zaslona:** povećajte ili smanjite prikaz na zaslonu.
- **Više > Zaštita zaslona:** prikazuje se čuvar zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.
- **Više > Mini prikaz:** smanjite veličinu zaslona kako biste uređaj mogli koristiti jednom rukom. Povucite početni gumb na dnu zaslona ulijevo ili udesno.
- **Više > Kalibracija senzora pokreta:** ispravljanje kuta i brzine senzora pokreta kako bi se poboljšala preciznost nagiba i brzina senzora.



- Prilikom podešavanja senzora pokreta svakako uređaj postavite na ravnu površinu. Ako ne postavite uređaj na ravnu površinu, senzor pokreta može nepravilno funkcionirati, na primjer može doći do nepravilnog automatskog okretanja zaslona.

## Standardno

### Jezik i tipkovnica

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Jezik i tipkovnica**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Jezik:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.

- **Trenutna tipkovnica:** Pregledajte trenutačnu vrstu tipkovnice. Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja teksta.
- **LG tipkovnica:** Prilagodite postavke LG tipkovnice.
- **Google unos teksta govorom:** Konfigurirajte mogućnosti za značajku diktiranja teksta koju pruža Google.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.
- **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
- **Gumb obrnuto:** Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava za obavljanje glavnih radnji.

## Lokacija

Možete prilagoditi način kako određene aplikacije upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Lokacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Način rada:** Odaberite način pružanja informacija o vašoj lokaciji.
  - **Moja mjesta:** Postavite uređaj da učestalo analizira posjećena mjesta kako bi mogao automatski prepoznati adresu stanovanja.
  - **ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM:** Pregledajte aplikacije koje su nedavno tražile informacije o lokaciji.
  - **Procjena lokacije uz malu potrošnju:** Odredite lokaciju uređaja uporabom značajke niske potrošnje.
  - **Google povijest lokacija:** Konfigurirajte postavke povijesti lokacija za Google.
  - **Dijeljenje lokacije na Googleu:** konfigurirajte postavke dijeljenja Google lokacija.

## Računi i sinkronizacija

Možete dodavati ili upravljati računima, uključujući Googleov račun. Možete također automatski sinkronizirati određene aplikacije ili informacije o korisniku.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Računi i sinkronizacija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Automatski sinkroniziraj podatke:** Automatski sinkronizirajte sve registrirane račune.
  - **RAČUNI:** Pregledajte popis registriranih računa. Kako biste pregledali ili promijenili pojedinosti računa, dodirnite račun.
  - **DODAJ RAČUN:** Dodajte račune.

## Oblak

Možete registrirati račun za oblak i pregledavati sadržaj koji je spremljen na oblaku putem uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Oblak**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Korisnik


Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Korisnik**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Pristupačnost


Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Vid > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
  - **Vid > Glasovne obavijesti o poruci/pozivu:** Postavite uređaj da glasovno očitava informacije o pozivatelju ili sadržaj poruke.
  - **Vid > Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
  - **Vid > Podebljani tekst:** Podebljajte tekst na zaslonu.
  - **Vid > Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
  - **Vid > Zum osjetljiv na dodir:** Dodirnite zaslon tri puta kako biste povećali ili umanjili.
  - **Vid > Zum prozora:** Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i preokrenite boju.
  - **Vid > Veliki pokazivač miša:** Povećajte pokazivač miša.
  - **Vid > Zaslون visokog kontrasta:** Pretvorite pozadinsku boju u crnu kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
  - **Vid > Inverzija boje zaslona:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
  - **Vid > Podešavanje boje zaslona:** Namjestite boju zaslona.
  - **Vid > Skala sivih tonova:** Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
  - **Vid > Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:** Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
  - **Sluh > Opis:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
  - **Sluh > Treperava upozorenja:** Postavite uređaj da vas treperećim svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.

- **Sluh > Isključi sve zvukove:** Prigušite sve zvukove i smanjite glasnoću na prijamniku.
- **Sluh > Audio traka:** Odaberite vrstu zvuka.
- **Sluh > Balans zvuka:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **Motorika i kognicija > Touch assistant:** Dodirnite dodirnu ploču kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
- **Motorika i kognicija > Unos na dodir:** Upišite tekst dodirivanjem ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem zaslona.
- **Motorika i kognicija > Fizička tipkovnica:** Prilagodite postavke tipkovnice.
- **Motorika i kognicija > Automatski klik miša:** Automatski kliknite pokazivačem miša ako nema pokreta.
- **Motorika i kognicija > Dodirnite i držite za pozive:** Odgovorite ili odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga povlačite.
- **Motorika i kognicija > Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Motorika i kognicija > Područje kontrole na dodir:** Ograničite dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može upravljati dodirom.
- **Prečac funkcije dostupnosti:** Brzo pristupite često upotrebljavanoj funkciji dodirivanjem  tri puta.
- **Orijentacija:** Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema fizičkom položaju uređaja.
- **Promjena pristupa:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.

## Gumb prečaca

Možete upotrebljavati gumb za glasnoću kako biste izravno pokrenuli aplikacije kada je zaslon isključen ili zaključan.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Gumb prečaca**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili.
  - Dvapat pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen. Dvapat pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste pokrenuli aplikaciju Capture+.
  - **Brzi snimak:** omogućuje trenutno snimanje fotografija dvostrukim pritiskom na gumb za smanjenje glasnoće.

## Google usluge

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Google usluge**.

## Otisci prstiju & sigurnost

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Otisci prstiju & sigurnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Otisci prstiju:** Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali zaslon ili sadržaj. Pogledajte odjeljak *Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta* kako biste saznali više pojedinosti.
  - **Zaključavanje sadržaja:** Postavite način zaključavanja datoteka u aplikaciji Galerija ili QuickMemo+.
  - **Kodirati telefon:** šifriranje svih podataka na telefonu.
  - **Enkripcija SD kartice:** Šifrirajte memorijsku karticu kako biste spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pogledajte odjeljak *Šifriranje memorijske kartice* kako biste saznali pojedinosti.
  - **Postavi SIM zaključavanje:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).

- **Vidljiv upis lozinke:** Prikazuje se lozinka koju upisujete.
- **Administratori uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Nepoznati izvori:** Omogućite instalaciju aplikacija koje nisu preuzete iz trgovine Trgovina Play.
- **Zaštita certifikata:** Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni certifikat sprema.
- **Upravljanje potvrdama:** Upravljajte sigurnosnim certifikatom koji je spremljen na uređaj.
- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Dodavanje na zaslon:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
- **Pristup korištenju:** Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na uređaju.

## Smart settings

Možete automatski promijeniti postavke vašeg uređaja sukladno obrascu uporabe i lokaciji.



- Kako biste upotrebljavali pametne postavke, postavite adresu stanovanja. Pogledajte odjeljak *Lokacija* kako biste pročitali pojedinosti.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Smart settings**.
- 2 Uključite stavke za koje želite automatski promijeniti postavke.

## Quick Cover kućište

Uz Quick Cover kućište možete provjeriti dolazne pozive i zaustaviti alarm / mjerač vremena kada je poklopac zatvoren. Za otključavanje poklopca, zaključavanje zaslona mora biti postavljeno na Povlačenje.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Standardno > Quick Cover kućište**.

## Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

## Smart cleaning


Prikazuje prostor u upotrebi i slobodan prostor na vašem telefonu te vam omogućuje selektivno brisanje datoteka.

Na zaslonu **Postavke** dodirnite **Standardno > Smart cleaning**.

- 1 Dodirnite lokaciju mape, a zatim postavite odgovarajuće okvire.
- 2 Dodirnite **IZBRIŠI > IZBRIŠI**.


## Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **POHRANA UREĐAJA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
  - **PRIJENOSNA POHRANA:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite .

## Ušteda baterije i potrošnje energije

Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili uključiti način štednje.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Ušteda baterije i potrošnje energije**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **Korištenje baterije:** Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije. Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
  - **Postotak baterije na statusnoj traci:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
  - **Ušteda energije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije. Na traci stanja prikazuje se  kada je način štednje uključen.
  - **Smanjenje potrošnje baterije u igri:** Namjestite kvalitetu videozapisa kako biste smanjili potrošnju baterije prilikom igranja igrica.

## Memorija

Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju upotrebljava aplikacija.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Memorija**.
- 2 Dodirnite ▼ kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja podataka.

## Aplikacije

Možete pregledati popis instaliranih aplikacija. Zaustavite aplikacije koje rade ili ih prema potrebi izbrišite.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Aplikacije**.
- 2 Odaberite aplikaciju i obavite radnje.

## Dodirni i plati

Možete obavljati plaćanja vašim uređajem umjesto kreditnom karticom. Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Dodirni i plati**.

## Arhiviranje i reset

Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na drugi uređaj ili račun. Vratite uređaj na tvorničke postavke ako je potrebno.

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Standardno > Arhiviranje i reset**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
  - **LG Backup**: arhivirajte ili vratite popis blokiranih pošiljatelja, poruke, slike, početne zaslone i ostale podatke koji su spremljeni na uređaj. Pojednosti potražite u odjeljku *LG Backup*.
  - **Arhiviraj moje podatke**: Sigurnosno kopirajte podatke aplikacije, lozinku za Wi-Fi mrežu i ostale postavke na Googleov poslužitelj.
  - **Račun arhive**: Pregledajte trenutno upotrebljavani račun za sigurnosno kopiranje.
  - **Automatsko obnavljanje**: Automatski obnovite postavke sigurnosnog kopiranja i podataka prilikom ponovnog instaliranja aplikacije.
  - **Resetiranje mrežnih postavki**: Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
  - **Reset podataka**: Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Vraćanje uređaja na tvorničke postavke briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

## O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojednosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki dotaknite **Standardno > O telefonu** i pregledajte informacije.






05

**Dodatak**

# Postavljanje LG jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- Dodirnite  >  > **Postavke** > **Standardno** > **Jezik i tipkovnica** > **Jezik** > **DODAVANJE JEZIKA** i odaberite jezik.
- Dodirnite i zadržite  te povucite na gornji dio popisa jezika kako biste ga postavili kao željeni jezik.

## LG Bridge

### Pregled aplikacije LG Bridge

Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver uređaja.




- Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
- Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
- Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG Bridge.

### Funkcije aplikacije LG Bridge

- Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze za mobilni prijenos podataka.
- Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s računala na uređaj uporabom USB kabela.
- Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.

## Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo

- 1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Odaberite svoju regiju i kliknite .
- 3 U traku pretraživanja upišite naziv svojeg uređaja.
- 4 Kliknite **Support > Manuals & Downloads**.
- 5 U mogućnosti Softver i firmver kliknite **PC Sync** i preuzmite datoteku za postavljanje.
  - Kliknite na **Pojedinosti** kako biste pregledali minimalne zahtjeve za instalaciju aplikacije LG Bridge.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

## Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste ažurirali softver,



**Postavke > Standardno > O telefonu > Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

# Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom poglavlju navedeni su neki problemi s kojima se možete susresti prilikom uporabe telefona. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Greška SIM kartice	SIM kartica nije umetnuta u telefon ili je nepravilno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema mrežnog signala/ nedostupna mreža	Signal je slab ili se nalazite izvan dosega mreže.	Približite se prozoru ili izađite na otvoreno. Pogledajte kartu pokrivenosti signala.
Nijedna aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava pružatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svojem pružatelju usluga.
Preuzeta aplikacija uzrokuje previše grešaka.	U aplikaciji je došlo do poteškoća.	1. Dodirnite  >  > <b>Postavke</b> . 2. Dodirnite <b>Standardno</b> > <b>Aplikacije</b> . 3. Dodirnite aplikaciju > <b>Deinstaliraj</b> .
Pozivi nisu dostupni	Greška prilikom pozivanja	Nova mreža nije odobrena.
	Nova SIM kartica je umetnuta.	Provjerite nova ograničenja.
Uređaj se ne može uključiti	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazivač punjenja na zaslonu.

<b>Poruka</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Moguća rješenja</b>
Greška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Vanjska temperatura je previsoka ili preniska.	Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
	Problem s kontaktima	Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
	Nema napona	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Neispravan punjač	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Upotrebljavajte samo originalne dodatke LG.
Broj je zabranjen.	Funkcija fiksnog biranja broja je uključena.	Provjerite izbornik postavki i isključite funkciju.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan format datoteka	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje prilikom dolaznog poziva.	Problem s osjetnikom blizine	Ako upotrebljavate zaštitnu traku ili torbicu, pripazite da područje oko osjetnika blizine ne bude pokriveno. Pripazite da područje oko osjetnika blizine bude slobodno.
Nema zvuka	Vibracijski način	Provjerite stanje postavki u izborniku zvuka kako biste utvrdili da uređaj nije u vibracijskom načinu ili načinu neometanja.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
<p>Problem isključivanja ili zaleđivanja</p>	<p>Povremeni problemi sa softverom ili hardverom</p>	<p><b>Uređaj se ponovno pokreće</b></p> <p>Ako se vaš uređaj „zamrzne“ ili počne sporo raditi, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.</p>
		<p><b>Podizanje sustava</b></p> <p>Istodobno pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/ isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) otprilike 10 sekundi kako biste ponovno pokrenuli uređaj.</p>
		<p><b>Resetiranje uređaja</b></p> <p>Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na tvorničke postavke.</p> <p>Na zaslonu postavki dodirnite <b>Standardno &gt; Arhiviranje i reset &gt; Reset podataka</b>.</p> <p>*Resetirajte sve postavke uređaja i izbrišite podatke. Prije vraćanja na tvorničke postavke izradite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka spremljenih u uređaju.</p> <p>*Ako ste na uređaju registrirali račun za uslugu Google, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti račun Google.</p>

# Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

# Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

## Zaštitni znaci

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.


## Izjava o sigurnosti lasera

### Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

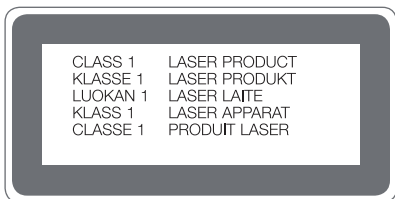

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-H960A** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

### Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.

Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Odlaganje starog aparata



1. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
2. Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
3. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

## Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Това устройство не е подходящо за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата му се извежда на сензорния екран.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

## Указателни бележки



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



**Внимание:** Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Бележки или допълнителна информация

# Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

## 01

### Функции, които ще ви харесат

- 13 Функция за едновременно извършване на няколко задачи
- 14 Разпознаване на пръстов отпечатък
- 18 LG Health
- 20 Мини изглед
- 21 Second screen
- 21 Smart Notice
- 22 QSlide
- 22 QuickMemo+
- 25 QuickRemote
- 27 бързо споделяне

## 02

### Основни функции

- 29 Компоненти и аксесоари на продукта
- 30 Преглед на частите
- 32 Включване или изключване на захранването
- 33 Инсталиране на Nano SIM картата и батерията
- 34 Изваждане на SIM картата
- 35 Зареждане на батерията
- 36 Поставяне на картата с памет
- 37 Изваждане на карта с памет
- 38 Сензорен екран
- 41 Начален екран
- 49 Заклучване на екрана
- 53 Криптиране на карта с памет
- 54 Заснемане на екранни снимки
- 55 Въвеждане на текст
- 61 Споделяне на съдържание
- 63 Моля, не безпокойте

## 03

---

### Приложения

- 65 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 66 Телефон
- 70 Съобщения
- 71 Камера
- 89 Галерия
- 92 Имейл
- 94 Музика
- 95 Часовник
- 96 Калкулатор
- 97 Календар
- 97 Файлов Мениджър
- 98 Изтегляния
- 98 LG SmartWorld
- 99 RemoteCall Service
- 99 Evernote
- 99 Chrome
- 100 LG Backup
- 101 Приложения на Google

## 04

---

### Настройки

- 104 Настройки
- 104 Мрежи
- 116 Звук и Известие
- 117 Дисплей
- 119 Общи

## 05

---

### Допълнение

- 130 Езикови настройки на LG
- 130 LG Bridge
- 131 Актуализиране на софтуера на телефона
- 133 Често задавани въпроси
- 136 Съвети за предпазване от кражби
- 137 Информация за софтуер с отворен код
- 137 Търговски марки

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-H960A е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,590 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,297 W/kg (10 г).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

## Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само оригинални батерии, зарядни устройства и аксесоари на LG, одобрени за използване с този определен модел на телефона. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.

- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на аппарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте аппарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

# Ефективно действие на телефона

## Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.

- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
- Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,35 W




01


**Функции, които  
ще ви харесат**



# Функция за едновременно извършване на няколко задачи

## Множество прозорци

Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана на няколко прозореца.

Докато използвате дадено приложение, натиснете и задръжете  от сензорните бутони на началния екран, след това изберете приложение от списъка с последните приложения.


- Можете да използвате едновременно две приложения, изведени на главния екран.
- За да спрете функцията Множество прозорци, натиснете и задръжете .

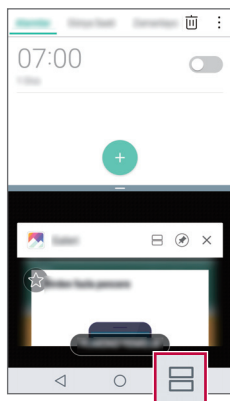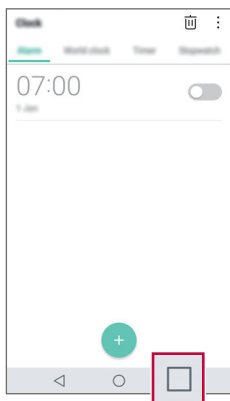


- Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения, включително изтеглени приложения.

## Екран за общ преглед

Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас приложения.

За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете  на началния екран, след това докоснете изведеното приложение.

- Натиснете и задръжте дадено приложение, плъзнете го до горната част на екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци. Можете също така да докоснете  в горната част на всяко приложение.

## Разпознаване на пръстов отпечатък

### Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък

Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на устройството.

Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в следните случаи:

- За отключване на екрана.
- За преглед на заключеното съдържание в Галерия или QuickМемо+.
- Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното приложение или като се идентифицирате чрез пръстовия си отпечатък.



- Пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък.

## Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък

Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее поради множество причини. За постигане на максимално точно разпознаване проверете следното, преди да използвате устройството.

- Бутонът за включване/заклучване на устройството има сензор за пръстов отпечатък. Уверете се, че бутонът за включване/заклучване не е повреден от метален предмет, като например монета или ключ.
- Когато вода, прах или други чужди вещества са върху бутона за включване/заклучване или пръста, регистрацията или разпознаването на пръстов отпечатък може да не работи. Измийте и подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
- Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът ви е престоял във вода.
- Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви покрива цялата повърхност на бутона за включване/заклучване.
- Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и разпознаването на пръстовия отпечатък.
- Устройството може да генерира статично електричество, ако околният въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови отпечатъци или докосване на метален предмет като монета или ключ преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното електричество.

## Регистриране на пръстови отпечатьци

Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.

### 1 Докоснете > > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатьци и защита** > **Пръстови отпечатьци**.




- За да може да се използва тази функция, трябва да се настрои заключване на екрана.
- Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключения екран, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.

### 2 Намерете бутона за включване/заклучване на задната част на устройството и поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате отпечатъка.



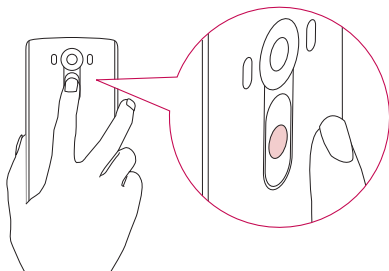


- Внимателно натиснете бутона за включване/заклучване, така че сензорът да може да разпознае пръстовия ви отпечатък. Ако натиснете бутона за включване/заклучване с прекомерна сила, функцията за заключване на екрана може да стартира или екранът може да се изключи.
- Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на сензора на бутона за включване/заклучване.



- 3 Изпълнете инструкциите на екрана.
  - Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите пръста си малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
- 4 Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете **ОК**.
  - Докоснете **ДОБАВЕТЕ ОЩЕ**, за да регистрирате друг пръстов отпечатък. Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст не е в добро състояние, разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация, регистрирайте няколко отпечатъка.



## Управление на пръстови отпечатъци

Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатъци и защита** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го преименувате. За да го изтриете, докоснете .

## Отключване на екрана с пръстов отпечатък

Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатъци и защита** > **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете според посочения метод на заключване.
- 3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
  - **Заклучване на екрана:** Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
  - **Заклучено съдържание:** Отключване на съдържание с пръстов отпечатък. За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.



# LG Health

## Общ преглед на LG Health

Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.



## Начални стъпки с LG Health


Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за първи път или след като го нулирате.

- 1 Натиснете  >  > **LG Health**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.

## Използване на LG Health

Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да управлявате информацията за нивото на физическа активност и здравето.

- 1 Натиснете  >  > **LG Health**.
- 2 достъпни са следните опции.

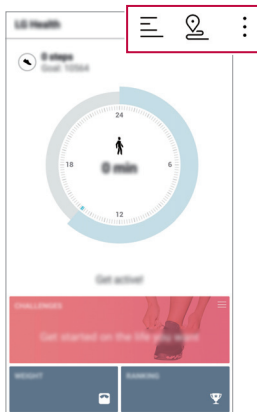






- ☰ : Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да проверите.
- 📍 : Започнете проследяване на тренировка. Маршрутът и количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип упражнение.
- ⋮ : Задайте ежедневните си цели за тренировка, включително калории и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.





- Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на други медицински проблеми.
- LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от държавата и доставчика на услуги. Достъпните функции на LG Health и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните закони и наредби.

## Мини изглед

За да свиете екрана за използване с една ръка, плъзнете наляво или надясно през бутоните Назад, Начало и Общ преглед.

- 1 Натиснете  >  > **Настройки** > **Дисплей** > **Още** > **Мини изглед**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  -  : затворете Мини изгледа.
  -  : регулирайте размера на Мини изгледа.

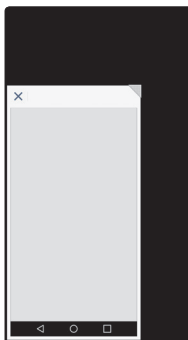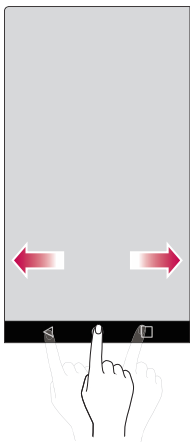

# Second screen



## Общ преглед на втори екран

Вторият екран ви позволява да отворите приложения и да виждате спешна информация, без да я търсите на основния екран. Персонализирайте екрана с необходимите Ви приложения и информация.

Можете да го зададете да бъде разрешен, когато екранът е включен и изключен.

## Използване на устройството при изключен основен екран

Можете да виждате текущия час, дата или известия, без да включвате устройството и можете също да стартирате функции като QuickTools, музикален плейър и много повече.

- 1 Натиснете  >  > **Настройки > Дисплей > Втори екран > Показване при изключен основен екран.**
- 2 Конфигурирайте опциите, както пожелаете.

## Smart Notice

Подобрете начина си на живот с картите Smart Notice.







Тези карти предоставят персонализирани предложения, базирани на часа, вашето местоположение и начина ви на използване на телефона.

- Натиснете и задръжте празната част от началния екран > **Миниприложения > Smart Notice.**

# QSlide

Използвайте панела за уведомления от всеки един екран за лесен достъп и използване на Notepad, Календар, Калкулатор и много още с QSlide.

## Използване на QSlide

- 3 Когато използвате приложения, които поддържат QSlide, изберете  > QSlide. Функцията ще бъде изведена като малък прозорец на екрана.
- 4 Използване на следните опции.
  -  : Изключете режима QSlide, за да превключите към режим на цял екран.
  -  : Настройте непрозрачността на прозореца на QSlide. Ако прозорецът на QSlide е прозрачен, той няма да реагира на докосванията.
  -  : Затворете прозореца на QSlide.
  -  : Настройте размера на прозореца на QSlide.
- 5 Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също да използвате и докоснете екрана в прозорците на QSlide .














- Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

# QuickМето+






## Общ преглед на QuickМето+

Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените бележници.



## Създаване на бележка

- 1 Натиснете  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Докоснете , за да създадете бележка.
  - : Запомнете бележка.
  - : Отменете последното действие.
  - : Възстановете последното отменено от вас действие.
  - **T**: Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
  - : Пишете бележки на ръка.
  - : Изтрийте написаните на ръка бележки.
  - : Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите на написана на ръка бележка.
  - : Достъп до допълнителни опции
- 3 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху снимка






- 1 Натиснете  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете **OK**.
  - Снимката се прикачва автоматично към бележника.
- 3 Натиснете **T** или , за да пишете бележки върху снимката.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
  - Въведете текст под снимката.
- 4 Докоснете , за да запазите бележката.

## Писане на бележки върху екранна снимка

- 1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата за състоянието надолу и след това натиснете .
  - Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната част на екрана се показват инструментите за бележка.
- 2 Водете си бележки по желание.
  - Пишете бележки на ръка върху снимката.
- 3 Докоснете  и запазете бележките на желаното от вас място.
  - Запазените бележки могат да се преглеждат в **QuickМемо+** или **Галерия**.
  - За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете отметка в полето **Използвай по подразбиране за това приложение**. и изберете приложение.

## Управление на папки

Можете да разглеждате бележките, групирани по тип.

- 1 Натиснете  >  > **QuickМемо+**.
- 2 В горната част на екрана докоснете  и изберете елемент от менюто:
  - **Всички бележки**: Вижте всички бележки, запазени в QuickМемо+.
  - **Моите бележки**: Вижте бележките, създадени от QuickМемо+.
  - **Capture+**: Вижте бележките, създадени от Capture+.
  - **Фото бележки**: Вижте бележките, създадени от .
  - **Кошче**: Вижте изтритите бележки.
  - **Нова категория**: Добавете категории.
  - : Преподреждайте, добавяйте или изтривайте категории. Докоснете категория, за да промените името ѝ.



- Някои папки не се показват, когато стартирате QuickМемо+ за първи път. Деактивираните папки се активират и се появяват, когато съдържат поне една свързана с тях бележка.

# QuickRemote

## Преглед на QuickRemote





Можете да контролирате редица електронни устройства на различни места, като използвате устройството си като дистанционно управление.



- Тази функция използва инфрачервени (IR) сигнали и функционира доста подобно на дистанционно управление. Когато използвате QuickRemote, уверете се, че инфрачервеният сензор в горната дясна част на устройството да не е покрит.
- Тази функция може да се различава или да не се поддържа в зависимост от региона, доставчика на услуги или производителя на устройството.





## Регистриране на устройство за дистанционно управление

Можете да регистрирате устройството, което желаете да управлявате дистанционно чрез устройството си.

- 1 Натиснете  >  > QuickRemote.
- 2 Натиснете , за да посочите местоположенията, в които желаете да използвате дистанционното управление.
- 3 Натиснете  и изберете типа и производителя на устройството, което желаете да управлявате дистанционно.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да сте сигурни, че функцията QuickRemote работи правилно на устройството.




## Създаване на универсално дистанционно управление


Когато устройството, което желаете да управлявате чрез вашето устройство, не съществува в списъка, можете да създадете персонализирано универсално дистанционно управление чрез организиране на често използваните бутони според вашите предпочитания.

- 1 Натиснете  >  > **QuickRemote**.
- 2 Натиснете , за да посочите местоположенията, в които желаете да използвате дистанционното управление.
- 3 Натиснете  > **Универсално дистанционно**.
- 4 Въведете име на дистанционното управление и натиснете **ОК**.
- 5 Докоснете и задръжте желания бутон, след това го преместете в желаната позиция.
- 6 Натиснете **СЛЕДВАЩ**.
- 7 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате бутони, след което натиснете **ЗАПИШИ**.

# бързо споделяне

Можете да споделите снимка или видео към желаното приложение незабавно след като ги направите.

- 1 Докоснете  >  > , след това направете снимка или запишете видео.
- 2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги споделите чрез това приложение.  
Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока, за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне на снимки и видеоклипове.

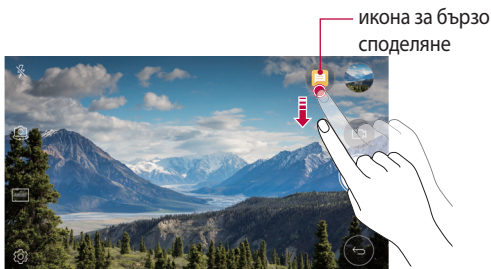

- Приложението, показано от иконата за бързо споделяне, може да се различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията, инсталирани на устройството.



02

## **ОСНОВНИ ФУНКЦИИ**

# Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- Зарядно устройство
- Стерео слушалки
- Ръководство за бърза справка
- USB кабел




- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни основни компоненти се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- За да закупите опционални елементи, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на LG за достъпните търговци.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.
- Непременно използвайте оригинални аксесоари, предлагани от LG Electronics. Използването на аксесоари от трети страни може да повреди устройството или да доведе до неизправно функциониране.
- Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.

# Преглед на частите

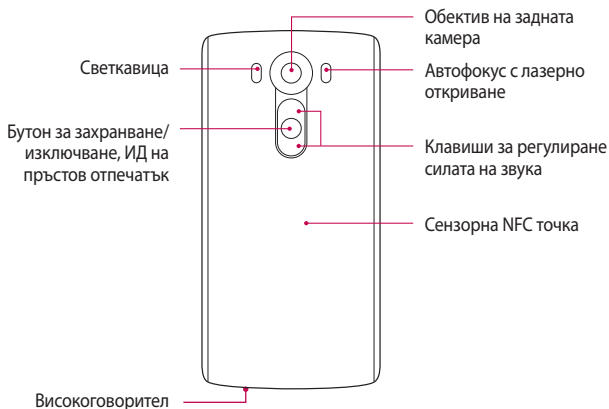

- Сензор за близост/околна светлина
  - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и дезактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
  - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Автофокус с лазерно разпознаване
  - Разпознава разстоянието от камерата до обекта за автоматично фокусиране.
  - Фокусира бързо върху по-близки или по-далечни обекти, когато използвате задната камера за заснемане.
- Бутони за сила на звука
  - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
  - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона за сила на звука, за да направите снимка. За да направите последователна серия от снимки, натиснете и задръжте бутона за сила на звука.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението **Камера**, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате **Capture+**.
- Бутон за захранване/изключване (ИД на пръстов отпечатък)
  - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
  - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захранването.
  - Включете функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, за да улесните процеса на отключване на екрана. За подробности вижте *Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.*



- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- На задния капак е разположена вградена NFC антена. Боравете внимателно с устройството, за да избегнете повреда или покриване на NFC антената.

## Включване или изключване на захранването

### Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

### Изключване на захранването

Докоснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

### Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Изключете и рестартирайте:** Рестартирайте устройството.
- **Включване на Самолетен режим:** Блокирайте функциите, свързани с телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.


# Инсталиране на Nano SIM картата и батерията

Поставете Nano SIM картата, предоставена от мобилния оператор, и включената батерия.




- Не поставяйте карта с памет в слота за Nano SIM карта. Ако случайно е поставена карта с памет в слота за Nano SIM карта, занесете устройството в сервизен център на LG, за да извадят картата с памет.


- 1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

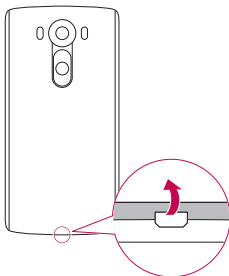


- 2 Плъзнете Nano SIM картата в слота на Nano SIM картата, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

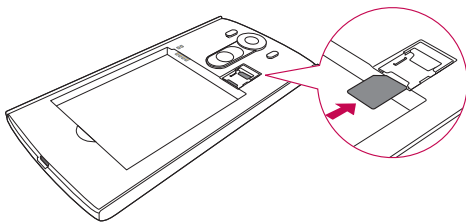


### 3 Поставете батерията.

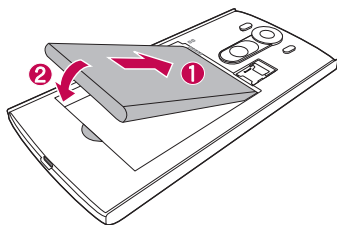

### 4 За да поставите повторно задния капак на устройството, го подравнете по отделениято за батерията и го натиснете, докато щракне на мястото си.

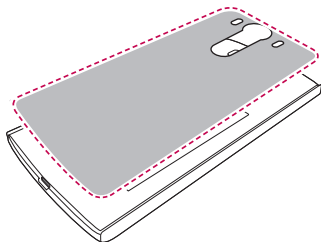

## Изваждане на SIM картата

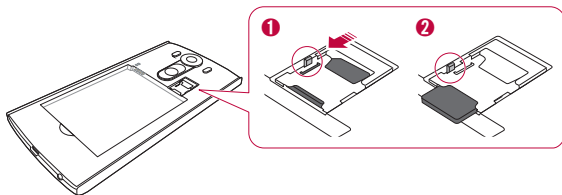



- За да премахнете SIM картата, бутнете щифта отляво на слот за SIM карта по посока на стрелката.


## Зареждане на батерията

Заредете батерията преди първоначалното използване на телефона. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Батерията може да се зареди също така от компютър, като телефонът се свърже към него чрез USB кабела.



- Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако не използвате одобрени зарядни устройства, батерии или кабели, батерията може да се зарежда бавно. Това може да доведе също до експлодиране на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът за зарядното устройство се намира отдолу на телефона. Свържете зарядното устройство и го включете в електрически контакт.

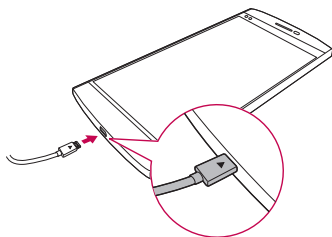

- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

## Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително. Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:

- Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверете данните за използването на батерията и затворете всички изтеглени приложения, които я изтощават.

## Поставяне на картата с памет

Вашето устройство поддържа microSD карта с вместимост до 2 ТВ. В зависимост от производителя и типа на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта може да доведе до повреда на устройството, на картата или на данните, които се съхраняват на нея.



- Честото записване и изтриване на данни съкращава срока на експлоатация на картите с памет.

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златните контакти насочени надолу.

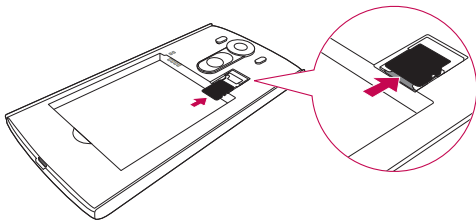

3 Върнете обратно задния капак.

## Изваждане на карта с памет

Преди да извадите картата, я демонтирайте, за да я извадите безопасно.

- 1 Натиснете  $\bigcirc > \text{☰} > \text{Настройки} > \text{Общи} > \text{Съхранение} > \text{△}$ .
- 2 Свалете задния капак и извадете картата с памет.




- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. В противен случай има опасност от загуба или повреждане на данни, или повреда на картата с памет или устройството. То не носи отговорност за загуби, причинени от неправилна употреба на повредени карти с памет, включително за загуба на данни.

# Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.


## Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

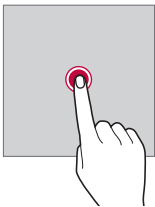


## Докосване и задържане

Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.

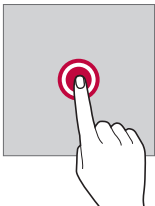


## Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уеб страница или карта.

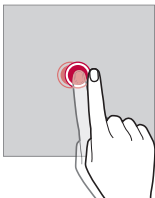


## Плъзване

Натиснете и задръжете елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

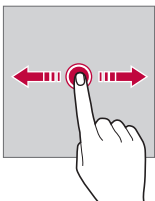



## Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уеб страница, снимки, екрани и др.

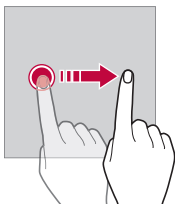

## Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

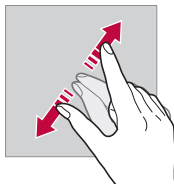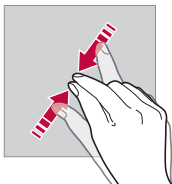


- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Показването на статично изображение за продължителни периоди от време може да доведе до остатъчни изображения или до изгаряне на екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и също изображение за дълъг период от време, когато не използвате устройството.

## Начален екран


### Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете  на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения и виджети на началния екран. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани приложения.

## Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

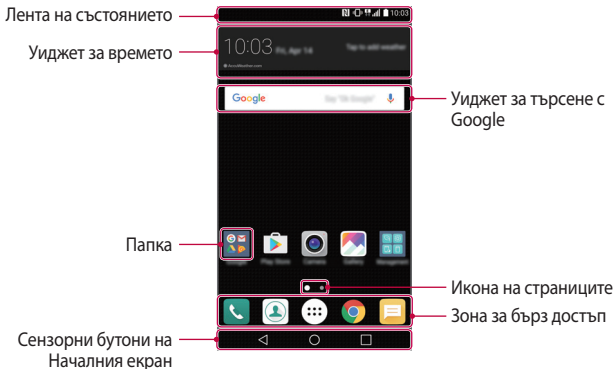

- Началният екран може да се различава в зависимост от доставчика на услугата или версията на софтуера.

- Лента за състоянието:** Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- Уиджет за времето:** Прегледайте информацията за времето и часа за конкретна област.
- Уиджет за търсене с Google:** Извършете търсене с Google чрез въвеждане на изговорени или написани ключови думи.
- Папка:** Създайте папки за групиране на приложения съгласно вашите предпочитания.
- Икона на страниците:** Показва общия брой на платната на началния екран. Натиснете иконата на желаната страница, за да отидете на желаната страница. Иконата, отразяваща текущото платно, ще бъде маркирана.


- **Зона за бърз достъп:** Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорни бутони на Началния екран**
  - ◀: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
  - ○: Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
  - □: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете всички последни използвани приложения, натиснете **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. За да използвате две приложения едновременно с функцията Мулти-прозорец, натиснете и задръжте бутона, докато използвате някое приложение.

## Редактиране на сензорните бутони на началния екран

Можете да препоредите сензорните бутони на началния екран или да добавите често използвани функции към областта за бутони.

Натиснете ○ > ⋮ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сензорни бутони на Началния екран** > **Комбинация от бутони** и персонализирайте настройките.

- Предлагат се няколко функции, включително QSlide, панел за Уведомяване и Capture+. Могат да се добавят максимално до пет елемента.

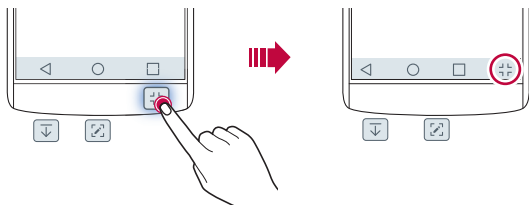

## Икони на състоянието

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.

	Няма сигнал
	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Включен е Bluetooth режим
	Свързване към компютър чрез USB
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Включен е GPS
	Гореща точка е включена
	Няма SIM карта
	NFC е включена




- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

## Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу или докоснете ∨.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете **РЕДАКТ**.
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

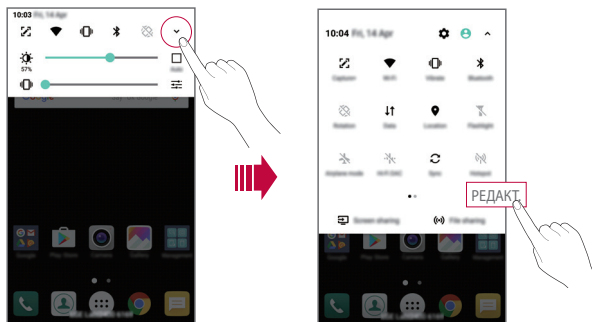

## Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.

В панела с известия докоснете **Завъртане** от списъка с икони за бърз достъп.

Друга възможност е да докоснете  $\bigcirc > \text{☰} > \text{Настройки} > \text{Дисплей}$  и да активирате **Авто-завъртане на екрана**.



## Редактиране на началния екран


В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.


- За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте страницата, след което я преместете на друго място.
- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените настройките на началния екран, докоснете **Настройки на начален екран** и персонализирайте опциите. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.

## Показване на фоновата тема

Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията и уиджетите от началния екран.

Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.

- За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват приложения и уиджети, съберете пръстите си върху началния екран или натиснете .

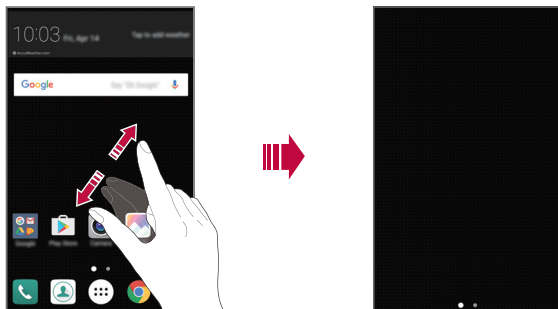

## Преместване на приложения в началния екран

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

## Използване на папки от началния екран


### Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.



### Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.
- Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като докоснете  в папката.

## Настройки на начален екран

Можете да персонализирате настройките на началния екран.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Дисплей** > **Начален екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Избор на Начало:** Изберете режим на началния екран.
  - **Smart Bulletin:** Използвайте началния екран, за да виждате информацията, персонализирана според нуждите ви.
  - **Тапет:** Променете фоновия тапет на началния екран.
  - **Ефект на екран:** Изберете ефект, който да приложите, когато се превключват страниците на началния екран.

- **Разреша превъртане на Начален екран:** поставете отметка, за да позволите постоянно превъртане на Началния екран (превъртане обратно до първия екран след последния).
- **Помощ:** извежда помощна информация за началния екран.

## Заклучване на екрана

### Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.



За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

## Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** и изберете предпочитания от вас метод.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
  - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
  - **Knock Code:** Натиснете пространствата на екрана според модела, за да отключите екрана.
  - **Схема:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
  - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
  - **Пръстови отпечатаъци:** Отключете екрана с пръстов отпечатък.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.



## Настройки за защитено стартиране

Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за заключване на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при всяко негово включване, за да защитите своите данни.

- Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от функциите с изключение на спешно повикване.
- Ако забравите паролата си за декодиране, не можете да възстановите криптираните данни и лична информация.

## Настройки за заключване на екрана

Можете да персонализирате следните настройки за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Изберете заключване на екрана:** Изберете метод за заключване на екрана.
  - **Smart Lock:** Изберете надеждни елементи, така че ако един от тях възникне, устройството автоматично се отключва.
  - **Тапет:** Променете фоновия тапет на заключения екран.
  - **Часовник:** Изберете позицията на часовника върху заключения екран.
  - **Преки пътища:** Добавете пряк път към приложение и го отворете директно от заключения екран, като изтеглите прекия път на приложението по екрана.
  - **Ефект на екран:** Задайте ефекти за преход, които да се прилагат, когато екранът се отключва.
  - **Анимация за време:** Показвайте върху заключения екран анимации за времето за текущото местоположение.
  - **Информация за контакт за изгубен телефон:** На заключения екран може да се показва информация за контакт при спешни случаи.
  - **Таймер за заключване:** Задайте времето на неактивност, след което устройството автоматично се заключва.
  - **Бутонът за включване заключва незабавно:** Заклучвайте мигновено екрана с натискане на бутона за включване/заклучване.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.

## Включване на екрана

Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.



- Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя може да не функционира правилно в персонализирана стартираща програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
- Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не използвайте нокът
- За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.

## Включване на екрана

Докоснете двукратно централната част на екрана.

- Докосването в горната или долната част на екрана може да намали степента на разпознаване.

## Изключване на екрана

Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.

Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на състоянието.



## Knock Code

Можете да отключите екрана, като създадете собствен Knock Code. Когато екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като докоснете екрана в определена последователност.



- Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията KnockON.
- Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате екрана.

## Създаване на код с почукване

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да създадете код с почукване, и докоснете **СЛЕДВАЩ**.
- 3 Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и докоснете **ПОТВЪРДИ**.

## Отключване на екрана чрез код с почукване



Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване.

Можете също така да въвеждате Knock Code върху сензорния екран, когато екранът е изключен.

- Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран е включен.

## Криптиране на карта с памет

Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет. До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от друго устройство.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Пръстови отпечатьци и защита** > **Криптиране на паметта на SD карта**.
- 2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана на устройството и докоснете **ПРОДЪЛЖИ**, за да продължите.
- 3 Изберете опция и натиснете **КРИПТИРАНЕ**.
  - **Криптиране на нов файл:** Шифровайте само данните, които са записани на картата с памет след криптирането.
  - **Пълно криптиране:** Шифровайте всички данни, които в момента са записани на картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове:** Шифровайте всички файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика, снимки или видео.



- За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване на екрана с помощта на PIN код или парола.
- След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не са достъпни.
- Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход, процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
- Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са били криптирани.
- Криптираната карта с памет не може да се използва на друго устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго мобилно устройство, трябва да я форматирате.
- Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.

## Заснемане на екранни снимки


Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

### Чрез пряк път



Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.

- Екранните снимки могат да се преглеждат в папката **Screenshots** в **Галерия**.

### Чрез Capture+

В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието надолу, след което докоснете .



- Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп до **Capture+**, като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата на звука (+). За да използвате тази функция, натиснете  >  > **Настройки** > **Общи** и включете **Клавиш за бърз достъп**.
- За подробности вижте *Писане на бележки върху екранна снимка*.

# Въвеждане на текст


## Чрез клавиатура Smart

Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въведете и редактирате текст.

С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки, когато въвеждате текст.

## Придвижване на курсора

С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.

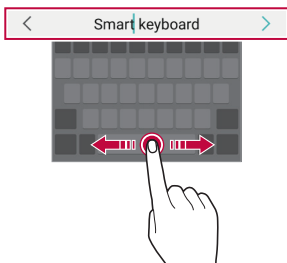


- Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.

## Подсказване на думи

Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.



Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.

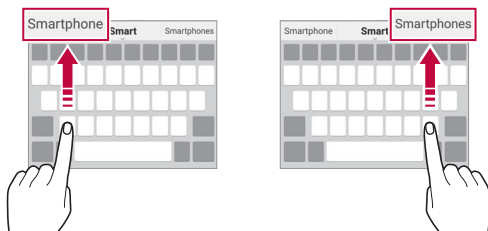
- Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате ръчно всяка буква от думата.




## Промяна на клавиатурната подредба QWERTY

Можете да добавяте, изтривате и пренареждате клавишите на долния ред на клавиатурата.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Оформление на QWERTY клавиатурата**.

- 2 Докоснете клавиш на долния ред, след това го преместете на друга позиция.

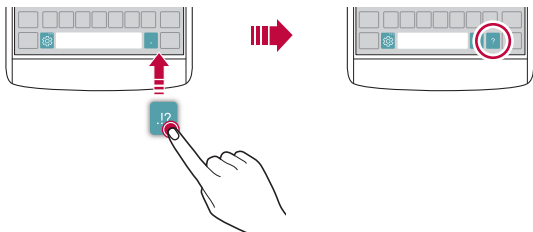

- Тази опция е достъпна за клавиатури с подредби QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Възможно е тази функция да не се поддържа за някои езици.


## Персонализиране на височината на клавиатурата

Можете да персонализирате височината на клавиатурата, за да постигнете максимален комфорт за ръцете при въвеждане на текст.

- 1 Докоснете ○ > ⋮ > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.



Друга възможност е да докоснете ⚙️ на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Височина на клавиатурата**.

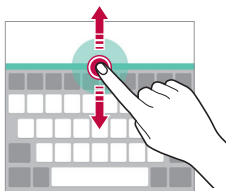
- 2 Регулирайте височината на клавиатурата.



## Избиране на хоризонтален режим на работа на клавиатурата

Можете да изберете хоризонтален режим на клавиатурата измежду няколко варианта.



- 1 Докоснете  >  > **Настройки > Общи > Език и клавиатура > LG клавиатура > Височина и разположение на клавиатурата > Клавиатура в хоризонтален изглед.**

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата > Клавиатура в хоризонтален изглед.**

- 2 Изберете режим на клавиатурата.

## Разделяне на клавиатурата

Можете да разделите клавиатурата по средата и да поставите всяка част от двете страни на екрана, когато екранът е в хоризонтален режим.

Докоснете  >  > **Настройки > Общи > Език и клавиатура > LG клавиатура > Височина и разположение на клавиатурата > Раздели клавиатура.**

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата > Раздели клавиатура.**






- Завъртете устройството в режим на пейзаж, за да разделите клавиатурата от двете страни. За да обедините или разделите клавиатурата, разделете или съберете пръстите си върху нея.



## Режим на работа с една ръка

Можете да преместите клавиатурата от едната страна на екрана, така че да можете да я използвате с една ръка.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка.**

Друга възможност е да докоснете  на клавиатурата и след това **Височина и разположение на клавиатурата** > **Работа с една ръка.**


- 2 Натиснете стрелката, която се показва до клавиатурата, за да преместите клавиатурата в желаната посока.



## Гласово въвеждане на текст



На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .



- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди, говорете ясно.
- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано към мрежата.
- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете  > **Езици** в екрана за гласово разпознаване.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.



## Добавяне на езици към клавиатурата

Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане от клавиатурата.

- 1 Докоснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **LG клавиатура** > **Изберете езици.**
- 2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.

## Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.





- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **ИЗРЯЗВАНЕ** или **КОПИРАНЕ**.
  - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **ПОСТАВИ**.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **ПОСТАВИ** не се показва.

## Clip Tray

Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.

- 1 На клавиатурата докоснете и задръжте , след което изберете .  
Друга възможност е да докоснете и задръжите прозореца за въвеждане на текст, след което да изберете **CLIP TRAY**.
- 2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
  - Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
  - Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени елементи, трябва първо да ги отключите.
  - Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.



- Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от потребителя.

## Споделяне на съдържание

### Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство

Можете да възпроизвеждате снимки, видео или музика, запаметени във вашето устройство, чрез телевизор.

- 1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
- 2 Докато преглеждате елементите от приложението **Галерия** или **Музика**, докоснете **⋮ > Изпълни на друго устройство**.
- 3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.



- За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са актуализирани.

### Преглед на съдържание от устройства наблизо

Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно устройство, като използвате приложенията **Галерия** или **Музика**.

### Свързване на устройствата

Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA функция, към една и съща безжична мрежа.



- Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове (DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.

## Търсене на устройства наблизо


Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като изберете менюто **Близки устройства** във всяко приложение.

Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате съдържание на вашето устройство.


## Изпращане или получаване на файлове.



Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство, таблет или компютър на LG.

### Изпращане на файлове

От приложението **Галерия**, **Файлов Мениджър** или **Музика** докоснете **>** **Споделяне** или  и след това изберете устройство в списъка за споделяне на файлове.

### Получаване на файлове

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете , след това докоснете **Споделяне на Файл**.


Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове, докоснете  **>** **Настройки** **>** **Мрежи** **>** **Споделяне и свързване** **>** **Споделяне на Файл** **>** **SmartShare Beam** .



- Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа като целевото устройство за прехвърляне на файла.
- Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на изходното и на целевото устройство.

## Изпращане на файлове към компютър

Можете бързо да изпращате големи файлове към вашия компютър.

- 1 Инсталирайте LG Bridge на вашия компютър.
- 2 Стартирайте LG Bridge на компютъра и след това влезте в системата, като използвате вашия LG акаунт.
- 3 Докоснете  **>** **Настройки** **>** **Мрежи** **>** **Споделяне и свързване** **>** **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.

#### 4 Изберете компютър в списъка за споделяне от приложенията от **Галерия, Файлов Мениджър и Музика.**



- Можете да изтеглите LG Bridge от уеб сайта на LG Electronics ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Когато прехвърляте файлове от устройството към компютъра, докато LG Bridge не е стартирано, те се съхраняват в продължение на 7 дни във временната памет.  
Временно съхраняваните файлове се запаметяват автоматично в компютъра, когато стартирате LG Bridge в рамките на 7 дни.

## Преглед на съдържание от облака

Можете директно да преглеждате съдържанието, записано във вашия профил в облака, без да го изтеглите на вашето устройство.

- 1 В приложението **Галерия, Музика** или **Файлов Мениджър** изберете **☰ > Облак**.
- 2 Изберете профил в облака и влезте в профила.
- 3 Запазете или възпроизведете съдържание в профила си в облака.

## Моля, не безпокойте

Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в определени периоди от време.

- 1 Натиснете **○ > ⋮ > Настройки > Звук и Известие > Моля, не безпокойте** и след това натиснете **○**, за да го активирате.
- 2 Докоснете **Звуци и вибрация** и изберете желанния режим:
  - **Само с приоритет:** Получавайте известия със звук или вибрация за избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включено, алармите все още ще прозвучават.
  - **Пълна тишина:** Деактивирайте и звука, и вибрациите.



03

## Приложения

# Инсталиране и деинсталиране на приложения

## Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате SmartWorld, магазина Google Play Магазин или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
- SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.

### Деинсталиране с жест на докосване и задържане

В началния екран натиснете и задръжте приложението за деинсталиране, след това го преместете към **Деинсталиране** в горната част на екрана.

### Деинсталиране с използване на менюто за настройки

Докоснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Приложения**, изберете приложение, след което докоснете **Деинсталиране**.

## Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.



- Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.

## Телефон

### Гласово повикване

Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи, например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.

### Повикване чрез клавиатурата

- 1 Докоснете > > > **Набиране**.
- 2 Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
  - Въведете телефонен номер и докоснете
  - Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
  - Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на контакта в списъка с контакти, след което докоснете .






- За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване, докоснете и задръжте 0.

### Осъществяване на повикване от списъка с контакти


- 1 Докоснете > > > **Контакти**.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти и докоснете .




## Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.


- Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването, намиращ се на слушалките.
- За да прекратите разговора само с натискане на бутона за включване/заклучване, натиснете  >  > **Настройки > Мрежи > Повикване > Отговаряйте и прекратявайте повиквания**, след което включете **Прекратявайте разговори с бутона за включване/изключване**.




## Отхвърляне на повикване

За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете  върху екрана за входящи повиквания.

- За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за отхвърляне  през екрана.
- За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете  >  > **Настройки > Мрежи > Повикване > Блокиране на повиквания и Отказване със съобщение > Отказ със съобщение**.
- При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за включване/заклучване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията, или да задържите повикването.

## Преглед на пропуснати повиквания

Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на екрана се показва .

За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете  >  >  > **Регистър повиквания**.

## Функции, достъпни по време на повикване

По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване на екранните бутони:


- **Контакти:** Вижте списъка с контакти по време на разговор.
- **Край:** Прекратете разговора.
- **Бутони:** Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
- **Говорител:** Включете функцията за високоговорител.
- **Заглушаване:** Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата страна в разговора.
- **Bluetooth:** Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е сдвоено и свързано.
- **⋮:** Достъп до допълнителни опции за повиквания.



- Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Осъществяване на тристранно повикване




Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.



- 1 По време на разговор докоснете **⋮** > **Добавяне на разговор**.
- 2 Въведете телефонен номер и докоснете .
  - На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият разговор е поставен в режим на задържане.
- 3 За да започнете конферентен разговор, натиснете **Сливане на разговори**.



- Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Преглед на записите на повикванията

За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете  >  >  > **Регистър повиквания.** След това можете да използвате следните функции:





- За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се обадите на избрания контакт, докоснете .
- За да изтриете записи за повиквания, докоснете  > **Изтрий.**



- Показаната продължителност на разговора може да се различава от начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

## Конфигуриране на опции за повиквания

Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.

- 1 Докоснете  >  >  > **Набиране** или **Регистър повиквания.**
- 2 Докоснете  > **Настройки разговор** и след това конфигурирайте опциите според предпочитанията си.







# Съобщения

## Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете **Изпр.**, за да изпратите съобщението.

## Прочитане на съобщение

Можете да прегледате обменените съобщения по контакти.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

## Конфигуриране на настройките за съобщения

Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  >  > .
- 2 Докоснете  : **Настройки** от списъка със съобщения.

# Камера

## Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите ценните за вас моменти.

Натиснете  >  > .



- Преди да направите снимка или да запишете видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не замърсите обектива на камерата с пръсти или друго чуждо вещество.
- Ако нивото на заряда на батерията е под 5%, я заредете, преди да използвате камерата.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видео от **Галерия**. За подробности вижте *Общ преглед на Галерия*.

## Промяна на режима на камерата



Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата на снимане, за да направите снимка или видео лесно и удобно.


Стартирайте приложението Камера, след което изберете желанния режим на камера от втория екран.




## АВТОМАТИЧЕН режим

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове, като избирате между различни режими и опции на камерата.

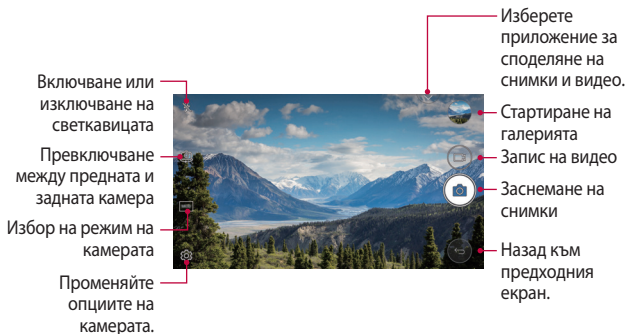

- 1 Стартирайте приложението Камера, след което изберете **АВТОМАТИЧЕН** режим от втория екран.
- 2 За да направите снимка, натиснете . За да запишете видео, натиснете .








## Правене на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете върху обекта, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
  - Можете също да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.



- Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата, като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука (-). Натиснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Клавиши за бърз достъп** и включете функцията **Бързо снимане**.

## Записване на видео

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете върху обекта, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Натиснете 
  - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
  - За да поставите записа на видео на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

## Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.



- Наличните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камера.

Размер на снимка	Изберете стойности за съотношение на екран и размер за правенето на снимки.
Резолюция на видеото	Изберете стойности за резолюция и размер за записа на видео.
HDR	Направете снимки или видеоклипове в ярки цветове и получите компенсирани ефекти, дори когато са направени срещу светлината. Тези функции се предоставят от технологията на висок динамичен обхват (HDR), поставена в камерата на устройството.
Таймер	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
Затвор при усмивка	Заснемайте снимки с гласови команди.
Стабилен запис	Активирайте стабилен запис за стабилно видеоизображение.

<b>Таг на местоположения</b>	Запаметете изображението с GPS данни за местоположение.
<b>Матрица</b>	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да правите снимки или видео с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
<b>Памет</b>	Изберете вътрешна памет и SD карта. (Достъпна, когато е поставена картата с памет.)
<b>Обикновен изглед</b>	Скриване на всички менюта от екрана на камерата.
<b>Помощ</b>	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.













### Допълнителни опции за предната камера

<b>Селфи снимка</b>	Персонализиране на настройките за селфи снимка. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заснемане чрез жестове: Снимайте, като използвате функцията за Заснемане чрез жестове.</li> <li>• Автоматична снимка: Заснемане, когато камерата разпознае лице.</li> </ul>
<b>Преглед с жестове</b>	Изберете дали да използвате прегледа с жестове, за да видите направената снимка веднага, след като я направите.
<b>Запази като обърнато</b>	Запазете като обърнати изображения след правене на селфита.

## Различни режими на камера

### Мулти-изглед

Можете да направите няколко снимки или видеоклипове под формата на колаж с помощта на предната и задната камера. Снимки и видео могат да бъдат записани с различни оформлення.

- 1 В автоматичен режим натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете  и изберете оформление.
- 3 Натиснете , за да направите снимки, според инструкциите на екрана. За да запишете видео, натиснете .
  - За да превключвате между предната и задната (стандартен или широкоъгълен обектив) камера, плъзнете нагоре или надолу, или наляво, или надясно.
  - Натиснете  / , за да правите снимки или да записвате видеоклипове едновременно или последователно в зависимост от изведения ред на оформление.
  - Когато сте избрали , можете да правите снимки или да записвате видеоклипове последователно в цифровата последователност на оформлението.
    - Натиснете , за да направите снимка. Натиснете  за да запишете кратък видеоклип.
    - За да направите последователни серии от снимки или видеоклипове през определени интервали, натиснете и задръжте  или .
  - Когато сте избрали , можете да правите снимки или видеоклипове едновременно независимо от реда на оформлението.


## Комбинирано видео

Можете да запишете кратки видеоклипове и да ги съберете в 60-секунден късометражен филм.

1 В автоматичен режим натиснете **РЕЖИМ** > .

2 Натиснете .

- Натиснете иконата еднократно, за да запишете трисекунден видеоклип. Докоснете и задръжте иконата, за да създадете по-дълъг видеоклип (максимална продължителност: една минута).

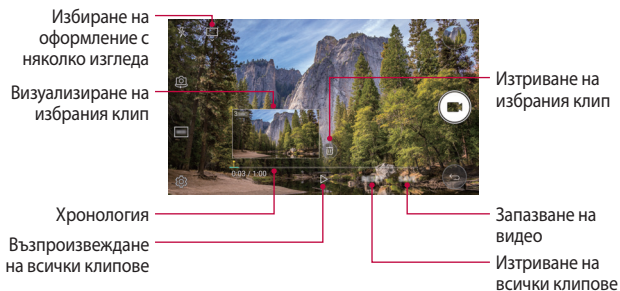


3 Натиснете **ЗАПИШИ**.


## Панорама

Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за обширен изглед.

1 В автоматичен режим натиснете **РЕЖИМ** > .

2 Натиснете  и след това бавно придвижвайте камерата в една посока.




- Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в указанията.

3 Натиснете , за да спрете да правите панорамната снимка.



### Забавен каданс




Можете да създадете забавно видео чрез промяна на скоростите на движение на обектите в него. Тази функция ви позволява да записвате видео при по-висока скорост и след това да го възпроизведете с нормална скорост, така че да изглежда забавено.

- 1 В автоматичен режим натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете  и запишете видео.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.




### Забързано движение

Можете да направите поредица от кадри на зададени интервали, за да запишете промените, които възникват бавно във времето като движенията на облак, движенията на небесните тела, трафика и др.

- 1 В автоматичен режим натиснете **РЕЖИМ** > .
- 2 Натиснете  и запишете видео.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.




- Докато записвате видео със забързано движение, гласове не се записват.

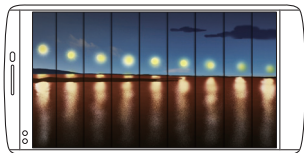

## Поредица от снимки

Можете да направите серийни снимки, за да създадете подвижни снимки.

В автоматичен режим натиснете и задръжете .

- Серийни снимки се правят бързо, докато е натиснат .



- Когато съхранението е зададено във вътрешната памет, можете да направите до 30 снимки. Когато съхранението е зададено във външната памет, можете да направите едновременно до 30 снимки.

## Обикновен изглед

В автоматичен режим натиснете  > **Обикновен изглед**, за да скриете менюта от екрана на камерата. Докоснете , за да се покажат.

## РЪЧЕН режим на камера

Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като използвате различни усъвършенствани функции. Настройте баланса на бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други опции.

- 1 Стартирайте приложението Камера, след което изберете режим РЪЧЕН (📷) на втория екран.



- 2 Персонализирайте следните настройки на камерата.



- Настройване на баланса на бялото
- Настройване на фокуса
- Настройване на яркостта
- Настройване на нивото на експонация
- Настройване на скоростта на затвора
- Настройване на ISO светлочувствителността

- 3 Натиснете 📷, за да направите снимката.

## Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.


<b>Размер на снимка</b>	Изберете стойности за съотношение на екран и размер за правенето на снимки.
<b>Таймер</b>	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
<b>Затвор при усмивка</b>	Заснемайте снимки с гласови команди.
<b>Таг на местоположения</b>	Запаметете изображението с GPS данни за местоположение.
<b>Ръководство</b>	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да направите снимки с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
<b>Запиши като RAW</b>	Изображението се съхранява като RAW файлов формат, за да можете да го модифицирате. DNG файлът е създаден, докато правите снимка, след което се запазва като некомпесирано изображение с висока резолюция.
<b>Памет</b>	Изберете вътрешна памет и SD карта. (Достъпна, когато е поставена картата с памет.)
<b>Помощ</b>	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

## РЪЧЕН режим на видео

Можете да записвате видео чрез ръчно персонализиране на различни опции. Регулиране на стойностите на баланса на бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и още.

- 1 Стартирайте приложението Камера, след което изберете режим РЪЧЕН (MANUAL) на втория екран.



- 2 Персонализиране на настройките на камерата.
- 3 Натиснете  за запис на видео.

## Персонализиране на опциите за камера

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.

<b>Резолуция на видеото</b>	Изберете стойности за съотношение на екран и размер за видеоклипове.
<b>Скорост на кадрите</b>	Изберете стойността на кадрите за секунда време.
<b>Побитова скорост</b>	Изберете качеството на изображението за видеоклипове.
<b>Таймер</b>	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след определен период от време.
<b>Стабилен запис</b>	Активирайте стабилен запис за стабилно видеоизображение.
<b>Таг на местоположения</b>	Запаметете изображението с GPS данни за местоположение.
<b>Матрица</b>	Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да можете да записвате видеоклипове с помощта на хоризонтални и вертикални референтни линии.
<b>Памет</b>	Изберете вътрешна памет и SD карта.
<b>Помощ</b>	Осигурява помощ за всяко меню на камерата.

## Други удобни функции на приложението Камера


### Лост за мащабиране

Можете да управлявате мащаба на втория екран, докато записвате видео.



### Заклучване на AE/AF

Можете да коригирате текущото ниво на експонацията и мястото на фокуса, като натиснете и задържите екрана в автоматичен режим. За да изключите тази функция, докоснете празна зона на екрана.

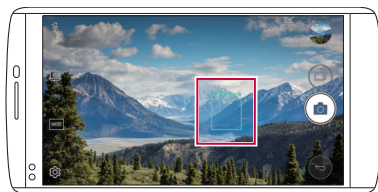

## Пикова стойност на фокуса

- 1 В РЪЧЕН режим на камерата или РЪЧЕН режим на видео, натиснете **ФОКУС**.



- 2 Използвайте плъзгача за управление на пиковата стойност на фокуса от дясната страна на екрана, за да изведете обекта на фокус.




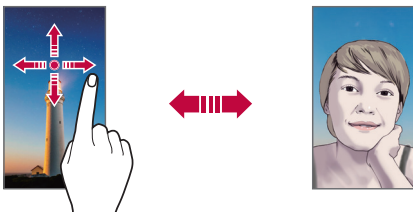
- За да изключите функцията, натиснете **АВТОМАТИЧЕН**.



## Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера, за да отговарят на средата ви.

В екрана на камерата докоснете  или плъзнете екрана в произволна посока, за да превключите между предната и задната камера.



- Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности вижте [Селфи снимка](#).

## Увеличаване или намаляване

Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видео.

- На екрана на камерата съберете или раздалечете двата си пръста, за да увеличите или намалите изображението, след което използвайте изведения плъзгач +/-.



- Функцията за мащабиране не е достъпна, когато използвате предната камера в режим за селфи.

## Селфи снимка

Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да снимате селфита.


### Снимане с жестове


Можете да снимате селфита, като използвате жестове.

Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.

Можете също да стиснете ръката си в юмрук и след това да я отворите към предната камера.

- След три секунди снимката се заснема.

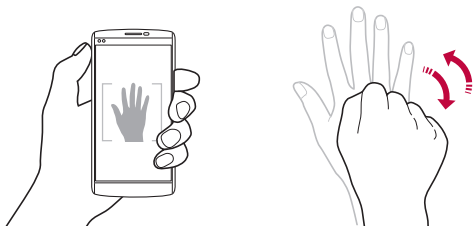


- За да използвате тази функция, включете в режим на предна камера, след това докоснете  > Селфи снимка > Заснемане чрез жестове.
- Уверете се, че дланта и юмрукът ви са в рамките на референтната линия, така че камерата да може да ги разпознае.
- Тази функция може да не е достъпна, докато се използват някои от функциите на камерата.

## Автоматична снимка

Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи селфи автоматично.


- Бялата ориентировъчна рамка се появява, когато предната камера разпознае лицето ви. Ако сниманият обект в ориентировъчната рамка спре да се движи, цветът на ориентировъчната рамка става син, след което камерата прави снимка.




- Натиснете  > Селфи снимка > Автоматична снимка, за да активирате функцията за автоматична снимка.

## Преглед с жестове

След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате веднага, като доближите екрана до лицето си.

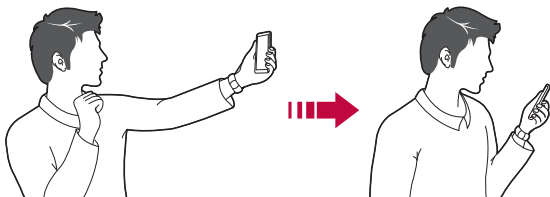




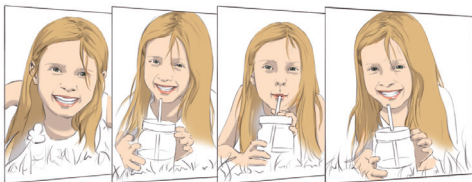
- Натиснете  > **Преглед с жест**, за да разрешите функцията за преглед с жест.
- Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
- Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация, екранът превключва към режима на камера.

## Снимане с интервал


Можете да правите селфита през интервал.

Докато използвате предната камера, докоснете и задръжете . Друга възможност е да покажете дланта си пред камерата, след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.

- Заснемат се четири снимки през интервал от около две секунди след времево закъснение от три секунди.



## Запази като обърнато

Преди да направите снимка с предната камера, докоснете  > **Запази като обърнато**. Изображението се обръща хоризонтално.






- Когато използвате предната камера, можете да промените начина, по който се правят селфитата, от опциите на камерата. За подробности вижте *Персонализиране на опциите за камера*.

# Галерия

## Общ преглед на Галерия


Можете да преглеждате и управлявате снимки и видео, запаметени в устройството ви.

- 1 Натиснете  >  > .
  - Запаметените снимки и видео се показват по папките.
- 2 Докоснете папка и изберете файл.
  - Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
  - Докато преглеждате снимка, плъзнете бързо наляво или надясно, за да прегледате предишната или следващата снимка.
  - Докато гледате видео, плъзнете бързо наляво или надясно за превъртане на видеото назад или бързо превъртане напред.





- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят поради начина на кодиране.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
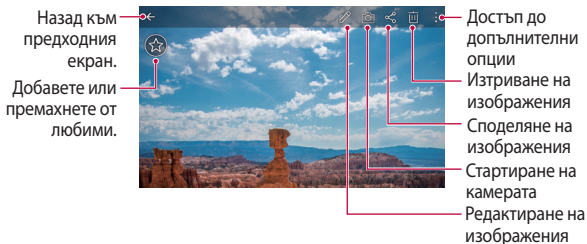
## Преглеждане на снимки




- За да се изведат елементите на менюто, докоснете леко екрана. За да се скрият елементите на менюто, докоснете екрана отново.

## Редактиране на снимки


- 1 Докато преглеждате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**, за да запазите промените.
  - Промените се презаписват в оригиналния файл.
  - За да запазите редактираната снимка като друг файл, докоснете  > **Запазване на копие**.

## Възпроизвеждане на видео

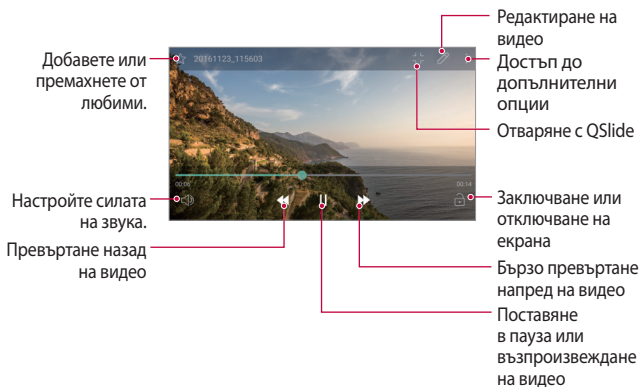

- За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната страна на екрана на видеото.
- За да регулирате яркостта на екрана, плъзнете лявата страна нагоре или надолу на екрана на видеото.

## Редактиране на видеоклипове




- 1 Докато гледате видео, натиснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.



- 3 Докоснете **ЗАПИШИ**, за да запазите промените.




## Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете **Изтрий**.
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтрите файлове автоматично се преместват в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Галерия след не повече от 7 дни.
- В Галерия докоснете  > **Кошче**. Докоснете , за да изтриете файловете окончателно. В този случай файловете не могат да бъдат възстановени.

## Споделяне на файлове

Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка, натиснете  за да споделите файла, като използвате желанието от вас метод.
- Докато гледате видео, докоснете  > **Споделяне**, за да споделите файла, като използвате желанието от вас метод.
- Докоснете  от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги споделите, като използвате желанието от вас метод.

## Имейл

### Преглед на електронната поща



Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.




- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.


### Регистриране на имейл акаунт

Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте имейл акаунта си.


- 1 Натиснете  >  > **Имейл**.
- 2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
- 3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете **СЛЕДВАЩ** и регистрирайте акаунта си.
  - За да регистрирате ръчно имейл акаунт, натиснете **РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ** (ако е необходимо).

## Управление на имейл акаунти


За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си, докоснете  > **Настройки**.

- За да добавите акаунт, докоснете **Добавяне на акаунт**.
- За да изтриете акаунт, докоснете  > **Премахване на профила**.





## Отваряне на друг имейл акаунт

Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт, докоснете  и го изберете друг от списъка с акаунти.

## Проверка на имейла



- 1 Докоснете  и изберете пощенска кутия.
- 2 Изберете имейл от списъка с имейли.
  - Показва се имейл съобщението.

## Изпращане на имейл

- 1 Докоснете .
- 2 Въведете имейл адреса на получателя.
- 3 Въведете тема и съобщение.
  - За да прикачите файлове, докоснете .
  - За достъп до опционни елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите имейла.

# Музика

Можете да възпроизвеждате и управлявате песни или музикални албуми.

- 1 Натиснете  >  > **Музика**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете музикален файл.








- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.
- Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на международните авторски права или от законите за авторското право. Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика, първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
- Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi аудио. Hi-Fi звуковите файлове показват иконата на Hi-Fi.


## Часовник

### Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.




- 1 Натиснете  >  > **Часовник** > **Аларма**.
- 2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ЗАПИШИ**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
- За да изтриете аларма, докоснете  в горната част на екрана. Друга възможност е да докоснете и задържите алармата.



### Световен часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Натиснет  >  > **Часовник** > **Световен часовник**.
- 2 Докоснете  и добавете град.



## Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Натиснете  >  > **Часовник** > **Таймер**.
- 2 Настройте часа и докоснете **Старт**.
  - За да спрете таймера, докоснете **Пауза**. За да възобновите таймера, докоснете **Подновяване**.
  - За да нулирате настройките на таймера, натиснете **Нулиране**.
- 3 Докоснете **Стоп**, за да спрете алармата на таймера.





## Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

- 1 Натиснет  >  > **Часовник** > **Хронометър**.
- 2 Докоснете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
  - За да запишете времеви период, докоснете **Обиколка**.
- 3 Докоснете **Пауза**, за да спрете хронометъра.
  - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете **Подновяване**.
  - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

## Калкулатор

Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.




- 1 Натиснете  >  > **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
  - За да използвате научния калкулатор, натиснете  > **Научен калкулатор**.
  - За да видите хронологията на изчисленията, натиснете  > **История на изчисление**.

# Календар

## Преглед на календар




Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.

## Добавяне на събития

- 1 Натиснете  >  > **Календар**.
- 2 Изберете дата, след което докоснете .
- 3 Въведете данни за събитието и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.
  - Ако докоснете дата от календара и тя съдържа събитие, ще се покаже изскачащ прозорец, в който е изведен списък на събитията. Докоснете събитие от изскачащия прозорец, за да прегледате данните за събитието.




## Задачи

Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно графици.

- 1 Натиснете  >  > **Задачи**.
- 2 Докоснете , за да добавите задача.
- 3 Въведете данни за задачата и докоснете **ЗАПИШИ**.

## Файлов Мениджър

Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви или в облака.

- 1 Натиснете  >  > **Файлов Мениджър**.
- 2 Докоснете  и изберете желаното място за съхранение.

## Изтегляния

Можете да преглеждате, изтривате или споделяте файлове, изтеглени чрез интернет или приложения.

Натиснете  >  > **Изтегляния**.




## LG SmartWorld

Можете да изтеглите разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения и шрифтове, предоставяни от LG Electronics.

Персонализирайте устройството си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния екран и шрифтове.





- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.
- Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 Натиснете  >  > **SmartWorld**.
- 2 Докоснете  > **LG Акаунт**, след това влезте.
- 3 Изберете и изтеглете желаното съдържание.

## Изтегляне на приложението SmartWorld

Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки, за да го изтеглите.



- 1 Натиснет  >  > **Настройки** > **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на приложение**.
- 2 От списъка изберете **SmartWorld** и докоснете **Изтегляне**.

## RemoteCall Service

За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на клиенти на LG, както следва:



- За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с използването ѝ.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използването на данни в зависимост от ценовия си план.

- 1 Натиснете  >  > **RemoteCall Service**.
- 2 Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
- 3 След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да въведете шестцифрен номер за достъп.
  - Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира дистанционното техническо обслужване.

## Evernote

Можете да записвате и събирате важна информация, а след това да я споделяте с други устройства, които поддържат **Evernote**.





Натиснете  >  > **Evernote**.

## Chrome

Влезте в профила си в Chrome и импортирайте отворени раздели, отметки и данни на адресна лента от компютър към устройството си.

# LG Backup

Можете да архивирате, възстановявате и премествате данни, записани на устройството ви.

- 1 Натиснете  >  > **LG Backup**.  
Можете също да докоснете  >  > **Настройки > Общи > Архивиране и нулиране > LG Backup**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете дали да архивирате данните в предварително зададената папка за архивиране на устройството или да копирате данните на други устройства.



- Възможно е при нулиране на устройството ви резервните файлове, запазени във вътрешна памет, да бъдат изтрити. За да сведете до минимум загубата на данни, копирайте важните файлове от папката на LG Backup във вътрешната памет на компютър или на външна памет.



- Данните от профил в Google няма да се архивират. Когато синхронизирате с профила си в Google, данните за приложенията, контактите, календара и паметните бележки в Google, както и изтеглените приложения от магазина Google Play се съхраняват автоматично на приложението (Google) Диск.
- Архивните файлове се записват с файлово разширение \*.lbf в папката LG Backup на картата с памет или във вътрешна памет.
- Заредете напълно батерията, преди да архивирате или възстановите данни, за да избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.

# Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Документи

Създавайте документи или редактирайте документи, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте документи с други хора.

## Диск

Качвайте, запазвайте, отваряйте, споделяйте и организирайте файлове от устройството си. Достъп до файловете, които са достъпни от приложения, можете да осъществите отвсякъде, включително онлайн и офлайн среда.

## Gmail

Регистрирайте Google имейл акаунт в устройството си, за да проверявате и изпращате имейли.

## Google

Използвайте Google, за да търсите уебстраници, изображения, новини и др., като въведете или изговорите ключови думи.

## Кarti

Намерете местоположението си или това на дадено място на картата. Преглеждайте географска информация.

## **Снимки**

Преглеждайте или споделяйте снимки и албуми от устройството си.

## **Play Филми и ТВ**

Използвайте профила си в Google, за да наемате или да купувате филми. Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.

## **Play Музика**

Купувайте файлове с музика от магазина Google Play Магазин. Възпроизвеждайте файлове с музика, запаменети в устройството ви.

## **Таблицы**

Създавайте електронни таблици или редактирайте електронни таблици, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте електронни таблици с други хора.

## **Презентации**

Създавайте презентации или редактирайте презентации, създадени онлайн или от друго устройство. Споделяйте и редактирайте презентации с други хора.

## **Гласово търсене**

Бързо търсене на елементи чрез изговаряне на ключова дума или фраза.

## **YouTube**

Търсете и възпроизвеждайте видео. Качвайте видео в YouTube, за да го споделяте с хора по целия свят.



04



**Настройки**

# Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

Докоснете  >  > **Настройки**.




- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемента за настройка.
- Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на таблица.

## Мрежи

### Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

### Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
  - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
  - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте мрежата, след което докоснете **Забрави мрежата**.

## Настройки за Wi-Fi мрежи

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Превключете към мобилни данни:** Ако е активирана функцията за мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната връзка за данни.
- **⋮** : Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.


## Wi-Fi Direct

Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две устройства.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Wi-Fi > ⋮ > Разширен Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се покажат автоматично.
- 2 Изберете устройство.
  - Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за връзка.




- Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.

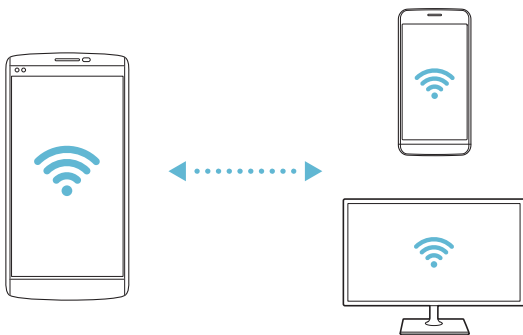

## Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

### Сдвояване с друго устройство

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Bluetooth**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Наличните устройства се показват автоматично.
  - За да опресните списъка с устройства, докоснете **ТЪРСЕНЕ**.




• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

- 3 Изберете устройство от списъка.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

### Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
  - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
  - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.




• Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.


## Мобилни данни

Можете да включвате или изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.

### Включване на мобилните данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.

### Персонализиране на настройките за мобилни данни

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Мобилни данни**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Задайте да се използват връзките за данни в мобилни мрежи.
  - **Ограничаване на използването на мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на лимита.
  - : Персонализирайте настройките за мобилни данни.

## Повикване

Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например опциите за гласови повиквания и международни повиквания.




- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Повикване**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Споделяне и свързване

### NFC

Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > NFC**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC, за да разрешите споделяне на данни.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството. Вижте [Преглед на частите](#) за подробности относно зоната на NFC антената.

### Android Beam

Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика, видеоклипове или контакти, и да отворите уеб страница или да стартирате приложение от другото устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Android Beam**.
- 2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.



- NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на устройството.

## Споделяне на Файл

Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и други устройства или планшети на LG.



• За подробности вижте *Изпращане или получаване на файлове*.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Споделяне на Файл**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **V10:** Променете името на устройството.
  - **Запиши в:** Задайте целевата папка за запаметяване на файлове, изпратени от други устройства.
  - **Споделяне на Файл:** Разрешете получаването на файлове, изпратени от други устройства.
  - **SmartShare Beam:** Споделяйте файлове с други устройства чрез SmartShare Beam.
  - **Помощ:** Можете да видите помощта за споделени файлове.


## Мултимедиен сървър

Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се наблизо устройства, които поддържат DLNA.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Мултимедиен сървър**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Споделяне на съдържание:** Споделяйте съдържание от устройството си с намиращи се наблизо устройства.
  - **V10:** Задайте име на устройството си.
  - **Съдържание за споделяне:** Изберете типа мултимедийно съдържание за споделяне с други устройства.
  - **Разрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които имат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
  - **Неразрешени устройства:** Вижте списък с устройства, които нямат разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.

## Споделяне на екран

Можете да възпроизвеждате екрана и звука на устройството на друго устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Споделяне на екран**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
- 3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.
  - Ако желаното устройство не се показва, докоснете **ТЪРСЕНЕ**, за да опресните списъка.
  - След свързване към устройството то извежда екрана на вашето устройство.



- Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.

## LG AirDrive

Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате файлове, запазени в устройството. Не е необходима USB връзка.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > LG AirDrive**.
- 2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра и **LG AirDrive** на устройството.
  - Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Управлявайте файлове на устройството от компютъра.


## Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаменени в устройството.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Споделяне и свързване > Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Натиснете , за да го активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
  - За да добавите принтер, докоснете **:** > **Добавяне на принтер**.
  - За да потърсите име на принтер, докоснете **:** > **Търсене**.
  - Докоснете **:** > **Настройки** от екрана на списъка с принтери.
- 4 Изберете файл и докоснете **:** > **Печат**.
  - Документът се разпечатва.




- Ако нямате профил в Google, докоснете **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ**, за да създадете такъв.

## Тетъринг


### Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.

- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Предоставяне на връзка чрез USB**, след което натиснете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от [www.lg.com](http://www.lg.com) и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

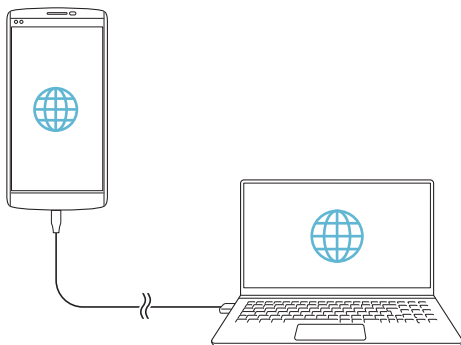


## Wi-Fi гореща точка

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Wi-Fi гореща точка** и след това натиснете , за да го активирате.
- 2 Натиснете **Настройка на Wi-Fi хотспот** и въведете Wi-Fi име (SSID) и паролата.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: <http://www.android.com/tether#wifi>

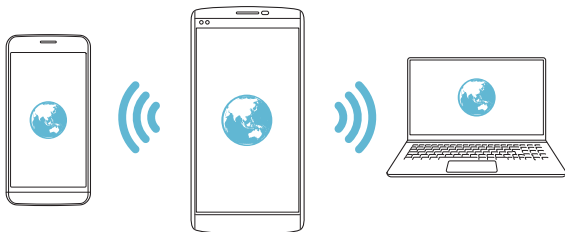

## Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Мрежи > Тетъринг > Bluetooth споделяне на интернет връзка**, след което натиснете , за да го активирате.
- 2 Включете Bluetooth функцията на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на този уебсайт: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)



## Помощ

Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на достъп.

В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Тетъринг > Помощ**.

## Още

### Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Самолетен режим**.
- 2 Докоснете **ВКЛ.** в екрана за потвърждение.

### Мобилни мрежи

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > Мобилни мрежи**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Мобилни данни:** Включвайте или изключвайте мобилните данни.
  - **Роуминг на данни:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
  - **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
  - **Имена на точки за достъп:** Вижете или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.
  - **Мрежови оператори:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.

### VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.

#### Добавяне на VPN

- 1 В екрана за настройки докоснете **Мрежи > Още > VPN**.
- 2 Натиснете **Добави VPN**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Натиснете **НАСТР.** от екрана за уведомяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

### 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПИШИ**.

#### Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPN**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
  - За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето **Запазване на информация за акаунт**.

## Звук и Известие

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук и Известие** и персонализирайте следните настройки:

- **Звуков профил:** Промяна на звуковия режим до **Звук, Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук:** Регулирайте силата на звука за различни елементи.
- **Тон на звънене:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
- **ID на мелодия:** Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от конкретен контакт.
- **Сила на вибрация:** Настройте интензитета на вибрацията.
- **Звук с вибрация:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **Тип вибрация:** Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на повиквания.

- **Моля, не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Заклучен екран:** Показвайте или скривайте съобщение с известие на заключенния екран. Можете също да скриете лична информация.
- **Приложения:** Изберете приложенията, които могат да показват своите уведомителни съобщения на екрана, и определете приоритетите на тези приложения по отношение на уведомителните съобщения.
- **32 - битов HiFi DAC:** разрешете тази функция, за да увеличите качеството на звука с поддържани слушалки.
- **Още > Звук за уведомление:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Още > Вибриране при натискане:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете определени елементи на екрана.
- **Още > Звукови ефекти:** Изберете звуков ефект, който да се възпроизвежда, когато докосвате бутоните за набиране или клавиатурата, избирате опция или заключвате, или отключвате екрана.
- **Още > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** задайте устройството да прочете информацията за повикващия или съдържанието на съобщението чрез глас.

## Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Втори екран:** персонализиране на настройките и опциите за втори екран. За подробности вижте *Second screen*.
- **Начален екран:** Персонализирайте настройките за началния екран. За подробности вижте *Настройки на начален екран*.

- **Заклучен екран:** Персонализирайте настройките за заключен екран. За подробности вижте *Настройки за заключване на екрана*.
- **Тема:** Задайте темата за екрана на вашето устройство.
- **Сензорни бутони на Началния екран:** Пренаредете сензорните бутони на началния екран или променете фоновите им цветове. Скривайте сензорните бутони на началния екран.
- **Тип шрифт:** Смяна на вида шрифт.
- **Размер на шрифт:** Задава размера на шрифта.
- **Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
- **Яркост:** използвайте плъзгача, за да промените яркостта на екрана на устройството. За да настроите автоматично яркостта на дисплея според интензитета на околната светлина, докоснете **Автоматично** превключване.
- **Автоматично:** Настройте устройството така, че яркостта на екрана автоматично да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
- **Авто-завъртане на екрана:** екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Време за изчакване на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Още > Размер на показване:** Приближаване или отдалечаване на екрана.
- **Още > Скринсейвър:** Показва се скрийнсейвър, когато устройството е свързано към държача или се зарежда. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.
- **Още > Миниизглед:** можете да направите размера на екрана по-малък, за да използвате удобно устройството с една ръка. Плъзнете сензорния бутон за Началния екран в долната част на екрана наляво или надясно.
- **Още > Калибриране на сензора за движение:** Коригира ъгъла и скоростта на сензора за движение, за да се подобри прецизността на накланяне и скоростта на сензора.



- Когато коригирате сензора за движение, устройството трябва да бъде поставено върху равна повърхност. В противен случай може да възникнат грешки, свързани с функциите на сензора за движение, например автоматично завъртане на екрана.

## Общи

### Език и клавиатура

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Език и клавиатура**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Език:** Изберете езика за устройството.
  - **Настояща клавиатура:** Вижте използваната в момента клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на текст.
  - **LG клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата LG.
  - **Гласово въвеждане с Google:** Конфигурирайте опциите за диктуване на текст от Google.
  - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.
  - **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
  - **Разместване на бутоните:** Обърнете десния бутон на мишката, за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.

## Местоположение

Можете да персонализирате начина, по който различните приложения да използват информацията за местоположението.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Местоположение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Режим:** Изберете метод за предоставяне на информация за местоположението.
  - **Моите места:** Настройте устройството да анализира често посещавани места, така че автоматично да може да разпознава жилищен адрес.
  - **ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Прегледайте приложенията, които наскоро са изисквали информация за местоположението.
  - **Определяне на локация с ниско потребление на мощност:** Преценете местоположението на устройството, като използвате ниско потребление на енергия.
  - **Google История на местоположенията:** Конфигурирайте настройките за история на местоположенията на Google.
  - **Споделяне на местоположението в Google:** конфигурирайте настройките за споделяне на Google местоположение.

## Профили и синхронизиране

Можете да добавяте или управлявате профили, включително профил в Google. Можете да синхронизирате автоматично конкретни приложения или информация за потребител.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Профили и синхронизиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Автоматично синхронизиране на данните:** Синхронизирайте автоматично всички регистрирани профили.

- **АКАУНТИ:** Преглеждайте списък с регистрираните профили. Докоснете профил, за да преглеждате или промените данни за него.
- **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ:** Добавяйте профили.

## Облак

Можете да регистрирате акаунт в облак и да преглеждате съдържание, запаметено в облака, чрез вашето устройство.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Облак**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Потребители

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Потребители**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.


- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Зрение > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
  - **Зрение > Гласово уведомяване за съобщение/обаждане:** Настройте устройството да прочита информацията за обаждания се или съдържанието на съобщенията чрез глас.
  - **Зрение > Размер на шрифт:** Променете размера на шрифта.
  - **Зрение > Удебелен текст:** Удебелете текста, показващ се на екрана.
  - **Зрение > Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.

- **Зрение > Мащабиране с докосване:** Увеличете или намалете мащаба, като докоснете екрана три пъти.
- **Зрение > Мащабиране на прозореца:** Увеличете или намалете мащаба в даден прозорец и обърнете цветовете.
- **Зрение > Голям курсор на мишката:** Уголемява показалеца на мишката.
- **Зрение > Висок контраст на екрана:** Превключва фоновия цвят на черен за висококонтрастен екран.
- **Зрение > Инверсия на цветовете на екрана:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **Зрение > Регулиране на цветовете на екрана:** Настройте цветовете на дисплея.
- **Зрение > Сив нюанс:** Превключете екрана към режим на скала на сивото.
- **Зрение > Прекратявайте разговори с бутона за включване/ изключване:** Прекратете повикване чрез натискане на бутона за включване/заклучване.
- **Слух > Надписи:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видео за хора с увреден слух.
- **Слух > Примигващи известявания:** Настройте устройството да ви известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и аларми.
- **Слух > Изключване на всички звуци:** Заглушете всички звуци и намалете силата на звука на приемника.
- **Слух > Аудио тип:** Изберете тип аудио.
- **Слух > Звуков баланс:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **Задействане и разпознаване > Touch assistant:** Включете сензорното табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
- **Задействане и разпознаване > Въвеждане с докосване:** Въвеждайте текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само чрез докосване на екрана.

- **Задействане и разпознаване > Физическа клавиатура:** Персонализирайте настройките на клавиатурата.
- **Задействане и разпознаване > Автоматично кликване с мишката:** Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
- **Задействане и разпознаване > Докоснете и задръжте за повиквания:** Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и задръжте бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
- **Задействане и разпознаване > Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Задействане и разпознаване > Зони за контрол с докосване:** Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от екрана да се контролира с докосване.
- **Бърз достъп до Функции за достъпност:** Осигурете си бърз достъп до често използвана функция чрез трикратно докосване на .
- **Авто-завъртане на екрана:** Автоматично променя ориентацията на екрана според физическото състояние на устройството.
- **Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.

## Клавиш за бърз достъп

Можете да използвате бутоните за сила на звука за директно стартиране на приложения, когато екранът е изключен или заключен.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Клавиш за бърз достъп**.
- 2 Натиснете , за да го активирате.
  - Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) двукратно, за да стартирате Capture+.
  - **Бърза снимка:** активирайте тази опция, за да снимате незабавно при двукратно натискане на бутона за намаляване на звука.

## Google услуги

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Google услуги**.

## Пръстови отпечатащи и защита

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пръстови отпечатащи и защита**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Пръстови отпечатащи:** Използвайте пръстовия си отпечатък за отключване на екрана или на съдържание. Вижте [Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък](#) за подробности.
  - **Заклучено съдържание:** Задайте метода за заключване на файлове в Галерия или QuickMemo+.
  - **Криптиране на телефона:** криптиране на всички данни на телефона.
  - **Криптиране на паметта на SD карта:** Криптирайте картата с памет, за да предотвратите използването ѝ на друго устройство. За подробности вижте [Криптиране на карта с памет](#).
  - **Задаване на заключване на SIM картата:** Заключвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).
  - **Въвеждането на паролата е видимо:** Паролата се показва, докато я въвеждате.
  - **Администратори на устройството:** Разрешете права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
  - **Непознати източници:** Разрешете инсталирането на приложения, които не са от Google Play Магазин.
  - **Защита на данните:** Прегледайте типа хранилище, където ще бъде запаметен сертификатът за сигурност.
  - **Управление на сертификати:** Управлявайте сертификатите за сигурност, запазени в устройството.

- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фиксиране на екрана:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.
- **Достъп до употреба:** Преглеждайте подробности за използването на приложения на устройството.

## Smart settings

Можете автоматично да променяте настройките на устройството си в съответствие със стила на използване и местоположението.



- За да използвате интелигентните настройки, трябва да зададете постоянния си адрес. За подробности вижте [Местоположение](#).

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Smart settings**.
- 2 Активирайте елементи, чиито настройки желаете да променят автоматично.

## Quick Cover калъф

С калъфът Quick Cover вие можете да проверявате входящи повиквания и да спирате аларма/таймер, когато капакът е затворен. За отключване с капака, заключването на екрана трябва да бъде зададено на Плъзгане.

На екрана **Настройки**, натиснете **Общи > Quick Cover калъф**.

## Час и Дата

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Час и Дата**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

## Smart cleaning


Извежда мястото, което се използва, и свободното пространство в телефона ви и ви позволява да изтривате файлове по избор.

От екрана **Настройки**, натиснете **Общи > Smart cleaning**.

- 1 Докоснете местоположение на папка, след което задайте необходимите прозорци.
- 2 Натиснете **ИЗТРИЙ > ИЗТРИЙ**.

## Съхранение


Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 В екрана за настройки натиснете **Общи > Съхранение**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **ХРАНИЛИЩЕ НА УСТРОЙСТВОТО**: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
  - **ПРЕНОСИМО ХРАНИЛИЩЕ**: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .

## Пестене на батерия и енергия

Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите режима за пестене на енергия.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Пестене на батерия и енергия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **Използване на батерия**: Преглеждайте подробности за използването на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете конкретен елемент.

- **Процент на батерията в лентата за състоянието:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.
- **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията. В лентата на състоянието се показва , когато режимът за пестене на енергия е включен.
- **Пестене на батерия при игри:** Настройте качеството на видеото така, че да намалите консумацията на заряд от батерията, когато играете игри.

## Памет

Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Памет**.
- 2 Докоснете ▼, за да зададете период от време за извличане на данни.

## Приложения

Можете да преглеждате списък с инсталираните приложения. Спрете стартирането на приложения или изтрийте приложения, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи > Приложения**.
- 2 Изберете приложение и извършете действията.

## Безконтактно плащане

Можете да извършвате плащания с устройството си вместо с кредитна карта.

В екрана за настройки докоснете **Общи > Безконтактно плащане**.

## Архивиране и нулиране

Можете да създавате резервни копия на запазени в устройството ви данни в друго устройство или профил. Нулирайте устройството, ако е необходимо.

- 1 В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Архивиране и нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
  - **LG Backup:** Архивиране или възстановяване на списък с блокирани изпращачи, съобщения, изображения, начални екрани и други данни, запазени на устройството. За подробности вижте **LG Backup**.
  - **Архивиране на моите данни:** Архивирайте данните за приложенията, паролата си за Wi-Fi мрежата и други настройки в сървъра на Google.
  - **Архивен акаунт:** Вижте текущо използвания профил за архивиране.
  - **Автоматично възстановяване:** Архивираните настройки и данни автоматично се възстановяват при повторно инсталиране на приложение.
  - **Нулиране на настройките на мрежата:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
  - **Нулиране до фабричните данни:** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Нулирането на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга начална информация.

## Относно телефона

Можете да прегледате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

В екрана за настройки докоснете **Общи** > **Относно телефона** и прегледайте информацията.






05

**Допълнение**

# Езикови настройки на LG

Изберете езика за използване на устройството.

- Натиснете  >  > **Настройки** > **Общи** > **Език и клавиатура** > **Език** > **ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК** и изберете език.
- Натиснете и задръжете , изтеглете го до горната част на списъка с езици, за да го зададете като език по подразбиране.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запазени във вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.



- За подробности вижте помощта за LG Bridge.
- Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
- USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка или мобилна връзка за данни.
- Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
- Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.

## Инсталиране на LG Bridge на компютър

- 1 Отидете на [www.lg.com](http://www.lg.com) от компютъра.
- 2 Изберете вашия регион и щракнете върху **Q**.
- 3 В лентата за търсене въведете името на вашето устройство.
- 4 Щракнете върху **Поддръжка > Manuals & Downloads**.
- 5 В „Софтуер и фърмуер“ щракнете върху **PC Sync** и изтеглете файла за настройка.
  - Щракнете върху **Детайли**, за да видите минималните изисквания за инсталиране на LG Bridge.

## Актуализиране на софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

## Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,



**Настройки > Общи > Относно телефона > Център за обновяване > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

## Често задавани въпроси

В тази глава са посочени някои проблеми, с които може да се сблъскате, когато използвате телефона си. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка в SIM картата	В телефона няма SIM карта или тя е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на оператора.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържат от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с доставчика си на услуги.
Изтегленото приложение предизвиква много грешки.	Има проблеми с приложението.	1. Докоснете  >  > <b>Настройки</b> . 2. Докоснете <b>Общи</b> > <b>Приложения</b> . 3. Коснитесь приложения, > <b>Деинсталиране</b> .
Не са достъпни повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
Устройството не може да се включи	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е твърде висока или твърде ниска.	Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контакта.	Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството.
	Няма напрежение.	Свържете зарядното устройство към друг електрически контакт.
	Зарядното устройство е дефектно.	Заменете зарядното устройство.
	Зарядното устройство е неподходящо.	Използвайте само оригинални аксесоари на LG.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Файловете не се отварят.	Неподдържан файлов формат.	Проверете поддържаните файлови формати.
Екранът не се включва, когато се получава повикване.	Проблем със сензора за близост.	Ако използвате предпазно фолио или калъф, уверете се, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали зоната около сензора за близост е чиста.
Няма звук.	Режим на вибрации.	Проверете състоянието на настройките в менюто за звук, за да проверите дали телефонът не е в режим на вибрация или в режим „Не ме безпокойте“.

Съобщение	Възможни причини	Възможни корективни действия
<p>Прекъсване или блокиране.</p>	<p>Периодичен софтуерен/ хардуерен проблем</p>	<p><b>Рестартиране на устройството</b> Ако устройството блокира или „увисва“, може да се наложи да затворите приложенията или да изключите устройството и да го включите отново.</p>
		<p><b>Извършване на първоначално зареждане</b> Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване и бутона за намаляване на силата на звука (-) за около 10 секунди, за да рестартирате устройството.</p>
		<p><b>Нулиране на устройството</b> Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете нулиране до фабричните данни. В екрана за настройки натиснете <b>Общи &gt; Архивиране и нулиране &gt; Нулиране до фабричните данни.</b> * Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните. Преди да изпълните нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите архивни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. * Ако сте регистрирали акаунт в Google на устройството, след като нулирате устройството, трябва да влезете в същия акаунт в Google.</p>

## Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

# Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

## Търговски марки

- Авторски права © 2017 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и магазинът Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.


## Декларация за безопасност на лазер

### Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.

Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.

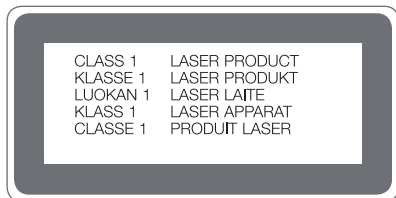

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-H960A** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

## Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.

Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Изхвърляне на вашия стар уред



1. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
2. Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
3. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Овај уређај није погодан за слабовиде особе јер има на екрану тастатуру осетљиву на додир.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

## Обавештења у вези са коришћењем



**УПОЗОРЕЊЕ:** Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



**ОПРЕЗ:** Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



**НАПОМЕНА:** Обавештења или додатне информације.

# Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## 01

### Функције које ћете обожавати

- 12 Мултитаскинг функција
- 13 Препознавање отиска прста
- 16 LG Health
- 18 Мини поглед
- 19 Second screen
- 19 Smart Notice
- 19 QSlide
- 20 QuickMemo+
- 22 QuickRemote
- 24 quickshare

## 02

### Основе

- 26 Компоненте производа и додатна опрема
- 27 Преглед делова
- 29 Укључивање или искључивање напајања
- 30 Инсталирање Nano SIM картице и батерије
- 31 Уклањање SIM картице
- 32 Пуњење батерије
- 33 Убацивање меморијске картице
- 34 Уклањање меморијске картице
- 35 Екран осетљив на додир
- 38 Почетни екран
- 46 Закључавање екрана
- 49 Шифровање меморијске картице
- 50 Прављење снимака екрана
- 51 Унос текста
- 56 Размењивање садржаја
- 59 Немојте ометати

## 03

### Апликације

- 61 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 62 Телефон
- 65 Поруке
- 66 Фотоапарат
- 83 Галерија
- 86 Е-пошта
- 88 Музика
- 89 Часовник
- 90 Калкулатор
- 91 Календар
- 91 Задаци
- 91 Управљање фајловима
- 92 Преузимања
- 92 LG SmartWorld
- 93 RemoteCall Service
- 93 Evernote
- 93 Chrome
- 94 LG Backup
- 95 Google апликације

## 04

### Подешавање

- 98 Поставке
- 98 Мреже
- 110 Звук и Обавештење
- 111 Екран
- 112 Опште

## 05

### Додатак

- 122 LG поставке језика
- 122 LG Bridge
- 123 Ажурирање софтвера телефона
- 125 Најчешћа питања
- 128 Водич за заштиту од крађе
- 129 Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода
- 129 Жигови

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

## Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-H960A пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,590 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,297 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## Чување и одржавање производа

- Користите само оригиналне батерије, пуњаче и додатну опрему компаније LG која је одобрена за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.

- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

## Ефикасна употреба телефона

### Електрични уређаји

Minden mobiltelefonot érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

## Безбедност у возњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на возњу.
- Ако то услови возње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.

- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
- Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,35 W




01


**Функције које  
ћете обожавати**



# Мултитаскинг функција

## Вишеструки прозори

Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете раздвојити екран на више прозора.


Док користите апликацију, додирните и држите  са типки на почетном екрану, а затим изаберите апликацију са листе скоро коришћених апликација.


- Истовремено можете да користите две апликације приказане на главном екрану.
- Да бисте зауставили функцију Вишеструки прозори, додирните и држите .

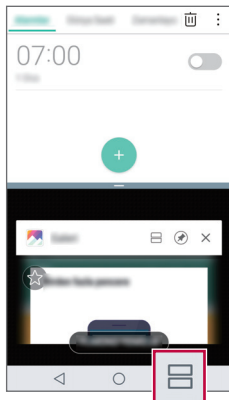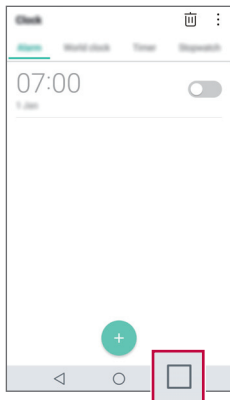

- Неке апликације не подржавају функцију Вишеструки прозори, укључујући и преузете апликације.

## Екран прегледа

Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација. Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните  на почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.

- Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте покренули апликацију помоћу функције Вишеструки прозори. Такође можете да додирнете  на врху сваке апликације.

## Препознавање отиска прста

### Преглед функције препознавања отиска прста

Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете отисак прста на уређају.

Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим случајевима:

- Да бисте откључали екран.
- Да бисте прегледали закључане садржаје у апликацији Галерија или QuickМето+.
- Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се идентификовати својим отиском прста.



- Уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника. Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста може препознати као исти отисак прста.

## Мере предострожности за функцију препознавања отиска прста



Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће пре коришћења уређаја.

- На тастеру за укључивање/искључивање и закључавање постоји сензор отиска прста. Пазите да тастер за укључивање/искључивање и закључавање не оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.

- Када се вода, прашина или друге стране материје налазе на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање, регистровање или препознавање отиска прста можда неће функционисати. Очистите и осушите прст пре него што обавите препознавање отиска прста.
- Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини прста ожилјак или ако површина прста није глатка зато што је била потопљена у води.
- Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће бити препознат. Прекријте прстом целу површину тастера за укључивање/искључивање и закључавање.
- При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
- Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув. Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака прстију да бисте отклонили статички електрицитет.

## Регистровање отисака прстију

Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили функцију идентификације путем отиска прста.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Отисак прста и сигурност** > **Отисци прста.**




- Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову функцију.
- Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани екран следећи упутства на екрану. Прочитајте детаљне информације у делу [Подешавање закључавања екрана](#).

- 2 Пронађите тастер за укључивање/искључивање и закључавање на задњој страни уређаја и благо ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.



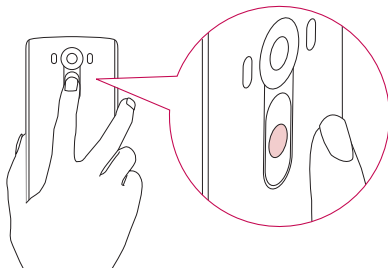


- Лагано притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање да би сензор могао да препозна отисак прста. Ако тастер за укључивање/искључивање и закључавање притиснете прејако, може се покренути функција закључавања екрана или се екран може искључити.
- Прекријте врхом прста целу површину сензора на тастеру за укључивање/искључивање и закључавање.



- 3 Придржавајте се упутстава на екрану.
  - Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док отисак прста не буде регистрован.
- 4 Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните **ОК**.
  - Додирните **ДОДАЈ ЈОШ** да бисте регистровали други отисак прста. Ако региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању, препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака прстију.



## Управљање отисцима прстију

Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Отисак прста и сигурност** > **Отисци прста**.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га преименовали. Да бисте избрисали, додирните .

## Откључавање екрана помоћу отиска прста

Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани садржај. Активирајте жељену функцију:

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Отисак прста и сигурност** > **Отисци прста**.
- 2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
- 3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
  - **Закључавање екрана:** Откључајте екран помоћу отиска прста.
  - **Закључавање садржаја:** Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.



## LG Health

### Преглед апликације LG Health

Можете управљати својим здравственим стањем и задржати добре навике у вежбању тако што ћете пратити своје физичке активности.



### Упознавање са апликацијом LG Health


Можете конфигурисати апликацију LG Health приликом првог покретања или након њеног ресетовања.

- 1 Додирните  >  > **LG Health**.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте завршили конфигурацију.

### Коришћење апликације LG Health

Можете прегледати главне информације апликације LG Health и управљати информацијама о количини физичке активности и здрављу.

- 1 Додирните  >  > **LG Health**.
- 2 Доступне су следеће опције.

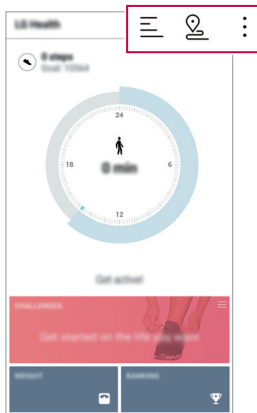






- ☰ : Погледајте евиденцију физичких активности за дан који желите да проверите.
- 📍 : Почните да пратите вежбање. Рута и количина физичке активности се снимају за сваки тип вежбе.
- ⋮ : Подесите дневне циљеве за вежбање, укључујући калорије и кораке, или подесите различита подешавања за LG Health.





- Информације о здрављу које обезбеђује LG Health осмишљене су да би их корисник практично користио и не могу се користити за спречавање обољења, лечење, дијагностиковање или решавање других медицинских проблема.
- Апликација LG Health се може разликовати или може бити недоступна у зависности од земље и добављача услуга. Доступне функције апликације LG Health и апликације које се могу додати апликацији LG Health могу се разликовати у зависности од земље. То је због различитих закона и прописа.

## Мини поглед

Да бисте смањили екран ради управљања једном руком, превуците прстом налево или надесно преко дугмета за назад, дугмета за матични екран и дугмета за преглед.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Екран** > **Још** > **Мини поглед**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  -  : Затвара Мини поглед.
  -  : Подешава величину Мини погледа.

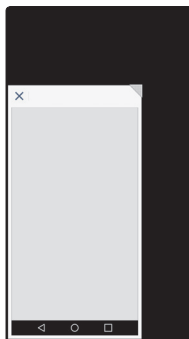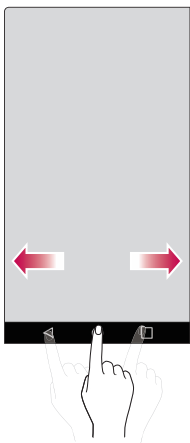

# Second screen



## Преглед екрана Second screen

Екран Second screen омогућава вам отварање апликација и преглед хитних информација без потребе да их тражите на главном екрану. Прилагодите екран тако да приказује апликације и информације које желите.

Можете да подесите да буде омогућен када је екран укључен или искључен.

## Коришћење уређаја док је главни екран искључен

Можете погледати тренутно време, датум или обавештења без укључивања уређаја и можете покренути функције као што су БрзиАлати, музички плејер и друге.

- 1 Додирните  >  > Поставке > Екран > Second screen > Прикажи када је главни екран искључен.
- 2 Конфигуришите опције по жељи.

# Smart Notice

Побољшајте стил живота уз Smart Notice картице.







Ове картице дају прилагођене предлоге на основу доба дана, ваше локације и начина коришћења телефона.

- Кликните и држите прст на празном делу почетног екрана, па изаберите > Виџети > Smart Notice.

# QSlide

Без обзира на ком сте екрану, путем табле са обавештењима лако можете да отворите и користите бележницу, календар, калкулатор и друге апликације помоћу функције QSlide.

## Коришћење функције QSlide

- 1 Док користите апликације које подржавају QSlide, додирните  > QSlide. Функција ће се појавити на екрану у виду малог прозора.
- 2 Коришћење следећих опција.
  -  : Искључите режим QSlide да бисте се пребацили на режим приказа преко целог екрана.
  -  : Подесите непрозирност прозора за QSlide. Ако је прозор за QSlide прозиран, неће реаговати на додир.
  -  : Затворите прозор за QSlide.
  -  : Подесите величину прозора за QSlide.
- 3 Можете да додирнете и екран испод QSlide прозора када трака за подешавање прозирности није постављена на максимум .











• Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.





## QuickМемо+

### Преглед функције QuickМемо+






Можете правити креативне белешке користећи разне опције ове напредне бележнице које не подржава стандардна бележница, као што су управљање сликама и снимање екрана.

### Креирање белешке



- 1 Додирните  >  > QuickМемо+.
- 2 Додирните  да бисте креирали белешку.
  -  : Сачувајте белешку.
  -  : Опозовите последњу радњу.
  -  : Поновите последњу опозвану радњу.
  -  : Унесите белешку користећи тастатуру.
  -  : Запишите белешке руком.

- : Избришите белешке написане руком.
  - : Увећајте или умањите, ротирајте или избришите делове белешке написане руком.
  - : Приступање додатним опцијама.
- 3 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Записивање белешки на фотографији






- 1 Додирните  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију, а затим додирните **ОК**.
  - Фотографија се аутоматски придружује бележници.
- 3 Додирните **T** или  да бисте записали белешке на фотографији.
  - Запишите белешке на фотографији руком.
  - Унесите текст испод фотографије.
- 4 Додирните  да бисте сачували белешку.

## Записивање белешки на снимку екрана

- 1 Док прегледате екран који желите да снимите, превуците статусну траку надоле, а затим додирните .
  - Снимак екрана ће се појавити као тема позадине бележнице. Алатке за белешке ће се појавити на врху екрана.
- 2 Запишите белешке по жељи.
  - Запишите белешке на фотографији руком.
- 3 Додирните  и сачувајте белешке на жељеној локацији.
  - Сачуване белешке се могу прегледати помоћу опције **QuickMemo+** или **Галерија**.
  - Да бисте увек сачували белешке на истој локацији, изаберите поље за потврду **Подразумевано користи за ову радњу**, и неку апликацију.

## Управљање фасциклама

Белешке можете прегледати груписане према типу.

- 1 Додирните  >  > QuickMemo+.
- 2 На врху екрана додирните  и изаберите неку ставку менија:
  - **Све белешке:** Прегледајте све белешке сачуване у оквиру функције QuickMemo+.
  - **Моје белешке:** Прегледајте белешке које је креирала функција QuickMemo+.
  - **Capture+:** Прегледајте белешке које је креирала функција Capture+.
  - **Слика белешка:** Прегледајте белешке које је креирала функција .
  - **Отпаци:** Приказ избрисаних бележака.
  - **Нова категорија:** Додајте категорије.
  - : Промените распоред категорија, додајте категорије или их избришите. Да бисте променили име категорије, додирните категорију.



- Неке фасцикле неће бити приказане када се QuickMemo+ покрене први пут. Ономогућене фасцикле се омогућавају и појављују када садрже бар једну одговарајућу белешку.

## QuickRemote

### Преглед функције QuickRemote





Можете управљати многим електронским уређајима на различитим локацијама користећи свој уређај као даљински управљач.



- Ова функција користи инфрацрвене (ИЦ) сигнале и користи се врло слично као даљински управљач. Када користите функцију QuickRemote, ИЦ сензор у горњем десном углу уређаја мора увек бити откривен.
- Ова функција се може разликовати или може бити неподржана у зависности од области, добављача услуга или произвођача уређаја.





## Регистровање уређаја као даљинског управљача

Можете регистровати уређај којим желите даљински да управљате помоћу свог уређаја.

- 1 Додирните  >  > **QuickRemote**.
- 2 Додирните  да бисте одредили локације на којима желите да користите даљински управљач.
- 3 Додирните  и изаберите тип и произвођача уређаја којим желите даљински да управљате.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте били сигурни да функција QuickRemote правилно користи овај уређај.

## Креирање универзалног даљинског управљача

Када уређај којим желите да управљате помоћу свог уређаја не постоји на листи, можете креирати прилагођени универзални даљински управљач тако што ћете распоредити тастере које често користите онако како желите.


- 1 Додирните  >  > **QuickRemote**.
- 2 Додирните  да бисте одредили локације на којима желите да користите даљински управљач.
- 3 Додирните  > **Универзални даљински управљач**.
- 4 Унесите име даљинског управљача и додирните **ОК**.
- 5 Додирните и држите жељено дугме, а затим га превуците на жељену позицију.
- 6 Додирните **ДАЉЕ**.
- 7 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте регистровали дугмад, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

# quickshare

Одмах после снимања фотографије или видео записа можете их делити у апликацији коју изаберете.

- 1 Додирните ○ > ☰ > 📷, а затим снимите фотографију или видео запис.
- 2 Додирните икону апликације која се појави на екрану да бисте их делили користећи ту апликацију.

Такође можете превући икону у супротном смеру да бисте видели које друге апликације можете да користите за дељење фотографија и видео записа.

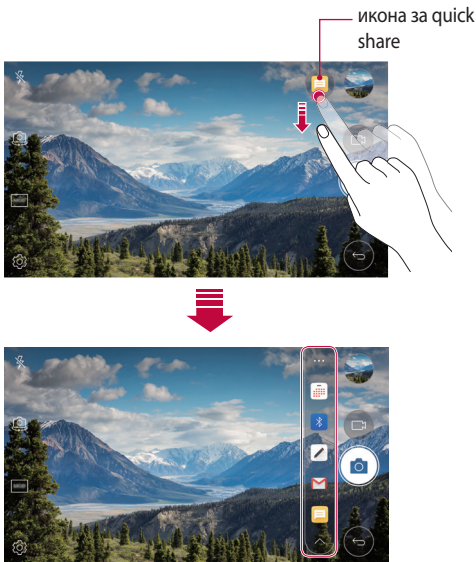

- Апликација коју приказује икона за quickshare може се разликовати у зависности од типа и учесталости приступања апликацијама инсталираним на уређају.



02

**Основе**

# Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- Пуњач
- Стерео слушалице
- Водич за брзи почетак
- USB кабл



- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Ставке испоручене уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од области и добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.



- Ако недостаје нека од ових основних ставки, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне основне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Да бисте купили опционалне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG у вези са доступним дистрибутерима.
- Неке ставке у кутији за производ подлежу променама без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.
- Обавезно користите оригиналну додатну опрему коју испоручује компанија LG Electronics. Ако користите додатну опрему других произвођача, уређај се може оштетити или може неисправно радити.
- Пре коришћења функције препознавања отиска прста, скините заштитни филм са сензора отиска прста.

# Преглед делова



- Сензор близине/околног осветљења
  - Сензор близине: током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
  - Сензор околног осветљења: сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматску контролу осветљености.
- Аутоматски фокус са ласерским детектовањем
  - Детектује растојање од камере до објекта снимања ради аутоматског фокусирања.
  - Брзо се фокусира на ближе или даље објекте када за фотографисање користите задњу камеру.
- Тастери за јачину звука
  - Подесите јачину звука за мелодије звона, позиве или обавештења.
  - Када користите камеру, нежно притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију. Да бисте снимили неколико узастопних фотографија, притисните и држите тастер за јачину звука.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију **Камера** када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију **Capture+**.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање (идентификација отиска прста)
  - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
  - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
  - Укључите функцију препознавања отиска да бисте поједноставили поступак откључавања екрана. Детаље потражите у одељку **Преглед функције препознавања отиска прста**.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- На полеђини се налази уграђена NFC антена. Пажљиво рукујте уређајем да не бисте оштетили или прекрили NFC антену.

# Укључивање или искључивање напајања

## Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

## Искључивање напајања

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите **Искључи**.

## Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Искључити и рестартовати:** Поново покрените уређај.
- **Укључи режим рада у авиону:** Блокирајте телекомуникационе функције као што су обављање телефонских позива, размена порука и прегледање интернета. Остале функције остаће доступне.


# Инсталирање Nano SIM картице и батерије

Убаците Nano SIM картицу коју сте добили од оператера мобилне телефоније, а затим и батерију коју сте добили уз телефон.




- Немојте убацивати меморијску картицу у отвор за Nano SIM картицу. Ако се меморијска картица заглави у отвору за Nano SIM картицу, однесите уређај у LG сервисни центар како би је извадили.


- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Подигните задњи поклопац помоћу нокта на палцу друге руке, као што је приказано на слици испод.

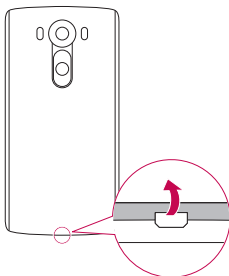


- 2 Гурните Nano SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

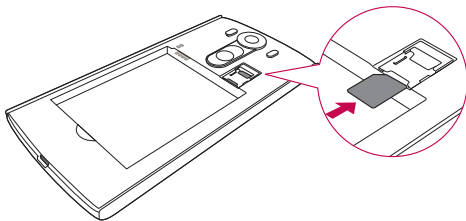


3 Убаците батерију.

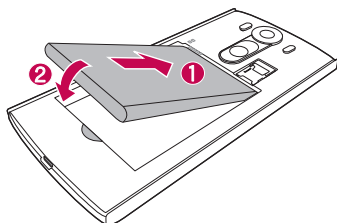

4 Да бисте вратили поклопац на уређај, поравнајте поклопац батерије са лежиштем за батерију и притисните га тако да легне на место.

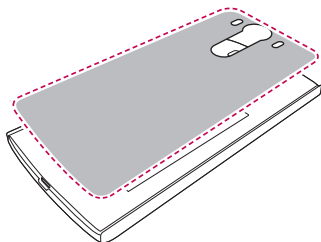

## Уклањање SIM картице

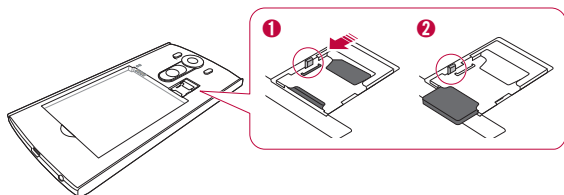



- Да бисте уклонили SIM картицу, гурните иглу са леве стране отвора за SIM картицу у правцу стрелице.


## Пуњење батерије

Напуните батерију пре првог коришћења телефона. Користите пуњач за пуњење батерије. За пуњење батерије може да се користи и рачунар, ако га повежете са телефоном помоћу USB кабла.



- Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите пуњаче, батерије или каблове који нису одобрени, пуњење батерије може трајати дужи. Неодобрени пуњачи и каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што гаранција не покрива.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у струјну утичницу.

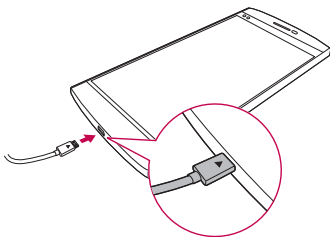

- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

## Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:

- Искључите функцију Bluetooth® или Wi-Fi мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите детаљне информације о коришћењу батерије и затворите све преузете апликације које празне батерију.

## Убацавање меморијске картице

Овај уређај подржава microSD картице капацитета до 2 ТВ. У зависности од произвођача и типа картице, неке меморијске картице можда неће бити компатибилне са вашим уређајем.




- Неке меморијске картице можда неће бити потпуно компатибилне са овим уређајем. Коришћење некомпатибилне картице може оштетити уређај или меморијску картицу, као и податке на картици.



- Често писање и брисање података скраћује век трајања меморијске картице.

- 1 Скините задњи поклопац.
- 2 Убаците меморијску картицу тако да златни контакт буде окренут надоле.

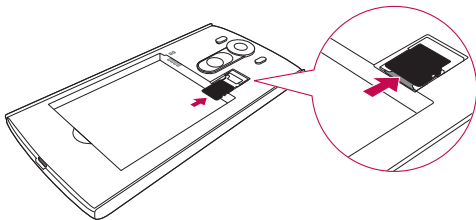

3 Вратите задњи поклопац.

## Уклањање меморијске картице

Да бисте безбедно извадили меморијску картицу, најпре је искључите.

- 1 Додирните  $\bigcirc > \text{☰} > \text{Поставке} > \text{Опште} > \text{Складиштење} > \text{△}$ .
- 2 Скините поклопац батерије и извучите меморијску картицу.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. У супротном, може доћи до оштећења или брисања података или оштећења картице или уређаја. Сами сноситe одговорност за губитке до којих дође услед коришћења оштећене меморијске картице, укључујући губитак података.

# Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


## Додиривање

Леганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

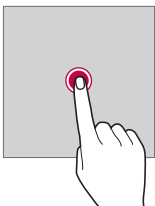


## Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.

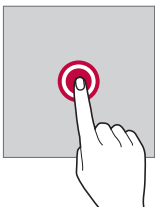


## Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

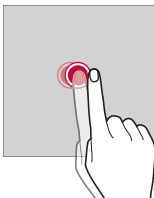


## Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

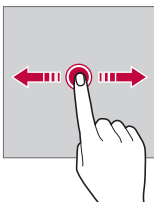



## Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

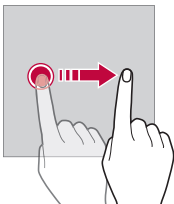

## Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

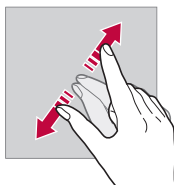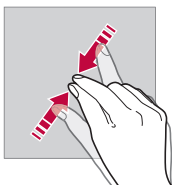


- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Приказивање статичке слике дуже време може довести до накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање исте слике дуже време када не користите уређај.

## Почетни екран


### Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните  на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама и виџетима на почетном екрану. Превуците екран налево или надесно да бисте лако видели све инсталиране апликације.

## Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

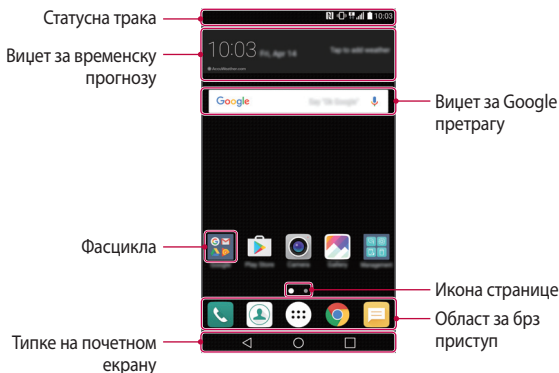

- Почетни екран се може разликовати у зависности од добављача услуга или софтверске верзије.

- **Статусна трака**: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за временску прогнозу**: Погледајте информације о временској прогнози и времену за одређену област.
- **Виџет за Google претрагу**: Извршите Google претрагу уношењем изговорених или писаних речи.
- **Фасцикла**: Креирајте фасцикле да бисте груписали апликације онако како вам одговара.
- **Икона странице**: Прикажите укупан број платна почетног екрана. Додирните жељену икону странице да бисте отишли на страницу коју сте изабрали. Икона која одражава тренутно платно ће бити истакнута.
- **Област за брз приступ**: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.

- **Типке на почетном екрану**


- ◀: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
- ○: Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и држите.
- □: Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе. Да бисте избрисали недавно коришћене апликације, додирните **ОБРИШИ СВЕ**. Да бисте користили две апликације истовремено са функцијом више прозора, додирните и држите тастер док користите апликацију.

## Уређивање дугмади осетљивих на додир на почетном екрану

Можете променити распоред дугмади осетљивих на додир у подручју почетног екрана или им додати често коришћене функције.

Додирните ○ > ⋮ > **Поставке** > **Екран** > **Типке на почетном екрану** > **Комбинација дугмића** и прилагодите подешавања.

- На располагању је неколико функција, укључујући QSlide, табу са Обавештење и Capture+. Могуће је додати највише пет ставки.

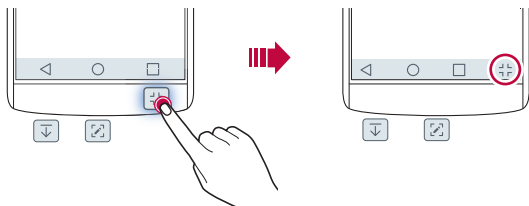

## Иконе статуса

Када постоји обавештење о непочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.

	Нема сигнала
	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Bluetooth је укључен
	Веза са рачунаром преко USB кабла
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	GPS је укључен
	Хотспот је укључен
	Нема SIM картице
	NFC је укључен




- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

## Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле или додирните ∨.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните **УРЕДИ**.
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

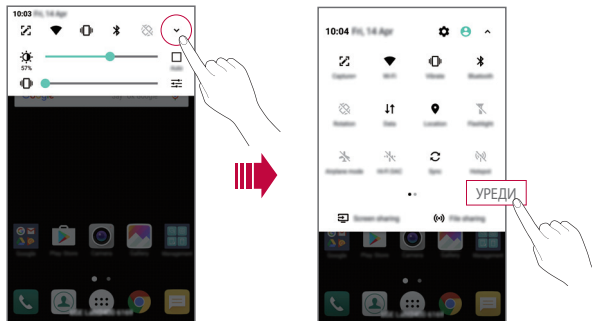

## Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.

На табли са обавештењима додирните **Ротација** на листи икона за брз приступ.

Друго решење је да додирнете  >  > **Поставке** > **Екран** и активирате **Аутоматско ротирање екрана**.



## Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.


- Да бисте променили распоред неког платна почетног екрана, додирните га и држите, а затим превуците на друго место.
- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили поставке почетног екрана, додирните **Подешавања почетног екрана** и прилагодите опције. Прочитајте детаљне информације у делу *Подешавања почетног екрана*.

## Прегледање теме позадине

Можете видети само слику у позадини тако што ћете сакрити апликације и виџете на почетном екрану.

Раздвојите два прста на почетном екрану.

- Да бисте се вратили на првобитни екран на ком су приказане апликације и виџети, скупите прсте на почетном екрану или додирните ◀.

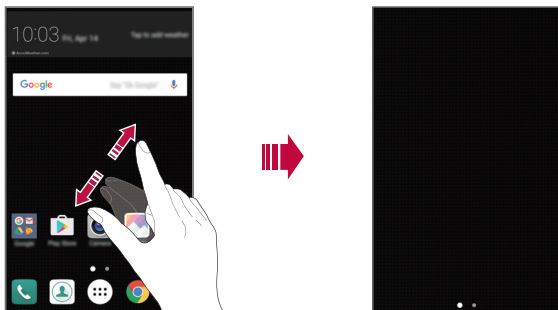

## Премештање апликација на почетном екрану

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

## Коришћење фасцикли на почетном екрану


### Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

### Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили име и боју фасцикле, додирните име фасцикле.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните и држите апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
- Такође можете да додате или уклоните апликације након што сте додирнули  у фолдеру.

## Подешавања почетног екрана

Можете прилагодити поставке почетног екрана.

1 Додирните  >  > Поставке > Екран > Почетни екран.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите почетну:** Изаберите режим почетног екрана.
- **Smart Bulletin:** Прилагодите информације које ћете прегледати на почетном екрану.
- **Позадина:** Промените позадину почетног екрана.
- **Ефекти екрана:** Изаберите ефекат који ће се примењивати при промени платна почетног екрана.
- **Омогућите петљу почетног екрана:** потврдите избор у овом пољу да бисте омогућили непрекидно кретање кроз почетне екране (након последњег екрана прелазите на први екран).
- **Помоћ:** приказивање информација о почетном екрану.

# Закључавање екрана

## Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.



Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

## Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана**, а затим изаберите начин који вам више одговара.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Ништа:** Деактивирајте функцију закључавања екрана.
  - **Превлачење:** Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
  - **Knock Code:** Додирните простор на екрану пратећи шаблон да бисте откључали екран.
  - **Узорак:** Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
  - **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
  - **Отисци прста:** Откључајте екран преко отиска прста.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

## Поставке за сигурносно покретање

Уколико одаберете „Knock Code“, шаблон, PIN или шифру као метод за закључавање екрана, могуће је подесити ваш уређај тако да се закључа при сваком укључивању уређаја како бисте обезбедили ваше податке.

- Функције, осим оне за хитне позиве, не могу се користити док не откључате уређај.
- Уколико се деси да заборавите шифру за дешифровање, нећете моћи да вратите шифроване податке, као ни личне податке.

## Поставке функције закључавања екрана

Можете прилагодити следеће поставке функције закључавања екрана.

1 Додирните  >  > Поставке > Екран > Закључај екран.

2 Прилагодите следеће поставке:

- **Одаберите начин закључавања екрана:** Изаберите начин закључавања екрана.
- **Smart Lock:** Изаберите поуздане ставке да би се уређај аутоматски закључао кад дође до неке од њих.
- **Позадина:** Промените позадину закључаног екрана.
- **Часовник:** Изаберите положај часовника на закључаном екрану.
- **Пречице:** Додајте пречицу за апликацију и директно јој приступите преко закључаног екрана тако што ћете превући пречицу за апликацију на екрану.
- **Ефекти екрана:** Одредите ефекте прелаза екрана који ће се примењивати приликом откључавања екрана.
- **Анимације за прогнозу:** Прикажите анимације за временску прогнозу за тренутну локацију на закључаном екрану.
- **Контакт информација за изгубљен телефон:** Прикажите контакт информације за хитне случајеве на закључаном екрану.
- **Време закључавања:** Подесите време мировања после којег се уређај аутоматски закључава.
- **Дугме за паљење одмах закључава:** Закључајте екран чим притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- Доступне stavke podšavaња se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane metode zaključavaња ekrana.

## Укључите екран

Екран можете укључити или искључити тако што ћете га двапут додирнути.



- Ова опција је доступна само на почетном екрану који обезбеђује компанија LG. Она можда неће исправно функционисати у прилагођеном покретачком програму или на почетном екрану који је инсталирао корисник.
- Додирите екран врхом прста. Немојте користити нокат.
- Да бисте користили функцију KnockON, проверите да сензор близине/осветљења није прекривен налепницом или неком другом страном материјом.

## Укључивање екрана

Двапут додирните средњи део екрана.

- Ако додирнете горњи или доњи део екрана, може се смањити стопа препознавања.

## Искључивање екрана

Двапут додирните празан простор на почетном екрану и закључаном екрану.

Друго решење је да двапут додирнете празан простор на статусној траци.



## Knock Code

Можете откључати екран тако што ћете креирати сопствени Knock Code. Када је екран закључан, можете директно приступити почетном екрану тако што ћете делове екрана додирнути одговарајућим редоследом.



- Knock Code можете користити са функцијом укључивања екрана.
- Обавезно додирите екран врхом прста.

## Креирање Knock Code шаблона

- 1 Додирните  >  > Поставке > Екран > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Knock Code.
- 2 Додирните квадрате по жељеном шаблону да бисте креирали Knock Code и додирните **ДАЉЕ**.
- 3 Поново унесите креирани Knock Code да бисте га верификовали, а затим додирните **ПОТВРДИ**.

## Откључавање екрана помоћу Knock Code шаблона



Откључајте екран тако што ћете унети Knock Code који сте креирали.

Такође можете да унесете Knock Code на екрану осетљивом на додиром када је екран искључен.

- Knock Code можете унети и када је укључена функција закључавања екрана.

## Шифровање меморијске картице

Можете шифровати и заштитити податке сачуване на меморијској картици. Шифрованим подацима на меморијској картици не може се приступити са другог уређаја.

- 1 Додирните  >  > Поставке > Опште > Отисак прста и сигурност > Шифруј SD картицу.
- 2 Прочитајте преглед шифровања меморијске картице на екрану, а затим додирните **НАСТАВИ** да бисте наставили.
- 3 Изаберите неку опцију и додирните **ШИФРОВАЊЕ**.
  - **Шифровање новог фајла:** Шифрујте само податке који су сачувани на меморијској картици после шифровања.
  - **Потпуно шифровање:** Шифрујте све податке који су тренутно сачувани на меморијској картици.
  - **Изузети медијске фајлове:** Шифрујте све датотеке осим датотека за мултимедију као што су музика, фотографије и видео записи.



- Да бисте шифровали меморијску картицу, подесите закључавање екрана помоћу PIN кода или лозинке.
- Када почне шифровање меморијске картице, неке функције неће бити доступне.
- Ако је уређај искључен током шифровања, шифровање ће бити неуспешно и неки подаци ће можда бити оштећени. Због тога обавезно проверите да ли је батерија довољно напуњена пре него што започнете шифровање.
- Шифрованим датотекама се може приступити само са уређаја на ком су датотеке шифроване.
- Шифрована меморијска картица не може се користити на другом уређају компаније LG. Да бисте користили шифровану меморијску картицу на другом мобилном уређају, морате је форматирати.
- Можете активирати шифровање меморијске картице чак и када меморијска картица није инсталирана на уређају. Свака меморијска картица која се инсталира након шифровања биће аутоматски шифрована.

## Прављење снимака екрана


Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

### Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshots** у апликацији Галерија.

### Преко функције Capture+

На делу екрана, чији снимак желите да направите, превуците статусну траку надолу, а затим додирните .



- Када је екран искључен или закључан, можете приступити функцији **Capture+** тако што ћете двапут притиснути тастер за појачавање звука (+). Да бисте користили ову функцију, додирните **○ > ⋮ > Поставке > Опште** и укључите **Типка за пречицу**.
- Прочитајте детаљне информације у делу *Записивање белешки на снимку екрана*.

## Унос текста

### Коришћење Smart тастатуре


Можете уносити и уређивати текст помоћу Smart тастатуре.

Smart тастатура вам омогућава да видите текст док га куцате, па не морате да се пребацујете са екрана на стандардну тастатуру. То вам омогућава да лако пронађете и исправите грешке приликом куцања.

### Померање курсора

Smart тастатура вам омогућава да померите курсор тачно тамо где желите.

Приликом куцања текста, додирните и држите размакницу, а затим превуците налево или надесно.

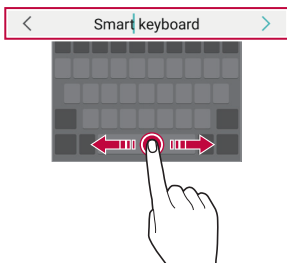


- Ова опција је доступна само на QWERTY тастатури.

## Предлагање речи

Smart тастатура аутоматски анализира начин на који је користите да би вам предлагала често коришћене речи док куцате. Што дуже користите уређај, то су предлози прецизнији.

Унесите текст, а затим додирните предложену реч или лагано превуците леву или десну страну тастатуре нагоре.


- Изабрана реч ће бити аутоматски унета. Не морате ручно да унесете сва слова речи.

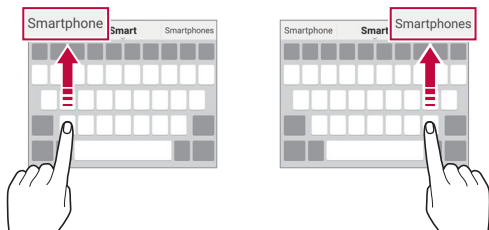

## Промена распореда тастера на QWERTY тастатури

Можете додати и избрисати тастере у доњем реду тастатуре или им променити распоред.

- 1 Додирните  $\bigcirc > \dots > \text{Поставке} > \text{Опште} > \text{Језик и тастатура} > \text{ЛГ тастатура} > \text{Висина и распоред на тастатури} > \text{QWERTY распоред}$ . Друго решење је да додирнете  $\text{gear icon}$  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури**  $> \text{QWERTY распоред}$ .
- 2 Додирните неки тастер у доњем реду, а затим га превуците на другу позицију.

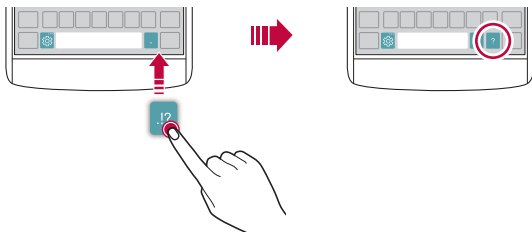




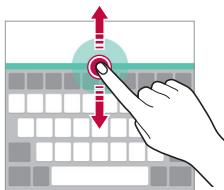


- Ова опција је доступна на QWERTY, QWERTZ и AZERTY тастатурама.
- Ова функција можда није подржана за неке језике.

## Прилагођавање висине тастатуре




Можете прилагодити висину тастатуре да бисте што пријатније куцали.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.  
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Висина тастатуре**.
- 2 Прилагодите висину тастатуре.




## Избор режима положене тастатуре


Можете изабрати једну од неколико опција режима положене тастатуре.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.  
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Врста тастатуре у хоризонтали**.
- 2 Изаберите режим тастатуре.

## Дељење тастатуре

Када је екран у положеном режиму, можете поделити тастатуру на два дела и сваки део ставити на једну страну екрана.

Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Подељена тастатура**.

Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Подељена тастатура**.






- Окрените уређај у положени режим да бисте поделили тастатуру на два дела. Да бисте спојили или поделили тастатуру, скупите или раздвојите прсте на тастатури.



## Режим руковања једном руком

Можете преместити тастатуру на једну страну екрана да бисте је користили једном руком.


- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.  
Друго решење је да додирнете  на тастатури и да додирнете **Висина и распоред на тастатури** > **Рад једном руком**.
- 2 Притисните стрелицу приказану поред тастатуре да бисте преместили тастатуру у жељеном смеру.



## Унос текста гласом



На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .



- Да би препознавање гласовне команде било што боље, говорите јасно.
- Да бисте уносили текст гласом, проверите да ли је уређај повезан са мрежом.
- Да бисте изабрали језик за препознавање гласа, додирните  > **Језици** на екрану за препознавање гласа.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.



## Додавање језика на тастатури

Додатни језици могу бити доступни за унос помоћу тастатуре.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **ЛГ тастатура** > **Избор језика**.
- 2 Изаберите језике за које желите да буду доступни.

## Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.





- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  /  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **ИСЕЦИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **НАЛЕПИ**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **НАЛЕПИ** се неће појавити.

## Касета клипа

Ако копирате или исечете слику или текст, они се аутоматски чувају у палети за исечке (clip tray) и могу се налепити било где и било када.

- 1 На тастатури додирните и држите , а затим изаберите .  
Друго решење је да додирнете и држите прозор за унос текста, а затим изаберете **КАСЕТА КЛИПА**.
- 2 Изаберите и налепите неку ставку из палете за исечке.
  - У палети за исечке се може сачувати највише 20 ставки.
  - Додирните  да бисте закључали сачуване ставке како их не бисте избрисали, чак ни када прекорачите максималан број. Могуће је закључати највише десет ставки. Да бисте избрисали закључане ставке, прво их откључајте.
  - Додирните  да бисте избрисали ставке сачуване у палети за исечке.




- Касету клипа можда неће подржавати неке преузете апликације.

## Размењивање садржаја

### Репродуковање садржаја преко другог уређаја

Можете репродуковати фотографије, видео записе или песме сачуване на свом уређају са телевизора.

- 1 Повежите телевизор и свој уређај са истом Wi-Fi мрежом.
- 2 Док прегледате ставке из апликације **Галерија** или **Музика**, додирните  >  
**Пусти на другом уређају**.
- 3 Изаберите телевизор са којим желите да повежете уређај.



- За коришћење са Chromecast-ом, Google Play услуге треба да буду ажуриране.

## Преглед садржаја путем околних уређаја

Можете прегледати садржаје са различитих уређаја као што су рачунари, NAS уређаји или мобилни уређаји помоћу апликације Галерија или Музика.

### Повезивање уређаја

Оба ваша уређаја и још један уређај који подржава DLNA функцију повежите на исту бежичну мрежу.



- Проверите да ли је опција дељења датотека (DLNA) активирана на вашем и повезаном уређају.

### Претрага околних уређаја

Можете погледати листу DLNA уређаја на истој мрежи тако што ћете изабрати мени **Уређаји у близини** у свакој од апликација.

Садржај са околних уређаја користите на исти начин као и садржаје са свог уређаја.

## Слање или примање датотека

Можете делити датотеке између свог уређаја и другог LG уређаја, таблет рачунара или рачунара.

### Слање датотека

Из апликације **Галерија**, **Управљање фајловима** или **Музика**, додирните **⋮ > Дели** или **🔗** а затим изаберите уређај са листе за дељење датотека.

### Примање датотека

Статусну траку превуците надолу и додирните **∨**, а затим додирните **Дељење датотека**.



Ако ваш уређај не подржава функцију дељења датотека, додирните **○ > ⋮ > Поставке > Мреже > Размените и повежите се > Дељење датотека > SmartShare Beam** .



- Проверите да ли је ваш уређај повезан са истом бежичном мрежом као циљни уређај за пренос датотека.
- Проверите да ли је опција дељења датотека активирана на вашем и циљном уређају.

## Слање датотека на рачунар

Велике датотеке можете брзо послати на свој рачунар.


- 1 Инсталирајте апликацију LG Bridge на свој рачунар.
- 2 Покрените апликацију LG Bridge на рачунару, а затим се пријавите помоћу свог LG налога.
- 3 Додирните  >  > **Поставке** > **Мреже** > **Размените и повежите се** > **LG AirDrive**, а затим се пријавите помоћу свог LG налога.
- 4 Изаберите рачунар са листе за дељење из апликација **Галерија**, **Управљање фајловима** и **Музика**.



- Апликацију LG Bridge можете преузети са веб странице компаније LG Electronics ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Када вршите пренос датотека са уређаја на рачунар док функција LG Bridge не ради, оне се у периоду од 7 дана складиште у привременој меморији.  
Датотеке које се привремено складиште се аутоматски чувају на рачунару када покренете функцију LG Bridge у року од 7 дана.




## Прегледање садржаја облака

Можете директно приказати садржај сачуван на налогу за облак, не преузимајући га на уређај.

- 1 У апликацији **Галерија**, **Музика** или **Управљање фајловима**, изаберите  > **Облак**.
- 2 Изаберите налог за облак и пријавите се.
- 3 Сачувајте или репродукујте садржај свог облака.

# Немојте ометати

Можете ограничити или искључити звук обавештења да вас не би узнемиравала током одређеног периода.

- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Звук и Обавештење** > **Немојте ометати**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Звуци и вибрације** и изаберите режим који желите:
  - **Само приоритетно:** Примајте обавештења за изабране апликације са звуком или вибрацијом. Чак и када је режим Само приоритетно укључен, аларми ће се и даље оглашавати.
  - **Без звука:** Онемогућите и звук и вибрацију.



03

**Апликације**

# Инсталирање и деинсталирање апликација

## Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити SmartWorld, Play продавница или продавницу апликација добављача услуга.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Апликација SmartWorld можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

## Деинсталирање апликација

Деинсталирајте са уређаја апликације које више не користите.

### Деинсталирање помоћу покрета додиривања и држања

На почетном екрану додирните и држите апликацију да бисте је деинсталирали, а затим је превуците преко **Деинсталирај** на врху екрана.

### Деинсталирање помоћу менија са поставкама

Додирните **О > ⋮ > Поставке > Опште > Апликације**, изаберите апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.

### Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.








- Корисници не могу да деинсталирају неке апликације.

# Телефон

## Говорни позив

Упутите телефонски позив на неки од доступних начина као што су ручни унос телефонског броја и упућивање позива са листе контаката или листе недавних позива.

### Упућивање позива са тастатуре

- 1 Додирните  >  >  > Позиви.
- 2 Упутите позив на начин по вашем избору:
  - Унесите телефонски број и додирните .
  - Додирните и држите број за брзо бирање.
  - Потражите контакт тако што ћете додирнути почетно слово имена контакта на листи контаката, а затим додирните .






- Да бисте унели „+“ кад упућујете међународни позив, додирните и држите број 0.

### Упућивање позива са листе контаката

- 1 Додирните  >  >  > Контакти.
- 2 Изаберите контакт на листи контаката и додирните .




## Одговарање на позив

Да бисте одговорили на позив, превуците  на екрану долазног позива.


- Кад су повезане стерео слушалице, можете да упућујете позиве помоћу дугмета за позивање/завршавање позива на слушалицама.
- Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање  >  > Поставке > Мреже > Позив > Јави се и заврши позиве, а затим укључите Заврши позив преко тастера за укљ.




## Одбијање позива

Да бисте одбили долазни позив, превуците  преко екрана долазног позива.

- Да бисте послали поруку о одбијању, превуците опцију за поруку о одбијању  преко екрана.
- Да бисте додали или уредили поруку о одбијању, додирните  >  > **Поставке > Мреже > Позив > Блокирај позив и одби са поруком > Одбити са поруком.**
- Када примате долазни позив, притисните тастер за појачавање звука (+), тастер за смањивање звука (-) или тастер за укључивање/искључивање и закључавање да бисте искључили тон звона или вибрацију, односно да бисте ставили позив на чекање.


## Преглед пропуштених позива

Ако имате пропуштен позив, на статусној траци на врху екрана биће приказано .

Да бисте погледали детаље о пропуштеном позиву, превуците статусну траку надоле. Друго решење је да додирнете  >  >  > **Евиденције позива.**

## Функције доступне током позива

Током позива можете приступити разним функцијама тако што ћете додирнути дугмад на екрану:



- **Контакти:** Погледајте листу контаката током позива.
- **Заврши:** Прекините позив.
- **Бројч.:** Прикажите или сакријте нумеричку тастатуру.
- **Звучник:** Укључите функцију телефонског звучника.
- **Без звука:** Привремено искључите свој глас да саговорник не би могао да га чује.
- **Bluetooth:** Пребаците позив на Bluetooth уређај који је упарен и повезан.
-  : Приступање додатним опцијама позива.



- Доступне поставке се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

## Упућивање позива са три учесника



Можете упутити позив другом контакту током позива.

- 1 Током позива додирните  > **Додај позив**.
- 2 Унесите телефонски број и додирните .
  - Два позива ће бити приказана истовремено на екрану, а први позив биће стављен на чекање.
- 3 Да бисте успоставили конференцијски позив, додирните **Споји позиве**.





- За сваки позив може вам бити наплаћена накнада. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Преглед записа о позивима

Да бисте погледали недавне записе о позивима, додирните  >  >  >

**Евиденције позива**. Тада ћете моћи да користите следеће функције:





- Да бисте погледали детаљне записе о позивима, изаберите контакт. Да бисте упутили позив изабраном контакту, додирните .
- Да бисте избрисали записе о позивима, додирните  > **Избриши**.



- Приказано трајање позива може се разликовати од наплаћеног износа позива. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

## Конфигурисање опција позива

Можете конфигурисати различите опције позива.

- 1 Додирните  >  >  > **Позиви** или **Евиденције позива**.
- 2 Додирните  > **Поставке позива**, а затим конфигуришите опције онако како вам одговара.







# Поруке

## Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактира.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

## Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

## Конфигурисање поставки размене порука

Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  >  > .
- 2 Додирните  > **Поставке** на листи порука.

# Фотоапарат

## Покретање камере

Снимите фотографију или видео запис да бисте сачували незаборавне тренутке.

Додирните ○ > ⋮ > 📷.




- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив фотоапарата меком крпом.
- Водите рачуна да не заплрљате објектив отисцима прстију и страним супстанцама.
- Ако је ниво напуњености батерије нижи од 5%, напуните батерију пре коришћења фотоапарата.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од слика на уређају.
- Фотографије и видео записи могу се погледати и уређивати у апликацији Галерија. Детаље потражите у одељку *Преглед апликације „Галерија“*.

## Промена режима камере



Можете изабрати одговарајући режим камере за окружење у којем снимате да бисте лако и једноставно снимили фотографију или видео запис.

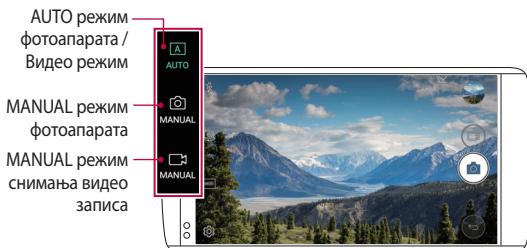
Покрените апликацију Фотоапарат, а затим изаберите жељени режим камере са екрана Second screen.




## АУТОМАТСКИ режим

Можете да правите слике и снимате видео уз разне режиме и опције снимања.

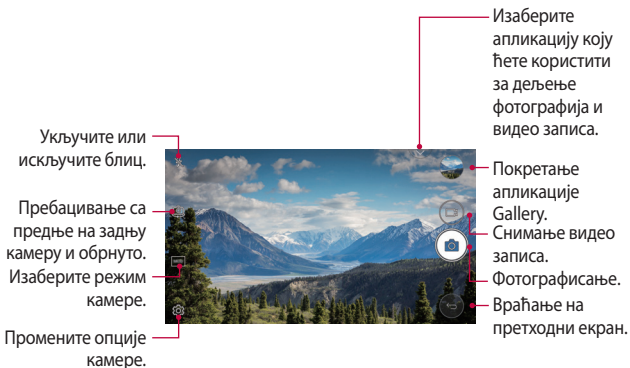

- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, а затим изаберите **АУТОМАТСКИ** режим са екрана Second screen.
- 2 Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео запис, додирните .








## Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим снимања и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
  - Фотографију можете да снимите и помоћу тастера за смањивање (-) или појачавање звука (+).



- Када је екран искључен или закључан, двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули фотоапарат. Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Типка за пречицу** и укључите функцију **Quick shot**.

## Снимање видео записа

- 1 Изаберите режим снимања и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните 
  - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
  - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

## Прилагођавање опција камере

Прилагодите различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима снимања.

Величина фотографије	Изаберите однос ширине и висине, као и величину фотографија.
Резолуција видео записа	Изаберите резолуцију и величину видео записа.
HDR	Направите фотографије или видео записе живих боја уз компензацију ефеката, чак и када их снимате насупрот светла. Ове функције пружа технологија високог динамичког опсега (HDR) којом је опремљена камера уређаја.
Тајмер	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
Окидач „Cheese“	Фотографишите користећи гласовне команде.
Стабилно снимање	Активирајте Стабилно снимање да бисте имали стабилну слику.
Ознаке за локације	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.

<b>Мрежа</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете или снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Меморија</b>	Изаберите интерну меморију или SD картицу. (Доступна је када је постављена меморијска картица.)
<b>Једноставан приказ</b>	Сакријте све меније на екрану камере.
<b>Помоћ</b>	Погледајте Помоћ за сваки мени камере.













### Додатне опције предње камере

<b>Снимање аутопортрета</b>	Прилагодите поставке снимања аутопортрета. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Снимак покретом: фотографишите помоћу функције снимања покретом.</li> <li>• Ауто сликање: фотографишите када камера детектује лице.</li> </ul>
<b>Gesture view</b>	Изаберите да ли ћете користити Gesture View да бисте погледали снимљену фотографију одмах после фотографисања.
<b>Чување обрнутих фотографија</b>	Сачувајте обрнуте фотографије након снимања аутопортрета.

## Различити режими камере



### Приказ из више углова

Можете снимити више фотографија или видео записа у облику колажа помоћу предње и задње камере. Фотографије и видео записи могу се сачувати са различитим распоредом.

- 1 У аутоматском режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и изаберите распоред.
- 3 Додирните  да бисте снимили фотографије у складу са упутствима на екрану. Да бисте снимили фотографију, додирните 
  - Да бисте пребацили са предње на задњу (нормалну или широкоугаону) камеру и обрнуто, превуците нагоре или надолу односно налево или надесно.
  - Додирните  /  да бисте снимали фотографије или видео записе, истовремено или секвенцијално, у зависности од приказаног редоследа.
  - Када изаберете , можете секвенцијално да снимате фотографије или видео записе по редним бројевима у распореду.
    - Додирните  да бисте снимили фотографију. Додирните  да бисте снимили кратак видео исечак.
    - Да бисте снимили неколико узастопних фотографија или видео записа у одређеним интервалима, додирните и држите  или .
  - Када изаберете , можете у исто време да снимате фотографије или видео записе без обзира на редне бројеве у распореду.

### Уклапање видео записа

Можете снимити кратке видео исечке и спојити их у филм од 60 секунди.


- 1 У АУТОМАТСКОМ режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните 
  - Додирните икону једном да бисте снимили видео исечак у трајању од три секунде. Додирните и држите икону да бисте креирали дужи видео исечак (максимална дужина: један минут).

Бирање изгледа са  
више приказа.

Прегледање  
изабраног исечка.

Временски ток.

Репродуковање  
свих исечка.

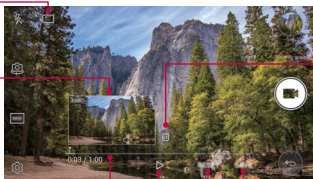

Брисање  
изабраног  
исечка.




Чување видео  
записа.

Брисање свих  
исечка.

### 3 Додирните **САЧУВАЈ**.

#### Панорама




Можете креирати панорамску фотографију померањем камере у једном смеру да бисте фотографисали и спојили узастопне снимке и добили широк приказ.


- 1 У АУТОМАТСКОМ режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните , а затим полако померајте камеру у једном смеру.
  - Померајте уређај пратећи смер стрелице на линији водиљи.
- 3 Додирните  да бисте завршили снимање панорамске фотографије.



## Slow Motion




Можете креирати забаван видео запис мењањем брзине којом се објекти крећу на видео запису. Ова функција вам омогућава да снимите видео запис већом брзином, а да га затим репродукујете нормалном брзином како би видео запис деловао успорено.

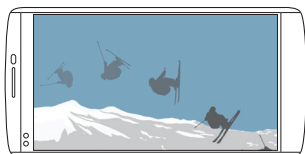- 1 У аутоматском режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.




## Снимање у дужем интервалу

Можете снимити низ кадрова у одређеним интервалима да бисте забележили промене до којих споро долази током времена као што су померање облака, кретање небеских тела, саобраћај и још много тога.

- 1 У аутоматском режиму додирните **РЕЖИМ** > .
- 2 Додирните  и снимите видео запис.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.




• Док снимате видео запис у дужем интервалу, гласови се не снимају.

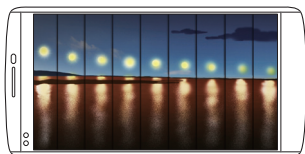

## Рафално снимање

Снимите неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике у покрету.

У АУТОМАТСКОМ режиму додирните и држите .

- Када притиснете и задржите , узастопни снимци биће снимљени великом брзином.




- Када је складиштење подешено на интерну меморију, можете да снимите до 30 фотографија. Када је складиштење подешено на екстерно, можете да снимите до 30 фотографија.

## Једноставан приказ

У АУТОМАТСКОМ режиму додирните  > **Једноставан поглед** да бисте сакрили меније на екрану камере. Додирните  да бисте их приказали.

## РУЧНИ режим фотоапарата

Можете креирати фотографије професионалног изгледа помоћу различитих напредних функција. Прилагодите баланс беле боје, фокус, светлину, ISO, брзину затварача и друге опције.

- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, а затим изаберите **РУЧНО**  на екрану Second screen.



## 2 Прилагодите следеће поставке камере.



Подешавање  
баланси беле боје.  
Подешавање  
фокуса.  
Подешавање  
осветљености.

Подешавање  
нивоа  
експозиције.  
Подешавање  
брзине затварача.  
Подешавање ISO  
брзине.

## 3 Додирните да бисте снимили фотографију.

### Прилагођавање опција камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.

Додирните  на екрану.

<b>Величина фотографије</b>	Изаберите однос ширине и висине, као и величину фотографија.
<b>Тајмер</b>	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
<b>Окидач „Cheese“</b>	Фотографишите користећи гласовне команде.
<b>Ознаке за локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
<b>Водич</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да фотографишете на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.

<b>Чување у формату RAW</b>	Слика је сачувана у формату датотеке RAW па је можете модификовати. Датотека DNG је креирана док се фотографија снимала, а затим је сачувана као некомпримована слика високе резолуције.
<b>Меморија</b>	Изаберите интерну меморију или SD картицу. (Доступна је када је постављена меморијска картица.)
<b>Помоћ</b>	Погледајте Помоћ за сваки мени фотоапарата.

## РУЧНИ режим снимања видео записа

Можете да снимате видео записе ручним подешавањем различитих опција. Прилагодите вредности за баланс беле боје, фокус, осветљеност, ISO, брзину затварача и друге опције.

- 1 Покрените апликацију Фотоапарат, а затим изаберите **РУЧНО** (📷) на екрану Second screen.



- 2 Прилагодите поставке камере.
- 3 Додирните 📷 да бисте снимали видео запис.

## Прилагођавање опција камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.


Додирните  на екрану.

<b>Резолуција видео записа</b>	Изаберите однос ширине и висине, као и величину видео записа.
<b>Број оквира</b>	Изаберите вредност оквира у секунди.
<b>Брзина протока</b>	Изаберите квалитет слике за видео записе.
<b>Тајмер</b>	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање после наведеног временског периода.
<b>Стабилно снимање</b>	Активирајте Стабилно снимање да бисте имали стабилну слику.
<b>Ознаке за локације</b>	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
<b>Мрежа</b>	Прикажите мреже за навођење да бисте могли да снимате видео записе на основу хоризонталних и вертикалних референтних линија.
<b>Меморија</b>	Изаберите интерну меморију или SD картицу.
<b>Помоћ</b>	Погледајте Помоћ за сваки мени фотоапарата.

## Друге корисне функције у апликацији за камеру


### Зумирање

Док снимате видео запис, можете да управљате зумирањем на екрану Second screen.

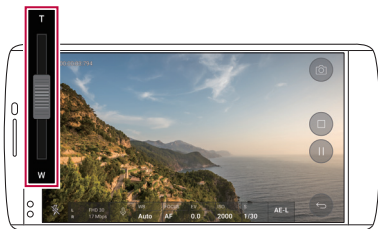

### Закључавање аутоматске експозиције/аутоматског фокуса

Тренутни ниво експозиције и положај фокуса можете да фиксирате тако што ћете додирнути екран и задржати прст на њему у режиму АУТОМАТСКИ. Да бисте искључили ову функцију, додирните празан део екрана.

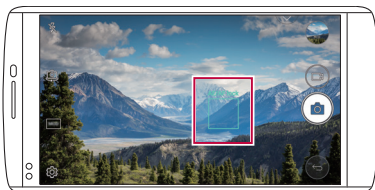

## Изоштравање рубова фокусираног објекта

- 1 У РУЧНОМ режиму фотоапарата или у РУЧНОМ режиму снимања видео записа додирните **ФОКУС**.



- 2 Користите траку за подешавање функције изоштравања рубова фокусираног објекта на десној страни екрана како бисте поставили предмет у фокус.




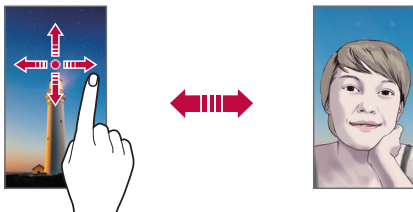
- Да бисте искључили ову функцију, додирните **АУТОМАТСКИ**.



## Пребацивање са једне камере на другу

Бирајте предњу или задњу камеру у складу са окружењем снимања.

На екрану камере додирните  или превуците екран нагоре или надоле, односно налево или надесно да бисте уместо предње изабрали задњу камеру и обрнуто.



- Користите предњу камеру да бисте снимали селфије. Детаље потражите у одељку *Снимање аутопортрета*.

## Увећавање или умањивање приказа

Увећајте или умањите приказ на екрану камере док фотографишете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раширите два прста да бисте увећали или смањили приказ, а затим померите приказани клизач +/-.



- Функција зумирања није доступна када се користи предња камера у режиму аутопортрета.

## Снимање аутопортрета

Помоћу предње камере можете да снимите аутопортрет.


### Снимање помоћу покрета

Снимајте аутопортрете помоћу покрета.

Ставите длан испред предње камере, а затим стегните песницу.

Такође, можете да стегнете песницу, а затим да отворите шаку испред предње камере.

- Фотографија се снима за три секунде.

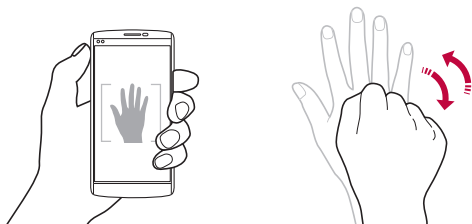


- Да бисте користили ову функцију, изаберите предњу камеру, а затим додирните **⚙️ > Селфи слика > Снимак покретом**.
- Проверите да ли су вам длан и песница у оквиру референтне линије да би камера могла да их открије.
- Ова функција можда неће бити доступна када користите неке од функција камере.

## Ауто сликање

Помоћу функције откривања лица можете лако и једноставно снимати селфије. Уређај можете подесити тако да предња камера открије ваше лице и аутоматски сними селфи када погледате екран.


- Када предња камера детектује ваше лице, појавиће се бели оквир за навођење. Када субјекат који се налази у оквиру за навођење престане да се помера, оквир ће постати плав, а камера ће снимити фотографију.




- Додирните  > Снимање аутопортрета > Ауто сликање да бисте омогућили функцију Ауто сликање.

## Gesture view

Када снимите аутопортрет користећи предњу камеру, можете га одмах прегледати тако што ћете поставити екран близу лица.

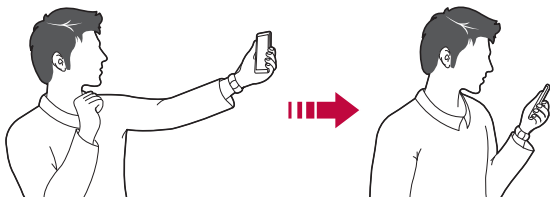




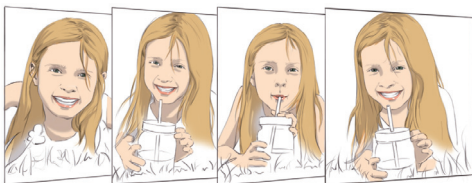
- Додирните  > **Gesture view** да бисте укључили ту функцију.
- Сваки пут када снимите фотографију доступан је само један преглед.
- Ако окренете уређај док сте на екрану прегледа, екран ће се пребацити у режим камере.

## Интервалско снимање


Аутопортрете можете да снимате у интервалима.

Док користите предњу камеру, додирните и задржите . Друго решење је да ставите длан испред камере, а затим два пута брзо стегнете песницу.

- Четири фотографије ће бити снимљене у интервалима од око две секунде након одлагања од три секунде.



## Чување обрнутих фотографија

Пре фотографисања помоћу предње камере додирните  > **Сачувати као обрнуто**. Фотографија ће бити хоризонтално обрнута.




- Када користите предњу камеру, можете да промените начин на који се снимају аутопортрети у оквиру опција камере. Детаље потражите у одељку *Прилагођавање опција камере*.

# Галерија

## Преглед апликације „Галерија“

Прегледајте сачуване фотографије и видео записе и управљајте њима на уређају.

- 1 Додирните .
  - Сачуване фотографије и видео записи су приказани по фасциклама.
- 2 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
  - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
  - Када је отворена нека фотографија, превуците екран налево или надесно да бисте приказали претходну или следећу фотографију.
  - Када се репродукује неки видео запис, превуците екран налево или надесно да бисте премотали тај видео запис уназад или унапред.




- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда нису подржани.
- Неке датотеке можда неће моћи да се отворе због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу проузроковати грешке.

## Прегледање фотографија

Враћање на претходни екран.

Додајте фотографије у листу омиљених или их уклоните из ње.

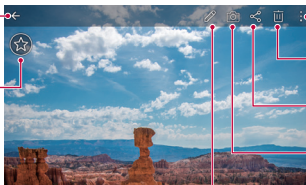



Приступање додатним опцијама.  
Брисање фотографија.  
Дељење фотографија.  
Покретање камере.  
Уређивање фотографија.




- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.

## Уређивање фотографија


- 1 Док је нека фотографија приказана, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували измене.
  - Промене ће заменити првобитну датотеку.
  - Да бисте сачували уређену фотографију као другу датотеку, додирните  > **Сачувај копију**.


## Репродукција видео записа

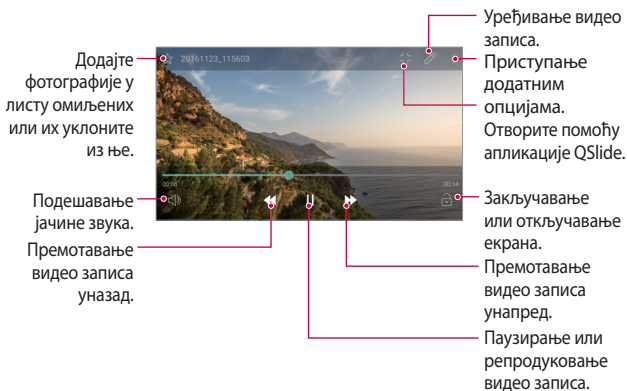

- Да бисте подесили јачину звука, превуците десну страну екрана са видео записом нагоре или надолу.
- Осветљеност екрана подешавате превлачењем леве стране екрана са видео записом нагоре или надолу.

## Уређивање видео записа

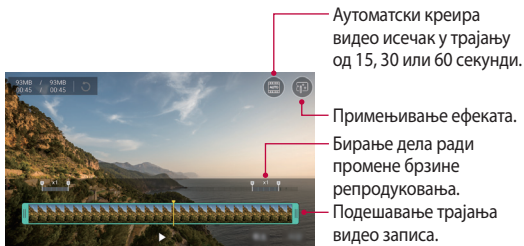


- 1 Док прегледате видео запис, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.



- 3 Додирните **САЧУВАЈ** да бисте сачували измене.




## Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните **Избриши**.
- Додирните  у листи датотека и избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у фасциклу **Отпаци** одакле се могу вратити у галерију у наредних 7 дана.
- Отворите галерију и додирните  > **Отпаци**. Додирните  да бисте трајно избрисали датотеке. У том случају, датотеке неће моћи да се врате и галерију.

## Дељење датотека

Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију, додирните  да бисте делили датотеку на жељени начин.
- Док прегледате видео запис, додирните  > **Дели** да бисте поделили датотеку на жељени начин.
- Додирните  у листи датотека да бисте изабрали датотеке и поделили их на жељени начин.

# Е-пошта

## Преглед е-поште



Можете регистровати налог за е-пошту на уређају, након чега ћете моћи да проверавате и шаљете е-поруке са уређаја.




- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.


## Регистровање налога за е-пошту

Кад први пут будете користили апликацију за е-пошту, региструјте налог за е-пошту.


- 1 Додирните  >  > **Е-пошта**.
- 2 Изаберите добављача услуга е-поште.
- 3 Унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **ДАЉЕ** да бисте регистровали налог.
  - Да бисте ручно регистровали налог за е-пошту, додирните **РУЧНО ПОДЕШАВАЊЕ** (ако је потребно).

## Управљање налозима за е-пошту


Да бисте погледали или уредили поставке налога за е-пошту, додирните  >  
**Поставке.**

- Да бисте додали налог, додирните **Додај налог.**
- Да бисте избрисали налог, додирните  > **Уклони налог.**





## Отварање другог налога за е-пошту

Ако је регистровано неколико налога за е-пошту и желите да погледате други налог, додирните  и изаберите други налог са листе налога.

## Проверавање е-поште



- 1 Додирните  и изаберите поштанско сандуче.
- 2 Изаберите е-поруку са листе е-порука.
  - Појавиће се е-порука.

## Слање е-поште

- 1 Додирните .
- 2 Унесите е-адресу примаоца.
- 3 Унесите наслов и поруку.
  - Да бисте приложили датотеке, додирните .
  - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали е-поруку.

# Музика

Репродукујте музичке нумере или албуме и управљајте њима.

- 1 Додирните  >  > **Музика**.
- 2 Изаберите категорију.
- 3 Изаберите музичку датотеку.








- У зависности од инсталираног софтвера, неки формати датотека можда нису подржани.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу проузроковати грешке.
- Музичке датотеке могу бите заштићене од стране власника међународних ауторских права или законима о ауторским правима. Можда ћете морати да прибавите правну дозволу да бисте могли да копирате музичку датотеку. Да бисте преузели или копирали музичку датотеку, прво проверите закон о ауторским правима одговарајуће земље.
- Овај модел подржава Hi-Fi аудио репродукцију. Hi-Fi аудио датотеке имају приказану икону Hi-Fi.


## Часовник

### Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.




- 1 Додирните  >  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 3 Конфигуришите поставке аларма и додирните **САЧУВАЈ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
- Да бисте избрисали аларм, додирните  на врху екрана. Друго решење је да додирнете и држите аларм.



### Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  >  > **Часовник** > **Светски сат**.
- 2 Додирните  и додајте град.



## Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  >  > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Подесите време и додирните **Започни**.
  - Да бисте обуставили тајмер, додирните **Пауза**. Да бисте наставили тајмер, додирните **Настави**.
  - Да бисте ресетовали поставке тајмера, додирните **Ресетуј**.
- 3 Додирните **Стоп** да бисте зауставили аларм тајмера.





## Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

- 1 Додирните  >  > **Часовник** > **Штоперица**.
- 2 Додирните **Започни** да бисте покренули штоперицу.
  - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 3 Додирните **Пауза** да бисте обуставили штоперицу.
  - Да бисте наставили штоперицу, додирните **Настави**.
  - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

## Калкулатор

Можете користити два типа калкулатора: једноставан и технички калкулатор.




- 1 Додирните  >  > **Калкулатор**.
- 2 Користите нумеричку тастатуру за израчунавања.
  - Да бисте користили технички калкулатор, додирните  > **Научни калкулатор**.
  - Да бисте видели историју израчунавања, додирните  > **Историјат рачунања**.

# Календар

## Преглед календара




Календар можете користити да бисте управљали догађајима и задацима.

## Додавање догађаја

- 1 Додирните  >  > **Календар**.
- 2 Изаберите датум, а затим додирните .
- 3 Унесите детаље догађаја и додирните **САЧУВАЈ**.
  - Ако додирнете датум у календару, а датум садржи догађаје, појавиће се искачући прозор у којем је приказана листа догађаја. Додирните догађај у искачућем прозору да бисте погледали детаље догађаја.




## Задаци

Можете регистровати задатке на уређају да бисте лако управљали плановима.

- 1 Додирните  >  > **Задаци**.
- 2 Додирните  да бисте додали задатак.
- 3 Унесите детаље задатка, а затим додирните **САЧУВАЈ**.

## Управљање фајловима

Можете погледати датотеке сачуване на уређају или облаку и управљати њима.

- 1 Додирните  >  > **Управљање фајловима**.
- 2 Додирните  и изаберите жељену локацију за складиштење.

## Преузимања

Можете погледати, избрисати или делити датотеке преузете са интернета или преко апликација.




Додирните  > **Менаџмент** > **Преузимања**.

## LG SmartWorld

Можете преузети различите игре, аудио садржаје, апликације и фонтове које пружа LG Electronics. Прилагодите уређај у складу са жељеним опцијама помоћу тема и фонтова почетног екрана.





- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.
- Ова функција можда није подржана у зависности од области или добављача услуге.

- 1 Додирните  >  > **SmartWorld**.
- 2 Додирните  > **LG Налози**, а затим се пријавите.
- 3 Изаберите и преузмите жељене ставке садржаја.

## Преузимање апликације SmartWorld

Ако апликација SmartWorld није инсталирана, пратите ове кораке да бисте је преузели.



- 1 Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање апликације**.
- 2 Са листе изаберите **SmartWorld** и додирните **Преузми**.

## RemoteCall Service

Уређај се може даљински дијагностиковати да би се решили проблеми. Прво упутите телефонски позив центру за корисничку подршку компаније LG на следећи начин:



- Да бисте користили ову функцију, прво морате да пристанете на употребу функције.
- Ако користите мобилну везу за пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

- 1 Додирните  >  > **RemoteCall Service**.
- 2 Успоставите везу са центром за корисничку подршку компаније LG.
- 3 После успостављања везе, пратите упутства представника подршке да бисте унели шестоцифрени приступни број.
  - Уређај ће се даљински повезати и покренуће се услуга даљинске подршке.

## Evernote

Можете записивати и прикупљати важне информације, а затим их делити са другим уређајима који подржавају **Evernote**.





Додирните  >  > **Evernote**.

## Chrome

Пријавите се у Chrome и увезите отворене картице, обележиваче и податке са траке адреса са рачунара на уређај.

# LG Backup

Можете правити резервне копије података сачуваних на уређају, враћати их и премештати.

- 1 Додирните  >  > **LG Backup**.  
Такође, можете да додирнете  >  > **Поставке** > **Опште** > **Резервна копија и ресет** > **LG Backup**.
- 2 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте изабрали да ли ћете направити резервну копију података у унапред подешеној фасцикли за резервне копије на уређају или ћете копирати податке на друге уређаје.



- Када ресетујете уређај, могу бити избрисане резервне копије датотека које су сачуване у интерној меморији. Да бисте губитак података свели на најмању меру, копирајте важне резервне копије датотека из фасцикле LG Backup у интерном складишту на рачунар или у екстерно складиште.



- За податке на Google налогу неће бити направљена резервна копија. Када синхронизујете Google налог, Google апликације, Google контакти, Google календар, подаци апликације Google белешке и апликације преузете из Play продавнице аутоматски се складиште у апликацији Диск.
- Резервне копије датотека биће сачуване са ознаком типа датотеке \*.lbf у фасцикли LG Backup на меморијској картици или у интерном складишту.
- Потпуно напуните батерију пре креирања резервне копије или враћања података да бисте избегли ненамерно искључивање телефона током овог процеса.

# Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

## Документи

Креирајте документе или уређујте документе креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте документе заједно са другима.

## Диск

Отпремите, сачувајте, отворите, делите и организујте датотеке на уређају. Датотекама доступним из апликација можете приступати свуда, укључујући окружења на мрежи и ван ње.

## Gmail

Региструјте Google налог за е-пошту на уређају да бисте проверавали или слали е-пошту.

## Google

Користите Google да претражујете интернет странице, слике, вести и друго, уношењем или изговарањем кључних речи.

## Мапе

Пронађите своју локацију или локацију неког места на мапи. Погледајте географске информације.

## Слике

Погледајте или делите фотографије, односно албуме сачуване на уређају.

## **Play филмови и ТВ**

Користите Google налог да бисте изнајмљивали или куповали филмове. Купујте садржаје и репродукујте их свуда.

## **Play музика**

Купујте музичке датотеке у Play продавници. Репродукујте музичке датотеке сачуване на уређају.

## **Табеле**

Креирајте унакрсне табеле или уређујте унакрсне табеле креиране на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте унакрсне табеле заједно са другима.

## **Презентације**

Креирајте материјал за презентацију или уређујте материјал за презентацију креиран на мрежи или неком другом уређају. Делите и уређујте материјал за презентацију заједно са другима.

## **Гласовна претрага**

Изговорите кључну реч или фразу да бисте брзо претраживали ставке.

## **YouTube**

Претражујте и репродукујте видео записе. Отпремајте видео записе на YouTube да бисте их делили са људима широм света.





04



**Подешавање**

# Поставке

Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

Додирните  >  > **Поставке**.




- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.
- Додирните  да бисте променили режим приказа. Овај кориснички водич претпоставља да користите картични преглед.

# Мреже

## Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

### Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
  - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
  - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните и држите мрежу, а затим додирните **Заборави мрежу**.

## Поставке Wi-Fi мреже

На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi**.

- **Пребаци се на мобилну мрежу:** Ако је мобилна веза за пренос података активирана, али уређај не може да се повеже са интернетом преко Wi-Fi везе, уређај ће се аутоматски повезати са интернетом преко мобилне везе за пренос података.
- **⋮** : Прилагодите подешавања Wi-Fi мреже.


## Wi-Fi Direct

Уређај можете повезати са другим уређајима који подржавају Wi-Fi Direct да бисте делили податке директно са њима. Не треба вам приступна тачка. Помоћу функције Wi-Fi Direct се можете повезати са више од два уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Wi-Fi > ⋮ > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Аутоматски ће се појавити околни уређаји који подржавају Wi-Fi Direct.
- 2 Изаберите уређај.
  - До повезивања долази када уређај прихвати захтев за повезивање.




- Батерија се може брже празнити када користите Wi-Fi Direct.

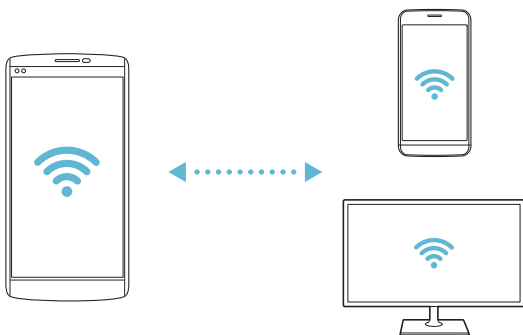

## Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

### Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
  - Да бисте освежили листу уређаја, додирните **ПРЕТРАЖИ**.




• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- 3 Изаберите уређај са листе.
- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

### Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
  - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
  - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.




• Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.


## Пренос података

Можете укључити или искључити мобилну везу за пренос података. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.

### Укључивање мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.

### Прилагођавање поставки мобилне везе за пренос података

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Пренос података**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** Подесите коришћење веза за пренос података на мобилним мрежама.
  - **Ограничен пренос података преко моб.мреже:** Подесите ограничење за потрошњу мобилне везе за пренос података да бисте блокирали пренос података по достизању ограничења.
  -  : Прилагодите поставке мобилне везе за пренос података.

## Позив

Можете прилагодити поставке позива као што су опције говорног позива и међународних позива.




- Неке функције можда нису подржане у зависности од области или добављача услуге.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Позив**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Размените и повежите се

### NFC

Уређај можете користити као картицу за превоз или кредитну картицу. Такође можете делити податке са другим уређајима.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > NFC**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Додирните уређај другим уређајем који подржава NFC да бисте омогућили дељење података.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја. Прочитајте детаљне информације о подручју NFC антене у делу [Преглед делова](#).

### Android Beam

Датотеке можете делити тако што ћете задњу страну уређаја додирнути другим уређајем. Такође, са другог уређаја можете делити датотеке, укључујући музику, видео записе или контакте, и отворити веб-страницу или покренути апликацију.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Android Beam**.
- 2 Додирните задњу страну уређаја другим уређајем.



- Локација NFC антене се може разликовати у зависности од типа уређаја.

## Дељење датотека

Можете слати и примати датотеке између вашег уређаја и других уређаја или таблета компаније LG.



• Прочитајте детаљне информације у делу *Слање или примање датотека*.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Дељење датотека**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **V10:** Промените име уређаја.
  - **Сачувај на:** Подесите одредишну фасциклу за чување датотека послатих са других уређаја.
  - **Дељење датотека:** Дозволите пријем датотека послатих са других уређаја.
  - **SmartShare Beam:** Делите датотеке са другим уређајима користећи функцију SmartShare Beam.
  - **Помоћ:** Можете погледати информације за помоћ о дељењу датотека.


## Медијски сервер

Медијски садржај на уређају можете делити са околним уређајима који подржавају DLNA.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Медијски сервер**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Размењивање садржаја:** Делите садржај на уређају са околним уређајима.
  - **V10:** Подесите име уређаја.
  - **Моји садржај за размену:** Изаберите тип медијског садржаја који ћете делити са другим уређајима.
  - **Дозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима је дозвољено да приступају садржајима на уређају.
  - **Недозвољени уређаји:** Погледајте листу уређаја којима није дозвољено да приступају садржајима на уређају.

## Дељење екрана

Екран и звук уређаја можете репродуковати на другом уређају који подржава функцију Miracast, као што је телевизор.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Дељење екрана**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
- 3 Изаберите уређај са листе околних уређаја.
  - Ако се жељени уређај не појави, додирните **ПРЕТРАЖИ** да бисте освежили листу.
  - Када се повежете са уређајем, на њему ће се приказати екран уређаја.



- Дељење екрана ће се аутоматски искључити ако у близини нема компатибилног уређаја за дељење.

## LG AirDrive

Можете користити LG налог на рачунару да бисте управљали датотекама сачуваним на уређају. Не треба вам USB веза.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > LG AirDrive**.
- 2 Користите један LG налог да бисте се пријавили у LG Bridge на рачунару и **LG AirDrive** на уређају.
  - Софтвер LG Bridge можете преузети са [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Управљајте датотекама на уређају са рачунара.

## Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Размените и повежите се > Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
- 3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
  - Да бисте додали штампач, додирните **⋮ > Додајте штампаче**.
  - Да бисте потражили име штампача, додирните **⋮ > Претр**.
  - Додирните **⋮ > Поставке** на екрану листе штампача.
- 4 Изаберите датотеку и додирните **⋮ > Штампaj**.
  - Документ се штампа.




- Ако немате Google налог, додирните **ДОДАЈ НАЛОГ** да бисте га креирали.

## Тетеринг


### Дељење Интернет везе преко УСБ кабла

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.

- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Дељење Интернет везе преко УСБ кабла**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

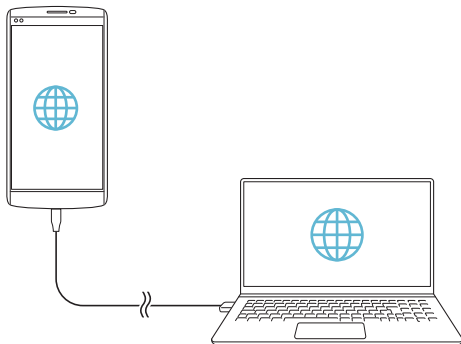


## Wi-Fi hotspot

Уређај можете подесити као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Wi-Fi hotspot**, а затим превуците опцију  да бисте је активирали.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** и унесите назив и лозинку за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту: <http://www.android.com/tether#wifi>

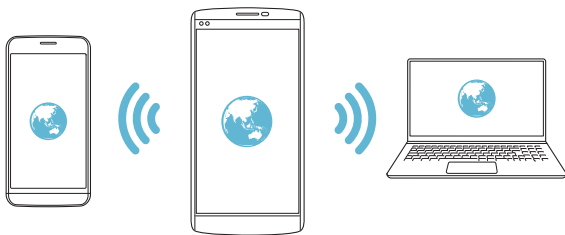


## Bluetooth tethering

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Bluetooth tethering**, а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

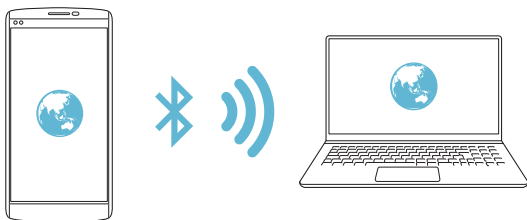

## Помоћ

Више информација о коришћењу дељења интернет везе и хотспотова погледајте у помоћи.

На екрану поставки додирните **Мреже > Тетеринг > Помоћ**.

## Још

### Авио режим

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Авио режим**.
- 2 Додирните **УКЉУЧИ** на екрану потврде.

### Мобилне мреже

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > Мобилне мреже**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Пренос података:** Укључите или искључите мобилну везу за пренос података.
  - **Подаци у ромингу:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
  - **Режим мреже:** Изаберите тип мреже.
  - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
  - **Мрежни оператери:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.

### VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

#### Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мреже > Још > VPN**.
- 2 Додирните **Додај VPN**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **ПОСТАВКЕ** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Прочитајте детаљне информације у делу **Подешавање закључавања екрана**.

### 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

#### Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPN-ОВИ**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
  - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте информације о налогу**.

## Звук и Обавештење

Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук и Обавештење** и прилагодите следеће поставке:

- **Звучни профили:** Промените режим звука у **Звук**, **Само вибрација** или **Нечујно**.
- **Јачина звука:** Подесите јачину звука за различите ставке.
- **Мелодија звона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **ID звука звона:** Креирајте тон звона за долазни позив од одређеног контакта.
- **Јачина вибрације:** Подесите интензитет вибрирања.
- **Звук са вибрацијом:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Тип вибрације:** Можете да изаберете тип вибрације када примате позиве.
- **Немојте ометати:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Закључај екран:** Прикажите или сакријте поруку са обавештењем на закључаном екрану. Можете и сакрити приватне информације.

- **Апликац.:** Изаберите апликације које могу да приказују поруке са обавештењима на екрану и подесите њихов приоритет за поруке са обавештењима.
- **32 bit Hi-Fi DAC:** помоћу ове функције можете да побољшате квалитет звука са подржаним слушалицама.
- **Још > Звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Још > Вибрира на додир:** Подесите уређај да вибрира када додирнете одређене ставке на екрану.
- **Још > Звучни ефекти:** Изаберите звучни ефекат који ће се репродуковати када додирнете нумеричку тастатуру или тастатуру, изаберете опцију или закључате, односно откључате екран.
- **Још > Обавештења о поруци/позиву:** подесите уређај за читање информација о позиваоцу или садржаја порука наглас од стране уређаја.

## Екран

Прилагодите детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану са поставкама додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Second screen:** Прилагодите поставке и опције за екран Second screen. Детаље потражите у одељку *Second screen*.
- **Почетни екран:** прилагодите поставке почетног екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавања почетног екрана*.
- **Закључај екран:** прилагодите поставке за закључавање екрана. Детаље потражите у одељку *Поставке функције закључавања екрана*.
- **Тема:** изаберите тему за екран уређаја.
- **Типке на почетном екрану:** промените распоред дугмади на почетном екрану или им промените боје позадине. Сакријте дугмад осетљиву на додир на почетном екрану.
- **Тип фонта:** промените изглед фонта.
- **Величина фонта:** промените величину фонта.
- **Наглашен текст:** подебљајте текст на екрану.
- **Осветљеност:** помоћу клизача промените осветљеност екрана. За аутоматско подешавање осветљености екрана према интензитету светла у околини, додирните прекидач **Аутоматски**.
- **Аутоматски:** подесите уређај тако да се осветљеност екрана аутоматски

подешава према интензитету светла у околини.

- **Ауто-ротирање екрана:** подесите уређај тако да се екран аутоматски ротира према положају уређаја.
- **Истек екрана:** аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Још > Величина екрана:** повећајте или смањите приказ на екрану.
- **Још > Чувар екрана:** прикажите чувар екрана када се уређај пуни или када се налази на држачу. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
- **Још > Смањени приказ:** смањите величину екрана да бисте једноставно користили уређај једном руком. Превуците дугмад осетљиву на додир на почетном екрану на дно екрана налево или надесно.
- **Још > Калибрација сензора за покрет:** коригујте угао и брзину сензора за покрет како би се повећала прецизност детекције нагиба и брзине.



- Када коригујете сензор покрета, обавезно ставите уређај на равну површину. Ако то не урадите, може се јавити грешка у функцијама сензора покрета, као што је аутоматско ротирање екрана.

## Опште

### Језик и тастатура

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Језик и тастатура**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Језик:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
  - **Тренутна тастатура:** Погледајте тастатуру која је тренутно у употреби. Изаберите тастатуру коју ћете користити за унос текста.
  - **ЛГ тастатура:** Прилагодите поставке LG тастатуре.
  - **Google унос текста гласом:** Конфигуришите опције за диктирање текста које омогућава Google.
  - **Излаз текст-у-говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.

- **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
- **Обрнуте типке:** Промените функцију десног тастера миша и омогућите да извршава основне радње директног управљања.

## Локација

Можете прилагодити начин на који одређене апликације користе информације о локацији.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Локација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Режим:** Изаберите начин пружања информација о локацији.
  - **Моје локације:** Подесите уређај да анализира места која често посећујете да би могао аутоматски да препозна адресу на којој живите.
  - **СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ:** Погледајте апликације које су недавно захтевале информације о локацији.
  - **Процена локације коришћењем мале снаге:** Утврдите приближну локацију уређаја помоћу ниске потрошње батерије.
  - **Google историја локација:** Конфигуришите поставке за Google историју локације.
  - **Google дељење локације:** конфигуришите поставке дељења Google локација.

## Налози и синхронизација

Можете додати налоге и управљати њима, укључујући Google налог. Такође можете синхронизовати одређене апликације или информације о кориснику.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Налози и синхронизација**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Аутоматски синх. податке:** Аутоматски синхронизујте све регистроване налоге.
  - **НАЛОЗИ:** Погледајте листу регистрованих налога. Да бисте погледали или променили детаље налога, додирните налог.
  - **ДОДАЈ НАЛОГ:** Додајте налоге.

## Облак

Можете регистровати налог за облак и са уређаја прегледати садржај сачуван на облаку.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Облак**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Корисници

Можете додати кориснике да бисте делили уређај са њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Корисници**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.


- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Вид > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
  - **Вид > Обавештења о поруци/позиву:** Подесите уређај да прочита информације о позиваоцу или садржај порука помоћу гласа.
  - **Вид > Величина фонта:** Промените величину фонта.
  - **Вид > Наглашен текст:** Подебљајте текст на екрану.
  - **Вид > Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
  - **Вид > Додирните зум:** Додирните екран три пута да бисте повећали или смањили приказ.
  - **Вид > Зум прозора:** Увећајте или умањите у оквиру прозора и обрните боју.
  - **Вид > Велики показивач миша:** Увећајте показивач миша.
  - **Вид > Висок контраст екрана:** Промените боју позадине у црно за висок контраст екрана.

- **Вид > Инверзија боје екрана:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.
- **Вид > Подешавање боје екрана:** Подесите боју приказа.
- **Вид > Црно-бело:** Пребаците екран у режим сивих тонова.
- **Вид > Заврши позив преко тастера за укљ.**: Прекините позив притиском на тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Слух > Наводи:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
- **Слух > Упозорења на блиц:** Подесите уређај да вас светлом које трепери обавештава о долазним позивима, порукама и алармима.
- **Слух > Искључите све звукове:** Искључите све звукове и смањите јачину звука слушалице.
- **Слух > Врста звука:** Изаберите тип звука.
- **Слух > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **Покрет и разумевање > Touch assistant:** Укључите таблу осетљиву на додир да бисте олакшали коришћење дугмади и покрета.
- **Покрет и разумевање > Унос додиром:** Унесите текст додиривањем и држањем екрана или га једноставно измените додиром екрана.
- **Покрет и разумевање > Физичка тастатура:** Прилагодите поставке тастатуре.
- **Покрет и разумевање > Аутоматски клик мишом:** Аутоматски кликните показивач миша у случају да нема никаквих покрета.
- **Покрет и разумевање > Додирни и држи за позиве:** Одговарајте на позиве или их одбијајте тако што ћете додирнути и држати дугме за позивање уместо да га превлачите.
- **Покрет и разумевање > Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Покрет и разумевање > Области контроле додира:** Ограничите област додира да бисте додиром могли управљати само одређеним делом екрана.
- **Икона за Функције приступачности:** Брзо приступите функцији коју често користите тако што ћете три пута додирнути .

- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски промените положај екрана у складу са физичким положајем уређаја.
- **Пребацавање приступа:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.

## Типка за пречицу

Када је екран искључен или закључан, можете користити тастере за јачину звука да бисте директно покретали апликације.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Типка за пречицу**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
  - Двапут притисните тастер за смањивање звука (-) да бисте покренули апликацију Камера када је екран закључан или искључен. Двапут притисните тастер за појачавање звука (+) да бисте покренули функцију Capture+.
  - **Брзо сликање:** помоћу ове опције можете одмах да снимите фотографију тако што ћете двапут притиснути тастер за смањивање јачине звука.

## Google услуге

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки додирните **Опште > Google услуге**.

## Отисак прста и сигурност

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Отисак прста и сигурност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Отисци прста:** Откључавајте екран или садржај помоћу отиска прста. Прочитајте детаљне информације у делу *Преглед функције препознавања отиска прста*.
  - **Закључавање садржаја:** Подесите начин закључавања датотека у функцији Галерија или QuickМето+.
  - **Шифруј телефон:** Шифрујте све податке на телефону.

- **Шифруј SD картицу:** Шифрујте меморијску картицу да бисте спречили њено коришћење на неком другом уређају. Прочитајте детаљне информације у делу *Шифровање меморијске картице*.
- **Подешавање закључавања СИМ картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Видљиво уношење шифре:** Прикажите лозинку док је уносите.
- **Администратори уређаја:** Дозволите привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Непознати извори:** Дозволите инсталирање апликација из неке друге продавнице осим продавнице Play продавница.
- **Заштита акредитива:** Погледајте тип складишта у којем ће се чувати безбедносни сертификат.
- **Управљање сетификатима:** Управљајте безбедносним сертификатом сачуваним на уређају.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.
- **PIN екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.
- **Приступ коришћењу:** Погледајте детаље о коришћењу апликација на уређају.

## Smart settings

Можете аутоматски променити поставке уређаја у складу са обрасцем коришћења и локацијом.



- Да бисте користили Smart поставке, обавезно подесите адресу становања. Прочитајте детаљне информације у делу *Локација*.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Smart settings**.
- 2 Активирајте ставке за које желите аутоматски да промените поставке.

## Quick Cover футрола

Уз Quick Cover футролу можете да проверите долазне позиве и зауставите аларм/тајмер када је футрола затворена. Да бисте откључали телефон са футролом, за закључавање екрана мора бити изабрана опција „Превлачење“. На екрану **Поставке** додирните картицу **Опште > Quick Cover футрола**.

## Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

## Smart cleaning


Приказ заузетог и слободног простора на телефону и могућност селективног брисања датотека.

На екрану **Поставке** додирните картицу **Опште > Smart cleaning**.

- 1 Додирните локацију фасцикле, а затим подесите вредности у одговарајућим пољима.
- 2 Додирните **ИЗБРИШИ > ИЗБРИШИ**.


## Складиштење

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Складиштење**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **МЕМОРИЈА УРЕЂАЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
  - **ПРЕНОСНА МЕМОРИЈА:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .


## Уштеда батерије и енергије

Можете погледати тренутне информације о батерији или укључити режим уштеде батерије.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Уштеда батерије и енергије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **Рад батерије:** Погледајте детаље о коришћењу батерије. Да бисте видели више детаља, изаберите одређену ставку.
  - **Процент батерије у статусној линији:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.
  - **Чувар енергије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије. На статусној траци је приказано  када је укључен режим уштеде батерије.
  - **Чувар батерије за игрице:** Подесите квалитет видео записа да бисте смањили потрошњу батерије кад играте игре.

## Меморија

Можете погледати просечан износ искоришћености меморије током одређеног периода и меморију коју заузима нека апликација.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Меморија**.
- 2 Додирните  да бисте подесили временски интервал за преузимање података.

## Апликације

Можете погледати листу инсталираних апликација. Спречите покретање апликација или их избришите, ако је потребно.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Апликације**.
- 2 Изаберите апликацију и извршите радње.

## Додирни & Плати

Можете плаћати помоћу уређаја уместо да користите кредитну картицу.

На екрану поставки додирните **Опште > Додирни & Плати**.

## Резервна копија и ресет

За податке сачуване на уређају можете правити резервне копије на неком другом уређају или налогу. Ако је потребно, ресетујте уређај.

- 1 На екрану поставки додирните **Опште > Резервна копија и ресет**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
  - **LG Backup**: креирајте резервну копију листе блокираних пошиљалаца, порука, слика, почетних екрана и других података сачуваних на уређају и вратите их у претходно стање. Детаље потражите у одељку *LG Backup*.
  - **Направи резервну копију мојих података**: Направите резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинке и других поставки на Google серверу.
  - **Рез.копија налога**: Погледајте налог за резервне копије који је тренутно у употреби.
  - **Аутоматско враћање**: Аутоматски вратите поставке и податке из резервне копије при поновном инсталирању апликације.
  - **Ресетовање поставки мреже**: Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
  - **Ресетовање на фабричке вредности**: Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем уређаја се бришу сви подаци које садржи. Поново унесите име уређаја, Google налог и друге почетне информације.

## Основни подаци о телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.

На екрану поставки додирните **Опште > Основни подаци о телефону** и прегледајте информације.






05

**Додатак**

## LG поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- Додирните  >  > **Поставке** > **Опште** > **Језик и тастатура** > **Језик** > **ДОДАЈ ЈЕЗИК** и изаберите језик.
- Додирните и држите  и превуците га на врх листе језика да бисте га подесили као подразумевани језик.

## LG Bridge

### Преглед апликације LG Bridge

LG Bridge је апликација која вам помаже да на рачунару лако управљате фотографијама, музиком, видео записима и документима сачуваним на паметном телефону компаније LG. Можете направити резервну копију контаката, фотографија и других садржаја на рачунару или ажурирати софтвер уређаја.




- Прочитајте детаљне информације у помоћи за LG Bridge.
- Подржане функције се могу разликовати у зависности од уређаја.
- Управљачки програм за USB компаније LG је неопходан програм за повезивање паметног телефона компаније LG са рачунаром који се инсталира када инсталирате LG Bridge.

### Функције апликације LG Bridge

- Управљајте датотекама на уређају са рачунара преко Wi-Fi везе или мобилне везе за пренос података.
- Направите резервну копију података са уређаја на рачунару или вратите податке са рачунара на уређај повезивањем помоћу USB кабла.
- Ажурирајте софтвер уређаја са рачунара повезивањем помоћу USB кабла.

## Инсталирање апликације LG Bridge на рачунару

- 1 Посетите [www.lg.com](http://www.lg.com) на рачунару.
- 2 Изаберите свој регион и кликните на .
- 3 У траку за претрагу унесите име уређаја.
- 4 Кликните на **Подршка > Manuals & Downloads**.
- 5 У делу Софтвер и фирмвер, кликните на **PC Sync** и преузмите инсталациону датотеку.
  - Кликните на **Детаљи** да бисте погледали минималне захтеве за инсталирање апликације LG Bridge.

## Ажурирање софтвера телефона

### Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

## Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (ОТА)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона,



**Поставке > Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

## Најчешћа питања

У овом поглављу су наведени проблеми на које можете наићи током коришћења телефона. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка SIM картице	Нема SIM картице у телефону или је она неисправно убачена.	Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Нема мрежне везе/прекид у мрежи	Сигнал је слаб или сте ван мреже мобилног оператора.	Померите се ка прозору или на отворену област. Проверите мапу покривености мрежног оператора.
Није могуће подесити ниједну апликацију	Добављач услуге ово не подржава или је потребна регистрација.	Обратите се добављачу услуге.
Преузета апликација изазива много грешака.	Апликација има проблеме.	1. Додирните  >  > <b>Поставке.</b> 2. Додирните <b>Опште</b> > <b>Апликације.</b> 3. Додирните апликацију > <b>Деинсталирај.</b>
Позиви нису доступни	Грешка при бирању	Нова мрежа није одобрена.
	Убачена је нова SIM картица.	Проверите да ли има нових ограничења.
Није могуће укључити уређај	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољашња температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се уређај пуни на нормалној температури.
	Проблем у контакту	Проверите пуњач и његову везу са уређајем.
	Нема напона	Прикључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је оштећен	Замените пуњач.
	Погрешан пуњач	Користите само оригинални прибор компаније LG.
Број није дозвољен.	Укључена је функција фиксних позивних бројева.	Проверите мени са поставкама и искључите функцију.
Датотеке се не отварају	Неподржани формат датотеке	Проверите подржане формате датотека.
Екран се не укључује кад примим позив.	Проблем у сензору близине	Ако користите заштитну фолију или футролу, уверите се да не покрива област око сензора близине. Уверите се да је област око сензора близине чиста.
Нема звука	Режим вибрирања	Проверите статус поставки у менију за звук да бисте проверили да ли сте у режиму вибрирања или режиму без узнемиравања.

Симптом	Могући узроци	Могуће корективне мере
<p>Телефон прекида везу или се замрзава</p>	<p>Повремени проблем са софтвером/хардвером</p>	<p><b>Рестартовање уређаја</b></p> <p>Ако се ваш уређаја замрзава или прекида везу, можда ћете морати да затворите апликације или искључите уређај и поново га укључите.</p>
		<p><b>Спровођење подизања система</b></p> <p>Притисните и држите најмање 10 секунди тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-) да бисте рестартовали уређај.</p>
		<p><b>Ресетовање уређаја</b></p> <p>Ако горе наведеним методама не решите проблем, спроведите ресетовање на фабричке вредности.</p> <p>На екрану поставки додирните <b>Опште &gt; Резервна копија и ресет &gt; Ресетовање на фабричке вредности.</b></p> <p>*Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке. Пре спровођења ресетовања на фабричке вредности, не заборавите да направите резервне копије свих важних података ускладиштених на уређају.</p> <p>*Ако сте регистровали Google налог на уређају, морате да се пријавите на исти Google налог након ресетовања уређаја.</p>

## Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

# Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics ће вам такође обезбедити отворени изворни код на CD-ROM-у на захтев е-поруком на [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com), уз накнаду трошкова обављања овакве дистрибуције (попут цене медијума, транспорта и руковања). Ова понуда важи три (3) године од датума када сте купили производ.

## Жигови

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Google Play™ продавница су жигови компаније Google, Inc.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.


## Изјава о безбедности у вези са ласером

### Пажња!

Овај производ користи ласерски систем. Да бисте осигурали исправно коришћење овог производа, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и сачувајте га за убудуће као референцу. У случају потребе за одржавањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или обављање процедура које нису наведене овде може да доведе до излагања опасној радијацији.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зраку, немојте покушавати да отворите кућиште нити да правите директан контакт са ласером.

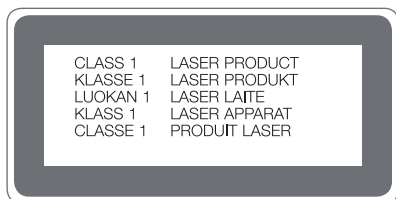

## ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-H960A** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/ЕС**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

## Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Wi-Fi (WLAN)

Овај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.

Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Одлагање вашег старог уређаја



1. Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
2. Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
3. Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

## Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

## За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Поради тастатурата на допирниот екран овој уред не е соодветен за лица со пречки во видот.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.

- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

## Забелешки со упатства



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



**ВНИМАНИЕ:** Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Дава забелешки или дополнителни информации.

# Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## 01

### Функции кои ќе ви се допаднат

- 13 Одлика на мултитаскинг
- 14 Препознавање отпечаток на прст
- 17 LG Health
- 19 Мал приказ
- 19 Втор екран
- 20 Smart Notice
- 20 QSlide
- 21 QuickМемо+
- 23 QuickRemote (Брзо далечинско управување)
- 25 брзо споделување

## 02

### Основи

- 27 Компоненти на производот и додатоци
- 28 Преглед на деловите
- 30 Вклучување или исклучување на уредот
- 31 Инсталирање на нано SIM картичката и батеријата
- 32 Отстранување на SIM картичката
- 33 Полнење на батеријата
- 34 Вметнување на мемориската картичка
- 35 Отстранување на мемориската картичка
- 36 Допирен екран
- 39 Почетен екран
- 47 Заклучување на екранот
- 50 Криптирање на мемориска картичка
- 51 Правење снимка на екранот
- 52 Внесување текст
- 57 Споделување содржина
- 60 Не вознемирувај

## 03

---

### Апликации

- 62 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 63 Телефон
- 66 Пораки
- 67 Фотоапарат
- 84 Галерија
- 87 E-mail
- 89 Музика
- 90 Часовник
- 91 Калкулатор
- 92 Календар
- 92 Управув. со Датотеки
- 93 Преземања
- 93 LG SmartWorld
- 94 RemoteCall Service
- 94 Evernote
- 94 Chrome
- 95 LG Backup
- 96 Апликации на Google

## 04

---

### Поставки

- 99 Поставки
- 99 Мрежи
- 111 Звук И Известување
- 112 Екран
- 114 Општо

## 05

---

### Додаток

- 124 Поставки за јазикот на LG
- 124 LG Bridge
- 125 Ажурирање на софтверот на телефонот
- 127 ЧПП
- 130 Упатство против кражба
- 131 Известување за софтвер со отворен код
- 131 Трговски марки

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-H960A е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,590 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 0,297 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

## Чување и одржување на производот

- Користете батерии, полначи и дополнителна опрема од LG кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.

- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидува да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

## Ефикасно користење на телефонот

### Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

### Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.

- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
- Потрошувачка на енергија (Во режим на подготвеност на мрежа) : 0,35 W




01


**Функции кои ќе  
ви се допаднат**



# Одлика на мултитаскинг

## Мулти-прозорчиња

Можете да користите две апликации во исто време со делење на екранот на повеќе прозорци.

Додека користите некоја апликација, допрете и држете на  од копчињата на допир на почетниот екран, потоа изберете апликација од листата на неодамна користените апликации.


- Можете да користите две апликации прикажани на главниот екран во исто време.
- За да ја запрете одликата Мулти-прозорчиња, допрете и држете на .

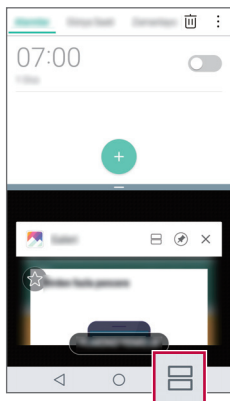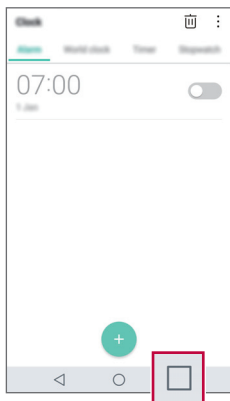


- Некои апликации не ја поддржуваат одликата Мулти-прозорчиња, вклучувајќи ги и преземените апликации.

## Екран за преглед

Екранот за преглед дава преглед на неодамна користените апликации.

За да ја погледнете листата на неодамна користените апликации, допрете на  на почетниот екран, потоа допрете ја прикажаната апликација.

- Допрете и држете на некоја апликација и одвлечете ја во горниот дел на екранот за да ја стартувате апликацијата со одликата Мулти-прозорчиња. Исто така, можете да допрете на  во горниот дел на секоја апликација.

## Препознавање отпечаток на прст

### Преглед на препознавањето отпечаток на прст

Пред да ја користите функцијата за препознавање отпечаток од прст, мора да регистрирате ваш отпечаток од прст на уредот.

Функцијата за препознавање отпечаток на прст можете да ја користите во следниве случаи:

- За да го отклучите екранот.
- За да прегледате заклучени содржини во Галерија или QuickМето+.
- За да потврдите купување со најава во некоја апликација или за да се идентификувате со вашиот отпечаток од прст.



- Отпечатокот од прстот може да се користи за идентификација на корисникот од страна на уредот. Многу слични отпечатоци на прстите од различни корисници можат од сензорот за отпечаток на прсти да бидат препознаени како ист отпечаток.

### Мерки на внимание за препознавањето на отпечатокот на прстот



Точноста на препознавањето на отпечатокот од прстот може да се намали поради многу причини. За да се максимизира точноста на препознавање, пред користењето на уредот проверете го следново.

- Копчето за вклучување/исклучување/заклучување има сензор за отпечаток од прст. Осигурете се дека копчето за вклучување/исклучување/заклучување не е оштетено со метален предмет како паричка или клуч.

- Кога на копчето за вклучување/исклучување/заклучување или на вашиот прст има вода, прашина или друга надворешна супстанција, регистрацијата или препознавањето на отпечатокот од прстот може да не функционира. Исчистете го и исушете го вашиот прст пред го ставите на препознавање.
- Отпечатокот на прстот може да не биде правилно препознаен ако на површината на прстот има лузна или ако таа не е мазна поради држење во вода.
- Ако го виткате прстот или ако го користите само врвот на прстот, отпечатокот на вашиот прст може да не биде препознаен. Внимавајте прстот да ја покрива целата површина на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- За секоја регистрација скенирајте само еден прст. Скенирање на повеќе од еден прст може да влијае на регистрирањето и препознавањето на отпечатокот на прстот.
- Уредот може да генерира статички електрицитет ако околниот воздух е сув. Ако околниот воздух е сув, избегнувајте скенирање на отпечатокот од прстот или допрете метален предмет, како паричка или клуч, за да го отстраните статичкиот електрицитет пред скенирањето.

## Регистрирање отпечаток на прстот

Можете да го скенирате и да го зачувате отпечатокот на прстот во уредот за да користите идентификација со отпечаток на прстот.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.




- За да може да се користи оваа одлика, мора да биде поставен заклучен екран.
- Ако заклучувањето на екранот не е активно, конфигурирајте заклучен екран следејќи ги упатствата на екранот. За повеќе детали, погледнете *Поставување заклучување на екранот*.

- 2 Најдете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување на задната страна од уредот и внимателно ставете го прстот на него за да го регистрирате отпечатокот на прстот.



- Благо притиснете го копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да може сензорот да го препознае отпечатокот на вашиот прст. Ако го притиснете копчето за вклучување/исклучување/заклучување со преголема сила, може да стартува функцијата за заклучување на екранот или екранот може да се исклучи.
- Осигурете се врвот на прстот да ја покрива целата површина на сензорот на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.

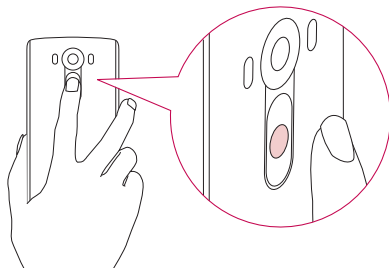

### 3 Следете ги упатствата на екранот.




- Повторете го скенирањето на отпечатокот на прстот со поместување на прстот малку по малку додека отпечатокот на прстот не се регистрира.

### 4 Кога е завршена регистрацијата на отпечатокот на прстот, допрете на **ОК**.

- Допрете на **ДОДАЈ ПОВЕЌЕ** за да регистрирате друг отпечаток на прст. Ако регистрирате само еден отпечаток на прст и соодветниот прст не е во добра состојба, тогаш препознавањето на отпечатокот на прстот може да не функционира добро. Како превентивна мерка за вакви ситуации регистрирајте повеќе отпечатоци на прсти.



## Управување со отпечатоците на прсти

Можете да ги уредувате или да ги бришете регистрираните отпечатоци на прсти.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На листата со отпечатоци на прсти допрете на отпечаток на прст за да го преименувате. За да го избришете, допрете на .

## Отклучување екран со отпечаток на прстот

Можете да го отклучите екранот или да гледате заклучени содржини со помош на вашиот отпечаток на прст. За да активирате сакана функција:

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Отпечатоци од прсти**.
- 2 Отклучете според специфицираниот метод на заклучување.
- 3 На екранот со поставки за отпечаток на прст, активирајте ги саканите функции:
  - **Заклучување на екран:** За отклучување екран со отпечаток на прстот.
  - **Заклучена содржина:** За отклучување содржина со отпечаток на прстот. За да го направите тоа, проверете дали е поставено заклучување на содржината.



## LG Health

### Преглед на LG Health

Можете да водите сметка за здравјето и да одржувате добри навики за вежбање со водење евиденција за вежбите што ги правите.



### Започнување користење на LG Health


LG Health можете да ја конфигурирате при првото стартување на апликацијата или откако ќе ја ресетирате.

- 1 Допрете на  >  > **LG Health**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите конфигурацијата.

### Користење на LG Health

Можете да ги прегледате главните информации за LG Health и да управувате со обемот на физичкото вежбање и информациите за здравјето.

- 1 Допрете на  >  > **LG Health**.
- 2 Достапни се следниве опции.

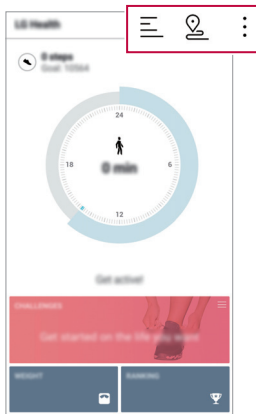






- ☰ : Преглед на евиденцијата за вежбите за денот што сакате да го проверите.
- 📍 : Почнување следење на вежба. Се снима патеката и обемот на физичкото вежбање за секој тип вежба.
- ⋮ : Поставување цели за дневна вежба, вклучувајќи ги калориите и чекорите или поставување разни поставки на LG Health.





- Информациите за здравјето добиени со LG Health се дизајнирани за удобност на корисникот и не можат да се користат за превенција, третман, дијагноза на болест или други здравствени проблеми.
- LG Health може да се разликува или да не биде достапна во зависност од земјата и давателот на услуги. Функциите на LG Health што се достапни и апликациите што можат да се додадат на LG Health може да се разликуваат во зависност од земјата. Тоа е поради различните закони и прописи.

## Мал приказ

За да го намалите екранот за да можете да го користите со една рака, повлечете налево или надесно на копчињата за Назад, Почетен екран и Преглед.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Екран** > **Повеќе** > **Мал приказ**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  -  : Затворете го мини приказот.
  -  : Прилагодете ја големината на мини приказот.

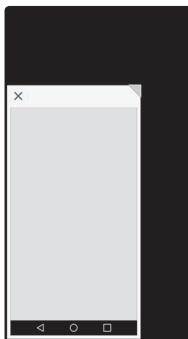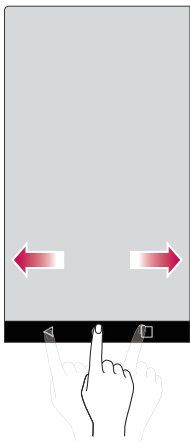

## Втор екран



### Преглед на вториот екран

Вториот екран ви овозможува да отворите апликации и да гледате итни информации без да ги пребарувате на главниот екран. Прилагодете го екранот со апликациите и информациите кои ви се потребни.

Можете да го овозможите кога екранот е вклучен или исклучен.

## Користење на уредот со исклучен главен екран

Можете да го погледнете тековното време, датумот или известувањата без да го вклучувате уредот и да активирате функции како што се брзите алатки, музичкиот плеер и други.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Екран** > **Втор екран** > **Прикажи кога е исклучен главниот екран.**
- 2 Конфигурирајте ги опциите според вашите желби.

## Smart Notice






Збогатете го вашиот животен стил со картичките за Паметно известување. Овие картички нудат прилагодени предлози врз база на делот од денот, вашата локација и начинот на кој го користите телефонот.


- Допрете и задржете го празниот дел од почетниот екран > **Додатоци** > **Smart Notice.**

## QSlide

Од кој било екран, искористете го панелот за известувања за лесно да пристапите и да ги користите функциите Бележник, Календар, Калкулатор и многу други со QSlide.

## Користење на QSlide

- 1 Додека користите апликации кои поддржуваат QSlide, допрете на  > **QSlide.** Функцијата ќе се прикаже како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Користете ги следните опции.
  -  : Исклучете го режимот Qslide за да се вратите во режим на цел екран.
  -  : Прилагодете ја просирноста на прозорецот на QSlide. Ако прозорецот на Qslide е просирен тој нема да реагира на допирите.
  -  : Затворете го прозорецот на QSlide.
  -  : Прилагодете ја големината на прозорецот на QSlide.

- 3 Можете да го користите и допирате екранот под прозорците на **QSlide** кога лентата за прозирност не е повлечена до крај .















- QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.

## QuickМето+






### Преглед на QuickМето+

Со користење на разните опции на оваа напредна одлика на бележникот можете да правите креативни белешки, како управување со слики и снимки на екранот, кои не се поддржани од конвенционалниот бележник.



### Креирање белешка

- 1 Допрете на  >  > **QuickМето+**.
- 2 Допрете на  за да креирате белешка.
  - : За зачувување белешка.
  - : За поништување на последното дејство.
  - : За повторување на последното дејство што сте го поништиле.
  - : За внесување белешка преку тастатура.
  - : За пишување ракописна белешка.
  - : За бришење ракописни белешки.
  - : За зголемување или намалување, ротирање или бришење делови од ракописна белешка.
  - : Пристап до дополнителни опции.
- 3 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на фотографија






- 1 Допрете на  >  > **QuickMemo+**.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија, потоа допрете на **OK**.
  - Фотографијата автоматски се прикачува на бележникот.
- 3 Допрете на **T** или  за да напишете белешка на фотографијата.
  - Напишете со рака белешки на фотографијата.
  - Внесете текст под фотографијата.
- 4 Допрете на  за да ја зачувате белешката.

## Пишување белешки на снимка на екранот

- 1 Додека го гледате екранот што сакате да ги снимите, повлечете ја статусната лента надолу и потоа допрете на .
  - Снимката на екранот се појавува како тема на заднината на бележникот. Во горниот дел на екранот се појавуваат алатките за потсетници.
- 2 Напишете белешка по желба.
  - Напишете со рака белешки на фотографијата.
- 3 Допрете на  и зачувајте ги белешките на локација каде сакате.
  - Зачуваните белешки можат да се прегледаат со **QuickMemo+** или **Галерија**.
  - За да ги зачувувате белешките секогаш на исто место штиклирајте го полето **Употреби како зададено за ова дејство**. и изберете апликација.

## Уредување папки

Можете да ги прегледувате белешките групирани според типот.

- 1 Допрете на  >  > QuickМемо+.
- 2 Во горниот дел на екранот допрете на  и изберете ставка од менито:
  - **Сите белешки:** Преглед на белешките зачувани во QuickМемо+.
  - **Мои белешки:** Преглед на белешките креирани со QuickМемо+.
  - **Сними+:** Преглед на белешките креирани со Capture+.
  - **Фото белешка:** За преглед на белешките креирани со .
  - **Кантичка за отпадоци:** За преглед на избришаните белешки.
  - **Нова категорија:** За додавање категории.
  - : Преуредување, додавање или бришење категории. За да го смените името на категорија допрете на категоријата.



- Некои папки не се појавуваат при првото стартување на QuickМемо+. Исклучените папки се вклучуваат и се појавуваат кога ќе имаат барем една поврзана белешка.

## QuickRemote (Брзо далечинско управување)

### Преглед на QuickRemote





Можете да контролирате многу електронски уреди на разни места со користење на вашиот уред како далечинска команда.



- Оваа одлика користи инфрацрвени (ИЦ) сигнали и работи многу слично на далечинската команда. Кога користите QuickRemote, не покривајте го инфрацрвениот сензор во горниот десен дел на уредот.
- Оваа функција може да се разликува или да не биде поддржана во зависност од областа, давателот на услуги или производителот на уредот.





## Регистрирање уред за далечинско управување

Можете да регистрирате уред кој сакате далечински да го управувате со вашиот уред.

- 1 Допрете на  >  > **QuickRemote**.
- 2 Допрете на  за да ја наведете локацијата каде што сакате да го користите далечинското управување.
- 3 Допрете на  и изберете го типот и производителот на уредот којшто сакате далечински да го управувате.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да се осигурите дека функцијата QuickRemote правилно работи на уредот.




## Создавање универзален далечински управувач


Кога уредот што сакате да го контролирате со вашиот уред го нема на листата, можете да креирате приспособена универзална далечинска команда со уредување на често користените копчиња според вашите желби.

- 1 Допрете на  >  > **QuickRemote**.
- 2 Допрете на  за да ја наведете локацијата каде што сакате да го користите далечинското управување.
- 3 Допрете на  > **Универзален далечински управувач**.
- 4 Внесете име на далечинскиот управувач и допрете на **ОК**.
- 5 Допрете и држете на копчето кое го сакате и одвлечете го на место каде сакате.
- 6 Допрете на **СЛЕДНО**.
- 7 Следете ги упатствата на екранот за да ги регистрирате копчињата, а потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

# брзо споделување

Можете да споделувате фотографии или видеозаписи со апликација што ја сакате, веднаш штом ќе ги снимите.

- 1 Допрете на  >  > , потоа направете фотографија или снимете видео-запис.
- 2 Допрете на иконата на апликацијата што се појавува на екранот за да ја споделите со помош на таа апликација.  
Исто така, можете да ја лизгате иконата во спротивна насока за да видите кои други апликации можете да користите за споделување на вашите фотографии и видеозаписи.

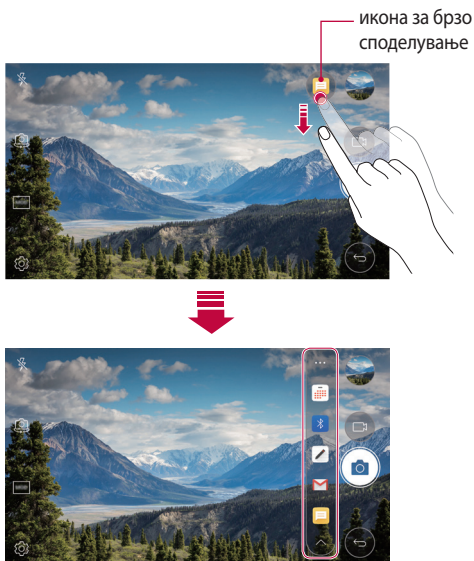

- Апликацијата прикажана со иконата за брзо споделување може да се разликува во зависност од типот и зачестеноста на пристапување на апликациите инсталирани на уредот.



02

**ОСНОВИ**

# Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- Полнач
- Стерео слушалки
- Упатство за брзо почнување
- USB-кабел




- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни основни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- За да купите опционални ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG за да добиете информации за достапните дистрибутери.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Внимавајте да користите автентични додатоци обезбедени од LG Electronics. Користење додатоци од трети страни може да го оштети уредот или да направи дефект.
- Пред да ја користите одликата за препознавање отпечатоци од прсти, отстранете го заштитниот филм од сензорот за отпечатоци од прсти.

# Преглед на деловите

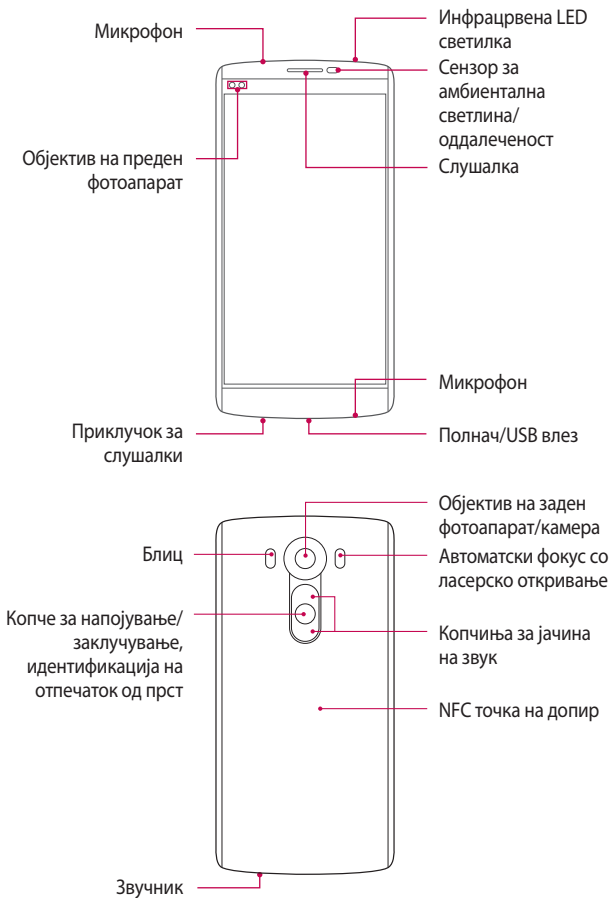

- Сензор за амбиентална светлина/оддалеченост
  - Сензор за оддалеченост: За време на повик, сензорот за оддалеченост го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечкото тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од одреден опсег.
  - Сензор за амбиентална светлина: Сензорот за амбиентална светлина го анализира интензитетот на амбиентална светлина кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Автоматски фокус со ласерска детекција
  - Го детектира растојанието од камерата до субјектот за автоматско фокусирање.
  - Брзо фокусира на поблиски или подалечни објекти кога ја користите задната камера за снимање фотографии.
- Копчиња за јачина на звук
  - Прилагодете ја јачината на звукот на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
  - Додека ја користите камерата, нежно притиснете на копчето за јачина на звукот за да снимите фотографија. За да снимите континуирано низа фотографии, притиснете и задржете на копчето за јачина на звукот.
  - За да ја активирате функцијата **Kamera** кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на јачината на звукот (-). За да ја активирате функцијата **Сними+** притиснете двапати на копчето за зголемување на јачината на звукот (+).
- Копче за напојување/заклучување (идентификација на отпечаток од прст)
  - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
  - Притиснете и задржете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
  - Вклучете ја функцијата за препознавање на отпечатоците за да го поедноставите процесот на отклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Преглед на препознавањето отпечаток на прст.*



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- Задниот капак содржи вградена NFC антена. Внимавајте при ракувањето со уредот за да избегнете негово оштетување или покривање на NFC антената.

# Вклучување или исклучување на уредот

## Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

## Исклучување на уредот

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете **Исклучување**.

## Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучување:** За исклучување на уредот.
- **Исклучи и рестартувај:** За рестертирање на уредот.
- **Режимот на работа во авион е ВКЛУЧЕН:** За блокирање на функциите поврзани со телекомуникациите, вклучувајќи ги телефонските повици, испраќањето пораки и пребарувањето на Интернет. Другите функции остануваат достапни.


# Инсталирање на нано SIM картичката и батеријата

Вметнете ја нано SIM картичката испорачана од мобилниот оператор и вклучената батерија.




- Не вметнувајте мемориска картичка во отворот за нано SIM картичка. Доколку се заглави мемориска картичка во отворот за нано SIM картичка, однесете го уредот до центарот за услуги на LG за да ја отстраните мемориската картичка.


- 1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

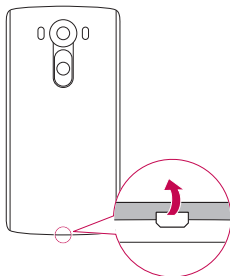


- 2 Вметнете ја нано SIM картичката во соодветниот отвор како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

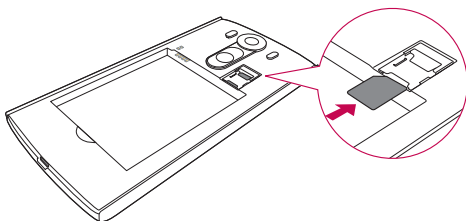


3 Вметнете ја батеријата.

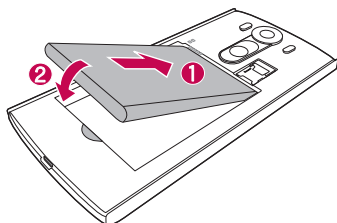

4 За да го замените капачето на уредот, порамнете го задното капаче врз одделот за батеријата и притиснете го надолу додека не легне на своето место.

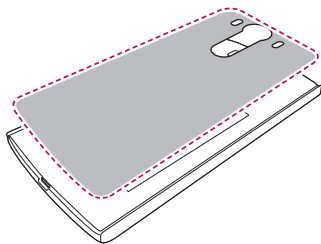

## Отстранување на SIM картичката

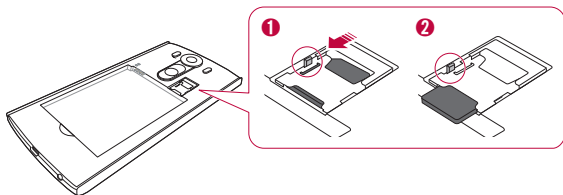



- За да ја отстраните SIM картичката, поместете го делот за заклучување на левата страна од отворот за SIM картичката во насоката на стрелката.


## Полнење на батеријата

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. За полнење на батеријата можете да користите и компјутер доколку го поврзете телефонот на него со USB кабел.



- Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите неодобрени полначи, батерии или кабли, тоа може да предизвика забавено полнење на батеријата. Или пак, ова може да предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го во штекер.

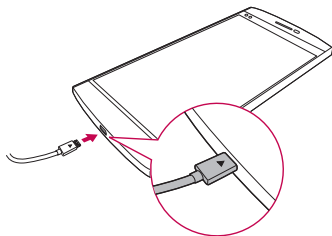

- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

## Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:

- Исклучете ги мрежните функции за Bluetooth® или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверете ги деталите за користење на батеријата и затворете ги сите преземени апликации кои ја празнат батеријата.

## Вметнување на мемориската картичка

Вашиот уред поддржува microSD картички до 2TB. Во зависност од производителот и типот на мемориската картичка, одредени мемориски картички може да не бидат компатибилни со вашиот уред.




- Одредени мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со вашиот уред. Користењето на некомпатибилна картичка може да го оштети уредот или мемориската картичка, или пак да ги оштети податоците зачувани на неа.



- Честото запишување и бришење на податоците го намалува векот на траење на мемориските картички.

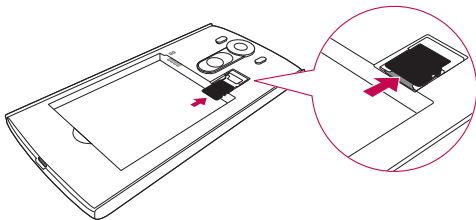


- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Вметнете мемориска картичка со златните контакти завртени нагоре.



3 Вратете го задното капаче.

## Отстранување на мемориската картичка

Пред да ја отстраните мемориската картичка, прво оневозможете ја за безбедно отстранување.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Меморија** > .
- 2 Отстранете го задното капаче и извадете ја мемориската картичка.




- Немојте да ја отстранувате мемориската картичка додека уредот префрлува или пристапува до податоци на неа. Во спротивно, може да дојде до губење или оштетување на податоците или оштетување на мемориската картичка или уредот. Компанијата не презема одговорност за загубата која произлегува од неправилната употреба на оштетени мемориски картички, вклучувајќи го губењето на податоците.

# Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.


## Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

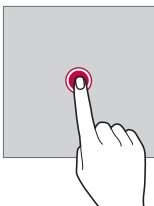


## Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.

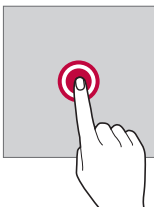


## Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

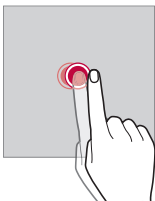


## Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикулација можете да го користите за преместување некој елемент.

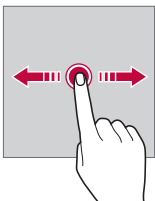



## Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

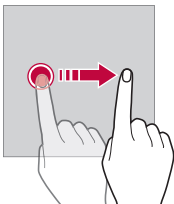

## Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

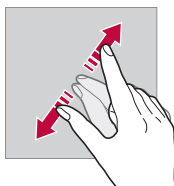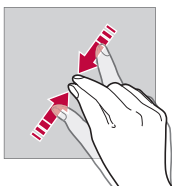


- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.



- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажување статична слика во текотна подолг период може да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот. Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика подолго време кога не го користите уредот.

## Почетен екран


### Преглед на основниот екран

Основниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на основниот екран.

Можете да управувате со сите апликации и виџети на основниот екран. Повлечете го екранот лево или десно за да ги видите сите инсталирани апликации со еден поглед.

## Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

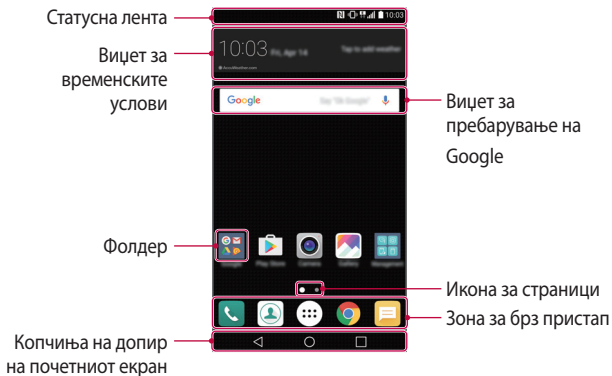

• Основниот екран може да се разликува во зависност од давателот на услуги или софтверската верзија.

- **Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за временските услови:** Преглед на информациите за временските услови за одредена област.
- **Виџет за пребарување на Google:** Врши пребарување на Google со внесување кажани или напишани клучни зборови.
- **Фолдер:** За креирање папки за групирање на апликациите според ваша желба.
- **Икона за страници:** Го покажува вкупниот број на страници на Почетниот екран. Допрете на иконата на саканата страница за да одите на страницата што ја избравте. Иконата што ја покажува тековната страница е нагласена.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.

- **Копчиња на допир на почетниот екран**


- ◀: Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
- ○: Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате пребарување на Google, допрете и држете.
- □: Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа. За да ги избришете сите неодамна користени апликации, допрете на **ИСЧИСТИ ГИ СИТЕ**. За користење две апликации во исто време со одликата Повеќе прозорци, допрете и држете го копчето додека користите некоја апликација.

## Уредување на допирните копчиња на почетниот екран

Можете да ги преуредите допирните копчиња на почетниот екран или да додадете често користени функции во зоната на допирните копчиња на почетниот екран.

Допрете на ○ > ⋮ > **Поставки** > **Екран** > **Копчиња на допир на почетниот екран** > **Комбинација од копчиња** и приспособете ги поставките.

- Дадени се неколку функции, меѓу кои и QSlide, панел за Известување или Сними+. Можат да се додадат најмногу пет ставки.

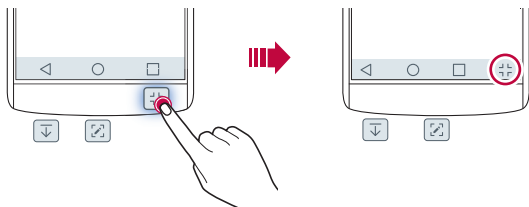

## Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на вашиот уред можете да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.

	Нема сигнал
	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Вклучена е Bluetooth-комуникација
	Воспоставена е врска со компјутер преку USB
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Вклучен е GPS
	Воспоставена е врска со hotspot
	Нема SIM-картичка
	Вклучена е NFC-комуникација




- Некои од овие икони може да изгледаат поинаку или воопшто да не се појавуваат зависно од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

## Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- За да ја отворите листата со икони за брзо отворање, повлечете го надолу панелот за известување или допрете на ∨.
- За да преуредите, додадете или отстраните икони, допрете на **УРЕДИ**.
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

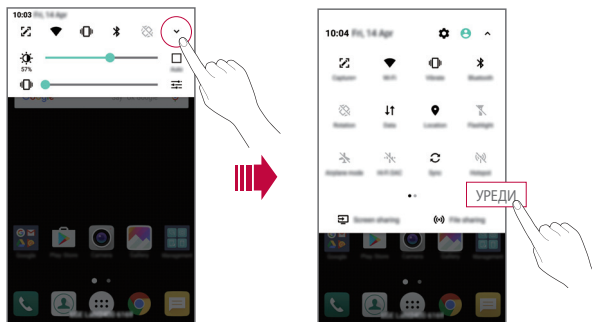

## Менување на ориентацијата на екранот

Можете да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.

На панелот за известување, допрете на **Ротација** од листата икони за брз пристап.

Алтернативно, допрете на  >  > **Поставки** > **Екран** и активирајте го **Ориентација**.



## Уредување на основниот екран


На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.


- За да ги преуредите страниците на основниот екран, допрете и држете на некоја страница и одвлечете ја на друга локација.
- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да ги смените поставките за основниот екран, допрете на **Поставки за почетен екран екран** и приспособете ги опциите. За повеќе детали погледнете во *Поставки за почетен екран*.

## Прикажување на темата за заднина

Со криење на апликациите и виџетите на основниот екран можете да ја видите само на сликата на заднината.

На почетниот екран оддалечете еден од друг два прста.

- За да го вратите оригиналниот екран на кој се прикажани апликациите и виџетите, приближете два прста еден до друг на почетниот екран или допрете на .

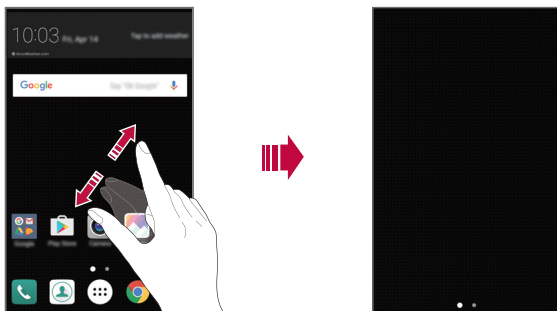

## Преместување апликација на основниот екран

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

## Користење папки од основниот екран


### Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

### Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.

- За да уредите име и боја на папката допрете на името на папката.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папка, допрете и држете на апликацијата и одвлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.
- Исто така, можете да додавате или отстранувате апликации откако ќе допрете на  во папката.

## Поставки за почетен екран

Можете да ги приспособите поставките за основниот екран.

1 Допрете на  >  > Поставки > Екран > Почетен екран.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Селектирај почетно:** За избор на режим на основниот екран.
- **Smart Bulletin:** За користење на основниот екран за преглед на информации приспособени за вашите потреби.
- **Слика за заднина:** Менување заднина на почетниот екран.
- **Ефект на екран:** За избирање ефект што се применува при менување страници на основниот екран.
- **Дозволи кружење на почетниот екран:** Овозможете за да дозволите континуирано прелистување на почетниот екран (враќање на првиот екран по последниот екран).
- **Помош:** Прикажува помошни информации за почетниот екран.

# Заклучување на екранот

## Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на вашиот уред се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето за исклучување/вклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете копчето за исклучување/вклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.



За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

## Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** и потоа изберете го методот што го сакате.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Ништо**: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
  - **Удри**: Отклучување на екранот со лизгање по него.
  - **Knock Code**: Отклучување на екранот со допирање места на екранот по одредена шема.
  - **Облик**: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
  - **PIN**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
  - **Лозинка**: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.
  - **Отпечатоци од прсти**: За отклучување екран со користење на отпечатокот на прстот.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.

## Поставки за безбедно вклучување

Кога ќе изберете Knock Code, Облик, PIN или Лозинка како метод за заклучување на екранот, може да го конфигурирате вашиот уред да се заклучува секогаш кога ќе го вклучите уредот со цел да ги обезбеди вашите податоци.

- Додека не го отклучите уредот, не можете да ги користите сите функции, освен за итни повици.
- Ако ја заборавите вашата лозинка за дешифрирање, не можете да ги вратите енкриптираните и личните податоци.

## Поставки за заклучување на екранот

Можете да ги приспособите следниве поставки за заклучување на екранот.

1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран**.

2 Приспособете ги следниве поставки:

- **Одберете заклучување на екран:** За избирање метод за заклучување на екранот.
- **Smart Lock:** За избор на ставки од доверба, така што ако некоја од нив се појави, уредот автоматски ќе се отклучи.
- **Слика за заднина:** Менување заднина на заклучениот екран.
- **Часовник:** Избор на положбата на часовникот на заклучениот екран.
- **Кратенки:** Додавање кратенка за апликација и директен пристап до апликацијата од заклучениот екран со влечење на кратенката на апликацијата на екранот.
- **Ефект на екран:** За поставување ефекти на менување на екранот кои е применуваат при отклучување на екранот.
- **Анимација за време:** За прикажување на заклучениот екран анимации за метеоролошките услови за тековната локација.
- **Информација за контакт за загубен телефон:** За прикажување информации за контакти за итни случаи на заклучениот екран.

- **Мерач на време за заклучување:** За поставување на времето на мирување по кое уредот автоматски се заклучува.
- **Копчето за вклучување веднаш се заклучува:** За заклучување на екранот веднаш кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Достапните поставки може за се разликуваат во зависност од избраниот метод на заклучување на екранот.

## KnockON

Екранот можете да го вклучите или исклучите со брзо допирање на екранот двапати.



- Оваа опција е достапна само за основниот екран даден од LG. Таа може да не функционира правилно со приспособени стартувачи на уредот или со основни екрани инсталирани од корисникот.
- При допирање на екранот користете ги врвовите на прстите. Не користете ги ноктите на прстите.
- За да ја користите одликата KnockON, внимавајте сензорот за близина/светлина да не е покриен со налепница или некоја друга надворешна супстанција.

## Вклучување на екранот

Брзо допрете два пати на средината на екранот.

- Допирањето во горниот или долниот дел на екранот може да ја намали стапката на препознавање.

## Исклучување на екранот

Брзо допрете два пати на празно место на почетниот екран или заклучениот екран.

Алтернативно, брзо допрете двапати на празно место на статусната лента.



## Knock Code

Екранот можете да го отклучувате со креирање ваша шифра на допирање. Кога екранот е заклучен, можете директно да пристапите на основниот екран со допирање на екранот по одреден временски редослед.



- Вашата шифра на допирање можете да ја користите заедно со одликата KnockON.
- Внимавајте да ги користите врвовите на прстите при допирањето на екранот.

## Креирање шифра на допирање

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Допирајте ги квадратите според шема по ваш избор за да креирате шифра на допирање и допрете на **СЛЕДНО**.
- 3 За потврда повторно внесете ја шифрата на допирање, потоа допрете на **ПОТВРДИ**.

## Отклучување екран со шифра на допирање



Екранот се отклучува со внесување на шифрата на допирање што ја креиравте.

Исто така, шифрата на допирање можете да ја внесете на допирниот екран кога екранот е исклучен.

- Исто така, шифрата на допирање може да се внесе и кога е вклучен заклучениот екранот.

## Криптирање на мемориска картичка

Можете да ги криптирате и да ги заштитите податоците зачувани на мемориската картичка. До криптираните податоци на мемориската картичка не може да се пристапи од друг уред.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Отпечатоци од прсти & безбедност** > **Шифрирај SD картичка**.
- 2 Прочитајте го прегледот на екранот за криптирање на мемориската картичката и потоа допрете на **ПРОДОЛЖИ** за да продолжите.

### 3 Изберете опција и допрете на **ЕНКРИПЦИЈА**.

- **Шифрирање нови датотеки:** За криптирање само на податоци кои по криптирањето ќе се чуваат на мемориската картичка.
- **Целосно шифрирање:** За криптирање на сите податоци што во моментот се зачувани на мемориската картичка.
- **Не опфаќај медиумски датотеки:** За криптирање на сите датотеки освен медиумските датотеки како оние со музика, фотографии и видео-записи.



- За да криптирате мемориска картичка, внимавајте заклучувањето на екранот да биде поставено на користење PIN или лозинка.
- Штом почне криптирањето на мемориската картичка, некои функции не се достапни.
- Ако уредот се исклучи додека трае криптирањето, процесот на криптирање се прекинува и некои податоци може да се оштетат. Затоа, проверете дали батеријата е доволно наполнета пред стартувањето на криптирањето.
- До криптираните датотеки може да се пристапи само од уредот каде се криптирани.
- Криптирана мемориска картичка не може да се користи на друг уред од LG. За да користите криптирана мемориска картичка на друг мобилен уред треба да ја форматирате картичката.
- Можете да го стартувате криптирањето на мемориски картички дури и кога во уредот нема инсталирана мемориска картичка. Секоја мемориска картичка која ќе се инсталира по криптирањето, автоматски ќе биде криптирана.

## Правење снимка на екранот


Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

### Преку кратенка



Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).

- Снимките на екранот можат да се видат во папката **Screenshots** на Галерија.

## Преку Сними+

На екранот што сакате да го снимите, повлечете ја статусната лента надолу, потоа допрете на .



- Кога екранот е исклучен или заклучен, до **Сними+** можете да пристапите со притискање двапати на копчето за зголемување на гласноста (+). За да ја активирате оваа функција, допрете на   **Поставки** > **Општо** и вклучете **Копче за брз пристап**.
- За повеќе детали, погледнете во *Пишување белешки на снимка на екранот*.

## Внесување текст


### Користење на паметната тастатура

Паметната тастатура можете да ја користите за внесување и уредување текст.

Со паметната тастатура можете да го гледате текстот додека го пишувате без да се мачите да се префрлувате од екран на конвенционална тастатура и обратно. Тоа ви овозможува лесно да ги наоѓате и да ги поправате грешките при пишување.

### Поместување на курсорот

Со паметната тастатура можете да го поместувате курсорот точно на местото каде сакате. Кога пишувате текст, допрете и држете на копчето за празно место и потоа одвлечете го лево или десно.

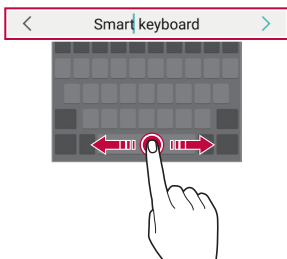


- Оваа опција е достапна само на тастатура со QWERTY распоред.

## Сугестии за зборови

Паметната тастатура автоматски ги анализира вашите шеми на користење за да сугерира често користени зборови додека пишувате. Колку подолго го користите уредот, толку попрецизни се сугестиите.

Внесете текст, потоа допрете на предложениот збор или благо повлечете ја нагоре левата или десната страна на тастатурата.


- Избраниот збор автоматски се внесува. Не морате рачно да ја внесувате секоја буква од зборот.

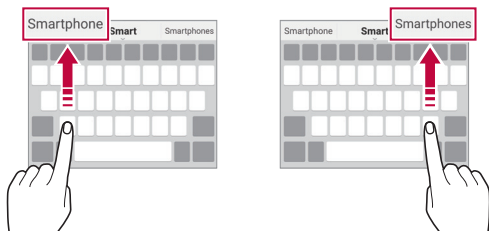

## Менување распоред на тастатурата QWERTY

Во долниот ред на тастатурата можете да додавате, бришете или преуредувате копчиња.

- 1 Допрете на > > **Поставки > Општо > Јазик и тастатура > Тастатура на LG > Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред.**  
Алтернативно, допрете на на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура > QWERTY распоред.**
- 2 Допрете копче во долниот ред, потоа одвлечете го на друго место.

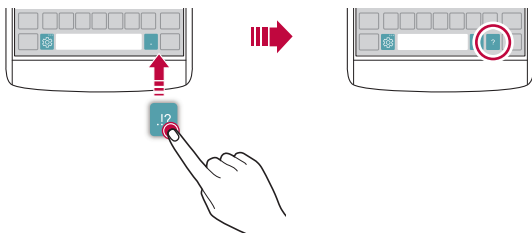






- Оваа опција е достапна на тастатурите QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Оваа функција може да не биде поддржана за некои јазици.

## Приспособување на висината на тастатурата




Можете да ја приспособите висината на тастатурата за да го максимизирате комфорот при пишување.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.  
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Висина на тастатура**.
- 2 Нагодување на висината на тастатурата.





## Избирање пејзажен режим на тастатурата


Пејзажниот режим на тастатурата можете да го изберете меѓу неколку избори.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.  
Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Тип на тастатура во пејзаж**.
- 2 Изберете режим на тастатурата.

## Разделување на тастатурата

Можете да ја поделите тастатурата на половина и секој дел да го поставите на која било страна на екранот кога екранот е во пејзажен режим.

Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Подели Тастатура**.






- Заврнете го уредот во пејзажна положба за да ја поделите тастатурата на двете страни. За да ја споите или поделите тастатурата спојте ги или оддалечете ги еден од друг прстите допрени на тастатурата.




## Режим на работа со една рака

Можете да ја поместите тастатурата на една страна на екранот за да можете да ја користите со една рака.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.

Алтернативно, допрете на  на тастатурата и допрете на **Висина и распоред на тастатура** > **Дејство со една рака**.


- 2 Притиснете на стрелката прикажана до тастатурата за да ја поместите тастатурата во насока која сакате.

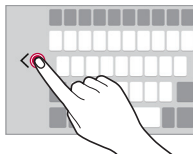

## Внесување текст со говорење



На тастатурата, допрете и држете на  и потоа изберете .



- За максимизирање на препознавањето на говорните команди, зборувајте јасно.
- За внесување текст со вашиот говор, внимавајте уредот да биде поврзан на мрежа.
- За да изберете јазик за препознавање говор, допрете на  > **Јазици** на екранот за препознавање говор.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.


## Додавање јазици за тастатурата

Можете да овозможите текстови на дополнителни јазици да се внесуваат преку тастатурата.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Тастатура на LG** > **Избери јазик**.
- 2 Изберете ги јазиците што сакате да ги овозможите.

## Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.





- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсечете.
- 2 Влечете ги  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсече.
- 3 Изберете **ИСЕЧИ** или **КОПИРАЈ**.
  - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ЗАЛЕПИ**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **ЗАЛЕПИ** не се појавува.

## Фиока

Ако копирате или отсекувате слика или текст, тие автоматски се зачувуваат во „послужавникот за клипови“ и можат да се пресликаат на кое било место во кое било време.

- 1 На тастатурата, допрете и држете на  и изберете .  
Алтернативно, допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **ФИОКА**.
- 2 Изберете и пресликајте некој запис од „послужавникот за клипови“.
  - Во „послужавникот за клипови“ може да се чуваат најмногу 20 записи.
  - Допрете на  за да ги заклучите зачуваните записи да не се избришат, дури и кога е надминат максималниот број. Може да се заклучат најмногу 10 записи. За да ги избришете заклучените записи прво треба да ги отклучите.
  - Допрете на  за да ги избришете записите зачувани во „послужавникот за клипови“.




- Посредната меморија може да не биде поддржана од некои преземени апликации.

## Споделување содржина

### Пуштање содржини на друг уред

Фотографиите, видео-записите или песните зачувани на вашиот уред можете да ги пуштате на телевизорот.

- 1 Поврзете ги телевизорот и вашиот уред на иста Wi-Fi -мрежа.
- 2 Додека ги гледате ставките од апликациите **Галерија** или **Музика**, допрете на  > **Играј на друг уред**.
- 3 Изберете го телевизорот на кој сакате да се поврзете.



- За користење со Chromecast треба да бидат ажурирани услугите на Google Play.

## Преглед на содржината на уредите во близина

Можете да ја гледате содржината на разни уреди како компјутер, NAS или мобилен уред со користење на апликациите Галерија или Музика.

### Поврзување на уредите

Поврзете ги на истата безжична мрежа вашиот уред и другиот уред што ја поддржува функцијата DLNA.



- Проверете дали споделувањето датотеки (DLNA) е активирано на вашиот уред и на поврзаниот уред.

### Барање уреди во близина

Листата на DLNA-уреди поврзани на истата мрежа можете да ја видите со избирање на менито **Блиски уреди** во секоја апликација.

Содржината од уредите во близина можете да ја користите како да се наоѓа на вашиот уред.

### Праќање и примање датотеки

Можете да споделувате датотеки меѓу вашиот уред и друг LG-уред, таблет или компјутер.

#### Испраќање датотеки

Во апликациите **Галерија**, **Управув. со Датотеки** или **Музика** допрете на **⋮** > **Сподели** или **🔗**, потоа изберете уред од листата за споделување датотеки.

#### Примање датотеки

Повлечете ја надолу статусната лента, потоа допрете на **∨**, потоа допрете на **Споделување на Фајл**.



Ако вашиот уред не ја поддржува одликата за споделување датотеки, допрете на **○** > **⋮** > **Поставк.** > **Мрежи** > **Сподели и поврзи** > **Споделување на Фајл** > **SmartShare Beam** .



- Проверете дали вашиот уред е поврзан на истата безжична мрежа како и целниот уред за преносот на датотеки.
- Проверете дали на двата уреди, вашиот и целниот, е активирано споделување на датотеки.

## Испраќање датотеки до компјутер

Можете брзо да испраќате големи датотеки до вашиот компјутер.


- 1 Инсталирајте го LG Bridge на вашиот компјутер.
- 2 Стартувајте го LG Bridge на компјутерот, потоа најавете се со вашата сметка на LG.
- 3 Допрете на  >  > **Поставки** > **Мрежи** > **Сподели и поврзи** > **LG AirDrive**, потоа најавете се со вашата сметка на LG.
- 4 Изберете компјутер од листата за споделување на апликациите **Галерија**, **Управув. со Датотеки** и **Музика**.



- LG Bridge можете да ја преземете од вебсајтот на LG Electronics ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- Кога префрлувате датотеки од уредот во компјутер додека LG Bridge не е стартувана, тие се чуваат 7 дена во привремен мемориски склад. Привремено складираните датотеки автоматски се зачувуваат во компјутерот кога ќе ја стартувате LG Bridge во рок од 7 дена.




## Преглед на содржини од вашиот облак

Можете директно да ја прегледувате содржината зачувана на вашата сметка во облак без да ја преземате во вашиот уред.

- 1 Од апликациите **Галерија**, **Музика** или **Управув. со Датотеки** изберете  > **Облак**.
- 2 Изберете сметка за облак и најавете се.
- 3 Зачувајте или пуштете содржина од вашиот облак.

# Не вознемирувај

Можете да го ограничите или да го исклучите тонот за известувањата за да избегнете вознемирување за одреден временски период.

- 1 Допрете на  >  > **Поставки** > **Звук И Известување** > **Не вознемирувај** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Звуци и вибрации** и изберете го режимот што го сакате:
  - **Само приоритетни:** За да добивате звучни или вибраторни известувања за избраните апликации. Дури и кога е вклучено Само приоритетни, алармите сè уште се огласуваат.
  - **Потполна тишина:** За да ги исклучите тонот и вибрациите.



03

**Апликации**

# Инсталирање и деинсталирање апликации

## Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите SmartWorld, Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- SmartWorld може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.



## Деинсталирање апликации

Деинсталирање од вашиот уред на апликациите што веќе не ги користите.

### Деинсталирање со гестикацијата допирање и држење

На почетниот екран, допрете и држете на апликацијата што сакате да ја деинсталирате и одвлечете ја над **Деинсталирање** во горниот дел од екранот.

### Деинсталирање со користење на мениото за поставки

Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Апликации**, изберете апликација и потоа допрете на **Деинсталирање**.

## Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.








- Некои апликации не можат да се деинсталираат од страна на корисниците.

# Телефон

## Говорен повик

Повикување телефонски број со користење на еден од достапните методи, како што се рачно внесување на телефонскиот број и повикување од листата со контакти или листата на неодамнешни повици.

## Повикување телефонски број преку тастатура за бирање

- 1 Допрете на  >  >  > **Бирање.**
- 2 Повикајте телефонски број со користење метод по ваш избор:
  - Внесете телефонски број и допрете на .
  - Допрете и држете на број за брзо бирање.
  - Побарајте го контактот со допирање со допирање на првата буква од името на контактот од листата со контакти и потоа допрете на .






- За да внесете „+“ кога повикувате меѓународен телефонски број, допрете и држете на 0.

## Повикување преку листата со контакти


- 1 Допрете на  >  >  > **Контакти.**
- 2 Од листата со контакти изберете контакт и допрете на .




## Одговарање на повик

За да одговорите на повик одвлечете го  во екранот за дојдовни повици.


- Кога се приклучени стерео слушалките можете да повикувате телефонски броеви со користење на копчето повик/крај од слушалките.
- За да поставите прекинување повик со едноставно притискање на копчето вклучување/исклучување/заклучување, допрете на  >  > **Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Одговарање и прекинување на повици,** потоа вклучете го **Спуштете со копчето за вклучување.**




## Одбивање повик

За да одбиете дојдовен повик, одвлечете го  преку екранот за дојдовни повици.

- За да испратите порака за одбивање, влечете ја опцијата за одбивање порака  по екранот.
- За да додадете или уредите порака за одбивање, допрете на  >  > **Поставки > Мрежи > Поставки за повици > Блокирај повик и одбиј со порака > Одбиј со порака.**
- Кога има дојдовен повик, притиснете на копчето за зголемување на гласноста (+), копчето за намалување на гласноста (-) или на копчето за вклучување/исклучување/заклучување за да го исклучите тонот на свонење или вибрациите или да го ставите повикот на чекање.

## Преглед на пропуштени повици

Ако има пропуштени повици, на статусната лента во горниот дел на екранот се појавува .

За да ги видите деталите за пропуштениот повик, повлечете ја статусната лента надолу. Алтернативно, допрете на  >  >  > **Евиденција на повици.**

## Функции достапни за време на повик

За време на повик можете да пристапувате до разни функции со допирање на копчињата на екранот:



- **Контакти:** За преглед на листата со контакти за време на повик.
- **Крај:** За прекинување на повикот.
- **Бирање:** За прикажување или криење на тастатурата за бирање броеви.
- **Звучник:** За вклучување на звучникот.
- **Исклучи звук:** За исклучување на вашиот глас така што другата страна не може да го слуша.
- **Bluetooth:** За префрлување повик на уред со Bluetooth со кој што е спарен и поврзан.
- **⋮** : Пристап до дополнителни опции за повик.



- Достапните ставки за поставување може да се разликуваат во зависност од областа или давателот на услугата.

## Воспоставување троен повик

За време на повик можете да воспоставите повик со друг контакт.

- 1 За време на повик допрете на  > **Додади повик**.
- 2 Внесете телефонски број и допрете на .
  - Во исто време се покажуваат двата повици и првиот повик се става на чекање.
- 3 За да започнете конференциски повик, допрете на **Спојување**.





- Може да ви биде наплатен надомест за секој повик. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

## Преглед на записот на повиците

За да го видите записот на неодамнешните повици, допрете на  >  >  >

**Евиденција на повици**. Потоа можете да ги користите следниве функции:





- За да видите детален запис на повиците изберете контакт. За да го повикате избраниот контакт, допрете на .
- За да го избришете записот на повиците, допрете на  > **Избриши**.



- Прикажаното времетраење на повикот може да се разликува од она по кое се наплаќа повикот. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

## Конфигурирање на опциите за повици

Можете да конфигурирате разни опциите за повици.

- 1 Допрете на  >  >  > **Бирање** или **Евиденција на повици**.
- 2 Допрете на  > **Поставки за повици** и потоа конфигурирајте ги опциите да одговараат на вашите желби.







# Пораки

## Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.






- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- Допрете на  >  > .
- Допрете на .
- Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- Допрете на **Испрати** за да ја испратите пораката.

## Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- Допрете на  >  > .
- Изберете контакт од листата на пораки.

## Конфигурирање на поставките за пораки

Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- Допрете на  >  > .
- Допрете на  > **Поставки** на листата со пораки.

# Фотоапарат

## Стартување на камерата

Можете да правите фотографии или да снимате видео записи за да ги зачувате вашите моменти за паметење.

Допрете на  >  > .



- Пред да снимите фотографија или да снимите видео запис, избришете го објективот на камерата со мека ткаенина.
- Внимавајте да не го извалкате објективот на камерата со вашите прсти или со други надворешни честички.
- Ако нивото на наполнетост на батеријата е помало од 5%, наполнете ја батеријата пред да ја користите камерата.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видео записите може да се видат со апликацијата Галерија. За повеќе детали, погледнете во [Преглед на галерија](#).

## Менување на режимот на камерата



Можете да го менувате режимот на камерата да одговара на условите за да можете полесно и попрактично да правите фотографии или да снимате видео записи.

Активирајте ја апликацијата Камера, а потоа изберете го саканиот режим на камерата од Вториот екран.




## АВТОМАТСКИ режим

Можете да правите фотографии или да снимате видео записи со избирање на разни режими и опции за камерата.



- 1 Активирајте ја апликацијата Камера, а потоа изберете го режимот **АВТОМАТСКИ** од Вториот екран.
- 2 За да направите фотографија, допрете на . За да снимите видеозапис, допрете на .








## Снимање фотографија

- 1 Изберете режим на камера и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да ја снимите фотографијата.
  - Исто така, можете да притиснете на копчето за зголемување на јачината на звукот (+) или на копчето за намалување на јачината на звукот (-) за да снимите фотографија.



- Кога екранот е исклучен или заклучен, активирајте ја камерата со притискање двапати на копчето за намалување на јачината на звукот (-). Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Копчиња за кратенки** и вклучете ја функцијата **Брза слика**.

## Снимање на видео запис

- 1 Изберете режим на камера и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на 
  - За да направите фотографија додека снимате видео запис, допрете на .
  - За да паузирате снимање на видео запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео записот, допрете на .
- 3 Допрете на  за да завршите со снимање на видео записот.

## Прилагодување на опциите за камерата

Можете да прилагодите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Големина на слика	Изберете ги вредностите за соодносот и големината за снимањето слики.
Видео резолуција	Изберете ги вредностите за резолуцијата и големината за снимањето видео записи.
HDR	Добивање фотографии или видео записи со живи бои и постигнување компензациски ефекти дури и кога тие се снимаат наспроти силна светлина. Овие функции се обезбедени со технологијата на голем динамички опсег (HDR) вградена во камерата на уредот.
Тајмер	Поставете тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
Бленда со насмевка	Снимајте фотографии со говорна наредба.
Стабилно снимање	Активирајте го стабилното снимање за стабилна видео слика.

<b>Ознака на локација</b>	Зачувајте ја сликата со податоци за локацијата од GPS.
<b>Решетка</b>	Приказ на помошна мрежа, така што ќе можете да правите фотографии или да снимате видео записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
<b>Меморија</b>	Изберете ја внатрешната меморија или SD картичката. (Достапно само кога е вметната мемориската картичка.)
<b>Едноставен приказ</b>	Скријте ги сите менија од екранот на камерата.
<b>Помош</b>	Овозможува помош за секое мени на камерата.













### Дополнителни опции за предната камера

<b>Селфи слика</b>	<p>Прилагодувајте ги поставките за селфи сликите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фотографирање со потег: Снимајте користејќи ја функцијата Фотографирање со потег.</li> <li>• Автоматско сликање: Снимајте кога камерата ќе детектира лице.</li> </ul>
<b>Преглед со гестикулација</b>	Изберете дали сакате да користите преглед со гестикулација за преглед на направената фотографија веднаш по снимањето.
<b>Зачувај како превртена</b>	Зачувајте ги сликите како превртени откако ќе снимите селфи слики.

## Различни режими на камера



### Приказ со повеќе слики

Можете да снимите повеќе фотографии или видео-записи во форма на колаж со користење на предната и задната камера. Фотографиите и видео-записите може да се зачуваат со различни распореди.

- 1 Во АВТОМАТСКИОТ режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и изберете режим.
- 3 Допрете на  за да направите фотографија според упатствата од екранот. За да снимите видеозапис, допрете на .
  - За да се префрлите од предна на задна (стандарден или широкоаголен објектив) камера и обратно, влечете нагоре, надолу, налево или надесно.
  - Допрете на  /  за да снимите фотографии или видео записи истовремено или секвенцијално, во зависност од прикажаниот изглед на распоредот.
  - Кога е избрана опцијата , можете да снимате фотографии или видео записи секвенцијално по нумеричкиот редослед на распоредот.
    - Допрете на  за да направите фотографија. Допрете на  за да снимите кус видео-клип.
    - За да правите фотографии или да снимате видео записи континуирано во одредени интервали, допрете и држете на  или .
  - Кога е избрана опцијата , можете да снимате фотографии или видео записи истовремено, без разлика на редоследот на распоредот.

### Кус видеозапис (snap)

Можете да снимите куси видео-клипови и да ги составите во кус филм од 60 секунди.

- 1 Во АВТОМАТСКИОТ режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на .
  - Допрете ја иконата еднаш за да снимите видео-клип од три секунди. Допрете и држете на иконата за да креирате подолг видео-клип (најголема должина: една минута).

Избор на приказ со повеќе слики.

Преглед на избраниот видео-клип.

Временска линија.

Пуштање на сите видео-клипови.



Бришење на избраниот видео-клип.




Зачувување на видео-записот.

Бришење на сите видео-клипови.

### 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

#### Панорама




Можете да креирате панорамска фотографија со движење на камерата во една насока за да фотографирате и да ги поврзете континуираните фотографии во еден широк приказ.

- 1 Во **АВТОМАТСКИОТ** режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и потоа полека движете ја камерата во една насока.
  - Движете го уредот следејќи ја насоката на стрелката во линијата за водење.
- 3 Допрете на  за да запрете со панорамското снимање.



## Забавена снимка




Можете да креирате видео-запис за разонода со менување на брзината на движење на субјектите од вашиот видео-запис. Оваа функција ви овозможува да снимате видео записи со поголема брзина на снимање и потоа да ги репродуцирате со стандардна брзина, така што видео записот ќе изгледа забавено.

- 1 Во АВТОМАТСКИОТ режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видео запис.
- 3 Допрете на  за да завршите со снимање на видео записот.




## Забрзан видеозапис

Можете да снимите низа од кадри направени во одредени интервали за да снимите промени што бавно се одвиваат, како на пример движење на облаците, движењето на небесните тела, сообраќај и друго.

- 1 Во АВТОМАТСКИОТ режим, допрете на **РЕЖИМ** > .
- 2 Допрете на  и снимете видео запис.
- 3 Допрете на  за да завршите со снимање на видео записот.



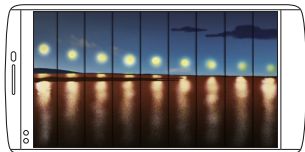

• Додека се снима забрзан видео запис, гласот не се снима.



## Брзо фотографирање

Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите подвижни слики.



Во АВТОМАТСКИОТ режим, допрете и задржете на .

- Додека држите на  со голема брзина континуирано се снимаат фотографии.



- Кога меморијата е поставена како внатрешна меморија, можете да снимите до 30 фотографии. Кога меморијата е поставена како надворешна меморија, можете да снимите до 30 фотографии една по друга.


## Едноставен приказ

Во АВТОМАТСКИОТ режим, допрете на  > **Едноставен приказ** за да ги скриете менијата на екранот на камерата. Допрете на  за тие да се прикажат.

## РАЧЕН режим на камера

Со користење на разните напредни одлики можете да креирате фотографии кои имаат професионален изглед. Можете да го нагодите балансот на бело, фокусот, осветленоста, ISO, времето на експозиција и други опции.

- 1 Активирајте ја апликацијата Камера, а потоа изберете **РАЧНО**  на Вториот екран.

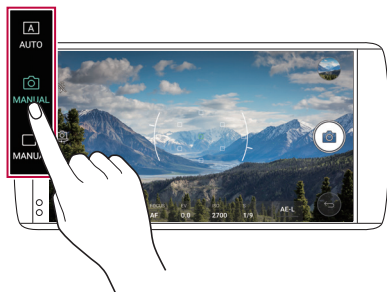

## 2 Прилагодете ги следниве поставки на камерата.



Нагодување на  
балансот на бело.

Нагодување на  
фокусот.

Нагодување на  
осветленоста.

Нагодување  
на нивото на  
експозиција.

Нагодување  
на времето на  
експозиција.

Нагодување на  
ISO вредноста.

## 3 Допрете на за да направите фотографија.

### Прилагодување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.

Големина на слика	Изберете ги вредностите за соодносот и големината за снимањето слики.
Тајмер	Поставете тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
Бленда со насмевка	Снимајте фотографии со говорна наредба.
Ознака на локација	Зачувајте ја сликата со податоци за локацијата од GPS.
Водич	Прикажување помошна мрежа така што можете да правите фотографии врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.

<b>Зачувај како RAW</b>	Сликата се зачувува во форматот за датотеки RAW за да можете да ја менувате. DNG датотеката се создава додека снимате фотографија, а потоа се зачувува како некомпесирана слика со висока резолуција.
<b>Меморија</b>	Изберете ја внатрешната меморија или SD картичката. (Достапно само кога е вметната мемориската картичка.)
<b>Помош</b>	Овозможува помош за секое мени на камерата.

## РАЧЕН видео режим

Можете да снимите видео запис со рачно прилагодување на разни опции. Прилагодувајте ги вредностите за балансот на белата боја, фокусот, осветленоста, ISO, брзината на блендата и други опции.

- 1 Активирајте ја апликацијата Камера, а потоа изберете **РАЧНО** (📷) на Вториот екран.



- 2 Прилагодете ги поставките на камерата.
- 3 Допрете на 📷 за да снимите видео запис.

## Прилагодување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.


Допрете на  на екранот.

<b>Видео резолуција</b>	Изберете ги вредностите за соодносот и големината за видео записите.
<b>Стапка на слики</b>	Изберете ја вредноста за слики во секунда.
<b>Бис-стапка</b>	Изберете го квалитетот на сликата за видео записите.
<b>Тајмер</b>	Поставете тајмер за автоматско снимање фотографии по одреден временски период.
<b>Стабилно снимање</b>	Активирајте го стабилното снимање за стабилна видео слика.
<b>Ознака на локација</b>	Зачувајте ја сликата со податоци за локацијата од GPS.
<b>Решетка</b>	Прикажување помошна мрежа така што можете да снимате видео записи врз основа на хоризонталните и вертикалните референтни линии.
<b>Меморија</b>	Изберете ја внатрешната меморија или SD картичката.
<b>Помош</b>	Овозможува помош за секое мени на камерата.

## Други корисни функции во апликацијата Камера


### Скала за зумирање

Можете да го контролирате зумирањето на Вториот екран додека снимате видео запис.

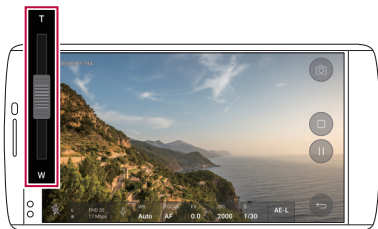

### Заклучување на AE/AF

Можете да го фиксирате тековното ниво на експозиција и да ја фокусирате позицијата со допирање и задржување на екранот во АВТОМАТСКИОТ режим. За да ја исклучите функцијата, допрете на празна област на екранот.

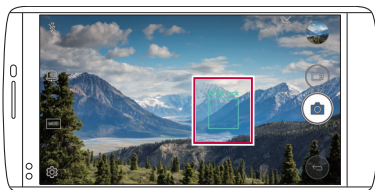


## Насочување на фокусот


- 1 Во РАЧНАТА камера или во РАЧНИОТ видео режим, допрете на **ФОКУС**.



- 2 Користете ја лизгачката лента за контрола на насочувањето на фокусот од десната страна на екранот за да го фокусирате објектот.

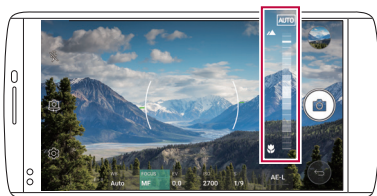


- За да ја исклучите функцијата, допрете на **АВТОМАТСКИ**.

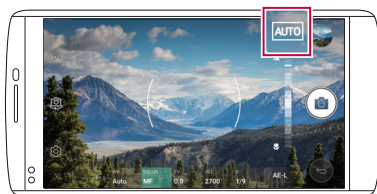

## Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на условите за снимање.

На екранот на камерата, допрете на  или повлечете го екранот во која било насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

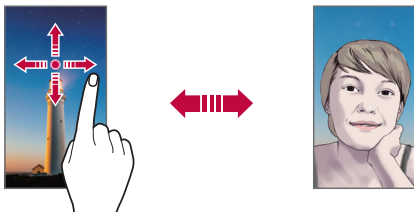

- За правење селфи користете ја предната камера. За повеќе детали, погледнете во *Селфи слика*.

## Зумирање и одзумирање

Можете да зумирате и да одзумирате на екранот на камерата додека правите фотографија или снимате видео запис.

- На екранот на камерата, доближете или раздалечете два прста за да зумирате или за да одзумирате, а потоа искористете ја прикажаната лента на лизгање +/-.



- Функцијата за зумирање не е достапна кога ја користите предната камера во режим на автопортрет.

## Селфи слика

Предната камера можете да ја користите за да го видите вашето лице на екранот и за да правите селфи-фотографии.


### Фотографирање со потег


Можете да направите селфи со користење на потези.

Покажете ја дланката на предната камера и потоа стеснете тупаница.

Исто така, можете да направите тупаница, а потоа да ја отворите кон предната камера.

- Во рок од три секунди ќе се сними фотографија.

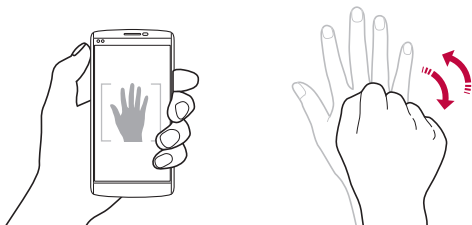


- За да ја користите оваа функција, префрлете се во режимот на предната камера, а потоа допрете на  > Селфи слика > Фотографирање со потег.
- Внимавајте вашата дланка и тупаница да бидат на референтната линија за да може камерата да ги детектира.
- Оваа функција може да не биде достапна додека користите некои од функциите на камерата.

## Автоматско сликање

Можете да ја користите одликата за детекција на лице за да можете лесно и практично да направите селфи. Можете да го поставите уредот така што, кога ќе гледате во екранот, предната камера ќе го детектира вашето лице и автоматски ќе направи селфи-слика.


- Референтната рамка во бела боја се појавува кога предната камера ќе го детектира вашето лице. Доколку објектот во рамките на референтната рамка запре со движењето, бојата на референтната рамка преоѓа во сино, а потоа камерата ја снима фотографијата.



- Допрете на  > Селфи слика > Автоматско сликање за да ја овозможите функцијата Автоматско сликање.

## Приказ со потег

Откако ќе снимите автопортрет со предната камера, можете веднаш да го погледнете автопортретот со доближување на екранот блиску до лицето.

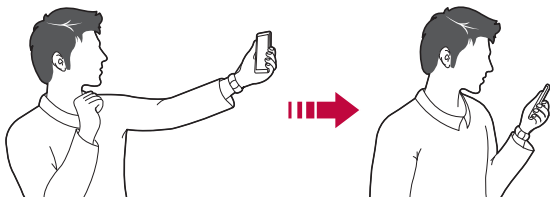




- Допрете на > **Приказ со потег** за да ја овозможите функцијата Приказ со потег.
- При секое правење фотографија достапно е само едно прикажување на преглед.
- Ако го ротирасте уредот додека е прикажан екранот за преглед, екранот се префрла во режим на камера.

## Снимање на интервали

Можете да снимате селфи-слики на интервали.

Кога ја користите предната камера, допрете и задржете на . Алтернативно, покажете ја дланката на камерата, а потоа двапати брзо стиснете тупаница.

- Ќе се снимат четири фотографии во интервали од по две секунди по одложување на тајмерот од три секунди.

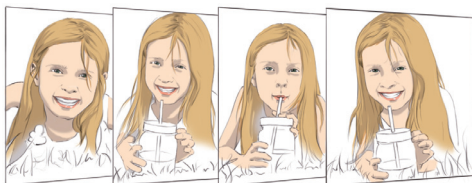

## Зачувај како превртена

Пред да снимите фотографија со предната камера, допрете на > **Зачувај како превртена**. Сликата ќе се преврти хоризонтално.




- Кога ја користите предната камера, во опциите на камерата можете да го промените начинот на кој се снимаат селфи-сликите. За повеќе детали, погледнете во [Прилагодување на опциите за камерата](#).

# Галерија

## Преглед на галерија


Можете да ги прегледувате и да управувате со фотографиите и видео записите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на .
  - Зачуваните фотографии и видео записи се прикажуваат по папки.
- 2 Допрете на папка и изберете датотека.
  - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
  - Додека ја гледате фотографијата, повлечете лево или десно за да ја погледнете претходната или наредната фотографија.
  - Додека гледате видео запис, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.





- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради шифрирањето.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
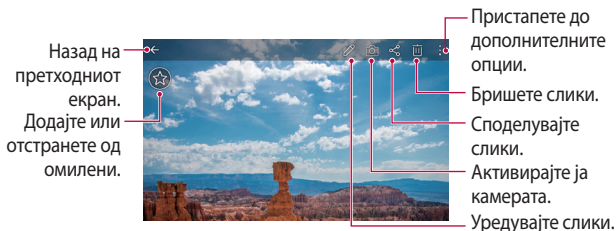
## Прегледување фотографии




- За да се прикажат елементите од менито, нежно допрете на екранот. За да ги скриете елементите од менито, повторно допрете на екранот.

## Уредување фотографии


- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.
  - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
  - За да ја зачувате уредената фотографија во друга датотека, допрете на  > **Зачувај копија**.


## Репродукција на видео запис

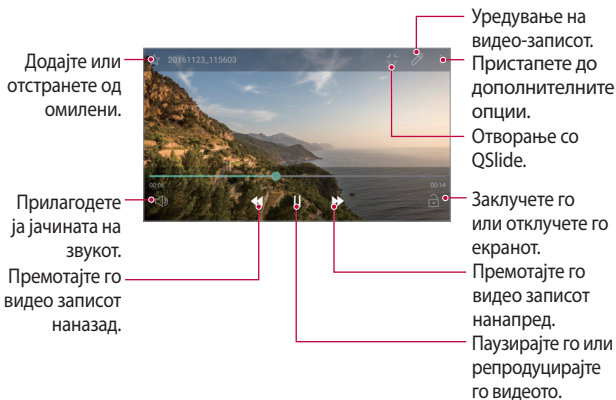

- За да ја прилагодите јачината на звукот, влечете по десната страна на екранот со видео записот нагоре или надолу.
- За да ја прилагодите осветленоста на екранот, повлечете на левата страна од екранот со видео записот нагоре или надолу.

## Уредување на видео записи

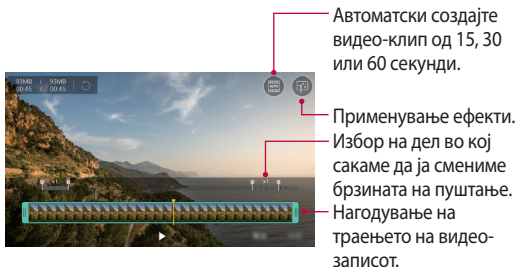


- 1 Додека прегледувате видео запис, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видео записот.



- 3 Допрете на **ЗАЧУВАЈ** за да ги зачувате промените.




## Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и држете на датотека од листата со датотеки, потоа допрете на **Избриши**.
- Допрете  од листата и избришете ги саканите датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се пренесуваат во **Кантичка за отпадоци** и можат да се вратат во Галеријата во рок од 7 дена.
- Во Галеријата, допрете на  > **Кантичка за отпадоци**. Допрете на  за целосно да ги избришете датотеките. Во овој случај, датотеките не може да се вратат.

## Споделување датотеки

Можете да споделувате датотеки со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија, допрете на  за да ја споделите датотеката со саканиот метод.
- Додека гледате видео запис, допрете на  > **Сподели** за да ја споделите датотеката преку саканиот метод.
- Допрете на  од листата со датотеки за да ги изберете датотеките и да ги споделите преку саканиот метод.

# E-mail

## Преглед на апликацијата E-mail



Во вашиот уред можете да регистрирате сметка за електронска пошта и потоа можете да ја проверувате и да испраќате електронска пошта од вашиот уред.




- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.


## Регистрирање сметка за електронска пошта

Кога за прв пат ја користите апликацијата за електронска пошта, треба да ја регистрирате вашата сметка за електронска пошта.


- 1 Допрете на  >  > **E-mail**.
- 2 Изберете давател на услуги за електронска пошта.
- 3 Внесете ја вашата адресата за електронска пошта и лозинката и потоа допрете на **СЛЕДНО** за да ја регистрирате вашата сметка.
  - За рачно регистрирање сметка за е-пошта, допрете на **РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ** (ако е потребно).

## Управување со сметките за електронска пошта


За да ги прегледате или уредите поставките за вашата сметка за електронска пошта, допрете на  > **Поставки**.

- За да додадете сметка, допрете на **Додади сметка**.
- За да избришете сметка допрете на  > **Отстрани сметка**.





## Отворање друга сметка за електронска пошта

Ако се регистрирани неколку сметки за електронска пошта и вие сакате да погледнете друга сметка, допрете на  и изберете друга од листата со сметки.

## Проверување на електронската пошта


- 1 Допрете на  и изберете поштенско сандаче.
- 2 Изберете електронска порака од листата со електронски пошти.
  - Се појавува пораката од електронската пошта.

## Испраќање електронска пошта

- 1 Допрете на .
- 2 Внесете ја адресата за е-пошта на примателот.
- 3 Внесете ги насловот и пораката.
  - За да прикачите датотеки, допрете на .
  - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- 4 Допрете на  за да ја испратите електронската пошта.

# Музика

Можете да репродуцирате и да управувате со песните и со музичките албуми.

- 1 Допрете на  >  > **Музика**.
- 2 Изберете категорија.
- 3 Изберете музичка датотека.








- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.
- Музичките датотеки може да бидат заштитени со меѓународни закони за заштита на авторските права и сопственост. Можеби ќе треба да обезбедите законска дозвола пред да копирате музичка датотека. За да копирате или преземете музичка датотека, прво проверете ги законите за авторските права во соодветната земја.
- Овој модел поддржува Hi-Fi репродукција на звук. За Hi-Fi аудио датотеките се покажува иконата Hi-Fi.


## Часовник

### Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.




- 1 Допрете на  >  > **Часовник** > **Аларм**.
- 2 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 3 Конфигурирајте ги поставките за алармите и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.
- За да избришете аларм, допрете на  во горниот дел на екранот. Алтернативно, допрете и држете на алармот.



### Светски часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  >  > **Часовник** > **Светски часовник**.
- 2 Допрете на  и додадете град.



## Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  >  > **Часовник** > **Тајмер**.
- 2 Поставете го времето и допрете на **Почеток**.
  - За да го паузирате тајмерот, допрете на **Пауза**. За да го пуштите тајмерот да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги ресетирате поставките на тајмерот, допрете на **Ресет**.
- 3 Допрете на **Стоп** за да го запрете алармот од тајмерот.





## Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

- 1 Допрете на  >  > **Часовник** > **Стоперка**.
- 2 Допрете на **Почеток** за да ја стартувате стоперката.
  - За да запишете изминато време, допрете на **Циклус**.
- 3 Допрете на **Пауза** ја да ја паузирате стоперката.
  - За да ја пуштите стоперката да продолжи, допрете на **Продолжи**.
  - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресет**.

## Калкулатор

Можете да користите два типа калкулатори: обичен и научен калкулатор.




- 1 Допрете на  >  > **Калкулатор**.
- 2 Користете ја тастатурата за правење пресметки.
  - За да го користите научниот калкулатор, допрете на  > **Калкулатор со научни пресметки**.
  - За да ја видите историјата од пресметките, допрете на  > **Историја на пресметки**.

# Календар

## Преглед на апликацијата Calendar




Календарот можете да го користите за управување со настаните и задачите.

### Додавање настани

- 1 Допрете на  >  > **Календар**.
- 2 Изберете датум и потоа допрете на .
- 3 Внесете ги деталите за настанот и допрете на **СОЧУВАЈ**.
  - Ако допрете датум од календарот на кој има настани се појавува прозорец на кој се прикажани настаните. Допрете настан на појавувачкиот прозорец за да ги видите деталите за настанот.




### Задачи

Во вашиот уред можете да регистрирате задачи за да можете лесно да управувате со распоредите.

- 1 Допрете на  >  > **Задачи**.
- 2 Допрете на  за да додадете задача.
- 3 Внесете ги деталите за задачата и потоа допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

### Управув. со Датотеки

Можете да ги прегледувате и да управувате со датотеките зачувани во вашиот уред или облак.

- 1 Допрете на  >  > **Управув. со Датотеки**.
- 2 Допрете на  и изберете ја саканата локација за складирање.

## Преземања

Можете да го прегледувате, бришете или споделувате датотеките преземени од Интернет или преку апликациите.




Допрете на  >  > Преземања.

## LG SmartWorld

Можете да преземате разни игри, аудио содржини, апликации и фонтови обезбедени од LG Electronics. Приспособете го вашиот уред да одговара на вашите преференции со користење теми и фонтови за почетниот екран.





- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
- Оваа одлика може да не биде поддржана во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 Допрете на  >  > SmartWorld.
- 2 Допрете на  > LG Сметки, потоа најавете се.
- 3 Изберете и преземете ги саканите ставки со содржини.

### Преземање на апликацијата SmartWorld

Ако апликацијата SmartWorld не е инсталирана, следете ги овие чекори за да ја преземете.

- 1 Допрете на  >  > Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање апликација.
- 2 Од листата изберете SmartWorld и допрете на Преземања.

## RemoteCall Service

Може да се направи далечинска дијагноза на вашиот уред за решавање на проблемите. Прво телефонски повикајте го центарот за услуги на потрошувачите на LG на следниов начин:



- За да ја користите оваа функција, прво мора да се согласите да ја користите функцијата.
- Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено користењето на податоците зависно од вашата тарифа.

- 1 Допрете на > > **RemoteCall Service**.
- 2 Поврзете го повикот со центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- 3 По воспоставување на повикот, следете ги упатствата на партнерот во сервисот за внесување на шестцифрениот број за пристап.
  - Вашиот уред е далечински поврзан и почнува далечинската услуга за поддршка.

## Evernote

Можете да пишувате и да собирате важни информации и потоа да ги споделите со други уреди кои ја поддржуваат апликацијата **Evernote**.




Допрете на > > **Evernote**.

## Chrome

Се користи за најава на Chrome и увезување податоци од отворени картички, обележени содржини и адресната лента од вашиот компјутер во вашиот уред.

# LG Backup

Можете да направите резервна копија, да ги вратите назад и да ги преместите податоците зачувани во вашиот уред.

- 1 Допрете на  >  > **LG Backup**.  
Исто така, можете да допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Создај резервна копија и ресетирај** > **LG Backup**.
- 2 Следете ги упатствата на екранот за да изберете дали резервната копија на податоците да ја направите во претходно одредената папка за резервна копија во уредот или да ги копирате податоците во други уреди.



- Ресетирањето на вашиот уред може да ги избрише резервните датотеки зачувани во интерната меморија. За да ја минимизирате загубата на податоци, копирајте ги важните резервни датотеки од папката на LG архивирање од интерната меморија на компјутер или на надворешна меморија.



- За податоците од сметката на Google не се прави резервна копија. Кога ги синхронизирате вашата сметка на Google, Google апликациите, Google контактите, Google календарот, Google податоците од апликациите за белешките и апликациите преземени од Play store автоматски се зачувуваат на апликацијата Drive.
- Резервните датотеки се зачувуваат со наставка \*.lbf во папката LG архивирање на мемориската картичка или интерната меморија.
- Наполнете ја целосно батеријата пред да направите резервна копија или да враќате податоци, за да избегнете ненамерно исклучување за време на процесот.

# Апликации на Google

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

## Docs

Се користи за креирање документи или уредување документи креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте документи заедно со другите.

## Drive

Се користи за поставување, зачувување, отворање, споделување и организирање датотеки од вашиот уред. До датотеките што се достапни од апликациите може да се пристапи од секаде, вклучувајќи онлајн и офлајн опкружувања.

## Gmail

Се користи за регистрирање на вашата сметка за електронска пошта на Google во вашиот уред за проверка и праќање електронска пошта.

## Google

Користете го Google за да пребарувате веб-страници, слики, вести и друго со внесување или изговарање клучни зборови.

## Карти

Се користи за наоѓање на вашата локација или локацијата на место на мапата. Погледнете ги географските информации.

## **Фотографии**

Се користи за преглед и споделување фотографии или албуми зачувани на вашиот уред.

## **Play Movies & TV**

Служи за користење на вашата сметка на Google за изнајмување или купување филмови. Купувајте содржини и пуштајте ги од секаде.

## **Play Music**

Купување музички датотеки од Play Store. Пуштајте музички датотеки зачувани на вашиот уред.

## **Sheets**

Се користи за креирање работни табели и уредување работни табели креирани онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте работни табели заедно со другите.

## **Slides**

Се користи за креирање материјал за презентација или уредување материјал за презентација креиран онлајн или од друг уред. Споделувајте и уредувајте материјал за презентација заедно со другите.

## **Гласовно пребарување**

Пребарувајте елементи со изговарање на клучен збор или фраза.

## **YouTube**

Се користи за барање и пуштање видеозаписи. Поставувајте видеозаписи на YouTube за да ги споделите со луѓето во целиот свет.





04



**Поставки**

# Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

Допрете на  >  > **Поставки**.




- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.
- Допрете на  за да го смените начинот на прикажување. Во ова упатство за корисникот се смета дека користите Таб поглед.

# Мрежи

## Wi-Fi


Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

### Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
  - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
  - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзете на одредена Wi-Fi-мрежа, допрете и држете на мрежата, а потоа допрете на **Заборави мрежа**.


## Поставки на Wi-Fi-мрежа

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi**.

- **Префрли на мобилни податоци:** Ако е активирана функцијата за мобилна податочна врска и уредот не може да се поврзе на Интернет преку Wi-Fi-врска, уредот автоматски се поврзува на Интернет преку мобилната податочна врска.
-  : Прилагодување на поставките на Wi-Fi-мрежата.


## Wi-Fi Direct

Можете да го поврзете вашиот уред со други уреди што поддржуваат Wi-Fi Direct за директно да споделувате податоци со нив. Не ви е потребна пристапна точка. Со користење на Wi-Fi Direct може да се поврзете со повеќе од два уреди.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Wi-Fi >  > Напредно Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Уредите во близина што поддржуваат Wi-Fi Direct автоматски се појавуваат.
- 2 Изберете уред.
  - Врската се воспоставува кога уредот ќе го прифати барањето за поврзување.



- Кога користите Wi-Fi Direct, батеријата може да се празни побрзо.

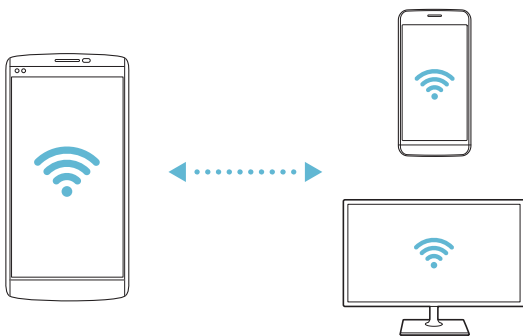

## Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

### Спојување со друг уред

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Bluetooth**
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Достапните уреди автоматски се појавуваат.
  - За да ја освежите листата со уреди, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ**.




- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 3 Изберете уред од листата.
- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

### Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
  - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
  - Датотеката се испраќа веднаш откако целиот уред ќе ја прифати.




- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.


## Мобилен податочен

Можете да ја вклучите или исклучите мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.

### Вклучување на мобилната податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилен податочен**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.

### Приспособување на поставките за мобилна податочна врска

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Мобилен податочен**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Мобилен податочен:** Се поставува за користење податочни врски на мобилните мрежи.
  - **Ограничи мобилна податочна употреба:** За поставување ограничување на користењето на мобилната податочна врска за да се блокира мобилната податочна врска ако се достигне ограничувањето.
  -  : Приспособување на поставките за мобилна податочна врска.

## Поставки за повици

Можете да ги приспособите поставките за повици, како што се опциите за гласовни и меѓународни повици.



- Некои одлики може да не бидат поддржани во зависност од областа или давателот на услуги.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи** > **Поставки за повици**
- 2 Приспособете ги поставките.

## Сподели и поврзи

### NFC

Можете да го користите уредот како картичка за превоз или кредитна картичка. Исто така, можете да споделувате податоци со другиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > NFC**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - Допрете го вашиот уред со друг уред што поддржува NFC за да овозможите споделување податоци.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот. За повеќе детали во врска со зоната на NFC-антената погледнете во [Преглед на деловите](#).

### Android Beam

Можете да споделувате датотеки со допирање на задната страна на уредот со друг уред. Исто така, можете да споделувате датотеки вклучувајќи музика, видеозаписи или контакти и да отворате веб-страница или да стартувате апликација на друг уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Android Beam**.
- 2 Допрете ја задната страна на уредот со друг уред.



- NFC-антената може да е лоцирана поинаку, во зависност од уредот.

## Споделување на Фајл

Можете да праќате и примате датотеки меѓу вашиот уред и други уреди или таблети на LG.



• За повеќе детали погледнете во *Праќање и примање датотеки*.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Споделување на Фајл**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **V10**: За менување на името на уредот.
  - **Зачувај во**: За поставување на папката во која ќе се зачувуваат датотеките испратени од други уреди
  - **Споделување на Фајл**: За давање дозвола за примање датотеки испратени од други уреди.
  - **SmartShare Beam**: За споделување датотеки со други уреди преку SmartShare Beam.
  - **Помош**: Можете да погледнете информации за помош за споделување датотеки.

## Медиумски сервер

Можете да споделувате медиумски содржини од вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат DLNA.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Медиумски сервер**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Споделување содржина**: За да ја споделите содржината од вашиот уред со уреди во близина.
  - **V10**: За да го поставите името на вашиот уред.
  - **Мои споделени содржини**: За да изберете тип на медиумска содржина што се споделува со други уреди.
  - **Дозволени уреди**: За да ја прегледате листата со уреди кои имаат дозвола да пристапат до содржина на вашиот уред.
  - **Забранети уреди**: За да ја прегледате листата со уреди кои немаат дозвола да пристапат на вашиот уред.

## Споделување екран

Можете да го прикажувате екранот и да го пуштате звукот од уредот на друг уред, како што е телевизор, кој ја поддржува функцијата Miracast.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Споделување екран**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
- 3 Изберете уред од листата на уреди кои се во близина.
  - Ако не се појави посакуваниот уред, допрете на **ПРЕБАРУВАЊЕ** за да ја освежите листата.
  - После поврзувањето со уредот, уредот го прикажува екранот на вашиот уред.



- Ако во близина нема компатибилен уред за споделување, функцијата за споделување на екранот автоматски се исклучува.

## LG AirDrive

Можете да ја користите вашата сметка на LG за да управувате преку компјутер со датотеките зачувани на уредот. Не е потребна врска преку USB.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > LG AirDrive**.
- 2 Користете една сметка на LG за да се најавите на LG Bridge од компјутерот и на **LG AirDrive** од уредот.
  - Софтверот за LG Bridge може да се преземе од [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Управувајте со датотеките на уредот од компјутер.

## Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Сподели и поврзи > Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Допрете на  за да го активирате.
- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
  - За да додадете печатач, допрете на **⋮ > Додај печатачи**.
  - За да барате име на печатач, допрете на **⋮ > Барај**.
  - Допрете на **⋮ > Поставки** од екранот со листата на печатачи.
- 4 Изберете датотека и допрете на **⋮ > Печати**.
  - Документот се печати.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **ADD ACCOUNT** за да креирате сметка.

## Делење


### USB делење

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.

- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > USB делење** и потоа допрете на  за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од [www.lg.com](http://www.lg.com) и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

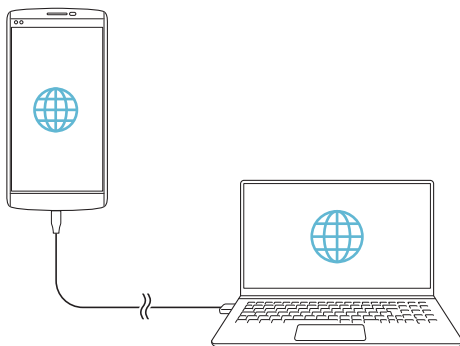


## Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на Интернет со користење на вашата мобилна податочна врска.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Допрете на **Постави Wi-Fi пристапно место** и внесете ги името и лозинката за Wi-Fi Име (SSID).
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

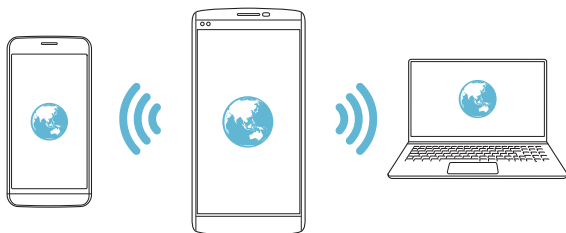


## Bluetooth поврзување

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на Интернет со користење на мобилната податочна врска на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Bluetooth поврзување** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб-сајтот:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

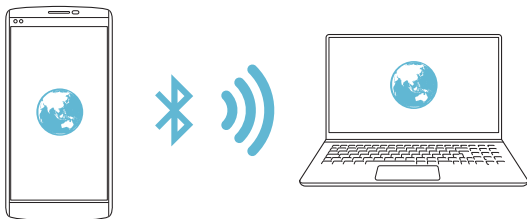

## Помош

Можете да ги видите упатствата за помош во врска со користењето на тетеринг и hotspot.

На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Делење > Помош**.

## Повеќе

### Режим на работа во авион

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Режим на работа во авион**.
- 2 Допрете на **ВКЛУЧИ** на екранот за потврдување.

### Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > Мобилни мрежи**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Мобилен податочен:** За вклучување или исклучување на мобилната податочна врска.
  - **Пренос на податоци при roaming:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
  - **Режим на мрежа:** За избирање вид на мрежа.
  - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
  - **Мрежни оператори:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.

### VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

#### Додавање VPN

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Мрежи > Повеќе > VPN**.
- 2 Допрете на **Додади VPN**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **ПОСТАВКИ** на екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете *Поставување заклучување на екранот*.

### 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

#### Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPN-И**.
- 2 Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на **ПОВРЗУВАЊЕ**.
  - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информација за сметка**.

## Звук И Известување

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања. На екранот со поставки допрете на **Звук И Известување** и приспособете ги следниве поставки:

- **Профили на звук:** Менување на тонскиот режим во **Звук, Само вибрација** или **Бесчујно**.
- **Јачина на звук:** За нагудување на гласноста на тонот за разни ставки.
- **Тон за свонење:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **ИД на звук за звонење:** За креирање тон на свонење за дојдовни повици од одредени контакти.
- **Јачина на вибрации:** За нагудување на интензитетот на вибрирање.
- **Звук со вибрирање:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **Вид на начин на вибрирање:** Можете да го изберете видот на вибрации кога примате повици.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.

- **Заклучен екран:** За прикажување или криење порака за известување на екранот за заклучување. Исто така, можете да ги скриете приватните информации.
- **Апликации:** За избор на апликациите кои можат да ги прикажуваат на екранот нивните пораки за известување и поставување приоритет за тие апликации во однос на пораките за известување.
- **32 битно HiFi DAC:** Овозможете ја оваа функција за да го подобрите аудио квалитетот со поддржаните слушалки.
- **Повеќе > Звуци за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Повеќе > Вибрирај на допир:** Поставување на уредот да вибрира кога ќе допрете одредени елементи на екранот.
- **Повеќе > Звучни ефекти:** Избирање звучен ефект што ќе се пушта кога ќе допрете на тастатурата за бирање, кога ќе изберете опција или ќе го заклучите или отклучите екранот.
- **Повеќе > Гласовни известувања за порака/повик:** Поставете го уредот да ги чита информациите за повикувачот или содржината на пораката преку говор.

## Екран

Можете да ги прилагодите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Екран** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Втор екран:** Прилагодете ги поставките и опциите за Вториот екран. За повеќе детали, погледнете во *Втор екран*.
- **Почетен екран:** Прилагодете ги поставките за почетниот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за почетен екран*.
- **Заклучен екран:** Прилагодете ги поставките за заклучениот екран. За повеќе детали, погледнете во *Поставки за заклучување на екранот*.
- **Тема:** Изберете тема за екранот на вашиот уред.
- **Копчиња на допир на почетниот екран:** Прераспределете ги копчињата на допирање на почетниот екран или сменете ја нивната боја на заднината. Сокријте ги копчињата на допир на почетниот екран.
- **Тип на фон:** Променете го изгледот на фонот.

- **Големина на фонт:** Променете ја големината на фонтоот.
- **Задебелен текст:** Задебелете го текстот на екранот.
- **Осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот. За автоматско прилагодување на осветленоста на екранот според интензитетот на амбиенталната светлина, допрете го прекинувачот за **автоматско** прилагодување.
- **Автоматски:** Поставете го уредот автоматски да ја прилагодува осветленоста на екранот според интензитетот на светлината во околината.
- **Автоматско ротирање на екран:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Повеќе > Големина на приказ:** Зумирајте или одзумирајте на екранот.
- **Повеќе > Заштита на екран:** За прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држачот или кога се полни. Изберете го типот на заштитниот екран што се прикажува.
- **Повеќе > Мини приказ:** Можете да ја намалите големината на екранот за да можете практично да го користите уредот со една рака. Повлечете го копчето за почетниот екран во долниот дел од екранот кон лево или кон десно.
- **Повеќе > Калибрација на сензорот за движење:** Коригирајте го аголот и брзината на сензорот за движење за да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.



- При коригирањето на сензорот за движење поставете го уредот на рамна површина. Во спротивно, тоа може да предизвика грешки во функциите на сензорот на движење, како на пример автоматско ротирање на екранот.

# Општо

## Јазик и тастатура

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Јазик и тастатура**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Јазик:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
  - **Сегашна тастатура:** Преглед на тастатурата што моментално се користи. Изберете тастатура која ќе ја користите кога внесувате текст.
  - **Тастатура на LG:** Приспособување на поставките за тастатурата на LG.
  - **Гласовно пишување на Google:** За конфигурирање на опциите за диктирање текст од Google.
  - **Излез за текст-за-говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.
  - **Брзина на покажувачот:** За нагудување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
  - **Преврти копчиња:** За сменување на десното копче на глумчето да ги извршува примарните дејства за директна манипулација.

## Локација

Можете да го приспособите начинот како одредени апликации ги користат информациите за вашата локација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Локација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Начин на работа:** За избирање метод за обезбедување информации за вашата локација.
  - **Мои места:** За поставување на уредот да ги анализира често посетените места, така што ќе може автоматски да препознае одредена адреса на престој.
  - **БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА:** За преглед на апликациите кои неодамна ви побарале информации за локацијата.
  - **Проценка на локација со ниско напојување:** За проценка на локацијата на уредот со користење мала потрошувачка на енергија.

- **„Историја на локација на Google“:** За конфигурирање на поставките за историјата на локациите од Google.
- **Споделување локација на Google:** Конфигурирајте ги поставките за споделување на Google-локациите.

## Сметки и синхронизација

Можете да додавате или управувате со сметки, вклучувајќи ја и сметката на Google. Исто така, може автоматски да синхронизирате конкретни апликации или информации за корисникот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Сметки и синхронизација**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Автоматско синхронизирање на податоци:** За автоматско синхронизирање на сите регистрирани сметки.
  - **СМЕТКИ:** За преглед на листата со регистрирани сметки. За да ги погледнете или промените деталите на одредена сметка, допрете на сметката.
  - **ДОДАДИ СМЕТКА:** За додавање сметка.

## Облак

Можете да регистрирате сметка на облак и да ја прегледувате содржината зачувана на облакот од уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Облак**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Корисник


Можете да додавате корисници и да го споделувате вашиот уред со нив.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Корисник**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Пристапност


Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Визија > TalkBack**: За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
  - **Визија > Гласовни известувања за порака/повик**: За поставување на уредот да ги чита со глас информациите за повикувачот или содржината на пораката.
  - **Визија > Големина на фонт**: За промена на големината на фонтоот.
  - **Визија > Задебелен текст**: За задебелување на текстот на екранот.
  - **Визија > Големина на приказ**: Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
  - **Визија > Допрете зум**: За зголемување или намалување на приказот со допирање на екранот трипати.
  - **Визија > Зумирање на прозорец**: Зголемување или намалување во прозорецот и инвертирање на бојата.
  - **Визија > Голем покажувач на глумче**: За зголемување на курсорот на глумчето.
  - **Визија > Екран со висок контраст**: Ја прави црна заднината на екранот за да се добие екран со голем контраст.
  - **Визија > Инверзија на бои на екран**: За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
  - **Визија > Прилагодување на боја на екран**: За нагодување на бојата на екранот.
  - **Визија > Сиви тонови**: Промена на екранот во црно-бел режим.
  - **Визија > Спуштете со копчето за вклучување**: За завршување повик со притискање на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
  - **Слушање > Наслов**: За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
  - **Слушање > Флеш-предупредувања**: Поставување на уредот да ве известува со трепкачко светло за дојдовни повици, пораки и аларми.

- **Слушање > Исклучи ги сите звуци:** Исклучување на сите звуци и намалување на гласноста на приемникот.
- **Слушање > Тип на аудио:** За избор на аудио-типот.
- **Слушање > Звучна рамнотежа:** За нагудување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **Моторика и сознание > Touch assistant:** За вклучување на допирната табла за полесно користење на копчињата и гестикациите.
- **Моторика и сознание > Влез на допир:** За внесување текст со допирање и држење на екранот или за модифицирање на текстот со едноставно допирање на екранот.
- **Моторика и сознание > Физичка тастатура:** За приспособување на поставките за тастатурата.
- **Моторика и сознание > Автоматски клик на глумче:** За автоматско кликање на курсорот на глумчето кога нема движење.
- **Моторика и сознание > Допрете и задржете за повици:** За да одговарате или одбивате повици со допирање и држење на копчето за воспоставување повик, наместо со влечење.
- **Моторика и сознание > Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е во мирување одреден временски период.
- **Моторика и сознание > Полиња со контрола на допир:** За ограничување на областа за допир, така што само одреден дел од екранот може да се контролира со допир.
- **Кратенка за карактеристики за пристапност:** За брз пристап до често користена функција со допирање на  трипати.
- **Ориентација:** За автоматско менување на ориентацијата според физичката положба на уредот.
- **Префрлете пристап:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.

## Копче за брз пристап

Можете да ги користите копчињата за гласност за директно да активирате апликации кога екранот е исклучен или заклучен.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Копче за брз пристап**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
  - За да ја стартувате апликацијата Фотоапарат кога екранот е заклучен или исклучен, притиснете двапати на копчето за намалување на гласноста (-). За да ја стартувате Сними+, притиснете го двапати копчето за наголемување на гласноста (+).
  - **Брза слика:** Овозможете ја оваа опција за да снимите фотографија веднаш откако ќе го притиснете копчето за намалување на јачина на звук двапати.

## Google услуги

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот за поставки, допрете на **Општо > Google услуги**.

## Отпечатоци од прсти & безбедност

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Отпечатоци од прсти & безбедност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Отпечатоци од прсти:** За да го користите вашиот отпечаток од прст за отклучување на екранот или содржината. За повеќе детали, погледнете *Преглед на препознавањето отпечаток на прст*.
  - **Заклучена содржина:** Поставување на начинот на заклучување датотеки во Галерија или QuickМето+.
  - **Шифрирај телефон:** Шифрирајте ги сите податоци на телефонот.
  - **Шифрирај SD картичка:** За криптирање на мемориската картичка за да спречите нејзино користење на друг уред. За повеќе детали, погледнете *Криптирање на мемориска картичка*.
  - **Поставување заклучување на SIM картичка:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
  - **Пишувањето лозинка е видно:** За прикажување на лозинката кога ја внесувате.

- **Администратори на уред:** За давање привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Непознати извори:** За дозволување инсталација на апликации кои не се од Play Store.
- **Заштита на сертификат:** За преглед на типот на меморијата каде што ќе се складираат безбедносните сертификати.
- **Управување со сертификати:** За управување со безбедносните сертификати зачувани на уредот.
- **Trust agents:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Истакни екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.
- **Пристап до користеност:** За преглед на деталите за користењето на апликации на уредот.

## Smart settings

Можете автоматски да ги менувате поставките на вашиот уред според шемата на користење и локацијата.



- За да користите Smart settings, внимавајте да ја внесете адресата на престој. За повеќе детали, погледнете во [Локација](#).

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Smart settings**.
- 2 Активирајте ги ставките за кои сакате автоматски да се менуваат поставките.

## Футрола за брзо прекривање

Со футролата за брзо прекривање, можете да ги проверувате дојдовните повици и да го запрете алармот/тајмерот кога прекривката е затворена. За да отклучувате со прекривката, заклучувањето на екранот мора да ви биде поставено на Повлечи.

На екранот **Поставки**, допрете на **Општо > Футрола за брзо прекривање**.

## Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

## Smart cleaning


Го прикажува просторот кој се користи и слободниот простор на вашиот телефон и ви овозможува селективно да ги бришете фајловите.

На екранот **Поставки**, допрете на **Општо > Smart cleaning**.

- 1 Допрете на локацијата на фолдерот, а потоа поставете ги соодветните квадратчиња.
- 2 Допрете на **ИЗБРИШИ > ИЗБРИШИ**.


## Склад

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Склад**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **СКЛАД НА УРЕДОТ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
  - **ПРЕНОСЛИВО СКЛАДИРАЊЕ:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на .


## Штедење на батерија и енергија

Можете да ги видите тековните информации за батеријата или да го вклучите режимот за штедење енергија.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Штедење на батерија и енергија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **Употреба на батерија:** За преглед на деталите за користењето на батеријата. За да погледнете повеќе детали, изберете конкретна ставка.
  - **Ниво на батеријата на статусната лента:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
  - **Заштеда на Енергија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите. На статусната лента се прикажува  кога е вклучен режимот за штедење енергија.
  - **Штедач на батерија за игри:** За нагодување на квалитетот на видео-записите за да се намали потрошувачката на батеријата при играње игри.

## Меморија

Можете да го погледнете просечниот износ на искористеност на меморијата во текот на одреден временски период, како и меморијата зафатена од некоја апликација.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Меморија**.
- 2 Допрете на  за поставување временски период за земање на податоците.

## Апликации

Можете да погледнете листа со инсталираните апликации. Да стопирате стартувана апликација или да бришете апликации, ако е потребно.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Апликации**.
- 2 Изберете апликација и извршете го потребното дејство.

## Допри и плати

Можете да вршите плаќања со вашиот уред наместо со кредитна картичка. На екранот за поставки, допрете на **Општо > Допри и плати**.

## Создај резервна копија и ресетирај

Можете да правите резервна копија на податоците зачувани на вашиот уред на друг уред или сметка. Ако е потребно, ресетирајте го уредот.

- 1 На екранот за поставки, допрете на **Општо > Создај резервна копија и ресетирај**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
  - **LG Backup**: Архивирајте ја или вратете ја листата на блокирани испраќачи, пораки, слики, почетни екрани и други податоци зачувани на уредот. За повеќе детали, погледнете во **LG Backup**.
  - **Арх. на мои податоци**: За правење резервна копија на вашите податоци од апликациите, лозинката за Wi-Fi и други поставки во серверот на Google.
  - **Резервна сметка**: За преглед на тековно користената сметка за резервна копија.
  - **Автоматско враќање**: За автоматско враќање на зачуваните поставки и податоци при повторно инсталирање на некоја апликација.
  - **Мрежни параметри повторно поставени**: За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
  - **Ресетирање и поставување на фабрички податоци**: За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

## За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставки, допрете на **Општо > За телефонот** и прегледајте ги информациите.






05

**Додаток**

# Поставки за јазикот на LG

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- Допрете на  >  > **Поставки** > **Општо** > **Јазик и тастатура** > **Јазик** > **ДОДАЈ ЈАЗИК** и изберете јазик.
  - Допрете и држете на  и одвлечете го на врвот на листата со јазици за да го поставите како стандарден јазик.

## LG Bridge

### Преглед на LG Bridge

LG Bridge е апликација која ви помага комотно да управувате со фотографиите, музиката, видеозаписите и документите зачувани во вашиот паметен телефон од LG преку вашиот компјутер. Можете да правите резервна копија од контактите, фотографиите и друго во компјутерот или да го ажурирате софтверот на уредот.



- За повеќе детали, погледнете ги информациите за помош на LG Bridge.
- Поддржаните одлики може да се разликуваат во зависност од уредот.
- Драјверот на LG за USB е неопходна програма за поврзување на вашиот паметен телефон од LG со компјутер и се инсталира кога ќе го инсталирате LG Bridge.

### Функции на LG Bridge

- Управување со датотеките во уредот преку компјутер преку Wi-Fi -врска или мобилна податочна врска.
- Правење резервна копија на податоците од уредот во компјутер или враќање на податоците од компјутерот во уредот преку USB-врска со кабел.
- Ажурирање на софтверот на уредот од компјутер преку USB-врска со кабел.

## Инсталирање на LG Bridge на компјутер

- 1 Од вашиот компјутер одете на [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Изберете го вашиот регион и кликнете на **Q**.
- 3 Во лентата за пребарување внесете го името на вашиот уред.
- 4 Кликнете на **Поддршка > Manuals & Downloads**.
- 5 На страницата Софтвер и фирмвер, кликнете на **PC Sync** и преземете ја датотеката за инсталирање.
  - Кликнете на **Детали** за да ги погледнете минималните барања за инсталирање на LG Bridge.

## Ажурирање на софтверот на телефонот

### Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

## Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (ОТА)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку ОТА ,без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.


За да извршите ажурирање на софтверот,

**Поставки > Општо > За телефонот > Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои можете да се сретнете додека го користите телефонот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка на SIM-картичката	Во телефонот нема SIM-картичка или таа е погрешно ставена.	Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.
Нема мрежна врска /Падната мрежа	Сигналот е слаб или вие сте надвор од мрежното покривање.	Одете до прозорец или излезете на отворено. Проверете ја мапата на мрежно покривање на операторот.
Не може да се постави апликација	Не се поддржани од давателот на услуги или е потребна регистрација.	Јавете се кај вашиот давател на услуги.
Преземената апликација предизвикува многу грешки.	Апликацијата има проблеми.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Допрете на  &gt;  &gt; <b>Поставки.</b></li> <li>Допрете на <b>Општо</b> &gt; <b>Апликации.</b></li> <li>Допрете на апликацијата &gt; <b>Деинсталирање.</b></li> </ol>
Не се можни повици	Грешка во бирањето	Нема овластување за новата мрежа.
	Ставена е нова SIM-картичка.	Проверете дали има нови ограничувања.
Уредот не може да се вклучи	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
Грешка во полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу ниска или премногу висока.	Внимавајте уредот да се полни на нормална температура.
	Проблеми со контактите	Проверете го полначот и неговата врска со уредот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг приклучок за електрично напојување.
	Неисправен полнач	Заменете го полначот.
	Погрешен полнач	Користете само оригинални додатоци од LG.
Бројот не е дозволен.	Вклучена е функцијата за бирање одредени броеви.	Проверете го менито за поставки и исклучете ја функцијата.
Не се отвораат датотеки	Форматот на датотеката не е поддржан	Проверете кои формати на датотеки поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за близина	Ако користите заштитна лента или футрола, проверете да не е покриена зоната околу сензорот за близина. Проверете дали зоната околу сензорот за близина е чиста.
Нема звук	Режим на вибрирање	Проверете го статусот на поставките во менито за звук за да се осигурите дека не е избран режим на вибрирање или режим на невознемирување.

Порака	Можни причини	Можни мерки за поправање
<p>Телефонот се исклучуваа или замрзнува</p>	<p>Повремени проблеми со софтверот/хардверот</p>	<p><b>Рестартирање на уредот</b> Ако уредот се блокира или престане да реагира, може ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.</p>
		<p><b>Подигнување на системот</b> Притиснете и држете истовремено околу 10 секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-) за да го рестартирате уредот.</p>
		<p><b>Ресетирање на уредот</b> Ако методите наведени погоре не го решат проблемот, извршете ресетирање на фабричките податоци. На екранот за поставки, допрете на <b>Општо &gt; Создај резервна копија и ресетирај &gt; Ресетирање и поставување на фабрички податоци.</b> * Ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците. Пред да извршите ресетирање на фабричките податоци, не заоравајте да направите резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. *Ако имате регистрирано сметка на Google за уредот, мора да се најавите на истата сметка на Google по ресетирањето на уредот.</p>

## Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

# Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено е-mail барање до [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

## Трговски марки

- Авторски права ©2017 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.


## Одредба за заштита од ласер

### Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

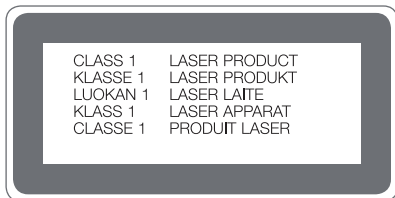

## ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-H960A** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

### Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Wi-Fi (WLAN)

Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји.

Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

## Отстранување на вашиот стар апарат



1. Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
2. Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
3. За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

## Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



# LG

Life's Good

## Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

## Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

## Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

## Општа питања

<LG кориснички центар>

**011/36-30-500**

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.

CE0168ⓘ