

## Información adicional

### Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Peso neto	Aprox. 13,3 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	500 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


### Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~ / 15 A o de 230 V~ / 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.

### Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

### Sustitución de la batería

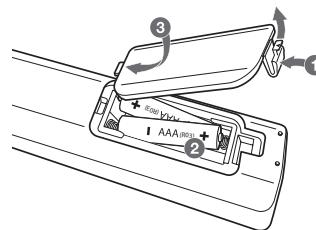

ESPAÑOL

## MANUAL SIMPLE

# Mini Hi-Fi Audio

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
OM5560




\* M F L 6 8 9 6 2 8 5 4 \*

[www.lg.com](http://www.lg.com)



## Panel superior

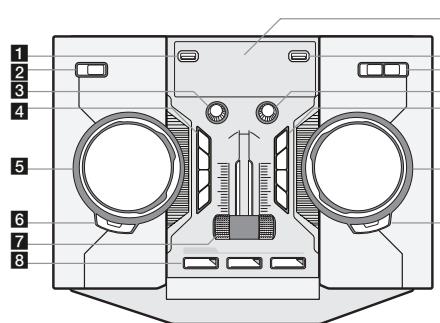

**1** Puerto USB 1  
Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

**2** (Reposo/Encendido)

**3** MIC. (Volumen del micrófono)  
Controla el volumen del micrófono.

**4** VOICE CANCELLER

Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.  
Presione para activar o desactivar este modo.

**KEY CHANGER (b/#)**

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

**LIGHTING / PARTY LINK**

- Enciende/apaga los efectos de iluminación.  
- Mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.

**5** SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Gire a la derecha o izquierda para crear sonidos de rasgadura. /  
Ajusta el nivel del DJ EFFECT. / Ajusta el valor de demora en el modo PARTY LINK.

**6** DJ EFFECT

Selecciona el modo DJ EFFECT.

**USER EQ**

Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.

**7** PARTY THRUSTER

Deslice la palanca para crear una atmósfera de fiesta.

**8** CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Selecciona el efecto de sonido CLUB, DRUM o USER para su combinación.

(Si desea utilizar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".)

**1, 2, 3 (DJ PRO PAD)**

Presione un pad de sonido deseado

**9** SEARCH

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

**OK**

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

**10** & SEARCH (Saltar/Buscar)

- Busca una carpeta o un archivo.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

**11** (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Estéreo/Monoaural.

(Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

(Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

**REGION EQ / BASS BLAST**

- Elige el ecualizador de la región.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

**12** VOL. (Volumen)

Ajusta el volumen de la bocina.

**13** USB REC / DEMO

Graba al USB. / Muestra el modo demostración.

**F (Función) / WIRELESS LINK**


- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.

**14** Puerto USB 2

Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

**15** Ventana de visualización

## Panel frontal / Panel Trasero

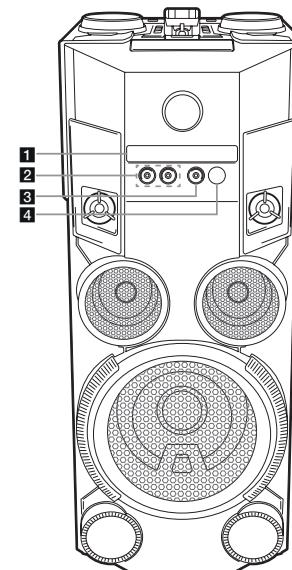


**1** Bandeja de discos

**2** MIC (Micrófono) 1 / 2 enchufe de micrófono

**3** PORT. IN

**4** Sensor remoto

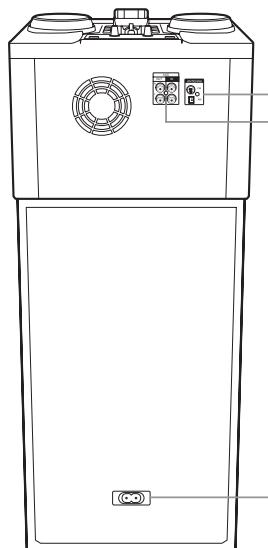

**5** ANTENNA (FM, AM)

**6** AUX IN / OUT

**7** Toma de entrada CA

## Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

## LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>