

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

LG Bežični soundbar sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

Da biste prikazali uputstva za napredne funkcije, posetite lokaciju <http://www.lg.com> i preuzmite korisnički priručnik. Pojedini delovi sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL

SL10Y




MFL71139775


1902_Rev01

www.lg.com

Autorska prava © 2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

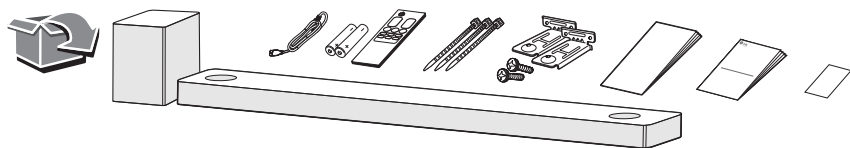


Prednja strana



- (Uključivanje/isključivanje) UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE jedinice.
 F (Funkcija) Izbor funkcije
 -/+ (Jačina zvuka) Podešavanje jačine zvuka
 (Wi-Fi) Biranje funkcije Wi-Fi.

Zadnja strana

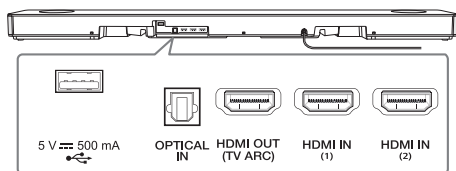

- 5 V 500 mA (USB) Povežite USB uređaj.
 OPTICAL IN Povezivanje optičkog uređaja.
 HDMI OUT (TV ARC) Povezivanje televizora.
 HDMI IN (1) / HDMI IN (2) Povezivanje sa uređajem preko priključka HDMI OUT.

Povezivanje niskotonca

Postavite bežični subwoofer blizu soundbar zvučnika i pratite korake navedene u nastavku.

- 1 Spojite kabl za napajanje soundbar zvučnika i bežični subwoofer zvučnik na utičnicu.
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Sound bar i bežični niskotonac će se **automatski** povezati. Uključuje se zeleni LED pokazivač subwoofer.


Ručno povezivanje subwoofer-a

Ukoliko subwoofer zvučnik ne reprodukuje zvuk, pokušajte sa manuelnim povezivanjem.

- 1 Pritisnite dugme **Pairing** na zadnjem delu bežičnog niskotonca.
 - Zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog subwoofer-a brzo trepće. (Ako zelena LED lampica ne trepće, pritisnite i zadržite dugme **Pairing**.)
- 2 Uključite soundbar zvučnik.
 - Uparivanje je završeno. Uključuje se zeleni LED indikator na zadnjoj strani bežičnog subwoofer-a.



Držite projektor digitalnog zvuka i subwoofer-a bar 1 m udaljene od uređaja (npr. bežični usmerivač, mikrotalasna peć, itd) kako bi se sprečile smetnje u prenosu bežičnog signala.

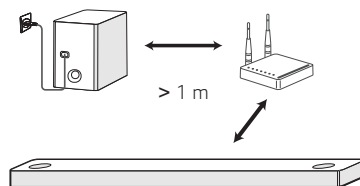


Povezivanje televizora

Povežite soundbar zvučnik i TV koristeći optički kabl (A) ili HDMI ARC (B).


A Optička konekcija

- 1 Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću optičkog kabela.
- 2 Podesite [External Speaker (Optical)] u meniju za podešavanje televizora.

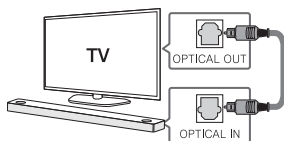

B HDMI (ARC) povezivanje


- 1 Povežite soundbar zvučnik i TV pomoću HDMI kabela.
- 2 Podesite [External Speaker (HDMI ARC)] u meniju za podešavanje televizora.

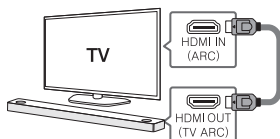

- HDMI veza neće biti dostupna ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vreme povezuje i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.


Povezivanje dodatnog uređaja

- 1 Povežite spoljni uređaj na sledeći način.

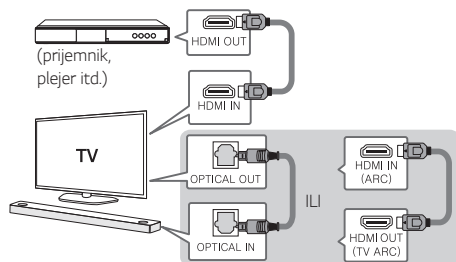

- 2 Postavite ulazni izvor prisključujući F.

Mrežna veza

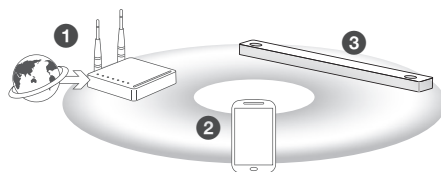

- 1 Proverite mrežnu vezu. Treba da se instalira usmerivač povezan na mrežu.
- 2 Povežite svoj pametni telefon na kućnu mrežu.
- 3 Povežite soundbar zvučnik sa napajanjem.



Svi uređaji treba da budu povezani na isti ruter.

Korak 1. Instaliraj aplikaciju „Google Home”

Preuzmi aplikaciju „Google Home” iz Google Play ili App prodavnice.

Korak 2. Podesi Wi-Fi vezu sa aplikacijom

- 1 Poveži svoj pametan uređaj na Wi-Fi mrežu koju ćeš koristiti za svoj zvučnik.



U slučaju iOS uređaja, treba da bude uključen **Bluetooth** parametar na tvom pametnom uređaju.

- 2 Pokreni aplikaciju „Google Home”
- 3 Prati korake za Wi-Fi vezu u aplikaciji.
 - Kada je zvučnik pravilno povezan na Wi-Fi, na ekranu sa zvukom pojaviće se „CONNECTED (POVEZANO)”



- Kada je povezan na Wi-Fi, može se desiti da ova aplikacija zatraži kreiranje Google naloga. Trebaći ti Google nalog kako bi mogao da koristiš ovu aplikaciju.
- „Google Home” aplikacija je omogućena od strane Google-a. Može se revidirati promenom Google politike.

Bluetooth veza

Korak 1. Poveži Wi-Fi

Budi siguran da je zvučnik povezan na Wi-Fi koristeći aplikaciju „Google Home“.



Bluetooth funkcija nije aktivna pre povezivanja na Wi-Fi.


Korak 2. Promeni funkciju

Odaberi funkciju **Bluetooth** pritiskanjem više puta **F**.


Korak 3. Pronađi i odaberi ime svog zvučnika

Odaberi ime zvučnika koje je postavljeno u aplikaciji „Google Home“ na listi uređaja tvog pametnog uređaja. Kada je uspešno povezan **Bluetooth**, na ekranu će se pojaviti „PAIRED“.

Daljinski upravljač

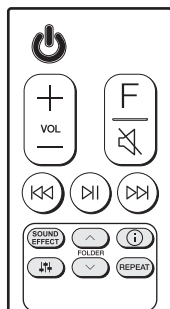

Zamena baterija

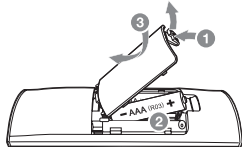

SOUND EFFECT: Biranje režima zvučnih efekata.

- **Daljinski upravljač za TV:** pritisnite i zadržite **SOUND EFFECT**, a zatim ga pritisnite ponovo kako biste koristili daljinski upravljač za TV.

FOLDER ^/∨: Traženje direktorijuma.

ⓘ: Prikazuje informaciju fajla, ulaznog izvora, naziv povezanog **Bluetooth** uređaja ili naziv aplikacije.

- **Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja:** pritisnite i zadržite ⓘ, a zatim ga pritisnite ponovo.

🔊: Podešavanje jačine zvuka svakog zvučnika.

- **Surround zvuk:** pritisnite i zadržite 🔊, a zatim ga pritisnite ponovo.

REPEAT: Reprodukuj datoteke ponovo ili nasumičnim redom.

Dodatno

Preuzmite aplikaciju LG Wi-Fi Speaker

Možeš da upravljaš podešavanjima ovog zvučnika i kontrolišeš zvučnik koristeći „LG Wi-Fi Speaker“.

Preuzmite aplikaciju „LG Wi-Fi Speaker“ sa lokacija App Store ili Google Play Store.

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtevi napajanja	Pogledajte na glavnoj nalepnici.
Potrošnja električne energije	Pogledajte na glavnoj nalepnici. Stanje pripravnosti na mreži: 5,5 W (Ako su svi mrežni priključci aktivni.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm
Napajanje magistrale (USB)	5 V 500 mA
Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	570 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.



Zadnji zvučnici su spremni

Spremni za okružujući zvuk sa kompletom zadnjih zvučnika koji se prodaje odvojeno. (SPK8-S)

Isključivanje bežične mreže ili bežičnog uređaja

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i zadržati ga duže od 3 sekundi.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE