KÉZIKÖNYV

LÉGKONDICIONÁLÓ



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL

www.lg.com

Copyright © 2017 - 2020 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3
Megjegyzések a kezeléshez 8
Specifikációk 8

ÜZEMELTETÉS 9

Részek és funkciók 9
Vezeték nélküli távvezérlő 10
A légkondicionáló automatikus újraindítása 14
Az üzemmód kiválasztása 14
A Jet üzemmód használata 16
A ventilátor fordulatszám funkció használata 17
A légáramlás irányának beállítása 17
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása 18
Az elalvás üzemmód használata 19
A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata 19
A Komfort légterelés funkció használata 19
Az energiaszabályozó üzemmód használata 20
A speciális funkciók beállítása 21

INTELLIGENS FUNKCIÓK 23

LG ThinQ Alkalmazás 23
Smart Diagnosis (Okos diagnosztika) 25

KARBANTARTÁS 26

A légszűrő megtisztítása 27
A Mikro porszűrőt megtisztítása 27
A ionizátor tisztítása 28

HIBAELHÁRÍTÁS 29

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

⚠ Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.
- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.
- Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltse fel a rendszert. Ne használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
- Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és robbanásveszélyes.
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
- Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.
- Megszakító eszközt kell beépíteni a rögzített vezetékezésbe a bekötési szabályoknak megfelelően.

Kezelés

- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Az elhasználódott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.

- Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
- Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

Karbantartás

- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.
- A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.

Műszaki biztonsági előírások

- A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
- A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
- A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.

- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
- Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
- Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanyszerelővel.
- A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.

⚠ VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e célra villás targoncát.
- A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.

- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.

Kezelés

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
- A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a készülékbe.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
- Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

Karbantartás

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítania, karbantartania vagy javítania.
- A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a tisztításhoz.

Megjegyzések a kezeléshez

Energiatakarékossági javaslatok

- Ne melegítse túl a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnyel szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és gyengítheti a hűtési/párátlanítási funkciót.


Specifikációk

Set (Beltéri / Sportruházat)			**egység**	**S4-W09M2MZA (S4NW09M2MZA/ S4UW09M2MZA)**	**S4-W12M2MZA (S4NW12M2MZA/ S4UW12M2MZA)**
Űrtartalom	Hűtés	Névleges	kW	2.50	3.50
	Fűtés	Névleges	kW	3.20	4.00
Tápellátás	Hűtés	Névleges	W	490	833
	Fűtés	Névleges	W	593	785
Tápforrás			Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Beltéri	Hangnyomás szint	Hűtés, H / M / L / SL	dB(A)	42 / 37 / 29 / 19	42 / 37 / 29 / 19
		Fűtés, H / M / L	dB(A)	42 / 37 / 29	42 / 37 / 29
	Súly	Háló	kg	11.0	11.0
Sportruházat	Hangnyomás szint	Hűtés, Névleges	dB(A)	48	48
		Fűtés, Névleges	dB(A)	50	50
	Súly	Háló	kg	42.5	42.5
Működési hatálya		Hűtés	°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48
		Fűtés	°C DB	-25 ~ 24	-25 ~ 24
hűtő		Típus	-	R410A	R410A
		Előtöltés	g	1150	1150

ÜZEMELTETÉS


Részek és funkciók

Beltéri egység

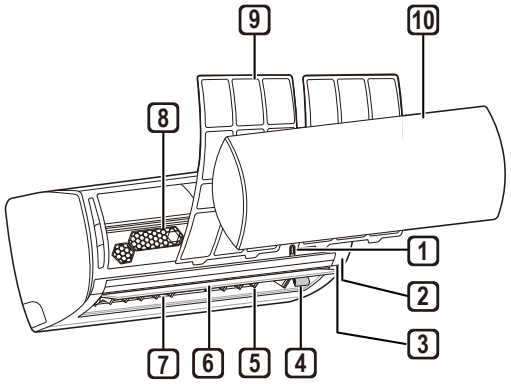


1 Start/Stop gomb
2 Jelfogó
3 Mûködést jelzõ lámpa
4 Ionizáló
5 Légterelő (függőleges szellőzőzsalu)
6 Légterelő (vízszintes terelőlemez)
7 Levegő kilépés
8 Mikro porszűrőt
9 Légszűrő
10 Előlap

Kültéri egység

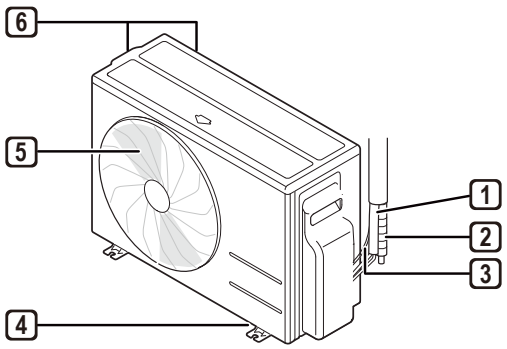

1 Hűtőcsövezés
2 Leeresztő tömlő
3 Csatlakoztató vezeték
4 Alaplap
5 Levegő kifúvás
6 Apróbordás hőcserélő

Beltéri kijelző képenyő

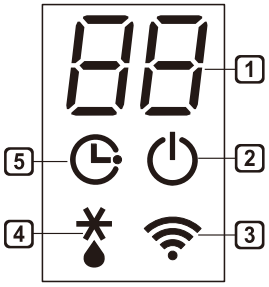


1 Kívánt hőmérséklet / szobahőmérséklet
2 Start/Stop
3 Wi-Fi
4 Kiolvasztás / Előmelegítő
5 Időzítő

Vezeték nélküli távvezérlő


A szárazelemek behelyezése

Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.

1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.



2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el.




A távvezérlő felszerelése

A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.


1 Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.

2 Használjon csavarhúzót, és rögzítse szorosan két csavarral a távvezérlő tartóját.



A távvezérlő működtetése

Irányítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jelvevő felé.

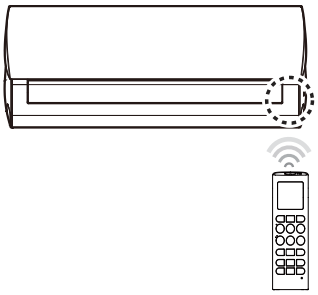

MEGJEGYZÉS

- Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelvevője felé fordítsa.
- A rendszer megfelelő működése érdekében tisztítsa meg a jeladót és a jelvevőt egy puha ronggyal.
- Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem áll rendelkezésre, a termék nem ad ki hangjelzést, amikor a távvezérlőn megnyomják az adott funkcióhoz tartozó gombot, kivéve a Légáram Irányítása (SWING), és a Légtisztító Üzemmód ( ) funkciót.

A pontos idő beállítása

1 Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



2 Nyomja meg a [v] gombot, majd a percek beállításához a [^] gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását követően válik elérhetővé.

A °C/°F átváltási funkció használata


E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a készüléket.

- Nyomja meg a SWING °C↔°F [5 s] gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig.


A légkondicionáló használata a távvezérlő nélkül

Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a készülék be- és kikapcsolásához az **ON/OFF** gombot használhatja.


1 Vegye le az előlapot.
- Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.

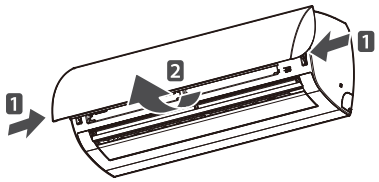

2 Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

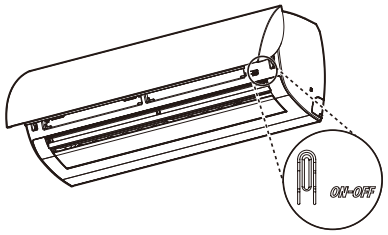

3 Az **ON/OFF** (be/ki) gomb használata után zárja le az előlapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.

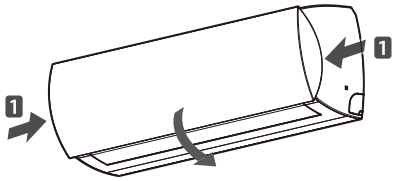


- Hűtő és fűtő típus esetén az üzemmód a szobahőmérséklettől függően vált.

Szobahőm	Beáll. hőm.	Üzemmód
21°C alatt	24°C	Fűtés üzemmód
21°C felett és 24°C alatt	23°C	Páramentesítés
24°C felett	22°C	Hűtés üzemmód


- A csak hűtő típusú készülékek esetében a hőmérséklet 22 °C-ra van állítva.

A vezeték nélküli távvezérlő használata

A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűebben működtethető.

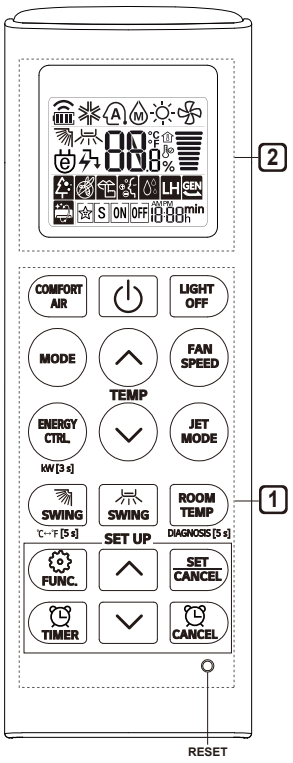

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.
TEMP	88 ℃	A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.
MODE		A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál. (P.14)
		A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál. (P.15)
		A párátlanító üzemmód kiválasztására szolgál. (P.15)
		A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál. (P.15)
		Az automatikus átváltó/automata üzemmód kiválasztásához használható. (P.16)
JET MODE	Po	A szobahőmérséklet gyors módosításához használható. (P.16)
FAN SPEED		A ventilátor fordulatszámának beállítására szolgál. (P.17)
SWING SWING		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható. (P.17)
TIMER	ON OFF	A légkondicionáló kívánt időben történő be-, illetve kikapcsolására szolgál. (P.18)
SET/ CANCEL	-	A speciális funkciók és az időzítő beállítását/ törlését biztosítja.
CANCEL	-	Az időzítő beállításainak törlésére szolgál. (P.18)
	-	A kívánt időpont beállításához használható.

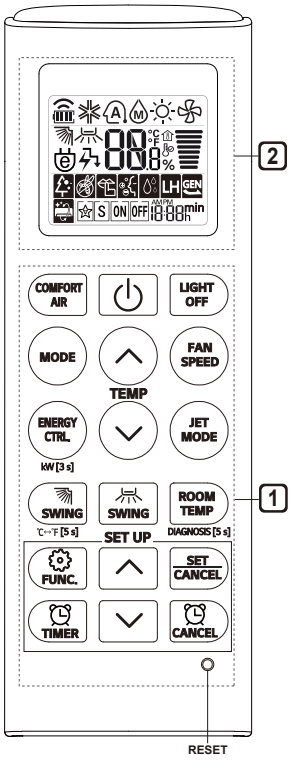

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
LIGHT OFF	-	A beltéri egység kijelzőjén a fényerő beállításához használható. (P.19)
ROOM TEMP		A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.
°C↔°F [5 s]	°C °F	A mértékegység °C-ra vagy °F-ra történő beállításához használható. (P.11)
COMFORT AIR		A légáramlás beszabályozását biztosítja a huzat kiküszöbölésére. (P.19)
ENERGY CTRL	88 %	Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolására használható. (P.20)
DIAGNOSIS [5 s]	-	A termék karbantartási információinak gyors megtekintéséhez használható. (P.25)
FUNC.		Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét. (P.21)
		A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható. (P.22)
	LH	Minimális szobahőmérsékletet tart fent, hogy ne fagyjanak meg a helyiségben található tárgyak. (P.22)
		A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál. (P.22)
RESET	-	A távvezérlő beállítási paramétereinek alapértékekre történő visszaállításához használható.

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot a kiválasztott **FUNC** működtetéséhez.


A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási értékek tárolását.

Az automatikus újraindítás letiltása


1 Vegye le az előlapot.

- Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.

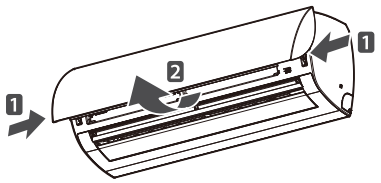

2 Tartsa lenyomva 6 másodpercig a **ON/OFF** gombot, ekkor az egység két hangjelzést ad és a lámpa 4-szer felvillan.

- Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor nyomja meg az **ON/OFF** gombot és tartsa nyomva 6 másodpercig. Az egység két hangjelzést ad és a lámpa 4-szer felvillan.

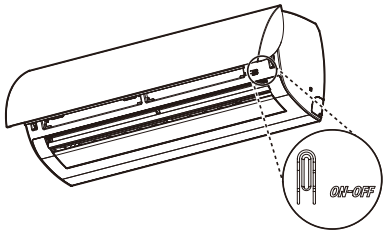

MEGJEGYZÉS

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Ha az **ON/OFF** gombot 6 másodperc helyett csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt üzemmódban erős légáramlással 18 percen át hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári beállítási értékekre.

Az üzemmód kiválasztása

E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

Hűtő-fűtő készüléktípus


❄	Hűtés üzemmód
↓	
Ⓐ	Automatikus átváltó üzemmód
↓	
💧	Párátlanító üzemmód
↓	
☀	Fűtés üzemmód
↓	
✣	Ventilátor üzemmód

Hűtés üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

- Ekkor a ❄ ikon jelenik meg a kijelzőn.

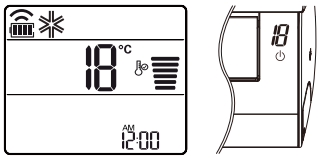


3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot.

Fűtés üzemmód

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.


- Ekkor a ☼ ikon jelenik meg a kijelzőn.

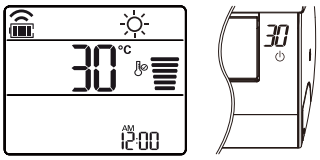

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a ⌃ vagy a ⌄ gombot.

MEGJEGYZÉS

- ✳ ♢ jelenik meg a beltéri egységen amikor a leolvasztás működik.



- Továbbá ez a jelzés fog megjelenni a beltéri egységen:
  - Amikor az előmelegítés működik.
  - Amikor a helyiség hőmérséklete elérte a beállított értéket.


Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

- Ekkor a ♢ ikon jelenik meg a kijelzőn.

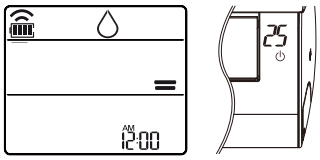

MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.


Ventilátor üzemmód

Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

- Ekkor a ✣ ikon jelenik meg a kijelzőn.

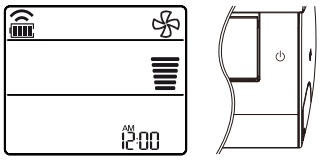

3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.


Automatikus átváltó üzemmód

Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a beállított hőmérséklethez képest ±2 °C-on tartsa.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

- Ekkor az (A) ikon jelenik meg a kijelzőn.

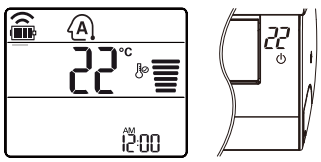

3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a (^) vagy a (v) gombot.

4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

A Jet üzemmód használata

A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása

E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig gyorsan felfűthető a helyiség.


- Hűtő-fűtő készüléktípus: A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a párátlanítás üzemmóddal együtt használható.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.

3 Nyomja meg a **JET MODE** gombot.

- Ekkor a Po ikon jelenik meg a kijelzőn.

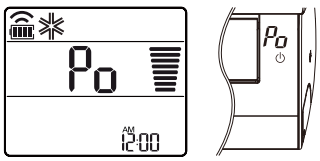

MEGJEGYZÉS

- Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C marad. Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a (^) vagy a (v) gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C marad. Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a (^) vagy a (v) gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A ventilátor fordulatszám funkció használata

A ventilátor fordulatszámának beállítása

- A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.

Kijelző	Fordulatszám
	Magas
	Közepes - Magas
	Közepes
	Közepes - Alacsony
	Alacsony
-	Természetes szél

MEGJEGYZÉS

- A természetes szél ventilátorsebessége automatikusan beállítódik.



- Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal jelenítik meg a ventilátor fordulatszámát.



- Egyes készüléktípusokon a kijelző csupán 5 másodpercre jeleníti meg az információkat, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.

A légáramlás irányának beállítása

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

- Nyomja meg többször a (SWING)((SWING)) gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
  - Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan határozza meg a légáramlás irányát, akkor válassza ki az () ikont.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos készüléktípusok esetén előfordulhat, hogy a légáramlást nem lehet vízszintes irányban beállítani.
- A légterelő önkényes átállítása meghibásodást okozhat a készülékben.
- A légkondicionáló újraindításakor a készülék a korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi figyelembe, ezért a légterelő pozíciója eltérhet a távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a (SWING) vagy a (SWING) gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.


Az „On/Off Timer” időzítő beállítása

E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.

A be/ki időzítő egyszerre beállítható.

Az időzített bekapcsolás beállítása

1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.

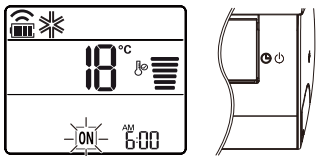


2 Nyomja meg a ∨ gombot, majd a percek beállításához a ∧ gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az ON ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

Az időzített bekapcsolás törlése


1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.

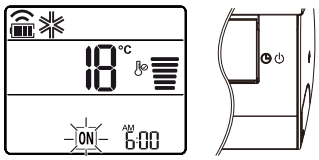

2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

Az időzített kikapcsolás beállítása

1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.

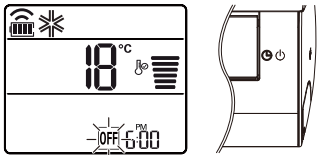


2 Nyomja meg a ∨ gombot, majd a percek beállításához a ∧ gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az OFF ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

MEGJEGYZÉS
- E funkció a Simple Timer üzemmód használata esetén nem érhető el.

Az időzített kikapcsolás törlése

1 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.

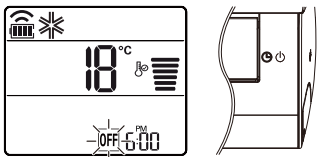

2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

Az időzítő beállításainak törlése

- Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez nyomja meg a CANCEL gombot.

Az elalvás üzemmód használata

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a TIMER gombot.
- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a ⌄ vagy a ⌃ gombot (maximum 7 óra).

4 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.
- Ekkor a ☆ ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén az 1H ikon jelenik meg.
- A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre az 1H - 7H tartomány jelenik meg, majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet megjelenítésére.
- Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
- A hőmérséklet a beállított értékhez képest legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra is automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.

A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata

A kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása kikapcsolható

- Ehhez nyomja meg a **LIGHT OFF** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja be/ki a kijelző képernyőjét.


A Komfort légterelés funkció használata

A terelőlemez komfortos beállítása

E funkcióval a terelőlemez beállítható egy előre kijelölt pozícióba, hogy a készülék ne fújja a levegőt közvetlenül a helységben tartózkodó személyekre.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg többször a **COMFORT AIR** gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
- Ekkor az vagy az ikon jelenik meg a kijelzőn.

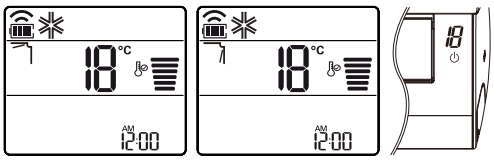

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén a vagy a ikon jelenik meg.
- E funkció a **MODE** vagy a **JET MODE** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- SWING gomb megnyomása esetén e funkció nem áll rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú, automatikus mozgatásra állítja a terelőlemezt.
- E funkció kikapcsolása esetén a vízszintes terelőlemez az érvényben levő üzemmódnak megfelelően automatikusan mozog.


Az energiaszabályozó üzemmód használata

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg az **ENERGY CTRL** gombot.

- Az egyes lépések kiválasztásához nyomja meg egymást követően többször az **ENERGY CTRL** gombot.

1. lépés	2. lépés	3. lépés

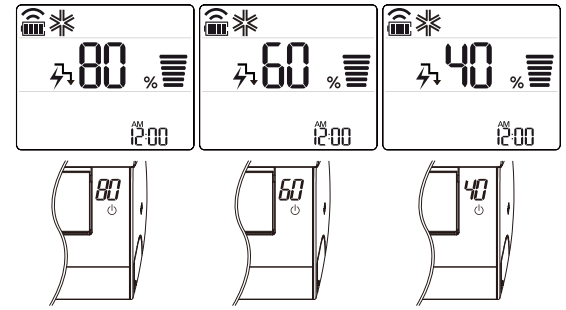

MEGJEGYZÉS


- 1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 20 %-kal csökken.
  - A kijelzőn 80 % felirat jelenik meg.
- 2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 40 %-kal csökken.
  - A kijelzőn 60 % felirat jelenik meg.
- 3. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény 60 %-kal csökken.
  - A kijelzőn 40 % felirat jelenik meg.
- Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt használható.
- Energiaszabályozó üzemmód használata esetén a készülék kapacitása csökkenhet.
- A **FAN SPEED** gomb, majd utána a (^) vagy a (v) gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre megjeleníthető a kívánt hőmérséklet.
- A **ROOM TEMP** gomb megnyomásával a szobahőmérséklet kb. 5 másodpercre megjeleníthető.

A speciális funkciók beállítása

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.

3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

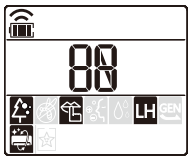

Kijelző	Utasítások
	Az ion-generátor sok millió ion segítségével javítja a beltéri levegő minőségét. (P.21)
	A kültéri egységek zajszintjének csökkentésére használható. (P.22)
LH	Minimális szobahőmérsékletet tart fent, hogy ne fagyjanak meg a helyiségben található tárgyak. (P.22)
	A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál. (P.22)

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén egyes funkciók használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A speciális funkciók törlése

1 A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg többször a **FUNC** gombot.

2 A funkció törléséhez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

A légtisztító üzemmód beállítása

E funkciók ionrészecskék és szűrő segítségével tiszta, friss levegőt biztosítanak.

Funkció	Kijelző	Utasítások
Ionizáló		Az ionizálóból származó ionrészecskék sterilizálják a levegőben levő baktériumokat és egyéb káros anyagokat.
Plazmaszűrő		Felfogja a beszívott levegőben levő mikroszkopikus méretű szennyező részecskéket, hogy a készülék tiszta, friss levegőt biztosíthasson.


MEGJEGYZÉS

- E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is használhatja.
- Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/ Plasma funkció bekapcsolásakor a plazmaszűrő és a hűtés jelzőlámpája egyaránt bekapcsol.
- Ne érintse meg működés közben az ionizálót.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A csendes üzemmód használata

E funkció csökkenti a kültéri egység zajkibocsátását, és segít megelőzni, hogy nézeteltérés alakuljon ki a szomszédokkal.

- A kijelzőn ikon jelenik meg.

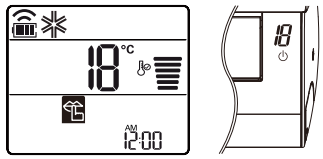


MEGJEGYZÉS

- E funkció a **MODE**, az **ENERGY CTRL**, illetve a **JET MODE** gomb megnyomása esetén nem érhető el.
- E funkció a hűtés, a fűtés, a párátlanítás, az automatikus átváltó és az automata üzemmóddal együtt használható.

Az enyhe fűtés funkció használata

A funkció működésekor a fűtőrendszer egy meghatározott minimális szobahőmérsékletet tart fenn, így olyan esetben, amikor hosszabb ideig – például nyaralás idején – nem tartózkodik senki a helyiségben, ne hűljenek át teljesen az ott található tárgyak.

- A kijelzőn az és az ikon jelenik meg.

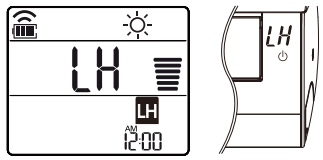


MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a fűtés üzemmóddal együtt használható.
- Az enyhe fűtés funkció használata közben a , , **MODE** vagy a **FAN SPEED** gomb megnyomását követően a készülék visszaáll a következő állapotba: fűtés üzemmód.
- Ha az enyhe fűtés üzemmód használata közben megnyomják a **JET MODE** gombot, akkor nem a gyors fűtés, hanem a nagy teljesítményű „Power Heating” funkció lép azonnal érvénybe. (csak a Power Heating funkcióval rendelkező készüléktípusok esetében)
- Meghibásodás esetén a művelet leállítható, hogy ne keletkezzen kár a készülékben.
- Enyhe fűtés üzemmódban a **COMFORT AIR** és a gomb nem működtethető.

Az automatikus tisztítás funkció használata

Hűtés és párátlanító üzemmódban nyirkossá válik a beltéri egység belseje. E funkció használatával megszüntethető a nyirkosság.

- A kijelzőn az ikon jelenik meg.

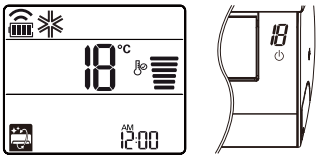

MEGJEGYZÉS

- Az automatikus tisztítás funkció használatakor bizonyos funkciók nem használhatók.
- A légkondicionáló kikapcsolását követően a ventilátor további 30 percig működésben marad, és belülről kiszárítja a beltéri egységet.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ Alkalmazás

Ez a funkció csak SmartThinQ vagy **ThinQ** logóval ellátott modellek esetén elérhető.

Az **LG ThinQ** alkalmazás használatával Ön okostelefonján keresztül kommunikálhat a készülékkel.

LG ThinQ Applikáció jellemzői

Kommunikáljon a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ha problémát észlel a készülék használata közben, ez az okos diagnosztika funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

Beállítások

Lehetővé teszi különböző opciók beállítását a készüléken és az alkalmazásban.


MEGJEGYZÉS

- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a **LG ThinQ** alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.


LG ThinQ Applikáció használata előtt

1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között (Wi-Fi hálózat).
   - Ha a távolság a készülék és a vezeték nélküli útválasztó között nagy, a jelerősség pedig gyenge lesz. Hosszú ideig tarthat a regisztrálás vagy a telepítés sikertelen lehet.

2 Kérjük, kapcsolja ki a **Mobil adatot** az okostelefonján.

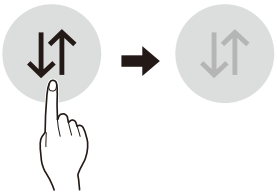

3 Csatlakoztassa okos-telefonját a vezeték nélküli router-hez.

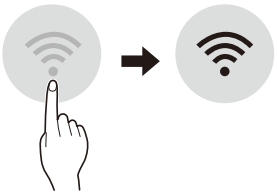

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy világít-e a ikon a kezelőpanelen.
- A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Hálózati frekvenciája ellenőrzéséhez, forduljon az Internet szolgáltatóhoz, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** nem vállal felelősséget semmilyen hálózati probléma vagy hiba, üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond esetén.
- Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze van a jeladótól (router).A Wi-Fi jel erősségének növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt (hatótávnövelőt).
- A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.

- A készüléket nem lehet regisztrálni a vezeték nélküli jelátvitellel felmerült problémák miatt, Áramtalanítsa a készüléket, és várjon körülbelül egy percet, mielőtt újra próbálkozna.
- Ha a tűzfal engedélyezett a vezeték nélküli útválasztón, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon meg egy kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) változhat a mobil operációs rendszere (OS) és a gyártó függvényében.
- Amennyiben a router biztonsági protokollja **WEP** értékre van beállítva, meghiúsulhat a kapcsolat létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági protokollt (ajánlott: **WPA2**) és regisztrálja ismét a terméket.

Az LG ThinQ Applikáció telepítése

Keresse meg az **LG ThinQ** alkalmazást okostelefonján, a Google Play & Apple App áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

A Wi-Fi párosítási funkció használata

Ha a készüléket csatlakoztatják az otthoni Wi-Fi hálózathoz, a légkondicionálót egy okostelefonra telepíthető alkalmazás segítségével is lehet távvezérelni.

- Nyomja meg egyszerre az **ENERGY CTRL** és a **JET MODE** gombot, majd tartsa őket nyomva kb. 3 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

- Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlő kijelzőjén.
- A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze meg, hogy világít-e a ikon a kezelőpanelen.



A Wi-Fi modem kikapcsolása funkció használata

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolhatja a Wi-Fi modemet.

- Nyomja meg egyszerre az ⏻ és a **FAN SPEED** gombot, majd tartsa őket nyomva kb. 3 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

- Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlő kijelzőjén.
- A termékregisztráció befejezése után a Wi-Fi modem be van kapcsolva, amikor a Wi-Fi párosítási funkciót a Wi-Fi modem kikapcsolt állapotában alkalmazza, és regisztrált okostelefonként érhető el.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre. Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Smart Diagnosis (Okos diagnosztika)

Ez a funkció csak  vagy  logóval ellátott modellek esetén elérhető.

E funkció segít a készülékkel kapcsolatos problémák diagnosztizálásában és megoldásában.

MEGJEGYZÉS

- Nem az LGE hanyagságának betudható okok miatt lehet, hogy a szolgáltatás nem működik külső tényezők miatt, mint pl. a Wi-Fi nem elérhető, a Wi-Fi lecsatlakozik, helyi alkalmazásbolt szabályzata, vagy az alkalmazás nem elérhető.
- A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, és a helytől függően eltérő formájú lehet.

A LG ThinQ használata problémák diagnosztizálására

Ha problémát tapasztal a Wi-Fi-vel ellátott készüléken, a funkció a hibaelhárítási adatokat okostelefonra továbbíthatja az **LG ThinQ** alkalmazás használatával.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat.

Hallható diagnosztika használata problémák diagnosztizálására

Kövesse az alábbi utasításokat a hallható diagnosztika mód használatához.

- Indítsa el az **LG ThinQ** alkalmazást, és válassza ki a **Smart Diagnosis** funkciót a menüből. Kövesse az **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő útmutatásokat a hallható diagnózisért.

1 Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.

2 Helyezze az okostelefon mikrofonját a  vagy a  logóhoz közel.

3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **DIAGNOSIS [5 s]** gombot legalább 5 másodpercig, miközben az okostelefon mikrofonját a logóhoz tartja, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.
   - Tartsa az okostelefont ezen a helyen, amíg az adatátvitel be nem fejeződik. A kijelzőn megjelenik az adattovábbítás fennmaradó ideje.

4 Az adatátvitel befejezését követően a diagnózis megjelenik az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

- A legjobb eredmények érdekében az adattovábbítás közben ne mozdítsa el a telefont.
- Teremtsen csendes környezetet, ellenkező esetben a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a készülék által kiadott hangjelzéseket.


KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetők legyenek a meghibásodások.

- Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
- A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.

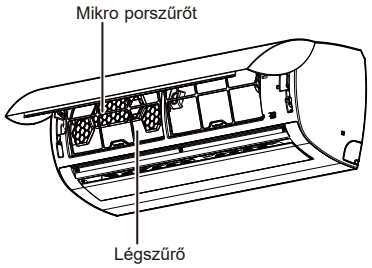


Típus	Utasítások	Időszak
Légszűrő	Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.	Kéthetente
Mikro porszűrőt	Tisztítsa meg porszívóval vagy egy kefével.	Félévente
Ionizáló	Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.	Félévente
Beltéri egység	A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.	Rendszeresen
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének megtisztításához.	Négyhavonta
	Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.	Évente
Kültéri egység	Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel nyílásainak megtisztításához. (Kérjen tanácsot egy szakembertől.)	Évente
	Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Vizsgáltassa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem lazultak-e meg.	Évente
	Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.	Évente

A légszűrő megtisztítása


A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

2 Vegye le az előlapot.
- Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.

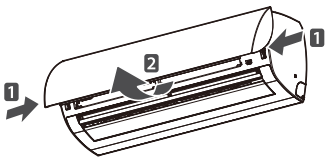

3 Fogja meg a légszűrők gombjait, húzza le egy kissé őket, majd emelje ki a szűrőket a beltéri egységből.

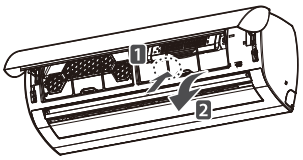

4 A szűrő megtisztításához használjon porszívót vagy semleges mosószeres langyos vizet.

5 Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőt.

MEGJEGYZÉS


- Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
- A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri egységbe.

A Mikro porszűrőt megtisztítása

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

2 Vegye ki a légszűrőket a beltéri egységből.

3 Húzza ki a Mikro porszűrőt.

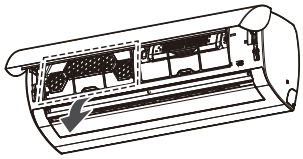


4 A szennyeződés eltávolításához használjon porszívót. Ne mossa ki a Mikro porszűrőt, mivel a szűrő tönkremehet.

A ionizátor tisztítása

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.

Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.

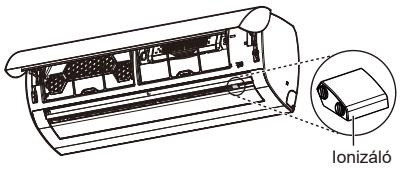

⚠ VIGYÁZAT

- A karbantartási munkák megkezdése előtt az áramütés elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.
- Ne mossa ki a Mikro porszűrőt vízben, mert a víz tönkreteheti a szűrőt.

MEGJEGYZÉS

- A szűrők helye és alakja típustól függően változhat.
- A kültéri egység hőcserélőjének csőkígyóit rendszeresen tisztítani kell, mert a felgyűlt szennyeződés csökkentheti a hatékonyságot és növelheti a energiafogyasztást.

HIBAELHÁRÍTÁS

Öndiagnosztizáló funkció

A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
A légkondicionáló rendellenesen működik.	**Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki.** • Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből. • Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül. • Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik. • Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg. • Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
A légkondicionáló nem működik.	**A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.** • Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.
	Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap táparamot. • Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	Áramszünet keletkezett. • Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. • Az áramellátás helyreállását követően várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.
	Túl magas vagy túl alacsony feszültségszint. • Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsolt. • Kapcsolja be a légkondicionálót.
	A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el. • Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el. • Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.	**Nincs megfelelő levegőkeringetés.** • Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.
	A légszűrő beszennyeződött. • Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. • További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.
	Túl magas szobahőmérséklet. • Nyáron több időre lehet szükség a helység levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.
	Nyitott nyílászárók. • Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet. • Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.
	Valamilyen hőforrás található a közelben. • A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hőkibocsátó eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.
	A készülék ventilátor üzemmódra van állítva. • Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt. • Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
	Túl magas a kültéri hőmérséklet. • Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A készülék Jet vagy az automata üzemmódra van állítva.** • Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.
A hőmérsékletet nem lehet beállítani.	**A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódra van állítva.** • Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a hőmérséklet szabályozására.
A légkondicionáló működés közben leáll.	**A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt.** • Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.
	A készülék működése közben áramkimaradás történt. • Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.
A beltéri egység kikapcsolást követően is működik.	**A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi.** • Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	**A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára.** • Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a kültéri egységből.	**Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből.** • Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálca alá. Forduljon szakemberhez.

Tünetek	Lehetséges okok és megoldás
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	**Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállásakor egy kattanás hallható.** **Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot.** **Áramlás vagy fúvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik.** • Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	**A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből** • Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	**A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelőlemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből.** • Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik. • Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekercseken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégréteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.
	Túl alacsony a kültéri hőmérséklet. • Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	**Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.** • Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja kapcsolódik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG ThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján. • Kapcsolja ki a **Mobil adatokat** az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva. • A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az router frekvenciája nem 2,4 GHz. • Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és a router között túl nagy. • Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehet a csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

MEGJEGYZÉS

• Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés