

Manuel d'utilisation

LG CineBeam Laser 4K

Projecteur DLP

Veuillez lire attentivement les directives de sécurité avant d'utiliser ce produit.

HU80KA

HU80KS

LICENCES

Les licences prises en charge peuvent différer selon le modèle. Pour plus d'information sur les licences, visitez le site www.lg.com.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Pour consulter la liste des brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>. Fabrique sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole combinés, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD et DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques de commerce appartenant à DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



REMARQUES

- Les images présentées peuvent différer de votre projecteur.
- L'affichage à l'écran de votre projecteur pourrait être légèrement différent de celui illustré dans le présent manuel.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Veuillez suivre les directives de sécurité pour éviter tout accident ou mauvaise utilisation du produit.

Pour éviter tout risque de blessure chez l'enfant, suivez ces quelques directives simples de sécurité.

Suivez-les également lorsque vous rangez ou déplacez votre projecteur.

- Les directives de sécurité sont signalées sous deux formes, décrites ci-dessous : les **AVERTISSEMENTS** et les **MISES EN GARDE**.

 **AVERTISSEMENT** Le non-respect de ces directives peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

 **MISE EN GARDE** Le non-respect de ces directives pourrait provoquer des blessures ou endommager le produit.

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver à portée de main.



**AVERTISSEMENT /
MISE EN GARDE**
RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une décharge électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE

- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Lisez ces directives.

Conservez ces directives.

Soyez attentif à tous les avertissements.

Suivez toutes les directives.

Installation à l'intérieur

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas le projecteur à l'extérieur et ne l'exposez pas à l'humidité ou à l'eau.
 - Cet appareil n'est pas imperméabilisé, ce qui entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne placez pas le projecteur sous la lumière directe du soleil ni près de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un feu de cheminée ou une cuisinière.
 - Cela peut provoquer un incendie.

- Ne placez pas de substances inflammables, dont des produits en aérosol, à proximité de l'appareil.
 - Cela peut provoquer un incendie.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le projecteur ou s'y agripper.
 - Cela peut entraîner la chute du projecteur et provoquer des blessures corporelles ou la mort.
- Ne placez pas le projecteur dans un endroit où la ventilation est limitée (p. ex., sur une étagère ou dans un placard) ou sur une moquette ou un coussin.
 - Cela peut entraîner une augmentation excessive de la température interne du projecteur et provoquer un incendie.
- Ne placez pas le produit près de sources de vapeur, d'huile ou de brouillards d'huile, par exemple des humidificateurs ou des comptoirs de cuisine.
 - Cela pourrait entraîner des décharges électriques ou provoquer un incendie ou de la corrosion.
- Ne placez pas le produit sur un mur ou un plafond qui se trouve à proximité de sources d'huile ou de brouillards d'huile.
 - Le produit pourrait être endommagé et tomber, ce qui pourrait causer de sérieuses blessures.
- Ne placez pas le projecteur dans un endroit où il pourrait être exposé à la poussière.
 - Cela peut provoquer un incendie.
- Ne placez pas le produit dans un endroit humide, comme une salle de bains, où il pourrait être mouillé. Ne l'exposez pas au vent ni à la pluie, et ne le placez pas à côté d'un vase ou d'un aquarium.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Assurez-vous que l'ouverture de ventilation du projecteur n'est pas obstruée par une nappe ou un rideau.
 - Cela peut entraîner une augmentation excessive de la température interne du projecteur et provoquer un incendie.
- Assurez-vous que le projecteur est convenablement ventilé. La distance entre le projecteur et le mur doit être d'un minimum de 30 cm.
 - Cela prévient le risque d'incendie lié à l'augmentation de la température interne du projecteur.
- Un technicien professionnel devrait se charger de l'installation du produit au plafond en utilisant des outils autorisés. Le produit pourrait tomber s'il n'est pas correctement installé.
 - Ceci pourrait causer des blessures ou des dommages matériels. Pour installer le produit, veuillez communiquer avec le centre de soutien technique.

- Si vous optez pour un support de plafond et que vous utilisez du matériel adhésif pour empêcher le desserrement des vis ou que vous appliquez de l'huile ou un lubrifiant sur le produit, le boîtier pourrait se fissurer, et le produit pourrait tomber. Ceci pourrait également causer d'importantes blessures à une personne qui se trouverait en-dessous ainsi que des dommages au produit lui-même.
- Ne placez pas le produit en hauteur, par exemple sur une armoire, une bibliothèque ou un meuble, sans verrouiller l'équipement pour le sécuriser.
 - Le projecteur risquerait de tomber et de provoquer des blessures.
- Ne placez pas le produit sous un climatiseur et ne l'exposez pas non plus directement au flux d'air du climatiseur.
 - La condensation alors créée pourrait provoquer un incendie.

MISES EN GARDE

- Avant de déplacer le projecteur, éteignez-le et retirez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
 - Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne placez pas le projecteur sur une surface instable ou soumise à des vibrations, telle qu'une étagère instable ou un plan incliné.
 - Le projecteur risque de tomber et de provoquer des blessures.
- Veillez à ne pas faire basculer le projecteur lors du branchement de périphériques externes.
 - Cela peut provoquer des blessures corporelles ou endommager le projecteur.
- Lorsque le projecteur est installé selon le modèle de table et placé à la verticale sur une table, le projecteur peut tomber, ce qui pourrait causer des dommages au produit ou des blessures.
 - Nous vous recommandons de poser le produit en toute sécurité sur la table.

Mise sous tension

AVERTISSEMENTS

• DÉBRANCHEMENT DE L'APPAREIL DE LA SOURCE D'ALIMENTATION PRINCIPALE

- La fiche d'alimentation est le mécanisme de débranchement. En cas d'urgence, la prise d'alimentation doit demeurer entièrement accessible.

• Le fil de mise à la terre doit être branché (sauf pour les appareils non mis à la terre).

- Veillez à brancher le fil de mise à la terre pour éviter les décharges électriques. S'il est impossible de mettre l'appareil à la terre, un électricien qualifié doit installer un disjoncteur distinct.

Ne reliez pas le projecteur à la terre à l'aide d'un câble de téléphone, d'un paratonnerre ou d'un tuyau de gaz.

• La fiche d'alimentation doit être entièrement insérée dans la prise murale.

- Un branchement instable peut provoquer un incendie.

• Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation.

- Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

• Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Cela peut provoquer une décharge électrique.

• Évitez de brancher trop d'appareils sur le même bloc d'alimentation multiprise.

- La surchauffe de la prise murale peut provoquer un incendie.

• Empêchez la poussière ou les matières étrangères de s'accumuler sur la fiche d'alimentation et la prise murale utilisée.

- Cela peut provoquer un incendie.

• Si de la fumée ou une odeur de brûlé se dégage du projecteur ou du cordon d'alimentation, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis communiquez avec le centre de service à la clientèle.

- Cela peut provoquer un incendie.

• Pour couper l'alimentation principale, débranchez la prise d'alimentation. Celle-ci doit être positionnée de façon à être facilement accessible.

• Lorsque vous retirez la prise d'alimentation, assurez-vous que vos doigts n'entrent pas en contact avec la broche.

- Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

MISES EN GARDE

- Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.
 - Vous pourriez autrement causer un incendie ou endommager le produit.
- Évitez de plier constamment le cordon d'alimentation.
 - Si le cordon d'alimentation est plié excessivement pendant une longue période, il pourrait se rompre à l'intérieur. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Vérifiez que la fiche et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés, altérés, déformés, tordus, tirés, coincés ou chauds. Ne branchez pas l'appareil dans une prise murale desserrée.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge, et tenez la prise lorsque vous le rentrez.
 - La prise pourrait battre l'air, et vous blesser ou infliger des dommages à des objets à proximité.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation près d'un appareil produisant de la chaleur.
 - Le revêtement du cordon d'alimentation peut fondre et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Placez le projecteur à un endroit où personne ne risque de trébucher ou de marcher sur le cordon d'alimentation ou la prise et de les endommager.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne mettez pas le projecteur sous/hors tension en branchant et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale. (N'utilisez pas la prise de courant comme commutateur.)
 - Cela peut provoquer une décharge électrique ou endommager l'appareil.
- N'insérez pas d'objets conducteurs dans l'une des extrémités du câble d'alimentation si l'autre extrémité est branchée sur la prise murale. En outre, ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise murale.
 - Cela peut provoquer une décharge électrique.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation officiel fourni par LG Electronics. N'employez aucun autre cordon d'alimentation.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

- Si de l'eau ou des matières étrangères entrent en contact avec le cordon d'alimentation ou l'intérieur du projecteur, éteignez le projecteur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Retirez tous les câbles, puis communiquez avec le centre de service à la clientèle.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne désassemblez jamais les accessoires d'alimentation (cordon d'alimentation, ou autre).
 - Cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et causer un incendie ou une décharge électrique.
- Raccordez solidement le cordon d'alimentation.
 - Vous pourriez autrement provoquer un dysfonctionnement du produit ou un incendie.
- Ne placez aucun objet lourd et n'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation afin d'éviter de l'endommager.
 - Cela pourrait causer un incendie ou endommager le produit.

En cours d'utilisation



AVERTISSEMENTS

- Ne placez aucun objet contenant un liquide sur le projecteur, tel qu'un vase, un pot de fleurs, une tasse, des cosmétiques, un médicament, une décoration ou une bougie.
 - Cela peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou, en cas de chute de l'appareil, des blessures corporelles.
- Si le projecteur subit un impact violent ou que son boîtier est endommagé, éteignez-le, débranchez-le de la prise murale et communiquez avec un centre de service autorisé.
 - Cela peut provoquer une décharge électrique.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des épingles à cheveux ou des débris métalliques, ni des matières inflammables, telles que du papier ou des allumettes, dans le projecteur.
 - Cela prévient les risques de décharge électrique et d'incendie.
- Quand vous remplacez les piles de la télécommande, faites attention à ce qu'un enfant ne les avale pas. Conservez les piles hors d'atteinte des enfants.
 - Si un enfant avale une pile, consultez immédiatement un médecin.

- N'ouvrez jamais les couvercles du projecteur.
 - Il existe un risque élevé de décharge électrique.
- Ne regardez pas directement la lentille lorsque le projecteur est en fonction.
 - L'intensité de la lumière pourrait endommager vos yeux.
- Quand la lampe est allumée ou qu'elle vient d'être éteinte, évitez de toucher l'ouverture de ventilation et la lampe, qui sont alors très chaudes.
- En cas de fuite de gaz dans la pièce, ne touchez pas le projecteur ni la prise électrique. Ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce.
 - Des étincelles peuvent provoquer un incendie ou des brûlures.
- Pendant un orage, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - Cela prévient les risques de décharge électrique et d'endommagement du projecteur.
- N'utilisez pas le projecteur à proximité d'un appareil électronique qui dégage un champ magnétique puissant.
- Gardez la pellicule de plastique de l'emballage du produit hors de la portée des enfants.
 - Si la pellicule n'est pas manipulée avec soin, elle peut provoquer la suffocation.
- Ne gardez pas les mains sur le projecteur de façon prolongée lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Si vous jouez à un jeu en reliant une console au projecteur, il est recommandé de conserver une distance supérieure à quatre fois la diagonale de l'écran.
 - Veillez à ce que le câble de raccordement soit assez long. Sinon, le projecteur peut tomber et, dans sa chute, provoquer des blessures corporelles ou subir des dommages.
- Ne laissez pas le projecteur et la télécommande contenant des piles dans un endroit où la température est extrêmement élevée.
 - Cela peut provoquer un incendie.



MISES EN GARDE

- Ne mettez jamais d'objets lourds sur le projecteur.
 - Le projecteur peut tomber et, dans sa chute, provoquer des blessures corporelles.
- Veillez à protéger la lentille de tout choc violent durant le transport.
- Ne touchez pas la lentille.
 - La lentille peut subir des dommages.
- N'utilisez pas d'outils pointus sur le projecteur, tels qu'un couteau ou un marteau. Le boîtier risque d'être endommagé.
- Si aucune image n'apparaît à l'écran ou si vous n'entendez aucun son, cessez d'utiliser le projecteur. Éteignez le projecteur, débranchez-le de la prise murale et communiquez avec notre centre de service.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne laissez pas d'objets tomber sur le projecteur et évitez de le soumettre à un impact.
 - Ceci pourrait endommager le projecteur ou provoquer des blessures corporelles.
- Il est recommandé de conserver une distance de plus de cinq à sept fois la diagonale de l'écran entre soi et l'écran.
 - Si vous regardez l'écran de près longtemps, vous pourriez abîmer vos yeux.
- Ne bloquez pas le faisceau lumineux émis par le projecteur avec un livre ou un autre objet.
 - Une exposition prolongée au faisceau du projecteur pourrait provoquer un incendie. De plus, la lentille peut surchauffer et subir des dommages sous l'effet de la chaleur réfléchi. Désactivez la fonction AV pour cesser momentanément la projection ou coupez l'alimentation.
- Veillez à ce que le volume ne soit pas élevé lors de la mise en marche du projecteur.
 - Un volume élevé peut être dommageable à l'ouïe.
- Si vous portez un casque ou des écouteurs, ne les utilisez pas à un volume élevé ni pendant une durée prolongée. [Ceci ne s'applique qu'aux modèles compatibles avec un casque (ou des écouteurs).]
 - Cela peut endommager votre ouïe.

- N'utilisez pas d'équipement électrique à haute tension près du projecteur (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait entraîner le mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Veuillez vérifier qu'aucune personne ni aucun objet ne fait obstacle à l'ouverture du projecteur (lentille et miroir).
- Faites attention à l'ouverture de ventilation qui devient chaude lorsque le projecteur est allumé pendant une longue période. La hausse de la température de l'ouverture de ventilation ne constitue pas un défaut et n'entrave pas le bon fonctionnement du produit.
- Ne manipulez pas et ne déplacez pas le produit tête en bas en le tenant simplement par le cordon d'alimentation, le câble de signal, le miroir de projection, etc.
 - Cela peut endommager le produit, ou provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Tant que le cordon d'alimentation est branché, le produit n'est pas complètement hors tension même s'il est éteint.
- Faites preuve de prudence lors de l'élimination des piles usagées.
 - Cela peut provoquer une explosion ou un incendie. La méthode d'élimination peut varier selon le pays et la région. Éliminez les piles de façon appropriée.
- Il y a un risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type incompatible.

Nettoyage



AVERTISSEMENTS

- Ne vaporisez pas d'eau sur le projecteur pour le nettoyer. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans le projecteur.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En présence de fumée ou d'une odeur étrange se dégageant du projecteur, ou si un corps étranger pénètre dans le projecteur, éteignez-le, débranchez-le de la prise murale et communiquez avec notre centre de service.
 - Sinon, cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



MISES EN GARDE

- Communiquez avec votre vendeur ou notre centre de service une fois par année pour le nettoyage des pièces internes du projecteur.
 - Si le projecteur demeure non entretenu pendant une très longue période, la poussière accumulée peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.
- Lorsque vous nettoyez des pièces de plastique comme le boîtier du projecteur, vous devez débrancher le cordon d'alimentation et essuyer l'appareil avec un chiffon doux. Ne vaporisez pas d'eau et ne nettoyez pas l'appareil avec un linge humide. N'utilisez jamais de lave-vitre, de lustrant pour automobiles ou pour usage industriel, d'abrasif, de cire, de benzène ou d'alcool pour nettoyer le projecteur. Cela risquerait de l'endommager.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique, ou endommager le produit (déformation et corrosion).
- Ne nettoyez pas le système optique (lentille, miroir) tout de suite après avoir éteint le produit ou pendant son utilisation. Lorsque vous nettoyez chaque partie du produit, retirez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement avec un chiffon doux. Ne vaporisez pas d'eau et ne nettoyez pas l'appareil avec un linge humide. N'utilisez pas de détergents, de lustrants pour automobile ou pour usage industriel, de substances abrasives, de cire, de benzène, d'alcool, d'eau, etc., sur l'unité principale du produit ou sur le système optique (lentille, miroir). Cela risquerait d'endommager le produit.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique, ou endommager le produit (déformation et corrosion).
- Débranchez la fiche de la prise avant de nettoyer le produit.
 - Sinon, cela peut provoquer une décharge électrique.

Laser

⚠ AVERTISSEMENTS

- Ce produit comprend un module laser. Évitez de démonter ou de modifier le produit, car cela pourrait représenter un danger.
- Vous risquez d'être exposé à un rayonnement laser si vous manipulez ou modifiez le produit d'une manière non précisée dans le manuel d'utilisation.
- Afin de protéger vos yeux, évitez de regarder directement la lumière brillante émise par l'appareil.
- L'utilisation de réglages, d'ajustements et de procédures autres que ceux précisés dans le présent document pourrait vous exposer à un rayonnement nocif.


⚠ MISES EN GARDE

- Ce produit est un appareil laser de classe 1 qui respecte la norme IEC 60825-1.

Laser standard intégré (module laser de classe 4)

- Longueurs d'onde : 448 nm à 462 nm
- Puissance : environ 4,5 W x 12

Étiquette de la classe de laser du produit

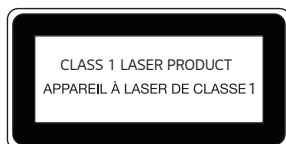

L'étiquette de la classe de laser du produit est apposée sur le dessous du produit.

Autres

AVERTISSEMENTS

- Lorsque vous devez vous absenter, assurez-vous que le projecteur est hors de la portée des animaux domestiques et débranchez la fiche de la prise murale.
 - Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un court-circuit.
- N'utilisez pas le projecteur à proximité d'appareils électroniques de haute précision ou d'émetteurs de signaux radio de faible puissance.
 - Cela peut nuire au fonctionnement de l'appareil et provoquer un accident.
- Seul un technicien qualifié peut démonter ou modifier le projecteur. Pour un diagnostic, un réglage ou une réparation, communiquez avec votre vendeur ou le centre de service.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Une ventilation appropriée est nécessaire. N'empêchez pas la circulation de l'air autour de l'appareil. Cela pourrait provoquer des blessures et une surchauffe interne de l'appareil.
- Ne touchez pas la lentille. Vous pourriez vous brûler ou endommager la lentille. La lentille et le projecteur peuvent être CHAUDS durant et immédiatement après l'utilisation. Manipulez le projecteur avec soin et laissez-le refroidir adéquatement.
- Utilisez uniquement une prise électrique mise à la terre (sauf pour les appareils non mis à la terre).
- N'insérez aucun objet dans les sorties d'air et ne les recouvrez pas.
 - Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Suivez toutes les directives d'entretien pour une utilisation optimale. Ne faites réparer l'appareil qu'à un centre de service autorisé.
- Conservez les piles et la télécommande hors d'atteinte des enfants.
 - Cela prévient les risques de blessures corporelles et d'endommagement de l'appareil.

MISES EN GARDE

- N'utilisez pas et ne rangez pas le projecteur à l'extérieur pendant de longues périodes.
- Ne combinez pas des piles neuves avec des piles usagées.
 - Une rupture ou une fuite des piles peut provoquer des dommages à l'appareil ou des blessures corporelles.
- N'oubliez pas de débrancher le projecteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
 - La poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique ou un incendie causé par une surchauffe, une mauvaise isolation ou un court-circuit.
- Utilisez uniquement des piles du type approuvé.
 - Une rupture ou une fuite des piles peut provoquer des dommages à l'appareil ou des blessures corporelles.
- Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous d'utiliser le même type de piles.
 - Dans le cas d'échec de mise en contact de la pile, il se peut que celle-ci s'épuise rapidement ou que la télécommande ne fonctionne pas correctement.
- Mettez au rebut les piles usagées, et ce, de façon appropriée.
 - Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie. La méthode de mise au rebut peut varier en fonction du pays et de la région. Mettez au rebut le bloc-piles de la manière indiquée.
- Ne lancez pas et ne démontez pas le bloc-piles.
 - Endommager les piles peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Conservez les piles à l'écart d'objets métalliques comme des clés ou des trombones.
 - Une surintensité peut entraîner une augmentation rapide de la température et provoquer un incendie ou des brûlures.
- Ne rangez pas les piles à proximité d'une source de chaleur telle qu'une plinthe chauffante.
 - Cela peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.
- Ne rangez pas les piles dans un endroit exposé à une température de plus de 60 °C ou à un taux d'humidité élevé.
 - Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Veillez à ce que la pile soit installée correctement.
 - Cela prévient le risque d'explosion ou d'incendie.
- Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous de positionner correctement la borne positive et la borne négative (+, -).
 - La fissure ou la fuite d'une pile peut provoquer un incendie, une explosion, des blessures ou un risque de contamination (endommagement) de la zone alentour.

Groupe exposé 2

MISE EN GARDE Risque de rayonnement optique nocif émis par ce produit. Évitez de fixer la lampe de fonctionnement. Cela pourrait endommager vos yeux.

Cette étiquette est fixée sur le dessous du produit et la langue peut varier.

ANTENNE

⚠ AVERTISSEMENT

- Si vous utilisez une antenne extérieure, installez-la loin des fils électriques et assurez-vous qu'elle ne puisse toucher à aucun câble environnant advenant le cas où de forts vents la feraient tomber.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou des blessures.


⚠ MISE EN GARDE

- Pour éviter que de l'eau ne s'infiltre dans le produit, équipez la partie extérieure du fil de l'antenne d'une boucle d'égouttement.
 - L'introduction de gouttes de pluie dans le produit peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Mise à la terre d'une antenne extérieure

- Si une antenne extérieure est installée, suivez les précautions ci-dessous. Un système d'antenne extérieure ne devrait pas se trouver à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques d'éclairage ou d'alimentation, ni à un endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes électriques ou de tels circuits, car cela pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort. Assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre, pour qu'il dispose d'une certaine protection contre les surtensions et les accumulations d'électricité statique. La section 810 du Code national de l'électricité (NEC) des États-Unis fournit de l'information sur la procédure adéquate de mise à la terre du mât et de la structure d'appui, la mise à la terre du câble de connexion au dispositif de décharge de l'antenne, le calibre des fils de mise à la terre, la position du dispositif de décharge de l'antenne, le branchement des électrodes de masse et les exigences de mise à la terre de l'électrode.

Mise à la terre de l'antenne selon le Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70

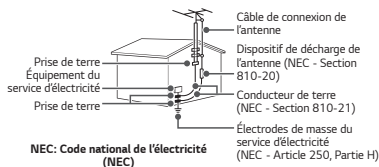

Pour les États-Unis

REMARQUE À L'INTENTION DES INSTALLATEURS DE CÂBLODISTRIBUTION

Ce rappel vise à attirer l'attention des installateurs de câblodistribution sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité des États-Unis. Ce Code fournit des directives quant à la procédure adéquate de mise à la terre et, plus particulièrement, précise que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'édifice, et ce, le plus près possible du point d'entrée du câble.

CONTENU

LICENCES 2

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 3

PRÉPARATION 19

Accessoires 19

Articles supplémentaires en option 20

Pièces et composants 21

Utilisation des boutons 25

- Fonctions de base 25
- Réglage du menu 26

Indicateurs d'état du projecteur 27

Installation 28

- Précautions à prendre lors de l'installation 28
- Réglage du miroir et mesures de sécurité 30
- Installation du modèle debout 34
- Installation du modèle sur une table pour projection avant 35
- Installation du modèle au plafond 37
- Distance de projection selon la taille de l'écran 38
- Système de sécurité Kensington 41

TÉLÉCOMMANDE MAGIC 42

Enregistrement de la télécommande Magic 44

Réenregistrement de la télécommande Magic 44

Utilisation de la télécommande Magic 45

UTILISATION DU PROJECTEUR 46

Connexion à une antenne ou au câble 46

Mise au point de l'image 47

Utilisation du projecteur 48

CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES 49

Connexion HDMI 50

- Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à d'autres périphériques externes 50
- Connexion d'un PC 51
- Connexion d'un ordinateur portable 52

Connexion à un casque d'écoute 53

- Connexion à un casque d'écoute 53

Connexion d'un amplificateur numérique 54

Connexion d'un appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.) 55

- Appareils avec adaptateur Slimport 55
- Appareils avec adaptateur audio-vidéo numérique Apple Lightning 55
- Appareils avec adaptateur audio-vidéo numérique Apple (30 broches) 55

ENTRETIEN 56

Nettoyage 56

- Nettoyage de la lentille 56
- Nettoyage du boîtier du projecteur 56

CARACTÉRISTIQUES 57

Informations sur les logiciels libres 61

SYMBOLES 62

PRÉPARATION

Les illustrations peuvent différer légèrement du produit réel.

Accessoires

Les accessoires fournis avec le projecteur sont illustrés ci-dessous.

Les accessoires peuvent être modifiés sans préavis.

Des accessoires peuvent être retirés et de nouveaux accessoires peuvent être ajoutés.



Télécommande Magic
Deux piles AA




Manuel d'utilisation



4 vis pour modèle de table

- Lorsque vous connectez un câble HDMI ou USB, ou que vous branchez une clé USB sur le port HDMI ou USB, utilisez un produit dont la largeur est de 18 mm ou moins et dont la hauteur est de 10 mm ou moins. Si la fiche du câble ou de la clé USB n'est pas adaptée aux ports USB du projecteur, utilisez un câble de rallonge conforme à la norme USB 2.0/USB 3.0.

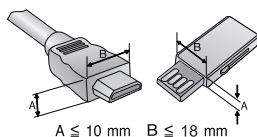


- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI.
- Si vous n'utilisez pas un câble HDMI certifié, l'écran peut ne pas s'afficher ou un problème de connexion pourrait se produire. (Types de câbles HDMI recommandés)
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Articles supplémentaires en option

Pour obtenir des articles supplémentaires, rendez-vous dans un magasin de produits électroniques ou sur un site de magasinage en ligne, ou adressez-vous au détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Les accessoires en option peuvent être modifiés sans préavis.



Écran pour projecteur



Périphérique audio LG



Câble HDMI




Câble optique



Câble RF


Pièces et composants


Ce projecteur a été fabriqué à l'aide d'une technologie de haute précision. Il est toutefois possible que de petits points noirs ou lumineux et colorés (rouges, bleus ou verts) s'affichent continuellement sur l'écran du projecteur. Il peut s'agir d'un effet normal qui résulte du procédé de fabrication et qui ne dénote pas nécessairement un mauvais fonctionnement de l'appareil.

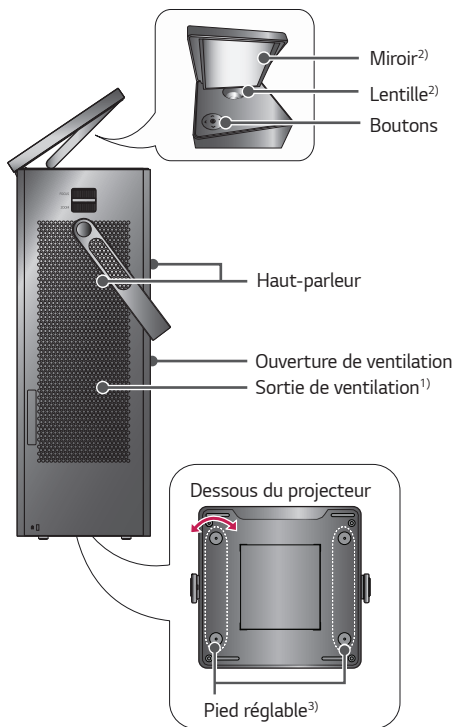


- 1) Tenez-vous à distance des ouvertures de ventilation, car elles dégagent de l'air chaud.
- 2) Ne touchez pas la lentille ni le miroir durant l'utilisation du projecteur. La lentille et le miroir pourraient subir des dommages. (Maintenir la lentille éloignée des objets pointus.)
- 3) Tournez le pied réglable vers la gauche ou la droite pour régler l'angle.

Retirez le couvercle de raccordement avant de brancher le cordon d'alimentation et les câbles, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

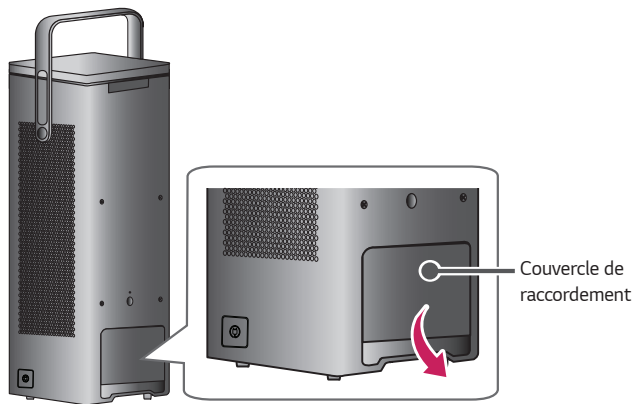

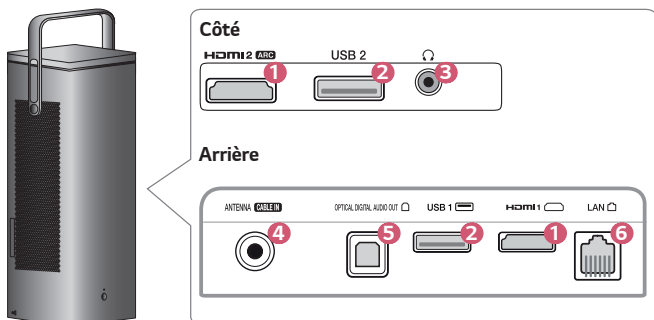

N°	Description
1	Port HDMI
2	Port USB
3	🎧 (Prise pour casque d'écoute)
4	Port ANTENNA CABLE IN
5	Port OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
6	Port LAN




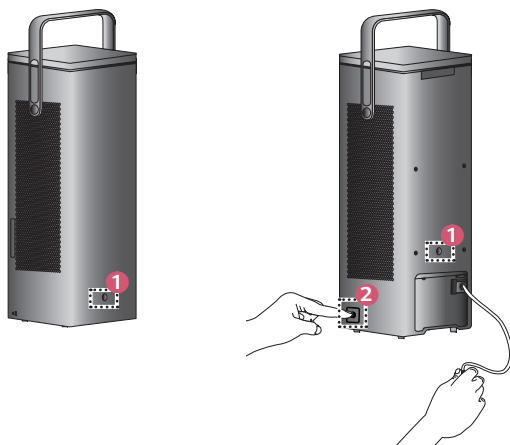


N°	Description
1	Récepteur IR
2	Bouton de rembobinage du cordon d'alimentation Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur, appuyez sur le bouton de rembobinage du cordon d'alimentation afin de faire rentrer le cordon. • Tenez le cordon avec une main et appuyez sur le bouton de rembobinage du cordon d'alimentation. – Sinon, la prise d'alimentation pourrait heurter le produit et l'endommager. • Si le cordon d'alimentation ne se rembobine pas ou ne sort pas entièrement, – tirez sur celui-ci et renouvelez l'opération; – tirez fort si le cordon d'alimentation ne sort pas. • Ne tirez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge, et tenez la prise lorsque vous le rentrez. – La prise pourrait battre l'air, et vous blesser ou infliger des dommages à des objets à proximité.

Utilisation des boutons

Vous pouvez faire fonctionner le projecteur en appuyant sur le bouton.

Fonctions de base

	Mise sous tension	Appuyez une fois sur l'interrupteur alors que le projecteur est éteint.
	Mise hors tension ¹⁾ (Maintenir enfoncé)	Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant plus de trois secondes lorsque le projecteur est allumé.
	Réglage du volume	Ajustez le volume en appuyant sur la touche gauche/droite.
	Réglage des chaînes	Changez de chaîne en appuyant sur la touche haut/bas.

1) Le produit s'éteint une minute après la fermeture du miroir, même si vous n'appuyez pas sur le bouton d'arrêt.


Réglage du menu

Appuyez une fois sur l'interrupteur alors que le projecteur est allumé.

Appuyez sur les boutons du haut, du bas, de gauche et de droite pour atteindre une option du menu (, , , ). Une fois sur l'élément du menu souhaité, appuyez une fois sur l'interrupteur pour le sélectionner.

	Met l'appareil hors tension.
	Change la source d'entrée.
	Supprime tout ce qui est affiché à l'écran et retourne au visionnement du projecteur.
	Affiche le menu Paramètres.

Indicateurs d'état du projecteur

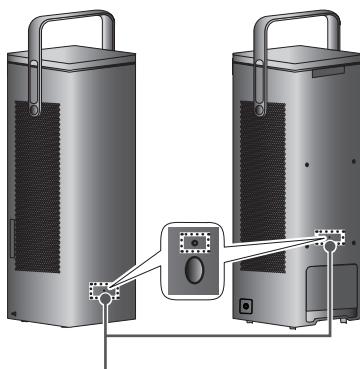


Voyant DEL d'alimentation

Voyant DEL d'alimentation	
Rouge	Alimentation en veille
Éteint	Le projecteur est allumé.

Installation

Précautions à prendre lors de l'installation

- Placez le projecteur dans un environnement bien aéré.
 - Pour éviter la surchauffe à l'intérieur de l'appareil, installez le projecteur dans un endroit bien aéré. Ne placez rien à proximité du projecteur. Vous risqueriez d'obstruer ses ouvertures de ventilation. En cas d'obstruction des ouvertures de ventilation, la température augmentera à l'intérieur du projecteur.

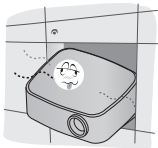


- Ne placez pas le projecteur sur de la moquette ou du tapis. Si l'ouverture de ventilation d'entrée du projecteur se trouve à la base du projecteur, veillez à ce que l'ouverture ne soit pas obstruée et placez toujours le projecteur sur une surface solide et de niveau.



- Veillez à ce qu'aucun corps étranger, comme des débris de papier, ne pénètre dans le projecteur.



- Laissez un espace libre adéquat (30 cm ou plus) autour du projecteur.

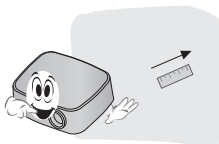

- Ne placez pas le projecteur dans un environnement chaud, froid ou humide.
- Ne placez pas le projecteur dans un endroit où l'appareil pourrait facilement attirer les poussières.
 - Cela peut provoquer un incendie.
- N'ouvrez jamais les couvercles du projecteur. Il existe un risque élevé de décharge électrique.
- Ce projecteur a été fabriqué à l'aide d'une technologie de haute précision. Il est toutefois possible que de petits points noirs ou lumineux et colorés (rouges, bleus ou verts) s'affichent continuellement sur l'écran du projecteur. Il peut s'agir d'un effet normal qui résulte du procédé de fabrication et qui ne dénote pas nécessairement un mauvais fonctionnement de l'appareil.

- La télécommande peut ne pas fonctionner en présence d'une lampe munie d'un ballast électronique ou d'une lampe fluorescente à trois longueurs d'onde. Remplacez cette lampe par un modèle qui répond aux normes internationales pour rétablir le fonctionnement normal de la télécommande.
- Pour une installation au plafond, fixez le support du plafonnier au projecteur à l'aide de vis M4 de 8 mm.
- Ne serrez pas excessivement les vis. Cela pourrait endommager le boîtier, ce qui pourrait faire tomber le projecteur et causer des blessures graves. (Pression recommandée : 4,34 ~ 6,94 lbf-in [5~8 kgf.cm])
- Veuillez vérifier qu'aucune personne ni aucun objet ne fait obstacle à l'ouverture du projecteur (lentille et miroir).

Réglage du miroir et mesures de sécurité

Ajustez le miroir selon les instructions, comme indiqué dans l'image ci-dessous. N'inclinez pas trop le miroir vers l'arrière lorsque vous le réglez. Cela peut endommager le produit.




MISES EN GARDE



- Ne pivotez pas le miroir lorsqu'il est fermé.
 - Cela peut endommager le miroir.




- N'ajustez pas le miroir vers le sol.
 - Vous ne verrez rien à l'écran, car la lumière n'est pas projetée.
 - Le projecteur s'éteint après environ 1 minute.

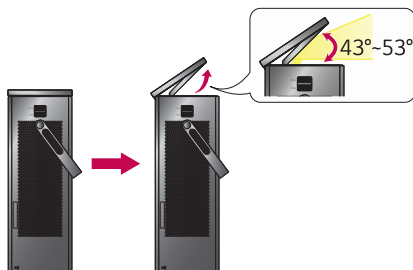Modèle debout (projection avant)

- Vous pouvez ajuster l'angle du miroir afin de modifier la hauteur de l'écran.
 - Vous pouvez ajuster l'emplacement de l'écran lorsque l'angle du miroir est entre 43 et 53 degrés.




MISES EN GARDE

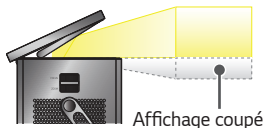

Lorsque l'angle du miroir fait moins de 43 degrés environ,


- l'image projetée est partiellement coupée, car la lumière projetée est bloquée;
- si vous diminuez davantage l'angle du miroir ou si vous fermez le couvercle, vous ne verrez rien sur l'écran, car la lumière n'est pas projetée;
- si le miroir est fermé, le projecteur s'éteint après environ 1 minute.

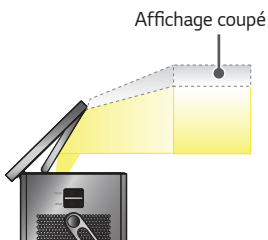

Lorsque l'angle du miroir fait plus de 54 degrés environ,

- l'image projetée est partiellement coupée, car la lumière projetée s'échappe du miroir.



Modèle debout (projection au plafond), Modèle de table, Modèle de plafond

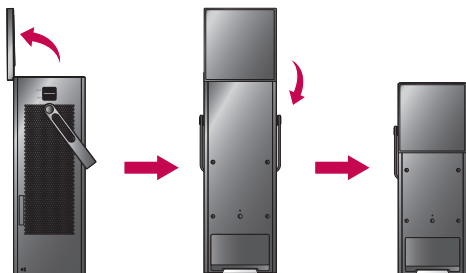

- 1 Ajustez l'angle du miroir à 90 degrés.
- 2 Pour abaisser le miroir, pivotez-le à 180 degrés dans le sens horaire.
 - Pour fermer le miroir, il vous suffit de suivre les étapes décrites précédemment dans l'ordre inverse.

Installation du modèle debout


Vous pouvez installer le projecteur horizontalement sur le sol, comme indiqué dans les images.

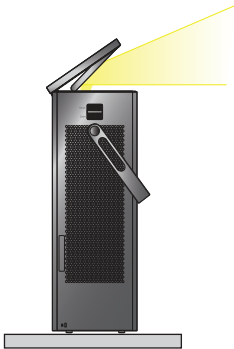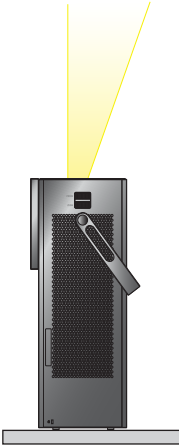Projection avant	Projection au plafond
	
Consultez la page 31 : « Réglage du miroir et mesures de sécurité » pour régler le miroir et installer le projecteur horizontalement sur le sol, comme indiqué dans l'image.	Consultez la page 33 : « Réglage du miroir et mesures de sécurité » pour régler le miroir et installer le projecteur horizontalement sur le sol, comme indiqué dans l'image.


Installation du modèle sur une table pour projection avant

Vous pouvez installer le projecteur horizontalement sur une table, comme indiqué dans l'image.


- 1 Retirez les vis du projecteur avant d'installer le produit sur une table.

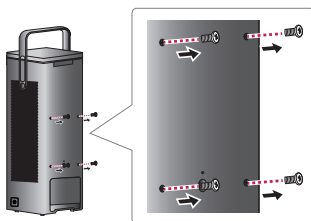

- 2 Vissez les 4 vis du modèle de table fournies avec le projecteur.

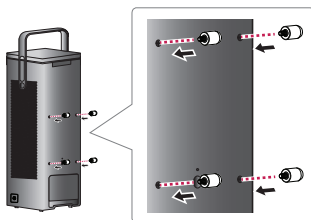

- 3** Consultez la page 33 : « Réglage du miroir et mesures de sécurité » pour régler le miroir et installer le projecteur horizontalement sur une table, comme indiqué dans l'image.
- Vous pouvez ajuster l'angle de l'écran jusqu'à 2 degrés en modifiant la hauteur des vis. Il est recommandé d'installer le projecteur selon le modèle debout.

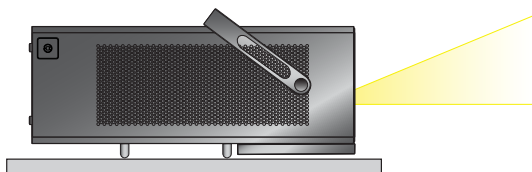


MISES EN GARDE


- Lorsque le projecteur est installé selon le modèle de table et placé à la verticale sur une table, le projecteur peut tomber, ce qui pourrait causer des dommages au produit ou des blessures.
 - Nous vous recommandons de poser le produit en toute sécurité sur la table.
- Pour éviter de rayer le boîtier du miroir, n'utilisez pas le produit sans visser les vis pour le modèle de table.
- La poignée doit être orientée vers le haut.
 - Autrement, la partie du produit en contact avec la poignée pourrait se rayer.

Installation du modèle au plafond

- 1 Retirez les vis du projecteur avant d'installer le produit au plafond.
 - Lorsque vous passez d'une installation sur une table à une installation au plafond, vérifiez que toutes les vis du modèle de table sont bien retirées avant de réinstaller le projecteur. (Voir la page 35.)

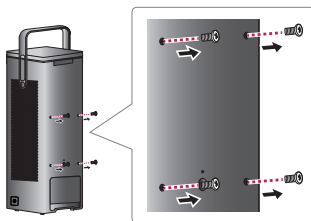



- 2 Consultez la page 33 : « Réglage du miroir et mesures de sécurité » pour régler le miroir et installer le projecteur horizontalement au plafond, comme indiqué dans l'image.
Consultez le manuel Support du plafonnier pour obtenir plus de renseignements concernant l'installation. (Le support du plafonnier nécessaire pour installer le modèle au plafond doit être acheté séparément.)

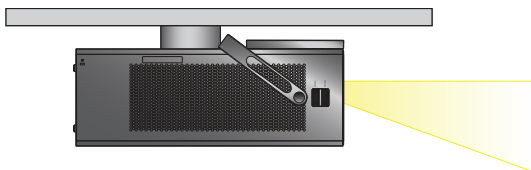

Distance de projection selon la taille de l'écran

- 1 Placez le projecteur sur une surface plane et stable, de même que l'ordinateur ou la source audio-vidéo.
- 2 Placez le projecteur à une distance adéquate de l'écran. La taille réelle de l'image affichée dépend de la distance entre le projecteur et l'écran.
- 3 Placez le projecteur de manière à ce que la lentille soit à angle droit par rapport à l'écran. Si le projecteur n'est pas placé en angle droit, l'image sera déformée sur l'écran. Pour corriger la déformation, utilisez la fonction Keystone.
- 4 Branchez les cordons d'alimentation du projecteur et du périphérique connecté dans la prise murale.

Ratio de la projection vers le haut : 100 %

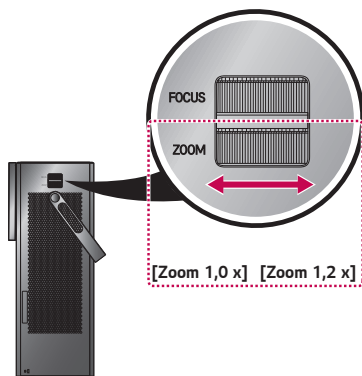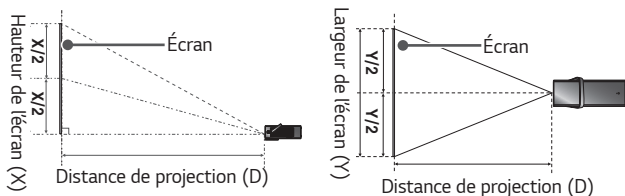

REMARQUE

- Si l'image projetée semble déformée ou tordue, vérifiez que l'écran est installé correctement.

Format d'image 16:9 [Zoom 1,2 x]				
Taille de l'écran		Largeur de l'écran (Y)	Hauteur de l'écran (X)	Distance de projection (D)
(pouces)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	1016	886	498	1147
45	1143	996	560	1293
50	1270	1107	623	1432
55	1397	1218	685	1580
60	1524	1328	747	1728
65	1651	1439	809	1872
70	1778	1550	872	2016
75	1905	1660	934	2159
80	2032	1771	996	2303
85	2159	1882	1058	2454
90	2286	1992	1121	2606
95	2413	2103	1183	2746
100	2540	2214	1245	2886
105	2667	2324	1308	3022
110	2794	2435	1370	3157
115	2921	2546	1432	3319
120	3048	2657	1494	3480
125	3175	2767	1557	3621
130	3302	2878	1619	3762
135	3429	2989	1681	3910
140	3556	3099	1743	4059
145	3683	3210	1806	4202
150	3810	3321	1868	4345

- Les chiffres du tableau ci-dessus peuvent différer selon l'environnement d'installation.


Format d'image 16:9 [Zoom 1,0 x]				
Taille de l'écran		Largeur de l'écran (Y)	Hauteur de l'écran (X)	Distance de projection (D)
(pouces)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
33	847	738	415	1147
38	953	830	467	1293
42	1058	922	519	1432
46	1164	1015	571	1580
50	1270	1107	623	1728
54	1376	1199	675	1872
58	1482	1291	726	2016
63	1588	1384	778	2159
67	1693	1476	830	2303
71	1799	1568	882	2454
75	1905	1660	934	2606
79	2011	1753	986	2746
83	2117	1845	1038	2886
88	2223	1937	1090	3022
92	2328	2029	1141	3157
96	2434	2122	1193	3319
100	2540	2214	1245	3480
104	2646	2306	1297	3621
108	2752	2398	1349	3762
113	2858	2491	1401	3910
117	2963	2583	1453	4059
121	3069	2675	1505	4202
125	3175	2767	1557	4345

- Les chiffres du tableau ci-dessus peuvent différer selon l'environnement d'installation.

Système de sécurité Kensington

- Ce projecteur comporte un connecteur de sécurité Kensington standard servant de dispositif antivol. Branchez le câble du système de sécurité Kensington de la manière illustrée ci-dessous.
- Pour plus de renseignements sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec ce système.
- Le système de sécurité Kensington est un accessoire optionnel.
- Qu'est-ce que Kensington?


Kensington est une entreprise qui vend des systèmes de sécurité pour les ordinateurs portables et d'autres appareils électroniques. Site Web : <http://www.kensington.com>

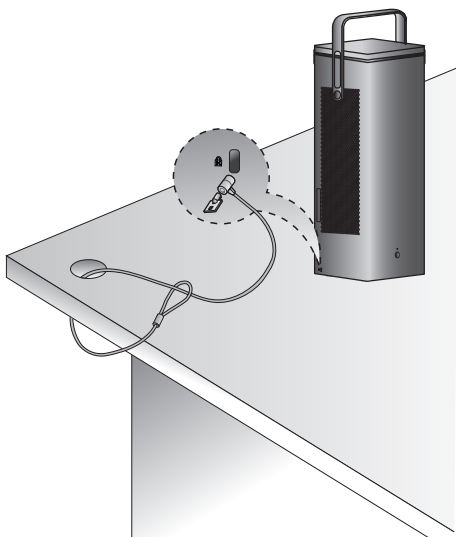

TÉLÉCOMMANDE MAGIC


Si un message de pile faible s'affiche pendant l'utilisation du projecteur, remplacez les piles.

Appuyez sur le dessus du couvercle du compartiment de piles et faites glisser le couvercle vers le bas comme sur l'illustration. Insérez deux piles neuves identiques (type AA 1,5 V), en plaçant les bornes + et - du bon côté dans la télécommande.

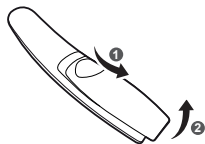

MISE EN GARDE

- Ne combinez pas des piles neuves avec des piles usagées.

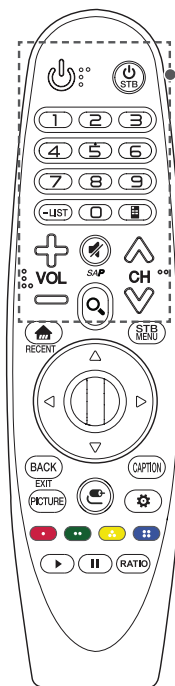

(MARCHE/ARRÊT)

Allume ou éteint le projecteur.

STB (STB MARCHE/ARRÊT)

Vous pouvez allumer ou éteindre votre boîtier décodeur en l'ajoutant à la télécommande universelle de votre projecteur.

Touches numérotées

Permettent d'entrer des chiffres.

- (Tiret)

Insère un tiret entre des chiffres, comme 2-1 et 2-2.

LIST

Affiche la liste de chaînes enregistrées.

(Télécommande à l'écran)

Affiche la télécommande à l'écran.

- Accède au menu de la commande universelle dans certaines régions.
- Maintenir enfoncée la touche (Télécommande à l'écran) permet d'afficher le menu **Accessibilité**.

+ - VOL

Règle le volume.

(SOURDINE)

Désactive tous les sons.

SAP *

Les fonctions de description vidéo seront activées.


- La fonction **SAP** (seconde piste audio) peut également être activée en appuyant sur la touche SAP.

CH

Parcourt les chaînes enregistrées.

RECHERCHE

Recherchez du contenu tel que chaînes, films et autres vidéos, ou exécutez une recherche Web en entrant les termes à rechercher dans le champ de recherche.

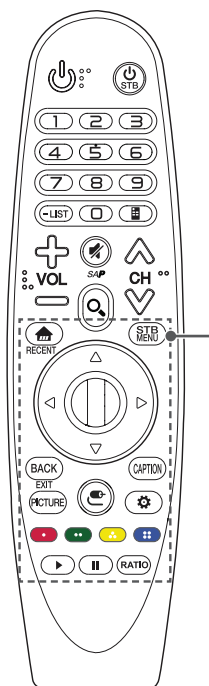

Permet d'accéder au menu d'accueil.

RECENT *

Affiche l'historique précédent.

STB MENU

Affiche le menu Accueil du boîtier décodeur.

(Lorsque vous ne regardez pas à l'aide d'un boîtier décodeur, l'écran du boîtier décodeur est affiché.)

△ ▽ ◀ ▶ (Haut/Bas/Gauche/Droite)

Appuyez sur les touches de navigation haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu.

Si vous appuyez sur les touches △ ▽ ◀ ▶ alors que le pointeur est utilisé, celui-ci disparaîtra de l'écran et la télécommande Magic fonctionnera comme une télécommande normale. Pour afficher de nouveau le pointeur à l'écran, secouez la télécommande Magic de gauche à droite.

Molette (OK)

Appuyez au centre de la molette pour sélectionner un menu. Vous pouvez changer de chaîne à l'aide de la molette.

BACK

Revient à l'écran précédent.

EXIT *

Supprime tout ce qui est affiché à l'écran et permet de retourner au contenu projecteur.

PICTURE

Change le mode Image.

CAPTION

Active ou désactive les sous-titres.

(ENTRÉE)

Change la source d'entrée.

- Maintenir enfoncée la touche  (ENTRÉE) permet d'afficher la liste de toutes les entrées externes.

(Réglages rapides)

Permet d'accéder aux paramètres rapides.

- Maintenir enfoncée la touche  (Réglages rapides) permet d'afficher le menu **Tous les paramètres**.

Touches de couleur

Permettent d'accéder à diverses fonctions de certains menus.

( : Rouge,  : Vert,  : Jaune,  : Bleu)

Touches de contrôle (▶, ||)

Donnent accès à du contenu de qualité supérieure, à du contenu vidéo et à des appareils qui prennent en charge SIMPLINK.

RATIO

Permet de changer le format d'image de l'écran en appuyant sur la touche.

* : Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de trois secondes.

Enregistrement de la télécommande Magic

Avant de pouvoir utiliser la télécommande Magic, vous devez l'enregistrer sur le projecteur.



- 1 Insérez des piles dans la télécommande Magic et allumez le projecteur.
 - 2 Pointez la télécommande Magic vers votre projecteur et appuyez sur la  **Molette (OK)** de la télécommande.
- Si le projecteur n'arrive pas à enregistrer la télécommande Magic, éteignez-le et rallumez-le, puis essayez de l'enregistrer de nouveau.

Réenregistrement de la télécommande Magic

- 1 Appuyez sur les touches  et **BACK** simultanément pendant cinq secondes pour découpler la télécommande Magic de votre projecteur.
 - 2 Appuyez sur la touche  **Molette (OK)** en orientant la télécommande vers votre projecteur pour enregistrer de nouveau votre télécommande Magic.
- Maintenez enfoncée la touche **CAPTION** pour effacer et réenregistrer en un geste la télécommande Magic.

Utilisation de la télécommande Magic

- Remuez doucement la télécommande Magic de gauche à droite ou appuyez sur les touches  ou  (ENTRÉE) pour afficher le pointeur à l'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé le pointeur depuis un certain temps ou si la télécommande Magic est posée sur une surface plane, le pointeur disparaîtra.
- Si le pointeur ne répond pas correctement, vous pouvez le réinitialiser en le plaçant au bord de l'écran.
- Les piles de la télécommande Magic se déchargent plus rapidement que celles d'une télécommande normale en raison de ses fonctions supplémentaires.

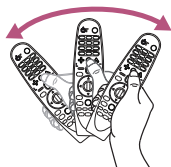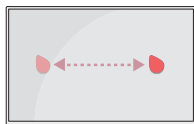

MISES EN GARDE


- Utilisez la télécommande à la distance recommandée (10 m [32,8 pi] max.). Vous pourriez éprouver des problèmes de communication si vous utilisez le dispositif hors de la zone de portée ou si des obstacles se trouvent dans cette zone.
- Vous pourriez éprouver des problèmes de communication avec certains accessoires. Des appareils tels un four à micro-ondes ou une carte réseau sans fil utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz) que la télécommande Magic. Ils peuvent nuire à la communication.
- La télécommande Magic peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (point d'accès) se trouve à moins d'un mètre du projecteur. Votre routeur sans fil doit demeurer à plus d'un mètre du projecteur.
- Ne désassemblez pas les piles et évitez de les chauffer.
- Ne laissez pas tomber les piles. Évitez de leur faire subir des impacts importants.
- L'insertion des piles dans le mauvais sens pourrait provoquer une explosion.

UTILISATION DU PROJECTEUR

Connexion à une antenne ou au câble


Pour regarder la télévision au moyen d'une antenne intérieure/extérieure, connectez une prise murale et le port ANTENNA du projecteur au moyen d'un câble RF (75 Ω).

Vous pouvez visionner la télévision publique ou par câble (analogique ou numérique). (Le câble RF est vendu séparément.)

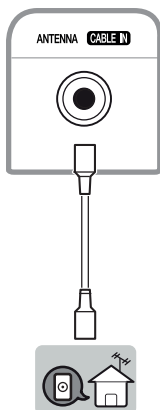

REMARQUES


- Veillez à ne pas plier le fil de cuivre du câble RF (75 Ω). Tournez la prise d'entrée vers la droite pour la fixer.
- Assurez-vous d'utiliser un câble coaxial standard (75 Ω , vendu séparément) pour le raccordement à l'entrée du projecteur.
- Pour obtenir une meilleure qualité d'image dans les endroits où le signal est faible, veuillez vous procurer et installer un amplificateur de signaux (accélérateur).
- Servez-vous d'un séparateur de signaux si vous voulez utiliser deux projecteurs ou plus avec une seule antenne.
- Si vous éprouvez des problèmes lors de l'installation de l'antenne, communiquez avec un détaillant approprié ou avec le magasin qui vous a vendu l'antenne.

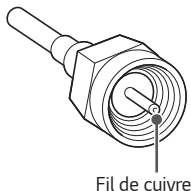

Fil de cuivre

Mise au point de l'image

Lorsqu'une image s'affiche sur l'écran, vérifiez si la mise au point est bonne et si l'image remplit correctement l'écran.

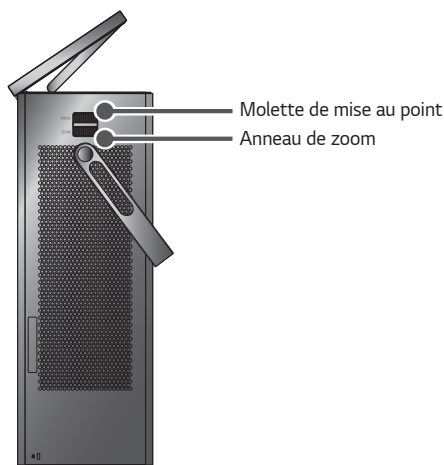

- Pour faire la mise au point de l'image, déplacez la molette de mise au point lentement vers la gauche ou la droite, en vous concentrant sur le centre de la partie supérieure de l'écran. La mise au point optimale est atteinte lorsque les côtés gauche et droit de l'écran apparaissent équilibrés.
- Pour régler la taille de l'image, déplacez la commande de zoom. Pour déplacer l'image vers le haut / le bas, ajustez la hauteur du pied sous le projecteur.

Utilisation du projecteur


- 1 Si l'appareil est en mode Veille, appuyez sur la touche  (MARCHE/ARRÊT) pour l'allumer.
- 2 Sélectionnez  (ENTRÉE) → Toutes les entrées, puis choisissez le signal d'entrée souhaité.
- 3 Utilisez les touches suivantes pour contrôler le projecteur pendant le visionnement.

Touche	Description
 CH	Parcourt les chaînes enregistrées.
 VOL	Règle le volume.
 (SOURDINE)	Désactive le son du projecteur.

- 4 Pour éteindre le projecteur, appuyez sur la touche  (MARCHE/ARRÊT).

CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES

Vous pouvez raccorder différents périphériques externes au projecteur.

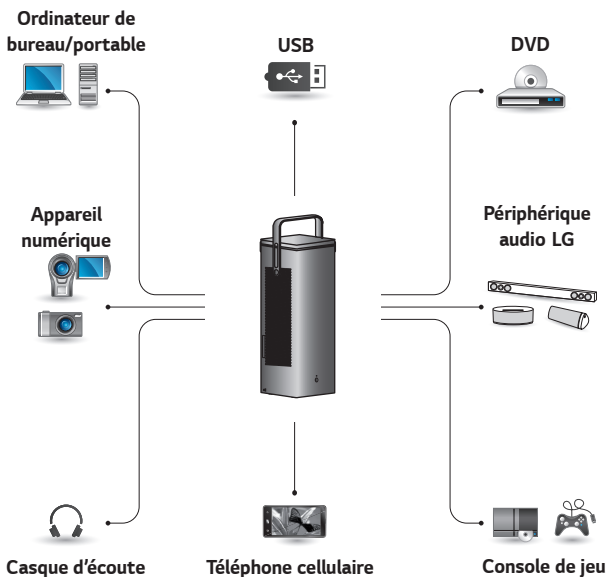

HDMI - Pages 50, 51, 52
 Casque d'écoute - Page 53
 Amplificateur numérique - Page 54
 Appareil intelligent - Page 55

Connexion HDMI

Connectez un récepteur HD, un lecteur DVD ou d'autres périphériques externes au projecteur, puis sélectionnez le mode d'entrée approprié.


Vous pouvez brancher l'appareil à l'un ou l'autre des ports d'entrée HDMI.

-  (ENTRÉE) → Toutes les entrées → **HDMI1/HDMI2**

Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à d'autres périphériques externes

Avec un câble HDMI, vous pourrez profiter d'une image et d'un son de haute qualité.

À l'aide d'un câble HDMI, branchez le port **HDMI** du projecteur au port de sortie HDMI de l'appareil à utiliser. Les sorties vidéo et audio sont connectées en même temps.

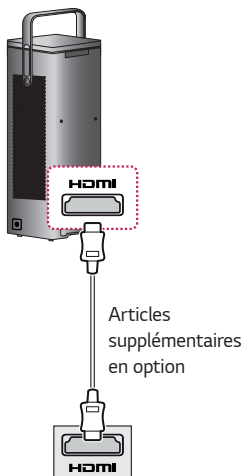

REMARQUES


ARC (Audio Return Channel)

- Les appareils audio externes qui prennent en charge SIMPLINK et ARC doivent être connectés à l'aide d'un port **HDMI2 ARC**.
- Lorsqu'ils sont connectés à l'aide d'un câble HDMI® haute vitesse, les appareils audio externes qui prennent en charge les sorties ARC ou SPDIF fonctionnent avec SIMPLINK sans câble audio optique supplémentaire.

Connexion d'un PC

Le projecteur prend en charge la fonction « prêt à l'emploi ». Votre PC détectera automatiquement le projecteur sans avoir besoin d'installer un pilote.


À l'aide d'un câble HDMI, branchez le port **HDMI** du projecteur au port de sortie HDMI de votre ordinateur. Les sorties vidéo et audio sont connectées en même temps.

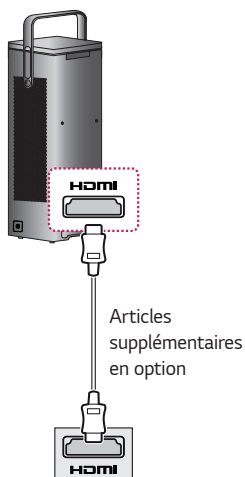

Connexion d'un ordinateur portable

Vous pouvez connecter le projecteur à un ordinateur portable pour avoir accès à diverses fonctions.

À l'aide d'un câble HDMI, connectez le port **HDMI** du projecteur sur le port de sortie HDMI de votre ordinateur portable. Les sorties vidéo et audio sont connectées en même temps.

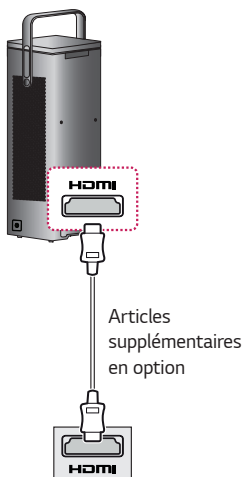

Exemples des paramètres de commutation de sortie lors de la connexion à un ordinateur portable


Le tableau ci-dessous montre des exemples de commutation de sortie. Pour en savoir plus, consultez les sections relatives à la **Sortie externe** ou à la **Connexion à un moniteur externe**, ou consultez d'autres sections similaires du manuel d'utilisation de votre ordinateur.

Marque	Commutation de sortie
NEC	[Fn]+[F3]
Panasonic	[Fn]+[F3]
Toshiba	[Fn]+[F5]
IBM	[Fn]+[F7]
Sony	[Fn]+[F7]
Fujitsu	[Fn]+[F10]
LG	[Fn]+[F7]
Samsung	[Fn]+[F4]
Macintosh	Réglez les paramètres de façon à activer le mode Miroir après le démarrage.

Connexion à un casque d'écoute


Connexion à un casque d'écoute

Vous pouvez écouter le son à l'aide d'un casque d'écoute.

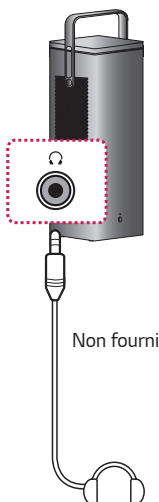

Connexion d'un amplificateur numérique

À l'aide d'un câble optique, reliez le port de sortie audio numérique d'un amplificateur numérique au port **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** du projecteur. La sortie d'un amplificateur muni d'un convertisseur numérique doit être réglée au format audio souhaité. Lorsque vous utilisez un câble HDMI pour connecter un système de cinéma maison ou pour relier une sortie optique à un appareil audio externe, réglez la **Sortie son** à la **Sortie Audio (Optique/HDMI ARC)**. Si un projecteur, un système de cinéma maison ou le haut-parleur d'un appareil audio externe fonctionne en même temps, il se produira un phénomène d'écho.

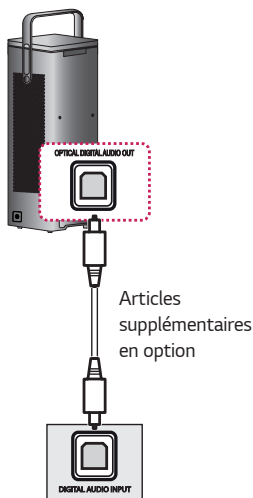

! REMARQUES

- Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil audio à connecter.
- En connectant ce produit à d'autres appareils, assurez-vous que tous les appareils sont hors tension et débranchés.
- La sortie audio de ce produit a une large bande passante audio; le volume du récepteur doit donc être correctement réglé. Les haut-parleurs peuvent être endommagés par les hautes fréquences imprévues.
- La connexion du port **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** du projecteur sur le port d'entrée audio numérique d'un amplificateur numérique et la connexion du port d'entrée audio du projecteur au port de sortie audio analogique de l'amplificateur numérique peuvent occasionner des oscillations sonores en raison de la boucle fermée. Supprimez une des deux connexions pour éviter ces oscillations. (Cela s'applique également aux appareils de cinéma maison.)

Connexion d'un appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.)

-  (ENTRÉE) → Toutes les entrées → HDMI1/HDMI2

- L'image ci-dessus peut différer du produit réel.


Connectez un appareil intelligent sur le projecteur à l'aide d'un câble¹⁾ et réglez l'entrée externe du projecteur sur HDMI. L'écran de l'appareil intelligent sera diffusé par le projecteur. Vous pouvez brancher l'appareil à l'un ou l'autre des ports d'entrée HDMI.

Pour connaître les instructions de connexion filaire propres à chaque modèle, veuillez consulter les directives du fabricant de l'appareil intelligent.


Les appareils intelligents pris en charge peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

1) Voici des exemples montrant la façon de connecter un câble aux différents appareils intelligents (câble vendu séparément).


Appareils avec adaptateur Slimport

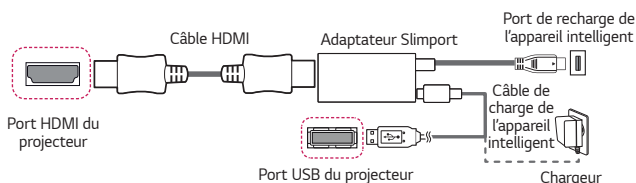

Appareils avec adaptateur audio-vidéo numérique Apple Lightning

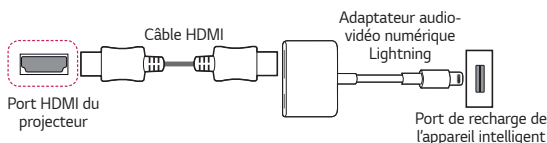

Appareils avec adaptateur audio-vidéo numérique Apple (30 broches)

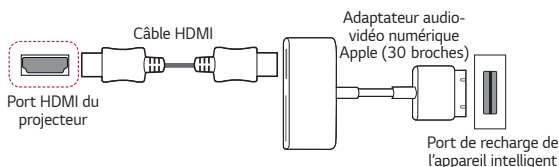

ENTRETIEN

Nettoyez soigneusement votre projecteur pour le conserver dans un état optimal.

Nettoyage

Nettoyage de la lentille

- Vous devez éliminer toute poussière ou tache sur la surface de la lentille.
- Pour enlever la poussière ou les taches sur la lentille, utilisez un pulvérisateur à air comprimé, un coton-tige ou un chiffon doux pour l'essuyer délicatement.
- N'essuyez pas la lentille pendant que le produit est utilisé ou tout de suite après l'avoir éteint.
- Lorsque vous nettoyez la lentille, n'utilisez aucun produit nettoyant, lustrant automobile ou industriel, abrasif, cire, benzène, alcool, eau, etc., ce qui pourrait endommager le produit.

Nettoyage du boîtier du projecteur

- Avant de nettoyer le boîtier du projecteur, débranchez le cordon d'alimentation.
- Pour enlever des taches ou de la poussière, employez uniquement un chiffon sec, non abrasif et non pelucheux afin de frotter la lentille.
- N'utilisez pas d'alcool, de benzène, de diluants ou d'autres détergents chimiques qui pourraient détériorer le boîtier.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	HU80KA (HU80KA-NA) HU80KS (HU80KS-NA)	
Résolution (pixel)	3840 (horizontale) × 2160 (verticale) ¹⁾	
Format d'image	16:9 (horizontale:verticale)	
Distance de projection (taille de l'écran)	De 1147 mm à 4345 mm (De 1016 mm à 3810 mm [de 40 po à 150 po])	
Ratio de la projection vers le haut	100 %	
Puissance	AC 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Consommation électrique	250 W	
Sortie audio	7 W + 7 W	
Système télévisuel	ATSC / NTSC-M / 64 et 256 QAM	
Programmation	VHF 02 à 13, UHF 14 à 69, CATV 01 à 135, DTV 02 à 69, CADTV 01 à 135	
Impédance de l'antenne externe	75 Ω	
Hauteur	470 mm (sans le pied), 474 mm (avec le pied)	
Largeur	165 mm	
Profondeur	165 mm	
Poids	6,7 kg	
Dispositif USB	USB1 (USB 3.0) : 5 V, 1,5 A (max.) USB2 (USB 2.0) : 5 V, 0,5 A (max.)	
Environnement de fonctionnement	Température	
	En fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
	Entreposage	De -20 °C à 60 °C
	Humidité relative	
	En fonctionnement	De 0 % à 80 %
	Entreposage	De 0 % à 85 %

- Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis en raison d'une mise à niveau des fonctions du produit.

1) Résolution UHD 4K avec 8,3 millions de pixels distincts, projetés grâce à la technologie XPR (Expanded Pixel Resolution) de traitement vidéo.

Prise en charge du mode HDMI (DTV)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 480	31,46	59,94
640 x 480	31,5	60,00
720 x 480	31,47	59,94
720 x 480	31,5	60,00
720 x 576	31,25	50,00
1280 x 720	44,96	59,94
1280 x 720	45	60,00
1280 x 720	37,5	50,00
1920 x 1080i	28,12	50,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
1920 x 1080i	33,75	60,00
1920 x 1080p	26,97	23,97
1920 x 1080p	27,00	24,00
1920 x 1080p	33,71	29,97
1920 x 1080p	33,75	30,00
1920 x 1080p	56,25	50,00
1920 x 1080p	67,43	59,94
1920 x 1080p	67,5	60,00
1920 x 1080p	112,5	100
1920 x 1080p	134,86	119,88
1920 x 1080p	135,00	120
3840 x 2160p	53,95	23,98
3840 x 2160p	54	24,00
3840 x 2160p	56,25	25,00
3840 x 2160p	61,43	29,97
3840 x 2160p	67,5	30,00
3840 x 2160p	112,5	50,00

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
3840 x 2160p	134,86	59,94
3840 x 2160p	135	60,00
4096 x 2160p	53,95	23,98
4096 x 2160p	54	24,00
4096 x 2160	56,25	25,00
4096 x 2160	61,43	29,97
4096 x 2160	67,5	30,00
4096 x 2160	112,5	50,00
4096 x 2160	134,86	59,94
4096 x 2160	135	60,00

Prise en charge du mode HDMI (Ordinateur)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 350	31,46	70,09
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60,00
1360 x 768	47,71	60,01
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1920 x 1080	67,5	60
1920 x 1080	135	120
3840 x 2160	54	24,00
3840 x 2160	56,25	25,00
3840 x 2160	67,5	30,00
4096 x 2160	53,95	23,97
4096 x 2160	54	24

- Si le projecteur reçoit un signal d'entrée non valide, la vidéo ne s'affichera pas correctement ou vous obtiendrez un message du type **Pas de signal** ou **Format non valide**.
- Le projecteur prend en charge le type DDC1/2B avec la fonction « prêt à l'emploi » (reconnaissance automatique des écrans d'ordinateur).
- En mode PC, la résolution 3840 x 2160 est recommandée pour une qualité d'image optimale.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

SYMBOLES

~	Se rapporte au courant alternatif (c.a.).
==	Se rapporte au courant continu (c.c.).
□	Se rapporte à un appareil de classe II.
⏻	Se rapporte à la mise en veille.
	Se rapporte à la mise en marche (Mise sous tension).
⚡	Se rapporte à une tension dangereuse.



À PROPOS DU PROJECTEUR DE LG

Les images présentées peuvent différer de votre projecteur.

L'affichage à l'écran de votre projecteur pourrait être légèrement différent de celui illustré dans le présent manuel.

Vert : touches et textes affichés à l'écran du projecteur.

CONTENU

À PROPOS DU PROJECTEUR DE

LG 4

Didacticiel d'accueil 4

- Utilisation de la fonction Accueil du projecteur de LG 4

Préparation de Live TV 8

- Regarder des émissions de télévision 8

Réglage réseau 9

- Réglage réseau 9

UTILISATION DU PROJECTEUR 11

Utilisation de la télécommande à l'écran. 11

Configuration de la télécommande universelle 13

SIMPLINK (HDMI-CEC) 14

- Utilisation de SIMPLINK 14

Utilisation de l'application LG TV Plus 16

Connexion mobile Magic 18

- Utilisation de la connexion mobile Magic 18

Utilisation d'un clavier et d'une souris 19

- Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil 19
- Utilisation d'un clavier USB filaire ou sans fil 19

Utilisation d'une manette de jeu 20

PROFITEZ DE LIVE TV 21

Menu Live 21

- Utilisation du menu Live 21

Mes chaînes 23

- Utilisation de Mes chaînes 23

Guide TV 24

- Afficher le Guide TV 24

Consulter les informations de l'émission 26

- Afficher les informations de l'émission 26

Utilisation de MAGIC LINK 28

Utilisation des paramètres avancés de diffusion 29

UTILISATION D'UNE VARIÉTÉ DE CONTENUS 30

Boutique de contenu LG 30

Créer une liste de souhaits 31

- Utilisation de Mon contenu 31

Création de compte 32

- Création d'un compte LG 32

Gestion du compte 33

- Gestion de votre compte LG 33

Recherche de contenu 34

- Rechercher 34
- Recherche de contenu 34

Utilisation des applications et des contenus 35

- Installation des applications 35

Visionner du contenu VOD 36

LECTURE DE FICHIERS**D'AUTRES APPAREILS 37****Photo et vidéo 37**

- Affichage de photos et de vidéos 37
- Lecteur de photos 38
- Lecteur vidéo 40
- Fichiers vidéo pris en charge 42
- Avertissements concernant la lecture de vidéos 44

Musique 45

- Lecture de musique 45
- Utilisation du lecteur de musique 46

Visionneuse de fichiers 49

- Affichage des fichiers 49
- Navigation dans la visionneuse de fichiers 50

Connexion USB 52

- Conseils d'utilisation des dispositifs de stockage USB 53

Partage du téléphone 54

- Partage de contenu avec un téléphone intelligent 54

Affichage du téléphone 56

- Affichage de l'écran de l'appareil mobile sur le projecteur 56

Partage du PC 57

- Qu'est-ce que le partage de contenu? 57

Affichage du PC 60

- Affichage de l'écran du PC sur le projecteur 60

AVANTAGES DU PROJECTEUR INTELLIGENT 61**Zoom sur l'affichage du projecteur 61****Enregistrement avec zoom 63**

- Lancer la fonction Enregistrement avec zoom 63

Utilisation de Mon démarreur 65**Profiter d'Internet 67**

- Utilisation du Navigateur Web 67

Notifications 70

- Utilisation des notifications 70

LISTE DES PARAMÈTRES 71**Paramètres rapides 71**

- Utilisation des paramètres rapides 71


Paramètres de l'image 72**Paramètres audio 80****Réglages Chaînes 87****Réseau 91****Général 93****Paramètres de sécurité 101****Accessibilité 104****POUR METTRE À JOUR LE LOGICIEL 106****DÉPANNAGE 107****Fonctionnement anormal 107****Problèmes d'image 108****Problèmes de son 110****Problèmes de connexion à un ordinateur 112****Problèmes liés à la lecture de photos et de vidéos 113****Problèmes de connexion réseau 115****Problèmes liés au compte LG 117****Problèmes de contenu 118****Problèmes liés à la navigation sur Internet 118**

À PROPOS DU PROJECTEUR DE LG

Didacticiel d'accueil

Utilisation de la fonction Accueil du projecteur de LG

Vous pouvez ouvrir l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton  de votre télécommande. Vous pouvez regrouper sur un même écran les applications que vous utilisez fréquemment.

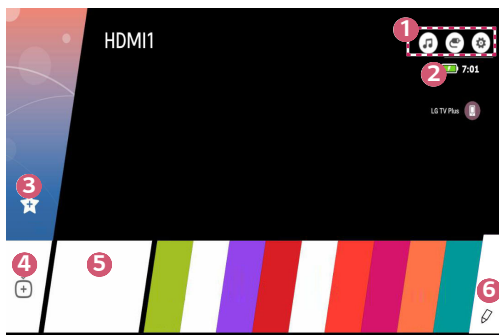


Description	
1	 Vous pouvez utiliser les autres fonctionnalités de votre projecteur en écoutant de la musique. Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
	 Vous pouvez changer la source d'entrée ou les paramètres.
	 Vous pouvez facilement modifier les paramètres de votre projecteur. Sélectionnez  pour accéder à la configuration avancée.
2	Affiche la charge restante de la batterie. Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
3	Ajoutez le contenu que vous aimez utiliser, facilement et rapidement. (Cette fonction n'est pas prise en charge dans certains pays. Une fois la fonctionnalité sélectionnée, vous serez redirigé vers la Boutique de contenu LG.)

	Description
4	En ajoutant les chaînes que vous aimez, vous pouvez consulter les informations des chaînes et regarder la chaîne que vous souhaitez facilement et rapidement.
5	Il s'agit d'une liste des applications récemment utilisées. Pour accéder à la liste des applications récemment utilisées, sélectionnez cet élément, puis appuyez de façon prolongée sur le bouton de la Molette (OK) ou sur OK . Vous pouvez voir dans la liste toutes les applications que vous avez utilisées récemment.
6	Vous pouvez exécuter, déplacer et supprimer toutes les applications installées sur votre projecteur.

Utilisation de la liste récente

Pour accéder à la liste des applications récemment utilisées, appuyez de façon prolongée sur le bouton  de votre télécommande ou, à l'écran d'accueil, sur un élément récemment utilisé. Vous pouvez lancer ou quitter toutes les applications utilisées récemment.

- L'affichage à l'écran de votre projecteur peut varier en fonction de son modèle.

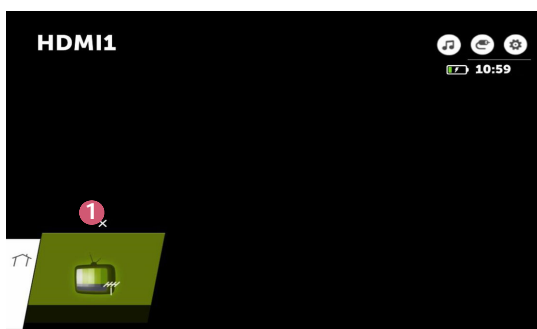


	Description
1	Quittez l'application.

Gestion des applications

Vous pouvez afficher la liste de toutes les applications installées sur le projecteur, changer leur position ou les supprimer.


- Certaines applications ne peuvent pas être modifiées.

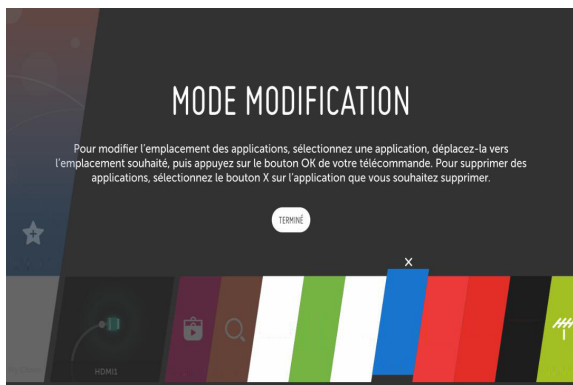

- 1 Sélectionnez l'application que vous souhaitez modifier, puis appuyez de façon prolongée sur le bouton **Molette (OK)** ou **OK** de la télécommande. Ceci active le mode d'édition des applications.
- 2 Pour déplacer l'application ailleurs, allez à l'endroit désiré et appuyez sur le bouton **Molette (OK)** ou **OK**. Pour supprimer une application, sélectionnez l'icône **X** au-dessus de l'application.
 - Vous pouvez déplacer ou supprimer autant d'applications que vous voulez avant de quitter le mode d'édition.
 - Vous pouvez aussi déplacer des applications à l'aide des boutons **</>** de votre télécommande.
- 3 Une fois les modifications terminées, cliquez sur **TERMINÉ** pour quitter le mode d'édition des applications.

Arrêt de la fonction en cours

- L'affichage à l'écran de votre projecteur peut varier en fonction de son modèle.

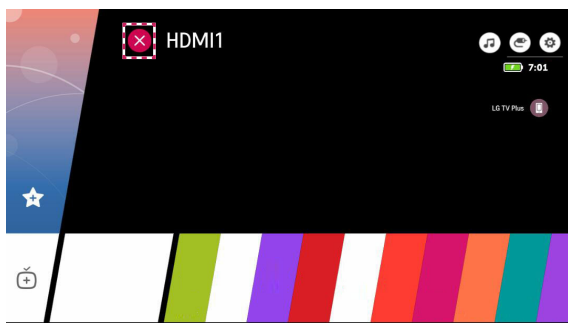

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez le nom de l'application dans le coin supérieur gauche avec la télécommande pour afficher l'icône de fermeture.
- 3 Sélectionnez l'icône de fermeture affichée à côté du nom de l'application pour quitter la fonction en cours.

Préparation de Live TV

Regarder des émissions de télévision

- 1 Branchez l'antenne ou le câble de réception au projecteur. Vous pouvez aussi brancher un équipement qui pourrait recevoir la diffusion, tel un boîtier de décodage, à la place de l'antenne ou du câble. Appuyez sur la touche  de la télécommande. Pour voir les détails, sélectionnez **Décodeur** dans la liste des périphériques qui est affichée en utilisant le **Connecteur de périphérique**.
- 2 Démarrez les  (**Paramètres rapides**) →  → **Chaînes** → **Syntonisation des chaînes** → **Syntonisation automatique**. Permet de trouver et d'ajouter seulement les chaînes diffusées.

Réglage réseau

Réglage réseau

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pouvez utiliser divers services, tels que des contenus en ligne ou des applications.

Configuration d'un réseau câblé

- 1 Branchez le routeur au port LAN du projecteur à l'aide d'un câble de réseau local. Le routeur doit être branché à Internet au préalable.
- 2 Appuyez sur la touche  (**Paramètres rapides**) de la télécommande et sélectionnez  → Réseau → Connexion filaire (Ethernet). La fonction de connexion à un réseau filaire s'ouvre.
 - Si le routeur prend en charge l'option DHCP, le projecteur se connecte automatiquement au réseau lorsque vous le branchez sur le routeur au moyen d'un câble de réseau local.

Connexion à un réseau sans fil

- 1 Allumez le routeur branché à Internet.
- 2 Appuyez sur la touche  (**Paramètres rapides**) de la télécommande et sélectionnez  → Réseau → Connexion Wi-Fi. La fonction de connexion à un réseau sans fil s'ouvre.
- 3 Lorsque la recherche de réseaux est terminée, la liste des réseaux disponibles pour une connexion s'affiche.
- 4 Sélectionnez un réseau auquel vous connecter. Si votre routeur sans fil est protégé par un mot de passe, entrez le mot de passe défini pour le routeur.

Avertissements relatifs aux paramètres du réseau

- Servez-vous d'un câble de réseau local standard de catégorie 7 ou supérieur avec connecteur RJ45 et branchez-le à un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX.
- La réinitialisation du modem peut permettre de résoudre certains problèmes de connexion. Pour résoudre le problème, éteignez l'appareil, débranchez le câble, puis rebranchez-le et rétablissez l'alimentation.
- LG Electronics n'est en aucun cas responsable des problèmes de connexion réseau, ni des défaillances, dysfonctionnements ou erreurs liés à la connexion réseau.
- Il se peut que la connexion réseau ne s'établisse pas correctement en raison des paramètres du réseau ou du fournisseur de services Internet.
- Le service DSL nécessite un modem DSL, et le service par câble, un modem câble. Dans la mesure où le nombre de connexions réseau disponibles peut être limité, les paramètres réseau du projecteur peuvent ne pas être utilisables selon le contrat que vous avez signé avec votre fournisseur de services Internet. (Si votre contrat ne vous autorise pas à utiliser plusieurs appareils par ligne, seul l'ordinateur déjà connecté est utilisable.)
- Le réseau sans fil peut faire l'objet d'interférences émanant d'autres appareils réglés à la fréquence de 2,4 GHz (téléphone sans fil, périphérique Bluetooth ou four à micro-ondes). Bien que des interférences puissent également se produire lors de l'utilisation de la fréquence 5 GHz, le risque est moins élevé.
- L'environnement sans fil peut ralentir le service du réseau sans fil.
- Le fait de ne pas désactiver tous les réseaux locaux domestiques peut engendrer un trafic réseau excessif sur certains appareils.
- L'appareil utilisé comme point d'accès doit prendre en charge les connexions sans fil, et la fonction de connexion sans fil doit être activée sur l'appareil pour permettre les connexions par point d'accès. Communiquez avec le fournisseur de services pour connaître la disponibilité des connexions sans fil du point d'accès.
- Vérifiez le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès. Veuillez consulter la documentation appropriée pour connaître le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès.
- Des paramètres non valides des périphériques réseau (diviseur de ligne pour câble/ sans fil, concentrateur) peuvent ralentir ou affecter le fonctionnement du projecteur. Installez les périphériques conformément aux directives de leur manuel et du réseau.
- Le mode de connexion peut différer selon le fabricant du point d'accès.

UTILISATION DU PROJECTEUR

Utilisation de la télécommande à l'écran.

Vous pouvez contrôler des périphériques externes connectés à votre projecteur en utilisant la télécommande à l'écran affichée sur l'écran de votre projecteur.

- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande Magic.
- 2 En utilisant la télécommande Magic, sélectionnez le bouton que vous désirez sur la télécommande à l'écran qui s'affiche sur l'écran de votre projecteur.



	Description
1	Sélectionnez Configurer la télécommande universelle pour les périphériques externes connectés à votre projecteur. Si vous sélectionnez un périphérique, la télécommande à l'écran s'adapte au périphérique. Si une barre de son est branchée, la télécommande à l'écran peut être utilisée comme télécommande pour la barre de son.
2	Les boutons appropriés au périphérique sélectionné apparaissent.
3	Vous pouvez capturer l'écran de votre projecteur. • Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement. • Vous pouvez voir/supprimer les images de capture d'écran dans l'application Photo et vidéo.
4	Vous allez voir plus de boutons de télécommande.
5	Vous pouvez lancer l'application Connecteur de périphérique . Vous pouvez configurer la télécommande universelle.
6	Vous pouvez changer la position de la télécommande à l'écran.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la télécommande Magic.
- Vous pouvez acheter la télécommande Magic séparément si elle n'est pas fournie.
- Les types de boutons qui s'affichent sur la télécommande à l'écran varient en fonction de la région et du type de périphérique connecté.
- Des fonctionnalités et des services peuvent ne pas être offerts selon le modèle ou la région.

Configuration de la télécommande universelle

Vous pouvez contrôler des périphériques tels qu'un décodeur, un lecteur Blu-Ray, ou un système de cinéma maison en utilisant la télécommande Magic ou la télécommande Slim.

- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

- 1 Vérifiez que le périphérique que vous souhaitez configurer est connecté à votre projecteur.
 - 2 Appuyez sur le bouton  de la télécommande et sélectionnez  en haut à droite.
(Appuyez sur la touche  de la télécommande).
 - 3 Sélectionnez **Toutes les entrées** et allez dans **ENTRÉES**.
 - 4 Sélectionnez le mode d'entrée auquel le périphérique est branché dans **ENTRÉES**.
 - 5 Si vous appuyez sur **Configurer la télécommande universelle**, vous pouvez configurer la télécommande universelle. Suivez les instructions à l'écran pour finir la configuration.
- Si vous voulez modifier ou annuler les paramètres de la télécommande universelle, allez à  → **Toutes les entrées** et sélectionnez **Modifier la télécommande universelle**.
 - Vous pouvez aussi choisir la télécommande universelle dans  → **Connecteur de périphérique**.
 - Vous pouvez utiliser cela seulement avec la télécommande Magic ou la télécommande Slim. (La télécommande fournie diffère en fonction du modèle.)
 - Vous pouvez acheter la télécommande Magic séparément si elle n'est pas fournie.
 - Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
 - Quand vous modifiez les réglages, veillez à ce que le périphérique en question soit allumé.
 - Vous pouvez configurer un périphérique par type.
 - Si vous vous connectez à un réseau avant de configurer la télécommande universelle, la dernière mise à jour de la liste des fabricants pris en charge sera disponible.
 - En fonction du modèle du périphérique externe, certains boutons peuvent ne pas fonctionner.
 - Placez le périphérique à proximité du projecteur pour un fonctionnement optimal.
 - Le périphérique risque de ne pas recevoir correctement le signal si un obstacle se trouve devant lui. Si le périphérique se trouve dans un tiroir, ouvrez le tiroir.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilisation de SIMPLINK

Avec la télécommande du projecteur, vous pouvez contrôler et utiliser sans peine divers appareils multimédias connectés par HDMI.

- 1 Raccordez le port de sortie HDMI SIMPLINK au port d'entrée HDMI du projecteur à l'aide d'un câble HDMI.
- 2 Appuyez sur la touche  (**Paramètres rapides**) de la télécommande et sélectionnez  → **Général** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)**.
- 3 Réglez **SIMPLINK (HDMI-CEC)** sur **Marche**.
- 4 Réglez les paramètres **Sync allumage auto** sur **Marche** ou **Arrêt**. (Si la fonction **Sync allumage auto** est réglée à **Marche**, le projecteur s'allume automatiquement lorsque vous allumez un appareil connecté par SIMPLINK. Si vous éteignez le projecteur, l'appareil s'éteint aussi.)
- 5 Allumez l'appareil raccordé. Si le projecteur se connecte automatiquement à l'appareil, il s'allumera. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton d'entrée  (**ENTRÉE**).
 - Cette fonction est offerte uniquement avec les appareils portant le logo  **SIMPLINK**. Vérifiez le logo SIMPLINK sur le périphérique externe. Des problèmes peuvent survenir si vous utilisez un périphérique ne répondant pas aux caractéristiques requises.
 - Un câble HDMI® haute vitesse avec la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est requis pour utiliser SIMPLINK. La broche 13 du câble HDMI® haute vitesse est utilisée pour le transfert de données entre appareils.
 - Pour faire sortir le son par un appareil audio externe branché au moyen du câble HDMI, réglez **SIMPLINK (HDMI-CEC)** à **Marche**.

Fonctions SIMPLINK prises en charge

- **Lecture instantanée**

Lorsque vous démarrez un périphérique multimédia, le contenu est lu immédiatement sur le projecteur sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

- **Commande d'appareils au moyen de la télécommande du projecteur**

L'utilisateur peut choisir le contenu à regarder sur un périphérique multimédia à l'aide de la télécommande du projecteur.

— La fonction pointeur de la télécommande Magic peut être limitée.

- **Alimentation principale hors tension**

Si vous avez activé la fonction **Sync allumage auto** à **Marche** dans les paramètres **SIMPLINK (HDMI-CEC)** et que vous éteignez votre projecteur, les appareils connectés à ce dernier à l'aide de SIMPLINK s'éteignent aussi. De la même façon, votre projecteur s'éteint si vous éteignez l'un des appareils connectés à votre projecteur à l'aide de SIMPLINK.

— Cette fonction n'est offerte que sur certains appareils.

- **Alimentation principale sous tension**


Si la fonction **Sync allumage auto** est réglée à **Marche** dans les paramètres **SIMPLINK (HDMI-CEC)**, le projecteur s'allume automatiquement lorsque vous allumez un appareil connecté par SIMPLINK.

— Si **SIMPLINK (HDMI-CEC)** est réglée sur **Arrêt**, **Sync allumage auto** ne peut pas être réglée sur **Marche**.

Utilisation de l'application LG TV Plus

Vous pouvez utiliser les fonctions de votre projecteur au moyen de l'application installée sur votre appareil intelligent.

- 1 Téléchargez l'application LG TV Plus depuis l'App Store d'Apple ou la boutique Google Play, selon le système d'exploitation de l'appareil intelligent.
- 2 Appuyez sur la touche  (**Paramètres rapides**) de la télécommande et sélectionnez  → Réseau.
- 3 Réglez l'option **LG Connect Apps** à **Marche**.
- 4 Connectez le projecteur et votre appareil intelligent au même réseau Wi-Fi.
- 5 Lancez l'application LG TV Plus sur votre appareil intelligent.
- 6 Touchez le bouton de démarrage pour rechercher les projecteurs pouvant être connectés à votre appareil intelligent.
- 7 Sélectionnez le projecteur voulu dans la liste des résultats de recherche. Un NIP s'affiche sur l'écran du projecteur.
- 8 Entrez le NIP dans l'application LG TV Plus pour jumeler votre appareil intelligent à votre projecteur.
- 9 Vous pouvez toucher les boutons sur l'écran de votre appareil intelligent pour utiliser les fonctions du projecteur.

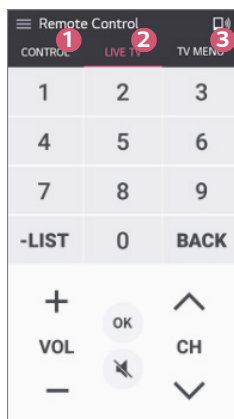

	Description
1	Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions qu'avec le pointeur de la télécommande Magic et les touches flèches.
2	Vous pouvez changer de chaîne, régler le volume ou faire d'autres ajustements sans l'aide de la télécommande durant le visionnement d'une diffusion.
3	Vous pouvez ouvrir une application installée sur votre projecteur ou configurer les paramètres de fonctions telles que le changement d'entrée ou l'ajout de chaînes préférées.

- Certaines commandes peuvent être limitées en mode d'entrée externe.
- L'écran et le fonctionnement de l'application peuvent être modifiés sans préavis.
- Les fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction du pays et du système d'exploitation.

Connexion mobile Magic

Utilisation de la connexion mobile Magic

La connexion mobile Magic vous permet de partager du contenu et de profiter, sur votre projecteur, de celui stocké sur des appareils intelligents de personnes.

- Il est recommandé que vos appareils intelligents Android fonctionnent avec Lollipop ou avec des versions ultérieures d'Android.

Connexion d'un appareil intelligent à l'aide de la connexion mobile Magic

Configurez une connexion en suivant le guide ci-dessous :

- 1 Installez l'application **LG TV Plus** sur l'appareil intelligent.
 - 2 Connectez votre projecteur et l'appareil intelligent au même réseau.
 - 3 Lancez l'application **LG TV Plus** et établissez une connexion à votre projecteur en suivant les instructions affichées à l'écran.
 - 4 Appuyez sur le bouton  pour afficher une liste d'appareils intelligents connectés à la droite de l'écran.
 - 5 Sélectionnez l'appareil intelligent désiré.
- Les appareils intelligents Android tenteront automatiquement de se reconnecter à l'entrée d'une zone réseau une fois la connexion initiale établie.

Partage de contenu à l'aide de la connexion mobile Magic

Vous pouvez partager et profiter du contenu stocké sur votre appareil intelligent à partir de votre projecteur.

- 1 Lancez l'application **LG TV Plus** installée sur votre appareil intelligent.
 - 2 Configurez le contenu désiré sur votre projecteur.
- Les fonctions prises en charge peuvent varier d'un pays à l'autre.
 - Les fonctions prises en charge peuvent varier selon la version du système d'exploitation de votre appareil intelligent.

Utilisation d'un clavier et d'une souris

Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil

Branchez la souris au port USB. Utilisez la souris pour déplacer le pointeur sur l'écran du projecteur et sélectionner le menu souhaité.

- Le bouton droit et les boutons spéciaux de la souris ne fonctionnent pas.
- Lorsque vous utilisez un clavier ou une souris USB sans fil, la distance et la condition du réseau sans fil peuvent affecter le fonctionnement du dispositif.

Utilisation d'un clavier USB filaire ou sans fil

Branchez le clavier au port USB. Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier connecté.

- Il n'est pas possible d'entrer du texte sur certains écrans.
- Il est recommandé d'utiliser un produit dont la compatibilité avec les projecteurs LG a été testée.
 - LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- Vous pouvez modifier la langue d'entrée en appuyant sur la touche de changement de langue ou la touche Alt de droite. Elle peut également être modifiée en appuyant sur la touche Ctrl et sur la touche d'espacement en même temps.
- L'utilisation du clavier USB sans fil peut être compromise par la portée et l'environnement sans fil.
- Pour entrer du texte dans le champ, utilisez le clavier à l'écran du projecteur ou un clavier USB.

Utilisation d'une manette de jeu

Si le jeu nécessite l'utilisation d'une manette, branchez-la sur le port USB du projecteur.

- Il est recommandé d'utiliser une manette de jeu dont la compatibilité avec les projecteurs LG a été testée.
 - LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, manette MICROSOFT Xbox 360 (câble), manette SONY Playstation(R)3


PROFITEZ DE LIVE TV

Menu Live

Utilisation du menu Live

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités relatives facilement en regardant des émissions télévisées.

- 1 Lancez **Live TV** en appuyant sur .
- 2 Appuyez sur  le bouton (à droite) de la télécommande ou dirigez le pointeur de la télécommande Magic vers le côté droit de l'écran du projecteur.

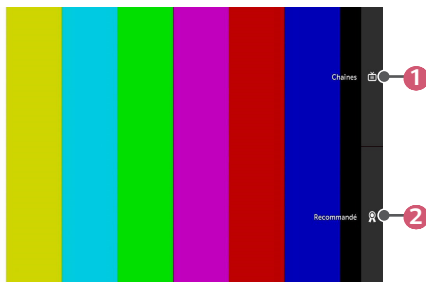

	Description
1	Affichez une liste des contenus des émissions qui sont diffusées en ce moment.
2	Obtenez des recommandations de chaînes et d'émissions en fonction de votre historique de navigation.

- Les chaînes affichées dans la liste des chaînes font partie d'un ensemble de chaînes fourni par le fournisseur de services audiovisuels. Ainsi, si le fournisseur de services audiovisuels a changé son ensemble de chaînes sans préavis, les chaînes affichées dans la liste des chaînes peuvent être différentes des chaînes de télévision actuelles.
- En raison du fait que les informations de la chaîne affichée dans la liste des chaînes incluent les informations fournies par les fournisseurs externes d'EPG (guide électronique des émissions), celles-ci peuvent différer des chaînes de télévision actuelles.
- Vous devez disposer d'un réseau de connexion avec accès à Internet pour utiliser la fonctionnalité de Recommandation d'émissions qui se trouve dans la Liste de recommandations.
- Afin de profiter pleinement des services de recommandation, vous devez configurer votre réseau, votre région et la syntonisation automatique.
- Les options peuvent varier d'un pays à l'autre.

Mes chaînes

Utilisation de Mes chaînes

Si vous ajoutez des chaînes à **My Channels**, vous pourrez regarder des émissions diffusées dans les chaînes ajoutées de n'importe quelle application.

Ajouter une chaîne


- 1 Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.
 - 2 Sélectionnez **My Channels** en bas à gauche de l'écran.
 - 3 Sélectionnez **Ajouter une chaîne** pour afficher une liste de chaînes. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter dans la liste de chaînes.
 - Vous pouvez continuer à ajouter d'autres chaînes à **My Channels** de la même manière.
- Pour ajouter des chaînes du décodeur, vous devez tout d'abord sélectionner **Configurez la télécommande universelle** dans **Connecteur de périphérique** et utiliser une télécommande Magic. (Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.)
 - Pour basculer vers une chaîne de décodeur, vous devez la sélectionner parmi les chaînes ajoutées en utilisant la télécommande Magic. (Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.)
 - Si vous sélectionnez une chaîne déjà ajoutée dans **My Channels**, vous pourrez également accéder à la chaîne dans d'autres applications.
 - Vous pouvez déplacer/supprimer des chaînes ajoutées de la même manière que vous gérez les applications.

Guide TV

Afficher le Guide TV

Vous pouvez consulter les émissions et horaires de chaque émission.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Vous pouvez lancer l'application **Guide TV**.

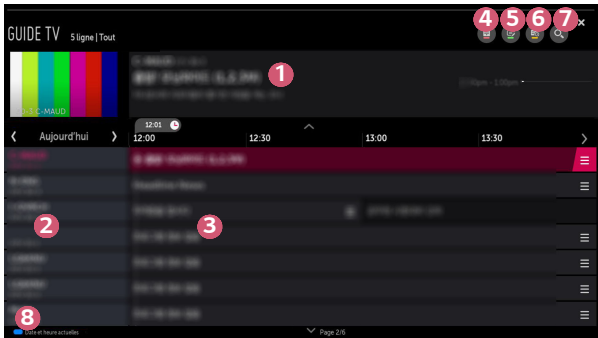

	Description
1	Vous pouvez consulter les informations relatives à l'émission que vous regardez en ce moment et aussi les informations de l'émission sélectionnée.
2	Affiche les informations relatives à la société de télédiffusion.
3	Navigation jusqu'à l'émission désirée et appuyez sur la Molette (OK) ou OK . Vous pouvez accéder à plus d'information sur l'émission et choisir REGARDER ou RAPPEL , etc.
4	Configurez les filtres.
5	Lancez le GESTIONNAIRE DE CHAÎNES .

	Description
6	Lancez le Planificateur .
7	Lancez la fonction RECHERCHER .
8	Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour naviguer jusqu'à l'écran Guide TV pour la date et l'heure actuelle.

Afficher le guide télé du décodeur

Après le branchement du décodeur, vous pouvez consulter les émissions et les horaires du décodeur et utiliser la télécommande Magic.

- Cette fonction est disponible sur certains modèles ou dans certains pays seulement.


Consulter les informations de l'émission

Afficher les informations de l'émission


Les informations sur l'émission que vous regardez en ce moment sont affichées : l'heure actuelle, par exemple.

- L'affichage à l'écran de votre projecteur peut varier en fonction de son modèle.

- 1 Lorsque vous regardez une émission en direct, appuyez sur la **Molette (OK)** ou le bouton **OK**. La barre des chaînes s'affiche.

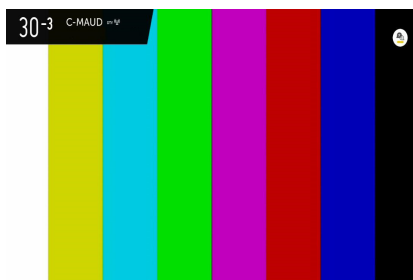

- 2 Sélectionnez la barre des chaînes. Vous pouvez consulter les informations détaillées relatives à l'émission que vous regardez en ce moment.

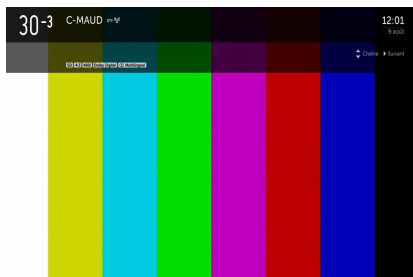

En utilisant les boutons $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ de votre télécommande, vous pouvez consulter les informations relatives aux émissions à venir ou aux autres chaînes sans changer de chaîne.


- Vous pouvez consulter les informations de diffusion d'autres chaînes en utilisant les boutons $\triangle/\nabla$.
- Vous pouvez consulter les informations de diffusion relatives aux chaînes que vous regardez en ce moment en utilisant les boutons $\triangleleft/\triangleright$.

Utilisation de MAGIC LINK

Celui-ci propose différentes vidéos et informations relatives à l'émission que vous regardez en ce moment.

Si vous regardez une émission par l'intermédiaire du décodeur, vous devez effectuer les réglages de la télécommande universelle pour pouvoir utiliser correctement la fonction **LIEN MAGIQUE**.

- 1 Appuyez sur la **Molette (OK)** ou sur le bouton **OK** ou dirigez le pointeur vers le haut de l'écran. La barre des chaînes s'affiche.

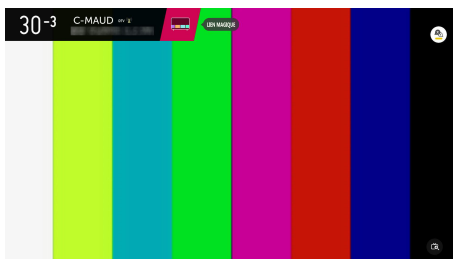


- 2 Appuyez sur le bouton **LIEN MAGIQUE** dans la barre des chaînes.
- 3 Diverses informations relatives à l'émission que vous regardez vont apparaître en haut de l'écran. Sélectionnez les informations que vous souhaitez consulter.
 - Le champ de recherche peut varier d'un pays à l'autre.
 - Lorsque vous utilisez **LIEN MAGIQUE**, le contenu affiché peut ne pas toujours concorder avec l'émission que vous regardez. Changez de chaîne avec la télécommande Magic avant d'utiliser le **LIEN MAGIQUE**.
 - Certaines chaînes réservées seulement aux adultes ou des chaînes verrouillées ne prennent pas en charge cette fonction.
 - Les résultats de recherche peuvent varier en fonction des informations de l'émission que vous êtes en train de regarder.
 - La fonction **LIEN MAGIQUE** par l'intermédiaire d'un décodeur est prise en charge seulement dans certains pays ou par certains modèles.
 - Certains décodeurs peuvent ne pas prendre en charge la fonction **LIEN MAGIQUE**.
 - Seuls les décodeurs connectés avec l'entrée HDMI sont pris en charge.

Utilisation des paramètres avancés de diffusion

Si l'émission que vous regardez contient des **Sous-titres codés**, un choix de **LANGUE AUDIO** ou des informations **Multi-audio**, vous pouvez utiliser ces fonctionnalités.

- 1 Appuyez sur le bouton **Molette (OK)** ou **OK** de votre télécommande.
- 2 Sélectionnez la fonctionnalité de votre choix en haut de l'écran et réglez la valeur désirée.

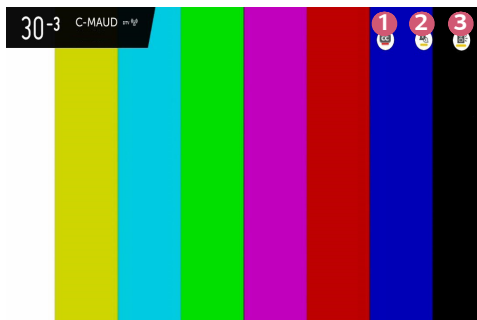

	Description
1	Vous pouvez définir les Sous-titres codés .
2	Vous pouvez définir la LANGUE AUDIO . • Disponible uniquement avec le système de diffusion numérique.
3	Vous pouvez définir le mode Multi-audio . • Pris en charge uniquement par les diffusions analogiques.

- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du signal diffusé.

UTILISATION D'UNE VARIÉTÉ DE CONTENUS

Boutique de contenu LG

Vous pouvez naviguer rapidement et sans peine dans les menus Émissions de télévision, Films, et autres pour commencer immédiatement à regarder ce que vous souhaitez.

Vous pouvez également télécharger et utiliser des applications appartenant aux catégories : éducation, divertissement, styles de vie, informations et jeux.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Lancez l'application **LG Content Store**.
 - Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
 - Les fonctionnalités peuvent être limitées dans certains pays.
 - Le contenu peut varier en fonction du pays ou du modèle.
 - Faites preuve de prudence lorsque l'appareil est utilisé par des enfants. Les enfants peuvent accéder à du contenu inapproprié en ligne en utilisant ce produit.
 - Vous pouvez bloquer le contenu inapproprié en ligne en limitant l'accès à certaines applications comme le navigateur Web. Les restrictions peuvent être définies dans  (**Paramètres rapides**) →  → **Sécurité** → **Verrouillage des applications**.

Contenu recommandé sur l'écran principal

L'écran principal de la **LG Content Store** affiche le contenu le plus populaire pour chaque catégorie. Sélectionnez n'importe quel contenu pour afficher ses détails.

- Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser cette fonction.

Créer une liste de souhaits

Utilisation de Mon contenu

En ajoutant le contenu de votre choix à **Mon contenu**, vous pouvez accéder facilement et rapidement au contenu à tout moment.

- 1 Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.
 - 2 Sélectionnez **Mon contenu** en haut à gauche de l'écran.
 - 3 Sélectionnez **Ajouter du contenu**.
 - 4 Lancez la recherche de contenu.
 - 5 Sélectionnez le contenu de votre choix dans les résultats de recherche pour l'ajouter à **Mon contenu**.
 - Vous pouvez également choisir parmi le contenu recommandé affiché dans le champ de recherche et l'ajouter directement à **Mon contenu**.
- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
 - Le type de contenu que vous pouvez ajouter à **Mon contenu** peut varier d'un pays à l'autre.
 - Vous devez disposer d'un réseau de connexion pour utiliser cette fonctionnalité.
 - Vous pouvez déplacer/supprimer du contenu ajouté de la même manière que vous gérez les applications.
 - Certains services de contenu ajoutés à **Mon contenu** peuvent ne pas être offerts si le service a été résilié en raison de la situation du fournisseur.

Création de compte

Création d'un compte LG

Dans la rubrique **Gestion de compte**, vous pouvez utiliser votre adresse de courriel pour créer un nouveau compte LG.

- 1** Appuyez sur la touche  (**Paramètres rapides**) de la télécommande et sélectionnez  → **Général** → **Gestion de compte**.
 - 2** Sélectionnez **CRÉEZ UN COMPTE**. Lisez et acceptez les Conditions d'utilisation.
 - 3** Entrez un identifiant et un mot de passe. Votre identifiant doit être votre adresse de courriel.
 - 4** Entrez votre date de naissance.
 - 5** Sélectionnez **OK**. Consultez vos courriels pour vérifier votre adresse de courriel. Veuillez vérifier votre adresse de courriel avant que le temps de délai n'expire.
 - 6** Connectez-vous avec votre nouveau compte pour commencer à utiliser le service.
- Une connexion Internet est nécessaire pour créer un compte.
 - Les informations requises peuvent varier d'un pays à l'autre.
 - Les identifiants existants qui ne sont pas reliés à une adresse de courriel peuvent servir d'adresse de courriel.
 - Vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook ou Google. (Les fonctions autres que la connexion peuvent ne pas être disponibles.)
 - Il se peut que vous ne puissiez pas accéder au service en fonction de votre âge.

Gestion du compte

Gestion de votre compte LG

Vous pouvez gérer les informations de votre compte LG.

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Paramètres rapides**) de la télécommande.
- 2 Sélectionnez  → **Général** → **Gestion de compte** et identifiez-vous.

Informations personnelles

Vous pouvez consulter ou modifier les informations du compte avec lequel vous êtes connecté.

Vous pouvez modifier le mot de passe ou appuyer sur **MODIFIER** pour modifier vos informations personnelles.

Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.


Recherche de contenu

Rechercher

La fonction **Rechercher** vous permet de rechercher et d'utiliser une variété de contenu et d'informations. Vous pouvez rechercher des fichiers, y compris des images, des vidéos, des fichiers audio et enregistrer des fichiers.

Recherche de contenu

- 1 Lancez la fonction **Rechercher** en appuyant sur le bouton **(RECHERCHER)** de la télécommande.
- 2 Recherchez divers types de contenus et d'informations en entrant vos termes de recherche.

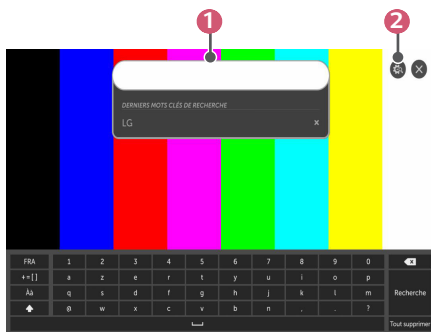

	Description
1	Entrez votre terme de recherche.
2	Changez les paramètres des fonctions fournies par Rechercher. • Certaines applications permettent de lancer des recherches dans votre projecteur. Si vous lancez une recherche dans ce type d'applications, la recherche sera exécutée dans Rechercher.

- Les résultats de la recherche peuvent varier en fonction de la chaîne, de la région, des paramètres du réseau et des conditions d'acceptation des conditions d'utilisation.

Utilisation des applications et des contenus

Installation des applications

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour installer diverses applications sur votre projecteur.

- 1** Appuyez sur la touche  de la télécommande.
 - 2** Lancez l'application **LG Content Store**.
 - 3** Sélectionnez la catégorie de votre choix dans les catégories affichées en haut de l'écran. La liste des applications disponibles dans la catégorie sélectionnée s'affichera.
 - 4** Sélectionnez une application à configurer dans la liste.
 - 5** Lisez les informations concernant l'application et appuyez ensuite sur **Installer**.
 - 6** Une fois l'installation terminée, vous pouvez lancer immédiatement l'application.
- Les catégories disponibles peuvent varier selon le pays ou l'état du service.
 - Si la capacité de stockage sur votre projecteur est insuffisante, vous pouvez installer les applications en connectant un dispositif de mémoire externe.
 - Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
 - Les pilotes USB contenant des applications d'autres téléviseurs LG ou projecteurs LG ne doivent pas être utilisés.

Visionner du contenu VOD

Vous pouvez profiter à tout moment de l'occasion de visionner des pièces de théâtre, des films et plus encore grâce au streaming en temps réel.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Lancez l'application **LG Content Store**.
- 3 Sélectionnez la catégorie de votre choix dans les catégories affichées en haut de l'écran, telles que Émissions de télévision et Films. La liste des contenus disponibles dans la catégorie sélectionnée s'affichera.
- 4 Choisissez un élément de la liste.
- 5 Lisez les détails du contenu, puis appuyez sur **Regarder maintenant**.
- 6 Sélectionnez une option de lecture. Une application peut être nécessaire pour la lecture du contenu avec l'option de lecture sélectionnée. Installez l'application nécessaire à la lecture du contenu si celle-ci n'est pas installée.
- 7 Le contenu est lu avec l'option sélectionnée.
 - Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
 - Les catégories disponibles peuvent varier selon le pays ou l'état du service.
 - Une authentification est nécessaire pour accéder à des contenus pour adultes.

LECTURE DE FICHIERS D'AUTRES APPAREILS

Photo et vidéo

Affichage de photos et de vidéos

Vous pouvez regarder des photos et des vidéos à l'aide de l'application **Photo et vidéo**.

- 1 Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.
- 2 Lancez l'application **Photo et vidéo**.
- 3 Sélectionnez le dispositif de stockage désiré.
- 4 Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous voulez voir.




	Description
1	Sélectionnez le type de contenu voulu et la méthode de visionnement.
2	Sélectionnez et supprimez le contenu voulu. (Vous ne pouvez supprimer des fichiers qui sont partagés à partir d'autres appareils.)
3	Sélectionnez le contenu que vous voulez regarder. Vous pouvez sélectionner uniquement le même type de contenu que celui que vous avez choisi en premier.
4	Lancez la fonction Rechercher .

- Certains contenus ne peuvent être affichés dans la liste si le nombre de contenus dépasse 40 000.

Lecteur de photos

Le fait de sélectionner une photo dans l'application **Photo et vidéo** lance le lecteur de photos. Vous pouvez voir vos photos enregistrées.

FRANÇAIS

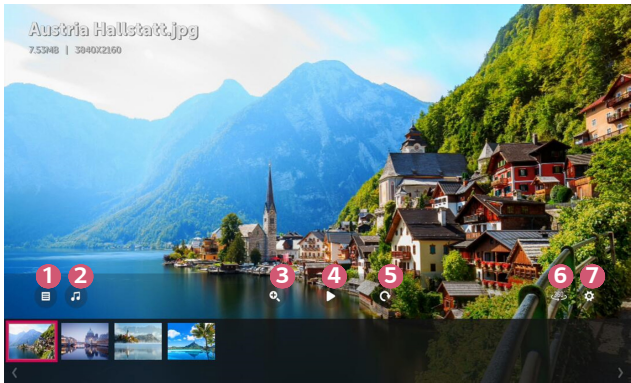


	Description
1	Revient à la liste de contenus entière.
2	Vous pouvez lancer une musique de fond en exécutant le lecteur de musique.
3	Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos.
4	Lance le diaporama.
5	Fait pivoter les photos.
6	Les photos à 360° peuvent être visionnées à 360 degrés. • L'utilisation du mode 360 degrés sur une photo normale peut déformer l'image. • Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
7	Vous pouvez définir la taille d'une photo ou changer la vitesse et l'effet du diaporama.

Fichiers de photo pris en charge

Type de fichier	Format	Résolution
.jpeg .jpg .jpe	JPEG	Minimum : 64 x 64 Maximum Type normal : 15360 (L) x 8640 (H) Type progressif : 1920 (L) x 1440 (H)
.png	PNG	Minimum : 64 x 64 Maximum : 5760 (L) x 5760 (H)
.bmp	BMP	Minimum : 64 x 64 Maximum : 1920 (L) x 1080 (H)


Lecteur vidéo

La sélection d'une vidéo dans l'application **Photo et vidéo** lance le lecteur vidéo. Vous pouvez voir vos vidéos enregistrées.

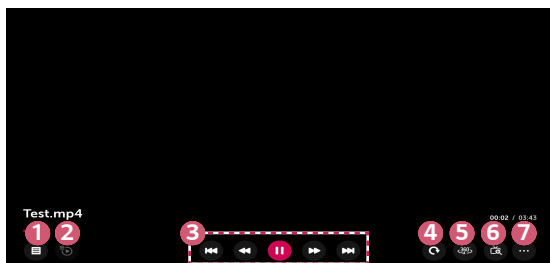

	Description
1	Revient à la liste de contenus entière.
2	Vous pouvez sélectionner d'autres contenus en affichant la liste de lecture durant le visionnement d'une vidéo.
3	Vous pouvez contrôler les fonctions de base de lecture de vidéos.
4	Permet de faire pivoter les vidéos. Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
5	Les vidéos à 360° peuvent être visionnées à 360 degrés. - L'utilisation du mode 360 degrés sur une vidéo normale peut déformer la vidéo. - Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
6	En zoomant sur l'écran du projecteur, vous pouvez afficher des images à un format supérieur à leur format d'origine.
7	Vous pouvez définir des options supplémentaires.

Configuration d'options supplémentaires

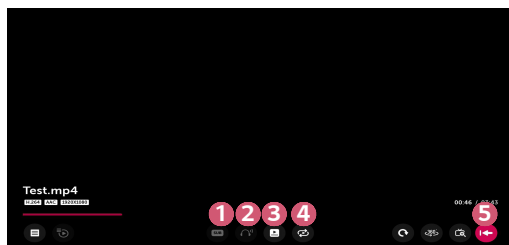

	Description
①	Vous pouvez modifier les paramètres de sous-titrage.
②	Vous pouvez définir des pistes audio.
③	Vous pouvez décider de poursuivre le visionnement pour reprendre la lecture à partir de la dernière scène affichée.
④	Vous pouvez définir la lecture en continu. Si la lecture en continu est activée, la vidéo suivante est automatiquement lue une fois la lecture d'une vidéo terminée.
⑤	Revient à l'écran des fonctions de base.

Fichiers vidéo pris en charge

Vitesse maximale de transfert :

- Vidéo HD intégrale
H.264 1920 x 1080 à 60P BP/MP/HP à L4.2 40 Mbit/s
HEVC 1920 x 1080 à 60P MP@L4.1, profil Main10 à L4.1 40 Mbit/s
- Vidéo ULTRA HD (modèle ULTRA HD uniquement)
[En fonction du modèle.]
H.264 4096 x 2160@60P BP/MP/HP@L5.1 60 Mbit/s
HEVC 4096 x 2160@60P MP@L5.1, profil Main 10@L5.1 60 Mbit/s

Formats de sous-titres externes pris en charge :

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Formats de sous-titres intégrés pris en charge :

- Matroska (.mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
- MP4 (mp4) : Timed Text

Codecs vidéo pris en charge

Extension	Codec	
.asf .wmv	Vidéo	Profil VC-1 Advanced (sauf WMVA), profils VC-1 Simple et Main
	Audio	WMA Standard (à l'exception de WMA v1/ WMA Speech)
.avi	Vidéo	Xvid (sauf 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 couche III (MP3)
.3gp .3g2	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Vidéo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
.ts .trp .tp .mts	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
.vob	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 couche I, II, DVD-LPCM
.rm .rmvb	Vidéo	RV30, RV40
	Audio	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- .rm, .rmvb: Cette fonction est disponible sur certains modèles ou dans certains pays seulement.

Avertissements concernant la lecture de vidéos

- Il est possible que certains sous-titres créés par des utilisateurs ne fonctionnent pas correctement.
- Un fichier vidéo et son fichier de sous-titres doivent être placés dans le même dossier. Pour que les sous-titres puissent s'afficher, il faut que le fichier vidéo et le fichier de sous-titres portent le même nom.
- Les sous-titres provenant d'un appareil NAS (Network Attached Storage) peuvent ne pas être pris en charge selon le fabricant et le modèle.
- Les flux contenant un encodage GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarterpel Motion Estimation) ne sont pas pris en charge.
- La taille des fichiers pris en charge peut varier selon les conditions d'encodage.
- Seuls les fichiers Windows Media Audio V7 et versions ultérieures sont pris en charge.
- Le profil principal AAC n'est pas pris en charge.
- Les fichiers vidéo créés à l'aide de certains encodeurs pourraient ne pas être lus.
- Les fichiers vidéo d'un format autre que ceux précisés pourraient ne pas être lus correctement.
- Les fichiers vidéo stockés sur un dispositif USB ne prenant pas en charge la haute vitesse pourraient ne pas être lus correctement.
- Les codecs DTS ne sont pas pris en charge que pour la lecture de fichiers vidéo USB et HDMI.

Vidéo ULTRA HD (modèle ULTRA HD uniquement)

[En fonction du modèle.]

- Vidéo ULTRA HD (modèle ULTRA HD uniquement) : 3840 x 2160, 4096 x 2160
- Certaines vidéos ULTRA HD au codage HEVC différent du contenu officiellement fourni par LG Electronics peuvent ne pas être diffusées. Certains codes peuvent être pris en charge après une mise à jour logicielle.

Extension	Codec	
mkv / mp4 / ts	Vidéo	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Musique

Lecture de musique

Vous pouvez écouter de la musique à l'aide de l'application **Musique**.

- 1 Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.
- 2 Lancez l'application **Musique**.
- 3 Sélectionnez le dispositif de stockage désiré.
Vous pouvez sélectionner vos chansons préférées parmi tous vos périphériques de stockage et appuyer sur **AJOUTER À MA LISTE DE LECTURE**.
- 4 Sélectionnez le contenu musical que vous désirez et écoutez-le.




	Description
1	Sélectionnez le type de liste de contenu que vous voulez.
2	Sélectionnez et supprimez du contenu. (Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers partagés par d'autres appareils.)
3	Sélectionnez du contenu pour l' AJOUTER À MA LISTE DE LECTURE .
4	Ouvrez le lecteur de musique.
5	Lancez la fonction RECHERCHER .

- Si le nombre de fichiers est supérieur à 5000, il se peut que certains contenus n'apparaissent pas dans la liste.

Utilisation du lecteur de musique

Le lecteur de musique vous permet de choisir de la musique d'autres applications et de l'utiliser comme musique de fond.

FRANÇAIS

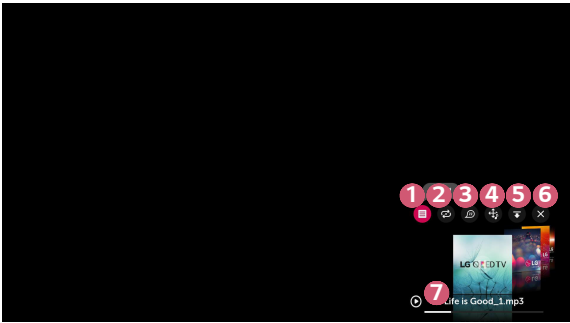

	Description
1	Vous pouvez lire de la musique du dispositif de stockage de votre choix.
2	Vous pouvez configurer les options lecture répétée et lecture aléatoire.
3	Les éléments configurables varient en fonction du modèle. 📺 : Vous pouvez masquer l'écran lorsque vous écoutez de la musique ou afficher le lecteur de musique en mode plein écran. 🔊 : Vous pouvez écouter de la musique avec l'écran éteint.

	Description
4	Vous pouvez changer la position du lecteur de musique.
5	Vous pouvez réduire le lecteur de musique.
6	Cette fonction ferme le lecteur de musique.
7	Les paroles sont disponibles pour les fichiers de musique qui les fournissent. Dans certains fichiers de musique, vous pouvez choisir une section destinée aux paroles et déplacer la position de lecture. • L'option Paroles n'est prise en charge que par certains appareils. • Les paroles peuvent ne pas être affichées de manière synchrone selon les données du fichier de musique.

- Rouvrez votre lecteur audio en appuyant sur les boutons   **VOL** de votre télécommande.
- Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le lecteur de musique pour certaines fonctions.
- Vous pouvez aussi lancer le lecteur de musique de la façon suivante :
- Sélectionnez  dans l'application **Musique**.
- Sélectionnez  pendant que vous regardez des photos dans l'application **Photo et vidéo**.

Format audio

Format de fichier	Élément	Info
.mp3	Débit binaire	32 à 320 kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	16 à 48 kHz
	Format	MPEG-1, MPEG-2
	Canaux	mono, stéréo
.wav	Débit binaire	-
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 96 kHz
	Format	PCM
	Canaux	mono, stéréo
.ogg	Débit binaire	64 à 320 kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 48 kHz
	Format	Vorbis
	Canaux	mono, stéréo
.wma	Débit binaire	128 à 320 kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 48 kHz
	Format	WMA
	Canaux	jusqu'à 6 canaux
.flac	Débit binaire	-
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 96 kHz
	Format	FLAC
	Canaux	mono, stéréo

- Le nombre de canaux pris en charge peut varier en fonction de la fréquence d'échantillonnage.

Visionneuse de fichiers

Affichage des fichiers

Vous pouvez voir des documents stockés sur un périphérique connecté au projecteur.


- 1 Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.
- 2 Lancez l'application **Visionneuse de fichiers**.
- 3 Sélectionnez le dispositif de stockage désiré.
- 4 Sélectionnez et affichez le fichier de document voulu.



	Description
1	Sélectionnez le type de contenu voulu et la méthode de visionnement.
2	Sélectionnez et supprimez le contenu voulu. (Vous ne pouvez supprimer des fichiers qui sont partagés à partir d'autres appareils.)

- Certains contenus ne peuvent être affichés dans la liste si le nombre de contenus dépasse 40 000.

Navigation dans la visionneuse de fichiers

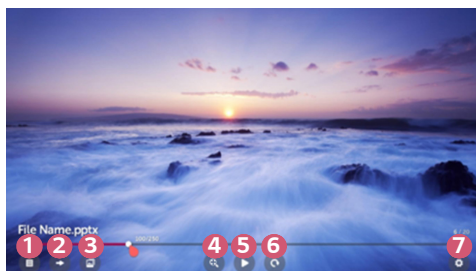

	Description
1	Revient à la liste de contenus entière.
2	Affiche la page choisie.
3	Définit le diaporama.
4	Agrandit ou réduit le document.
5	Lance le diaporama.
6	Fait pivoter le document.
7	Permet de régler les options de la visionneuse de fichiers.

Formats de fichiers pris en charge

XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP

Microsoft Office versions 97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016

Adobe PDF versions 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4


Hangul version 2007

- La visionneuse de fichiers réaligne les documents, de sorte qu'ils peuvent être affichés différemment que sur un ordinateur.
- Si un document contient des images, la résolution peut paraître inférieure durant le processus de réaligement.
- Si le document est volumineux ou qu'il comporte un grand nombre de pages, il se peut que le chargement soit plus long.
- Les polices de caractères qui ne sont pas prises en charge peuvent être remplacées par d'autres.
- Il est possible que la visionneuse de fichiers ne s'ouvre pas si un document Office contient plusieurs images haute résolution. Dans un tel cas, réduisez la taille du fichier d'image, enregistrez-le sur un support de stockage USB, puis lancez de nouveau la visionneuse de fichiers, ou branchez votre ordinateur au projecteur et ouvrez le fichier sur l'ordinateur.


Connexion USB

Branchez un dispositif de stockage USB (disque dur externe, clé USB) sur le port USB du projecteur afin de pouvoir profiter de son contenu à l'écran.

FRANÇAIS



Clé USB

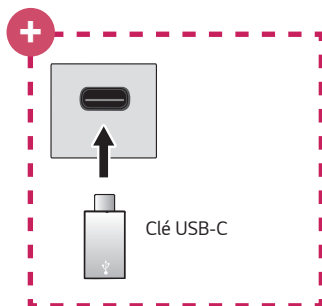

Clé USB-C



Pris en charge uniquement par les modèles USB-C.

- Veuillez vous assurer que la norme USB 2.0 est prise en charge avant d'utiliser des dispositifs de stockage USB-C.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement, selon le câble ou l'adaptateur USB-C à USB-A utilisé.

Conseils d'utilisation des dispositifs de stockage USB

- Un dispositif de stockage USB qui utilise son propre pilote ou programme intégré de reconnaissance automatique pourrait ne pas être reconnu.
- Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Si vous utilisez un câble de rallonge USB, le dispositif de stockage USB peut ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez utiliser uniquement des dispositifs de stockage USB formatés avec les systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS fournis par Windows.
- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB externe dont la tension nominale est de 5 V ou moins et le courant nominal de 500 mA ou moins.
- Il est recommandé d'utiliser un concentrateur USB ou un disque dur disposant d'une source d'alimentation externe. (Si la puissance fournie n'est pas suffisante, le dispositif de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)
- Il est recommandé d'utiliser une mémoire flash USB de 32 Go ou moins ou un disque dur USB de 2 To ou moins.
- Si un disque dur externe USB doté de la fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez-le et rallumez-le pour rétablir son bon fonctionnement. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au guide d'utilisation du disque dur USB.
- Les données d'un dispositif de stockage USB peuvent être endommagées. Il est donc recommandé de faire une sauvegarde de tout fichier important. L'utilisateur est responsable de la gestion des données. Le fabricant n'assume aucune responsabilité à cet égard.
- Sélectionnez USB connecté dans **ENTRÉES**, puis le bouton **ÉJECTER** pour débrancher le dispositif de stockage USB.
Si vous débranchez le dispositif de stockage USB sans d'abord sélectionner la fonction **ÉJECTER**, une erreur peut se produire concernant le projecteur ou le dispositif de stockage.
Vous pouvez ouvrir **ENTRÉES** en sélectionnant  (**ENTRÉE**) → **Toutes les entrées**.
- Pour plus d'information sur d'autres méthodes de connexion, sélectionnez  → **Connecteur de périphérique**.
- Sélectionnez USB connecté dans **ENTRÉES**, puis le bouton **FORMATER** pour débrancher le dispositif de stockage USB. Après le formatage, toutes les données du périphérique de stockage USB seront effacées, et celui-ci sera formaté au système de fichiers NTFS ou FAT32.
- Lorsque vous branchez un dispositif de stockage USB, un fichier ou un dossier peut être créé au hasard afin de fournir les services Smart du projecteur, comme l'enregistrement et la récupération d'images miniatures.

Partage du téléphone

Partage de contenu avec un téléphone intelligent

Le partage de contenu vous permet de profiter des vidéos, de la musique et des photos enregistrées sur votre téléphone intelligent connecté au même réseau.

Connexion à un téléphone intelligent avec votre projecteur

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Lancez l'application **Connecteur de périphérique**.
- 3 Sélectionnez l'option **Téléphone intelligent**.
- 4 Suivez les instructions dans **Connecteur de périphérique**.



Points à considérer lors de l'utilisation du partage de contenu

- Si la fonction de partage de contenu ne fonctionne pas correctement, vérifiez les paramètres de votre réseau.
- La fonction peut ne pas fonctionner correctement sur un réseau sans fil. Il est recommandé d'établir la connexion avec un réseau filaire.
- Il est possible que la fonction ne fonctionne pas correctement dans certains environnements de réseau.
- Si plusieurs projecteurs sont connectés à un même appareil, il est possible que le contenu d'un fichier ne soit pas lu correctement, selon les capacités du serveur.
- Pour visionner des vidéos en résolution 1080p à l'aide de la fonction de partage de contenu, vous devez disposer d'un routeur qui utilise la fréquence de 5 GHz. Si vous utilisez un routeur à 2,4 GHz, la vidéo ne sera pas lue correctement.
- Les sous-titres ne sont pris en charge que par certains appareils connectés.
- Si un fichier de sous-titrage a été ajouté ultérieurement, vous devez désactiver puis réactiver le dossier partagé.
- Les fichiers DRM sur l'appareil connecté ne seront pas lus.
- Même si le format du fichier est pris en charge par le projecteur, il se peut que le format soit différent selon l'environnement de l'appareil.
- Si le nombre de dossiers ou de fichiers dans un dossier est trop élevé, le système pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Il est possible que l'information sur le fichier importé fournie ne s'affiche pas correctement.
- En fonction du codage, certaines diffusions peuvent ne pas apparaître en mode de partage du contenu.

Affichage du téléphone

Affichage de l'écran de l'appareil mobile sur le projecteur

- 1** Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.
 - 2** Lancez l'application **Screen Share**.
 - 3** Activez le mode Miracast sur l'appareil mobile.
 - 4** Votre projecteur sera affiché dans la liste des appareils disponibles dans le menu.
 - 5** Sélectionnez votre projecteur pour lancer la connexion.
 - 6** Un message affichant « Connexion... » apparaîtra lors de l'établissement de la connexion.
 - 7** Une fois la connexion établie, le projecteur affichera l'écran de l'appareil connecté.
- Toujours vous assurer que votre appareil dispose de la plus récente version du système d'exploitation lorsque vous le connectez à votre projecteur pour bénéficier d'une connexion fiable.
 - Un appareil d'une marque autre que LGE pourrait ne pas se connecter même s'il est détecté.
 - Connectez votre appareil à un routeur à 5 GHz, parce que le rendement peut être affecté par votre environnement sans fil.
 - La vitesse de réponse peut varier, selon l'environnement de l'utilisateur.
 - Il varie également d'un appareil à l'autre. Pour obtenir plus d'information sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, reportez-vous à son guide d'utilisation.
 - L'option **MODE ÉCOUTE** peut affecter le rendement de votre connexion sans fil lorsque vous êtes connecté à un point d'accès. Si vous éprouvez des problèmes avec le rendement sans fil, il est recommandé de désactiver l'option **MODE ÉCOUTE**.
 - Si la connexion est constamment interrompue, éteignez le projecteur et l'appareil auquel vous voulez le connecter, puis rallumez-les et essayez de nouveau.

Partage du PC

Qu'est-ce que le partage de contenu?

Le partage de contenu permet de profiter des vidéos, de la musique et des photos stockées sur votre ordinateur.

Lecture de contenu avec un logiciel de partage sur l'ordinateur

Si l'ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10, vous pouvez lire de la musique, des vidéos ou visualiser des photos sur votre projecteur sans installer de logiciel supplémentaire.

- 1** Configurez le projecteur et l'ordinateur sur le même réseau. Configurez également le réseau sur l'ordinateur équipé de Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10.
 - 2** Cliquez avec le bouton droit sur le fichier de musique, de vidéo ou de photo désiré, puis sélectionnez le modèle à l'aide de la fonction « Lire sur » de Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 pour lancer la lecture du fichier sélectionné.
Pour lire sur d'autres appareils tels que votre téléphone mobile, reportez-vous au guide d'utilisation approprié.
- Même si plusieurs projecteurs ou appareils sont connectés, le fichier sélectionné est lu sur un seul. La vitesse de lecture peut varier selon la qualité de la connexion réseau.

Utilisation du logiciel pour PC SmartShare pour lire le contenu enregistré sur l'ordinateur

Vous pouvez utiliser le logiciel pour PC SmartShare pour connecter les vidéos, la musique et les photos enregistrées sur l'ordinateur au réseau domestique et les lire sur votre projecteur.

- 1 Configurez le projecteur et l'ordinateur installé avec SmartShare sur le même réseau.
 - Le service SmartShare n'est disponible que lorsque le projecteur et le serveur PC sont connectés à un même routeur.
- 2 Téléchargez le logiciel pour PC SmartShare à partir du site Web de LG et installez-le. Avant l'installation, fermez tous les programmes sur le PC, tels qu'un pare-feu ou un logiciel antivirus.
- 3 Lancez le logiciel pour PC SmartShare et configurez les paramètres de partage.
- 4 Les vidéos et les photos partagées sont lues à partir de l'application **Photo et vidéo** du projecteur. Les fichiers de musique partagés sont lus à partir de l'application **Musique** du projecteur.
 - Le serveur doit fonctionner pour pouvoir regarder les fichiers partagés sur votre projecteur.
 - Vous pouvez consulter l'information du site Web de la façon suivante :  → **Connecteur de périphérique** → **Ordinateur** → **PARTAGE DE CONTENU**.
 - Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel pour PC SmartShare, reportez-vous au module d'aide du logiciel.

Points à considérer lors de l'utilisation du partage de contenu

- Si la fonction de partage de contenu ne fonctionne pas correctement, vérifiez les paramètres de votre réseau.
- La fonction peut ne pas fonctionner correctement sur un réseau sans fil. Il est recommandé d'établir la connexion avec un réseau filaire.
- Si plusieurs projecteurs sont connectés à un même appareil, il est possible que le contenu d'un fichier ne soit pas lu correctement, selon les capacités du serveur.
- Il est possible que la fonction ne fonctionne pas correctement dans certains environnements de réseau.
- Pour visionner des vidéos en résolution 1080p à l'aide de la fonction de partage de contenu, vous devez disposer d'un routeur qui utilise la fréquence de 5 GHz. Si vous utilisez un routeur à 2,4 GHz, la vidéo ne sera pas lue correctement.
- Il se peut que la fonction de partage de contenu ne soit pas prise en charge par les routeurs qui ne sont pas compatibles avec la multidiffusion. Pour en savoir davantage, consultez le guide d'utilisation fourni avec votre routeur ou communiquez avec le fabricant.
- Les sous-titres ne sont pris en charge que par certains appareils connectés.
- Le logiciel pour PC SmartShare est recommandé pour la lecture des sous-titres.
- Si un fichier de sous-titrage a été ajouté ultérieurement, vous devez désactiver puis réactiver le dossier partagé.
- Les fichiers DRM sur l'appareil connecté ne seront pas lus.
- Même si le format du fichier est pris en charge par le projecteur, il se peut que le format soit différent selon l'environnement de l'appareil.
- Si le nombre de dossiers ou de fichiers dans un dossier est trop élevé, le système pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Il est possible que l'information sur le fichier importé fournie ne s'affiche pas correctement.
- En fonction du codage, certaines diffusions peuvent ne pas apparaître en mode de partage du contenu.

Affichage du PC

Affichage de l'écran du PC sur le projecteur

Connexion sans fil

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
 - 2 Vous pouvez lancer l'application **Screen Share**.
 - 3 Ajoutez un périphérique de connexion sans fil à votre PC.
Si votre ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows 7 ou Windows 8.1, lancez **Intel® WiDi**.
 - 4 Votre projecteur apparaîtra dans la liste des appareils disponibles.
 - 5 Sélectionnez votre projecteur et connectez-vous.
 - 6 Une fois la connexion établie, le projecteur affichera l'écran de l'appareil connecté.
- Toujours vous assurer que votre appareil dispose de la plus récente version du système d'exploitation lorsque vous le connectez à votre projecteur pour bénéficier d'une connexion fiable.
 - Il est recommandé d'utiliser cette fonction à distance rapprochée.
 - Bien qu'il puisse être connecté sans routeur sans fil, il est recommandé de connecter votre appareil à un routeur 5 GHz, car les performances peuvent être affectées par l'environnement sans fil qui l'entoure.
 - Elle prend en charge la connexion avec la version 3.5 Intel® WiDi.
 - La vitesse de réponse peut varier, selon l'environnement de l'utilisateur.
 - Elle diffère de la version pour Windows. Pour obtenir plus d'information sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, reportez-vous à son guide d'utilisation.
 - Si vous mettez en marche l'option **MODE ÉCOUTE**, le rendement de votre connexion sans fil peut être affecté lorsque vous êtes connecté à un point d'accès. Si vous éprouvez des problèmes avec le rendement sans fil, désactivez l'option **MODE ÉCOUTE**.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous à l'application **Screen Share**.
 - Si la connexion est constamment interrompue, éteignez le projecteur et l'appareil auquel vous voulez le connecter, puis rallumez-les et essayez de nouveau.

Branchement avec fil


Branchez le PC au projecteur à l'aide du câble HDMI.

AVANTAGES DU PROJECTEUR INTELLIGENT

Zoom sur l'affichage du projecteur

En zoomant sur l'écran du projecteur, vous pouvez afficher des images à un format supérieur à leur format d'origine.

Lorsque vous regardez une émission ou une vidéo, appuyez sur la touche ^{LIVE} ZOOM de la télécommande ou sur le bouton  **Molette (OK)** de la télécommande Magic pour sélectionner **DÉMARRER LIVE ZOOM** affiché dans le coin inférieur droit de l'écran.

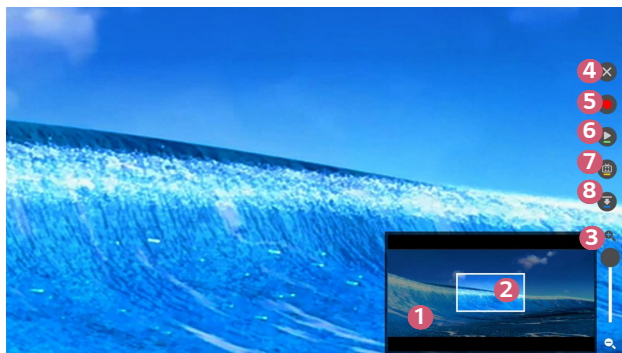

	Description
①	L'écran original avant l'agrandissement s'affiche dans le sous-écran.
②	Indique la zone agrandie affichée sur l'écran principal.
③	Vous pouvez faire un zoom avant et arrière sur l'écran principal en utilisant le bouton d'agrandissement.
④	Appuyez sur ce bouton pour abandonner la fonction live zoom. Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

	Description
5	Si vous regardez une vidéo dans un périphérique de stockage USB Vous pouvez démarrer l'enregistrement en zoomant la vidéo sur votre périphérique de stockage USB. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'application Enregistrement avec zoom. • Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement. • Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la télécommande Magic.
6	Vous pouvez interrompre ou reprendre votre écran actuel. Si vous appuyez sur « reprendre » lorsque vous regardez une émission, vous verrez l'écran de diffusion actuel.
7	Vous pouvez capturer votre écran actuel. Vous pouvez voir les images de capture d'écran dans l'application Photo et vidéo.
8	Vous pouvez masquer le sous-écran.

- Pour quitter la fonction et revenir à l'écran d'origine, appuyez sur ^{LIVE} ZOOM ou EXIT. Vous pouvez également quitter cette fonction en appuyant sur le bouton BACK de votre télécommande.
- Si vous changez de chaîne ou lancez une autre application sur un écran agrandi, la fonction se ferme.

Déplacer la position d'un écran agrandi

- Méthode 1 Sur l'écran principal, déplacez le pointeur de la télécommande Magic vers l'endroit que vous souhaitez et appuyez sur le bouton de la  **Molette (OK)**.
- Méthode 2 À l'aide du pointeur de votre télécommande Magic, faites glisser la zone agrandie du sous-écran dans la position que vous souhaitez.
- Méthode 3 Dans le sous-écran, sélectionnez la zone que vous souhaitez agrandir à l'aide de la télécommande Magic.
- Vous pouvez aussi déplacer l'écran à l'aide des boutons     de votre télécommande.


Enregistrement avec zoom

Lancer la fonction Enregistrement avec zoom

En zoomant sur le contenu vidéo de votre périphérique de stockage USB, vous pouvez exécuter la fonction **Enregistrement avec zoom**.

- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

- 1 Appuyez sur le bouton ^{LIVE} ZOOM de votre télécommande lorsque vous regardez une vidéo depuis **Photo et vidéo**. Autrement, appuyez sur le bouton de la **Molette (OK)** de votre télécommande Magic et sélectionnez **DÉMARRER LIVE ZOOM** situé en bas à droite de votre écran.
- 2 Si vous appuyez sur  le côté droit de l'écran, la fonction **Enregistrement avec zoom** sera lancée.

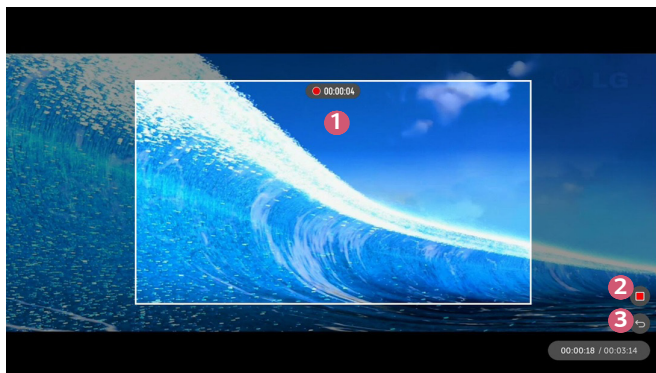

	Description
1	Cela permet d'afficher l'endroit où la fonction Enregistrement avec zoom est lancée. Vous pouvez régler l'agrandissement en déplaçant la Molette (OK) de la télécommande Magic Remote. • Pour déplacer la zone d'enregistrement, déplacez le pointeur de la télécommande Magic vers l'endroit désiré et appuyez sur le bouton Molette (OK). • Ou faites-la glisser à l'aide du pointeur de la télécommande Magic et déplacez-la vers l'endroit désiré.
2	Arrêter et enregistrer avec la fonction Enregistrement avec zoom .
3	Sans enregistrer le contenu qui se trouve dans Enregistrement avec zoom , revenir à l'étape Live Zoom précédente.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la télécommande Magic.
- Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pour le contenu vidéo stocké sur votre périphérique de stockage USB.
- Les fichiers issus de la fonction **Enregistrement avec zoom** sont stockés au même endroit que le contenu vidéo original.
- Les documents provenant de la fonction **Enregistrement avec zoom** ne peuvent être lus en cas de suppression de la vidéo initiale.
- Les fichiers issus de la fonction **Enregistrement avec zoom** ne peuvent être lus que sur un projecteur LG compatible avec cette fonction.

Utilisation de Mon démarreur

Mon démarreur vous permet de voir des renseignements sur votre projecteur, comme l'heure actuelle, la météo et les horaires que vous avez ajoutés à votre appareil intelligent.

- En installant **Mon démarreur** sur votre projecteur ou dans l'application **LG TV Plus**, vous pouvez régler **Mon démarreur** pour qu'il démarre automatiquement à une heure précise lorsque votre projecteur est allumé.
- Certaines fonctions ne sont disponibles qu'après avoir installé l'application **LG TV Plus** sur votre appareil intelligent.

Installation sur votre projecteur

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Paramètres rapides**) de la télécommande.
- 2 Sélectionnez  → **Général** → **Minuteries** → **Mise en marche de la minuterie** → **Définir Mon démarreur** et réglez l'option à **Marche**.


Installation dans l'application LG TV Plus

- 1 Téléchargez l'application **LG TV Plus** à partir de la boutique d'applications de votre appareil intelligent.
- 2 Connectez votre projecteur et votre appareil intelligent au même réseau.
- 3 Lancez l'application **LG TV Plus** installée sur votre appareil intelligent.
- 4 Sélectionnez **Mon démarreur** dans l'application **LG TV Plus** et réglez les options.

Affichage d'un horaire avec Mon démarreur

Configurez le partage d'horaire avec votre projecteur dans l'application **LG TV Plus** en suivant les instructions, et vous pourrez alors regarder les horaires ajoutés à vos appareils intelligents sur votre projecteur.

- L'affichage à l'écran de votre projecteur peut varier en fonction de son modèle.
- 1 Appuyez sur la touche .
 - 2 Lancez **EXÉCUTER MON DÉMARREUR** en sélectionnant l'heure affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.
 - Si l'heure n'est pas affichée, réglez l'heure de votre projecteur.

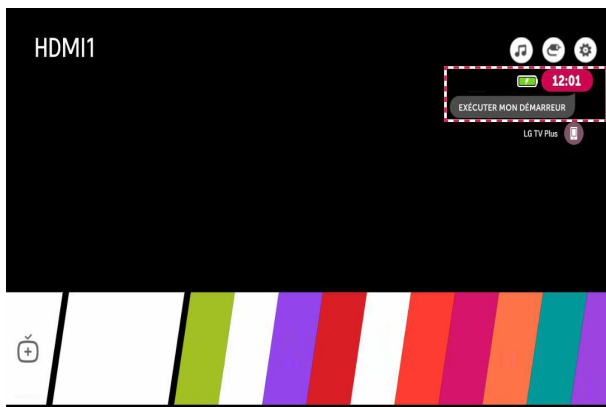


- Si plusieurs appareils intelligents sont configurés pour partager des horaires avec votre projecteur, l'heure du dernier appareil configuré pour le partage est affiché.
- Vous pouvez utiliser le partage d'horaire sans configurer **Définir Mon démarreur**.

Profiter d'Internet

Utilisation du Navigateur Web

Vous pouvez accéder à un site Web en entrant son adresse dans la barre d'URL. Si vous entrez un terme de recherche, le navigateur indiquera les résultats obtenus par le moteur de recherche.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Démarrez l'application **Navigateur Web**.

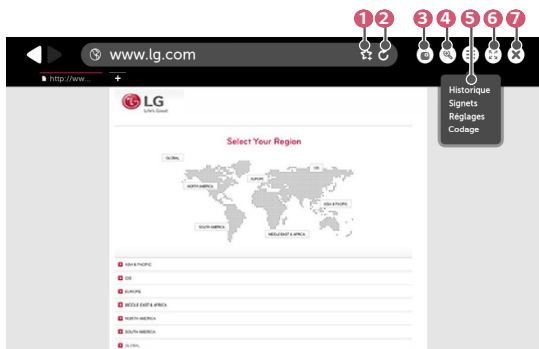

	Description
1	Vous pouvez ajouter la page actuelle à l'écran d'accueil, ou l'ajouter à Signets ou l'en supprimer. (Une page ajoutée à l'écran d'accueil peut uniquement être supprimée depuis l'écran d'accueil. Dans ce cas-ci, elle n'est pas supprimée des Signets .)
2	Actualise la page en cours.
3	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Mini TV.

	Description
4	Fait un zoom avant ou arrière sur l'écran.
5	Historique : Vous pouvez ouvrir ou supprimer l'historique. Signets : Vous pouvez ouvrir la liste de signets ou la supprimer. Réglages : Vous pouvez configurer des paramètres simples pour le navigateur. Codage : vous pouvez changer la langue lorsque le contenu ne s'affiche pas correctement sur la page Web.
6	Vous pouvez vous servir du navigateur en mode plein écran. Pour revenir à l'écran d'origine, utilisez la télécommande pour déplacer le pointeur dans le haut de l'écran. Le message Quitter Le Mode Plein Écran s'affiche.
7	Quitter le Navigateur Web .

- Le **Navigateur Web** prend uniquement en charge les contenus multimédias HTML5. Il n'est pas doté d'un module d'extension Flash.
- L'application **Navigateur Web** ne permet pas l'installation de modules d'extension.
- Il est possible que l'application **Navigateur Web** ne permette pas la lecture de fichiers multimédias de formats autres que JPEG/PNG/GIF.
- Le **Navigateur Web** peut se fermer si l'espace mémoire est insuffisant.
- Seules les polices intégrées du projecteur sont utilisées dans le **Navigateur Web**. Il se peut donc que le texte apparaisse dans une police différente de celle de l'ordinateur.
- Le **Navigateur Web** ne permet pas le téléchargement de fichiers ou de polices.
- Étant donné que le **Navigateur Web** est un navigateur de projecteur, il pourrait fonctionner différemment d'un navigateur pour ordinateur.
- Étant donné que le **Navigateur Web** est un navigateur de projecteur, il se peut que certains contenus ne s'affichent pas correctement.
- La prudence est de mise afin d'empêcher les enfants d'accéder à du contenu inapproprié, ce produit pouvant se connecter à Internet.
- L'accès à certaines applications, notamment le navigateur Web, peut être restreint afin de bloquer le contenu en ligne inapproprié.
- Configurez les paramètres dans  (**Paramètres rapides**) →  → **Sécurité** → **Verrouillage des applications**.

Configuration du Navigateur Web

Appuyez sur  en haut de l'écran et sélectionnez **Réglages**.

- **Au Démarrage**

Vous pouvez régler la page de démarrage du navigateur pour **Ouvrir la page Nouvel onglet/Reprendre là où je me suis arrêté/Page d'accueil**.

- **Moteurs De Búsqueda**

Vous pouvez choisir le moteur de recherche par défaut.

- **Sites recommandés**

Vous pouvez changer les paramètres pour afficher les **Sites recommandés**.

Les **Sites recommandés** et les **Site Le Plus Visité** sont affichés dans un nouvel onglet.

Les **Sites recommandés** ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays.

Pour masquer les **Sites recommandés**, choisissez **Arrêt** dans **Réglages**.

- **Toujours Afficher La Barre Des Marque-Pages**

Vous pouvez changer les paramètres pour que la barre des **Signets** soit toujours affichée.

- **Navigation Privée**

Vous pouvez configurer les paramètres de façon à ne pas laisser de traces de vos recherches.

- **Filtrage de sites**

- **Sites Approuvés** : vous pouvez configurer les paramètres de façon à n'ouvrir que des pages Web précédemment enregistrées.
- **Sites Bloqués** : vous pouvez configurer les paramètres de façon à bloquer des sites Web particuliers.


* Pour utiliser la fonction **Filtrage de sites**, vous devez entrer le mot de passe du projecteur. Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Notifications

Utilisation des notifications

La fonction **Notifications** transfère en temps réel les notifications de diverses applications et de services LG. Elle affiche l'état des applications qui sont en cours d'exécution et vous permet de voir, de supprimer et d'exécuter toutes les notifications en un même endroit.

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 Lancez l'application **Notifications**.

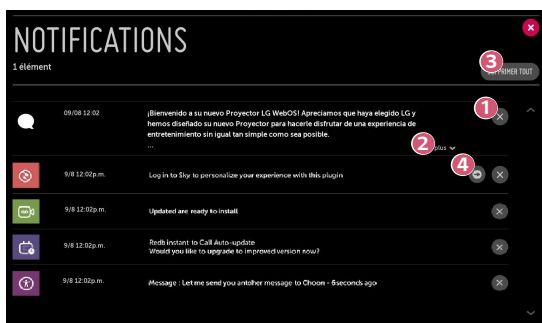

	Description
1	Vous pouvez supprimer les notifications.
2	Pour les notifications à long contenu, appuyez sur plus pour les ouvrir en entier.
3	Vous pouvez supprimer toutes les notifications.
4	Vous pouvez lancer l'application ou déplacer l'URL.

LISTE DES PARAMÈTRES


Les options peuvent différer selon le modèle.

Paramètres rapides

Utilisation des paramètres rapides

Appuyez sur le bouton  (**Paramètres rapides**) de la télécommande.

Des commandes maniables vous permettent de régler rapidement et facilement des options telles que **Mode photo**, **Format de l'image**, **Sortie son** et bien d'autres.

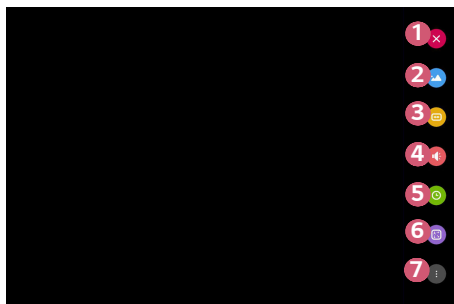

	Description
1	Ferme les paramètres rapides.
2	Permet d'afficher les options Mode photo .
3	Permet de régler les options Format de l'image .
4	Vous pouvez choisir la Sortie son .
5	Permet de régler la Minuterie .
6	Permet d'afficher les options Mode PJT .
7	Vous pouvez régler plus d'options.

Paramètres de l'image

Mode Image intelligente

 (Paramètres rapides) →  → Image → Mode Image intelligente

Lorsque cette option est activée, le projecteur s'ajuste automatiquement aux réglages d'image optimaux en fonction des données qu'il reçoit sur le genre d'émission en cours de lecture. Réglez l'option à **Marche** pour activer ce mode.

- Si vous activez cette fonction, vous ne pouvez pas régler manuellement le **Mode photo**.
- Disponible uniquement pour les diffusions numériques.
- Les canaux connectés en HDMI ne prennent pas en charge le **Mode Image intelligente**.
- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.

Mode photo

 (Paramètres rapides) →  → Image → Paramètres du mode Image → Mode photo

Sélectionnez le mode Photo qui correspond le mieux à votre environnement de visionnement, à vos préférences et au type de vidéo.

Les options peuvent différer selon le modèle.

Selon le signal d'entrée, les modes d'image disponibles peuvent varier.

Lorsque vous regardez le contenu du service en ligne, le mode Image peut être modifié pour correspondre au contenu affiché.

- **Vif**
Affine l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.
- **Standard**
Affiche l'image aux niveaux standards de contraste, de luminosité et de netteté.
- **Cinéma**
Optimise l'écran pour les films.
- **Sports/Football**
Optimise l'écran pour les sports. Même les mouvements rapides, comme lancer une balle ou un coup de pied, s'affichent clairement à l'écran.
— Le nom du sport peut varier selon le pays.
- **Jeu**
Optimise l'écran pour les jeux.
- **HDR effect**
Cette fonction vous permet de profiter d'une image plus dynamique et plus claire en corrigeant les zones claires et sombres de l'écran. Cette fonction fournit une image réaliste, même lorsque le niveau de gradation de l'image source est élevé.
— Si vous réglez le **Mode photo** sur **HDR effect**, vous ne pourrez pas utiliser certains **Paramètres du mode Image**.
— Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.
- **Expert/Expert (pièce lumineuse)/Expert (pièce sombre)**
Permet à un expert, ou à quiconque apprécie la qualité de l'image, de sélectionner la meilleure qualité d'image.
— Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Paramètres du mode Image

 (Paramètres rapides) →  → Image → Paramètres du mode Image

Cette fonction vous permet de régler le mode Image sélectionné en détail.

- **Contraste**

Règle le niveau de contraste afin de contrôler la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Plus la valeur est près de 100, plus le contraste est élevé.

- **Luminosité**

Permet d'ajuster la brillance générale de l'écran. Plus la valeur est près de 100, plus l'écran est lumineux.

- **Netteté**

Permet de régler la netteté de l'image. Plus la valeur est près de 50, plus l'image est nette et claire.

- **Netteté v**

Ajuste la netteté du contraste du bord vertical.

- **Netteté h**

Ajuste la netteté du contraste du bord horizontal.

- **Couleur**

Adoucit ou accentue les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur est près de 100, plus les couleurs sont foncées.

- **Teinte**

Ajuste l'équilibre couleur entre le rouge et le vert affichés à l'écran. Plus la valeur est près de Rouge 50, plus la couleur rouge sera accentuée. Plus la valeur est près de Vert 50, plus la couleur verte sera accentuée.

- **Température de couleur**

Ajuste la température de couleur froide/moyenne/chaude/naturelle.

- Les réglages que vous indiquez ne s'appliquent qu'au mode d'entrée couramment sélectionné. Pour appliquer vos paramètres de l'image à tout mode d'entrée, sélectionnez **Appliquer à toutes les entrées**.
- Selon le signal source ou le mode Image sélectionné, les options disponibles peuvent varier.

- **Appliquer à toutes les entrées**

Enregistrez les valeurs de réglage personnalisé actuelles au mode Image sélectionné pour toutes les entrées.

- **Réinitialisation**

Cette option permet de réinitialiser les paramètres de l'image.

- Vous pouvez réinitialiser les modes Photo séparément. Sélectionnez le mode Photo que vous souhaitez réinitialiser et activez-le.

Contrôles avancés/Contrôles experts

Ajustez les paramètres d'écran pour chacun des modes d'image.

 (Paramètres rapides) →  → Image → Paramètres du mode Image → Contrôles avancés

- **Contraste dynamique**

Corrige les différences entre les zones claires et sombres de l'écran pour obtenir les résultats optimaux en fonction de la luminosité de l'image.

- **Couleur dynamique**

Ajuste la couleur et la saturation de l'image afin de la rendre plus colorée et plus vive.

- **Couleur préférée**

Ajuste la couleur de la peau, de l'herbe et du ciel selon vos préférences personnelles.

- **Gamme de couleurs**

Sélectionne la gamme de couleurs à afficher.

- **Super résolution**

Ajuste la résolution pour rendre plus claires les images sombres et floues.

- **Gamma**

Ajuste la luminosité moyenne de l'image.

 (Paramètres rapides) →  → Image → Paramètres du mode Image → Contrôles experts

Si vous réglez le mode Image à Expert, vous pouvez définir les fonctions suivantes.

- **Contraste dynamique**

Corrige les différences entre les zones claires et sombres de l'écran pour obtenir les résultats optimaux en fonction de la luminosité de l'image.

- **Super résolution**

Ajuste la résolution pour rendre plus claires les images sombres et floues.

- **Gamme de couleurs**

Sélectionne la gamme de couleurs à afficher.

- **Amélioration des bords**

Permet d'afficher des contours plus clairs et plus distincts mais naturels de la vidéo.

- **Filtre Couleur**

Filtre un spectre de couleurs RVB précises afin de définir précisément la teinte et la saturation des couleurs.

- **Gamma**

Ajuste la luminosité moyenne de l'image.

- **Balance des blancs**

Permet d'ajuster la température de couleur globale de l'écran.

- **Système de gestion de couleur**

Cette fonction est utilisée par les experts pour régler les couleurs à l'aide des tracés de tests de six couleurs (**Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune**) sans affecter les autres domaines de couleur. Pour les images normales, les réglages peuvent ne pas produire de changements de couleur perceptibles.

- Selon le signal source ou le mode Image sélectionné, les options disponibles peuvent varier.

Options d'image

 (Paramètres rapides) →  → Image → Paramètres du mode Image → Options d'image

Réglez les paramètres détaillés pour optimiser encore plus l'image.

- **Réduction de bruit**
Supprime les petits points qui ressortent afin de rendre l'image plus claire.
- **Réduction de bruit MPEG**
Réduit le bruit produit durant la création des signaux vidéo numériques.
- **Niveau de noir**
Compense la luminosité et le contraste de l'écran en ajustant les aspects sombres de l'image.
- **Cinéma véridique**
Offre une expérience similaire à celle du cinéma.
- **TruMotion**
Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement. Optimise la qualité d'image des images en mouvement rapide.
 - **Arrêt** : Permet d'éteindre la fonction **TruMotion**.
 - **Lisse** : Adoucit les images en mouvement rapide.
 - **Vif** : Rend les images rapides plus claires.
 - **Clair Plus** : Rend les images rapides plus claires grâce au contrôle du rétroéclairage.
 - **Utilisateur** : Règle **Atténuateur de bruit vidéo/Réducteur de rémanence** manuellement.
 - **Atténuateur de bruit vidéo** : Ajuste les bruits à l'écran.
 - **Réducteur de rémanence** : Réduit les effets de flou dus au mouvement.
- Les réglages avancés ne peuvent être modifiés qu'en mode **Utilisateur**.
- Selon le signal source ou le mode Image sélectionné, les options disponibles peuvent varier.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Format de l'image

 (Paramètres rapides) →  → Image → Paramètres du format de l'image
→ Format de l'image

Les options peuvent différer selon le modèle.

Selon le signal d'entrée, les formats d'écran disponibles peuvent varier.

- **16:9**
Affiche l'image au format 16:9.
- **Original**
Change le format d'image pour le format 4:3 ou 16:9 en fonction du signal vidéo d'entrée.
- **4:3**
Affiche l'image au format 4:3.
- **Zoom vertical**
Vous pouvez régler la dimension verticale de l'écran et aligner l'écran verticalement en utilisant le bouton **Régler le niveau de zoom** et **Régler la position de l'écran**.
- **Zoom sur tous les axes**
Vous pouvez régler la dimension horizontale de l'écran et aligner l'écran horizontalement et en diagonale en utilisant le bouton **Régler le niveau de zoom** et **Régler la position de l'écran**.

Sur mesure

 (Paramètres rapides) →  → Image → Paramètres du format de l'image
→ Sur mesure

Si vous mettez cette fonction sur **Marche**, vous pouvez afficher le contenu dans le format d'image qui se trouve dans le signal de diffusion ou la source de contenu. Si le bord de l'écran n'est pas net, réglez-la sur **Arrêt**.

Si l'option est réglée à **Auto.**, l'option bascule entre les états **Marche** ou **Arrêt** en fonction de l'information du signal vidéo.

- Les éléments qui peuvent être sélectionnés peuvent varier en fonction de l'entrée de courant.

Économie d'énergie

 (Paramètres rapides) →  → Image → Économie d'énergie

Permet de réduire la consommation d'énergie en réglant les pointes de brillance de l'écran.

- **Minimum/Moyen/Maximum**
Applique le mode **Économie d'énergie** prédéfini.
- Si l'écran affiche un message de batterie faible, le mode d'économie d'énergie passera à la valeur maximum et sera désactivé.
 - Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Test d'image

 (Paramètres rapides) →  → Image → Test d'image

Tout d'abord, lancez le test d'image pour vous assurer que le signal de sortie vidéo est normal, puis faites une sélection en cas d'erreur.

Si le test d'image ne signale aucune erreur, vérifiez l'appareil externe connecté ou le signal de diffusion.

Test de mise au point

 (Paramètres rapides) →  → Image → Test de mise au point

Vérifie la mise au point de l'image du projecteur.

Pour faire la mise au point de l'image, utilisez la fonction **Test de mise au point** et déplacez lentement la molette de mise au point vers la gauche ou la droite tout en regardant le symbole **+** à l'écran. La mise au point optimale est atteinte lorsque les côtés gauche et droit de l'écran apparaissent équilibrés. Assurez-vous que l'appareil ne bouge pas lorsque vous réglez la mise au point.

- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Paramètres audio

Mode son Smart

 (Paramètres rapides) →  → Son → Mode son Smart

Améliore automatiquement le son en fonction du type de contenu.

Ce réglage n'est disponible que pour le haut-parleur du projecteur interne.

Dans la liste, cliquez sur **Marche** pour activer ce mode.

- Si cette fonction est activée, vous ne pouvez pas régler le mode Son manuellement.
- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Mode son

 (Paramètres rapides) →  → Son → Paramètres du mode Son → Mode son

- **Standard**
Optimise le son pour tous les types de contenus.
- **Cinéma**
Optimise le son pour les films.
- **Voix claires III**
Améliore la clarté de la voix.
- **Sports/Football**
Optimise le son pour les sports.
— Le nom du sport peut varier selon le pays.
- **Musique**
Optimise le son pour la musique.
- **Jeu**
Optimise le son pour les jeux.

Paramètres du mode Son

 (Paramètres rapides) →  → Son → Paramètres du mode Son

Vous pouvez utiliser uniquement **Virtual Surround Plus/ULTRA Surround**, **Égaliseur** et **Réinitialisation** si le **Mode son** est réglé à **Standard**.

Les options peuvent différer selon le modèle.

- **Mode son**

Vous pouvez sélectionner le mode Son convenant le mieux à chaque genre.

- **Équilibre**

Vous pouvez ajuster le son des haut-parleurs gauche et droit.

- **Virtual Surround Plus/ULTRA Surround**

Profitez d'un paysage sonore enveloppant grâce à l'effet sonore ambiophonique multicanal.

- **Égaliseur**

Vous pouvez régler le son comme vous le souhaitez en ajustant directement l'égaliseur.

(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- **Réinitialisation**

Vous pouvez réinitialiser les paramètres d'effets sonores.

Sortie Son

Les options peuvent différer selon le modèle.

Lecture audio par les haut-parleurs internes du projecteur

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Haut-parleur du projecteur interne

Le son est lu par les haut-parleurs internes du projecteur.

Lecture audio par un appareil externe branché au port optique numérique ou au port HDMI (ARC)

Le son du projecteur est lu par un appareil externe branché au port optique numérique ou au port **HDMI (ARC)**. Activez SIMPLINK pour lire l'audio à partir du port **HDMI (ARC)**.

- Si vous sélectionnez **Arrêt** alors que la fonction SIMPLINK est activée, le paramètre de sortie audio est restauré au paramètre par défaut afin de garantir une sortie audio sans interruptions.

- **Uniquement pour le modèle PF50K :**

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Sortie audio (HDMI ARC)

- **Uniquement pour le modèle HU80K :**

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Sortie Audio (Optique/HDMI ARC)

Configuration des paramètres de sortie audio numérique

- Uniquement pour le modèle PF50K :

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Sortie audio (HDMI ARC) → Sortie son numérique

- Uniquement pour le modèle HU80K :

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Sortie Audio (Optique/HDMI ARC) → Sortie son numérique

- Ces paramètres sont disponibles uniquement lorsque **Sortie Audio (Optique/HDMI ARC)/Haut-parleur du projecteur interne + sortie audio (optique)** est sélectionnée.

Vous pouvez configurer les paramètres de **Sortie son numérique**.

	Entrée audio	Sortie audio numérique
Auto.	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	(Optique) Dolby Digital ¹⁾ (HDMI ARC) Dolby Digital Plus
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS/PCM
	DTS Express	DTS/PCM
	DTS-HD MA	PCM/DTS
PCM	Tout	PCM

1) Disponible uniquement pour les modèles équipés d'un port numérique optique.

Branchement et utilisation d'un appareil audio compatible avec LG Sound Sync (Optique)

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → LG Sound Sync (Optique)

Vous pouvez brancher un appareil audio compatible avec **LG Sound Sync (Optique)** sur le port optique de sortie audio numérique pour profiter d'un son plus riche de votre projecteur de façon plus pratique.

- Disponible uniquement pour les modèles équipés d'un port numérique optique.
- Vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur pour régler le volume du dispositif connecté.

Connexion et utilisation sans fil d'un appareil audio

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → LG Sound Sync/Bluetooth

Vous pouvez connecter sans fil un appareil audio ou des écouteurs Bluetooth pour profiter d'un son plus riche de votre projecteur de façon plus pratique.

- Si vous avez récemment connecté un appareil compatible avec la barre de son LG Sound Sync, cette fonctionnalité tentera d'établir une connexion avec cet appareil.
- Pour certains appareils, cette fonctionnalité tente d'établir une connexion avec l'appareil que vous avez récemment connecté lorsque le projecteur est allumé.
- Nous vous recommandons de connecter un appareil audio compatible avec LG Sound Sync en utilisant le mode **LG TV** ou le mode LG Sound Sync sur l'appareil.
- Appuyez sur **SÉLECTION DU PÉRIPHÉRIQUE** pour afficher les appareils connectés ou les appareils pouvant être connectés.
- Vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur pour régler le volume du dispositif connecté.
- Si la connexion de l'appareil échoue, assurez-vous que l'appareil à connecter est allumé et que l'appareil audio fonctionne correctement.
- Selon le type d'appareil Bluetooth, une mauvaise connexion ou des comportements anormaux pourraient se produire, comme une désynchronisation de l'audio et de la vidéo.
- Des bégaiements sonores ou une diminution de la qualité audio peuvent survenir si :
 - l'appareil Bluetooth est trop éloigné du projecteur;
 - des obstacles s'interposent entre l'appareil Bluetooth et le projecteur;
 - de l'équipement radio comme un micro-ondes ou un réseau local sans fil est utilisé au même moment.
- L'utilisation de haut-parleurs Bluetooth prenant en charge le mode double et le mode à deux canaux avec la télécommande Magic peut limiter l'utilisation des haut-parleurs.

Utilisation de la sortie audio (sortie ligne)/casque filaire

 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Sortie Audio (Ligne de sortie)/Casque filaire

Sélectionnez **Casque filaire** ou **Sortie Audio (Ligne de sortie)** pour optimiser la sortie audio en fonction de l'appareil connecté.

- Si vous branchez les écouteurs avec fil alors que le projecteur est allumé, celui-ci les détectera automatiquement et y redirigera la sortie audio.

Lecture simultanée de l'audio par les haut-parleurs internes du projecteur et un appareil audio externe

L'audio peut être lu par plusieurs appareils simultanément.

- Utilisation de **Haut-parleur du projecteur interne + sortie audio (optique)**
 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Haut-parleur du projecteur interne + sortie audio (optique)

- L'audio est lu simultanément par les haut-parleurs internes du projecteur et par l'appareil audio branché au port audio optique numérique.
- Disponible uniquement pour les modèles équipés d'un port numérique optique.

- Utilisation de **Haut-parleur du projecteur interne + casques filaires**
 (Paramètres rapides) →  → Son → Sortie son → Haut-parleur du projecteur interne + casques filaires

- L'audio est lu simultanément par les haut-parleurs internes du projecteur et par la fonction **Casque filaire**.

Vol. normalisé

 (Paramètres rapides) →  → **Son** → **Vol. normalisé**

Cliquez sur **Marche** pour régler automatiquement le volume pour les différentes sociétés de télédiffusion afin que vous puissiez toujours écouter les chaînes au volume désiré, même après avoir changé de chaîne.

Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Réglage Synchro. AV

 (Paramètres rapides) →  → **Son** → **Réglage Synchro. AV**

Réglez la synchronisation du son provenant du haut-parleur actif.

Plus la valeur est près du signe moins (-), plus la sortie audio est rapide. Plus la valeur est près du signe plus (+), plus la sortie audio est longue par rapport à la valeur par défaut.

(Toutefois, si l'option **Sortie son** est réglée à **LG Sound Sync/Bluetooth**, la vitesse de sortie audio peut uniquement être réglée à plus rapide. Dans ce cas, plus la valeur est près du signe plus (+), plus la sortie audio est rapide par rapport à la valeur par défaut.)

Si vous sélectionnez **Bypass**, les signaux de la diffusion ou le son des appareils externes est reproduit sans aucun délai. Il se peut que l'audio soit diffusé avant la vidéo en raison du temps que prend le projecteur pour traiter le signal vidéo.

Test audio

 (Paramètres rapides) →  → **Son** → **Test audio**

Lancez le **Test audio** pour vous assurer que le signal de sortie audio est normal, puis faites une sélection en cas d'erreur.

Si le test ne signale aucune erreur, vérifiez l'appareil externe connecté ou le signal de diffusion.

- Un test audio peut uniquement être effectué à partir des haut-parleurs internes du projecteur.

Réglages Chaînes

Syntonisation automatique

 (Paramètres rapides) →  → Chaînes → Syntonisation des chaînes → Syntonisation automatique

Cette fonction recherche et mémorise automatiquement les chaînes disponibles.

- Si l'antenne ou le câble n'est pas branché correctement, les chaînes ne sont pas ajoutées.
- Syntonisation automatique ne trouve et n'ajoute que les chaînes diffusées.
- Une fenêtre de mot de passe apparaîtra en mode Sécurité.

Syntonisation manuelle

 (Paramètres rapides) →  → Chaînes → Syntonisation des chaînes → Syntonisation manuelle

Vous pouvez régler et enregistrer les chaînes manuellement.

Vous pouvez vérifier la puissance du signal de diffusion numérique.

Gestionnaire de chaînes

Vous pouvez éditer les chaînes sélectionnées de toutes les chaînes mémorisées ou les ajouter/supprimer des chaînes favorites.

Liste de modification de toutes les chaînes

⚙️ (Paramètres rapides) → ⓘ → Chaînes → Gestionnaire de chaînes → Modification de toutes les chaînes

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les chaînes sélectionnées de toutes les chaînes mémorisées, ou vous pouvez les régler pour qu'elles soient ignorées lors de la modification des chaînes.




	Description
1	Verrouille les chaînes sélectionnées ou déverrouille les chaînes verrouillées.
2	Règle les chaînes sélectionnées à ignorer lors du changement de chaîne, ou désactive l'option de saut des chaînes précédemment définies pour être ignorées.

- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du signal diffusé.

Liste de modification des chaînes favorites

⚙️ (Paramètres rapides) → ⓘ → Chaînes → Gestionnaire de chaînes →
Modification des chaînes préférées

Vous pouvez ajouter/supprimer les chaînes souhaitées, modifier leur position, etc.

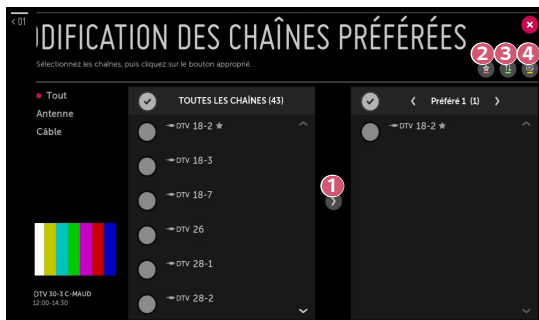

	Description
1	Sélectionnez les chaînes souhaitées dans la liste de toutes les chaînes et appuyez sur le bouton pour les ajouter à la liste des chaînes favorites.
2	Supprimez les chaînes sélectionnées de la liste des chaînes favorites.
3	Sélectionnez deux chaînes dans la liste des chaînes favorites, puis appuyez sur le bouton pour changer leur position.
4	Modifiez le nom de la liste des chaînes favorites.

- Si vous avez configuré les chaînes Internet, vous pouvez également les verrouiller, les régler pour qu'elles soient ignorées ou les ajouter à la liste des chaînes favorites. (Cette fonction est disponible dans certains pays uniquement.)

Conseiller de chaînes

 (Paramètres rapides) →  → Chaînes → Conseiller de chaînes

Si vous réglez **Conseiller de chaînes** sur **Marche**, vous pouvez obtenir des recommandations de chaînes ou d'émissions de **Live TV** en fonction de votre historique.

Multi-audio

 (Paramètres rapides) →  → Chaînes → Multi-audio

Définit les options relatives au son.

- Les réglages disponibles peuvent différer selon l'émission.

Réseau

Nom du projecteur

 (Paramètres rapides) →  → Réseau → Nom du projecteur

Vous pouvez utiliser le clavier à l'écran pour définir le nom du projecteur intelligent à utiliser sur le réseau.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères de l'alphabet anglais.

Connexion filaire (Ethernet)

 (Paramètres rapides) →  → Réseau → Connexion filaire (Ethernet)

Le projecteur sera connecté automatiquement au réseau si une connexion filaire est établie.

Pour changer les paramètres de connexion réseau, sélectionnez **Modifier** dans les paramètres réseau.

Connexion Wi-Fi

 (Paramètres rapides) →  → Réseau → Connexion Wi-Fi

Si vous avez configuré le projecteur pour l'utiliser sur un réseau sans fil, vous pouvez rechercher les réseaux Internet sans fil disponibles pour le connecter.

- **Ajoutez un réseau sans fil caché**
Si vous entrez directement le nom du réseau, vous pouvez ajouter un réseau sans fil.
- **Se connecter via WPS-PBC**
Permet de se connecter facilement en appuyant sur le bouton d'un point d'accès sans fil compatible avec PBC.
- **Se connecter via PIN WPS**
Permet de se connecter facilement en entrant le NIP sur le site Web du point d'accès sans fil voulu à la page de configuration de la page Web.
- **Paramètres Wi-Fi avancés**
Si vous entrez directement les renseignements sur le réseau, vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Wi-Fi Direct

 (Paramètres rapides) →  → Réseau → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une fonction qui permet à votre projecteur de se connecter à un appareil Wi-Fi Direct sans routeur sans fil. Vous pouvez ouvrir des fichiers stockés sur les dispositifs qui sont connectés par Wi-Fi Direct dans l'application **Photo et vidéo** et dans l'application **Musique**.

- 1 Activez Wi-Fi Direct sur l'appareil avec lequel vous souhaitez établir la connexion.
- 2 La liste des appareils pouvant être connectés au projecteur s'affiche.
- 3 Sélectionnez un périphérique à connecter.
- 4 Si l'appareil voulu accepte la demande, Wi-Fi Direct sera connecté.
- 5 À partir de l'appareil connecté voulu, sélectionnez les fichiers vidéo, de musique et de photos que vous désirez ouvrir sur votre projecteur à l'aide de l'application LG TV Plus ou de la fonction de partage de contenu.
- 6 Vous pouvez ouvrir des fichiers stockés sur les dispositifs qui sont connectés par Wi-Fi Direct dans l'application **Photo et vidéo** et dans l'application **Musique**.

LG Connect Apps

 (Paramètres rapides) →  → Réseau → LG Connect Apps

LG Connect Apps permet aux applications, comme celles de partage de photos et de contrôle à distance d'appareils mobiles, d'accéder à certaines fonctions de votre projecteur et de les commander.

Réglez l'option **LG Connect Apps** à **Marche**. (Lorsque vous cessez de l'utiliser, veuillez la régler de nouveau à **Arrêt**.)

- Si vous souhaitez déconnecter tous les appareils de votre projecteur, cliquez sur **RÉVOQUER L'APPAIRAGE** à l'écran.

Général

Langue

 (Paramètres rapides) →  → Général → Langue (Language)

Vous pouvez choisir la langue du menu affiché à l'écran et la langue audio de la diffusion numérique.

- **Langue menu (Menu Language)**

Vous pouvez sélectionner l'une des langues pour l'affichage à l'écran.

- **Langue audio**

Vous pouvez choisir la langue de votre choix lorsque vous regardez une émission de diffusion numérique qui inclut plusieurs langues audio.

Pour les émissions qui ne prennent pas en charge plusieurs langues, la valeur par défaut sera utilisée.

- S'applique à la diffusion numérique.

- **Langues du clavier**

Sélectionnez la langue du clavier à l'écran.

Emplacement

 (Paramètres rapides) →  → Général → Emplacement

Vous pouvez modifier le paramètre d'emplacement de votre projecteur intelligent.

- **Code postal de la zone de service**

Cette fonction permet de régler l'emplacement de diffusion du projecteur en entrant votre code postal.

- **Pays distributeur LG**

Si vous ne réglez pas l'appareil sur **Définir automatiquement**, vous pouvez sélectionner le pays manuellement.

- Vous devez régler manuellement le pays si vous n'êtes pas connecté au réseau.

- Les éléments configurables varient en fonction du pays.

Heure et date

 (Paramètres rapides) →  → Général → **Heure et date**

Vous pouvez consulter ou modifier l'heure lorsque vous utilisez le projecteur.

- **Définir automatiquement**

Règle automatiquement l'heure affichée sur l'écran du projecteur à l'heure de la diffusion numérique envoyée par la société de télédiffusion.

- **Heure/Jour/Fuseau horaire**

Vous pouvez définir manuellement l'heure et la date si l'heure actuelle définie automatiquement est incorrecte.

Minuterie

 (Paramètres rapides) →  → Général → **Minuteries** → **Minuterie**

Définit l'heure à laquelle le projecteur doit s'éteindre.

Pour désactiver la **Minuterie**, sélectionnez **Arrêt**.

Mise en marche de la minuterie/Arrêt de la minuterie

 (Paramètres rapides) →  → Général → **Minuteries** → **Mise en marche de la minuterie/Arrêt de la minuterie**

Vous pouvez configurer l'heure de mise en marche/d'arrêt de la minuterie du projecteur.

Sélectionnez **Arrêt** si vous ne voulez pas régler l'option **Mise en marche de la minuterie/Arrêt de la minuterie**.

- Pour utiliser l'option **Mise en marche de la minuterie/Arrêt de la minuterie**, définissez l'heure correctement.

Arrêt auto.

 (Paramètres rapides) →  → Général → **Minuteries** → **Arrêt auto.**

En l'absence de signal d'entrée ou sans appuyer sur une touche, le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le délai prééglé écoulé.

Définir Mon démarreur

 (Paramètres rapides) →  → Général → Minuteries → Mise en marche de la minuterie → Définir Mon démarreur

Si vous définissez mon démarreur sur votre projecteur ou application LG TV Plus sur un appareil mobile, vous pouvez recevoir des renseignements personnalisés, tels que la météo et les calendriers, par l'intermédiaire de votre projecteur. Réglez **Définir Mon démarreur** sur **Marche**.

- Les éléments configurables varient en fonction du pays.
- Vous pouvez afficher les renseignements sur la météo uniquement lorsque vous êtes connecté à un réseau.

Gestion de compte

 (Paramètres rapides) →  → Général → Gestion de compte

Permet de gérer les renseignements et les paramètres de votre compte.

Mode économie d'énergie

 (Paramètres rapides) →  → Général → Mode économie d'énergie

Permet de configurer les options d'alimentation pour réduire la consommation d'énergie.

- **Mise hors tension automatique**
Met votre projecteur hors tension automatiquement lorsqu'il n'y a eu aucune entrée de l'utilisateur pendant un laps de temps déterminé.
- **Mode économie d'énergie sur disque dur**
Si vous réglez le mode à **Marche**, le disque dur USB branché sur le projecteur entre en mode d'économie d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Projecteur portable allumé

 (Paramètres rapides) →  → Général → Projecteur portable allumé

Si **Activer via Wi-Fi** ou **Activer via Bluetooth** est réglé sur **Marche**, vous pouvez allumer votre projecteur en utilisant une application qui prend en charge la fonction **Projecteur portable allumé** ou voir l'écran de l'application sur votre projecteur.

- La fonction **Activer via Wi-Fi** doit être utilisée dans une application sur un appareil intelligent qui prend en charge cette fonction.
- La fonction **Activer via Bluetooth** peut uniquement être utilisée avec certains téléphones intelligents LG Electronics.
- Le projecteur doit être connecté à un réseau.
- Le projecteur doit être branché.
- Le projecteur et l'appareil à utiliser doivent être connectés au même réseau.
- Pour vous connecter pour la première fois, assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est prêt à être connecté.
- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

 (Paramètres rapides) →  → Général → SIMPLINK (HDMI-CEC)

Avec la télécommande du projecteur, vous pouvez contrôler et utiliser sans peine divers appareils multimédias connectés par HDMI.

Déformation Auto

 (Paramètres rapides) →  → Général → Déformation Auto

La fonction **Déformation Auto** permet d'obtenir un écran rectangulaire en ajustant automatiquement le numéro Keystone, si l'inclinaison du projecteur provoque la déformation trapézoïdale de l'écran.

- **Marche**
Règle automatiquement le numéro Keystone.
- **Arrêt**
Règle manuellement le numéro Keystone.

Keystone

 (Paramètres rapides) →  → Général → Keystone

Pour éviter que l'image ne prenne une forme de trapèze, la fonction Keystone ajuste la largeur en bas et en haut de l'écran, si le projecteur n'est pas en angle droit par rapport à l'écran.

Mode PJT

 (Paramètres rapides) →  → Général → Mode PJT

Cette fonction fait pivoter l'image projetée sur l'axe tête en bas ou gauche à droite.

Mise en marche automatique

 (Paramètres rapides) →  → Général → Mise en marche automatique

Allume automatiquement le projecteur dès que vous branchez le cordon d'alimentation. Toutefois, les modèles équipés de batteries s'allument immédiatement dès que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur **ON**.

- **Uniquement pour le modèle PF50K :**
 - **Marche** : Lorsque l'interrupteur du projecteur est en position **ON**, le projecteur s'allume.
 - **Arrêt** : Lorsque l'interrupteur du projecteur est en position **ON**, le projecteur se met en veille.
- **Uniquement pour le modèle HU80K :**
 - **Marche** : Le fait de brancher le cordon d'alimentation au projecteur met automatiquement le projecteur en marche.
 - **Arrêt** : Le fait de brancher le cordon d'alimentation au projecteur met automatiquement le projecteur en mode veille.

Mode Haute altitude

 (Paramètres rapides) →  → Général → Mode Haute altitude

Si vous utilisez le projecteur à une altitude supérieure à 1200 mètres, activez cette option.

Dans le cas contraire, le projecteur pourrait surchauffer ou sa fonction de protection pourrait s'activer. Le cas échéant, éteignez le projecteur, puis mettez-le de nouveau en marche après quelques minutes.

- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Clavier sans fil LG

 (Paramètres rapides) →  → Général → Clavier sans fil LG

Cette fonction vous permet de connecter un clavier sans fil LG à votre appareil.

Allumez l'appareil, mettez-le en mode couplage, puis cliquez sur **CONNECTER** sur l'écran de votre projecteur.

- Clavier pris en charge
 - Clavier Rolly LG
- Si un clavier sans fil LG a été connecté précédemment, il se reconnecte automatiquement au projecteur lorsque vous allumez celui-ci.
- Pour mettre fin à la connexion existante, cliquez sur **DÉCONNECTER**.
- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Aide relative aux Paramètres

 (Paramètres rapides) →  → Général → Aide relative aux Paramètres

Lorsque le menu de paramètres est sélectionné, les légendes des paramètres apparaissent. Activer/désactiver la zone de description dans les paramètres.

Économiseur d'écran

 (Paramètres rapides) →  → Général → Économiseur d'écran

Lorsque l'application actuellement affichée ne reçoit aucune entrée de l'utilisateur pendant une heure, elle est remplacée par un **Économiseur d'écran**.

Réinitialiser les paramètres initiaux

 (Paramètres rapides) →  → Général → Réinitialiser les paramètres initiaux

Rétablit les paramètres par défaut de votre projecteur. Les valeurs par défaut de tous les paramètres seront rétablies.

Après la réinitialisation, le projecteur s'éteindra et se rallumera automatiquement.

- Si l'option **Sécurité** est réglée à **Marche**, entrez le mot de passe et sélectionnez **Réinitialiser les paramètres initiaux**.
- N'éteignez pas l'appareil durant l'initialisation.
- Nous vous conseillons de réinitialiser le projecteur avec **Réinitialiser les paramètres initiaux** avant que vous le vendiez ou le transfériez à un tiers.

À PROPOS DE PROJECTEUR

 (Paramètres rapides) →  → Général → À PROPOS DE PROJECTEUR

Vous pouvez vérifier les renseignements relatifs aux services clients (mise à jour du logiciel, informations sur le projecteur, accords de l'utilisateur, etc.).

Autodiagnostic

 (Paramètres rapides) →  → Général → Autodiagnostic

Règle les problèmes fonctionnels qui peuvent survenir lors de l'utilisation du produit.

HDMI ULTRA HD Deep Color

 (Paramètres rapides) →  → Général → HDMI ULTRA HD Deep Color

Si le périphérique connecté au port d'entrée HDMI prend également en charge ULTRA HD Deep Color, votre image peut être plus claire.

Cependant, si l'appareil ne le prend pas en charge, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, définissez le paramètre ULTRA HD Deep Color du projecteur sur **Arrêt**.

- Résolution d'affichage prise en charge
 - Marche : Prend en charge 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2, et 4:2:0)
 - Éteint : Prend en charge 4K@60 Hz (4:2:0)

Résolution	Fréquence d'images (Hz)	Profondeur de la couleur/ échantillonnage chromatique		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	
	59,94	YCbCr 4:2:2 ¹⁾		
	60	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RVB 4:4:4 ¹⁾	-	-

1) pris en charge lorsque **HDMI ULTRA HD Deep Color** est réglé sur **Marche**.

- Les réglages ne sont modifiables que pour l'entrée HDMI actuellement utilisée.
- Vous pouvez sélectionner un réglage différent pour chaque port HDMI.
- Cette fonction est disponible sur certains modèles uniquement.

Changer les modes du projecteur

 (Paramètres rapides) →  → Général → Expo/Usage familial

Vous pouvez choisir entre **Mode Usage familial** et **Mode Expo**.

Pour utiliser le projecteur à la maison, sélectionnez **Mode Usage familial**.

Utilisez **Mode Expo** uniquement lorsque le projecteur est en magasin.

Sélectionnez le mode Expo pour activer les paramètres optimisés pour l'exposition en magasin.

Paramètres de sécurité

- Réglez l'option **Sécurité** à **Marche**.
- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Verrouillage TV

 (Paramètres rapides) →  → **Sécurité** → **Verrouillage des programmes TV** → **Verrouillage TV**

Permet de bloquer des émissions télévisées si vous souhaitez que vos enfants n'y aient pas accès. De plus, vous permet de bloquer les émissions télévisées de votre choix, selon les classifications attribuées, à l'aide de la fonction de contrôle parental (V-Chip).

- **Adapté aux enfants** : **TV-Y** (Enfants âgés de 2 à 6 ans), **TV-Y7** (Enfants de plus de 6 ans)
- **Violence fictive** : **TV-Y7** (Adapté aux enfants de plus de 7 ans. Peut contenir des scènes violentes.)
- **Âge général** : **TV-G** (Auditoire général, tout public) **TV-PG** (Supervision parentale suggérée. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 7 ans.) **TV-14** (Prudence des parents fortement conseillée. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans.) **TV-MA** (Réservé aux adultes. Réservé aux personnes de plus de 17 ans.)
- **Dialogues suggestifs** : (Langue recommandée) **TV-PG** ou **TV-14**
- **Langage adulte** : (Langage violent) **TV-PG**, **TV-14** ou **TV-MA**
- **Situations sexuelles** : (Sexuellement explicite) **TV-PG**, **TV-14** ou **TV-MA**
- **Violence** : **TV-PG**, **TV-14** ou **TV-MA**

Verrouillage de film

 (Paramètres rapides) →  → Sécurité → Verrouillage des programmes TV → Verrouillage de film

Permet de bloquer les films diffusés et qui contiennent des scènes ne convenant pas aux enfants, selon la classification de la MPAA (Motion Picture Association of America).

- **G** (Aucune limite d'âge) : Pour tous les âges.
- **PG** (Supervision parentale suggérée) : Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.
- **PG-13** (Prudence des parents fortement conseillée) : Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- **R** (Restreint) : Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un adulte.
- **NC-17** : Interdit aux moins de 18 ans.
- **X** : Réservé aux adultes.

Classification téléchargeable

 (Paramètres rapides) →  → Sécurité → Verrouillage des programmes TV → Classification téléchargeable

Cette fonction n'est activée que si le téléviseur reçoit des données de classification de Région 5. Le nom de l'option de classification peut différer.

- Pris en charge uniquement en mode numérique.
- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.

Classification TV anglaise des émissions

Sélectionnez Système de classification canadien anglais.

- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
- **Aucun** : Voir toutes les émissions
- **E** : Exempt
- **C** : Enfants
- **C8+** : Enfants de plus de 8 ans
- **G** : Adapté à tout public
- **PG** : Supervision parentale suggérée
- **14+** : Enfants de 14 ans ou plus
- **18+** : Émission réservée aux adultes

Classification TV française des émissions

Sélectionnez Système de classification canadien français.

- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
- **Aucun** : Voir toutes les émissions
- **E** : Exempt
- **G** : Général
- **8+** : Ne convient pas au grand public et aux enfants
- **13+** : Adapté aux enfants de 13 ans et plus
- **16+** : Adapté aux enfants de 16 ans et plus
- **18+** : Réservé aux adultes

Verrouillage des chaînes

 (Paramètres rapides) →  → **Sécurité** → **Verrouillage des chaînes** →

Sélectionnez les chaînes à verrouiller. →  → **VERROUILLAGE**

Vous pouvez verrouiller les chaînes auxquelles vous ne voulez pas que vos enfants aient accès. Il n'y aura pas d'image ni de son lorsque les chaînes verrouillées sont sélectionnées. Pour regarder les chaînes verrouillées, entrez le mot de passe.

Verrouillage des applications

 (Paramètres rapides) →  → **Sécurité** → **Verrouillage des applications** →

Sélectionnez les applications à verrouiller.

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les applications.

- La fonction de verrouillage n'est pas immédiatement disponible pour l'application en cours d'exécution.

Verrouillage des entrées

 (Paramètres rapides) →  → **Sécurité** → **Verrouillage des entrées** →

Sélectionnez les entrées à verrouiller.

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les entrées.

Réinitialiser le mot de passe

 (Paramètres rapides) →  → **Sécurité** → **Réinitialiser le mot de passe**

Définissez ou changez le mot de passe du projecteur.

Accessibilité

Options de pointeur

 (Paramètres rapides) →  → **Accessibilité** → **Options de pointeur**

Vous pouvez régler la vitesse et la forme du pointeur pendant qu'il est à l'écran.

Transparence du menu

 (Paramètres rapides) →  → **Accessibilité** → **Transparence du menu**

Vous pouvez régler la transparence des écrans de l'interface pour quelques-unes des fonctions affichées sur le projecteur.

Si vous réglez cette option à **Arrêt**, les écrans de l'interface s'affichent de façon non transparente.

Sous-titres codés

 (Paramètres rapides) →  → **Accessibilité** → **Sous-titres codés**

Afficher les sous-titres lorsque la station de télévision offre une programmation sous-titrée. Les sous-titres fonctionnent uniquement sur des émissions numériques/analogiques ou des entrées externes.

Réglez l'option **Sous-titres codés** sur **Marche** et choisissez le réglage de sous-titres.

- **Mode analogique**

CC 1-CC 4 (Sous-titrage)/**TEXTE 1-TEXTE 4**

Affiche la portion audio d'une émission télévisée sous forme de texte sur l'écran du projecteur. S-Titre 1 est le mode le plus communément utilisé.

Données de la chaîne 1 : deux sous-titres (S-Titre1, S-Titre2), deux textes (T1, T2).

Données de la chaîne 2 : deux sous-titres (S-Titre3, S-Titre4), deux textes (T3, T4).

- **Mode numérique**

Service 1 - Service 6

— Disponible uniquement pour le système de diffusion numérique.

- **Option mode numérique**

Les **Option mode numérique** permettent de régler la taille et la couleur des sous-titres. Vous avez le choix entre **Définir en fonction du programme** et **Personnalisé**.

Sélectionnez **Personnalisé** si vous souhaitez définir par vous-même des détails tels que la taille et la couleur des sous-titres.

Guide audio

 (Paramètres rapides) →  → **Accessibilité** → **Guide audio**

Si **Guide audio** est réglé sur **Marche**, des guides audio seront fournis dans diverses situations, comme lorsque vous changez de chaîne, ajustez le volume ou modifiez les réglages et les signaux d'entrée.

- **Vitesse**
Permet de régler la vitesse du guide vocal.
- **Volume**
Permet de régler le volume du guide vocal.
- **Ton**
Permet de régler le ton du guide vocal.
- Cette fonction est disponible pour certaines langues uniquement.
- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
- Les éléments configurables varient en fonction du pays.
- Pour les malvoyants.

Témoin sonore de mise sous tension du projecteur

 (Paramètres rapides) →  → **Accessibilité** → **Témoin sonore de mise sous tension du projecteur**

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver les effets sonores que vous entendez lorsque votre projecteur est allumé ou éteint.

- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
- Régler le **Guide audio** sur **Marche** règle aussi le **Témoin sonore de mise sous tension du projecteur** sur **Marche**.

Contraste élevé

 (Paramètres rapides) →  → **Accessibilité** → **Contraste élevé**

Lorsque cette fonction est réglée sur **Marche**, elle ajuste l'arrière-plan de certains des menus à l'écran et les couleurs de police pour mettre en évidence le contraste entre les zones claires et sombres.

- L'effet disparaîtra temporairement lorsque vous configurerez les paramètres **Mode photo** ou **Format de l'image**.

POUR METTRE À JOUR LE LOGICIEL

Utilisez la mise à jour du logiciel pour vérifier et obtenir la dernière version.

 (Paramètres rapides) →  → Général → À PROPOS DE PROJECTEUR

Menu	Description
RECHERCHER DES MISES À JOUR	Lors de la vérification de la dernière version de mise à jour, vous ne pouvez effectuer des mises à jour que si un fichier de mise à jour d'une version plus récente est disponible. Le projecteur vérifie automatiquement la version de votre logiciel, mais, si nécessaire, vous pouvez effectuer un contrôle manuel.
Autoriser les mises à jour automatiques	Si Autoriser les mises à jour automatiques est sélectionné, lorsqu'une mise à jour est disponible, la mise à jour démarre automatiquement sans vous poser de question. Si Autoriser les mises à jour automatiques n'est pas sélectionné, lorsqu'une mise à jour est disponible, la mise à jour démarrera après vous avoir posé une question.

- Les éléments configurables varient en fonction du pays.
- La version la plus récente peut être obtenue par l'intermédiaire des signaux de diffusion numériques ou des connexions Internet.
- Le changement de chaîne pendant le téléchargement du logiciel par l'intermédiaire d'un signal de diffusion numérique interrompt le processus de téléchargement. Le retour à la chaîne initiale permet de reprendre le téléchargement.
- Si le logiciel n'est pas mis à jour, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement.

DÉPANNAGE

Si vous éprouvez l'un des problèmes notés ci-dessous lors de l'utilisation du produit, veuillez vérifier ce qui suit. Il n'y a peut-être aucun problème avec le produit.

Vous trouverez des renseignements sur le service à la clientèle en cas de problèmes avec le produit dans les  **(Paramètres rapides)** →  → **Général** → **À PROPOS DE PROJECTEUR** sur le projecteur.

Fonctionnement anormal

Je ne vois pas certaines chaînes.

- Modifiez la position ou la direction de l'antenne.
- Enregistrer les chaînes souhaitées dans  **(Paramètres rapides)** →  → **Chaînes** → **Synchronisation des chaînes** ou **Gestionnaire de chaînes**.

Après avoir allumé l'appareil, l'image met un certain temps à s'afficher.

- Ce délai est dû au processus de suppression du bruit qui permet d'éliminer l'éventuel bruit qui peut survenir pendant la mise sous tension. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.

Le pointeur de la télécommande Magic n'apparaît pas à l'écran.

- Les piles de votre télécommande Magic sont peut-être à plat. Remplacez les piles et enregistrez votre télécommande Magic à nouveau en répétant les instructions indiquées dans le guide d'utilisation de la TÉLÉCOMMANDE MAGIC.
- Ceci ne s'applique qu'aux modèles compatibles avec la télécommande Magic.

Je ne peux pas allumer le projecteur.

- Assurez-vous que la prise d'alimentation du projecteur est correctement branchée à la prise de courant.
- Si vous utilisez une multiprise, vérifiez qu'elle fonctionne correctement.
- Essayez d'allumer le projecteur à l'aide du bouton situé sur le projecteur.

La mention « pas de signal sur l'écran » apparaît.

- Assurez-vous que le câble coaxial ou le câble HDMI est correctement connecté à votre projecteur.
- Allez à  →  pour choisir l'entrée connectée.
- Vérifiez si votre périphérique externe, comme le décodeur ou le lecteur Blu-ray, est sous tension.

Je ne parviens pas à afficher le contenu de mon appareil connecté par USB.

- Vérifiez que vous utilisez un câble de version USB 2.0 ou supérieure.

Problèmes d'image

En premier lieu, exécutez une opération  (**Paramètres rapides**) →  → **Image** → **Test d'image** pour vérifier la présence de problèmes dans le projecteur.

Si vous utilisez un décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.

Assurez-vous que le décodeur est correctement connecté à votre projecteur.

L'écran se superpose ou il y a des motifs de rayures sur toutes les chaînes ou sur une chaîne spécifique.

- Tournez l'antenne vers la station de télédiffusion ou connectez l'antenne correctement conformément à la section Comment connecter une antenne.

Des lignes horizontales et verticales s'affichent momentanément, puis l'image semble bouger.

- Arrêtez d'utiliser des appareils électriques (téléphone sans fil, sèche-cheveux, perceuse, etc.). Le problème est dû aux interférences provoquées par des appareils électroniques à haute fréquence, comme un autre projecteur ou une puissante source électromagnétique.

Une émission de diffusion numérique s'arrête ou son écran est interrompu.

- Cela se produit lorsqu'un signal est faible ou que la réception est instable. Réglez la direction de l'antenne ou vérifiez le branchement du câble.
- Si le signal est trop faible, dans  (**Paramètres rapides**) →  → **Chaînes** → **Syntonisation des chaînes** → **Syntonisation manuelle**, contactez la station de télédiffusion ou le bureau de gestion pour faire vérifier les signaux.

Je ne peux pas voir les diffusions numériques même si j'utilise la télévision par câble.

- Vérifiez vos renseignements d'abonnement auprès de votre fournisseur de télévision par câble ou demandez que le signal soit vérifié. (Certains produits n'offrent pas de diffusion numérique.)

Il y a une différence de qualité d'image pour chaque chaîne.

- Les chaînes XX-0 sont des chaînes analogiques. Pour regarder des chaînes numériques, les chaînes telles que XX-1 sont recommandées.
- Commencez par lancer un **Test d'image**. S'il est normal, il peut y avoir un problème avec le signal de diffusion.

Je vois des lignes verticales dans les quatre directions sur l'écran, ou les couleurs sont floues lorsque j'essaie de me connecter en HDMI.

-  (Paramètres rapides) →  → **Image** → **Paramètres du format de l'image** → **Sur mesure**
Réglez **Sur mesure** sur **Arrêt**.
Sur mesure affiche l'image originale telle quelle. Vous pouvez voir du bruit dans les quatre directions de l'écran si le signal contient du bruit.

L'écran reste noir ou l'image est floue lorsque j'utilise un câble HDMI.

- Assurez-vous que votre câble HDMI® répond aux normes en vigueur. S'il ne s'agit pas d'un câble HDMI® homologué, l'écran risque de clignoter ou de rester noir.
- Vérifiez que le câble est correctement branché. Un mauvais branchement peut faire clignoter l'écran.

Problèmes de son

En premier lieu, sélectionnez l'option  (**Paramètres rapides**) →  → **Son** → **Test audio** pour vérifier la présence de problèmes dans le projecteur.

Si vous utilisez un décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.

Assurez-vous que le décodeur est correctement connecté à votre projecteur.

L'image s'affiche correctement, mais il n'y a pas de son.

- Essayez une autre chaîne.
-  (**Paramètres rapides**) →  → **Son** → **Sortie son**
Vérifiez que la **Sortie son** est réglée sur **Haut-parleur du projecteur interne**.
Si vous utilisez un décodeur, il n'y aura pas de son si vous avez réglé le volume du décodeur ou de votre projecteur sur 0 ou si vous avez activé la fonction Muet. Réglez le volume à un niveau approprié.

Le son stéréo n'est pas clair sur une chaîne analogique, ou il n'y a pas de son provenant d'un des haut-parleurs.

- S'applique uniquement dans les pays où la diffusion multiplex audio est disponible.
 **Molette (OK)** ou  **OK** → 
Sélectionnez **MONO** dans Multi-audio si vous êtes hors de portée ou si la diffusion multiplex audio n'est pas stable.
-  (**Paramètres rapides**) →  → **Son** → **Paramètres du mode Son** → **Équilibre**
Réglez l'équilibre si nécessaire avec le bouton Navigation dans **Équilibre**.

Le son du téléviseur n'est pas synchronisé avec l'image, ou le son est parfois coupé.

- Si cela ne se produit que sur certaines chaînes, cela peut être dû au signal de transmission de la société de télédiffusion. Veuillez demander à votre fournisseur de services de télédiffusion (télévision/câble) de diagnostiquer le problème.
- Si vos chaînes ne sont pas synchronisées, allez à  (**Paramètres rapides**) →  → **Son** → **Réglage Synchro. AV** et réglez la synchronisation.

Le volume change lorsque je change de chaîne.

- Le volume de diffusion des différentes stations de télédiffusion peut varier.
-  (Paramètres rapides) →  → Son → Vol. normalisé
Réglez le Vol. normalisé sur Marche.

Le son ne fonctionne pas ou seulement la musique de fond est jouée dans certaines émissions. (Émissions produites pour l'exportation par les entreprises de télédiffusion)

-  Molette (OK) ou  OK → 
- Définissez votre langue préférée dans Langue audio.

Il n'y a pas de son lorsque je branche un appareil sur le port HDMI/USB.

- Assurez-vous que vous utilisez un câble HDMI® haute vitesse.
- Vérifiez que vous utilisez un câble de version USB 2.0 ou supérieure.
- Utilisez un fichier audio standard (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).

Problèmes de connexion à un ordinateur

L'écran reste noir après avoir été connecté avec un ordinateur.

- Assurez-vous que l'ordinateur est correctement raccordé au projecteur.
- Éteignez puis rallumez le projecteur à l'aide de la télécommande.
- Redémarrez votre ordinateur avec le projecteur allumé.
- Vérifiez que la résolution de l'écran actuelle prend en charge l'entrée de l'ordinateur.
- Pour utiliser deux moniteurs, vérifiez que le mode deux écrans est pris en charge par l'ordinateur (PC ou portable).
- Rebranchez le câble HDMI haute vitesse.
- Si vous avez connecté le port de sortie RVB de votre PC au port d'entrée HDMI ou à votre projecteur. Vous avez besoin d'un câble RVB vers HDMI. Vous ne verrez rien à l'écran si vous utilisez un câble HDMI vers RVB.

Il n'y a pas de son lorsque l'ordinateur est connecté avec un câble HDMI.

- Vérifiez la sortie audio HDMI auprès votre fabricant de carte vidéo. (Les cartes vidéo conçues pour des fichiers DVI doivent être connectées séparément avec un câble audio.)

L'image est coupée ou déplacée vers un côté après la connexion d'un ordinateur.

- Modifiez la résolution de manière à prendre en charge l'entrée de l'ordinateur. (Redémarrez l'ordinateur après cette modification.)

Problèmes liés à la lecture de photos et de vidéos

Pour plus de renseignements sur les fichiers pris en charge, voir « LECTURE DE FICHIERS D'AUTRES APPAREILS ».

Je ne trouve pas de fichier dans la fenêtre **Photo et vidéo.**

- Vérifiez que les fichiers stockés sur le dispositif de stockage USB peuvent être lus par un ordinateur.
- Vérifiez que l'extension de fichier est prise en charge.

Je reçois un message m'indiquant que le fichier n'est pas pris en charge, ou le son fonctionne, mais il n'y a pas d'image.

- Vérifiez que le fichier peut être lu par le lecteur vidéo de l'ordinateur. Aussi, assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.
- Vérifiez que l'extension de fichier est prise en charge.
- Vérifiez que la résolution est prise en charge.
- Vérifiez que le codec vidéo est pris en charge.
- Vérifiez que le débit de trame est pris en charge.

Je reçois un message m'indiquant que l'audio n'est pas pris en charge, ou l'image s'affiche, mais il n'y a pas de son.

- Vérifiez que le fichier peut être lu par le lecteur vidéo de l'ordinateur. Aussi, assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.
- Vérifiez que l'extension de fichier est prise en charge.
- Vérifiez que le codec audio est pris en charge.
- Vérifiez que le débit binaire est pris en charge.
- Vérifiez que le débit d'échantillonnage est pris en charge.
- Vérifiez que la séparation de chaîne audio est prise en charge.

Impossible d'afficher les sous-titres.

- Vérifiez que le fichier peut être lu par le lecteur vidéo de l'ordinateur. Aussi, assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.
- Vérifiez que le fichier vidéo et le fichier de sous-titres possèdent le même nom.
- Assurez-vous également que ces deux fichiers sont stockés dans le même dossier.
- Vérifiez que le format du fichier de sous-titres est pris en charge.
- Vérifiez que la langue est prise en charge. (Vous pouvez vérifier la langue du fichier de sous-titres en ouvrant le fichier dans le Bloc-notes.)
- Si l'encodage des sous-titres n'est pas bien réglé, les sous-titres pourraient ne pas s'afficher correctement.
Sélectionnez  →  dans le panneau de commande au bas de l'écran de lecture vidéo et changez la valeur **PAGE DE CODES**.
- Si vous regardez un fichier vidéo stocké sur un autre appareil en utilisant la fonction de partage de contenu, les sous-titres pourraient ne pas être disponibles.

Problèmes de connexion réseau

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion réseau comme indiqué ci-dessous.

-  (Paramètres rapides) →  → Réseau → Connexion filaire (Ethernet)
-  (Paramètres rapides) →  → Réseau → Connexion Wi-Fi → Paramètres Wi-Fi avancés



Un X apparaît à côté du projecteur

- Vérifiez le projecteur ou le point d'accès (routeur).
- Vérifiez l'état de la connexion sur le plan du projecteur, du point d'accès (routeur) et du modem câble.
- Éteignez et rallumez les appareils dans l'ordre suivant :
 1. Le modem câble. Attendez que le modem se réinitialise.
 2. Le point d'accès (routeur). Attendez que le point d'accès (routeur) se réinitialise.
 3. Le projecteur.
- Si vous utilisez une connexion sans fil, changez le SSID (nom du réseau) et le canal sans fil du point d'accès (routeur).
- Si vous utilisez une adresse IP statique, entrez-la directement.
- Communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou avec le fabricant du point d'accès (routeur).



Un X apparaît à côté de la passerelle

- Vérifiez le point d'accès (routeur) ou communiquez avec votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le câble d'alimentation du point d'accès (routeur) et le modem câble, puis attendez 10 secondes. Rétablissez l'alimentation.
- Réinitialisez le point d'accès (routeur) ou le modem câble.
- Communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou avec le fabricant du point d'accès (routeur).
- Visitez le site Web du fabricant du point d'accès (routeur) pour vous assurer que la version la plus récente du micrologiciel y est bien installée.



Un X apparaît à côté de DNS

- Vérifiez le point d'accès (routeur) ou communiquez avec votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le câble d'alimentation du modem câble ou le point d'accès (routeur), puis attendez 10 secondes. Rétablissez l'alimentation.
- Une fois le modem câble ou le point d'accès (routeur) réinitialisé, essayez de le rebrancher.
- Assurez-vous que l'adresse MAC du projecteur/point d'accès (routeur) est bien inscrite auprès de votre fournisseur de services Internet. (L'adresse MAC affichée dans le volet de la fenêtre d'état du réseau devrait être inscrite auprès de votre fournisseur de services Internet.)

Problèmes liés au compte LG

Dans certains pays, l'accès au site Web (www.lgappstv.com) peut être restreint.

Je suis déjà inscrit sur le projecteur. Est-ce que je dois me réinscrire sur le site Web (www.lgappstv.com)?

- Si vous êtes déjà inscrit sur votre projecteur, vous n'avez pas à vous réinscrire sur le site Web. Vous pouvez ouvrir une session sur le site Web en utilisant le même identifiant et le même mot de passe et en fournissant les informations supplémentaires nécessaires à la vérification de l'adresse de courriel.

Les membres de la famille peuvent-ils chacun utiliser un identifiant différent sur un même projecteur?

- Vous pouvez inscrire plusieurs ID par projecteur.

J'ai oublié mon ID/mot de passe. Que dois-je faire?

- Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe par courriel en cliquant sur le lien MOT DE PASSE OUBLIÉ? à l'écran de connexion.
- Si vous avez ouvert une session sur un ordinateur, vous pouvez retrouver votre ID/mot de passe sur le site Web (www.lgappstv.com).

Problèmes de contenu

Je ne vois aucun contenu dans la section Accueil.

- Cette fonction n'est offerte que dans certains pays.
Le contenu peut ne pas être visible si vous avez changé l'option du pays du service. Définissez ce paramètre sur le pays dans lequel vous allez utiliser ce service en accédant à  (**Paramètres rapides**) →  → **Général** → **Emplacement** → **Pays distributeur LG**.
- Il se peut que vous ne puissiez pas visualiser le contenu qui a été supprimé. Veuillez réinstaller l'application appropriée.
- Le type de contenu pris en charge varie selon les pays.
- Les offres de contenu peuvent être modifiées ou interrompues par le fournisseur de services.

Problèmes liés à la navigation sur Internet

Je ne parviens pas à afficher certaines sections des sites Web lorsque j'utilise Internet.

- L'application **Navigateur Web** prend uniquement en charge les contenus multimédias HTML5, et non les modules d'extension Flash.
- L'application **Navigateur Web** ne permet pas l'installation de modules d'extension.
- Il est possible que l'application **Navigateur Web** ne permette pas la lecture de fichiers multimédias de formats autres que JPEG/PNG/GIF.
- Vous ne pouvez pas enregistrer de pièces jointes ou d'images.

Le navigateur Web se ferme automatiquement lorsque je visite un site Web.

- Lorsque la mémoire disponible n'est pas suffisante pour prendre en charge les images d'un site Web, le navigateur Web se ferme automatiquement.

