



MANUAL SIMPLE

# Barra de sonido inalámbrica

ESPAÑOL

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas,  
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario.

Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO  
SJ3




MFL71891199


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

2209\_Rev01




## Panel frontal

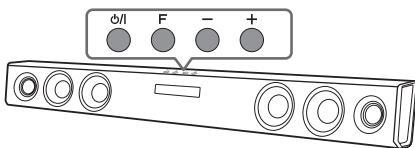

- Ø/l ..... Reposo/Encendido  
F ..... Selecciona la Función  
- / + ..... Ajusta el volumen

## Panel trasero

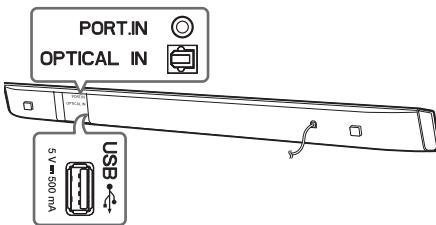

- PORT.IN ..... Conectar a un dispositivo Portátil  
OPTICAL IN ..... Conectar a un dispositivo Óptico  
USB ..... Conectar a un dispositivo USB



Si el cable óptico no se conecta en la dirección correcta, puede causar daños al conector óptico.

## 1

## Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.


- ① Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico y la barra de sonido a la salida.
- ② Encienda la unidad principal : La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán **automáticamente**. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

## Conexión manual del subwoofer


- ① Pulse el botón **Pairing** en la parte trasera del subwoofer inalámbrico.
  - El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente.
- ② Encienda la unidad principal.
- ③ Ha finalizado el proceso de sincronización.
  - Se ilumina el LED verde de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.



Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

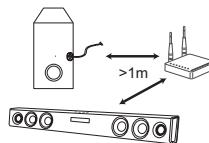


- ① Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
- ② Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.

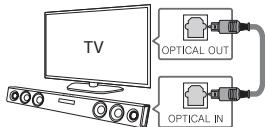

### Conexión de un dispositivo externo

- ① Conecte el dispositivo externo como sigue.

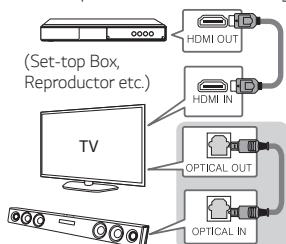

- ② Seleccione la fuente de entrada pulsando F repetidamente en el mando a distancia o la unidad.

### Mando a distancia




**ASC/STANDARD/CINEMA:** Seleccione el efecto de sonido.

**NIGHT ON/OFF:** Baja el volumen durante la noche.

**WOOFER LEVEL +/-:** Ajusta el volumen del subwoofer.

**AUTO POWER ON/OFF:** Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

### Sustitución de la pila

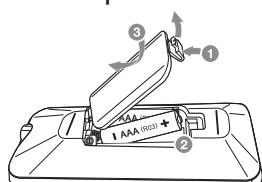

### Información adicional

#### Especificación

Requisitos de alimentación	Refiérase a la etiqueta principal
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal. Modo de espera conectado a la red : 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	300 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

#### Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.

### Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo Barra de Sonido Inalámbrica cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm
5730 a 5848 MHz	13 dBm

