คู่มือการใช้งาน

# ซาวนด์บาร์
# แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

S60TR (S60TR, SPT5-W, SPT8-S, SPT8-SPK)


2510_Rev04

www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2024-2025 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

# คู่มือซาวน์บาร์ฉบับย่อ

## การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

### 1 ต่อซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคอลหรือสาย HDMI

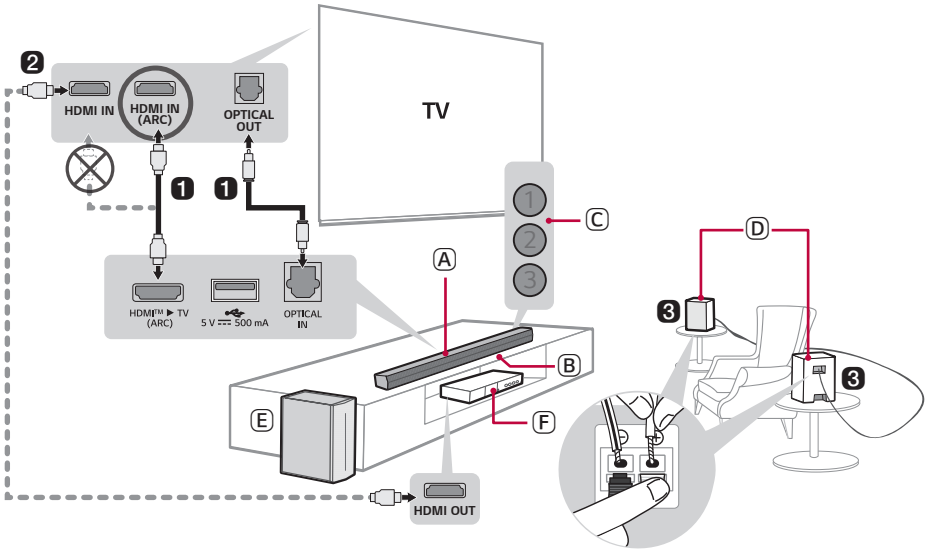


Ⓐ ซาวด์บาร์

Ⓑ ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

Ⓒ ไฟ LED แสดงสถานะ (①②③)

Ⓓ ลำโพงหลัง

Ⓔ ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับซาวด์บาร์

Ⓕ อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI

3 เชื่อมต่อลำโพงหลังผ่านสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลัง ให้ต่อสายลายสีดำเข้ากับขั้วลบของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้าขั้วบวกของลำโพงแต่ละตัว

4 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย → ลำโพงหลัง → ซาวด์บาร์ จากนั้นให้เปิดซาวน์บาร์ มื่อเชื่อมต่อกับซาวน์บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว (→ ดู "การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์" ในหน้า 6.)

## 5 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน Bluetooth (→ ดู "การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth" ในหน้า 38.)

1 กดปุ่ม **ตั้งค่า** บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth** เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** (**ปิด** > **เปิด**)

2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว

3 คนหาแล้วแตะที่ผลิตภัณฑ์บนสมาร์ทโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็น "LG S60TR(XX)"

4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth** ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

## 6 การเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ (→ ดู "การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป" ในหน้า 41.)

1 ค้นหาแล้วติดตั้ง**แอป LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store บนสมาร์ทโฟนของท่าน

2 ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]

**การเชื่อมต่อซาวน์บาร์เข้ากับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายหรือลำโพงหลังด้วยตนเอง (→ ดู "การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง", "การเชื่อมต่อด้วยตนเอง" ในหน้า 8, 11.)**

If you see a red LED on the wireless subwoofer or rear speaker, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

1. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ตรวจดูว่าไฟ LED แต่ละดวงกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
   - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
3. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
4. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวสว่างขึ้นบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

# สารบัญ


## คู่มือซาวน์บาร์ฉบับย่อ

2 การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

## การติดตั้ง

6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

## การสำรวจผลิตภัณฑ์

17 ด้านหน้า

22 ด้านหลัง

23 การสำรวจรีโมทคอนโทรล

## การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

26 ฟังก์ชันความสะดวก

27 วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า

28 การจูนเสียง

29 ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

## การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

30 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล

32 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

33 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

## การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

35 การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

37 การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล

## การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

38 การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

41 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป

41 การติดตั้งแอป LG ThinQ และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

43 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

## การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

45 การตรวจสอบก่อนยึดติดกับผนัง

47 การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

## ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

49 ความปลอดภัยและข้อบังคับ

52 การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

## ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

56 การแก้ไขปัญหา

## ภาคผนวก

59 ข้อมูลจำเพาะ

61 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

62 ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

63 การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

# การติดตั้ง


## การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงที่สูงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อซาวน์บาร์กับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

### การเชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์ไร้สายโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะเชื่อมต่อกับซาวน์บาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาวน์บาร์กับซับวูฟเฟอร์ตามลำดับต่อไปนี้

1. เสียบสายพลังงานกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
2. เสียบปลั๊กของซับวูฟเฟอร์ไร้สายเข้ากับเต้ารับ
3. เสียบสายพลังงานเข้ากับซาวน์บาร์
4. เสียบสายพลังงานที่เชื่อมต่อกับซาวน์บาร์เข้ากับเต้ารับ
5. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง

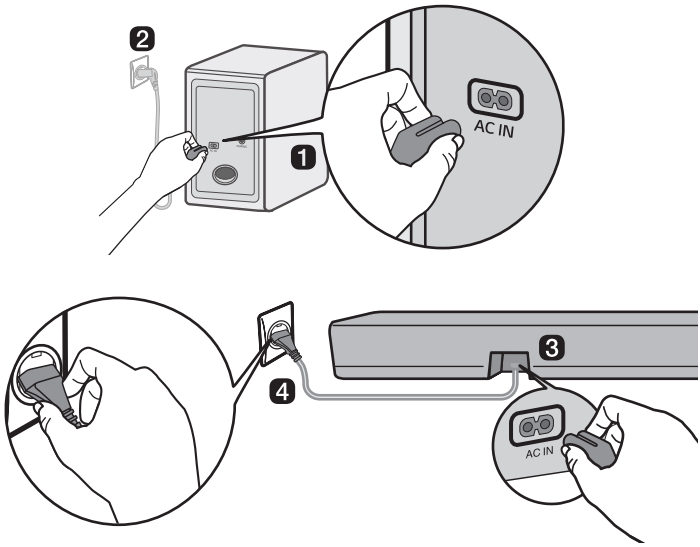


6. มื่อเชื่อมต่อกับซาวน์บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

## การตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED ที่ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้โดยการดูที่ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

| สีไฟ LED | สถานะ |
|---|---|
| กะพริบเป็นสีเขียว | อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ |
| สีเขียว | เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว |
| สีแดง | การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ ซับวูฟเฟอร์กำลังสแตนด์บาย |
| ปิด | ไม่ได้เสียบปลั๊ก |

## การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย หมายความว่าซาวน์บาร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์ หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้


1. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ตรวจดูว่าไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์กะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่ หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง

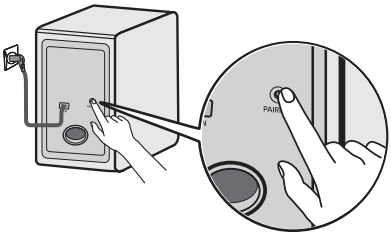


3. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
4. เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวสว่างขึ้นบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

**หมายเหตุ**

- ติดตั้งซาวน์บาร์ไว้ใกล้ ๆ กับซับวูฟเฟอร์ไร้สายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งซาวน์บาร์อยู่ใกล้กับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้น
- โปรดทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างซาวน์บาร์และซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างซาวน์บาร์หรือซับวูฟเฟอร์ไร้สายกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เราเตอร์ไร้สาย เตา ไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

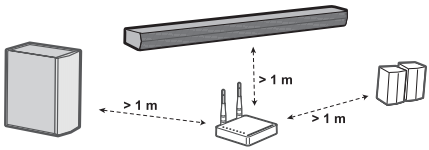


## การเชื่อมต่อลำโพงหลัง

### การเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ลำโพงหลังจะเชื่อมต่อกับซาวน์บาร์โดยอัตโนมัติ เชื่อมต่อซาวน์บาร์กับลำโพงหลังตามลำดับต่อไปนี้


1. ต่อสายลำโพงเข้ากับช่องที่ถูกต้องบนลำโพงหลัง (ซ้ายและขวา) ต่อสายลายสีดำเข้ากับขั้วลบ และต่ออีกสายเข้ากับขั้วบวก

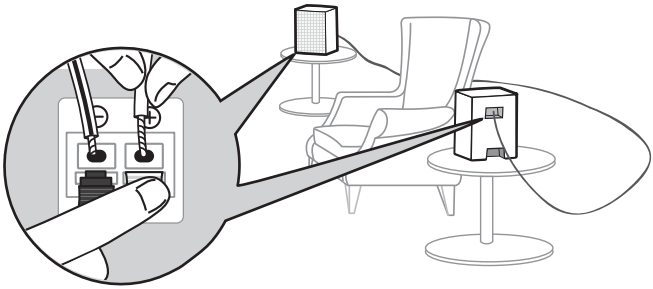

2. เสียบสายพลังงานเข้ากับลำโพงหลัง
3. เสียบสายพลังงานที่เชื่อมต่อกับลำโพงหลังเข้ากับเต้ารับ
4. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
5. มื่อเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED บนลำโพงหลังสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

**หมายเหตุ**

- โปรดใช้ลำโพงที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น การใช้ลำโพงอื่นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- ต่อสายลำโพงเข้ากับขั้วที่ถูกต้อง ต่อสายบวกเข้าขั้วบวก และต่อสายลบเข้ากับขั้วลบ การต่อสายไม่ถูกต้องจะทำให้เสียงเพี้ยนหรือไม่มีเสียงเบส
- เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ให้มาพร้อมกับตอนที่ซื้อผลิตภัณฑ์
  - หากท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับลำโพงด้วยสายไฟที่ไม่ได้ให้มาเมื่อตอนซื้อผลิตภัณฑ์ คุณภาพเสียงอาจลดลงหรือลำโพงอาจทำงานผิดพลาด
- เมื่อท่านเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมต่อลำโพงเพียงตัวเดียวเข้ากับพอร์ทเอาท์พุตที่เข้ากันกับลำโพงนั้น
  - หากท่านเชื่อมต่อลำโพงหลายตัวเข้ากับพอร์ทเอาท์พุตช่องเดียว อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือลำโพงทำงานผิดพลาด
- หากตำแหน่งของปลั๊กพลังงานนั้นแตกต่างกันระหว่างการติดตั้งลำโพงหลัง ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแชนเนล L/R ของลำโพงหลังผ่านแอป**แอป LG ThinQ**

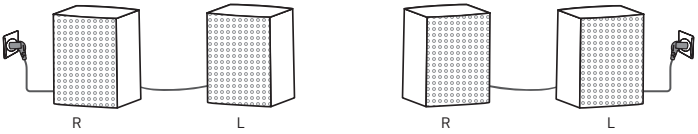

## การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อด้วยสีของไฟ LED


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อด้วยไฟ LED บนลำโพงหลัง

| สีไฟ LED | สถานะ |
|---|---|
| กะพริบเป็นสีเขียว | อยู่ระหว่างทำการเชื่อมต่อ |
| สีเขียว | เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว |
| สีแดง | การเชื่อมต่อไม่ดี หรือลำโพงหลังสแตนด์บายอยู่ |
| ปิด | ไม่ได้เสียบปลั๊ก |

## การเชื่อมต่อด้วยตนเอง

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนลำโพงหลัง หมายความว่าซาวน์บาร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงหลัง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้


1. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของลำโพงหลัง ตรวจดูว่าไฟ LED บนลำโพงหลังกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่

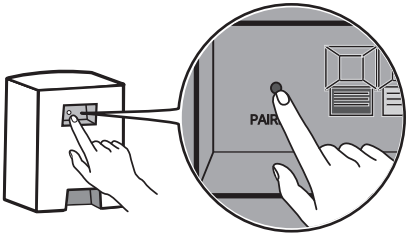


3. กดปุ่ม **พลังงาน** ⏻ บนซาวน์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
4. เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวที่ลำโพงหลัง


**หมายเหตุ**

- วางลำโพงหลังให้ห่างจากโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์อย่างน้อย 30 ซม.
- เพื่อป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไร้สาย ให้รักษาระยะห่างระหว่างซาวน์บาร์หรือลำโพงหลังกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น (เช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม.

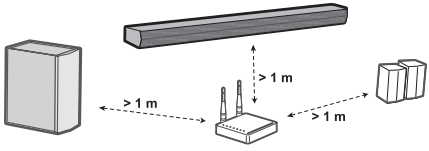

## การจัดระเบียบสายไฟ (ตัวเลือก)

ท่านสามารถจัดระเบียบสายลำโพงด้วยสายรัดสายไฟที่ให้มา

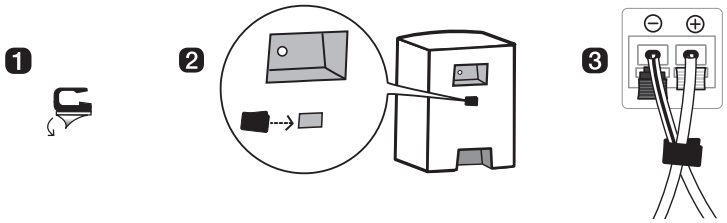



**หมายเหตุ**


- หลังจากการเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จสิ้น ท่านสามารถจัดวางสายไฟได้ตามที่ต้องการ

## การจัดเตรียมเสียงรอบทิศทาง

ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึกดั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น หากท่านฟัง music ที่บันทึกแบบ 2.0 แชนแนล ด้วยซาวน์เอฟเฟกต์ standard ท่านจะได้ยินความแตกต่างต่อไปนี้

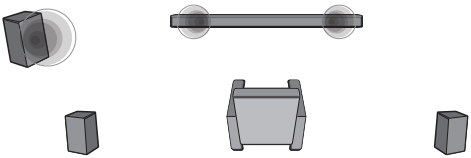

เมื่อปิดเสียงรอบทิศทาง

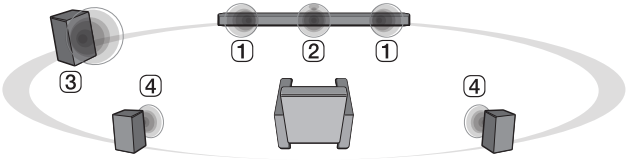


เมื่อเปิดเสียงรอบทิศทาง

**หมายเหตุ**

- ตำแหน่งของลำโพงมีดังต่อไปนี้

(1) ลำโพงหน้า


(2) ลำโพงกลาง

(3) ซับวูฟเฟอร์

(4) ลำโพงหลัง


## การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง

**1** กดปุ่ม **การตั้งค่า** ⚙ ไฟ LED2 กะพริบเป็นสีขาว

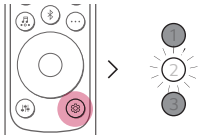


---

**2** ในขณะที่ไฟ LED2 กะพริบ ให้กดปุ่ม ซ้าย/ขวา เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงรอบทิศทาง

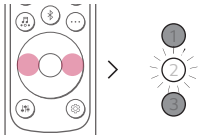


---

**3** ในขณะที่ไฟ LED2 กะพริบ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** หากการตั้งค่าเสียงรอบทิศทางเปิดอยู่ ไฟ LED1 จะกะพริบเป็นสีขาว หากการตั้งค่าเสียงรอบทิศทางปิดอยู่ ไฟ LED3 จะกะพริบเป็นสีขาว

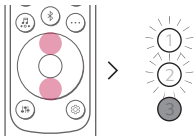

(เปิด)

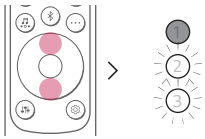

(ปิด)

---


## เสียงลำโพงตามช่องอินพุต

| ซาวน์เอฟเฟกต์ | |
|---|---|
| **อินพุต** | **เอาท์พุต** |
| **AI SOUND PRO**<br>เสียงที่ถูกปรับแต่งโดยปัญญาประดิษฐ์ | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล | |
| **STANDARD**<br>ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะที่สุด | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล |  |
| **MUSIC**<br>ท่านสามารถเพลินไปกับระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับ music | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล |  |
| **CINEMA**<br>เสียงCinema3D | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล | |

| ซาวน์เอฟเฟกต์ | |
|---|---|
| **อินพุต** | **เอาท์พุต** |
| **CLEAR VOICE PRO**<br>ปรับปรุงความคมชัดของเสียง | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล | |
| **SPORTS**<br>เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล | |
| **GAME**<br>เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับ game | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล | |
| **BASS BLAST (หรือ BASS BLAST+)**<br>เสียงแบบเพิ่มเสียงเบส | |
| 2.0 แชนแนล |  |
| 5.1 แชนแนล | |

# การสำรวจผลิตภัณฑ์

## ด้านหน้า

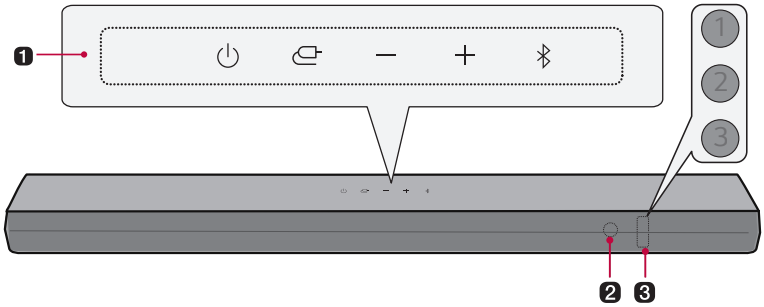


**1** **พลังงาน**

ใช้สำหรับเปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

**ฟังก์ชัน**

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกฟังก์ชันหรือโหมดอินพุตที่ต้องการ

- Optical/ARC: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับสายออปติคอล ARC, หรือ LG Sound Sync
- **Bluetooth**
  - เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน **Bluetooth**
  - เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ที่รองรับ LG Sound Sync (ไร้สาย)
- USB: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

**ระดับเสียง**

ปรับระดับเสียง

**จับคู่ Bluetooth**

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เช่นสมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู "การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth" ในหน้า 38)

**2** **ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล**

รับสัญญาณไร้สายจากรีโมทคอนโทรล

**3** **ไฟ LED สถานะ**

ตัวเลือกเช่นโหมดอินพุตและระดับเสียงจะสว่างขึ้น (→ ดู "ไฟ LED สถานะ" ในหน้า 19)

- ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู "จอแสดงผล" ในหน้า 26)


**หมายเหตุ**

- เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีสัญญาณเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอก

## ไฟ LED สถานะ


| | |
|---|---|
|  | เปิด (สีขาว, สีส้ม, สีฟ้า, สีม่วง, สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง) |
|  | ปิด |
|  | กะพริบ |

**เปิดพลังงาน / ปิดพลังงาน**




ไฟ LED1 กะพริบเป็นสีแดง

**การควบคุมระดับเสียง**

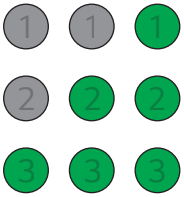


- เพิ่มระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างเพิ่มขึ้นและสว่างขึ้นทีละดวง
- ลดระดับเสียง: ไฟ LED จะสว่างน้อยลงและดับลงทีละดวง
- ระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุด ไฟ LED กะพริบเป็นสีแดง
- ระดับเสียงไปถึงระดับต่ำสุด ไฟ LED ปิด
- หากท่านกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** แม้ว่าระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง
- สีของไฟ LED จะเปลี่ยนไปตามระดับเสียง
  - 1-33: สีเขียว
  - 34-66: สีเหลือง
  - 67-99: สีแดง

**ปิดเสียง**




ไฟ LED ทั้งหมดกะพริบเป็นสีเหลือง


| ฟังก์ชัน | |
|---|---|
|  | **OPTICAL/HDMI ARC**<br>ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีขาว |
|  | **Bluetooth พร้อมใช้งาน**<br>LED1 และ LED2 กะพริบเป็นสีขาว |
|  | **Bluetooth**<br>ไฟ LED1 และ LED2 สว่างขึ้นเป็นสีขาว |
|  | **USB**<br>ไฟ LED1 สว่างขึ้นเป็นสีม่วง |

**กดอีกปุ่ม**




ไฟ LED2 กะพริบเป็นสีแดงเมื่อท่านกดปุ่ม: **ชาวด์เอฟเฟกต์** , **ข้อมูล** , **ขึ้น** / **ลง** / **ซ้าย** / **ขวา** , **เล่น** / **หยุดชั่วคราว**

# ด้านหลัง

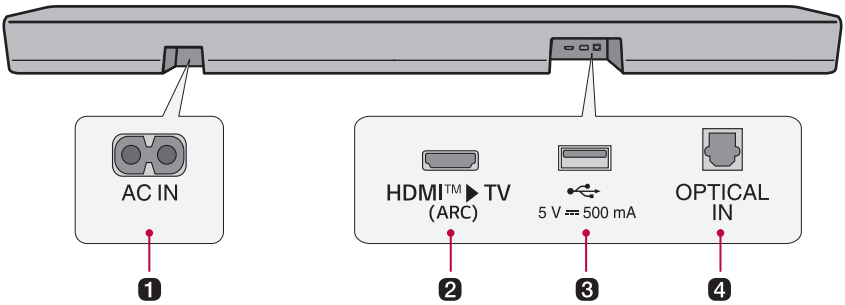


**1** **AC IN**

เสียบสายพลังงาน

**2** **HDMI™ ▶ TV (ARC)**

เสียบสาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์

**3** **พอร์ต USB**


เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เล่นเพลง

**4** **OPTICAL IN**


เสียบสายออปติคอลเพื่อเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์

# การสำรวจรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเปิด/ปิดเครื่อง จนถึงการเปิดใช้งานเสียงภาพยนตร์

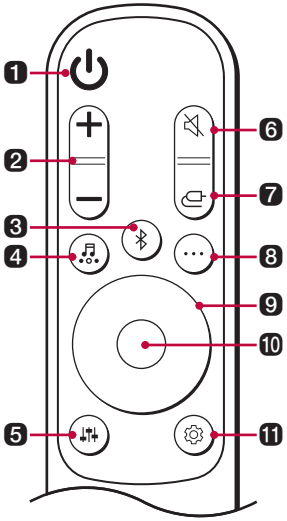


**การเปลี่ยนแบตเตอรี่**

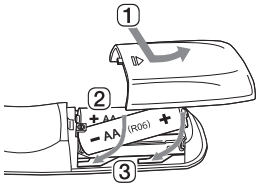


ใช้แบตเตอรี่ AA 1.5V เปลี่ยนแบตเตอรี่สองก้อน โดยการใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลตามคำแนะนำที่ระบุ

(1) เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล

(2) ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ปลาย + และ – ตรงกับเครื่องหมาย

(3) ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดชนิด

---

**1** **พลังงาน** ⏻

เปิด/ปิดผลิตภัณฑ์

---

**2** **ระดับเสียง** −/+

ปรับระดับเสียง

---

**3** **จับคู่ Bluetooth** ᛒ

ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน เช่นสมาร์ทโฟน เข้ากับผลิตภัณฑ์เป็นเวลาสามนาที (→ ดู "การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth" ในหน้า 38)

---

**4** **ซาวน์เอฟเฟกต์**

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกซาวน์เอฟเฟกต์ที่ต้องการ

- AI SOUND PRO: ปัญญาประดิษฐ์จะเลือกการตั้งค่าเสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาของท่าน
- STANDARD: ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะที่สุดได้
- CINEMA: เล่นเนื้อหาด้วยเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร์
- CLEAR VOICE PRO: ปรับปรุงความคมชัดของเสียง
- SPORTS: เสียงคล้ายสนามกีฬาจริง
- MUSIC: ท่านสามารถเพลินไปกับระบบเสียงที่ออกแบบมาสำหรับดนตรี
- GAME: เพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกม
- BASS BLAST (BASS BLAST+): เพิ่มคุณภาพเสียงเบส

**5** **การจูนเสียง**

ปรับระดับเสียงของลำโพงที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม **การจูนเสียง** แล้วกดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ต้องการ ก่อนที่จะกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง ลำโพงแบบปรับได้และระยะการปรับมีดังต่อไปนี้:

- ซับวูฟเฟอร์: -15 ~ 6
- ศูนย์กลาง: -6 ~ 6
- หลัง: -6 ~ 6
- เสียงแหลม: -6 ~ 6
- กลาง: -6 ~ 6
- เสียงเบส: -6 ~ 6

- การปรับระดับเสียงซับวูฟเฟอร์จะใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์เท่านั้น

**6** **ปิดเสียง**

ใช้สำหรับปิดเสียงของผลิตภัณฑ์

**7** **ฟังก์ชัน**

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดอินพุตหรือฟังก์ชันที่ต้องการ

**8** **ข้อมูล**


พูดแหล่งอินพุตที่เชื่อมต่อหรือข้อมูล **Bluetooth**

- **Bluetooth**: หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ท่านจะได้ยินเสียง “Paired” (จับคู่แล้ว)
- Optical/ARC: แหล่งเสียงปัจจุบัน
- USB: หากไม่มีการเชื่อมต่อ USB ท่านจะได้ยินเสียง “No USB” (ไม่มี USB)

- กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเสียงตอบรับ (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น) (→ ดู “ฟังก์ชันเสียงตอบรับ” ในหน้า 29)

**9** **ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา**

ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับปรับการตั้งค่าของ ฟังก์ชันความสะดวกสบายต่างๆ

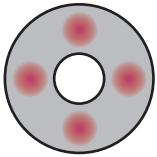

**ซ้าย/ขวา:** เล่นเพลงก่อนหน้าได้โดยการกดปุ่ม **ซ้าย** เล่นเพลงถัดไปได้โดยการกดปุ่ม **ขวา**

**10** **เล่น/หยุดชั่วคราว**

เล่นหรือหยุดเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้

- เมื่อฟังเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นเพลงได้โดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที แล้วกดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่นเพลงซ้ำที่ต้องการ
- เล่นซ้ำหนึ่ง: เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำๆ
- เล่นซ้ำแฟ้ม: เล่นไฟล์ในแฟ้มวนซ้ำๆ เท่านั้น
- เล่นซ้ำทั้งหมด: เล่นไฟล์ทั้งหมดวนซ้ำๆ
- เล่นซ้ำสุ่ม: เล่นไฟล์แบบสุ่มจนกว่าจะเล่นครบทุกไฟล์ จากนั้นหยุดเล่น
- ปิดเล่นซ้ำ: เล่นไฟล์ตามลำดับ จากนั้นหยุดเล่น

**11** **การตั้งค่า**

ทำให้ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นี้: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. กดปุ่ม **การตั้งค่า** แล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม **ซ้าย/ขวา** ก่อนที่จะกด ปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่านั้น

- AUTO POWER: เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอก ผลิตภัณฑ์จะเปิดหรือปิดตามโดยอัตโนมัติเช่นกัน จะใช้ได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ด้วยสายออปติคอลหรือเท่านั้น (→ ดู "พลังงานอัตโนมัติ" ในหน้า 26)
- SURROUND: ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทางทำให้ท่านสามารถรับฟังเสียงในรูปแบบ 3 มิติจากแชนแนลเสียงต่างๆ ของลำโพง ไม่ว่าเนื้อหาที่บันทึกตั้งเดิมจะมีกี่แชนแนลก็ตาม (→ ดู "การเปิด/ปิดเสียงรอบทิศทาง" ในหน้า 14)
- NIGHT TIME: จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก (→ ดู "เวลากลางคืน" ในหน้า 26)
- DISPLAY: ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด (→ ดู "จอแสดงผล" ในหน้า 26)
- REAR CH CHANGE: ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งลำโพงหลังได้ตามต้องการ (→ ดู "การเปลี่ยนแชนเนลหลัง" ในหน้า 26)

# การตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

## ฟังก์ชันความสะดวก

### พลังงานอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติเมื่อโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดหรือปิด
เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิด ผลิตภัณฑ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ และเลือกฟังก์ชันตามสัญญาณอินพุต

### เวลากลางคืน

จะลดระดับเสียงทั่วไป แต่เพิ่มระดับเสียงที่เบาและนุ่มนวล เหมาะสำหรับการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์กลางดึก

### จอแสดงผล

ไฟ LED สถานะนั้นสามารถควบคุมได้เป็นอัตโนมัติ ปิด และเปิด

| ตัวเลือก | สถานะไฟ LED |
|---|---|
| อัตโนมัติ | หรี่ลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม |
| ปิด | ปิดลง 20 วินาทีหลังจากกดปุ่ม |
| เปิด | เปิดตลอด |

### การเปลี่ยนแชนเนลหลัง


ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งลำโพงได้ตามต้องการ หากเต้ารับอยู่ที่ด้านซ้ายของซาวน์บาร์ ให้วางลำโดยโดยให้สายพลังงานอยู่ด้านซ้าย แล้วจึงจัดตำแหน่งลำโพง

**หมายเหตุ**

- ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของลำโพงได้หลังจากเชื่อมต่อลำโพงหลังเข้าซาวน์บาร์ นอกจากนี้ ท่านจะสามารถเปลี่ยนได้เมื่อเปิดลำโพงหลังเท่านั้น


# วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า

**1** กดปุ่ม **การตั้งค่า** ผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และไฟ LED2 กะพริบเป็นสีขาว

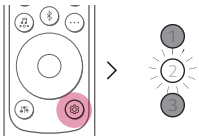


---

**2** ในขณะที่ไฟ LED2 กะพริบ ให้กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการ

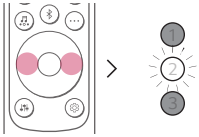


---

**3** ในขณะที่ไฟ LED2 กะพริบ ให้กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** หากการตั้งค่าเป็นเปิดหรืออัตโนมัติ ไฟ LED1 จะกะพริบเป็นสีขาว หากการตั้งค่าเป็นปิด ไฟ LED3 จะกะพริบเป็นสีขาว

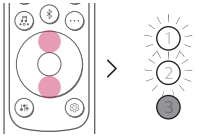

(เปิด/อัตโนมัติ)

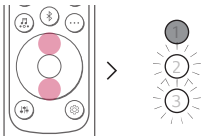

(ปิด)


---

# การจูนเสียง


ท่านสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวและโทนเสียงได้

1. กดปุ่ม **จูนเสียง** ผลิตภัณฑ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่า และแสดงระดับปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
2. กดปุ่ม **ซ้าย/ขวา** เพื่อเลือกลำโพงที่ท่านต้องการปรับเสียง
3. กดปุ่ม **ขึ้น/ลง** เพื่อปรับระดับเสียง

**ซับวูฟเฟอร์ (–15 ~ 6)**

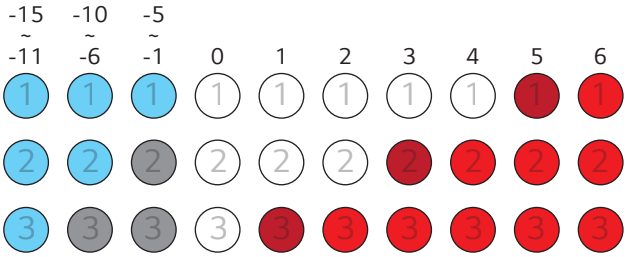


**กลาง, หลัง, เสียงแหลม, เสียงกลาง, เสียงเบส (–6 ~ 6)**

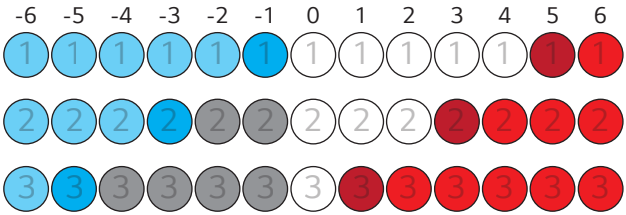


**หมายเหตุ**

- หากท่านกดปุ่ม **ขึ้น/ลง** แม้ว่าระดับเสียงไปถึงระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟ LED ฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ 3 ครั้ง

# ฟังก์ชันเสียงตอบรับ

เมื่อท่านเลือกฟังก์ชันหรือเสียง สถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์จะระบุด้วยเสียง (เสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กดปุ่ม **ข้อมูล** ⋯ บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้

**หมายเหตุ**

- ระดับเสียงของเสียงตอบรับและของซาวน์บาร์จะทำงานร่วมกันถึงระดับที่ 13 อย่างไรก็ตามระดับเสียงของเสียงตอบรับจะไม่สูงเกินกว่าระดับที่ 13
- ในขณะที่มีเสียงตอบรับ เสียงอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นเสียงตอบรับจะเบาลงชั่วคราว
- ไม่ว่าจะตั้งค่าเปิดใช้ฟังก์ชันนี้หรือไม่ ท่านจะได้ยินเสียงตอบรับสำหรับการตั้งค่า การปรับจูนเสียง และข้อมูล

## วิธีการปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ตั้งค่าฟังก์ชัน Auto Power เป็นปิด แล้วปิดผลิตภัณฑ์


# การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

## การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล


ส่งสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ของท่านไปที่ผลิตภัณฑ์โดยใช้สายออปติคอลเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ท่านสามารถใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

### การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล


1 หากสายดิจิตอลมีฝาครอบ ให้ถอดฝาครอบที่ปลายทั้งสองด้านออกก่อน

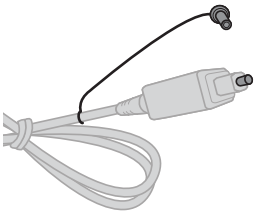

2 ใช้สายออปติคอลต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **ออปติคอลดิจิตอลเอาท์พุต (OPTICAL OUT)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

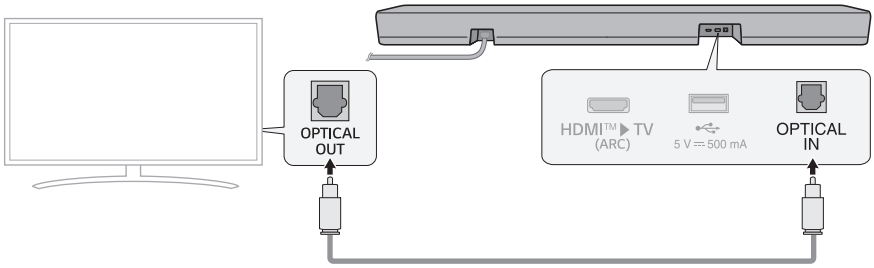

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว




4 กดปุ่ม **การตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาท์พุตของลำโพงเป็น [ออปติคอล] หรือ [ลำโพงภายนอก] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

**หมายเหตุ**

- หากสัญญาณออปติคอลและสัญญาณ ARC พยายามเชื่อมต่อพร้อมกัน สัญญาณ ARC จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

## เมื่อท่านใช้ LG TV

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอล ท่านสามารถทำได้กับโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน LG TV Sound Sync เท่านั้น ตรวจดูคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่านเพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับได้หรือไม่

### ฟังก์ชันที่ควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV

เสียง, เปิด/ปิดการปิดเสียง

**หมายเหตุ**


- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังคงสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- ในการใช้ LG Sound Syncท่านอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่าน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์

# การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถปรับระดับเสียงด้วย รีโมทคอนโทรลของ LG TV หากโทรทัศน์เชื่อมต่อกับ ผลิตภัณฑ์ด้วย LG Sound Sync (ไร้สาย) ตรวจดูคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์เพื่อดูว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับหรือไม่

## การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว
2. กดปุ่ม **การตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ เข้าเมนู [ลำโพง] แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับโทรทัศน์
3. เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ผ่าน **Bluetooth**, ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



**หมายเหตุ**


- เมื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อกับ LG Sound Syncเป็นครั้งแรก ไฟ LED จะสว่างขึ้นเป็นสีขาวทันที
- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของ LG TV กับผลิตภัณฑ์ สถานะระดับเสียงและการปิดเสียงบนโทรทัศน์จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ท่านยังคงสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับ LG TV แล้วก็ตาม
- หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ด้วยปุ่ม **Power** ระบบ LG Sound Sync (ไร้สาย) จะตัดการเชื่อมต่อ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกับ LG TV แม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน **Bluetooth** ก็ตาม

# การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


ท่านสามารถส่งสัญญาณเสียงของโทรทัศน์ไปยังผลิตภัณฑ์ได้โดยการเชื่อมต่อโทรทัศน์กับผลิตภัณฑ์ด้วยสาย HDMI ใช้เอฟเฟกต์ 3D ต่างๆ กับเสียงดั้งเดิมเพื่อให้เสียงในห้องมีคุณภาพสูง

## การดูโทรทัศน์หลังจากเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI

**1** ใช้สาย HDMI เสียบในช่อง **HDMI**™ ▶ **TV (ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์ตามที่แสดงในภาพ

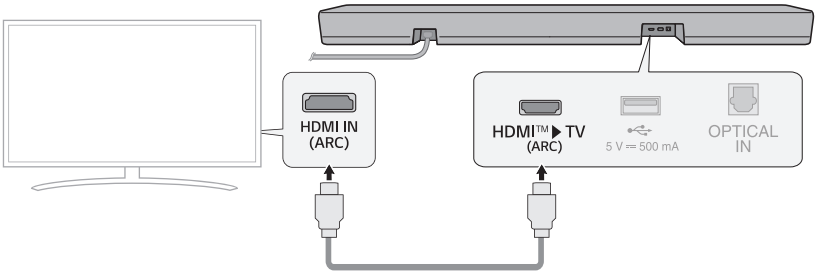


**2** กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว




**3** กดปุ่ม **การตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อเข้าเมนู [ลำโพง] แล้วตั้งเอาท์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC] รายการในเมนูอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโทรทัศน์

**หมายเหตุ**

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับฟังก์ชัน ARC ก่อนที่ท่านจะกดปุ่มการตั้งค่าบ รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์แล้วเปิด ARC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันนี้ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ เนื่องจากวิธีใช้อาจแตกต่างกันในโทรทัศน์แต่ละรุ่น
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

**SIMPLINK**

- SIMPLINK หมายถึงฟังก์ชัน HDMI-CEC ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ควบคุมอุปกรณ์ออดิโอหรือเครื่องเล่นเพลงที่เชื่อมต่อกับ LG TV ด้วยสาย HDMI ได้อย่างง่ายดาย
  - ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของ LG TV ที่รองรับ SIMPLINK: เปิด/ปิดพลังงาน ควบคุมระดับเสียง เปิด/ปิดเสียง ฯลฯ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้งาน SIMPLINKโปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของ LG TV

**หมายเหตุ**

- ฟังก์ชัน SIMPLINK อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสมเนื่องจากสถานะของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ
  - ฟีเจอร์ HDMI-CEC จากผู้ผลิตโทรทัศน์: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ ฯลฯ

## การใช้งาน WOW Orchestra กับโทรทัศน์ LG

การใช้ LG ซาวน์บาร์และ LG TV ร่วมกัน จะให้ประสบการณ์การรับฟังที่ดีที่สุดโดยการให้เสียงจากอุปกรณ์ทั้งสองไปพร้อมๆ กัน

ฟังก์ชันนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อซาวน์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ และท่านสามารถเลือกได้ในเมนูการให้เสียงของโทรทัศน์

**หมายเหตุ**

- มีในโทรทัศน์และซาวน์บาร์ LG บางรุ่น
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานตาม audio codec ที่โทรทัศน์รองรับ
- ฟังก์ชันนี้จะทำงานต่อเมื่อเชื่อมต่อสาย HDMI เท่านั้น
- ข้อความที่แสดงในโทรทัศน์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า

## การใช้โหมด PSW พร้อมกับ WOW Orchestra

โหมด PSW (วิซาร์ดเสียงเฉพาะตัว) คือโหมดเสียงเฉพาะตัวของ LG TV และสามารถเพลิดเพลินไปพร้อมกับฟังก์ชัน WOW Orchestra ได้

ด้วยโหมดเสียงเฉพาะตัวของ LG TV แหล่งของเสียงที่เลือกโดยผู้ใช้จะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับค่าเสียงให้เป็นเสียงที่ท่านชื่นชอบ

**หมายเหตุ**

- โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า


# การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

## การเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI


เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (game คอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสาย HDMI แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

### การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกด้วยสาย HDMI

1. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอลหรือเครื่องเล่น Blu-ray ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ต่อสายที่ช่อง **HDMI OUT** ของอุปกรณ์เข้ากับช่อง **HDMI IN** ของโทรทัศน์
2. ใช้สาย HDMI ต่อที่ช่อง **HDMI**™ ▶ **TV (ARC)** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ และเสียบในช่อง **HDMI IN (ARC)** ของโทรทัศน์

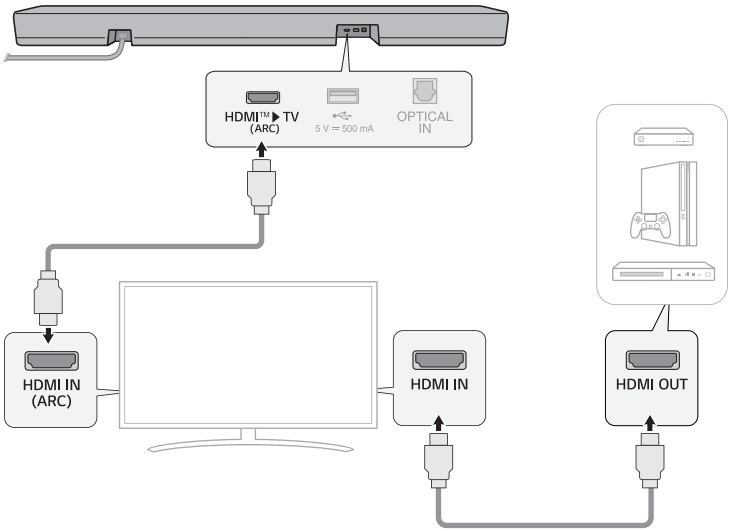

3 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว




4 เมื่ออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถฟังเสียงของอุปกรณ์นั้น

**หมายเหตุ**


- โปรดตรวจดูการตั้งค่าเอาท์พุตในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือโทรทัศน์) ค่าเอาท์พุตควรตั้งเป็น [ไม่เข้ารหัส], [บิทสตรีม], [อัตโนมัติ] หรือ [ส่งต่อ] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเอาท์พุต โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน
- ใช้สายที่ผ่านการรับรองด้วยโลโก้ HDMI

# การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอล


เชื่อมต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอก (เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ด้วยสายออปติคอล แล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงที่นุ่มและลึก

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยสายออปติคอล

**1** ใช้สายออปติคอลเชื่อมต่อช่อง **OPTICAL IN** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์เข้ากับช่อง **OPTICAL OUT** ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน (ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่น Blu-ray) ตามที่แสดงในภาพ

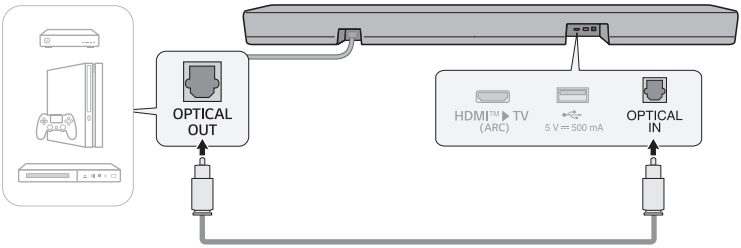


**2** กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว



# การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบเครื่องเสียง

## การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถเล่นไฟล์เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือใช้แอปเล่นเพลงกับผลิตภัณฑ์นี้


### โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน

- อุปกรณ์**Bluetooth** ที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ควรมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
  - เทคโนโลยี**Bluetooth** 5.3
  - Codec: SBC, AAC
- ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์และรุ่นของอุปกรณ์ **Bluetooth** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอกของท่าน

เลือก [**Bluetooth**] จากเมนู **การตั้งค่า** ในสมาร์ทโฟนของท่าน


รายการในเมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและรุ่น

1. เปิดผลิตภัณฑ์
2. กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** หลังจากครู่หนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว

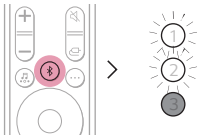


---

3. แตะปุ่ม **การตั้งค่า** ( / ) บนสมาร์ทโฟนของท่านแล้วเลือก **Bluetooth**

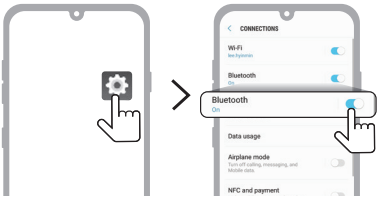


(โทรศัพท์ Android)

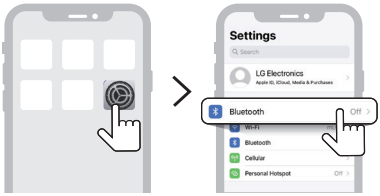


(iPhone)

---

4 เปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** ( **ปิด** › **เปิด**)


5 ท่านจะเห็นรายการ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ในสมาร์ทโฟนของท่าน ค้นหาแล้วแตะที่ “LG S60TR(XX)”





---

6 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของท่านผ่าน **Bluetooth**ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีขาว

7 หากท่านไม่พบผลิตภัณฑ์ “LG S60TR(XX)” แตะปุ่ม **Refresh** ที่ด้านขวาบนของ Android สมาร์ทโฟน หรือปิด **Bluetooth** แล้วเปิดอีกครั้งบน iPhone

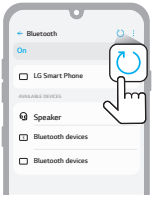


(โทรศัพท์ Android)

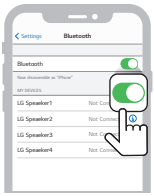


(iPhone)

---

**8** เปิดแอป Music แล้วฟัง music บนสมาร์ทโฟน



**หมายเหตุ**

- ยิ่งอุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ใกล้กับ ผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อก็จะยิ่งดีขึ้น
- หากท่านกดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** ของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกตัวเลือก **"Bluetooth"** แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** นั้น ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีขาว 3 นาที ตรวจดูสถานะของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- เมื่อใช้งาน **Bluetooth**ท่านควรปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่เหมาะสม
- XX คือ 2 หลักสุดท้ายของ MAC แอดเดรสของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หาก MAC แอดเดรสคือ 9C:02:98:4A:F7:08 จะแสดงเป็น "LG S60TR(08)"

# การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ผ่าน LG ThinQ แอป

โปรดใช้**แอป LG ThinQ** เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างสะดวก

**โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน**

- **แอป LG ThinQ** มีในเวอร์ชันตามรายการด้านล่างนี้
  - Android™ OS: เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า
  - iOS OS: เวอร์ชัน 15.0 หรือใหม่กว่า
  - OS ขั้นต่ำที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

# การติดตั้งแอป LG ThinQ และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์


ท่านสามารถจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของท่านได้ทุกทีทุกเวลาด้วย**แอป LG ThinQ**

## ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี QR โค้ด

1. ไปที่ Google Play หรือ App Store บนสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วค้นหา**แอป LG ThinQ** เพื่อดำเนินการติดตั้ง
2. เปิดใช้งาน**แอป LG ThinQ** แล้วเข้าสู่ระบบของแอปด้วยบัญชีของท่าน หากท่านไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้
3. กดปุ่ม **เพิ่ม** (+) และปฏิบัติตามคำแนะนำใน**แอป LG ThinQ** เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

## ผลิตภัณฑ์ที่มี QR โค้ด

สแกน QR ที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ด้วย กล้องสมาร์ทโฟนของท่านหรือแอปสแกน QR โค้ด

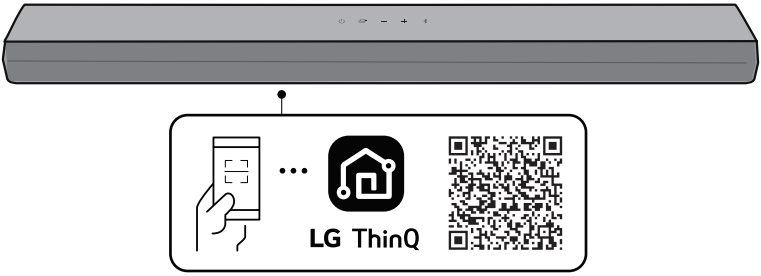

**หมายเหตุ**

- ตำแหน่งการติด QR โค้ดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์
- โปรดทราบว่าอาจไม่มี QR โค้ด ณ เวลาที่ซื้อ
- เมนูการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและ OS
- Google, Android และ Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC


# การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพสูงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่บรรจุไฟล์เพลงเข้ากับผลิตภัณฑ์


## การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

**1** เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าในพอร์ต **USB** ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์


- ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ฮับหรือสายอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น MP3 ชนิด USB หรือการ์ดรีดเดอร์ที่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์อุปกรณ์แยกต่างหาก

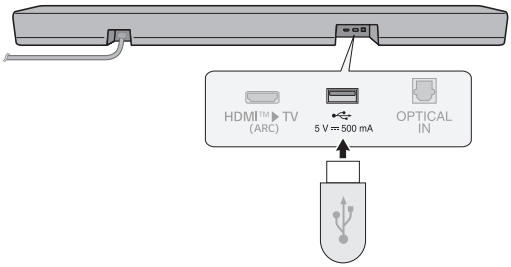



**2** กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีม่วง



**3** กดปุ่ม **เล่น/หยุดชั่วคราว** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อฟัง music

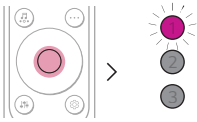

(หยุดชั่วคราว)



(เล่น)

**หมายเหตุ**

- แนะนำให้ท่านซื้อหัวแปลง USB เพื่อทำให้สามารถเสียบและถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้อย่างง่ายดาย
- ซื้อหัวแปลง USB ที่มีสายพ่วง USB 2.0
- อุปกรณ์ USB ที่มีความจุสูงอาจต้องใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านไฟล์
- LG Electronics ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย โปรดสำรองข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสมอ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย
- รองรับฟอร์แมต FAT16/FAT32/NTFS เท่านั้น และไม่รองรับฟอร์แมต exFAT
- ใช้พอร์ท USB ของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการเล่นไฟล์มีเดียเท่านั้น ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกด้วยพอร์ท USB นี้ได้

## รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

- เครื่องเล่น MP3
- เครื่องเล่น Flash MP3
- อุปกรณ์แฟลช USB
- USB 2.0

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิด

## ข้อมูลจำเพาะไฟล์ที่เล่นได้

| นามสกุลไฟล์ | ความถี่การสุ่มตัวอย่าง / บิตเรต |
|---|---|
| MP3 | 32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps |
| OGG | 32 kHz - 48 kHz / 30 kbps - 500 kbps |

| นามสกุลไฟล์ | ความถี่ของการสุ่ม |
|---|---|
| FLAC (16 bit/24 bit) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| WAV (16 bit/24 bit) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |

- จำนวนไฟล์ที่เล่นได้: ได้ถึง 2,000
- จำนวนสารบบสูงสุด: ได้ถึง 200
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ป้องกันด้วย DRM (การจัดการสิทธิดิจิทอล)
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

# การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

## การตรวจสอบก่อนยึดติดกับผนัง

ท่านสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนผนัง

ในการติดผลิตภัณฑ์นี้บนผนัง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

**โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อน**

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและสายต่างๆ หลังจากติดตั้งบนผนังอาจทำได้ยาก อันดับแรก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยสายที่เหมาะสมก่อนที่จะติดตั้งบนผนัง
- โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ผลิตภัณฑ์อาจเสียหายหรืออาจเกิดการบาดเจ็บระหว่างทำการติดตั้ง
  - อย่าวางสิ่งของไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนผนัง
  - ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยการใช้สกรูยึด เพื่อมิให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
  - ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ห่างจากมือเด็ก การดึงหรือเขย่าผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์หล่นลงมาได้
- เมื่อทำการประกอบ ตรวจให้แน่ใจว่าได้ใส่สกรูที่ให้มาทั้งหมดแล้ว หากขันสกรูไม่แน่น ผลิตภัณฑ์อาจเอียงหรือล้มลงได้ และทำให้เกิดความเสียหาย การขันสกรูโดยใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้สกรูหลุดออกมาได้ เนื่องจากการสึกของข้อต่อสกรู

### ส่วนประกอบสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์

ชาวน์บาร์



แผงยึดผนัง



สกรูของชาวน์บาร์



แบบติดตั้งแผงยึดผนัง



**จำหน่ายแยกต่างหาก**


| | |
|---|---|
| สกรูแผงยึด |  |
| พุก |  |

**หมายเหตุ**

- ไม่มีสกรูและพุกสำหรับติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30) สำหรับการติดตั้ง


# การติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง

1. ค้นหาแบบติดตั้งแผงยึดผนังในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
2. จัดตำแหน่งของ **“TV Bottom Line”** บนแบบติดตั้งแผงยึดผนังให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ แล้วติดบนผนัง จัดให้ตรงกลางของโทรทัศน์ติดผนังให้ตรงกับส่วนที่มีเครื่องหมาย **“TV Center”** ของแบบติดตั้ง

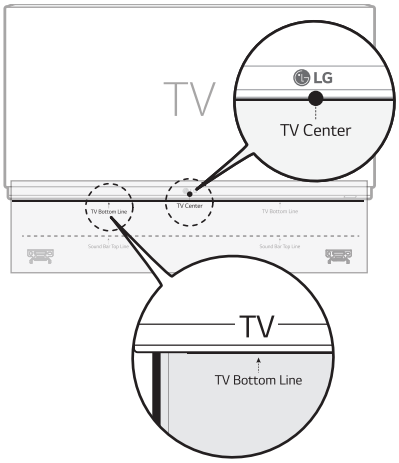


---


3. ใช้ปากกาทำเครื่องหมายรูสกรูบนแบบติดตั้งในตำแหน่งที่จะติดตั้งแผงยึดผนัง

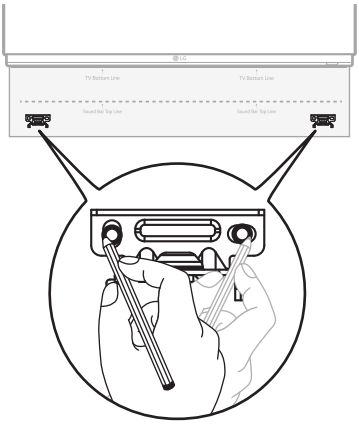

---


4. เจาะรูสกรูที่ตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้บนแบบติดตั้ง
5. นำแบบติดตั้งยึดผนังออกจากผนัง

**6** ยึดแผงเข้ากับผนังอย่างแน่นหนาโดยการใช้พุกและสกรู

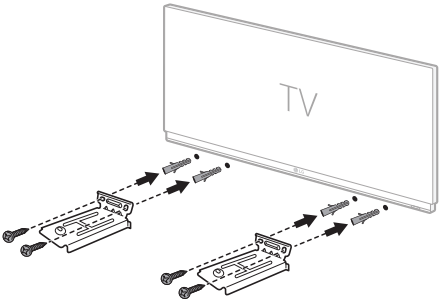



---

**7** วางผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้ง จัดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์บนแผงติดตั้งเพื่อให้รูสกรูที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ตรงกับรูสกรูของแผงติดตั้ง

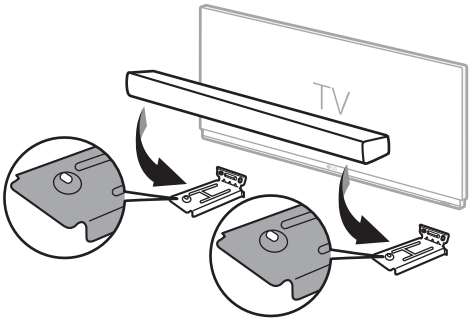


---

**8** ติดผลิตภัณฑ์เข้ากับแผงติดตั้งอย่างแน่นหนาโดยการใช้สกรูที่ให้มา

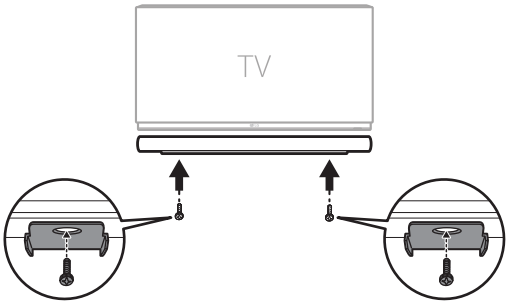


---

# ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

## ความปลอดภัยและข้อบังคับ




**ข้อควรระวัง:** เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจซ่อม



สัญลักษณ์แฟลชฟ้าผ่าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าอันตรายภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

**คำเตือน:**

- เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

**ข้อควรระวัง:**

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นั้นมีไว้สำหรับการระบายอากาศ ซึ่งทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีเสถียรภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา ผ้าขี้ริ้ว หรือพื้นผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้บิวท์อิน เช่นชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ไม่ควรวางเครื่องเล่นในบริเวณที่จะถูกสัมผัสกับน้ำ (หยดน้ำหรือน้ำที่กระเด็นใส่) และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่องเล่น
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนกผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่แผ่นฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- โปรดระวังอย่าให้เด็กๆ สอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงไปใน *ช่องบนลำโพง
  - * ช่องบนลำโพง: รูสำหรับเสียงเบสหนักๆ ของตู้ลำโพง (ปิดรอบ)

**ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ**

เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ตรวจสอบหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือการใช้งานฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจถึงข้อกำหนดในปัจจุบัน

ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่เต้ารับที่ผนังจะรับได้ เต้ารับที่ผนังที่ใช้กระแสไฟเกิน เต้ารับหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย สายไฟต่อพ่วง สายไฟที่หลุดลุ่ย หรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหัก ถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะใดๆ เหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหากพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น

ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด งอ ถูกบีบ ถูกประตูหนีบ หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก เต้ารับผนัง และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

**สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์**

ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มากับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

**สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่**

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

**ข้อควรระวัง:** เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด

**สำหรับรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ในตัว**

อย่าเก็บหรือขนส่งในแรงดันที่ต่ำกว่า 11.6 kPa หรือที่ระดับความสูงกว่า 15,000 ม.

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภทอาจสร้างความเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางชนิด)
- การทำลายแบตเตอรี่โดยใช้ไฟหรือเตาอบ หรือใช้เครื่องจักรบดหรือตัดแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การทิ้งแบตเตอรี่เอาไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
- การนำแบตเตอรี่ไปไว้ในพื้นที่ที่มีแรงดันอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจมีการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

**สัญลักษณ์**

⁓ : ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

⎓ : ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

⧈ : นี่คืออุปกรณ์คลาส II

⏻ : สภาวะพลังงานสแตนด์บาย

❙ : เปิดเครื่องอยู่

ϟ : ไฟฟ้าแรงสูงอันตราย

# การป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

ในการป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อย่าลืมดูเนื้อหาด้านล่างนี้

## ข้อควรระวังในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่ไม่มั่นคงหรือสั่นสะเทือน เช่นชั้นหนังสือที่สั่นสะเทือนหรือพื้นที่ลาดเอียง ติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและได้ระดับ
  - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจร่วงหล่นหรือล้มลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
  - หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวาง ทำให้แน่ใจว่าด้านล่างของผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นออกมา ใช้เฟอร์นิเจอร์หรือชั้นวางที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของผลิตภัณฑ์เสมอ
  - มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเสียสมดุลและหล่นลงมาจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ปลอดภัย มิฉะนั้นเด็กอาจไปชนกับขอบของผลิตภัณฑ์และเกิดการบาดเจ็บได้
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ปราศจากการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- หากท่านติดตั้งผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงควรติดต่อศูนย์บริการก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ดังกล่าว
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินไป (สูงกว่า 40 °C) หรือต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 5 °C) หรือสถานที่ซึ่งมีความชื้นสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้รับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง เช่นบริเวณใกล้กับเครื่องทำความร้อน อย่าเก็บสเปรย์หรือสสารไวไฟไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือเขม่ามากเกินไป
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แคบ เช่นในชั้นหนังสือที่มีการระบายอากาศไม่ดี อย่าคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าปูโต๊ะหรือผ้าม่าน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้
- เสียบปลั๊กของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับพลังงานที่เข้าถึงได้ง่าย
  - เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาอื่นๆ กับผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นต้องสามารถถอดปลั๊กพลังงานได้โดยเร็ว
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์หลายชิ้นเข้ากับเต้ารับพลังงานเพียงตัวเดียวพร้อมกัน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดเพลิงไหม้ได้

# ข้อควรระวังในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

- อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังทำงาน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กสายพลังงานและสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ออกก่อน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีหากท่านพบว่ามีควันหรือกลิ่นแปลกๆ ในกรณีนี้ให้ปิดพลังงานทันที ถอดปลั๊กพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการ
  - การใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาวะนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าใส่วัตถุโลหะเช่นเหรียญและก็ปติดผม หรือวัตถุติดไฟเช่นกระดาษและไม้ขีดไฟเข้าไปในผลิตภัณฑ์ อย่าลืมบอกเด็กๆ มิให้ทำเช่นกัน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- หากมีวัตถุแปลกปลอมถูกใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กพลังงานแล้วติดต่อศูนย์บริการ
- อย่าวางของหนักไว้บนผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่โหนตัวบนผลิตภัณฑ์เพื่อปีนขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ อย่าลืมบอกเด็กๆ มิให้ทำเช่นกัน
- ถอดปลั๊กพลังงานในขณะที่เกิดพายุฝน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าวางภาชนะบรรจุของเหลวเช่นแจกัน กระถาง เครื่องสำอาง หรือยาไว้บนผลิตภัณฑ์
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บเนื่องจาผลิตภัณฑ์หล่นลงมา
- ทำให้แน่ใจว่าท่านได้เสียบปลั๊กพลังงานอย่างแน่นหนา อย่าใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์
  - การเชื่อมต่อที่ไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- อย่าใส่ตัวนำไฟฟ้าเช่นตะเกียบเข้าไปในร่องอีกด้านของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เสียบปลั๊กพลังงานกับเต้ารับ อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- จับปลั๊กพลังงานด้วยมือที่แห้ง
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเคลื่อนย้ายหรือดันผลิตภัณฑ์ในขณะที่จับสายของผลิตภัณฑ์เช่นสายพลังงาน
  - สายไฟอาจเสียหายและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะถอดสายไฟที่เสียบเข้ากับผลิตภัณฑ์ ให้จับที่ข้อต่อที่ปลายของสายไฟ อย่าจับที่เส้นสายไฟ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์อาจตกลงมาและทำให้เกิดความเสียหาย
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ใกล้กับความร้อน เช่นใกล้กับเครื่องทำความร้อน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการทำงานผิดพลาด
- อย่าถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- เก็บพลาสติกห่อหุ้มให้ห่างจากมือเด็กเล็ก
  - มิฉะนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาจติดคอเด็กได้
- อย่าทิ้งวัตถุใดๆ ลงบนผลิตภัณฑ์หรือกระแทกผลิตภัณฑ์นี้ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ให้ห่างจากบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรงหรือแม่เหล็ก
- อย่าทำความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด หรือใช้ความร้อนกับสายพลังงาน
  - มิฉะนั้นอาจทำให้สายพลังงานเสียหาย และทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เมื่อท่านจะไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเช่นเมื่อท่านจะไม่อยู่บ้าน ให้ถอดสายพลังงานออกจากเต้ารับพลังงาน
  - หากมีฝุ่นสะสมมาก อาจทำให้เกิดความร้อน และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- อย่ากำจัดขยะแบตเตอรี่รวมกับขยะปกติ ให้กำจัดทิ้งแยกต่างหาก
  - มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า)
  - ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต
- อย่าสัมผัสปลั๊กไฟทันทีหลังจากถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้ากับเต้ารับหรือสายพ่วงที่เชื่อมต่อสายดิน (ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสายดิน)
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีช่องระบายอากาศ การเปิดผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ช่องระบายอากาศร้อนได้ อย่าสัมผัสช่องระบายอากาศในขณะที่ร้อน ความร้อนดังกล่าวมิใช่ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และจะไม่ทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ดังนั้นท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องกังวล
- อย่าทำความเสียหายกับสายพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือปลั๊กพลังงาน อย่าวางของหนักบนสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากมีฝุ่นจับขาปลั๊กพลังงาน อะแดปเตอร์ AC หรือเต้ารับ ให้เช็ดออกให้หมด
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายพลังงานหรืออะแดปเตอร์ AC ให้ใช้สายพลังงานและอะแดปเตอร์ AC ของแท้จาก LG Electronics เท่านั้น
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- หากท่านใช้หูฟังหรือเอียร์โฟน อย่าเปิดเสียงให้ดังเกินไปหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน [ใช้สำหรับรุ่นที่รองรับหูฟังหรือเอียร์โฟนเท่านั้น]
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียงกับความสามารถในการได้ยินของท่าน
- ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สามารถอัปเดตได้ อย่าปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัพเดตซอฟต์แวร์ เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้นแล้วผลิตภัณฑ์จะปิดพลังงานโดยอัตโนมัติ
  - หากท่านปิดพลังงานของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กำลังอัพเดตซอฟต์แวร์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาดได้

**คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับรุ่นที่มีรีโมทคอนโทรลเท่านั้น**

- อย่าปล่อยให้เด็กใช้งานรีโมทคอนโทรล เก็บรีโมทคอนโทรลไว้ให้ห่างจากมือเด็ก
- อย่าปล่อยให้เด็กเอารีโมทคอนโทรลเข้าปาก ทำให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่กลืนฝาครอบรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ หากเด็กกลืนเข้าไป ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
- ระวังว่าเด็กอาจเหยียบฝาครอบรีโมทคอนโทรลและเกิดการบาดเจ็บ
- นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และรีโมทคอนโทรลออก เพื่อให้รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับรุ่นที่ใช้ออปติคอลดิสก์เท่านั้น**

- อย่ายื่นมือเข้าไปในดิสก์ไดร์ฟหรือดึงดิสก์ไดร์ฟออกอย่างรุนแรง
- ทำให้แน่ใจว่าเด็กไม่ยื่นมือเข้าไปในดิสก์ไดร์ฟ

**คำแนะนำต่อไปนี้ใช้กับรุ่นที่สามารถดูวิดีโอได้เท่านั้น**

- หลีกเลี่ยงการดูวิดีโอ 3D หากท่านนอนไม่เพียงพอหรือหลังจากดื่มแอลกอฮอล์
  - วิดีโอ 3D อาจทำให้บางคนตกใจหรือตื่นเต้น
- หากมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ในขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้หยุดดูทันทีและพักผ่อน
  - หากมีอาการเรื้อรัง โปรดปรึกษาแพทย์ อาการวิงเวียนศีรษะ รู้สึกร้อนที่ดวงตาหรือใบหน้า การเคลื่อนไหวอย่างไม่มีสติ การชัก สติสัมปชัญญะขุ่นมัว ความสับสน ความงุนงง หรืออาการคลื่นไส้
- ท่านอาจเกิดอาการชักเมื่อท่านดูภาพในวิดีโอหรือเกม หรือดูวิดีโอที่มีแสงกระพริบบางรูปแบบ หากท่านหรือญาติของท่านมีประวัติเป็นโรคลมชักหรืออาการชัก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะดู
- เมื่อท่านดูวิดีโอ 3D ให้นำวัตถุบอบบางหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บออกจากพื้นที่รอบตัวท่าน
  - หากท่านเผลอคิดไปว่าวิดีโอ 3D เป็นเรื่องจริง หรือเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความตกใจ ท่านหรือญาติที่อยู่ใกล้ท่านอาจเกิดการบาดเจ็บหรือวัตถุใกล้คุณอาจเกิดความเสียหาย

## ข้อควรระวังในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

---

- อย่าฉีดน้ำลงบนผลิตภัณฑ์โดยตรงในการทำความสะอาด
  - มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- เมื่อจะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ อย่าลืมถอดสายพลังงานออกก่อน และเช็ดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เบาๆ ด้วยผ้าแห้ง อย่าใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ สิ่งดังกล่าวอาจทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือทำให้สีลอกออกจากผลิตภัณฑ์ (เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ)

# ก่อนที่จะแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทำงานบกพร่อง

## การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ โปรดดำเนินการตรวจสอบบางประการ เนื่องจากอาจจะไม่ใช้การทำงานผิดพลาด

### ข้อผิดพลาดทั่วไป

| ปัญหา | วิธีแก้ไข |
|---|---|
| **อุปกรณ์นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง** | • ถอดปลั๊กและ ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด เช่นโทรทัศน์ ซับวูฟเฟอร์ หรือเครื่องขยายเสียงจากผลิตภัณฑ์ แล้วเสียบกลับคืนอีกครั้ง |
| **เครื่องไม่เปิด** | • เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างเหมาะสมหรือไม่<br>– เสียบปลั๊กกับเต้ารับอย่างถูกต้อง |
| **ไม่มีเสียง** | • ตั้งระดับเสียงไปต่ำสุดหรือไม่<br>– กดปุ่ม **ระดับเสียง** ⊕⊖ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มระดับเสียง<br>– หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกเช่นกล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** ให้ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ภายนอกนั้นๆ<br>• ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่<br>– หากไฟ LED ทั้งหมดกระพริบเป็นสีส้ม ฟังก์ชันปิดเสียงนั้นเปิดอยู่ กดปุ่ม **ปิดเสียง** เพื่อยกเลิกการปิดเสียง<br>• เลือกฟังก์ชันของ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อหรือไม่<br>– กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** เพื่อตรวจดูว่าท่านเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องหรือไม่ |
| **ซับวูฟเฟอร์ไม่มีเสียง** | • ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอย่างถูกต้องหรือไม่<br>– หากไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายกะพริบเป็นสีเขียวหรือสว่างเป็นสีแดง หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อ หากมีการเชื่อมต่อแล้ว ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอีกครั้ง (→ ดู "การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์" ในหน้า 6) |
| **รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ** | • เมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล ให้หันรีโมทไปทางด้านหน้าของผลิตภัณฑ์<br>• ใช้ รีโมทคอนโทรลภายในรัศมี 7 ม. จากผลิตภัณฑ์<br>• เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตามความจำเป็น |
| **ฟังก์ชัน Auto Power ไม่ทำงาน** | • ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวีดิจิตอล อุปกรณ์พกพา และอุปกรณ์ **Bluetooth** ) |
| **LG Sound Sync ไม่ทำงาน** | • ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของท่านรองรับ LG Sound Syncหรือไม่<br>• ตรวจดูว่าโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ด้วยสายออปติคอลหรือไม่<br>– กดปุ่ม **การตั้งค่า** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจดูว่าฟังก์ชันนี้เปิดอยู่ใน [LG Sound Sync] หรือไม่ |

| | |
|---|---|
| **ผลิตภัณฑ์มีเสียงเบา** | • ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสม<br>– เปิดใช้งาน **LG ThinQ แอป** แล้วแตะ [การตั้งค่าเสียง] ในหน้าจอแรก แล้วเปลี่ยนฟังก์ชัน [DRC] เป็น [ปิด] ในเมนู [เอาต์พุตเสียง]<br>– เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม **การตั้งค่า** บน รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ แล้วเลือกเมนู [ลำโพง] แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า [เอาท์พุตเสียงดิจิตอล] จาก [PCM] เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [บิทสตรีม]<br>– หากผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นสื่อเช่นเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปลี่ยนการตั้งค่า [เอาท์พุตเสียงดิจิตอล] จาก [PCM] เป็น [ส่งต่อหลัก] หรือ [บิทสตรีม] ตั้ง [DRC] ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น [ปิด]<br>– หากโหมดกลางคืนของ ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ปิดโหมดโดยการกดปุ่ม **การตั้งค่า** และ **ซ้าย/ขวา** จากนั้น **ขึ้น/ลง** |
| **ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รู้จักอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชิ้น** | • ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB นั้น ฟอร์แมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เมื่อจะทำการฟอร์แมต โปรดตรวจสอบฟอร์แมตของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ผลิตภัณฑ์รองรับ แล้วเลือกรูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม (→ ดู "การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB" ในหน้า 43) |
| **ไม่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น** | • กดปุ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์ **Bluetooth** แล้วตรวจดูว่าฟังก์ชัน **Bluetooth** ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ หากเปิดใช้งาน **Bluetooth** แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์แล้วลองอีกครั้ง<br>• นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ออกไป<br>• การจับคู่**Bluetooth** (การเชื่อมต่อ) อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** และสภาพแวดล้อม |

## ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

| ปัญหา | วิธีแก้ไข |
|---|---|
| **มีสัญญาณวิทยุรบกวน** | • ติดตั้งผลิตภัณฑ์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้<br>• อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์โลหะ<br>• การสื่อสารแบบไร้สายอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณอ่อน |
| **การเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเสียงรบกวน** | • ท่านได้ยินเสียงรบกวนหรือพบการทำงานผิดพลาดเมื่อเชื่อมต่อ **Bluetooth**หรือไม่<br>– อย่าให้ส่วนใดของร่างกายของท่านสัมผัสกับทรานซีฟเวอร์ของอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือผลิตภัณฑ์นี้<br>– อย่าติดตั้งอุปกรณ์ **Bluetooth** บนผนังหรือห่างไกลเกินไป<br>– นำสิ่งกีดขวางระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ออกไป<br>– ติดตั้งอุปกรณ์ **Bluetooth** ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์<br>• เมื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์มากเกินไป สัญญาณ **Bluetooth** อาจขาดหายหรือเกิดการทำงานผิดพลาด<br>– ติดตั้งอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เช่นเราเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเตาไมโครเวฟ 1 ม. |

## การปิดโหมดสาธิต

| ปัญหา | วิธีแก้ไข |
|---|---|
| **รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน** | • ฟังก์ชันไม่เปลี่ยน แม้ว่าท่านจะกดปุ่ม **ฟังก์ชัน** หลายครั้งแล้วก็ตาม<br>• ท่านเห็นไฟ LED สีขาว สีแดง และสีเขียวซ้ำๆ หรือไม่<br>– ผลิตภัณฑ์อาจเปิดใช้งานโหมดสาธิตอยู่ ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง<br>– หากรีโมทคอนโทรลยังไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** บนชาวน์บาร์ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หากผลิตภัณฑ์ทำงานตามปกติ หมายความว่าโหมดสาธิตปิดไปแล้ว |

# ภาคผนวก

## ข้อมูลจำเพาะ

| ข้อมูลทั่วไป | |
|---|---|
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ดูที่ฉลากหลัก |
| การใช้พลังงาน | ดูที่ฉลากหลัก |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | ประมาณ 850,0 มม. x 63,0 มม. x 87,0 มม. (รวมฐาน) |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 5 °C ถึง 40 °C |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 5 % – 80 % RH |
| สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |
| ความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้ | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| รูปแบบสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้ | Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM |

| อินพุต/เอาท์พุต | |
|---|---|
| OPTICAL IN | 3.0 V (p-p), (ช่องเชื่อมต่อออดิโอออปติคอล) x 1 |
| HDMI™ ▶ TV (ARC) | 19-pin (Type A, ช่องเชื่อมต่อ HDMI™) x 1 |

| เครื่องขยายเสียง (RMS เอ้าท์พุต) | |
|---|---|
| ทั้งหมด | 440 W RMS |
| ด้านหน้า | 40 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %) |
| กลาง | 40 W RMS (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %) |
| ซับวูฟเฟอร์ | 220 W RMS (อิมพีแดนซ์: 3 โอเมกาที่, THD 10 %) |
| หลัง | 50 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %) |

| ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย | |
|---|---|
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ดูที่ป้ายหลักของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย |
| การใช้พลังงาน | ดูที่ป้ายหลักของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย |
| ประเภท | 1 ลำโพง 1 ทาง |
| อิมพีแดนซ์ | 3 โอเมกาที่ |
| อัตราพลังงาน | 220 W RMS |
| พลังงานสูงสุด | 440 W RMS |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | ประมาณ 200,0 มม. x 377,0 มม. x 285,0 มม. (รวมฐาน) |

| ระบบ | |
|---|---|
| LAN ไร้สาย (เสาอากาศภายใน) | ใช้ได้กับเครือข่าย Wi-Fi 802.11a/b/g/n |

## ลำโพงหลัง (SPT8-S)

| ตัวรับสัญญาณไร้สาย (มาพร้อมกับลำโพงหลัง) | |
|---|---|
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนตัวรับสัญญาณไร้สาย |
| การใช้พลังงาน | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายหลักบนตัวรับสัญญาณไร้สาย |
| พลังงานด้านหลัง | 50 W RMS x 2 (อิมพีแดนซ์: 4 โอเมกาที่, THD 10 %) |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 5 °C ถึง 40 °C |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 5 % - 80 % RH |

| ลำโพงหลัง (ชิ้น) | |
|---|---|
| ประเภท | 1 ลำโพง 1 ทาง |
| อิมพีแดนซ์ | 4 โอเมกาที่ |
| อัตราพลังงาน | 50 W RMS |
| พลังงานสูงสุด | 100 W RMS |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | ประมาณ 100.0 มม. x 176.5 มม. x 120.0 มม. (รวมฐาน) |

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

# เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดคือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

Dolby Audio

สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Audio และ double-D คือเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation การผลิตอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories งานที่เป็นความลับซึ่งไม่ได้เผยแพร่ ลิขสิทธิ์ 2012-2021 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Bluetooth®

เครื่องหมายและโลโก้ **Bluetooth**® คือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย **Bluetooth** SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าวโดย LG Electronics อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ คือทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

Made for iPhone | iPod

“ผลิตมาสำหรับ iPhone,” และ “ผลิตมาสำหรับ iPod” หมายความว่า อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือ iPod และได้ผ่านการรับรองจากผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPhone หรือ iPod อาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้สาย

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

สำหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดูที่ http://patents.dts.com ผลิตภายใต้สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์จาก DTS, Inc. หรือ DTS Licensing Limited DTS, Digital Surround และ the DTS คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ © 2021 DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

## ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ https://opensource.lge.com

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด

# การจัดการผลิตภัณฑ์นี้

## เมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์กลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

## รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับผลิตภัณฑ์
- การเช็ดแรงๆ อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน

## การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้

การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้ง ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย

