

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lieljaudas skaļruņu sistēma

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS
FJ3



Informācija par drošību



UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅĒMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzdāstiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDŽĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām. Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietotošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā ieviešanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
---	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
□	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.



Uzmanību

Izturīga pret šļakstiem (IPX4)

Šī ierīce ir izturīga pret ūdens šļakstiem atbilstoši IPX4. IPX4 ir mitrumizturīgs pret šļakstošo ūdeni. Šai ierīcei ir pret šļakstiem izturīgi skaļruņi, bet tā var tikt bojāta, ja to lieto zem ūdens.

- Nelietojiet ierīci zem ūdeni vai citā šķidrumā.
- Nelejiet ar nolūku ūdeni uz ierīces.
- Laikā, kad ierīce netiek lietota, rūpīgi aizveriet kontaktligzdu nodalījuma vāku.
- Bateriju uzlādes laikā nepakļaujiet ierīci ūdens iedarbībai.
- Ja ierīcei trāpījis ūdens, noslaukiet to ar mikstu, sausu drānu.

Drošības pasākumi strādājot ar akumulatoru

- Iekārtai ir iebūvēts vārstu regulēts svina-skābes akumulators. (12 V/7,0 Ah)
- Neizmantojiet akumulatoru slēgtā telpā vai atklātu liesmu tuvumā.
- Uzlādējiet akumulatoru tikai norādītajos uzlādēšanas apstākļos.
- Ja konstatēta termināla korozija, akumulatora korpusa noplūde vai deformācija, neizmantojiet akumulatoru.
- Ja notiek akumulatora noplūde, pasargājiet rokas un apģērbu akumulatora noņemšanas laikā un rīkojieties īpaši uzmanīgi, lai.
- Ja notiek akumulatora noplūde un uz ādas vai drēbēm nokļūst tā iekšpusē esošais šķidrums, nekavējoties noskalojiet to ar lielu daudzumu tīra ūdens.
Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
- Izvairieties no tādu akumulatoru izmantošanas, kas ir atšķirīgi, kam ir cits ražotājs un kas iepriekš izmantoti atšķirīgiem mērķiem.
- Nemetiet akumulatoru ugunī un neuzkarsējiet to.
- Nesabojājiet akumulatora terminālus.
- Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai iznīcināt akumulatoru.
- Nenovietojiet akumulatoru bērnu tuvumā.
- Akumulatoru ir iespējams nomainīt. Ja akumulators jāuzlādē arvien biežāk, iespējams, ka pienācis laiks to nomainīt. Akumulatora apstrāde jāveic LG Electronics klientu apkalpošanas centrā.
- Pirms noglabājat ilgāku laiku neizmantojamu akumulatoru, pilnībā uzlādējiet to uz izslēdziet slēdzi ON/OFF (OFF). Uzglabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā.
- "Baterijas uzglabāšanas laikā uzlādējiet to vismaz reizi trīs mēnešos. Ja baterija tiek uzglabāta ilgāku laiku bez uzlādes, tās kalpošanas laiks var samazināties."
- Izlietoto akumulatoru nedrīkst pārstrādāt vai utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 3 – Drošības pasākumi strādājot ar akumulatoru
- 6 Īpašas funkcijas
- 6 Prasības atskaņojamajiem failiem
- 6 – Mūzikas failu prasības
- 6 – Saderīgās USB ierīces
- 6 – Prasības USB ierīcēm
- 7 Augšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Ierīces pārnēsāšana
- 10 Strāvas savienojums
- 11 Akumulatora uzlāde

2 Savienošana

- 12 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 12 – PORT IN. savienojums
- 12 – Mūzikas atskaņošana no jūsu pārnēsājamā atskaņotāja
- 12 – USB pievienošana

3 Darbība

- 13 Pamata darbības
- 13 – USB darbības
- 14 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
- 14 – Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās
- 17 Radio lietošana
- 17 – Radio klausīšanās
- 17 – Radiostaciju programmēšana
- 17 – Visu saglabāto staciju dzēšana
- 18 Skaņas regulēšana
- 18 – Skaņas režīma iestatīšana
- 18 Citas darbības
- 18 – DEMO
- 19 – Mikrofona lietošana
- 21 – Automātiska izslēgšanās
- 22 – AUTO POWER Ieslēgts
- 22 – Automātiska funkcijas maiņa

4 Problēmu novēršana

- 23 Problēmu novēršana
- 23 – Vispārīgi

5 Pielikums

- 24 Vispārīgie tehniskie parametri
- 25 Apkope
- 25 – Iekārtas pārvietošana
- 25 Preču zīmes un licences

1

2

3

4

5

Īpašas funkcijas

Bluetooth®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Atskaņo mūziku no jūsu portatīvās ierīces (MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u.c.).

Ierīces pārnēsāšana

Ierīcei ir riteņi un rokturis, lai to viegli varētu pārvietot.

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas failu prasības

Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits : 999
- Maksimālais mapju skaits : 99
- Failu paplašinājumi : "mp3"/ "wma"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/ WMA faili var netikt atskaņoti.


Saderīgās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīces diskdzinis: ierīces, kas atbalsta USB 2,0 vai USB 1,1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Prasības USB ierīcēm

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus programmas instalēšana.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB centrmegzlu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
- Šī iekārta atpazīst līdz 999 failu.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, SSD, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstītas.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo iekārtu.

Augšējais panelis

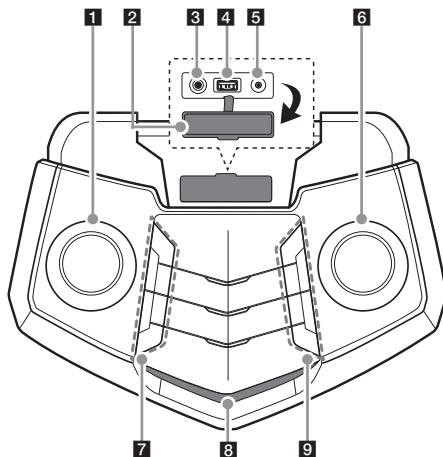

1 MIC VOL. ▼

Regulē mikrofona skaļuma līmeni.

2 Pieslēgumu vāciņš



Piezīme

Laikā, kad iekārta netiek lietota, turiet pieslēguma vāciņu cieši aizvērtu.

3 MIC IN.

Mikrofona pievienošanai.

4 USB ports

Varat atskaņot failus, pievienojot USB ierīci.

5 PORT (portatīvās ierīces) IN.

Portatīvās ierīces pievienošanai.

6 ▼ MAIN VOL.

Regulē skaļruņa skaļuma līmeni.

7 (Gaidstāves režīmā)

Ieslēdz / izslēdz ierīci.

ECHO / DEMO

- Ieslēdz ECHO režīmu.

- Izslēgtā režīmā, nospiežot ECHO / DEMO, parāda DEMO režīmu.

VOCAL EFFECTS

Ieslēdz VOCAL EFFECTS režīmu.

VOICE CANCELLER

Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku — samazināt izpildītāja balsis skaļumu dažādos avotos.

#/b (KEY CHANGER)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

8 Ekrāna logs

9 F (Funkcija)

Atlasa funkciju un ievades avotu.

>|| (Atskaņot/pauzēt)

Ieslēdz vai aptur atskaņotāju.

PRESET/REPEAT

- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru. /

Nospiežot un turot saglabā radiostacijas.

- Atskaņo failus atkārtoti vai jauktā secībā.

- Nosaka visu Bluetooth režīmā pievienoto Bluetooth ierīču nosaukumus.

SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Maina un uzlabo skaņējumu.

- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.


||<</>>||

- Ļauj pārlekt uz priekšu vai atpakaļ. /

Nospiežot un turot meklē attiecīgu faila daļu.

- Atlasa radiostacijas.

Aizmugurējais panelis

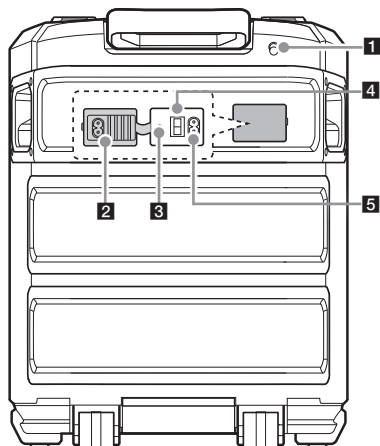

1 FM antena

2 Pieslēgumu vāciņš



Piezīme

Laikā, kad iekārta netiek lietota, turiet pieslēguma vāciņu cieši aizvērtu.

3 Akumulatora uzlādes indikators

4 IESLĒGT/IZSLĒGT jaudas slēdzis
IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

(Bateriju var atkārtoti uzlādēt, kad šī iekārta atrodas izslēgtā (OFF) stāvoklī.)

5 Tīklā/līdzdā - maiņstrāva




Piezīme

Pirms lietošanas ierīci pilnībā uzlādējiet.


Ierīces pārnēsāšana

Iekārtai ir riteņi un rokturis, tādēļ tā ir viegli pārvietojama.

1. Nospiediet roktura bloķēšanas pogu.

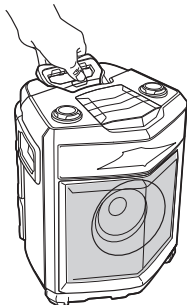

2. Pavelciet rokturi.

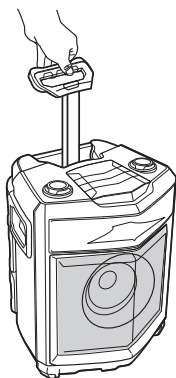

Piezīme

Lai ievilkto rokturi, nospiediet pogu un nolaidiet uz leju.




Uzmanību

- Nekratiet rokturi pārāk stipri. Tas var radīt bojājumus.
- Neuzkariet smagus priekšmetus uz roktura. Tas var radīt bojājumus.
- Nevelciet ierīci pa zemes ceļu vai kāpnēm.
- Uzmanieties, lai pārvietošanas laikā ierīce nenokrīt.
- Pārvietojiet ierīci, pēc tam atvienojiet savienotos kabelus.
- Nekāpiet uz ierīces un nesēdiet uz tās. Pretējā gadījumā ierīce vai nokrist, izraisot personas ievainojumus.
- Nenovietojiet ierīci nestabilā vietā, bet gan vietā kur tā ir drošā attālumā no bērniem.
- Uzmanieties, lai ierīce nenokrīt. Pretējā gadījumā var rasties ierīces darbības traucējumi un tikt izraisīti personas ievainojumi vai īpašumu bojājumi.
- Izmantojot ierīci, nostipriniet rokturi.


Strāvas savienojums

Pievienojiet ierīci strāvai ar komplektā iekļauto maiņstrāvas vadu.

1. Pievienojiet maiņstrāvas vadu ierīcei.
2. Iespraudiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas rozetē.

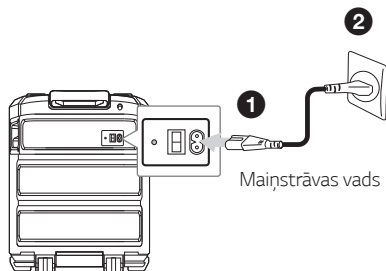

3. Ieslēdziet slēdzi ON/OFF (ON).

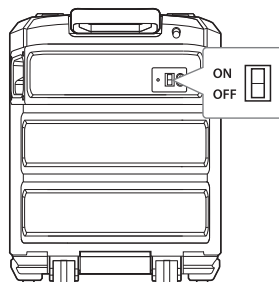

! Piezīme

- Ja ierīce bijusi izslēgta, ieslēdzot slēdzi ON/OFF (ON), ierīce tiek ieslēgta. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems, ieslēdzot slēdzi ON/OFF (ON), ierīce netiek ieslēgta.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, displejā bieži redzams uzraksts LOW BATTERY. Ja akumulatora līmenis kļūst vēl zemāks, ierīce automātiski izslēdzas.
- Izslēdzot ON/OFF slēdzi (OFF), iepriekšējie iestatījumi var netikt saglabāti.
- Iepriekšējie iestatījumi, iespējams, netiks saglabāti gadījumā, ja zema akumulatora uzlādes līmeņa dēļ elektrobarošana tiks pārtraukta.

Akumulatora uzlāde

Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators.

- Pievienojot to maiņstrāvai, akumulators sāks uzlādi.
- Ja akumulatora uzlādes indikators ir sarkans, tas nozīmē, ka notiek akumulatora uzlāde.
- Ja akumulatora uzlādes indikators ir zaļš, tas nozīmē, ka akumulators ir uzlādēts.
Baterijas efektīva snieguma nodrošināšanai ieteicams ierīci uzlādēt pilnībā, līdz zaļās krāsas LED indikators nodziest.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes uzlādējiet akumulatoru aptuveni 11 stundas.




Piezīme

- Akumulatora darbības laiks ir aptuveni 13 stundas. (Pieņemot, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un tiek veikta atskaņošana ar 50 % skaļumu.) Tas var mainīties, ņemot vērā akumulatora statusu un darba apstākļus.
- Ja uzlādes laikā atskaņojat mūziku, uzlāde prasīs ilgāk laika.
- Pēc akumulatora izlādes ieteiktajā laikā to pilnībā uzlādējiet.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana


PORT IN. savienojums

Pievienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP utt.) izejas ligzdu (austiņu vai analogo izeju) **PORT IN.** savienotājam.

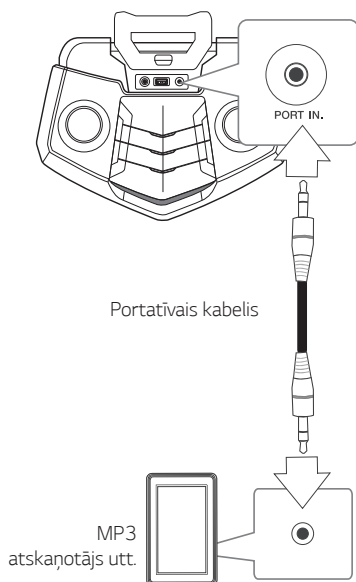

USB pievienošana

Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.

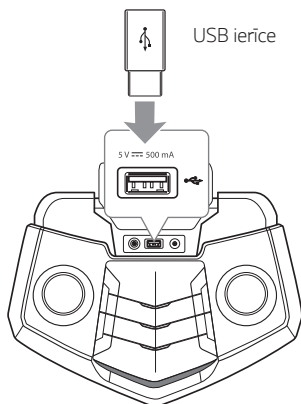

! Piezīme

USB ierīces atvienošana no iekārtas:

1. Atlasiet citu funkciju.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Mūzikas atskaņošana no jūsu pārnēsājamā atskaņotāja

Ierīci varat izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažāda veida pārnēsājamiem atskaņotājiem.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju iekārtas **PORT IN.** savienotājam.
2. Ieslēdz strāvas padevi, nospiežot .
3. Nospiediet **F**, lai izvēlētos PORTABLE funkciju.
4. Ieslēdziet pārnēsājamo atskaņotāju un sāciet klausīties mūziku.

! Piezīme

Automātiski pārslēdzas uz PORTABLE funkciju, kad jūs savienojat portatīvo ierīci ar **PORT IN.** savienotāju.

Pamata darbības

USB darbības

1. Pievienojiet USB ierīci USB portā.
2. Lai atlasītu USB funkciju, uz ierīces nospiediet **F**.

Darbība	Rīkojieties šādi
Atskaņošana	Uz ierīces nospiediet > .
Apturēšana	Atskaņošanas laikā uz ierīces nospiediet > .
Meklēt vietu failā	Atskaņošanas laikā uz ierīces nospiediet un turiet <</>> , un vietā, ko vēlaties atskaņot, atlaidiet to.
Pārslēgšana uz nākamo/iepriekšējo failu	- Kad atskaņošana ir apturēta, Uz ierīces nospiediet <</>> , lai dotos uz nākamo/iepriekšējo failu. - Atskaņošanas laikā Uz ierīces nospiediet >> , lai dotos uz nākamo failu. Ja atskaņotas mazāk par 2 sekundēm, uz ierīces nospiediet <<, lai atskaņotu iepriekšējo failu. Ja atskaņotas vairāk kā 3 sekundes, uz ierīces nospiediet <<, lai dotos uz faila sākumu.
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Uz ierīces atkārtoti nospiediet PRESET/REPEAT. OFF ➔ ONE  ➔ ALL  ➔ SHUFFLE 

! Piezīme

- Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
- Atsākšanas punkts var tikt dzēsts šādos gadījumos.
 - USB ierīce tiek atvienota no ierīces.

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : mobilais tālrunis, MP3, portatīvais dators.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās

Iekārtas un Bluetooth ierīces savienošana pāri

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet iekārtu.

! Piezīme

Ja ir aktivizēts **Bluetooth** savienojuma fiksējums, jūs variet meklēt **Bluetooth** ierīce BT funkcijā.

2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG FJ3(XX)".

! Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārta **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet nosaukumu "LG FJ3(08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pāri procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Šo ierīci jūs variet vienlaicīgi saslēgt ar 2 **Bluetooth** ierīcēm izmantojot iepriekš aprakstīto metodi, bet tikai pie ieslēgtas **Bluetooth** funkcijas.
- Vairāku iekārtu vienlaicīgs savienojums tiek atbalstīts tikai Android ierīcēm (Vairāku iekārtu vienlaicīgs savienojums var netikt atbalstīts, tas ir atkarīgs no pievienoto ierīču specifikācijas)
- Pārvietojamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piem.: sargspraudnis utt.) neatbalsta daudzpāru savienojumu.

3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED" un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

! Piezīme

- Pievienojot citas ierīces daudzpāru savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz parādās uzraksts "PAIRED".
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās uzraksts "...".

4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci cik vien tuvu iespējams un jāsaplabā šis attālums. Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos tas var nedarboties kā nākas:
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Pat ja šī iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 2 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no pievienotajām ierīcēm.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu tikai līdz BT (**Bluetooth**) funkcijai, lai tādējādi novērstu nejaušu **Bluetooth** savienojumu.

Lai ieslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) funkcijā aptuveni 5 sekundes turiet iekārtas pogu **>II**. Parādoties uzrakstam "BT LOCK", varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, BT (**Bluetooth**) funkcijā aptuveni 5 sekundes turiet piespiestu iekārtas pogu **>II**. Redzams uzraksts "BT UNLOCK".

 Piezīme

- Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek atvienots, kad iekārta tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir atvienots, atkal savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "READY".
- Izmantojot funkciju **Bluetooth**, noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Kad ieslēdz **Bluetooth** funkciju, šī iekārta automātiski izveido savienojumu ar pēdējo pievienoto **Bluetooth** ierīci.
(Atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām automātiska savienojuma izveidošana var netikt atbalstīta.)

Radio lietošana

Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, izvelciet FM antenu un pielāgojiet tās leņķi un virzienu.

Radio klausīšanās

1. Uz ierīces nospiediet **F**, līdz displejā parādās FM. Radio ir noskaņots uz staciju, kuru iepriekš esat klausījies.
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
Nospiediet un turiet **|<</>>|** aptuveni divas sekundes līdz sāk mainīties frekvences rādītāji, pēc tam atlaidiet to. Meklēšana apstājas, kad iekārta noskaņojas uz staciju.

Vai

Manuāla frekvenču meklēšana:

Uz ierīces atkārtoti nospiediet **|<</>>|**.

3. Regulējiet skaņa līmeni, griežot **▼MAIN VOL.** (skaņas) regulatoru uz ierīces.

Radiostaciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā 10 FM stacijas.

Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.

1. Uz ierīces nospiediet **F**, līdz displejā parādās FM.
2. Atlasiet vēlamu frekvenci, uz ierīces nospiežot **|<</>>|**.
3. Nospiediet un turiet nospiešanas pogu **PRESET/REPEAT** ilgāk nekā 2 sekundes. Displeja logā mirgos iepriekš iestatīta vērtība.
4. Nospiediet **|<</>>|**, lai atlasītu vēlamu numuru no iepriekš iestatītajiem numuriem.
5. Uz ierīces nospiediet **PRESET/REPEAT**. Stacija ir saglabāta.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas raidstacijas.
7. Lai atskaņotu iepriekš iestatītu staciju, uz ierīces nospiediet **PRESET/REPEAT**.

Visu saglabāto staciju dzēšana

1. Turiet nospiešanas pogu **PRESET/REPEAT** taustiņu uz ierīces piecas sekundes.
Ierīces displejā pārmaiņus mirgos "DEL" un "ALL"
- Ja nav nevienas saglabātas radiostacijas, displejā būs redzams uzraksts NONE.
2. Nospiediet pogu **PRESET/REPEAT** uz ierīces, lai dzēstu visas saglabātās radiostacijas.

Skaņas regulēšana

Skaņas režīma iestatīšana

Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Lai atlasītu vēlamo skaņas režīmu, uz ierīces nospiediet **SOUND EFFECT/BASS BLAST**.

Ekrānā	Apraksts
BASS (BASS BLAST)	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rok mūzikas, pop mūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

! Piezīme

Piespiežot un turot uz ierīces esošo **SOUND EFFECT/BASS BLAST**, varat tieši atlasīt BASS (BASS BLAST) efektu.

Citas darbības

DEMO

Izslēgtā stāvoklī, piespiediet vienreiz taustiņu

ECHO / DEMO uz ierīces. Ierīce ieslēgsies un katra no funkcijām tiks atainota displeja ekrānā.

Lai atsauktu DEMO funkciju, atkārtoti piespiediet

ECHO / DEMO taustiņu uz ierīces.

! Piezīme

Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.

- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviena taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies atpakaļ.

Mikrofona lietošana

1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
2. Atskaņojiet vēlamo mūziku.
3. Dziediet līdz pavadījumam.
Regulējiet mikrofona skaņas līmeni, griežot regulatoru **MIC VOL.** ▼ uz ierīces pulksteņa rādītāja virzienā vai pretēji tam.

! Piezīme

- Kad mikrofonu neizmantojat, iestatiet **MIC** skaļumu uz minimālo vērtību vai izslēdziet MIC un atvienojiet mikrofonu no ligzdas MIC.
- Ja mikrofons novietots pārāk tuvu skaļrunim, var atskanēt kaucošas skaņas. Šādā gadījumā noņemiet mikrofonu prom no skaļruņa vai samaziniet skaļumu, griežot **MIC VOL.** ▼
- Ja skaņa no mikrofona ir pārāk skaļa, tā var būt traucēta. Šādā gadījumā pagrieziet **MIC VOL.** ▼ minimālā stāvoklī.
- Jūs variet piešķirt atbalss efektu no mikrofona nākošajai skaņai, nospiežot **ECHO / DEMO** taustiņu.

ECHO

Pievienojot jūsu mikrofonu pie MIC. Kontaktilgšanas jūs variet piedot no mikrofona nākošajai skaņai atbalss efektu, nospiežot taustiņu **ECHO / DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Piezīme

- Ja mikrofons nav pievienots, displeja ekrānā parādās uzraksts "INSERT MIC".
- Ja ECHO režīmā nospiežat taustiņu **VOCAL EFFECTS**, pēc pašreizējā ECHO nodublēšanas izslēdziet ECHO režīmu un darbojieties VOCAL EFFECTS režīmā.
- Atkārtoti nospiediet **ECHO / DEMO**, pēc pašreizējā VOCAL EFFECTS nodublēšanas darbojieties ECHO režīmā.

BALSS ATSLĒDZĒJS

Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

Nospiediet **VOICE CANCELLER**, un displejā parādīsies "ON".

Lai atceltu, vēlreiz nospiediet **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.

! Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama ar USB vai BT (**Bluetooth**) funkciju.
- Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad ir pievienots mikrofons.
- Ja mikrofons nav pievienots, "INSERT MIC" tiek rādīts displeja logā.
- Tā nav pieejama, izmantojot MONO avotu.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai atvienojiet mikrofona.
- Atkarībā no pievienoto ierīču statusa šo funkciju var nebūt iespējams aktivizēt.

TONALITĀTES MAIŅA

Tonalitāti iespējams mainīt 9 tonkārtās (oriģinālā tonalitāte, 4 tonkārtas augstāk un 4 tonkārtas zemāk).

- Lai secīgi paaugstinātu gammu, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **# (KEY CHANGER)**
- Lai secīgi pazeminātu gammu, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **b (KEY CHANGER)**

! Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama ar USB vai BT (**Bluetooth**) funkciju.
- Ja mikrofons nav pievienots, "INSERT MIC" tiek rādīts displeja logā.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju, atvienojiet mikrofona vai izvēlieties citu mūziku.
- Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt pievienoto ierīču dēļ.
- Ja funkcija nav pieejama, displejā ekrānā parādās "NOT SUPPORT".

VOCAL EFFECTS (balss efekti)

Ja jūsu mikrofons ir pievienots MIC. kontaktligzdai, jūs varat baudīt karaoke, dažādos avotos mainot savu balsi.

Lai izvēlētos dažādus režīmus, atkārtoti spiediet taustiņu **VOCAL EFFECTS** vai arī nospiediet **VOCAL EFFECTS** un groziet **MAIN VOL.** ▼ līdz displeja ekrānā parādās balss efektu režīms.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2



Piezīme

- Ja mikrofons nav pievienots, displeja ekrānā parādās uzraksts "INSERT MIC".
- Ja piespiežat uz ierīces taustiņu **KEY CHANGER**, vai **ECHO / DEMO** laikā, kad ierīce ir VOCAL EFFECTS režīmā, pēc pašreizējā VOCAL EFFECTS nodublēšanas, jūs izslēdzat VOCAL EFFECTS režīmu un darbojaties KEY CHANGER vai ECHO režīmā.
- Lai izslēgtu VOCAL EFFECTS režīmu, turiet nospiegtu taustiņu **VOCAL EFFECTS**.

Automātiska izslēgšanās

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot analoģo ievadi.

AUTO POWER Ieslēgts

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu : **Bluetooth**

Mēģinot pievienot **Bluetooth** ierīci, iekārta ieslēgsies un savienosies ar jūsu **Bluetooth** ierīci. Jūs varat atskaņot savu mūziku.

! Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Ja jau esiet pieslēgušies šai ierīcei, ja tā izslēgta, tā var tikt automātiski ieslēgta ar ienākošo signālu.
- Ja aizmugurējā panelī esošais ON/OFF slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (OFF), nav iespējams izmantot AUTO POWER Ieslēgts (automātiskās ieslēgšanas) funkciju.

Automātiska funkcijas maiņa

Šī ierīce atpazīst ienākošos signālus, kā, piemēram, **Bluetooth** vai no pievienotas portatīvās ierīces, un pēc tam atbilstoši pārslēdzas uz piemērotu funkciju.

Bluetooth ierīces pieslēgšana.

Bluetooth ierīces pieslēgšanas laikā iestatīta ir **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savā **Bluetooth** ierīcē mūziku.

Kad PORT IN. savienojums ir pievienots.

Ja pievienojat portatīvo ierīci pie **PORT IN.** savienojuma, tiek iestatīta PORTABLE funkcija. Atskaņojiet mūziku jūsu portatīvajā ierīcē.

! Piezīme

- Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kuras iepriekš jau bijušas pievienotas.
- Ja iestatīta **Bluetooth** savienojuma fiksācijas funkcija, **Bluetooth** savienojums būs pieejams tikai pie ieslēgtas **Bluetooth** funkcijas.

Problēmu novēršana

Vispārīgi

Problēma	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet šo ierīci un pievienotās ārējās ierīces (zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju u.c.) un pēc tam pamēģiniet atkārtoti pievienot. - Atvienojiet šīs ierīces un pievienoto ārējo ierīču (zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju u.c.) strāvas vadus un pēc tam pamēģiniet atkārtoti pievienot. - Izslēdzot ierīci iepriekšējie iestatījumi var netikt saglabāti. - Pagrieziet slēdzi ON/OFF – izslēdziet (OFF) un ieslēdziet (ON).
Nav strāvas.	- Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru. - Pārlicinieties, vai ON/OFF slēdzis ir ieslēgts (ON). - Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē. - Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.	Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju. Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	- Antena ir novietota nepareizi. Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pielāgojiet leņķi un virzienu. - Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš. Iestatiet staciju manuāli. - Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Saglabājiet dažas radio stacijas, plašāku informāciju skatiet 17. lappusē.

Vispārīgie tehniskie parametri

Vispārīgi	
Prasības maiņstrāvas tīklam	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Izmēri (P x A x D)	Aptuveni 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 60 %
Izturīga pret šļakstiem	IPX4

Ieejas jauda	
Portatīvās ieejas režīms (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Mikrofons (MIC)	Jutība 30 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda x 1

Radio	
FM frekvenču diapazons	87,5 līdz 108,0 MHz vai 87,50 līdz 108,00 MHz

Sistēma	
Frekvences reakcija	40 līdz 20 000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	Vairāk nekā 75 dB
Dinamiskais diapazons	Vairāk nekā 70 dB
Maģistrālā barošana (USB)	5 V  500 mA

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā izejas jauda	50 W (4 Ω pie 1 kHz, 10 % THD)

Akumulators	
Akumulatora veids	12 V/7,0 Ah (Ar vārstu regulējams svina-skābes akumulators)
Darbības laiks	Aptuveni 13 stundas (Pieņemot, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un tiek veikta atskaņošana ar 50 % skaļumu.) Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.
Uzlādes laiks	Aptuveni 11 stundas Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.

Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Preču zīmes un licences



Vārda **Bluetooth®** grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam **Bluetooth® SIG, Inc.**, un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

