

MANUAL SIMPLU

Minisistem Hi-Fi

ROMÂNĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Pentru a vedea instrucțiunile referitoare la funcțiile avansate, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul utilizatorului. Este posibil ca o parte din conținutul acestui manual să difere de unitatea dvs.


MODEL
CK43




MFL70382731

www.lg.com

Drepturi de autor © 2018 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.




Panoul frontal

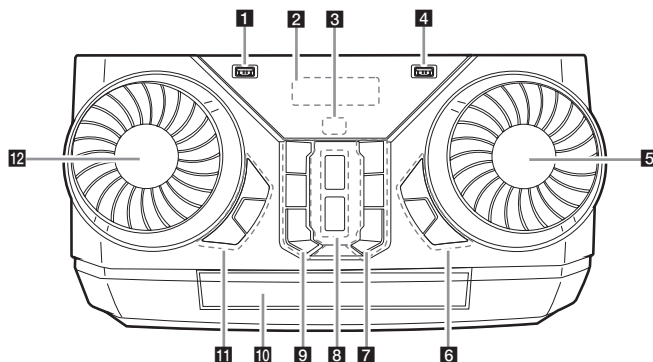


- 1** Port USB 1
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 2** Fereastră de afișare
- 3** (Senzor la distanță)
- 4** Port USB 2
Puteți reda fișiere audio prin conectarea dispozitivului USB.
- 5** **MASTER VOL.** (Volum)
Ajustează volumul difuzorului.
- 6** **BASS BLAST** (sau **BASS BLAST+**)
Apăsați pentru a selecta direct efectul BASS (sau BASS+).
USB REC / DEMO
- Înregistrează pe USB.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați și mențineți 3 secunde.
- În starea oprit, dacă apăsați **USB REC / DEMO**, indică modul DEMO.
WIRELESS LINK
- Selectează modul MAIN sau OTHER sau WIRELESS PARTY LINK.
- Activează sau dezactivează modul WIRELESS PARTY LINK.
- 7** **F** (Funcție)
Selectează funcția și sursa de intrare.
⏮ (Salt/Caută)
- Salt înainte.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.
⏭ (Deschide/Închide)
Buton care deschide și închide tăvița discului.
- 8** **AUTO DJ**
Selectează modul AUTO DJ.
⏮ (Redare/Pauză)
- Pornește sau întrerupe redarea.
- Selectează Stereo/Mono.
- 9** (stare de așteptare)
Pornește și oprește alimentarea.
⏮ (Salt/Caută)
- Salt înapoi.
- Caută o secțiune dintr-o piesă/dintr-un fișier.
- Selectează posturile de radio.
□ (Opre) / **RDS**
- Oprește redarea sau anulează funcția DELETE.
- Radio Data System
- 10** Sertar disc
- 11** **REGION EQ**
Alege egalizatorul regional.
SEARCH
Se mută la fișier și dosar în modul de selectare.
OK
Selectează un dosar când caută un fișier.
- 12** **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Alege impresii de sunet.
- Caută un folder sau un fișier.

Panoul din spate

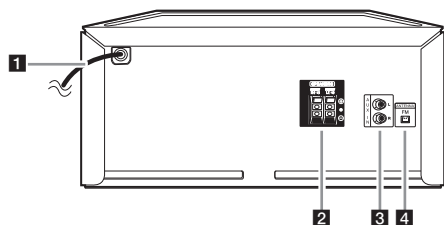

- 1** Cablu electric
- 2** terminale **SPEAKERS**
- 3** **AUX IN (L/R)**
Conectați un dispozitiv auxiliar.
- 4** **ANTENNA (FM)**

Conectarea difuzoarelor

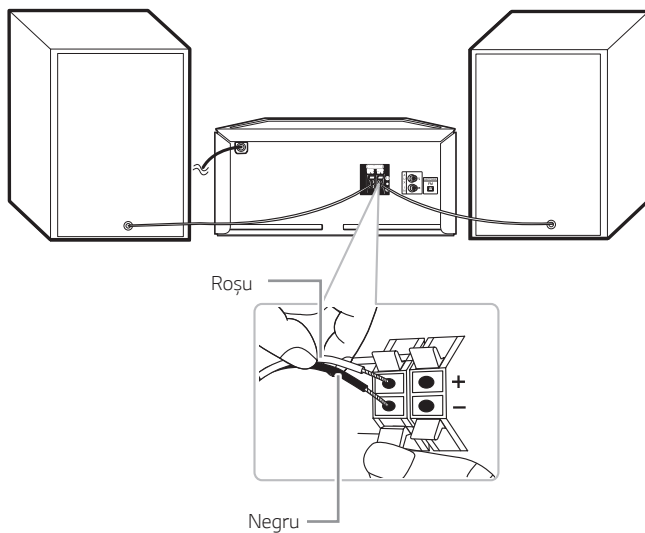

Aplicația controler



Descărcați aplicația **Music Flow Bluetooth App** pe dispozitivul dvs. (Doar Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Pentru mai multe informații, descărcați manualul utilizatorului online: <http://www.lg.com>

Informații suplimentare

Specificații


Cerințe de alimentare	Consultați eticheta principală a aparatului.
Consum de curent	Consultați eticheta principală a aparatului. Standby rețea: 0,5 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x H x A)	Aproximativ 300 mm x 163 mm x 241 mm
Alimentare curent bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificator (energie totală ieșire RMS)	300 W RMS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Oprii aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 5 secunde.

Înlocuirea bateriilor

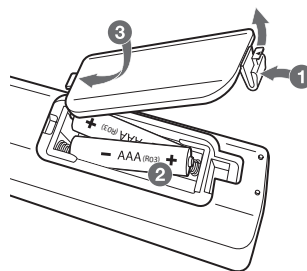

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că echipamentul radio de tip SISTEM MINI HI-FI este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pentru atenționarea utilizatorului, acest dispozitiv trebuie să fie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Gamă de frecvențe	Puterea de ieșire (Max.)
2402 la 2480 MHz	10dBm