

MANUAL DE L'USUARI

Barra de so

Llegiu atentament aquest manual abans de fer servir
l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

MODEL
SQM1

Informació de seguretat



PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HI HA CAP PEÇA ÚTIL PER A L'USUARI A L'INTERIOR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT PER AL MANTENIMENT.



Aquest símbol de llamp amb punta de fletxa dins d'un triangle equilàter pretén alertar l'usuari de la presència de tensió perillosa no aïllada a l'interior de la caixa del producte que pot ser de magnitud suficient per constituir un risc de descàrrega elèctrica per a les persones.



El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) als documents que s'inclouen al producte.

ADVERTIMENT: PER EVITAR EL RISC D'INCENDI O DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO EXPOSEU AQUEST PRODUCTE A LA PLUJA NI A LA HUMITAT.

PRECAUCIÓ: L'aparell no s'ha d'exposar a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no s'hi han de col·locar objectes que continguin líquids, com ara gerros.

ADVERTIMENT: No installeu aquest equip en un espai reduït, com ara una llibreria o similar.

PRECAUCIÓ: No feu servir dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.

PRECAUCIÓ: No s'han de col·locar sobre l'aparell fonts de flama viva, com ara espelmes enceses.

PRECAUCIÓ: No obstruiu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant.

Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació, així com per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures no s'han de bloquejar mai quan es col·loca el producte sobre un llit, un sofà, una catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no s'ha de col·locar a cap instal·lació encastada, com ara una llibreria o prestatgeria, tret que es proporioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.

PRECAUCIÓ sobre l'endoll d'alimentació

L'endoll d'alimentació és el dispositiu de desconnexió. En cas d'emergència, l'endoll d'alimentació ha de romandre fàcilment accessible.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobre carregades, soltes o danyades, els allargadors o cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria causar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendolleu-lo, no feu servir més l'aparell i substituiu el cable per una peça de recanvi exacta procedent d'un centre de manteniment autoritzat. Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com torsions, plecs i enganxades amb portes o trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

AVÍS: Per a informació sobre les marques de seguretat, incloent-hi la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada a la part inferior o en una altra superfície del producte.

Símbols

~	Es refereix a corrent altern (CA).
==	Es refereix a corrent continu (CC).
⊞	Es refereix a equips de classe II.
⏻	Es refereix al mode d'espera.
I	Es refereix a "Encès" (dispositiu).
⚡	Es refereix a tensió perillosa.

Taula de contingut

1 Introducció

- 2 Informació de seguretat
- 6 Característiques exclusives
- 6 Introducció
 - 6 – Símbols emprats en aquest manual
- 7 Comandament a distància
- 8 Panell frontal
- 8 Panell posterior
- 9 Informació sobre l'estat del LED
- 11 Instal·lació de la barra de so
- 12 Muntatge de la unitat principal en una paret (opcional)

2 Connexió

- 14 Organització de cables (opcional)
- 14 Connexió amb el televisor
 - 14 – Mitjançant un cable òptic
 - 15 – LG Sound Sync (òptic)
- 16 Connexió opcional de l'equip
 - 16 – OPT.IN
 - 16 – PORT.IN

3 Funcionament

- 17 Operations
 - 17 – DRC (Control de rang dinàmic)
 - 17 – Apagueu el so temporalment
 - 17 – Ús del comandament a distància del televisor
 - 17 – Apagat automàtic
 - 18 – Activació/desactivació d'AUTO POWER
 - 19 – Canvi automàtic de funció
- 20 Ús de la tecnologia BLUETOOTH®
 - 20 – Escoltar música emmagatzemada als dispositius Bluetooth
- 22 Ajust del so

4 Resolució de problemes

- 23 Resolució de problemes
 - 23 – General
 - 24 – NOTES per a l'ús sense fils

5 Apèndix

- 25 Marques comercials i llicències
- 26 Especificacions
- 27 Manteniment
 - 27 – Manipulació de la unitat

1

2

3

4

5

Característiques exclusives

Apagat automàtic

Aquesta unitat pot apagar-se automàticament per estalviar consum d'energia.

Entrada portàtil

Per escoltar la música del vostre dispositiu portàtil. (reproductor de MP3, notebook, telèfon intel·ligent, etc.)

BLUETOOTH®

Per escoltar la música emmagatzemada al vostre dispositiu **Bluetooth**.

Introducció

Símbols emprats en aquest manual


Nota

Indica característiques de funcionament i notes especials.


Precaució

Indica precaucions per prevenir possibles danys per ús indegut.

Comandament a distància

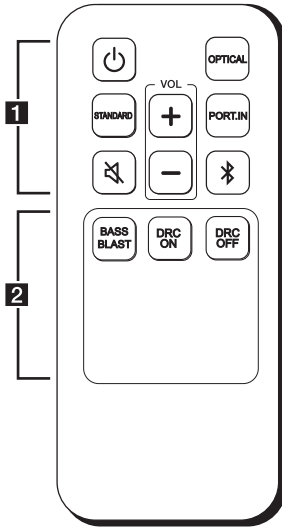

Substitució de les piles

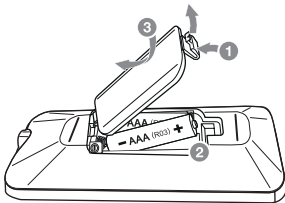

Traieu la tapa de les piles de la part posterior del comandament a distància i introduïu les piles amb i al lloc correcte.

.....**1**.....

(en espera) : Engega (ON) o apaga (OFF) la unitat.

OPTICAL:

- Selecciona la funció òptica.
- Activa la funció de bloqueig de connexió **Bluetooth**. (Pàgina 21)

STANDARD :

- Selecciona un so estandarditzat.
- Activa la funció AUTO POWER. (Pàgina 18)

PORT.IN (entrada portàtil):

- Selecciona la funció i la font portàtil.
- Desactiva la funció de bloqueig de connexió **Bluetooth**. (Pàgina 21)

(Silència):

- Silencia el so.
- Desactiva la funció AUTO POWER. (Pàgina 18)

(**Bluetooth**): Selecciona la funció **Bluetooth** i la font.

VOL + / -: Ajusta el volum de l'altaveu.


.....**2**.....

BASS BLAST: Reforça els greus i un so potent.

DRC ON/OFF:

- Activa o desactiva la funció DRC. (Pàgina 17)
- Controla aquesta unitat mitjançant el control remot del televisor. (Pàgina 17)

Panell frontal

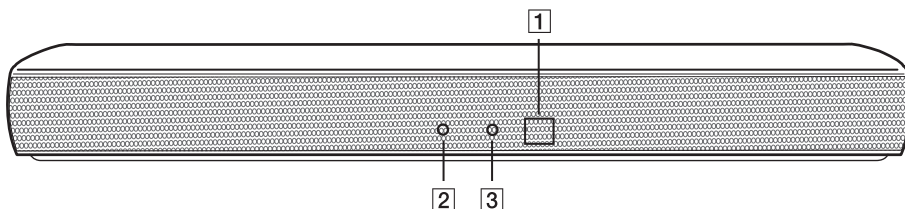

1 Sensor remot

2 LED d'estat


- Blanc (encès): S'ha seleccionat la funció òptica.
- Blanc (fa dues pampallugues i roman encès): S'ha seleccionat la funció LG Sound Sync (òptica).
- Verd (encès): S'ha seleccionat la funció portàtil.
- Vermell (encès): Mode en espera sense connexió a la xarxa.

3 LED de **Bluetooth**

! Nota

Aquesta unitat només funciona amb el comandament a distància.

Panell posterior

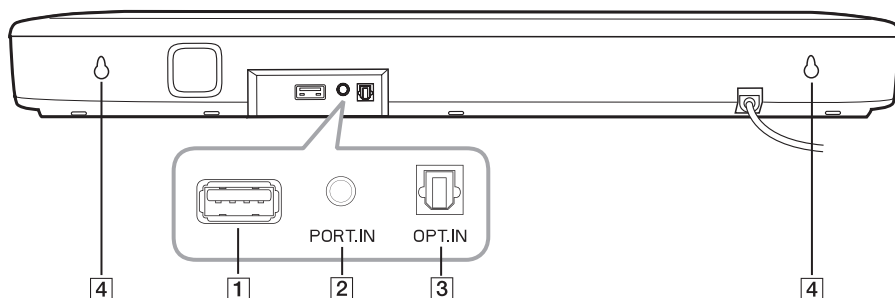

1 USB (només servei): Connector de descàrrega S/W.

2 **PORT.IN** (portàtil): Per connectar a un dispositiu portàtil.

3 **OPT. IN** (òptic): Per connectar a un dispositiu òptic.

4 Forat de muntatge a la paret: Podeu muntar la barra de so en una paret. (Pàgina 12-13)

! Precaució

Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans ni cap objecte al *conducció dels altaveus.
*conducció dels altaveus: Un orifici per a un so de greus abundant a la caixa (carcassa) de l'altaveu.

Informació sobre l'estat del LED

-  : El LED blanc roman encès.
-  : El LED blanc fa pampallugues.
-  : El LED s'ha apagat.
-  : El LED de color roman encès.
-  : El LED de color fa pampallugues.

LED	Estat	Descripció
(Blanc) 	 El LED d'estat (blanc) s'encén.	S'ha seleccionat la funció òptica.
(Blanc)  ▼ (Blanc) 	 El LED d'estat (blanc) fa dues pampallugues i s'encén.	S'ha seleccionat la funció LG Sound Sync (òptica).
 (Blau) 	El LED de Bluetooth (blau) fa pampallugues.	Pampallugues lentes: S'espera la connexió Bluetooth . Pampallugues ràpides: Es connecta el Bluetooth .
 (Blau) 	El LED de Bluetooth (blau) s'encén.	Emparellat amb un dispositiu Bluetooth .
(Verd) 	 El LED d'estat (verd) s'encén.	S'ha seleccionat la funció portàtil.

! Nota

- Quan premeu qualsevol botó, el LED d'estat (vermell) de la unitat principal fa pampallugues.
- Quan premeu el botó  (silenci), el LED d'estat (blanc) i el LED de **Bluetooth** (blanc) fan pampallugues lentes.
- Quan aquesta unitat arriba al volum mínim, el LED d'estat (blanc) i el LED de **Bluetooth** (blanc) s'encenen durant 2 segons i fan pampallugues lentes.
- Quan aquesta unitat arriba al volum màxim, el LED d'estat (blanc) i el LED de **Bluetooth** (blanc) s'encenen durant 2 segons.
- Quan premeu el botó volum   contínuament, el LED d'estat (vermell) fa pampallugues ràpides.

Funcions útils per fer servir la unitat

Funció	Descripció	Per fer	Feu això
Activació/ desactivació del comandament a distància del televisor (Pàgina 17)	Us permet controlar el volum d'aquesta unitat mitjançant el comandament a distància del televisor, fins i tot mitjançant el producte d'una altra empresa. La configuració inicial d'aquesta funció s'ha definit com a activada.	Activat (ON)	Mantingueu premut DRC ON al comandament a distància durant uns 2 segons. El LED d'estat (blanc) i el LED de Bluetooth (blanc) fan dues pampallugues.
		Desactivat (OFF)	Mantingueu premut DRC OFF al comandament a distància durant uns 2 segons. El LED d'estat (blanc) i el LED de Bluetooth (blanc) fan dues pampallugues.
Bloqueig BT activat/ desactivat (Pàgina 21)	Us permet connectar un dispositiu Bluetooth només a la funció Bluetooth . La configuració inicial d'aquesta funció s'ha definit com a desactivada.	Activat (ON)	Mantingueu premut OPTICAL al comandament a distància durant uns 2 segons a la funció Bluetooth . El LED d'estat (blanc) i el LED de Bluetooth (blanc) fan dues pampallugues.
		Desactivat (OFF)	Mantingueu premut PORT.IN al comandament a distància durant uns 2 segons a la funció Bluetooth . El LED d'estat (blanc) i el LED de Bluetooth (blanc) fan dues pampallugues.
Activació/ desactivació d'alimentació automàtica (Pàgina 18)	Permet que la unitat s'encengui i apagui automàticament mitjançant senyals d'entrada: òptica, Bluetooth . La configuració inicial d'aquesta funció s'ha definit com a activada.	Activat (ON)	Mantingueu premut STANDARD al comandament a distància durant uns 2 segons. El LED d'estat (blanc) i el LED de Bluetooth (blanc) fan dues pampallugues.
		Desactivat (OFF)	Mantingueu premut  (silenci) al comandament a distància durant uns 2 segons. El LED d'estat (blanc) i el LED de Bluetooth (blanc) fan dues pampallugues.

Instal·lació de la barra de so

Podeu sentir el so connectant la unitat a l'altre dispositiu: televisor, reproductor de discos Blu-ray, reproductor de DVD, etc.

Col·loqueu la unitat davant del televisor i connecteu-la al dispositiu que vulgueu. (Pàgina 14 - 16)



Precaució

- Per obtenir el millor rendiment de la connexió sense fil, com ara **Bluetooth**, no installeu la unitat en mobles metàl·lics, perquè la connexió sense fil es comunica a través d'un mòdul situat a la part inferior de la unitat.
- Tingueu cura de no fer ratllades a la superfície de la unitat en instal·lar-la o moure-la.

1 Muntatge de la unitat principal en una paret (opcional)

Podeu muntar la unitat principal en una paret.



Precaució

Com que és difícil fer una connexió després d'instal·lar la unitat, heu de connectar els cables abans de la instal·lació.

Materials de preparació



Unitat




Cargols




Endoll de paret

1. Col·loqueu la unitat a la part inferior del televisor i fixe-u-la a la ubicació. Alineeu-la per centrar la unitat al televisor.

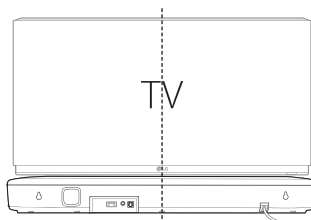


2. Quan el munteu en una paret (formigó), feu servir els taps de paret. Caldria fer forats. Feu servir els forats de la part inferior de la unitat per comprovar el punt a taladrar.

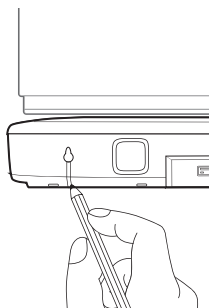

Nota


Quan marqueu la posició del forat amb el trepant, ajusteu-lo horitzontalment.

3. Fixeu els cargols i els taps de paret com es mostra a la il·lustració següent.

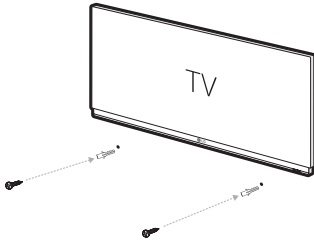


! Nota

- No se subministren cargols ni endolls per al muntatge de la unitat. Recomanem que la mida dels cargols sigui la següent : Diàmetre 4 mm, longitud 40 mm més o menys.
- Colleu els cargols i deixeu-los a 10 mm.

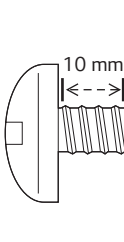

4. Pengeu la unitat principal a la paret com es mostra a continuació.

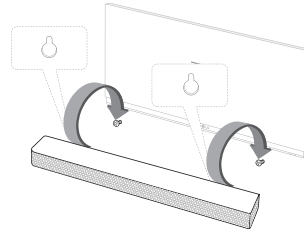

! Nota

Per treure la unitat, feu-ho en ordre invers.


! Precaució

- No instal·leu aquesta unitat cap per avall. Se'n podrien malmetre les peces o causar lesions personals.
- No us pengeu de la unitat instal·lada i eviteu-ne qualsevol impacte.
- Fixeu fermament la unitat a la paret perquè no caigui. Si la unitat cau, podeu lesionar-vos o danyar el producte.
- Si la unitat s'ha instal·lat en una paret, assegureu-vos que els nens no estirin els cables de connexió, perquè la unitat podria caure.

Organització de cables (opcional)

Podeu organitzar el cable amb brides.

1. Mantingueu els cables junts amb brides com es mostra a continuació.
2. Colleu les brides.

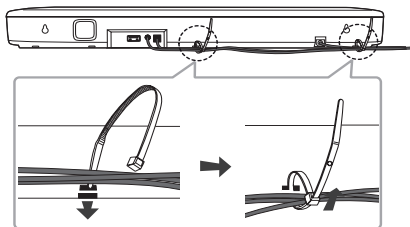


! Nota

- Després de completar totes les connexions, podeu organitzar els cables segons sigui necessari.
- No s'admeten brides.

Connexió amb el televisor

Mitjançant un cable òptic

1. Connecteu l'endoll OPT. IN a la part posterior de la unitat a l'endoll OPTICAL OUT al televisor mitjançant un cable òptic.

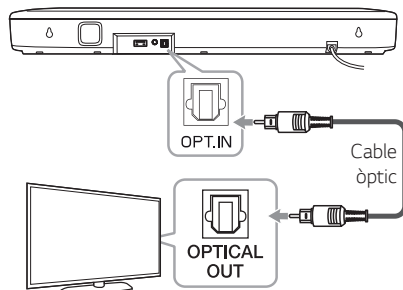

2. Seccioneu la font d'entrada a Òptic prement el botó **OPTICAL** del comandament a distància.

Podeu veure que el LED d'estat (blanc) roman encès.

A continuació, se selecciona la funció òptica.

! Nota

- Abans de connectar el cable òptic, assegureu-vos de treure la funda del connector de protecció si el cable té funda.
- Podeu gaudir de l'àudio de la televisió a través dels altaveus d'aquesta unitat. En el cas d'alguns models de televisió, heu de seleccionar l'opció d'altaveu extern del menú del televisor. (Per a més informació, consulteu el manual d'usuari del televisor).
- Configureu la sortida de so del televisor per escoltar el so a través d'aquesta unitat:
Menú de configuració del televisor → [So] → [Sortida de so del televisor] → [Altaveu extern (òptic)]
- Els detalls del menú de configuració del televisor varien en funció dels fabricants o models del televisor.

LG Sound Sync (òptic)

Sound Sync

Podeu controlar algunes funcions d'aquesta unitat mitjançant el comandament a distància del televisor amb LG Sound Sync. És compatible amb el televisor LG compatible amb LG Sound Sync. Assegureu-vos que el logotip de LG Sound Sync sigui al televisor.

Funció controlable mitjançant el comandament a distància del televisor LG: Pujar/baixar el volum, silenciar


Consulteu el manual d'instruccions del televisor per a més informació sobre LG Sound Sync.

Feu una de les següents connexions, segons les capacitats del vostre equip.

! Nota

- També podeu fer servir el comandament a distància d'aquesta unitat mentre feu servir LG Sound Sync. Si torneu a fer servir el comandament a distància del televisor, la unitat se sincronitzarà amb el televisor.
- Quan falli la connexió, assegureu-vos de l'estat del televisor i de l'alimentació.
- Assegureu-vos de l'estat d'aquesta unitat i de la connexió en els casos següents quan feu servir LG Sound Sync.
 - La unitat s'apaga.
 - Es canvia la funció per les altres.
 - Es desconnecta el cable òptic.
- La quantitat de temps per apagar aquesta unitat és diferent segons el televisor quan poseu la funció AUTO POWER a ON (activada).
- Si el televisor connectat s'ha configurat a LG Sound Sync, la unitat canvia automàticament a LG Sound Sync.

1. Connecteu el televisor LG a la unitat mitjançant un cable òptic.

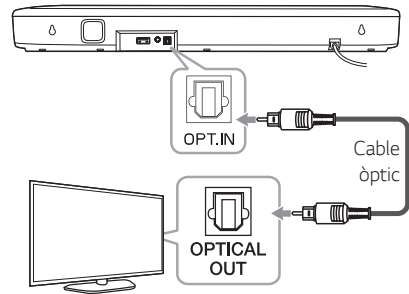

2. Configureu la sortida de so del televisor per escoltar el so a través d'aquesta unitat: (Consulteu el manual d'instruccions del televisor per a més informació sobre LG Sound Sync).
3. Engegueu la unitat prement  al comandament a distància.
4. Seleccioneu la font d'entrada a Òptica prement el botó **OPTICAL** del comandament a distància

Podeu veure que el LED de l'estat (blanc) fa dues pampallugues. Aleshores, el LED d'estat (blanc) romandrà encès si es connecta normalment entre aquesta unitat i el televisor.


! Nota

Els detalls del menú de configuració del televisor varien en funció dels models del televisor.

Connexió opcional de l'equip

OPT. IN

Connecteu una presa de sortida òptica de dispositius externs a l'endoll OPT. IN.

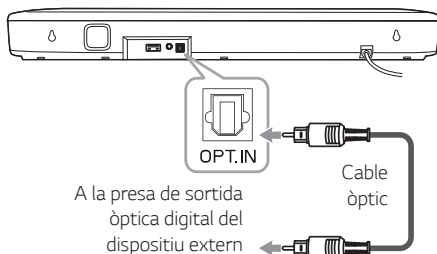


1. Connecteu l'endoll OPT. IN a la part posterior de la unitat per a l'endoll OPTICAL OUT del dispositiu extern.
2. Seleccioneu la font d'entrada a Òptica prement el botó **OPTICAL** del comandament a distància.
Podeu veure que el LED de l'estat (blanc) roman encès.
A continuació, se selecciona la funció òptica.
3. Escolteu el so.



Nota

Abans de connectar el cable òptic, assegureu-vos de treure la funda del connector de protecció si el cable té funda.

PORT. IN

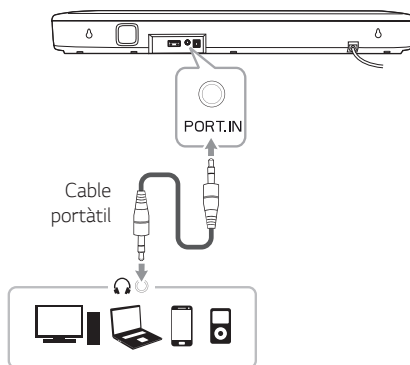

Escoltar música des del reproductor portàtil

La unitat es pot fer servir per reproduir la música de molts tipus de reproductors portàtils o dispositius externs.

1. Connecteu el reproductor portàtil a l'endoll PORT. IN de la unitat mitjançant el cable estèreo de 3,5 mm.
2. Seleccioneu la font d'entrada a Portàtil prement el botó **PORT.IN** al comandament a distància.
Podeu veure que el LED de l'estat (verd) es manté encès.
A continuació, se selecciona la funció portàtil.
3. Encengueu el reproductor portàtil o el dispositiu extern i comenceu a reproduir-lo.

Operations

DRC (Control de rang dinàmic)

Feu que s'apagui el so quan es baixa el volum i eviteu un augment sobtat del so (només Dolby Digital). Aquesta funció s'activa o desactiva quan premeu **DRC ON/OFF**.

Apagueu el so temporalment

Premeu  (silenci) per silenciar la vostra unitat. Per cancel·lar-la, torneu a prémer  (silenci) al comandament a distància o canvieu el nivell de volum.

Ús del comandament a distància del televisor

Podeu controlar algunes funcions d'aquesta unitat mitjançant el comandament a distància del televisor, fins i tot mitjançant el producte d'una altra empresa. Les funcions controlables són pujar/baixar el volum i silenciar.

Mantingueu premut **DRC ON** al comandament a distància durant uns 2 segons. A continuació, el LED d'estat (blanc) i el LED de **Bluetooth** (blanc) fan dues pampallugues. Després d'això, s'habilita aquesta funció.

Per desactivar aquesta funció, premeu i manteniu **DRC OFF** uns 2 segons. A continuació, el LED d'estat (blanc) i el LED de **Bluetooth** (blanc) fan dues pampallugues. Després d'això, s'inhabilita aquesta funció.

! Nota

- Marques de televisor compatibles

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Assegureu-vos que la sortida de so del televisor s'hagi configurat a [Altaveu extern].
- Depenent del comandament a distància, és possible que aquesta funció no rendeixi bé.
- Aquesta funció no funciona amb el comandament a distància màgic del televisor LG.

Apagat automàtic

Aquesta unitat s'apagarà sola per estalviar consum elèctric si la unitat principal no s'ha connectat a un dispositiu extern i no s'ha fet servir durant 15 minuts.

Com desactivar la(es) connexió(ns) de xarxa sense fil.

Mantingueu premut  (silenci) al comandament a distància durant uns 2 segons i apagueu la unitat.

Activació/desactivació d'AUTO POWER

Aquesta barra de so s'activa i desactiva automàticament mitjançant una font d'entrada: òptica, **Bluetooth**.

Per activar aquesta funció, mantingueu premuda la tecla **STANDARD** del comandament a distància durant uns 2 segons.

Per desactivar aquesta funció, premeu  (Silenci) al comandament a distància durant uns 2 segons.

Encendre

Quan enceneu el televisor o un dispositiu extern connectat a aquesta unitat, reconeix el senyal d'entrada i selecciona la funció adequada. Podeu sentir el so des del dispositiu.

Si intenteu connectar el dispositiu **Bluetooth**, aquesta unitat s'encendrà i es connectarà al dispositiu **Bluetooth**.

Apagar

Quan el televisor sigui apagat, aquesta barra de so canvia al mode d'espera.

! Nota

- Després d'encendre la unitat mitjançant la funció AUTO POWER, s'apagarà automàticament si no hi ha senyal durant un cert període de temps des del dispositiu extern.
- Si heu apagat la unitat directament, no es pot activar automàticament mitjançant la funció AUTO POWER. Tanmateix, es pot encendre mitjançant la funció AUTO POWER quan el senyal òptic entri després de 5 segons sense senyal.
- Segons el dispositiu connectat, és possible que aquesta funció no rendeixi bé.
- Si desconnecteu la connexió **Bluetooth** d'aquesta unitat, alguns dispositius **Bluetooth** intenten connectar-se a la unitat continuament. Per tant, es recomana desconnectar la connexió abans d'apagar la unitat.
- Quan enceneu aquesta unitat per primera vegada, la funció d'alimentació automàtica s'activa.
- Per fer servir aquesta funció, la unitat principal ha d'estar registrada a la llista de dispositius aparellats del dispositiu **Bluetooth**.
- Podeu configurar la funció AUTO POWER només quan aquesta unitat sigui encesa.

Canvi automàtic de funció

Aquesta unitat reconeix senyals d'entrada com òptics, **Bluetooth** i portàtils i després canvia la funció adequada automàticament.

Quan entra el senyal òptic

Quan enceneu el dispositiu extern connectat a aquesta unitat mitjançant un cable òptic, aquesta unitat canvia la funció a òptica. Podeu sentir el so des del dispositiu.

Quan intenteu connectar un dispositiu Bluetooth

Quan intenteu connectar el dispositiu **Bluetooth** a aquesta unitat, se selecciona la funció **Bluetooth**. Reproduïu música al dispositiu **Bluetooth**.

En connectar un dispositiu portàtil

Quan connecteu el dispositiu portàtil mitjançant un cable estèreo de 3,5 mm, aquesta unitat canvia la funció a Portàtil. Podeu sentir la música des del vostre dispositiu.



Nota

Si s'ha configurat la funció de bloqueig de connexió **Bluetooth**, la connexió **Bluetooth** només estarà disponible a la funció **Bluetooth**.
(Pàgina 21)

Ús de la tecnologia **BLUETOOTH®**

Sobre Bluetooth

Bluetooth és una tecnologia de comunicació sense fil per a connexions de curt abast.

El so es pot interrompre quan la connexió es vegi interferida per l'altra ona electrònica o quan connecteu el **Bluetooth** a les altres habitacions.

La connexió de dispositius individuals amb la tecnologia sense fil **Bluetooth** no suposa cap càrrec. Es pot fer servir un telèfon mòbil amb la tecnologia sense fil **Bluetooth** en cascada si s'ha connectat mitjançant aquesta tecnologia.

- Dispositius disponibles: Telèfon intel·ligent, reproductor de MP3, notebook, etc.
- Tecnologia **Bluetooth** 5.4
- Còdec: SBC, AAC

Perfils de Bluetooth

Per fer servir la tecnologia sense fil **Bluetooth**, els dispositius han de ser compatibles amb certs perfils. Aquesta unitat és compatible amb el següent perfil. A2DP (Perfil de distribució d'àudio avançat)

Escoltar música emmagatzemada als dispositius **Bluetooth**

Aparellament de la unitat amb el dispositiu **Bluetooth**

Abans de començar el procediment d'aparellament, assegureu-vos que la funció **Bluetooth** sigui activada al vostre dispositiu **Bluetooth**. Consulteu la guia d'usuari del dispositiu **Bluetooth**. Una vegada que s'aparellen els dispositius, ja no cal tornar-los a aparellar.

1. Seleccioneu la font d'entrada a **Bluetooth** prement el botó  (**Bluetooth**) del comandament a distància.

El LED de **Bluetooth** farà pampallugues.

2. Feu servir el dispositiu **Bluetooth** i executeu l'operació d'aparellament. Durant la cerca d'aquesta unitat, a la pantalla del dispositiu de **Bluetooth** podria aparèixer una llista amb altres tipus de dispositius que s'hagin trobat en funció del tipus de dispositiu **Bluetooth**. La vostra unitat apareix com a "LG-SQM1 (XX)".

! Nota

- XX significa els dos últims dígits de l'adreça **Bluetooth**. Per exemple, si la vostra unitat té una adreça **Bluetooth** del tipus 9C:02:98:4A:F7:08, veureu "LG-SQM1 (08)" al vostre dispositiu **Bluetooth**.
- Segons el tipus de dispositiu **Bluetooth**, alguns dispositius poden presentar un aparellament diferent. Introduïu el codi PIN (0000) segons sigui necessari.

3. Quan aquesta unitat s'hagi connectat correctament amb el dispositiu **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** (blau) romandrà encès.
4. Escolteu música.
Per reproduir música emmagatzemada al vostre dispositiu **Bluetooth**, consulteu la guia d'usuari del dispositiu **Bluetooth**.

! Nota

- En fer servir la tecnologia **Bluetooth**, heu de fer la connexió entre la unitat i el dispositiu **Bluetooth** el més a prop possible i mantenir-ne la proximitat. Tanmateix, és possible que no funcioni bé als casos següents:
 - Hi ha un obstacle entre la unitat i el dispositiu **Bluetooth**.
 - Hi ha un dispositiu amb tecnologia **Bluetooth** que fa servir la mateixa freqüència, com ara un equip mèdic, un microones o un dispositiu LAN sense fil.
- Si la connexió **Bluetooth** no funciona bé, proveu de tornar a aparellar-lo.
- El so es pot interrompre si una altra ona electrònica interfereix en la connexió.
- L'aparellament és limitat a un dispositiu **Bluetooth** per unitat i no es permet l'aparellament múltiple.
- Segons el tipus de dispositiu, és possible que no pugueu fer servir la funció **Bluetooth**.
- Podeu gaudir de la funció **Bluetooth** amb un telèfon intel·ligent, un reproductor d'MP3, notebook, etc.
- Com més distància entre la unitat i el dispositiu **Bluetooth**, més baixa serà la qualitat del so.
- Quan la unitat és apagada o si el dispositiu **Bluetooth** és massa lluny de la unitat, la connexió **Bluetooth** es desconnecta.
- Si la connexió **Bluetooth** es desconnecta, torneu a connectar el dispositiu **Bluetooth** a la unitat.
- Quan la unitat no s'hagi connectat amb el dispositiu **Bluetooth**, el LED de **Bluetooth** farà pampallugues.

Bloqueig de la connexió BLUETOOTH (bloqueig BT):

Podeu limitar la connexió **Bluetooth** només a la funció **Bluetooth** per evitar la connexió **Bluetooth** involuntària.

Mantingueu premut **OPTICAL** al comandament a distància durant uns 2 segons per activar aquesta funció a la funció **Bluetooth**. A continuació, el LED d'estat (blanc) i el LED de **Bluetooth** (blanc) fan dues pampallugues. Després d'això, s'habilita aquesta funció.

Per desactivar aquesta funció, premeu i mantingueu premut **PORT.IN** al comandament a distància durant uns 2 segons a la funció **Bluetooth**. A continuació, el LED d'estat (blanc) i el LED de **Bluetooth** (blanc) fan dues pampallugues. Després d'això, s'inhabilita aquesta funció.

! Nota

Encara que hàgiu configurat el bloqueig de la connexió **Bluetooth** a Activat, aquesta barra de so s'activa mitjançant la funció d'energia automàtica. Desactiveu la funció d'alimentació automàtica per evitar-ho. (Pàgina 18)

Ajust del so

Aquest sistema disposa de dos camps de so envoltant preestablerts. Podeu seleccionar el mode de so desitjat mitjançant cada botó de mode de so.

Efecte de so	Descripció
STANDARD	Podeu gaudir d'un so optimitzat.
BASS BLAST	Reforça els greus i un so potent.

! Nota

- En alguns dels modes d'efectes de so, per a alguns altaveus, no hi ha so o un so baix. Depèn del mode de so i de la font d'àudio, no es tracta de cap defecte.
- És possible que hagueu de restablir el mode d'efecte de so després de canviar l'entrada, de vegades fins i tot després de canviar el fitxer de so.

Resolució de problemes

General

PROBLEMA	CAUSA I CORRECCIÓ
La unitat no funciona correctament.	• Apagueu l'alimentació d'aquesta unitat i del dispositiu extern connectat (televisor, woofer, reproductor de DVD, amplificador, etc.) i torneu-los a encendre. • Desconnecteu el cable d'alimentació d'aquesta unitat i el dispositiu extern connectat (televisor, woofer, reproductor de DVD, amplificador, etc.) i intenteu tornar-ho a connectar. • Quan s'apaga el dispositiu, és possible que no es desi la configuració prèvia.
Sense energia	• El cable d'alimentació s'ha desconnectat. Endol·leu el cable d'alimentació. • Comproveu si hi ha hagut un tall d'electricitat. Comproveu l'estat operant altres dispositius electrònics.
Sense so	• S'ha seleccionat una font d'entrada incorrecta. Comproveu la font d'entrada i seleccioneu la font d'entrada correcta. • S'ha activat la funció de silenci. Premeu  (silenci) o ajusteu el nivell de volum per cancel·lar la funció de silenci. • Quan feu servir una connexió amb un dispositiu extern (descodificador, dispositiu Bluetooth, etc.), ajusteu el nivell de volum del dispositiu.
El comandament a distància no funciona correctament.	• El comandament a distància és massa lluny de la unitat. Utilitzeu el comandament a distància a uns 7 m. • Hi ha un obstacle entre el comandament a distància i la unitat. Retireu l'obstacle. • Les piles del comandament a distància s'han esgotat. Canvieu-les per piles noves.
La funció AUTO POWER no funciona.	• Comproveu la connexió del dispositiu extern, com ara un televisor, un reproductor de DVD/Blu-Ray o un dispositiu Bluetooth. • Segons el dispositiu connectat, és possible que aquesta funció no rendeixi bé.
La unitat no es connecta amb el dispositiu Bluetooth	• Desactiveu la funció de bloqueig de connexió Bluetooth. (Pàgina 21)

PROBLEMA	CAUSA I CORRECCIÓ
Quan noteu que el so de sortida de la unitat és fluix.	Consulteu la informació següent i ajusteu la unitat d'acord amb ella. • Canvieu l'estat [ON] de la funció DRC a [OFF] mitjançant el comandament a distància. • Amb la barra de so connectada al televisor, canvieu la configuració AUDIO DIGITAL OUT al menú de configuració del televisor de [PCM] a [AUTO] o [BITSTREAM]. • Amb la barra de so connectada amb el reproductor, canvieu la configuració d'AUDIO DIGITAL OUT al menú de configuració del reproductor de [PCM] a [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM].

NOTES per a l'ús sense fils

PROBLEMA	CAUSA I CORRECCIÓ
Aquest dispositiu pot tenir interferències sense fil.	• És possible que la funció sense fil no funcioni normalment en una zona de senyal feble. • Per a un rendiment òptim, no installeu el dispositiu a mobles metàl·lics.
El dispositiu Bluetooth podria funcionar malament o fer soroll als següents casos.	• Quan qualsevol part del cos es posa en contacte amb el transceptor del dispositiu Bluetooth o la barra de so. • Quan hi ha un obstacle o una paret o el dispositiu s'ha instal·lat en un lloc aïllat. • Quan hi ha un dispositiu (una LAN sense fils, un equip mèdic o un microones) que fa servir la mateixa freqüència, feu que la distància entre els productes sigui el més allunyada possible. • Quan connecteu el dispositiu al dispositiu Bluetooth, feu que la distància entre els productes sigui el més propera possible. • Quan el dispositiu s'allunya massa del dispositiu Bluetooth, la connexió es desconnecta i també es pot produir un mal funcionament.

Marques comercials i llicències

Totes les altres marques comercials són marques comercials dels seus respectius propietaris.



Fabricat amb llicència de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i el símbol de la doble D són marques comercials de Dolby Laboratories.



La marca i els logotips de **Bluetooth®** són marques registrades propietat de Bluetooth SIG, Inc. i qualsevol ús d'aquestes marques per part de LG Electronics es fa amb llicència. Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.

Especificacions

General	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	Xarxa en mode d'espera: 0,5 W Espera: 0,5 W
Dimensions (am. x al. x pr.)	Aprox. 650,0 mm × 79,0 mm × 94,0 mm amb pota
Temperatura de funcionament	5 °C a 40 °C
Humitat de funcionament	5 % a 90 %
Freqüència de mostratge d'àudio d'entrada digital disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format d'àudio d'entrada digital disponible	Dolby Audio, PCM

Entrades	
OPT. IN (entrada d'àudio digital)	0 dBfs, presa òptica × 1
PORT. IN (entrada portàtil)	0,4 Vrms (connector estèreo de 3,5 mm) × 1

Amplificador (potència de sortida RMS)	
Total	40 W RMS
Frontal	20 W RMS × 2 (4 Ω a 1 kHz, 10% THD)

- Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

Manteniment

Manipulació de la unitat

En cas d'enviar la unitat

Desa la capsa d'enviament original i els materials d'embalatge. Si necessiteu enviar la unitat, torneu a embalar-la tal com venia de fàbrica per protegir-la al màxim.

Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No feu servir líquids volàtils (com ara insecticides en aerosol) a prop de la unitat.
- Netejar amb pressió forta pot malmetre la superfície.
- No deixeu productes de goma o plàstic en contacte amb la unitat durant molt de temps.

Neteja de la unitat

Per netejar el reproductor, feu servir un drap suau i sec. Si les superfícies són molt brutes, useu un drap suau lleugerament humitejat amb una solució de detergent suau. No feu servir dissolvents forts com ara alcohol, benzina o diluent, perquè podrien malmetre la superfície de la unitat.

