MANUALUL UTILIZATORULUI

FRIGIDER ȘI CONGELATOR

Înainte de a începe instalarea, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Lucrul acesta va simplifica instalarea şi va garanta că produsul este instalat corect şi în siguranţă. Lăsaţi instrucţiunile în apropierea produsului după instalare, pentru referinţe ulterioare.

ROMÂNĂ

MFL71667916
Rev.02_070121

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE....4
AVERTISMENT....4
ATENŢIE....10
PROTECȚIA MEDIULUI....12

INSTALARE

Înainte de instalare....13
Îndepărtarea ușilor frigiderului și congelatorului....14
Conectarea liniei de apă....17
Nivelare și alinierea ușilor....18
Pornirea alimentării....20
Deplasarea aparatului pentru relocare....20

OPERARE

Înainte de utilizare....22
Caracteristicile produsului....25
Panou de control....29
Dozatorul de gheață și apă....30
Dispozitiv automat de producere a gheții....32
InstaView....34
Sistemul Ușă în ușă....35
Spațiu suplimentar....36
Sertarul....37
Raft....38
Coșul de pe ușă....39

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ....40
Smart Diagnosis....42

ÎNTREȚINEREA

Curățare....43

Filtru de aer.....44
Filtru de apă.....44

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service 47

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în **„AVERTISMENT”** şi **„ATENŢIE”**, după cum se descrie mai jos.

Mesaje de siguranță

⚠	Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiţi cu atenție partea care conţine acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.
⚠	**AVERTISMENT** Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.
⚠	**ATENŢIE** Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

AVERTISMENT

⚠ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Siguranța tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt

supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi întreţinerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii, decât cu condiția ca aceștia să fie supravegheaţi.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani le este permis să încarce și să descarce aparatele frigorifice.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, cum ar fi:
  - zone de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - case de la ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  - medii de tip pensiune;
  - catering și aplicații similare de vânzări cu ridicata.
- Acest frigider nu este destinat utilizării ca un aparat încorporat.

Acest simbol vă avertizează asupra materialelor inflamabile care se pot aprinde și care pot provoca incendii dacă nu aveți grijă.

- Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R600a), care este și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să procedaţi cu grijă pentru a vă asigura că nicio parte a circuitului frigorific nu va fi deteriorată.
- Agentul frigorific şi gazele insuflate izolatoare utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Înainte de aruncarea acestora, consultaţi-vă cu reprezentantul de service sau cu o persoană calificată în mod similar.

- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu montați prize portabile multiple sau aparate portabile de alimentare în partea din spate a aparatului.
- Conectați bine ștecărul în priză după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-l în linie dreaptă din priză.
- Păstrați neobstrucţionate deschiderile pentru aerisire din carcasa aparatului sau din structura incorporată.
- Nu depozitaţi substanțe explozive, cum ar fi cilindri cu aerosoli cu un propulsor inflamabil în acest aparat.
- Nu înclinați aparatul pentru a-l trage sau a-l împinge în timpul transportului.
- Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.
- Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezgheţare.
- Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul aparatului și nu introduceţi o lumânare în interior pentru a elimina mirosurile.
- Nu folosiți aparate electrice în interiorul frigiderului.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce mutați aparatul.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de curățarea interiorului sau exteriorului aparatului.
- Nu pulverizați apă sau substanțe inflamabile (pastă de dinți, alcool, diluant, benzen, lichid inflamabil, abraziv, etc.) pe suprafața interioară sau exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu curățați aparatul cu perii, lavete sau bureți cu suprafață aspră ori fabricaţi din material metalic.

- Aparatul poate fi demontat, reparat sau modificat doar de personal calificat pentru reparații de la centrul de service LG Electronics. Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă mutați și instalați aparatul în alt loc.

Risc de incendiu și de materiale inflamabile

- Dacă se detectează o scurgere, evitați orice foc deschis sau surse potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care stă aparatul. Pentru a evita crearea unui amestec aer-gaz inflamabil în cazul în care are loc o scurgere în circuitul de răcire, dimensiunea camerei în care este utilizat aparatul trebuie să corespundă cantității de agent frigorific utilizat. Camera trebuie să aibă dimensiunea de 1 m^2 pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului.
- Agentul frigorific care se scurge din conducte se poate aprinde sau poate provoca o explozie.
- Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. special este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.

Instalare

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Nu amplasați aparatul în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți la căldura degajată de aparate pentru încălzire, precum sobe sau radiatoare.
- Aveți grijă să nu expuneţi partea din spate a aparatului în timpul instalării.
- Instalați aparatul într-un loc unde este ușor să deconectați fișa de rețea de la aparat.

- Aveți grijă să nu lăsaţi uşa aparatului să cadă în timpul montării sau demontării.
- Aveți grijă să nu înțepați, să nu striviți și să nu deteriorați în vreun alt fel cablul de alimentare atunci când montați sau demontați ușa aparatului.
- Aveți grijă ca fişa de reţea să nu fie orientată în sus sau aparatul să nu fie rezemat de fişa de rețea.
- Nu conectați un adaptor pentru ștecăr sau alte accesorii la ștecărul de alimentare.
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că priza este împământată în mod corespunzător și că pinul de împământare de la cablul de alimentare nu este deteriorat sau scos din ștecăr. Pentru mai multe detalii cu privire la împământare, adresați-vă unui centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și ștecăr cu împământare. Ștecărul trebuie conectat într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- Nu porniţi niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați distribuitorul dvs.
- Nu conectați aparatul la o priză multiplă fără cablu (montat).
- Aparatul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare cu siguranțe separate.
- Nu folosiți o priză multiplă care nu este împământată în mod corect (portabilă). În cazul folosirii unei prize multiple împământate corect (portabilă), folosiți priza multiplă cu o capacitate electrică egală sau mai mare decât clasa electrică a cablului de alimentare și folosiți priza multiplă doar pentru acest aparat.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.

Operare

- Nu utilizați aparatul în alt scop (depozitarea materialelor de uz medical sau experimentale ori transport) decât depozitarea alimentelor din gospodărie.
- Dacă pătrunde apă la componentele electrice ale aparatului, deconectați fișa de rețea și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Deconectați fişa de reţea în timpul furtunilor puternice sau fulgerelor ori atunci când aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Deconectați imediat ștecărul și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă detectaţi un zgomot ciudat, miros sau fum emanat de aparat.
- Nu puneți mâinile sau obiecte metalice în interiorul zonei care emite aerul rece, la capac sau pe grătarul care eliberează căldură, din partea din spate.
- Nu forțați și nu loviți capacul din spate al aparatului.
- Aveţi grijă la copiii din apropiere atunci când deschideți sau închideți ușa aparatului. Ușa poate lovi copilul și poate provoca rănirea acestuia. Nu permiteți niciunei persoane să se balanseze pe uși, deoarece această acțiune poate provoca răsturnarea unității și, ca urmare, leziuni grave.
- Evitați riscul ca un copil să rămână închis în interiorul aparatului. Un copil care rămâne închis în interiorul aparatului se poate sufoca.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Nu amplasați pe dispozitiv obiecte grele sau fragile, recipiente pline cu lichid, carburanți, substanțe inflamabile (cum ar fi lumânări, lămpi etc.) sau dispozitive de încălzire (cum ar fi plite, radiatoare etc.).
- Nu puneți dispozitive electronice (cum ar fi aparate de încălzire și telefoane mobile) în interiorul aparatului.

- Dacă există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți aparatul sau fișa de rețea și ventilați imediat zona. Acest aparat utilizează agent frigorific gaz (izobutan, R600a). Deși utilizează o cantitate mică de gaz, este, în continuare, un gaz combustibil. Scurgerea de gaz în timpul transportării, instalării sau funcționării aparatului poate provoca incendii, explozii sau rănire dacă se produc scântei.
- Nu utilizați și nu depozitați substanțe inflamabile sau combustibile (eter, benzen, alcool, substanţe chimice, GPL, pulverizare combustibilă, insecticide, odorizant de aer, cosmetice etc.) în apropierea aparatului.

Eliminare

- La eliminarea aparatului, scoateți garnitura de la ușă, lăsați rafturile și sertarele la loc și nu lăsați copiii în preajma aparatului.

ATENŢIE

⚠ ATENŢIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Operare

- Nu atingeți produsele alimentare înghețate sau părțile metalice din compartimentul congelatorului cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu așezați recipiente, sticle sau vase de sticlă (în special cu băuturi carbogazoase) în compartimentul congelatorului, pe rafturi sau în tava de gheață care vor fi expuse la temperaturi mai mici decât cea de îngheț.

- Sticla securizată de pe partea frontală a ușii aparatului sau de pe rafturi se poate deteriora din cauza impacturilor. În cazul spargerii, nu o atingeți.
- Nu vă agăţaţi de ușile aparatului, de camera de depozitare sau de raft și nu vă urcaţi pe acestea.
- Nu puneți un număr excesiv de sticle de apă sau recipiente pentru gustări în coșurile de pe ușă.
- Nu deschideţi și nu închideţi ușa aparatului cu forță excesivă.
- În cazul în care balamaua ușii produsului este deteriorată sau funcționează necorespunzător, nu o mai utilizați și contactați un centru de service LG Electronics.
- Nu lăsați animalele să roadă cablul de alimentare sau furtunul de apă.
- Nu consumați niciodată alimente congelate imediat după ce au fost scoase din congelator.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce deschideți sau închideți ușa aparatului sau compartimentul - Ușă în Ușă.

Întreținerea

- Nu curățați capacele sau rafturile din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Acestea s-ar putea crăpa dacă sunt expuse la schimbări bruște de temperatură.
- Nu introduceți rafturile cu susul în jos. Acestea pot să cadă.
- Pentru a elimina gheaţa din interiorul aparatului, contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Aruncați gheața din interiorul compartimentului pentru gheață din congelator când are loc o pană de curent prelungită.

PROTECȚIA MEDIULUI

Eliminarea aparatului vechi

- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

INSTALARE

Înainte de instalare

Dimensiuni și distanța față de alte obiecte

O distanță prea mică față de obiectele alăturate poate cauza scăderea capacității de înghețare și creșterea costurilor de electricitate. Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm între spatele aparatului și perete în timpul instalării aparatului.

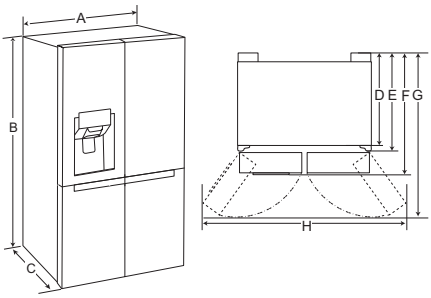

-	Dimensiune (mm)	
-	**Tip 1**	**Tip 2**
A	912	912
B	1 793	1 793
C	919	744
D	794	619
E	859	689
F	919	744
G	1 279	1 104
H	1 699	1 699

NOTĂ

- Puteți determina tipul de aparat verificând eticheta din interiorul aparatului.

Temperatură ambientală

- Aparatul este proiectat să funcționeze într-un interval limitat de temperaturi ambientale, în funcție de zona de climă.
- Temperaturile interne pot fi afectate de locația aparatului, temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii și așa mai departe.
- Clasa de climă se găsește pe eticheta de rating.

Clasa de climă	Intervalul de temperatură ambientală în °C
SN (Temperat Extinsă)	+10 - +32
N (Temperată)	+16 - +32
ST (Subtropicală)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropicală)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

* Australia, India, Kenia

** Argentina

NOTĂ

- Aparatele clasificate între SN și T trebuie folosite la o temperatură ambientală între 10°C și 43°C.

Accesorii

*1 Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

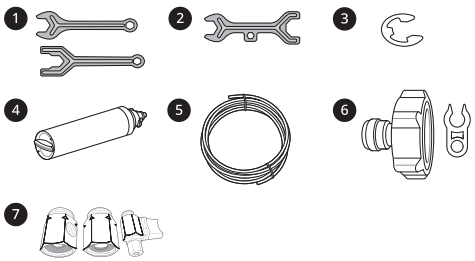

❶ Cheia A*1

❷ Cheia B*1

❸ Clemă C (Inel de fixare)*1

❹ Filtru de apă

❺ Tub de apă

❻ Conector pentru tub și clemă*1

❼ Conector pentru tub și supapă*1

Îndepărtarea ușilor frigiderului și congelatorului

Dacă ușa de la intrare este prea îngustă pentru ca aparatul să intre pe ea, scoateți ușile aparatului și introduceți aparatul pe lateral.

⚠ AVERTISMENT

- Deconectați cablul de alimentare, siguranța casei sau întrerupătorul înainte de instalare, îndepărtarea ușilor sau curățarea aparatului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deces, incendiu sau electrocutare.

Scoaterea capacului balamalei

Îndepărtați șuruburile din capacul balamalei din partea de sus a aparatului. Ridicați cârligul (nu este vizibil), situat la baza părții frontale a capacului, folosind o șurubelniță cu cap plat.

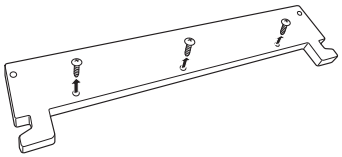

Îndepărtarea Ușii din partea stângă a frigiderului

1 Furtunul de alimentare cu apă este conectat la partea din dreapta sus a spatelui aparatului. Țineți conectorul de alimentare cu apă și împingeți ușor manșonul ❶ pentru a detașa furtunul, apoi deșurubați capacul pentru îndepărtarea ușoară a tubului și remontarea acestuia.

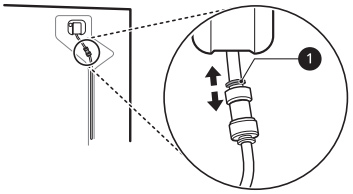

2 Scoateți tubul ❷. Deșurubați firul de împământare ❸. Deconectați toate conexiunile firelor ❹.

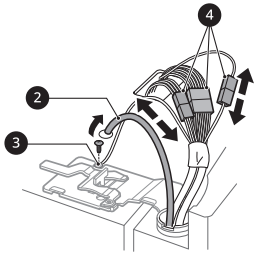

3 Rotiți brațul balamalei ❺ înspre stânga. Ridicați balamaua superioară ❻ de pe brațul de blocare al acesteia ❼.

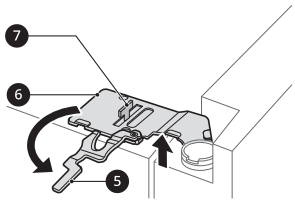

⚠ ATENȚIE

- Atunci când eliberați balamaua prin ridicare de pe zăvor, aveți grijă ca ușa să nu cadă în față. Se recomandă ca la scoaterea și remontarea ușii să participe două sau mai multe persoane.

4 Ridicați ușa stângă a frigiderului până când iese din ansamblul balamalei de la mijloc.

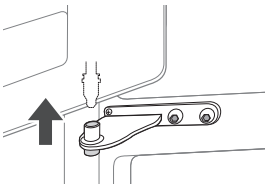

⚠ ATENȚIE

- Așezați ușa pe o suprafață care nu provoacă zgârieturi, cu partea interioară în sus.

Îndepărtarea ușii din partea dreaptă a frigiderului

1 Deconectați toate conexiunile firelor ❶.

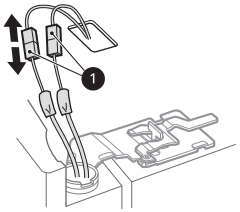

NOTĂ

- Numărul de cablaje poate varia în funcție de model.

2 Rotiți brațul balamalei în sens orar ❷. Scoateți balamaua superioară ❸ de pe brațul de blocare al acesteia ❹.

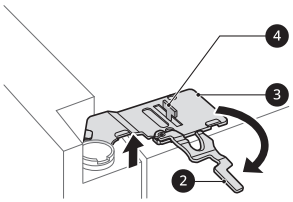

⚠ ATENȚIE

- Atunci când eliberați balamaua prin ridicare de pe zăvor, aveți grijă ca ușa să nu cadă în față. Se recomandă ca la scoaterea și remontarea ușii să participe două sau mai multe persoane.

3 Ridicați ușa dreaptă a frigiderului până când iese din ansamblul balamalei de la mijloc.

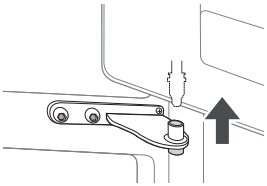

⚠ ATENȚIE

- Așezați ușa pe o suprafață care nu provoacă zgârieturi, cu partea interioară în sus.

Îndepărtarea ușii congelatorului

1 Îndepărtați cele două bolțuri ale balamalelor.

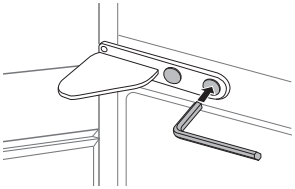

2 Rotiți balamaua pentru ridicarea capătului pivotant astfel încât ușa să poată fi demontată. Ridicați ușa de pe axul balamalei inferioare și îndepărtați-o.

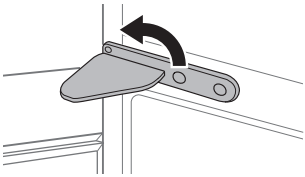

3 Îndepărtați ușa, ridicând-o de pe axul balamalei inferioare.

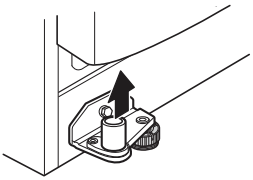

Remontarea ușilor frigiderului și ale congelatorului

Remontați parcurgând în ordine inversă etapele de la demontare după introducerea aparatului pe ușa de acces.

⚠ ATENȚIE

- Instalați prima dată ușa dreaptă a frigiderului.

NOTĂ

- Demontarea / montarea furtunurilor de apă.

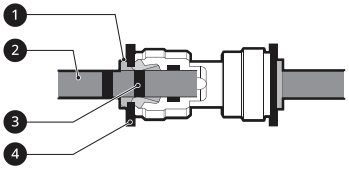

❶ Manșon ❷ Tub ❸ Furtun de alimentare ❹ Clemă

- Introduceți ușor tubul până când este vizibilă numai o linie a tubului. Trageți de tub pentru a vă asigura că acesta este bine fixat.

Corect	
Incorect	

- Dacă capătul tubului de apă este deteriorat, trebuie tăiat pentru a vă asigura că nu sunt scurgeri când este montat la loc.

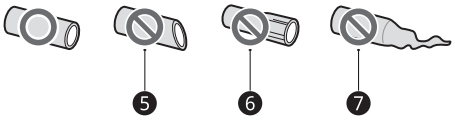

❺ Îndoit ❻ Deteriorat ❼ Întins

Conectarea liniei de apă

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Cerințe referitoare la alimentarea cu apă

Pentru a acționa dozatorul de apă, este necesară alimentarea cu apă rece cu o presiune între 138 kPa și 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm^2). Dacă frigiderul este instalat într-o zonă cu presiune scăzută a apei (sub 138 kPa), puteți instala o pompă auxiliară pentru a compensa presiunea scăzută.

Dacă la alimentarea cu apă rece este racordat un sistem de filtrare a apei prin osmoză inversă, presiunea apei la sistemul de osmoză inversă trebuie să fie de cel puțin 138 kPa - 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm^2)

⚠ AVERTISMENT

- Deconectați aparatul înainte de a efectua o lucrare care are legătură cu racordarea conductei de apă. În caz contrar, vă puteți electrocuta.
- Conectați conducta de apă numai la o sursă de alimentare cu apă rece. În caz contrar, pot apărea defecțiuni la nivelul filtrului de apă. Loviturile de berbec hidraulic (izbiturile apei în țevi) în țevile din casă pot cauza defecțiuni la nivelul pieselor aparatului și pot provoca scurgeri de apă sau inundație.
- Conectați doar la conducta de apă potabilă.
- Racordarea conductei de apă trebuie efectuată numai de un instalator calificat și în conformitate cu legislația locala și cu reglementările privind calitatea apei.

NOTĂ

- Instalarea conductei de apă nu este acoperită de garanția aparatului.

Conectarea conductei de apă la aparat

1 Desfiletați piulița cu guler filetată de metal din partea din spate a aparatului și așezați-o peste unul din capetele tubului de apă.

2 Împingeți ferm tubul de apă pe supapa de admisie a apei și strângeți piulița cu guler.

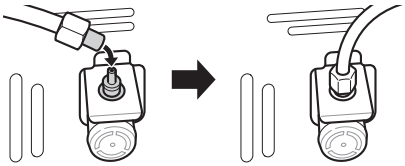

Racordarea la robinetul de apă

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

1 Împingeți tubul de apă în gaura conectorului robinetului, furnizat printre accesorii. Țeava trebuie să țină bine în timp ce conectorul este împins pe țeavă.

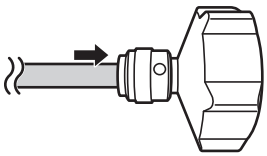

2 Asigurați-vă că șaiba din cauciuc este fixată în interiorul conectorului robinetului înainte de a o înfileta la robinet.

- Poate fi necesară achiziționarea unui conector sau adaptor separat, dacă

garnitura robinetului nu corespunde cu dimensiunea filetului conectorului furnizat.

NOTĂ

Doar pentru Germania

- Conectaţi aparatul doar la un robinet cu sistem de siguranţă (conform EN 1717), pentru a evita să beţi impurităţile din apă provenite din sistemul de apă.
- Pentru a vă asigura, contactaţi un instalator. În cazul în care robinetul nu e prevăzut cu o valvă anti-reflux (conform EN 1717) va fi nevoie să folosiţi suplimentar o valvă anti-reflux conformă cu ordonanţa germană privind apa potabilă între robinet şi furtunul de admisie a apei.

Verificarea racordului de apă

1. Deschideți alimentarea cu apă și porniți aparatul. Verificați cu atenție toate fitingurile pentru a depista eventualele scurgeri cauzate de montarea inadecvată a furtunurilor.
2. Apăsați lung butonul **Water Filter** timp de trei secunde. Noul filtru de apă a fost activat.
3. Puneți o cană sub dozatorul de apă pentru a verifica dacă apa curge prin aparat.
4. Verificați din nou tubul de conectare și îmbinările pentru a vedea dacă nu există scurgeri.

Nivelare și alinierea ușilor

Înainte de a începe

În cazul în care ușile aparatului par a fi nealiniate, urmați instrucțiunile de mai jos pentru alinierea uniformă a ușilor.

NOTĂ

- Cheia poate diferi în funcție de model. Vi se va furniza o cheie de tip A sau B.
  - Cheie tip A

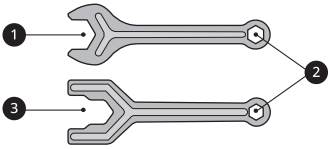

  - Cheie tip B

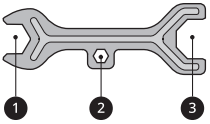

Reglarea aparatului

Aparatul are două picioruşe frontale de nivelare. Ajustați picioruşele pentru a modifica înclinarea din partea frontală înspre posterior, sau pe laterală. Dacă aparatul este instabil sau dacă uşile nu se închid cu uşurință, reglați gradul de înclinare a acestuia folosind instrucțiunile de mai jos.

Este absolut normal ca aparatul să fie înclinat spre spate chiar și atunci când picioruşele frontale sunt răsucite complet.

Utilizați cheia ❶ pentru a regla înălțimea prin rotirea piciorușului de nivelare spre stânga pentru ridicare sau spre dreapta pentru coborâre.

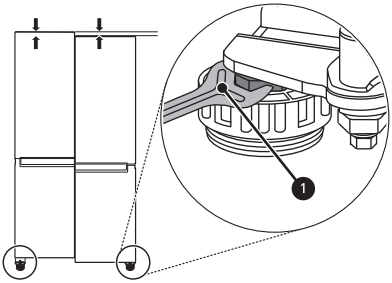

Alinierea ușii congelatorului

Dacă ușa aparatului nu este la nivel, reglați diferența de înălțime a ușii aparatului.

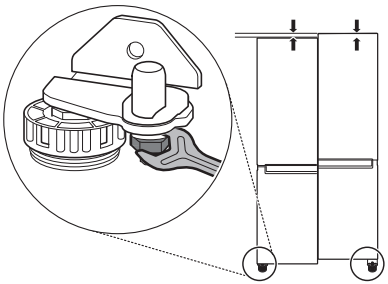

1 Deschideți ușa și utilizați cheia ❶ pentru a slăbi piulița de susținere prin rotire spre stânga.

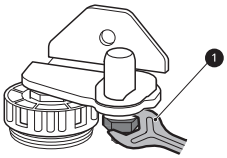

2 Utilizați cheia ❷ pentru a regla înălțimea prin rotirea piciorușului de nivelare spre stânga sau spre dreapta.

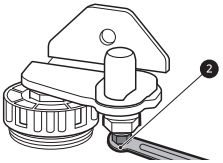

⚠ ATENȚIE

- Nu reglați înălțimea ușii aparatului mai mult de 3 mm.

3 Utilizați cheia ❶ pentru a strânge piulița de susținere prin rotire spre dreapta.

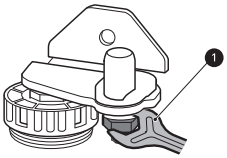

NOTĂ

- Nivelarea ușilor poate să nu fie posibilă dacă pardoseala nu este uniformă sau dacă nu are o construcție solidă.
- Frigiderul este greu și trebuie să fie instalat pe o suprafață rigidă, plană și solidă.
- Anumite pardoseli din lemn pot cauza dificultăți de nivelare, dacă există flexare excesivă.

Alinierea ușii stângi a frigiderului

Deschideți ușa frigiderului și folosiți cheia ❸ pentru a roti bolțul balamalei ușii.

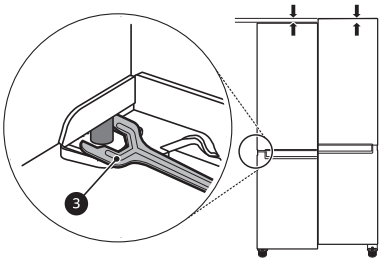

Alinierea ușii drepte a frigiderului (model standard de ușă)

Deschideți ușa frigiderului și folosiți cheia ❸ pentru a roti bolțul balamalei ușii.

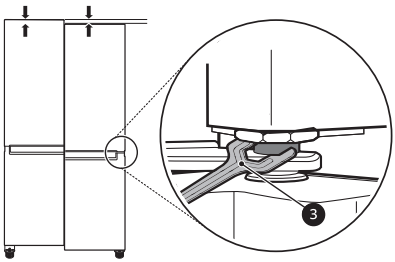

Alinierea ușii drepte a frigiderului (model ușă în ușă)

Mai întâi reglați ușa stângă a frigiderului.

În cazul în care ușa este prea joasă, ridicați ușa dreaptă și folosiți un clește ascuțit pentru a introduce cleme în formă de „C”, până când ușile sunt la nivel.

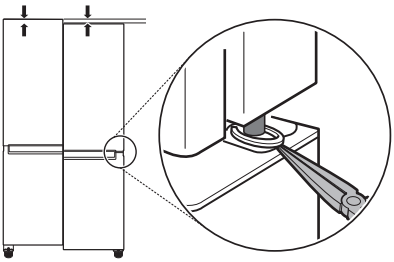

Pornirea alimentării

Conectarea aparatului

După instalarea aparatului, conectați ștecărul la priza electrică.

NOTĂ

- După conectarea cablului de alimentare (sau a ștecărului) la priză, așteptați 3 sau 4 ore înainte de a pune alimente în aparat. Dacă puneți înăuntru alimente înainte de răcirea completă a aparatului, acestea s-ar putea strica.

Deplasarea aparatului pentru relocare

Pregătirea pentru relocare

1. Scoateți toate alimentele din interiorul aparatului.

2. Scoateți ștecărul, introduceți-l și fixați-l în cârligul pentru ștecăr de pe partea din spate sau de sus a aparatului.

3. Fixați cu bandă componentele, cum ar fi rafturile și mânerul ușii, pentru a preveni căderea lor în timpul mutării aparatului.

4 Mutarea aparatului trebuie efectuată cu atenție, de mai mult de două persoane. Când transportați aparatul pe o distanță lungă, țineți-l în poziție verticală.

5 După instalarea aparatului, conectați ștecărul la priza electrică și porniți-l.

OPERARE

Înainte de utilizare

Note pentru operare

- Utilizatorii trebuie să rețină că se poate forma gheață dacă ușa nu este închisă complet sau dacă umiditatea este mare pe timp de vară.
- Asigurați-vă că este suficient spațiu între alimentele depozitate pe raft sau în coșul de pe ușă pentru a permite închiderea completă a ușii.
- Deschiderea ușii pe perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol timp îndelungat, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

Semnal de alarmă indicând că ușa este deschisă

Alarma sună de 3 ori la intervale de 30 de secunde dacă ușa este lăsată deschisă sau nu este închisă complet timp de 1 minut.

NOTĂ

- Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă sunetul alarmei continuă chiar și după închiderea tuturor ușilor.

Detectarea defecțiunilor

Aparatul poate detecta automat probleme în timpul funcționării.

NOTĂ

- Dacă este detectată o problemă, aparatul nu funcționează și se afișează un cod de eroare chiar și atunci când nu este apăsat niciun buton.
- Dacă pe afișaj este indicat un cod de eroare, nu opriți alimentarea. Contactați imediat centrul de informații pentru clienți LG Electronics și raportați codul de eroare. Dacă opriți alimentarea cu energie electrică, tehnicianul de reparații de la centrul de informații pentru clienți ar putea avea dificultăți în identificarea problemei.

Sugestie pentru economisirea energiei

- Pentru un consum mai eficient de energie, asigurați-vă că cutiile de depozitare de pe uși, sertarele și rafurile sunt asamblate corespunzător.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu între alimente. Astfel, aerul rece poate circula în mod uniform, ceea ce va reduce consumul de curent electric.
- Depozitați alimentele fierbinți numai după ce s-au răcit; astfel, nu se va forma condens sau gheață.
- La depozitarea alimentelor în congelator, setați temperatura congelatorului în așa fel încât să fie mai mică decât temperatura indicată pe alimente.
- Nu setați temperatura aparatului la o valoare mai mică decât este necesar.
- Nu puneți alimente în apropierea senzorului de temperatură al frigiderului. Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm față de senzor.
- Rețineți că în specificațiile tehnice ale aparatului există un interval permis de creștere a temperaturii după decongelare. Dacă doriți să reduceți la minimum impactul asupra depozitării alimentelor din cauza unei creșteri a temperaturii, sigilați sau înfășurați alimentele depozitate în mai multe straturi.
- Sistemul de decongelare automată din aparat nu permite acumularea de gheață în compartiment în condiții normale de funcționare.

Depozitarea alimentelor în mod eficient

- Alimentele pot îngheța sau se pot strica dacă sunt depozitate la o temperatură necorespunzătoare. Setați temperatura corectă a frigiderului pentru a putea depozita alimente.
- Depozitaţi alimentele congelate sau alimentele refrigerate în interiorul recipientelor etanşate.
- Verificaţi data de expirare şi eticheta (instrucţiunile de depozitare) înainte de a depozita alimente în interiorul aparatului.
- Nu depozitați alimente pentru o perioadă lungă cazul în care acestea se strică repede la temperatură scăzută.
- Nu amplasați alimente necongelate în contact direct cu alimente deja congelate. Poate fi necesară reducerea volumului de congelat, dacă este anticipată congelarea zilnică.
- Puneţi alimentele refrigerate sau alimentele congelate în frigider sau în congelator imediat după cumpărare.
- Păstrați carnea macră și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte produse alimentare sau să picure pe acestea.
- Alimentele refrigerate și alte produse alimentare pot fi depozitate în partea superioară a sertarului pentru legume.
- Evitați recongelarea alimentelor care s-au dezgheţat complet. Alimentele care sunt recongelate după ce s-au dezgheţat complet își pierd savoarea și valoarea nutritivă.
- Nu umpleţi excesiv aparatul. Aerul rece nu poate circula în mod corespunzător atunci când aparatul este supraîncărcat.
- Răciţi alimentele fierbinţi înainte de depozitare. Dacă este pusă prea multă mâncare fierbinte în interior, temperatura din interiorul aparatului poate creşte şi poate afecta negativ alte alimente depozitate în aparat.
- Dacă setați o temperatură prea scăzută pentru alimente, acestea ar putea îngheța. Nu setați o temperatură mai mică decât temperatura necesară pentru depozitarea corespunzătoare a alimentelor.
- În cazul în care în aparat sunt compartimente reci, nu depozitați legume și fructe cu un conținut ridicat de umiditate în compartimentele reci, deoarece acestea pot îngheța din cauza temperaturii scăzute.
- În cazul unei căderi de tensiune, contactați compania de electricitate și întrebați cât de mult va dura.
  - În timpul în care curentul este oprit ar trebui să evitați să deschideți ușa.
  - După revenirea electricității, verificați starea alimentelor.

Capacitate maximă de congelare

- Funcția **Express Frz.** va permite congelatorului să ajungă la capacitatea maximă de congelare. Aceasta durează în general până la 24 de ore și se oprește automat.
- **În conformitate cu regulamentul UE 1060/ 2010,**

  Funcția **Express Frz.** trebuie pornită timp de 2 ore înainte de amplasarea produselor proaspete în compartimentul congelatorului.
- **În conformitate cu regulamentul UE 2019/ 2016,**

  Pentru congelare rapidă, apăsați butonul **Express Frz.** imediat după amplasarea produselor proaspete în compartimentul congelatorului.
- Pentru a obține o circulare mai bună a aerului, introduceți toate componentele interioare, precum coșurile, sertarele și rafturile.

Înghețarea cantității maxime de alimente

Dacă urmează să depozitați cantități mari de alimente, toate sertarele congelatorului trebuie scoase din aparat cu excepția celui inferior, iar alimentele trebuie depozitate direct pe rafturile congelatorului din compartimentul acestuia.

⚠ ATENŢIE

- Pentru a scoate sertarele, mai întâi îndepărtați mâncarea din sertare și apoi scoateți cu atenție sertarele. În caz contrar puteți provoca vătămări corporale sau deteriorarea sertarelor.

NOTĂ

- Forma fiecărui sertar poate fi diferită, introduceți-l în poziția corectă.

Compartiment cu două stele

- Coșul sau sertarul secțiunii cu două stele (**) poate fi utilizat pentru a depozita gheață și alimente între -12 °C și -18 °C pe perioade scurte.
- Compartimentele cu două stele pentru alimentele congelate sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau prepararea înghețatei și pentru prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu două stele nu sunt adecvate pentru înghețarea alimentelor proaspete.

Caracteristicile produsului

Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcţie de model.

Exterior

*1 Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

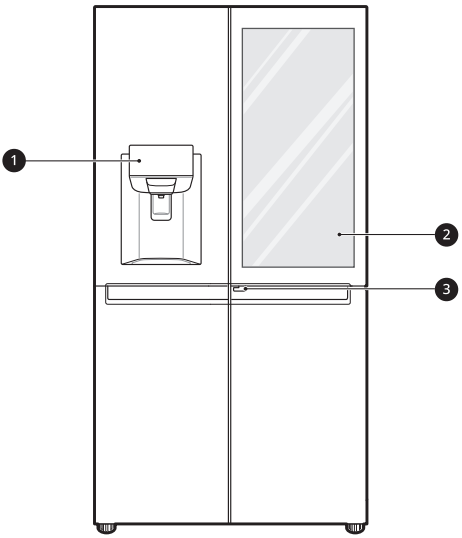

❶ **Panou de control**

Setează temperaturile frigiderului și congelatorului, starea filtrului de apă și modul dozatorului.

❷ **InstaView Door in Door**[*1]

Compartimentul InstaView Ușă în ușă facilitează accesul la produsele alimentare utilizate în mod frecvent.

❸ **Mânerul compartimentului Door in Door (Ușă în ușă)**[*1]

Deschide ușa în ușă.

Interior (două stele **)

*1 Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Modelul ușă standard:

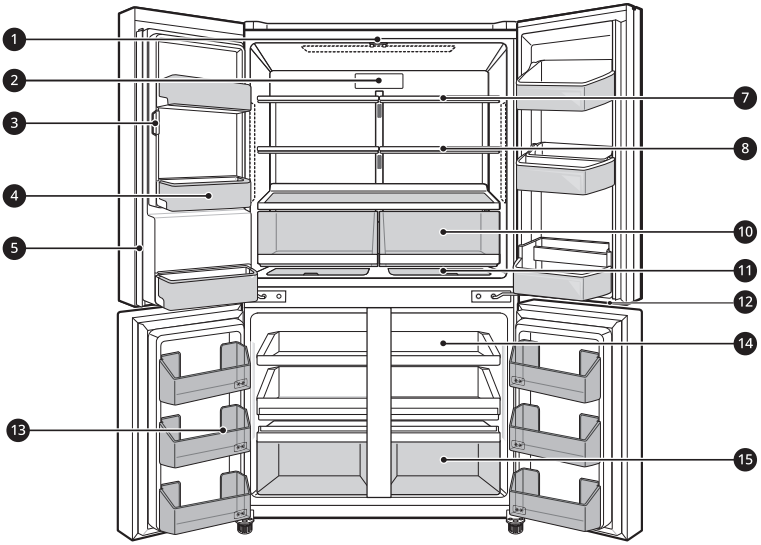

Modelul Door in Door (Ușă în ușă)

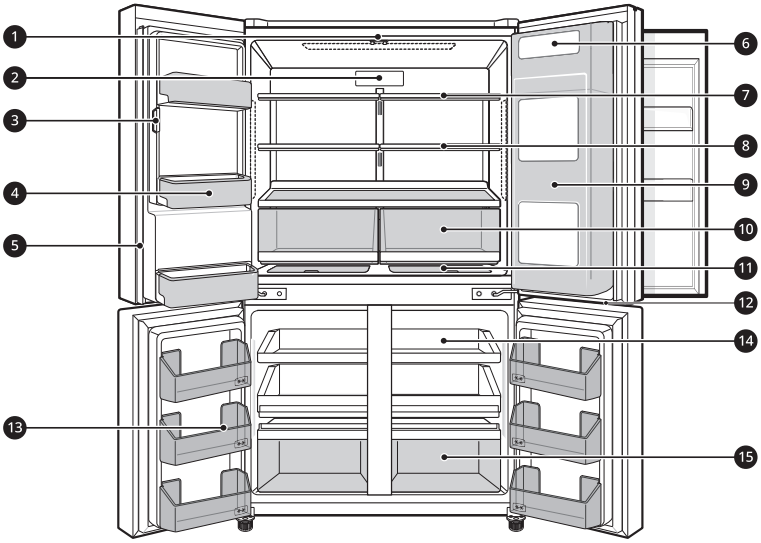

Modelul InstaView Ușă în ușă:

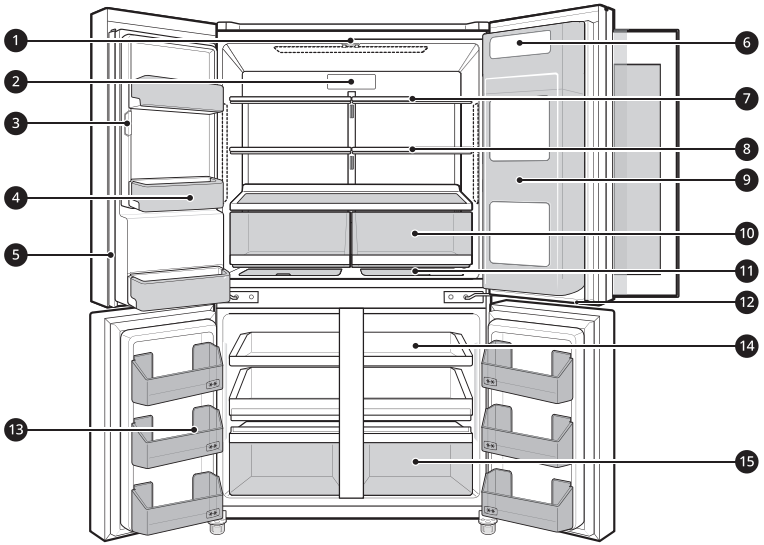

❶ Lampă LED

Lămpile cu LED din interiorul frigiderului se aprind atunci când deschideți ușa.

❷ Filtru de aer

Această funcție reduce mirosurile din compartimentul frigiderului.

❸ Dispozitiv automat de producere a gheții

Acesta este locul în care gheața este produsă automat și depozitată.

❹ Coșul de pe ușa frigiderului

Depozitează pachete mici de alimente refrigerate, băuturi și recipiente cu sosuri.

❺ Stâlp ușă

Acesta împiedică ieșirea aerului rece din frigider.

⚠ ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul zgârierii ușii sau deteriorarea stâlpului central, asigurați-vă că acest stâlp este întotdeauna pliat.

❻ Coș pentru lactate

Depozitează alimentele lactate, cum ar fi untul și brânza.

❼ Raftul frigiderului

Depozitează alimente refrigerate și alimente proaspete.

Depozitează alimentele cu un conținut de umiditate mai mare în partea din față a raftului.

Înălțimea raftului poate fi reglată prin introducerea raftului pe altă șină, la o înălțime diferită.

❽ **Raft pliant**[*1]

Acesta este reglabil, conform necesităților de depozitare individuale.

❾ Compartimentul **Door in Door** [*1]

Depozitează alimentele consumate frecvent, cum ar fi băuturi și gustări.

❿ **Sertar pentru legume**

Depozitează fructe și legume pentru a se păstra proaspete cât mai mult timp.

⓫ **Spațiu suplimentar**[*1]

Depozitează alimente mici, cum ar fi brânza și șunca.

⓬ **Lampă LED**

Lampa cu LED din partea inferioară a ușii frigiderului se aprinde atunci când deschideți ușa congelatorului.

⓭ **Coșul de pe ușa congelatorului**

Depozitează pachete mici de alimente congelate. Nu păstrați înghețată sau alimente care vor fi stocate pentru perioade lungi de timp.

⓮ **Tavă pentru congelator**

Depozitează pachete mici de alimente congelate sau alimente consumate frecvent. Tăvile glisante permit accesul simplu și confortul utilizării.

⓯ **Sertarul congelator**

Depozitează alimente congelate pentru perioade mai lungi.

NOTĂ

- Pentru a congela rapid produsele alimentare, depozitaţi-le în sertarul de sus şi în cel din mijloc. Alimentele se vor congela cel mai rapid în aceste sertare.

  (Conform regulamentului UE 2019/2016, valabil de la 1 martie 2021)

Panou de control

Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.

Panou de control și funcții

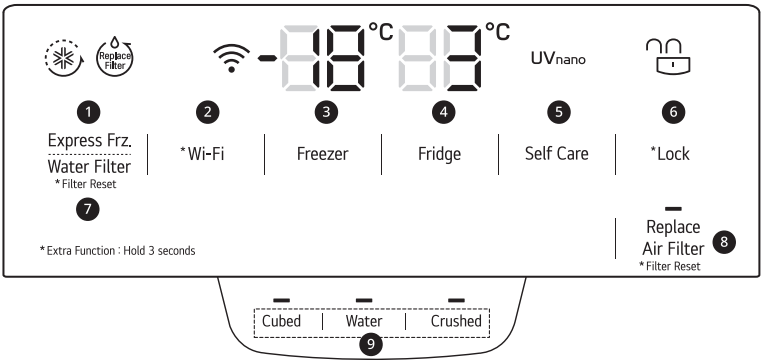

❶ Express Frz.

Această funcție poate îngheța rapid o cantitate mare de gheață sau alimente congelate.

- Această funcție este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul.
- Această funcție se încheie în mod automat după ce trece o anumită perioadă de timp.

❷ Wi-Fi

Acest buton permite aparatului să se conecteze la o rețea Wi-Fi casnică. Consultați Funcțiile inteligente pentru informații despre setarea inițială a aplicației **LG ThinQ**.

❸ Freezer

Apăsați în mod repetat acest buton pentru a selecta o temperatură dorită între -23 °C și -15 °C.

- Temperatura normală a congelatorului este de -18 °C.

❹ Fridge

Apăsați în mod repetat acest buton pentru a selecta o temperatură dorită între 1 °C și 7 °C.

- Temperatura normală a frigiderului este de 3 °C.

NOTĂ

- Temperatura interioară efectivă depinde de starea alimentelor, având în vedere că temperatura de setare indicată este o temperatură țintă, nu temperatura efectivă din aparat.

❺ Self Care

Lumina UV este utilizată pentru a menține curat orificiul de ieșire a apei. Funcția de curățare UV rulează automat timp de 10 minute la fiecare oră sau poate fi activată manual în orice moment.

Apăsați acest buton pentru a o activa manual.

NOTĂ

- Această funcție se va opri temporar de fiecare dată când butonul **Water** este apăsat dacă este în funcțiune și va relua funcția după 1 oră.
- Această funcție rulează automat timp de 10 minute la fiecare oră fără a apăsa butonul **Self Care**.
- UVnano este un cuvânt compus care derivă din cuvintele UV și unitatea UV, nanometru.

❻ Lock

Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

- Pentru blocarea butoanelor panoului de control, țineți apăsat butonul **Lock** timp de 3 secunde, până apare pictograma 🔒, iar funcția este activată.
- Pentru dezactivarea funcției, țineți apăsat butonul **Lock** timp de 3 secunde, până apare pictograma 🔓, iar funcția este dezactivată.

NOTĂ

- Funcția Lock nu dezactivează funcționarea dozatorului.

❼ Water Filter

Înlocuiți filtrul de apă atunci când indicatorul se aprinde.

❽ Replace Air Filter

Înlocuiți filtrul pentru aer când lumina indicatorului se aprinde. După înlocuirea filtrului pentru aer, apăsați prelungit butonul **Replace Air Filter** timp de 3 secunde până când lumina indicatorului se stinge. Înlocuiți filtrul pentru aer la aproximativ fiecare șase luni.

❾ Tip de apă și gheață

Selectați modul dorit pentru dozator, folosind butoanele de pe panoul de control. Apăsați comutatorul dozatorului cu un pahar sau un alt recipient pentru a distribui cuburile de gheață, apa sau gheața zdrobită.

NOTĂ

- Panoul de control se va dezactiva automat pentru economisirea energiei.
- Când aparatul se află în modul de economisire energie, afișajul rămâne oprit până când se deschide o ușă sau se apasă un buton. După ce este pornit, afișajul rămâne pornit timp de 20 de secunde.
- În cazul contactului unui deget sau al pielii cu panoul de control în timpul curățării, funcția aferentă butonului declanșat ar putea fi acționată.
- Acest aparat are încorporată o conexiune de împământare numai în scopuri funcționale.

Dozatorul de gheață și apă

Înainte de utilizarea dozatorului de gheață și apă

⚠ ATENȚIE

- Nu lăsați copiii să se apropie de dozator pentru a-i împiedica să se joace cu comenzile sau să le defecteze.

- Aruncați primele loturi de gheață (circa 20 cuburi și 7 cești de apă). Acest lucru este, de asemenea, necesar dacă aparatul nu a fost folosit o perioadă îndelungată.
- Curățați sistemul de distribuire a apei dacă acesta nu a fost utilizat timp de 48 de ore. Spălați sistemul de apă conectat la o sursă de alimentare cu apă dacă apa nu a fost evacuată timp de 5 zile.
- Pentru a curăța sistemul de distribuire a apei, lăsați apa să treacă prin dozator aproximativ 5 minute și aruncați primele câteva loturi de gheață.
- Nu luați apă sau gheață de la dozator într-o ceașcă de cristal sau porțelan subțire.

NOTĂ

- Dacă deschideți ușa frigiderului în timp ce se eliberează apă, cuburi de gheață sau gheață zdrobită, eliberarea se va întrerupe. La închiderea ușii, articolul selectat va continua să fie eliberat.
- Dacă gura cănii este mică, apa ar putea fi împroșcată în afară sau ar putea să nu ajungă deloc în cană.
- La eliberarea apei, a cuburilor de gheață sau a gheții zdrobite, folosiți o cană cu diametrul gurii de peste 68 mm.
- Dacă dispozitivul de producere a gheții produce cuburi de gheață mici sau cuburile se lipesc între ele, cantitatea de apă care ajunge la dispozitivul de producere a gheții poate fi scăzută din cauza cantității insuficiente de apă din rezervorul de apă. De asemenea, dacă gheața nu este utilizată în mod frecvent sau temperatura setată a congelatorului este prea ridicată, cuburile s-ar putea lipi între ele.
- Este normală distribuirea de apă lăptoasă/tulbure după înlocuirea filtrului de apă. Aerul din apă va fi în cele din urmă eliberat, iar consumul este sigur în timpul acestei tranziții.

Utilizarea dozatorului de gheață și apă

Apăsați butonul de selectare a dozatorului în mod repetat, până când indicatorul luminos de deasupra pictogramei dorite se aprinde.

Apăsați clapeta dozatorului ❶ cu un pahar sau alt tip de recipient, pentru distribuirea gheții, apei sau gheții zdrobite.

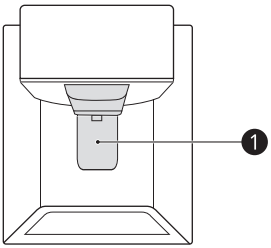

Curățarea dozatorului

Curățarea orificiului de ieșire a apei sau gheții

Ștergeți frecvent orificiul de ieșire a apei ❶ sau a gheții ❷ cu o lavetă curată, întrucât se poate murdări ușor.

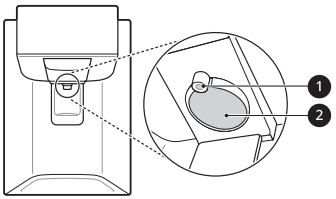

NOTĂ

- Scamele de la lavetă se pot lipi de orificiile de ieșire.

Curățarea tăvii dozatorului
Ștergeți întreaga suprafață cu o lavetă umedă. Tava dozatorului se poate umezi cu ușurință din cauza gheții sau apei vărsate.

Dispozitiv automat de producere a gheții

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Această caracteristică poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Înainte de utilizarea dispozitivului de producere a gheții încorporat în ușă

- Dispozitivul de producere a gheții produce în mod normal gheață după circa 48 de ore de la instalarea inițială a aparatului.
- Când compartimentul este plin cu gheață, producerea gheții se va opri.
- Este normal să se producă un sunet la căderea gheții în compartimentul pentru gheață.
- Când cuburile stau mai mult timp în compartimentul pentru gheață, se pot lipi între ele și nu mai pot fi separate cu ușurință. În acest caz, goliți compartimentul pentru gheață și permiteți producerea gheții din nou.

⚠ ATENȚIE

- Este normală distribuirea de apă lăptoasă sau tulbure după înlocuirea filtrului de apă. Aerul din apă va fi în cele din urmă eliberat, iar consumul este sigur.
- Prima gheață și apă eliberată pot include particule sau mirosuri de pe conducta de alimentare cu apă sau din rezervorul de apă.
- Dacă se eliberează gheață decolorată, verificați rezervorul de apă și alimentarea cu apă pentru a depista sursa. Dacă problema persistă, contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics. Nu utilizați gheață sau apă până la remedierea problemei.
- Nu atingeți orificiul de ieșire a gheții sau dispozitivul automat de producere a gheții cu mâna sau cu un instrument.
- Eliberați gheață într-un pahar înainte de a-l umple cu apă sau cu alte băuturi. Dacă eliberați gheață într-un pahar care conține deja lichid, puteți stropi în jur.
- Nu folosiți niciodată un pahar foarte îngust sau adânc. Gheața poate bloca canalul pentru gheață, afectând performanța aparatului.
- Țineți paharul la o distanță corespunzătoare față de orificiul de ieșire a gheții. Dacă țineți paharul prea aproape de orificiul de ieșire, puteți împiedica eliberarea gheții.
- Îndepărtați gheața din recipientul de gheață dacă plecați în vacanță sau dacă apare o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Apa generată de topirea gheții se poate scurge din dozator pe podea.

Dispozitiv de producere a gheții în ușă

Dispozitivul automat de producere a gheții poate produce automat 70 - 182 de cuburi într-un interval de 24 de ore, în condiții favorabile. Această cantitate poate varia în funcție de mediu (temperatura ambientală a aparatului, frecvența deschiderii ușii, cantitatea de alimente depozitate în aparat etc.).

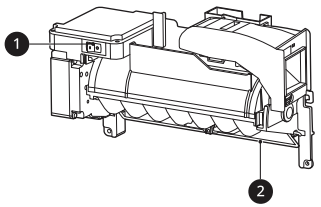

❶ Comutatorul de pornire

❷ Oprire automată (braț cu senzor)

Îndepărtarea/Remontarea compartimentului pentru gheață

Pasajul de eliberare a gheții se poate bloca cu gheață dacă se utilizează numai gheață zdrobită. Îndepărtați gheața acumulată scoțând compartimentul pentru gheață și eliberând pasajul de trecere cu o spatulă de cauciuc. Eliberarea periodică a cuburilor de gheață poate, de asemenea, să contribuie la prevenirea acumulării de gheață.

1 Trageți cu grijă mânerul pentru a deschide compartimentul pentru gheață.

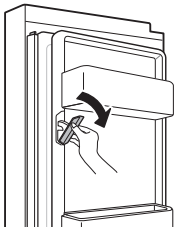

2 Pentru oprirea dispozitivului automat de producere a gheții, setați comutatorul dispozitivului la OFF (O) (Oprit).

3 Pentru a îndepărta compartimentul pentru gheață din ușă, prindeți de mânerul frontal, ridicați ușor partea inferioară și trageți ușor compartimentul, conform imaginii.

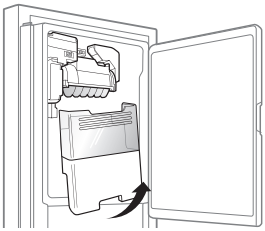

4 Montați la loc compartimentul pentru gheață din ușă în ordinea inversă a procedurii de demontare.

⚠ ATENŢIE

- Nu atingeți piesele mecanice ale dispozitivului automat de producere a gheții cu mâna sau orice accesoriu mecanic. În caz contrar, vă puteți răni grav sau puteți deteriora aparatul.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul automat de producere a gheții. Aceste sarcini trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat.
- Trebuie luate măsuri de precauție, deoarece dispozitivul automat de producere a gheții funcționează continuu după ce ușa congelatorului este deschisă, atunci când butonul dispozitivului automat de producere a gheții este setat la poziția ON (Pornit).
- Păstrați copiii la distanță de dozator.
- Atunci când montați înapoi tava de gheață, asigurați-vă că aceasta este așezată corect. În cazul în care este înclinată sau instabilă, este posibil ca aceasta să nu mai producă gheață din cauza întreruperii senzorului.

Pornirea/Oprirea dispozitivului de producere a gheții

Pentru a porni/opri dispozitivul automat de producere a gheții, apăsați comutatorul de pornire de pe dispozitivul de producere a gheții în poziția ON (|) (Pornit) sau OFF (O) (Oprit).

Sunete normale pe care le puteți auzi

Supapa de apă a dispozitivului de producere a gheții va emite un sunet de avertizare acustic pe măsură ce dispozitivul de producere a gheții se umple cu apă. În cazul în care comutatorul de pornire se află în poziția ON (|) (Pornit), aceasta va emite un sunet de avertizare chiar dacă nu a fost conectată încă la apă. Pentru a opri emiterea sunetului, mutați comutatorul de pornire în poziția OFF (O) (Oprit).

NOTĂ

- Nu țineți comutatorul pornit pe dispozitivul de producere a gheții în cazul în care conducta de apă nu este conectată. În caz contrar, puteți deteriora dispozitivul de producere a gheții.

Pregătirea pentru concediu

Dacă temperatura ambientală va scădea sub zero grade, un tehnician calificat va drena sistemul de alimentare cu apă pentru a preveni deteriorarea gravă a proprietății din cauza unei inundații cauzate de conductele de apă fisurate. Setați comutatorul de pornire al dispozitivului de producere a gheții în poziția OFF (O) (Oprit) și opriți alimentarea cu apă a aparatului.

NOTĂ

- Compartimentul pentru gheață trebuie golit de fiecare dată când comutatorul de pornire/oprire a dispozitivului de producere a gheții este în poziția OFF (O) (Oprit).

InstaView

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Folosirea funcției InstaView ușă în ușă

Funcția **InstaView Door in Door** vă permite să vedeți fără a deschide ușa frigiderului dacă produsele utilizate în mod frecvent, precum băuturile sau snack-urile, sunt pe cale să se termine.

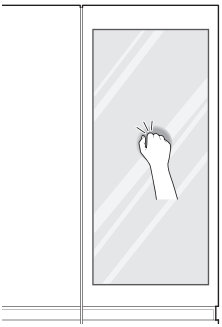

1 Bateți de două ori în geam pentru a activa sau dezactiva LED-ul din **Door in Door**.

2 LED-ul se oprește automat după zece secunde.

⚠ ATENȚIE

- Nu deschideți ușa aparatului cu sistemul Door-in-Door deschis sau nu deschideți sistemul Door-in-Door în timp ce aparatul este deschis. Sistemul Door-in-Door riscă să fie blocat și deteriorat de marginea aparatului.

NOTĂ

- Funcția **InstaView Door in Door** este dezactivată timp de 2 secunde după închiderea ușii stânga sau dreapta a congelatorului.
- Bateți aproape de centrul geamului. Este posibil ca atunci când bateți la marginea geamului, funcția **InstaView Door in Door** să nu se activeze.
- Bateți suficient de tare astfel încât sunetul să poată fi auzit.
- Funcția **InstaView Door in Door** se poate activa în cazul în care este emis un sunet puternic în apropierea frigiderului.
- Curățați ușa de sticlă cu o cârpă uscată. Pentru a îndepărta petele persistente, umeziți ușor o cârpă curată cu apă călduță sau cu un detergent pentru articole din sticlă. Nu pulverizați

detergentul de curățare a sticlei direct pe ușa de sticlă.

Sistemul Ușă în ușă

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Folosirea ușii în ușă

Trageți în sus maneta din partea inferioară a ușii, până când se deschide ușa interioară.

Există mult spațiu de depozitare în interiorul Ușă în ușă și în coșurile din jur, ceea ce vă permite să depozitați alimentele într-un mod organizat.

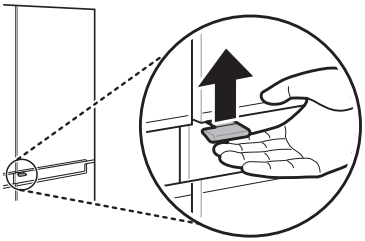

⚠ ATENȚIE

- Nu deschideți ușa aparatului cu sistemul Door-in-Door deschis sau nu deschideți sistemul Door-in-Door în timp ce aparatul este deschis. Sistemul Door-in-Door riscă să fie blocat și deteriorat de marginea aparatului.

Folosirea coșului mobil

Reglarea coșului mobil facilitează depozitarea produselor alimentare mai înalte.

1 Pentru a ridica coșul mobil, țineți de centrul coșului și împingeți-l în sus până când acesta se fixează printr-un clic.

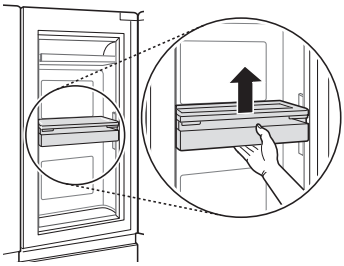

2 Pentru a coborî coșul mobil, împingeți în sus pentru a elibera brațele din partea laterală a coșului și coborâți coșul până când acesta se fixează printr-un clic.

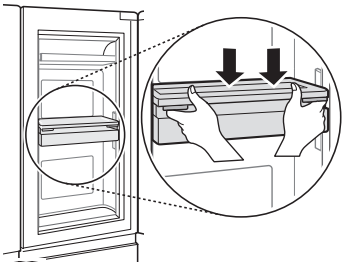

⚠ ATENȚIE

- Pentru a evita accidentările personale sau deteriorarea coșului sau a conținutului acestuia, goliți coșul mobil înainte de a-l muta mai sus sau mai jos.

Demontarea/Remontarea carcasei Door in Door (Ușă în ușă)

⚠ ATENȚIE

- Scoateți conținutul din compartimentul Door in Door (Ușă în ușă) înainte de demontare.

1 Deschideți ușile complet și scoateți conținuturile carcasei Door in Door (Ușă în ușă). Ridicați și trageți în afară carcasa Door in Door (Ușă în ușă).

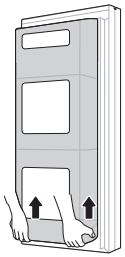

2 Ridicați și îndepărtați coșul pentru lactate din carcasă.

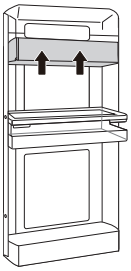

3 Ridicați coșul în poziția cea mai înaltă.

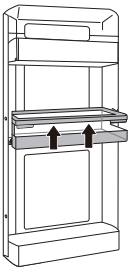

4 Îndepărtați șuruburile de pe fiecare parte a șinelor laterale și ridicați și scoateți coșul din carcasă.

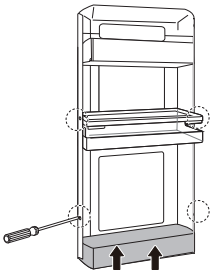

5 Remontați carcasa Ușă în ușă în ordinea inversă a procesului de scoatere.

Spațiu suplimentar

Utilizarea spațiului suplimentar

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Compartimentul Spațiu suplimentar este întotdeauna puțin mai rece decât zonele raftului sau ale suporturilor de pe ușă, astfel încât acesta este un loc bun pentru depozitarea gustărilor pe bază de lactate sau a altor articole mici pe care doriți să le păstrați la rece în mod special. De asemenea, acesta este un loc bun pentru decongelarea cărnii.

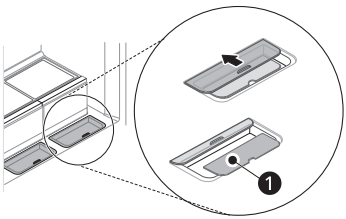

NOTĂ

- Aveți grijă când manipulați și depozitați ouă mai mari. Acestea se pot sparge în cazul în care sertarul este împins sau tras în timp ce capacul nu este închis complet.

- De asemenea, articolele pot îngheța în compartimentele spațiului suplimentar în cazul în care temperaturile setate ale compartimentului frigiderului sunt prea scăzute.
- Nu îndepărtați folia transparentă ❶ din **Extra Space**. Folia transparentă previne congelarea produselor alimentare.

Sertarul

⚠ ATENȚIE

- Goliți întotdeauna sertarele înainte de a le scoate și folosiți ambele mâini atunci când le demontați sau remontați.
- Asigurați-vă că ușile frigiderului sunt deschise complet înainte de scoaterea și reintroducerea sertarelor.

Folosirea sertarului frigiderului

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Compartimentele pentru legume asigură fructe și legume delicioase mai proaspete prin faptul că vă permite să controlați cu ușurință umiditatea din interiorul sertarului.

Puteți controla cantitatea de umiditate din compartimentele pentru legume etanșate împotriva umidității reglând comanda la orice setare între **Vegetables** și **Fruit**.

- **Vegetables** păstrează aerul umed în compartimentul pentru legume pentru cea mai bună depozitare a legumelor proaspete cu frunze.
- **Fruit** permite aerului umed să iasă din compartiment pentru cea mai bună depozitare a fructelor.

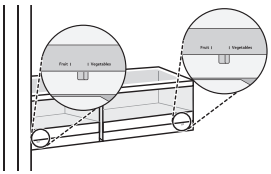

Demontarea/montarea sertarului frigiderului

Această caracteristică poate varia în funcție de modelul achiziționat.

1 Deschideți complet ambele uși ale frigiderului. Țineți capacul cu ambele mâini și înclinați capacul ușor când îl trageți afară.

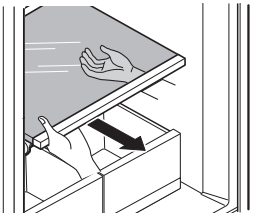

2 Scoateți tot ce este în sertar. Țineți de mânerul sertarului pentru legume și trageți-l ușor în afară.

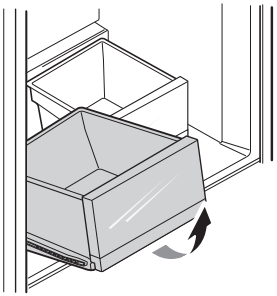

3 Montați sertarul frigiderului în ordinea inversă a procesului de scoatere.

Folosirea sertarului congelatorului

Rafturile glisante ale congelatorului permit accesul ușor și utilizarea comodă.

- Folosiți compartimentul superior pentru a depozita alimente congelate împachetate și alimente frecvent folosite.

- Folosiți compartimentul inferior pentru alimente congelate mai mari și pentru alimente depozitate pe perioade mai lungi.

Demontarea/montarea sertarului congelatorului

1 Deschideți complet ambele uși ale congelatorului. Trageți sertarul congelatorului la maxim în exterior și scoateți tot conținutul.

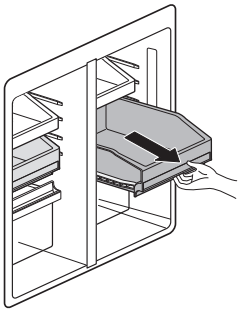

2 Cu sertarul scos la maxim, ridicați partea din față și trageți de sertar pentru a-l îndepărta.

3 Montați sertarul congelatorului în ordinea inversă a procesului de scoatere.

⚠ ATENȚIE

- Sertarele sunt grele. Folosiți întotdeauna ambele mâini atunci când demontați sau remontați sertarele, pentru a evita deteriorarea produsului sau accidentarea personală.
- Deschideți întotdeauna complet ușile congelatorului înainte de îndepărtarea sau remontarea sertarelor.

Raft

⚠ ATENȚIE

- Rafturile de sticlă sunt grele. Aveți grijă la îndepărtarea acestora.
- Nu curățați rafturile de sticlă cu apă caldă atunci când acestea sunt reci. Rafturile se pot crăpa dacă sunt expuse la schimbări bruște de temperatură sau impacturi.

Utilizarea raftului pliant

Această caracteristică este disponibilă numai la anumite modele.

Depozitați obiecte mai înalte, cum ar fi un recipient sau sticle, împingând jumătatea din față a raftului sub spatele jumătății raftului. Trageți partea din față a raftului înainte pentru a reveni la un raft complet.

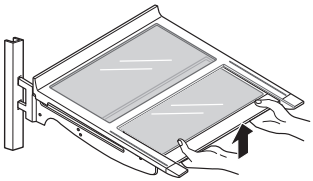

Demontarea și montarea raftului

1 Înclinați partea frontală a raftului în sus și apoi ridicați raftul.

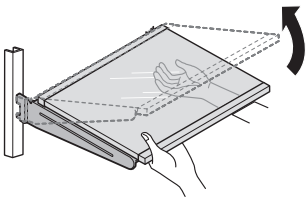

2 Scoateți raftul.

3 Înclinați partea frontală a raftului în sus și introduceți suporturile raftului în fante la înălțimea dorită.

4 Coborâți partea frontală a raftului astfel încât suporturile să cadă în fante.

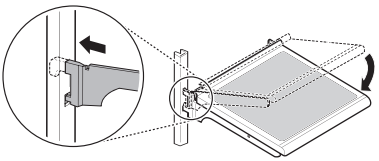

⚠ ATENȚIE

- Rafturile de sticlă sunt grele. Aveți grijă la îndepărtarea acestora.
- Nu curățați rafturile de sticlă cu apă caldă atunci când acestea sunt reci. Rafturile se pot crăpa dacă sunt expuse la schimbări bruște de temperatură sau impacturi.

Coșul de pe ușă

Demontarea și montarea coșului de pe ușă

1 Pentru a îndepărta coșul, ridicați pur și simplu coșul și scoateți-l afară.

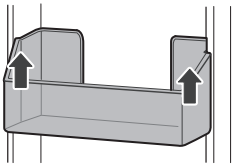

2 Pentru a remonta coșul, glisați-l deasupra suportului dorit și împingeți ușor până când se fixează în poziție.

FUNCȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele cu Wi-Fi.

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul utilizând un smartphone.

Caracteristicile aplicației LG ThinQ

Comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Smart Diagnosis

- Dacă aveți o problemă în timpul utilizării aparatului, această caracteristică de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.

Setări

- Aceasta vă permite să setați diferite opțiuni ale aparatului și ale aplicației.

NOTĂ

- Dacă schimbați routerul wireless, furnizorul serviciilor de internet sau parola, ștergeți dispozitivul înregistrat din aplicația **LG ThinQ** și înregistrați-o din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Înainte de utilizarea aplicației LG ThinQ

1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
   - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.

2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Date celulare** de pe smartphone-ul dumneavoastră.

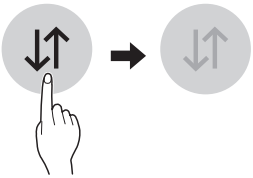

3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.

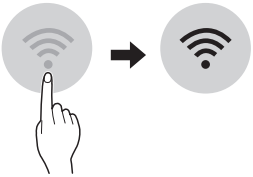

NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă indicatorul Wi-Fi de pe panoul de control este aprins.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele de conexiune sau orice defectiuni, funcționări eronate sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acesta poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un adaptor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.

- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmisia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al router-ului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**)și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG ThinQ

Căutați aplicația **LG ThinQ** de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

Conectarea la Wi-Fi

Butonul **Wi-Fi**, atunci când este utilizat împreună cu aplicația **LG ThinQ**, permite conectarea aparatului la o rețea Wi-Fi de domiciliu. Indicatorul Wi-FI afișează starea conexiunii la rețea a aparatului. Pictograma se aprinde atunci când aparatul este conectat la o rețea Wi-Fi.

- **Prima înregistrare a aparatului**

  Porniți aplicația **LG ThinQ** și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

- **Reînregistrarea aparatului sau înregistrarea unui alt utilizator**

  Țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde pentru a opri temporar această funcție. Porniți aplicația **LG ThinQ** și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

NOTĂ

- Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde. Indicatorul Wi-Fi se va stinge.

Specificații modul LAN Wireless

Model	LCW-010
Interval frecvență	2412 MHz - 2472 MHz
Putere ieșire (Max.)	IEEE 802.11 b: 18.06 dBm
	IEEE 802.11 g: 18.95 dBm
	IEEE 802.11 n(HT20): 18.43 dBm
	IEEE 802.11 n(HT40): 17.96 dBm

Funcția wireless S/W versiunea: V 1.0

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Declarație de conformitate

CE

Prin prezenta, LG Electronics declară că Frigiderul de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate a EU este disponibilă la următoarea adresă de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda

Informaţii de notificare privind software-ul open source

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în

acest produs, vă rugăm să vizitaţi https://opensource.lge.com.

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primeşte aceste informaţii.

Smart Diagnosis

Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelul cu emblema sau .

Utilizați această caracteristică pentru a vă ajuta să diagnosticați și să rezolvați problemele cu aparatul dumneavoastră.

NOTĂ

- Din motive care nu pot fi atribuite neglijenței LGE, este posibil ca serviciul să nu funcționeze din cauza unor factori externi, cum ar fi, dar fără a se limita la, indisponibilitatea rețelei Wi-Fi, deconectarea rețelei Wi-Fi, reglementările magazinului local de aplicații sau indisponibilitatea aplicației.
- Caracteristica poate fi modificată fără notificare prealabilă și poate avea o formă diferită în funcție de locația dumneavoastră.

Utilizarea LG ThinQ pentru diagnosticarea problemelor

Dacă aveți o problemă cu aparatul echipat cu Wi-Fi, acesta poate transmite datele de depanare către un telefon inteligent folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile oferite în aplicația **LG ThinQ**.

Utilizarea diagnosticării audibile pentru diagnosticarea problemelor

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza metoda de diagnosticare audibilă.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați caracteristica **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile pentru diagnosticarea audibilă oferite în aplicația **LG ThinQ**.

1. Apăsați butonul **Lock** pentru a activa funcția blocare.
   - În cazul în care ecranul este blocat de peste 5 minute, trebuie să dezactivați sistemul de blocare și să îl reactivați.
2. Deschideți ușa frigiderului și apropiați telefonul de orificiul difuzorului din dreapta sus.

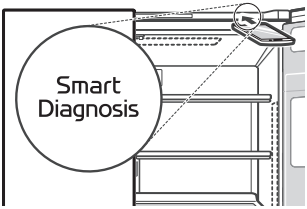

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul **Freezer** timp de trei secunde sau mai mult în timp ce țineți telefonul la difuzor până când transferul de date este complet.
4. După ce transferul de date este finalizat, rezultatul diagnosticării va fi afișat în aplicație.

NOTĂ

- Pentru cele mai bune rezultate, nu mișcați telefonul în timp ce sunt transmise sunetele.

ÎNTREȚINEREA

Curățare

Sfaturi generale de curățare

- Efectuarea decongelării manuale, întreținerea sau curățarea aparatului în timp ce există alimente în congelator pot duce la creșterea temperaturii alimentelor și reducerea duratei de depozitare a acestora.
- Curățați regulat toate suprafețele care intră în contact cu alimente.
- Atunci când curățați interiorul sau exteriorul aparatului, nu îl ștergeți cu o perie aspră, pastă de dinți sau materiale inflamabile. Nu folosiți agenți de curățare care conțin substanțe inflamabile. Acest lucru poate cauza decolorarea sau deteriorarea aparatului.
  - Substanțe inflamabile: alcool (etanol, metanol, izopropil alcool, izobutil alcool, etc.), diluant, înălbitor, lichide inflamabile sau abrazive, etc.
- După curățare, verificați cablul de alimentare să nu prezinte urme de deteriorare.

Curăţarea exteriorului

- Atunci când curățați orificiile de aerisire exterioare ale aparatului cu ajutorul aspiratorului, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru a evita orice descărcare electrostatică ce ar putea deteriora echipamentele electronice sau ar putea duce la electrocutare. Este recomandată curățarea regulată a capacelor de ventilare din spate și din lateral pentru a menține funcționarea fiabilă și economică a unității.
- Păstrați curate fantele de aer de la exteriorul aparatului. Fantele de aerisire blocate pot provoca incendierea sau deteriorarea aparatului.
- Pentru exteriorul aparatului, utilizați un burete curat sau o lavetă moale și un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau aspre. Uscați complet cu o lavetă moale. Nu utilizați cârpe murdare la curățarea ușilor din oțel inoxidabil. Utilizați întotdeauna o lavetă specială și ștergeți în aceeași direcție cu cea a granulației. Acest lucru ajută la reducerea pătării și decolorării suprafeței.

Curățarea interiorului

- Când scoateți un raft sau un sertar din aparat, scoateți toate alimentele depozitate pe raft sau în sertar pentru a nu vă răni sau a nu deteriora aparatul. În caz contrar, v-ați putea răni din cauza greutății alimentelor depozitate.
- Detașați rafturile și sertarele, curățați-le cu apă și uscați-le bine înainte de a le pune la loc.
- Ștergeți regulat garniturile ușii cu un prosop moale umed.
- Petele sau stropii care se văd pe coșul de pe ușă trebuie curățate, întrucât pot compromite capacitatea de stocare a coșului și îl pot chiar deteriora.
- Nu spălaţi niciodată rafturile sau containerele în mașina de spălat vase. Piesele s-ar putea deforma din cauza căldurii.

Curățarea capacului condensatorului

Utilizați un aspirator cu o perie pentru a curăța capacul condensatorului și orificiile de aerisire. Nu îndepărtați panoul care acoperă zona bobinei condensatorului.

Recomandăm efectuarea acestei operațiuni la fiecare 12 luni, pentru a menține eficiența operării.

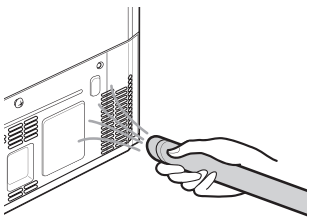

Filtru de aer

Înlocuirea filtrului pentru aer

- Înlocuiți filtrul pentru aer:
  - La aproximativ fiecare șase luni.
  - Când indicatorul filtrului pentru aer se aprinde.
- Pentru a achiziționa filtrul pentru aer:
  - Vizitați comerciantul sau distribuitorul local sau contactați Centrul de informare pentru clienți LG Electronics. Pentru asistență suplimentară, vizitați site-ul nostru web pe lg.com

1 Rotiți capacul filtrului în sens opus acelor de ceasornic pentru a elibera agățătoarele și pentru a îndepărta capacul.

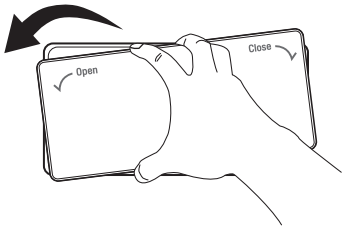

2 Scoateți filtrul de pe interiorul capacului apăsând laterala filtrului și trăgând afară centrul.

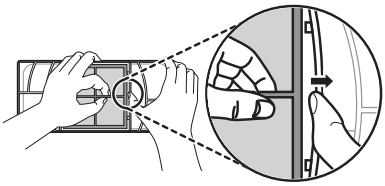

3 Puneți noul filtru în interiorul capacului cu laterala pe care scrie **FRONT** orientată spre exterior.

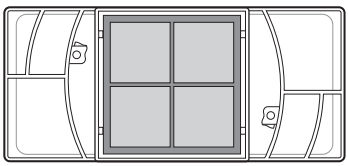

4 Aliniați agățătoarele ❶ de pe capacul filtrului cu cârligele ❷ pe peretele frigiderului.

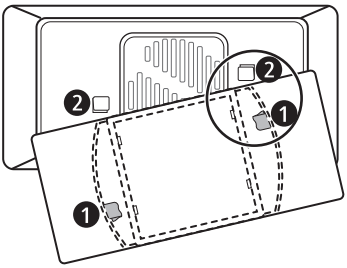

5 Rotiți capacul filtrului de aer în sensul acelor de ceasornic până când cârligele se cuplează și capacul se fixează.

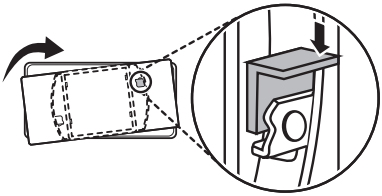

6 Apăsați prelungit butonul **Replace Air Filter** de pe panoul de comandă timp de 3 secunde pentru a reseta filtrul.

⚠ ATENȚIE

- Dacă spălați filtrul cu apă, randamentul filtrului poate de asemenea scădea.
- Aveți grijă să nu schimbați direcția filtrului care se introduce în capacul filtrului.

Filtru de apă

Înainte de schimbarea filtrului de apă

⚠ AVERTISMENT

- Nu permiteți accesul copiilor la componentele mici în timpul instalării produsului.
- Nu utilizați cu apă care este microbiologic nesigură sau de calitate necunoscută, fără dezinfectarea adecvată înainte sau după

introducerea în sistem. Sistemele certificate pentru reducerea chisturilor parazite pot fi utilizate pentru apa dezinfectată care poate conține chisturi filtrabile.

⚠ ATENȚIE

- Nu instalați dacă presiunea apei depășește 827 kPa. Dacă presiunea apei depășește 827 kPa, trebuie să instalați o supapă de limitare a presiunii. Contactați un instalator profesionist dacă nu sunteți sigur cum puteți verifica presiunea apei.
- Nu instalați dacă pot apărea condiții de lovituri de berbec hidraulic. Dacă există condiții de lovituri de berbec hidraulic, trebuie să instalați un opritor pentru acestea. Contactați un instalator profesionist dacă nu sunteți sigur cum puteți verifica existența acestei condiții.
- Nu instalați pe linii de alimentare cu apă fierbinte. Temperatura maximă a apei pentru operarea acestui sistem de filtrare este de 37,8 °C.
- Protejați filtrul de îngheț. Scurgeți filtrul dacă temperatura scade sub 4,4 °C.
- Cartușul de filtrare de unică folosință TREBUIE să fie înlocuit la fiecare 6 luni, la capacitatea nominală sau dacă apare o reducere observabilă a debitului.
- Dacă pe sistemul de apă este instalat un dispozitiv anti-reflux, trebuie să instalați și un dispozitiv pentru controlul presiunii cauzate de dilatarea termică.
- Asigurați-vă că toate tuburile și garniturile sunt fixe și nu prezintă scurgeri.

NOTĂ

- Chiar dacă a fost efectuată testarea în condiții standard de laborator, performanța reală poate varia.
- Este esențial să respectați cerințele de instalare, întreținere și înlocuire a filtrelor recomandate de producător, pentru ca produsul să performeze conform așteptărilor.

Schimbarea filtrului de apă

Filtrul trebuie înlocuit la interval de 6 luni sau când indicatorul filtrului de apă de pe panoul de comandă se aprinde sau când volumul generat de distribuitorul de apă scade.

- Pentru a achiziționa un filtru de apă de schimb:
  - Utilizați cartușul de schimb: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS sau ADQ747935**
  - Vizitați comerciantul sau distribuitorul local sau contactați Centrul de informare pentru clienți LG Electronics. Pentru asistență suplimentară, vizitați site-ul nostru web pe lg.com

1 Scoaterea coșului de pe ușă.

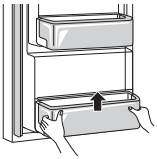

2 Scoateți filtrul de apă de unică folosință.

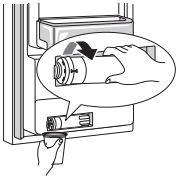

NOTĂ

- Înlocuirea filtrului de apă produce scurgerea unei cantități mici de apă.
- Înfășurați o lavetă în jurul capătului frontal al capacului filtrului de apă pentru a colecta toată apa care se scurge. Țineți filtrul de apă drept, de îndată ce este îndepărtat, pentru a împiedica vărsarea apei rămase în filtrul de apă.

3 Înlocuiți cu un filtru de apă nou. Introduceți noul filtru în capul filtrului și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când săgeata de pe noul filtru se aliniază cu săgeata de pe capul

filtrului. Introduceți filtrul înapoi în compartiment.

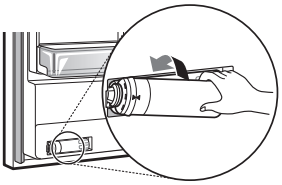

4 Reaşezarea coşului de pe uşă.

5 Mențineți apăsat butonul **Water Filter** timp de 3 secunde pentru a reseta indicatorul filtrului de apă.

6 Eliberați apă timp de aproximativ 5 minute pentru a elimina aerul blocat și contaminanții.

⚠ ATENŢIE

- Neînlocuirea filtrelor atunci când acest lucru este necesar sau utilizarea unor filtre de apă care nu sunt autorizate de LG poate cauza scurgeri la cartușul filtrului și deteriorarea bunurilor.

Îndrumări privind aplicațiile/ Parametri pentru alimentarea cu apă

- Debit de utilizare: 1.9 lpm
- Alimentare cu apă: Puț comunitar sau privat – Apă potabilă
- Presiunea apei: 138 - 827 kPa
- Temperatura apei: 0.6 - 37.8 °C
- Capacitate: 757 litri

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service

Răcire

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Nu are loc refrigerarea sau congelarea.	**Există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică?** • Verificați alimentarea cu energie electrică a altor aparate.
	Verificați alimentarea cu energie electrică a altor aparate. • Introduceţi corect ștecărul în priză.
	Este posibil ca o siguranță din casă să se fi ars sau să se fi declanșat disjunctorul. Sau aparatul este conectat la o priză cu GFCI (întrerupător de protecție la defecțiune a circuitului de împământare), și s-a declanșat disjunctorul prizei. • Verificați tabloul electric principal ți înlocuiți siguranța sau resetați disjunctorul. Nu creșteți capacitatea siguranței. Dacă problema o reprezintă o supraîncărcare a circuitului, acest lucru trebuie remediat de un electrician calificat. • Resetați disjunctorul de la GFCI. Dacă problema persistă, contactați electricianul.
Refrigerarea sau congelarea este slabă.	**Este frigiderul sau congelatorul setat pe cea mai ridicată temperatură?** • Setați temperatura frigiderului sau a congelatorului la un nivel „Mai rece”.
	Se află aparatul în lumina directă a soarelui sau este aproape de un obiect generator de căldură, cum ar fi un cuptor sau un radiator? • Verificați zona de instalare și reinstalați-l departe de obiecte generatoare de căldură.
	Aţi depozitat alimente fierbinţi fără răcire prealabilă? • Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Aţi introdus prea multe alimente? • Păstrați un spațiu adecvat între alimente.
	Sunt ușile aparatului închise complet? • Închideţi complet ușa și asigurați-vă că alimentele depozitate nu obstrucționează ușa.
	Este suficient spațiu în jurul aparatului? • Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Aparatul are un miros urât în interior.	**Este temperatura frigiderului sau a congelatorului setată la „Cald”?** • Setați temperatura frigiderului sau a congelatorului la un nivel „Mai rece”.
	Aţi introdus alimente cu un miros puternic? • Depozitați alimentele cu miros puternic în recipiente sigilate.
	Este posibil ca legumele sau fructele să murdărească sertarul. • Aruncați legumele stricate și curățați sertarul de legume. Nu depozitaţi legume prea mult timp în sertarul de legume.

Gheață și apă

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Dispozitivul automat de producere a gheții nu produce gheață sau produce o cantitate mică de gheață.	**Ați instalat recent aparatul?** • Dispozitivul de producere a gheții produce în mod normal gheață după circa 48 de ore de la instalarea aparatului. • Dacă temperatura din frigider este prea scăzută, filtrul de apă poate îngheța și bloca fluxul de apă către dispozitivul de producere a gheții.
	Ați racordat conducta de alimentare cu apă la aparat și ați deschis supapa de alimentare? • Racordați țeava de alimentare cu apă la aparat și deschideți supapa de alimentare complet.
	Este îndoit furtunul de alimentare cu apă? • Dacă furtunul de alimentare este îndoit, fluxul de apă poate fi obstrucționat.
	Ați scos o cantitate mare de gheață recent? • Trebuie să treacă circa 24 de ore pentru a se mai produce gheață în dispozitivul automat de producere a gheții. Așteptați.
	Ați setat întrerupătorul dispozitivului de producere a gheții sau butonul dispozitivului automat de producere a gheții de pe panoul de control pe PORNIT? • Apăsați I pe întrerupătorul dispozitivului automat de producere a gheții sau setați **ON** pentru butonul dispozitivului automat de producere a gheții de pe panoul de control. (Pentru mai multe detalii despre modul de utilizare, vizitați site-ul web LG Electronics sau utilizați propriul dispozitiv inteligent.)
	Este congelatorul setat la o temperatură prea ridicată? • Dacă temperatura setată este prea ridicată, gheața se va produce greu sau chiar nu se va produce deloc. Setați temperatura congelatorului la -18 ° C pentru funcționarea normală a dispozitivului automat de producere a gheții.
	Ați deschis des ușa aparatului? • Dacă deschideți des ușa aparatului, aerul rece iese, reducând viteza de producere a gheții. Nu deschideţi și nu închideţi ușa aparatului prea des.
	Este ușa aparatului închisă complet? • Dacă ușa aparatului nu este închisă complet, temperatura congelatorului va crește, reducând viteza de producere a gheții. Închideţi uşa aparatului complet.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Gheața nu este eliberată.	**Nu auziți zgomotul gheții care iese?** • Pentru eliberarea gheții, pe panoul de comandă selectați alternativ modurile pentru cuburi de gheață și gheață zdrobită.
	Pasajul pentru gheață este blocat? (Puteți verifica pasajul pentru gheață prin scoaterea compartimentului pentru gheață.) • Gheața nu poate fi eliberată adecvat dacă pasajul pentru gheață este blocat. Verificați cu regularitate gheața și curățați periodic pasajul pentru gheață.
Apa nu iese.	**Este posibil ca supapa de alimentare să fie închisă. (Exclusiv modele cu țeavă)** • Deschideți supapa de alimentare cu apă. • Verificare dacă temperatura din frigider este prea scăzută, deoarece filtrul de apă poate îngheța și bloca fluxul de apă către dozator.
	Este posibil ca rezervorul dozatorului de apă să fie gol. (Exclusiv la modele fără țeavă) • Umpleți rezervorul dozatorului de apă.
	Este închisă supapa de alimentare cu apă? (Exclusiv modele cu țeavă) • Deschideți supapa de alimentare cu apă.
	Folosiți apă nefiltrată? • Apa nefiltrată conține o cantitate mare de diferite metale grele sau substanțe străine, astfel încât filtrul se poate înfunda mai devreme, indiferent de durata de viață a filtrului.
Apa are un gust ciudat.	**Este gustul apei diferit prin comparație cu gustul apei de la filtrul de apă anterior?** • Nu a fost utilizată apa purificată sau apa rece o perioadă îndelungată de timp?
	Ați instalat sau ați înlocuit de mult timp filtrul? • Dacă este utilizat un filtru expirat, randamentul de purificare poate scădea. Se recomandă înlocuirea filtrului în conformitate cu perioada de înlocuire a filtrului.
	Ați spălat cu apă filtrul în mod corespunzător în faza inițială după instalare? • La instalarea sau înlocuirea filtrului pentru prima oară, trebuie să scoateți aerul și reziduurile de carbon activate din filtru. Utilizați aparatul după eliberarea și scoaterea a circa 5 litri de apă purificată din dozator, apăsând mânerul de eliberare a apei. Activat (carbonul nu dăunează omului.)
	Nu a fost utilizată apa purificată sau apa rece o perioadă îndelungată de timp? • Gustul de apă stătută se poate schimba din cauza înmulțirii bacteriilor. Utilizați produsul după eliberarea și scoaterea a circa 5 litri de apă (aproximativ 3 minute) din dozatorul de apă.

Condensare și îngheț

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Există condens în interiorul aparatului sau în partea de jos a capacului de la sertarul pentru legume.	**Aţi depozitat alimente fierbinţi fără răcire prealabilă?** • Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le pune în frigider sau în congelator.
	Aţi lăsat ușa aparatului deschisă? • Deși condensul va dispărea repede după ce închideți ușa aparatului, îl puteţi şterge cu o cârpă uscată.
	Aţi deschis și închis ușa aparatului prea des? • Condensul se poate forma din cauza diferenței de temperatură din exterior. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
	Aţi pus în interior alimente calde sau umede fără să le sigilați într-un recipient? • Depozitaţi alimentele într-un recipient acoperit sau sigilat.
În congelator s-au format straturi de gheaţă.	**Este posibil ca ușile să nu fie închise corespunzător.** • Verificați dacă alimentele din interiorul aparatului blochează ușa și asigurați-vă că ușa este bine închisă.
	Aţi depozitat alimente fierbinţi fără răcire prealabilă? • Răciţi alimentele fierbinţi înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Este blocată intrarea sau ieșirea aerului din congelator? • Asigurați-vă că intrarea sau ieșirea aerului nu este blocată, în așa fel încât aerul să poată circula în interior.
	Este congelatorul prea plin? • Păstraţi un spațiu adecvat între elemente.
S-a format un strat de gheaţă sau condens în interiorul sau pe exteriorul aparatului.	**Aţi deschis și închis des ușa aparatului sau ușa aparatului este închisă în mod necorespunzător?** • Se pot forma straturi de gheaţă sau condens dacă aerul exterior pătrunde în interiorul aparatului.
	Este mediul de instalare umed? • Condensul poate apărea pe suprafaţa exterioară a aparatului în cazul în care zona de instalare este prea umedă sau într-o zi umedă, precum o zi ploioasă. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
Partea laterală sau frontală a aparatului este caldă.	**În aceste zone ale aparatului sunt montate țevi anticondens pentru a reduce formarea condensului în zona ușii.** • Ţeava de eliberare a căldurii pentru prevenirea condensului este instalată în partea frontală și laterală a aparatului. O puteți simți ca deosebit de fierbinte după ce a fost instalat aparatul sau pe timpul verii. Puteți fi siguri că acest lucru nu este o problemă și că este normal.

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Există apă în interiorul sau exteriorul aparatului.	**Există scurgeri de apă în jurul aparatului?** • Verificați dacă apa nu s-a scurs de la o chiuvetă sau un alt loc.
	Există apă în partea inferioară a aparatului? • Verificați dacă apa provine de la alimentele congelate care s-au dezghețat sau de la un recipient spart sau care a căzut.

Piese și caracteristici

Simptome	Cauze posibile & Soluţie
Ușa aparatului nu este închisă ermetic.	**Este aparatul înclinat în față?** • Reglați piciorul din față pentru a ridica ușor partea din față.
	Rafturile au fost montate corect? • Fixați din nou rafturile, dacă este necesar.
	Aţi închis ușa utilizând forță excesivă? • Dacă aplicați prea multă forță sau viteză la închiderea ușii, aceasta poate rămâne deschisă pentru scurt timp înainte de închidere. Asigurați-vă că nu trântiți ușa. Închideți încet ușa.
Ușa aparatului se deschide greu.	**Aţi deschis ușa imediat după ce aţi închis-o?** • Dacă încercați să deschideți ușa aparatului în decurs de 1 minut după ce aţi închis-o, este posibil să aveți dificultăți din cauza presiunii din interiorul aparatului. Încercați să deschideți ușa aparatului după câteva minute, astfel încât presiunea interioară să se stabilizeze.
Stâlpul ușii nu se pliază în mod corespunzător.	**Suporturile de echilibrare frontale sunt extinse, frigiderul este echilibrat și ușile sunt aliniate?** • Atunci când spațiile de pe uși sunt pline, ușile pot fi aliniate greșit, împiedicând astfel funcționarea corectă a stâlpului ușii sau a funcției de deschidere automată a ușii. Extindeți la maxim ambele suporturi de echilibrare frontale, astfel încât acestea să fie în contact ferm cu podeaua. Urmați instrucțiunile din secțiunea Aliniere ușă pentru a ridica ușa stângă a frigiderului până când stâlpul acesteia funcționează din nou corect. Reglați ușa dreaptă a frigiderului astfel încât aceasta să se alinieze cu ușa stângă a frigiderului.
Becul din interiorul aparatului nu se aprinde.	**Defectarea lămpii** • Închideți ușa și deschideți-o din nou. Dacă lampa nu se aprinde, contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics. Nu încercați să scoateți lampa.

Zgomote

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul este zgomotos și generează sunete anormale.	**Este aparatul instalat pe o podea slabă sau care nu este la nivel?** • Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
	Atinge partea din spate a aparatului peretele? • Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
	Sunt obiecte împrăștiate în spatele aparatului? • Luați obiectele împrăștiate din spatele aparatului.
	Există un obiect deasupra aparatului? • Îndepărtați obiectul care se află deasupra aparatului.
Clinchete	**Controlul decongelării va scoate un clinchet atunci când ciclul de dezghețare automată începe și când se termină. Şi controlul termostatului (sau comanda aparatului la unele modele) va scoate un clinchet atunci când porneşte şi se opreşte.** • Funcționare normală
Zgomot puternic	**Zgomotul puternic poate proveni de la fluxul aparatului, de la conducta de apă din partea din spate a aparatului (exclusiv pentru modelele cu țeavă) sau de la elementele depozitate în partea superioară sau în jurul aparatului.** • Funcționare normală
	Aparatul nu este așezat la nivel pe podea. • Podeaua este slabă sau neuniformă sau picioarele de nivelare trebuie să fie reglate. Consultați secțiunea Aliniere ușă.
	Aparatul cu compresor liniar a fost mutat în timpul funcționării. • Funcționare normală. În cazul în care zgomotul puternic de la compresor nu se oprește după 3 minute, opriți alimentarea aparatului și porniți din nou.
Șuierat	**Motorul ventilatorului vaporizatorului face să circule aerul prin compartimentele frigiderului şi congelatorului.** • Funcționare normală
	Aerul este forțat peste condensator de ventilatorul condensatorului. • Funcționare normală
Bolborosire	**Agentul din aparat curge prin sistemul de răcire.** • Funcționare normală
Pocnituri	**Contracția și extinderea pereții interiori din cauza modificărilor de temperatură.** • Funcționare normală

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Vibrare	**În cazul în care partea laterală sau din spate a aparatului atinge un dulap sau perete, unele dintre vibrațiile normale pot produce un sunet perceptibil.** • Pentru a elimina zgomotul, asigurați-vă că părțile laterale și din spate nu intră în contact cu un perete sau dulap.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	**Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.** • Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația **LG ThinQ**.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate. • Opriți **Datele mobile** ale smartphone-ului dvs. și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect. • Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz. • Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setați routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare. • În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

Asistență clienți și service

Contactați un centru LG Electronics de informare a clienților.

- Pentru mai multe informații despre centrul de service LG autorizat, accesați site-ul nostru web la www.lg.com.
- Numai personalul de service calificat din cadrul centrului de service LG autorizat trebuie să dezasambleze, să repare sau să modifice aparatul.
- Piesele de schimb indicate în Regulamentul UE 2019/2019 sunt disponibile pe o perioadă de 7 ani (numai garniturile ușilor sunt disponibile pe o perioadă de 10 ani).
- Pentru a cumpăra piese de schimb, contactați un centru LG Electronics de informare a clienților sau accesați site-ul nostru web la www.lg.com.

NOTĂ

- Regulamentul (UE) 2019/2019, valabil de la 1 martie 2021, este legat de clasele de eficiență energetică definite în Regulamentul (UE) 2019/2016.
- Pentru mai multe informații despre eficiența energetică a aparatului, accesați https://ec.europa.eu și căutați folosind denumirea modelului (valabil de la 1 martie 2021).
- Scanați codul QR de pe eticheta energetică aplicată pe aparat, care conține un link către informații legate de performanța aparatului în baza de date EPREL la nivelul UE. Păstrați eticheta energetică pentru a putea fi consultată ulterior împreună cu toate celelalte documente care au fost furnizate cu aparatul (valabil de la 1 martie 2021).
- Denumirea modelului se găsește pe eticheta de clasificare aplicată pe aparat.
- Acest produs conţine o sursă de lumină din clasa de eficienţă energetică G.

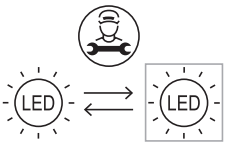

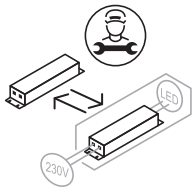

Memo

Memo

Memo

Memo

LG
Life's Good