

ENKEL BRUKERVEILEDNING

MINI HI-FI AUDIO

NORSK

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
<http://www.lg.com>, og last ned brukerveiledningen.
Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.


MODELL
OM4560



www.lg.com




Frontpanel

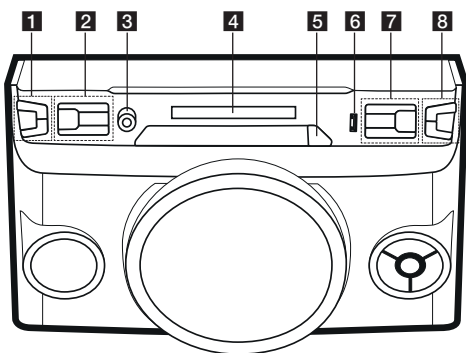

- 1** **⏻/I** (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.
MIC +/- : Justerer mikrofonvolumet.
- 2** **F / WIRELESS BOOM** : Velger funksjonen og inngangskilden.
/ Trykk og hold i 3 sekunder for å velge Wireless X-Boom Plus-modus.
REGION EQ / BASS BLAST : Velger region-equalizer. / Trykk og hold i 3 sekunder for å velge BASS (BASS BLAST)-effekt direkte.
AUTO DJ / RDS : Velger AUTO DJ-modus. / RDS (Radio Data System)
USB REC / DEMO : Tar opp til USB. / Viser demo-modus.
- 3** **MIC** : Koble til en mikrofon
- 4** Display-vindu
- 5** **△** : Åpner og lukker diskuffen.
- 6** **USB-port** : Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 7** **⏮/⏭** : Hopper raskt bakover eller fremover. / Søker etter en seksjon i en låt/fil.
⏸ : Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjonen.
⏵/⏹ : Starter eller pauser avspilling.
- 8** **VOL +/-** : Justerer høyttalervolumet.
LIGHTING / X-BOOM PLUS : Slår på/av lyseffekter. / Trykk og hold i 3 sekunder for å velge X-BOOM PLUS-modus.

Bakpanel

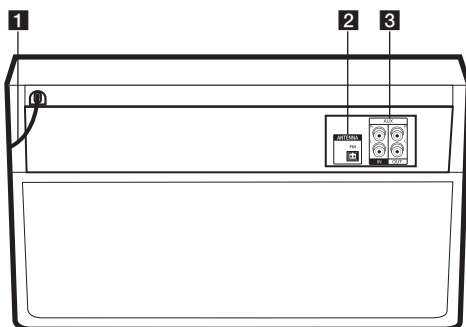

- 1** Strømledning
- 2** FM ANTENNA
- 3** AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Kontroller-app



Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.

LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.
<http://www.lg.com>

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner


Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverksbasert standby: 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Nettovekt	Ca. 7,5 kg
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  500 mA
Forsterker (total RMS- utgangseffekt)	220 W x 1 (3 Ω hos 1 kHz, 20 % THD)

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke strømknappen over 5 sekunder.

Batteribytte

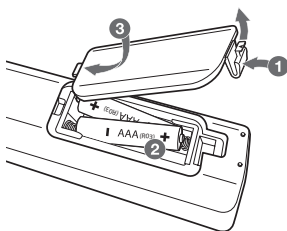

Samsvarserklæring

CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center B.V. at dette MINI HI-FI AUDIO er kompatibelt med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan kreves gjennom samsvarserklæringsnettsiden vår:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz bredbåndsoverføringssystem, beregnet for bruk i alle EU-medlemsstater og EFTA-land.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	