



מדריך מהיר מקרן קול אלחוטי



www.lg.com

זכויות יוצרים © כל ה זכויות שמורות לחברת
LG ELECTRONICS INC 2022-2023

S75Q



MFL71879864

2310_Rev02

עברית

מפרט

צריכת חשמל

- עיין בתווית הראשית.

מתאם חשמלי AC

DA-50F25

• יצרן: Asian Power Devices Inc.

• הספק חשמל: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

• יציאה: 2 A ~ 25 V

• דגם: **MS-Z2000R250-050D0-P**

• יצרן: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.

• הספק חשמל: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

• יציאה: 2 A ~ 25 V

• דגם: **A650-250200W-M21**

• יצרן: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.

• הספק חשמל: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

• יציאה: 2 A ~ 25 V

• מידות (רוחב x גובה x עומק): 890 מ"מ x 65 מ"מ x 119 מ"מ
(בקירוב)

• אפיק אספקת חשמל (USB): 5 V ~ 500 mA

• מגבר (סה"כ עוצמת הספק RMS): 380 W RMS

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>


LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

התקנה ושימוש במוצר עברית



אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושומור אותו לשימוש עתידי.
לצפייה בהוראות עבור תכונות מתקדמות, בקר בכתובת <http://www.lg.com> או סרוק את קוד ה-QR והורד את המדריך למשתמש. חלק מתוכן מדריך זה עשוי להיות שונה מהמוצר שלך.

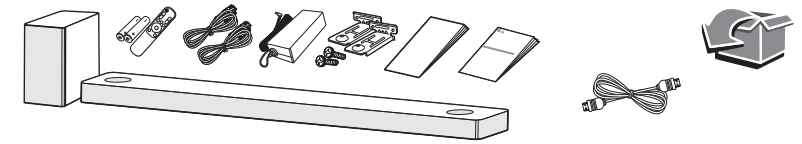

- 1 מקרן קול
2 שלט רחוק של רסיבר / תצוגת סטטוס
3 סאבוופר אלחוטי - התקן קרוב למקרן הקול.
4 מכשיר חיצוני (נגן Blu-ray, קונסולת משחקים, וכדומה)

- 1 חבר את מקרן הקול לסלולוויזיה דרך כבל אופטי או כבל HDMI.
2 אם אתה משתמש במכשיר חיצוני (לדוגמה, נגן, קונסולת משחקים, וכדומה), חבר את מקרן הקול דרך כבל HDMI.
3 להפעלה, חבר בסדר הבא: סאבוופר אלחוטי ← מקרן קול. ואז, הפעל את מקרן הקול. כשהחיבור בין הסאונד בר לסאבוופר מתבצע אוטומטי נורית הלבד בסאבוופר האלחוטי תדלק בירוק.

4 שימוש במוצר עם סלולוויזיה

- 1 לחץ על לחצן פונקציה מספר פעמים הנדרש עד להצגת "OPT/HDMI ARC" בתצוגת הסטטוס.
2 בהגדרות הסלולוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC], [Optical], או [External Speaker].
3 לאחר חיבור תקין של הסלולוויזיה למוצר, "OPT", "ARC", או "E-ARC" יוצג בתצוגת הסטטוס עם חיווי קולי.
4 חיבור המוצר לסלפון נייד דרך Bluetooth
1 הקש על לחצן הגדרות בטלפון הנייד ובחר "Bluetooth". הפעל את פונקציית Bluetooth. (כבוי < מופעל)
2 לחץ על לץ קישור Bluetooth . לאחר כמה רגעים, יוצג "BT READY" בתצוגת הסטטוס.
3 מצאו את שם הדגם בטלפון החכם שלכם ובחרו אותו. המוצר מופיע בשם: LG S75Q(XX)
4 לאחר חיבור של המוצר דרך Bluetooth, תצוגת הסטטוס תשתנה מהכיתוב "PAIRED" ← "שם מכשיר Bluetooth מחובר" ← "BT"


6 חיבור ליישום - LG Sound Bar

- 1 מצאו והתקינו את היישום LG SoundBar בחנות האפליקציות של גוגל או בחנות האפליקציות של אפל בטלפון החכם שלכם.
2 תוכלו לקבל מידע נוסף לגבי השימוש ע"י לחיצה על עזרה [Help] בהגדרות [Setting].


אם נדלק אור לד אדום בסאבוופר האלחוטי, הסאונד בר אינו מחובר לסאבוופר. במקרה זה, חבר אותם בסדר הבא:

- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי במקרן הקול לכיבוי היחידה.
2 לחצו על כפתור הצימוד PAIRING בחלק האחורי של הסאבוופר. בדוק באם כל לד מהבהב בירוק.
3 אם עדיין מוצג לד אדום בגב הסאבוופר האלחוטי, לחץ והחזק שוב את הלחצן בגב הסאבוופר.
4 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי במקרן הקול לכל לכיבוי.
5 כשהחיבור בין הסאונד בר לסאבוופר מתבצע נורית הלבד בסאבוופר האלחוטי תדלק בירוק.
6 הרחיקו את מקרן הקול והסאבוופר מההתקן (לדוגמה, נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל, וכו') למרחק של לפחות 1 מ' על מנת למנוע הפרעות אלחוטיות.
• רמקולים מסוימים לא יפיקו צליל בהתאם למקור הכניסה. בחר מצב CINEMA להאזנה דרך כל הרמקולים.

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- Google Play הוא סימן מסחרי של Google LLC.

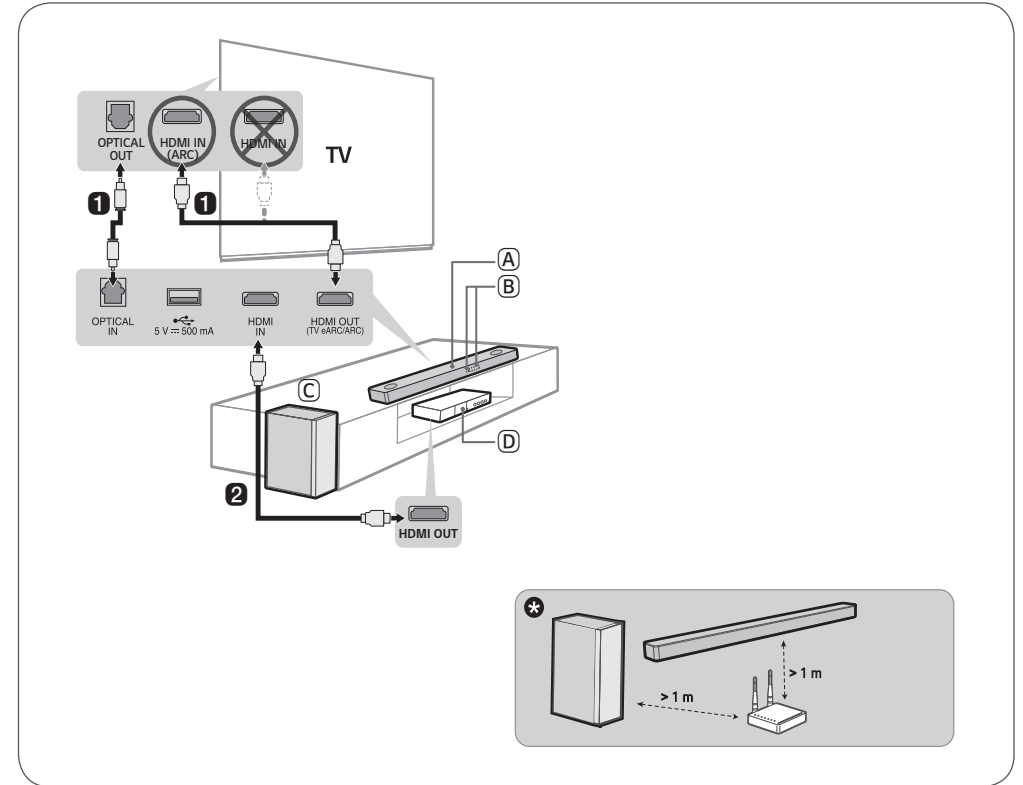

החלפת הסוללה

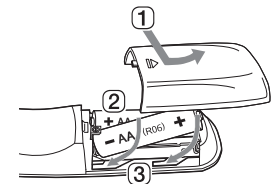

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE