

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
OK99



MFL71379828


www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2018-2022.
Все права защищены.

1807_Rev02



Верхняя панель

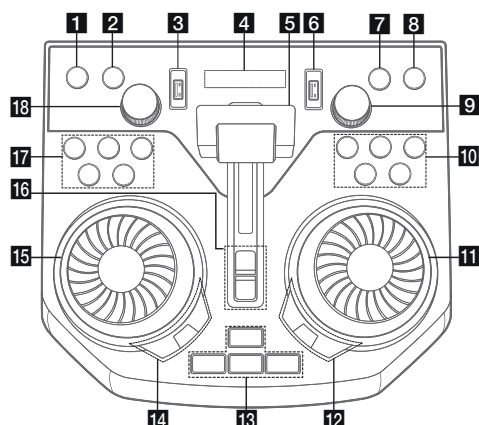

- 1** (режим ожидания)
Включает и отключает питание.
- 2** **DEMO**
Если нажать **DEMO** при выключенном питании, отображается демонстрационный режим.
- 3** Порт USB 1
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 4** Окно отображения
- 5** **Рычажок PARTY ACCELERATOR**
Сдвиньте этот рычажок, чтобы создать атмосферу вечеринки.
- 6** Порт USB 2
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 7** **F** (функция)
Выбор функции и источника входного сигнала.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Выбор MAIN или OTHER в режиме WIRELESS PARTY LINK.
- Включение или отключение режима WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL.** (громкость) \pm
Выполняет настройку звука динамика.
- 10** **⏮** (Пропуск/Поиск)
- Переход назад.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.
⏸ (Воспроизведение/Пауза)
- Запуск или приостановка воспроизведения.
- Выбор режима стерео/моно
⏭ (Пропуск/Поиск)
- Переход вперед.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.

(Стоп)
Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

(Открыть/Закрыть)
Открывает и закрывает дисковод.

11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести звуковой эффект «скретча».
- Поиск папки или файла.

12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS (или BASS+) напрямую.

SEARCH

Перемещает в папку или файл в режиме выбора.

OK

Служит для выбора папки при поиска файла.

13 PARTY STARTER

- При отключенном питании эта функция включает устройство с использованием звука Party Kick Starter (Запуск вечеринки).
- При включенном питании эта функция микширует звук с использованием Party Kick Starter (Запуск вечеринки).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Выбирает звуковой эффект CLUB, DRUM или USER для смешивания (если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3 (DJ PAD)

Нажмите желаемую звуковую панель

14 DJ EFFECT

Выбор желаемого эффекта DJ.

USER EQ

Выберите эквалайзер, созданный вами.

LIGHTING

Выбирает режим освещения.

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы воспроизвести царапающий звук.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Регулировка уровня эффекта DJ EFFECT.
- Выбирает вокальные эффекты.
- Выбор эффектов освещения.

16 PARTY ACCELERATOR MODE

Выбирает режим PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Выбор режима DJ LOOP.

(Режим DJ LOOP может использоваться во время воспроизведения CD/USB).

17 KEY CHANGER (♭/♯)

Изменяет тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить вокальные тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

VOCAL EFFECTS

Выбор режима VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Выбирает режим ECHO.


18 MIC VOL. (Громкость микрофона) +/-

Отрегулируйте громкость микрофона.

Передняя панель / Задняя панель

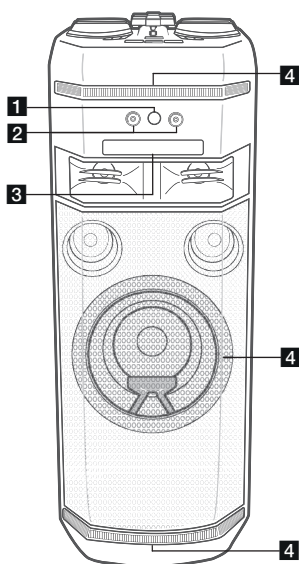

- 1 R (Датчик сигналов ПДУ)
- 2 Разъем MIC (Микрофон) 1/2
- 3 Лоток для дисков
- 4 Освещение

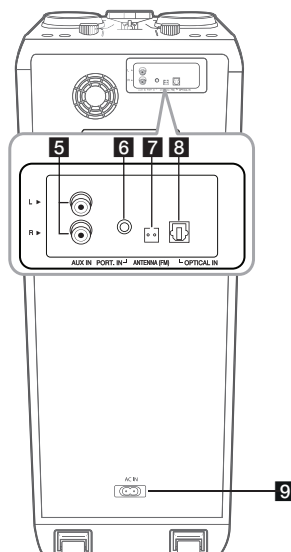


- 5 AUX IN (L/R) : Подключение дополнительного устройства.
- 6 PORT.(портативное) IN : подключение портативного устройства.
- 7 ANTENNA (FM)
- 8 OPTICAL IN : подключение оптического устройств
- 9 Разъём AC IN

Приложение контроллера



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство. (только для Android)

LG Sound Sync



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	~ 430,0 мм х 1 054,0 мм х 400,0 мм
Электропитание на шине (USB)	5 В $\overline{\text{---}}$ 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	1 800 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.


Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

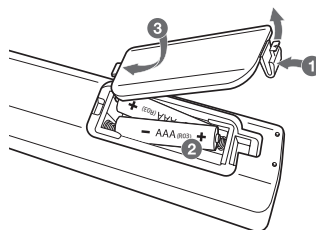

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.