



SRPSKI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Mikro Hi-Fi sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

CM1530 (CM1530, CMS1530F)



Informacije o bezbednosti



OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.




Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

OPREZ: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skućenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera.



OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno; tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

Odlaganje starog aparata



- 1 Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- 2 Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- 3 Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu www.lg.com/global/recycling

Odlaganje baterija/akumulatora



Pb

- 1 Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 2 Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
- 3 Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Informacije o bezbednosti
- 6 Jedinstvene karakteristike
- 6 Dodaci
- 6 Uslovi koje treba da ispune fajlovi
- 6 – Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla
- 7 – Kompatibilni USB uređaji
- 7 – Zahtevi USB jedinice
- 8 Daljinski upravljač
- 9 Prednji panel
- 10 Zadnja tabla (1. slučaj)
- 10 Zadnja tabla (2. slučaj)

2 Povezivanje

- 11 Povezivanje zvučnika
- 11 – 1. slučaj : Priključivanje zvučnika na uređaj
- 11 – 2. slučaj : Priključivanje zvučnika na uređaj
- 11 Povezivanje antene
- 12 Povezivanje sa opremom po izboru
- 12 – Priključak USB-a
- 12 – Priključak PORT. IN

3 Rad

- 13 Osnovne operacije
- 13 – CD/ USB Operacije
- 13 – Odabir foldera
- 14 Ostale operacije
- 14 – Programirana reprodukcija
- 14 – Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)
- 14 – Privremeno isključivanje zvuka
- 15 Radio operacije
- 15 – Slušanje radija
- 15 – oboljšanje slabog FM prijema
- 15 – Memorisanje radio stanica
- 15 – Brisanje svih snimljenih stanica
- 16 – Pregled informacija o radio stanicama
- 16 – Korišćenje automatskog programiranja stanica (Auto Station Programme Memory - ASPM)
- 16 – Brisanje svih sačuvanih RDS stanica
- 17 Podešavanje zvuka
- 17 – Postavljanje surround moda
- 17 Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja
- 17 Automatsko isključenje napajanja

4 Pronalaženje i rešavanje problema

- 18 Pronalaženje i rešavanje problema

5 Dodatak

- 19 Trgovačke marke i licence
- 20 Specifikacije
- 21 Održavanje
- 21 – Rukovanje aparatom
- 21 – Napomene o diskovima

1

2

3

4

5

Jedinstvene karakteristike

Priključak za portabl uređaje (Portable In)

Slušanje muzike sa prenosivog uređaja. (MP3, prenosivi kompjuter itd.)

Radio


Slušanje radija

USB


Slušanje muzike sa USB uređaja.

Dodaci

Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.

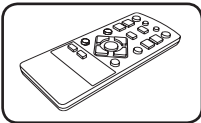

Daljinski upravljač (1)

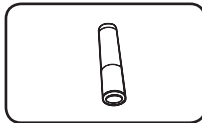

Baterija (1)

Uslovi koje treba da ispune fajlovi

Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/ WMA fajla sa ovim rekorderom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja:
u opsegu 8 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 8 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 384 kbps (MP3), 32 do 384 kbps (WMA)
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999
- Ekstenzije fajlova : ".mp3"/ ".wma"
- Format fajla za CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 fajl sistem.
- Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

Kompatibilni USB uređaji


- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa.
- USB Flash dražv: Uređaji koji podržavaju USB 1.1 ili USB 2.0.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke od USB uređaja.

Zahtevi USB jedinice


- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podrжан je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.

Daljinski upravljač

1 Prvi koraci

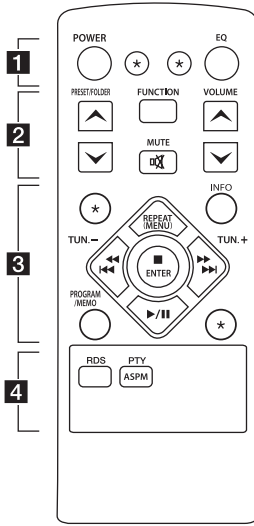

Zamena baterija

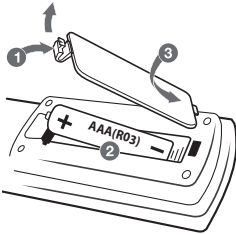

Skinite poklopac baterije na poledini daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) vodeći računa o položaju oznaka **+** i **-**.

..... **1**

POWER : Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

EQ : Možete da izaberete neku od impresija zvuka.

***** : Dugme nije raspoloživo za bilo koju funkciju.

..... **2**

PRESET/FOLDER Δ /V :

- Pretražuje neki od foldera sa MP3/WMA fajlovima. Kada se reprodukuje neki CD ili USB koji sadrži MP3/WMA fajlove u više različitih foldera, pritisnite **PRESET/FOLDER Δ /V** da biste odabrali folder koji želite da pustite.

- Izaberite "preset broj" za neku od radio stanica.

FUNCTION : Selektuje funkciju i izvor ulaza.

MUTE : Ukidanje zvuka.

VOLUME Δ /V : Podešava ton zvučnika.

..... **3**

INFO : Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 fajl obično dođe sa ID3 tagom. Tag daje naslov, naziv izvođača, naziv albuma ili informaciju o vremenu.

PROGRAM/MEMO :

- Skladišti radio stanice.
- Pravi listu sa pesmama koje želite da slušate.

REPEAT(MENU) :

Slušanje numera/datoteka sa ponavljanjem ili nasumično.

◀◀◀/▶▶▶ (Preskoči/Traži) :

- Vršiti brzi prelazak unazad ili unapred.
- Traži deonicu unutar zapisa/fajla

TUN. -/+ : Podešava željenu radio stanicu.

■ ENTER : Zaustavlja reprodukciju.

▶/|| (Reprodukcija/Pauza) : Startuje ili pauzira reprodukciju.

***** : Dugme nije raspoloživo za bilo koju funkciju.

..... **4**


RDS : RDS (Radio Data System). (Pogledati na strani 16)

PTY/ASPM :

- Pretraga radio stanica prema vrsti radija.

- ASPM (Automatsko memorisanje stanica)

Prednji panel

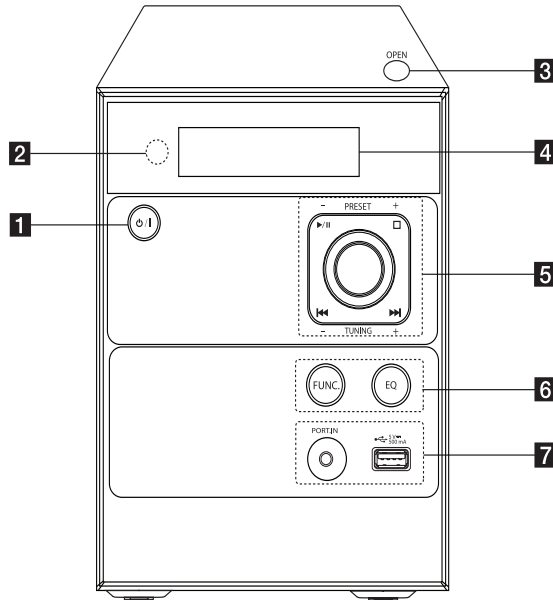

1
Prvi koraci

1 ⏻/⏻ (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

2 Senzor za daljinski upravljač

3 OPEN

Koristi se prilikom umetanja ili uklanjanja diska.

4 Displej

5 PRESET -/+

Bira unapred podešene brojeve

TUNING -/+

Bira željenu radio stanicu.

▶/|| (Puštanje / Pauziranje)

Počinje ili pauzira reprodukciju.

□ (Zaustavljanje)

Zaustavlja reprodukciju.

◀◀/▶▶ (Preskoči)

- Pretraga unazad ili unapred.

- Prelazi na prethodnu/sledeću numeru/ datoteku.

Dugme za jačinu zvuka

Podešava jačinu zvuka zvučnika.

6 FUNC.

Selektuje funkciju i izvor ulaza.

EQ

Odabir zvučnih efekata.

7 PORT.IN

Slušanje muzike sa vašeg prenosivog uređaja.

USB port


Pokreće reprodukciju audio zapisa

priključivanjem USB uređaja.

1


Prvi koraci

Zadnja tabla (1. slučaj)

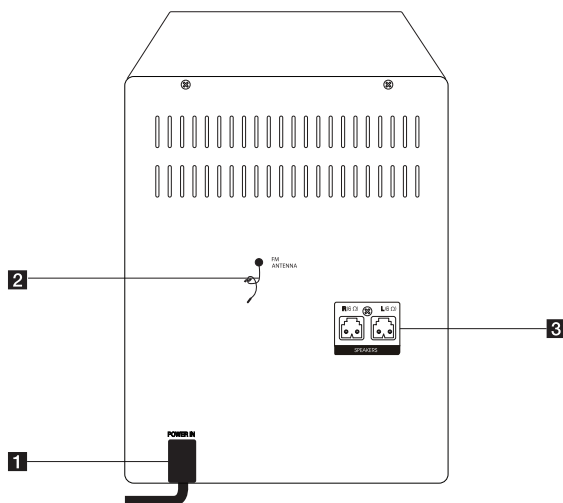

- 1 Kabl za napajanje
- 2 FM ANTENNA
- 3 SPEAKERS priključak (R/L)

Zadnja tabla (2. slučaj)

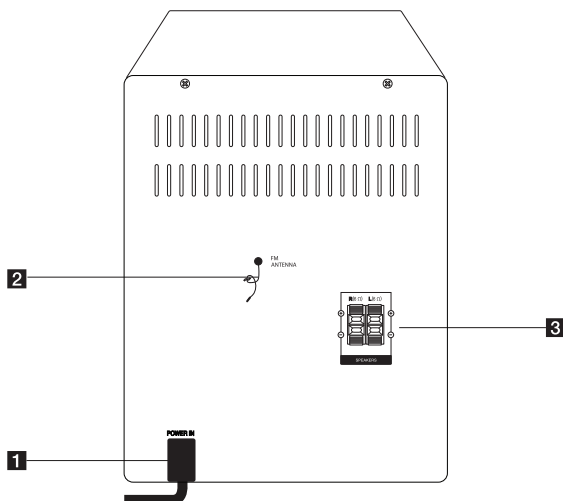


- 1 Kabl za napajanje
- 2 FM ANTENNA
- 3 SPEAKERS priključak (R/L)

Povezivanje zvučnika

1. slučaj : Priklučivanje zvučnika na uređaj

Priključite utikače kablova u priključak za ZVUČNIK.

Priključite utikač crvenog kablova u **R** priključak, a beli u **L** priključak.

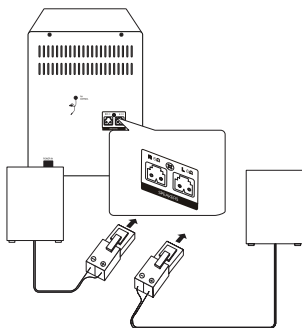


Boja	Zvučnik
Crvena	Prednji
Bela	Prednji

2. slučaj : Priklučivanje zvučnika na uređaj

Da biste povezali kablove na uređaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da bi se otvorio priključak. Ubacite žicu i otpustite odbojnik.

Crnu traku svake žice povežite na priključke označene sa - (minus), a drugi kraj na priključke označene sa + (plus).

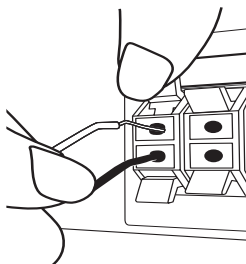


OPREZ

Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.

Povezivanje antene


Obavezno potpuno razvucite žičnu FM antenu.

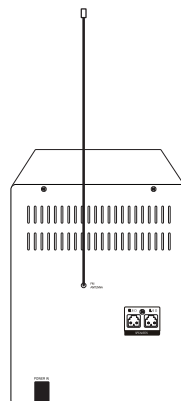

Povezivanje sa opremom po izboru

Priključak USB-a

Povežite USB memoriju (ili MP3 plejer itd.) sa USB priključkom na prednjoj strani jedinice.

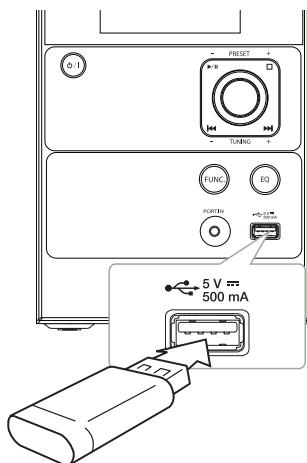


! Napomena

- Da biste izvadili USB iz uređaja
 1. Izaberite drugu funkciju/režim ili pritisnite dvaput **ENTER** na daljinskom upravljaču ili **□** na uređaju.
 2. Izvadite USB iz uređaja.

Priključak PORT. IN

Povežite izlaz (slušalice ili izlaz za zvučnike) prenosivog uređaja (MP3 ili PMP itd.) s konektorom PORT. IN.

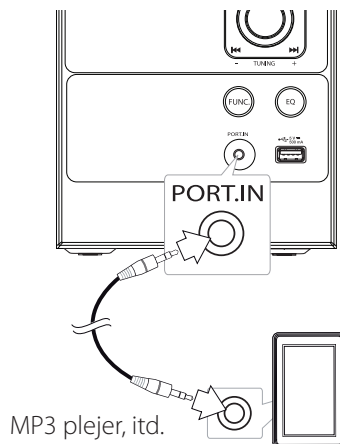

Osnovne operacije

CD/ USB Operacije

1. Umetnite disk pritiskom na **OPEN** ili priključite USB uređaj u USB priključak.
2. Odaberite funkciju CD-a ili USB-a pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili na **FUNC.** na jedinici.
3. Odaberite pesmu/fajl koju želite da pustite pritiskom na **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀◀/▶▶▶** na uređaju.

Za	Uradite sledeće
Stop	Pritisnite ■ ENTER na daljinskom upravljaču ili □ na jedinici.
Reprodukcija	Pritisnite ▶/II .
Pauza	Tokom reprodukcije pritisnite ▶/II .
Prelazak na sledeću ili prethodnu traku/fajl	Tokom puštanja, pritisnite ▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču ili ▶▶▶ na uređaju da biste otišli na sledeću numeru/datoteku. Manje od 2 sekunde po početku reprodukcije pritisnite ◀◀◀◀ na daljinskom upravljaču ili ◀◀◀ na uređaju da pređete na sledeću numeru/datoteku. Manje od 3 sekunde po početku reprodukcije pritisnite ◀◀◀◀ na daljinskom upravljaču ili ◀◀◀ na uređaju da idete na početak numere/datoteke.
Pretraga neke sekcije na traci	Pritisnite i zadržite ◀◀◀◀/▶▶▶▶ na daljinskom upravljaču ili ◀◀◀/▶▶▶ na uređaju tokom reprodukcije i pustite kada dođete do mesta koje želite da slušate.
Ponavljanje reprodukcije ili slučajna reprodukcija	Pritisnite REPEAT(MENU) na daljinskom upravljaču više puta, ekran se menja sledećim redosledom, RPT1 -> RPT DIR(MP3/WMA samo) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

! Napomena


- DTS nije podržan.
- Kada se reprodukuje disk koji je mnogo izgreban, možda ćete čuti šum i plejer možda neće svaki put prepoznati disk.

Odabir foldera

1. Kada je reprodukcija zaustavljena, pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V** na daljinskom upravljaču nekoliko puta uzastopno dok se ne pojavi željeni folder.
2. Pritisnite **▶/II** za reprodukciju. Biće puštena prva datoteka u folderu. (Tokom reprodukcije, ako izaberete željeni folder, ovaj korak nije neophodan.)

! Napomena

- USB i CD folderi/datoteke se prepoznaju na sledeći način.

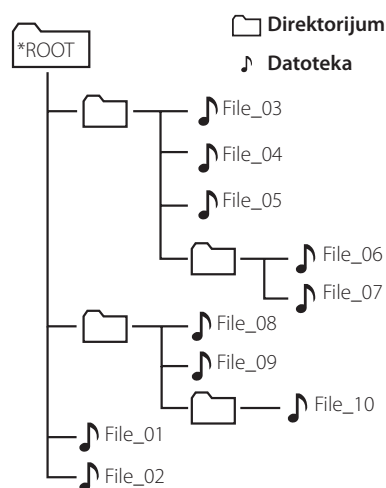

- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.
- *ROOT : prvi ekran koji vidite kada računar prepozna da je USB „ROOT“ (osnovni)
- Fascikle će biti prikazane sledećim redosledom;
FAT(USB) : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> **FILE_06 -> FILE_07 -> FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_10**
CD : FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> **FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_06 -> FILE_07 -> FILE_10**

Ostale operacije

Programirana reprodukcija

unkcija programa vam omogućava da sačuvate vaše omiljene fajlove sa bilo kog diska ili USB jedinice.

Program može da sadrži do 20 zapisa/fajlova.

1. Ubacite CD ili USB i sačekajte da se aktivira.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču u stop statusu.
3. Pritisnite **◀◀◀◀/▶▶▶▶** da biste izabrali neku numeru/datoteku.
4. Ponovo pritisnite **PROGRAM/MEMO** da sačuvate
5. Ponovite korake 3-4 da izaberete sledeću numeru/datoteku.
6. Pritisnite **▶/||** za reprodukciju programiranih muzičkih numera/fajlova.
7. Da izbrišete izabrane stavke, dvaput pritisnite **■** na daljinskom.



Napomena

Programi se takođe brišu kada se disk ili USB uređaj ukloni, kada se uređaj isključi ili se funkcija prebaci na neku drugu.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

U toku reprodukcije MP3 fajla koji sadrži informacije o fajlu, tu informaciju možete prikazati na displeju pritiskom na **INFO**.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** na daljinskom upravljaču da biste privremeno isključili ton.

Možete isključiti zvuk, na primer, da biste se javili na telefon, simbol isključenog zvuka, **🔇** se pojavljuje na ekranu.

Da ga otkazete, ponovo pritisnite **MUTE** ili promenite načinu zvuka.

Radio operacije

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na jedinici dok se ne pojavi FM na ekranu za prikazivanje. Puštena je poslednja primljena stanica.
2. Automatsko traženje stanica : Pritisnite i držite **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **TUNING -/+** na uređaju oko 2 sekunde dok frekvencija ne počne da se menja, a zatim pustite. Skeniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na radio stanicu.
Ručno traženje stanica : Pritisnite **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **TUNING -/+** na uređaju više puta.
3. Podesite jačinu zvuka pomoću **VOLUME ^/V** na daljinskom upravljaču ili okrenite dugme za jačinu zvuka na uređaju.

oboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **►/II** na daljinskom upravljaču. Ovim se menja tjuner od stereo u mono zvuk. Zbog čega će prijem da bude bolji nego ranije.

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM opsegu.

Pre pretraživanja stanica obavezno smanjite jačinu zvuka.

1. Pritisnite dugme **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju dok se na ekranu ne pojavi FM.
2. Izaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUN -/+** na daljinskom upravljaču ili **TUNING -/+** na uređaju.
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Prikazani broj će trepereti u ekranu za prikazivanje.
4. Pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V** da biste izabrali broj koji želite.
5. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.
7. Za slušanje unapred podešene stanice pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V**.

Brisanje svih snimljenih stanica

1. Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO** oko dve sekunde. "ERASE" će treperiti na ekranu.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

Pregled informacija o radio stanicama

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje informacije o radio stanici koja se sluša. Pritiskajte **RDS** da biste prošli kroz različite vrste podataka.

PS	(Program Service name - Naziv radio stanice ili kanala) Na displeju se pojavljuje naziv kanala.
PTY	(Prepoznavanje Tipa Programa) Tip programa (napr. Jazz ili News) će se pojaviti na displeju.
RT	(Radio Tekst) Tekstualna poruka koja sadrži specijalne informacije sa stanice odakle se emituje. Ovaj tekst se može pomerati na displeju.
CT	(Time Control - tačno vreme na tom kanalu) Ono prikazuje datum i tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Displej će prikazati vrstu programa **PTY** koji ste poslednji slušali. Pritisnite **PTY/ASPM** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i držite **TUN. +/-** Tjuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronađe stanica pretraživanje se zaustavlja.

Korišćenje automatskog programiranja stanica (Auto Station Programme Memory - ASPM)

Ova funkcija vam omogućava da automatski tražite i sačuvate 50 stanica.

1. Pritisnite dugme **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **FUNC.** na uređaju dok se na ekranu ne pojavi FM.
2. Pritisnite i zadržite **PTY/ASPM** najmanje 3 sekunde. Kada „ASPM“ počne da treperi na displeju, počinje skeniranje. (87,50 – 108,00 MHz) Za prekid skeniranja ponovo pritisnite **PTY/ASPM**.
3. Kada pronađete RDS stanicu, ona se čuva u memoriju.
4. Nakon skeniranja biće prikazan broj stanica sačuvanih u memoriji, a onda će se pojaviti „END“.
5. Iako unapred podešite 9te stanice na FM ručno, podešeni broj RDS stanice će biti sačuvan jedan po jedan.
6. Da biste slušali sačuvanu radio stanicu, pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V**.

Brisanje svih sačuvanih RDS stanica

1. Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO** oko dve sekunde. „ERASE“ će treperiti na ekranu.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

! Napomena

- Ako se ista stanica emituje na raznim stanicama, u memoriji će biti sačuvana najjača stanica.
- Ako je u memoriji već sačuvano 50 stanica, skeniranje se prekida.
- Ako nije sačuvana nijedna stanica u memoriji, prikazuje se „0 MEM= i „END“ u trajanju od oko 4 sekunde.
- Ako su RDS signali veoma slabi, možda stanica neće biti sačuvana u memoriji.
- Ako je 50 stanica već sačuvano, ASPM neće raditi. Zato izbrisite sve ove stanice za pretragu i sačuvajte nove RDS stanice u memoriji.

Podešavanje zvuka

Postavljanje surround moda

Ovaj sistem ima nekoliko prethodno programiranih zvučnih polja okruženja. Možete odabrati željeni režim zvuka pomoću **EQ**.

Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLEJU	Opis
AUTO EQ	Postavlja ekvilajzer zvuka ne režim koji je najbliži žanru na MP3 ID3 oznaci muzičkih fajlova.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ovaj program daje atmosferu zvuku, dajući vam osećaj da ste na pravom pop, rok ili džez koncertu.
BYPASS	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.
BASS BLAST (BASS)	U toku reprodukcije, pojačava treble, bass i surround sound efekat.



Napomena

Možda će biti potrebno da resetujete režim okružujućeg zvuka nakon promene ulaza, a ponekad čak i nakon promene numere.

Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta spoljašnjih uređaja. (Pogledati na strani 12)

1. Uključite spoljašnju komponentu na priključak **PORT. IN** na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na **⏻/I**.
3. Izaberite **PORTABLE** funkciju pritiskom na **FUNC.** na uređaju.
4. Uključite spoljašnji uređaj i započnite reprodukciju.

Automatsko isključenje napajanja

Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju električne energije u slučaju da osnovna jedinica nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se 25 minuta. Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem pomoću analognog ulaza.

Pronalaženje i rešavanje problema

PROBLEM	UZROK & REŠENJE
Nema napajanja.	- Kabli nije priključen. Uključite kabli. - Proverite da li uopšte ima struje. Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.
Nema zvuka.	- Proverite da li ste odabrali pravu funkciju. Pritisnite FUNC. i proverite odabranu funkciju. - Kablovi zvučnika nisu pravilno povezani. Pravilno povežite kablove zvučnika. - Jačina zvuka je podešena na najtiše. Koristite dugme za kontrolu zvuka za podešavanje jačine.
Uređaj ne započinje reprodukciju.	- Ubačen je disk koji ne može da se pušta na ovom uređaju. Ubacite odgovarajući disk. - Nema nijednog diska. Ubacite neki disk. - Disk je prljav. Obrišite disk. (Pogledajte više o tome na strani 21) - Disk je okrenut naopačke. Namestite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.
Radio stanice ne mogu da se podese.	- Antena je loše postavljena ili je loše priključena. Podesite poziciju. - Jačina signala radio stanice je previše slaba. Podesite stanicu ručno. - Nije postavljena nijedna stanica ili su sve obrisane (prilikom podešavanja skeniranjem prethodno podešenih stanica). Podesite neke od radio stanica. Vidite detaljnije o tome na strani 15.
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	- Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru za daljinski upravljač na jedinici. Usmerite daljinski upravljač ka senzoru jedinice. - Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Daljinski upravljač radi u opsegu od 5 m (16 stope). - Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije daljinskog upravljača su se istrošile. Zamenite baterije novim.

Trgovačke marke i licence



Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Neto težina	1.6 kg
Spoljašnje dimenzije (Š x V x D)	150 x 200 x 212 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 85 %
Napajanje magistrale	DC 5 V  500 mA

Ulazi	
PORT. IN	0.7 Vrms (3.5 mm stereo utičnica)

Tjuner	
Opseg FM tjunera	87.5 do 108.0 MHz ili 87.50 do 108.00 MHz

Pojačavač	
Izlazna snaga	5 W + 5 W
T.H.D	10 %

CD	
Frekventni odziv	40 Hz do 20 kHz
Odnos signal-šum	70 dB
Dinamički opseg	55 dB

Zvučnici	
Tip	1 način 1 zvučnik
Impedansa	6 Ω
Ulazna nazivna snaga	5 W
Maksimalna ulazna snaga	10 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	132 x 200 x 141 mm
Neto težina (1EA)	0.8 kg

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Održavanje

Rukovanje aparatom

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, za maksimalnu zaštitu, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.

Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.

Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu malo natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drayv prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

