

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtový soundbar

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

MODEL
SJ3 (SJ3, SPJ4BB-W)

Informácie o bezpečnosti



VAROVANIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VHLKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Produkt môže v dôsledku elektrického šoku fungovať nesprávne.

UPOZORNENIE: Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

VAROVANIE: Neupchávajúajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Elektrická zástrčka plní funkciu odpájacieho zariadenia. V prípade tiesňovej situácie musí byť elektrická zástrčka okamžite dostupná. Ak si chcete byť istý aktuálnymi požiadavkami, naštudujte si stránku s technickými parametrami v používateľskej príručke. Nepreťažujte elektrické zásuvky. Preťažené elektrické zásuvky, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodené či prasknuté izolácie vodičov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto podmienok môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte kábel svojho zariadenia a ak jeho vzhľad vypovedá o poškodení alebo strate náležitých vlastností, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a v autorizovanom servisnom stredisku si nechajte kábel vymeniť za príslušný náhradný diel. Napájací kábel chráňte pred fyzickým a mechanickým poškodením, napr. v dôsledku prekrúcania, zalomenia, stlačenia, zachytenia do dverí, prípadne následkom toho, že sa po kábli chodí. Výnimočnú pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

POZNÁMKA: Bezpečnostné informácie vrátane identifikácie výrobku a menovitých hodnôt napájania nájdete na hlavnom štítku na spodnej strane výrobku.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo akumulátora zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo akumulátor. Postupujte v opačnom poradí ako pri vkladaní. Odovzdajte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste, aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat. Nevyhadzujte batérie ani akumulátory spolu s ostatným odpadom. Odporúčame používať batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho systému bezplatnej výmeny. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad na slnku, v ohni a podobne.

Symbols

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
==	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
⊞	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na režim stand-by.
I	Odkazuje na "ZAPNUTÉ" (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

Obsah

1 Začíname

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkčné možnosti
- 6 Úvod
- 6 – Symboly používané v tejto príručke
- 7 Diaľkový ovládač
- 8 Predný panel
- 8 Zadný panel
- 9 Informácie o LED indikátore
- 10 Inštalácia Sound Bar

2 Pripájanie

- 11 Spárovanie bezdrôtového subwoofera
- 12 Pripojenia k televízoru
- 12 – Používanie OPTICKÉHO kábla
- 12 – LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)
- 14 Pripojenie prídavných zariadení
- 14 – Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)
- 14 – Zapojenie prenosného vstupného konektora
- 15 – USB pripojenie
- 15 – Kompatibilné USB zariadenia
- 15 – Požiadavky na zariadenie USB
- 16 – Prehrávací súbor

3 Pri prevádzke

- 17 Základné operácie
- 17 – Používanie USB
- 17 Ostatné funkcie
- 17 – Dočasné vypnutie zvuku
- 17 – Použitie diaľkového ovládača vášho TV
- 18 – AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA
- 18 – Zap./vyp. funkcie AUTO POWER
- 19 – Automatická zmena funkcie
- 20 Používanie technológie BLUETOOTH®
- 20 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH
- 22 Používanie aplikácie BLUETOOTH
- 22 – Inštalácia aplikácie „LG Sound Bar“ do vášho zariadenia s rozhraním BLUETOOTH
- 22 – Aktivovanie rozhrania BLUETOOTH pomocou aplikácie „LG Sound Bar“
- 24 Nastavenie zvuku
- 24 – Nastavenie zvukového efektu
- 24 – Upravte nastavenie úrovni hlasnosti woofera
- 24 – Nočný režim

4 Riešenie problémov

- 25 Riešenie problémov
- 25 – Všeobecné
- 26 – POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia
- 27 – POZNÁMKY pre spustenie režimu Demo

5 Príloha

- 28 Obchodné značky a licencie
- 29 Špecifikačné údaje
- 30 Údržba
- 30 – Manipulácia so zariadením

1

2

3

4

5

Jedinečné funkčné možnosti

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa dokáže samostatne vypnúť, aby sa znížila spotreba energie.

Portable In (VSTUP PRENOSNÉHO ZARIADENIA)

Počúvate hudbu z prenosného zariadenia (MP3 prehrávač, notebook, inteligentný telefón atď.).

LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)

Reguluje úroveň hlasitosti tohto zariadenia diaľkovým ovládačom vášho TV LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Prehráva hudbu uloženú v zariadení komunikujúcom cez **Bluetooth**.

Prehrávanie z USB

Počúvajte hudbu uloženú na zariadení pripojenom cez USB.

Úvod

Symbole používané v tejto príručke



Poznámka


Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.




Upozornenie

Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním.

Diaľkový ovládač

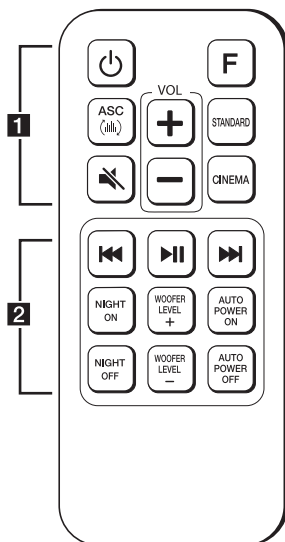

Výmena batérie

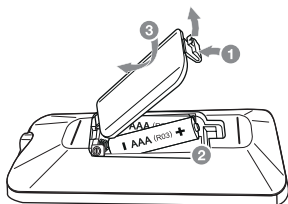

Odstráňte kryt batérie na zadnej strane diaľkového ovládača a vložte batérie so zodpovedajúcou polaritou

⊕ a ⊖

.....**1**.....

⏻ (Napájanie) : Prepína jednotku medzi ZAPNUTÉ alebo VYPNUTÉ.

F : Slúži na výber funkcie a zdroja vstupu.

ASC (M) : Analyzuje vlastnosti vstupného zvuku a optimalizuje ho v reálnom čase podľa jeho obsahu.

STANDARD : Výber štandardného zvuku.

CINEMA : Voľba priestorového zvuku ako v kine.

VOL +/− : Slúži na úpravu hlasitosti reproduktora.

🔇 (Stíšiť) : Stíši zvuk.

.....**2**.....

⏮/⏭ (Preskočiť/Hľadať) :

- Pretočí dozadu alebo dopredu.

- Vyhľadáva časť v súbore.

▶⏮ (Prehrať/Pozastaviť) : Spustí prehrávanie. / Pozastaví prehrávanie.

NIGHT ON/OFF :

- Slúži na zapnutie alebo vypnutie nočného režimu.

- Zariadenie sa ovláda diaľkovým ovládaním televízoru. (Pozrite stranu 17.)


WOOFER LEVEL +/− : Upravuje úroveň hlasnosti subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF :

- Zapne lebo vypne funkciu AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE. (Pozri stranu 18.)


- Zapína alebo vypína funkciu uzamknutia pripojenia cez Bluetooth. (Vid' strana 21.)

Predný panel

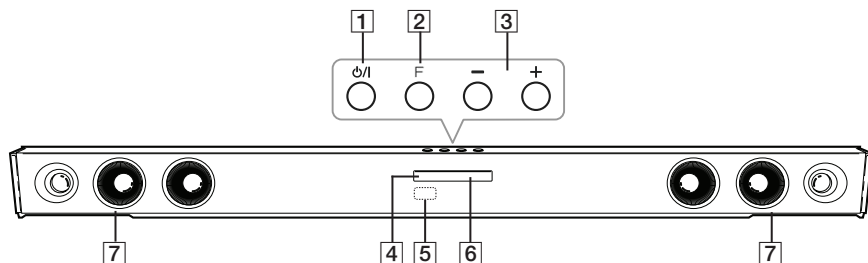

- | | |
|---|----------------------|
| 1 P/I (Pohotovostný režim/Zapnutý) | 6 Funkčná LED |
| 2 F (Funkcia)
Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja. | 7 Reprodukory |
| 3 - / + (Hlasitosť)
Nastavenie úrovne hlasitosti. | |
| 4 LED indikátor pohotovostného režimu
V pohotovostnom režime sa rozsvieti na červeno. | |
| 5 Snímač diaľkového ovládania | |

Zadný panel

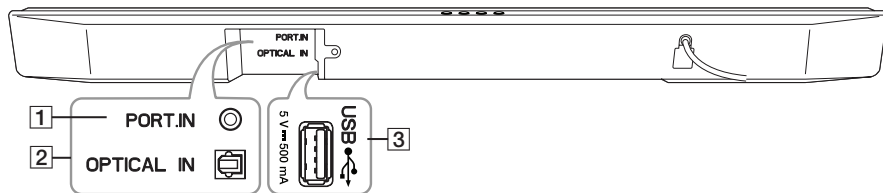

- | |
|--|
| 1 PORT.IN : Vstup na pripojenie prenosného zariadenia |
| 2 OPTICAL IN : Optický vstup |
| 3 USB |

Informácie o LED indikátore

LED	Stav	Popis
	Rozsvietená LED OPTICAL.	Bola zvolená funkcia OPTICAL.
	OPTICAL LED dvakrát blikne a potom sa rozsvieti.	Bola zvolená funkcia LG Sound Sync (optické pripojenie).
	Rozsvieti sa LED USB.	Zvolená funkcia USB.
	LED USB bliká.	Prehrávanie cez USB bolo pozastavené.
	Rozsvietená LED Bluetooth .	Spárované so zariadením Bluetooth .
	Bluetooth LED bliká.	Čakanie na pripojenie Bluetooth .
	Rozsvietia sa LED diódy USB a Bluetooth .	Bola zvolená funkcia PORTABLE.
	Rozsvietia sa LED diódy OPTICAL a USB.	Bola zvolená funkcia LG Sound Sync (bezdrôtové pripojenie).

! Poznámka

- Po stlačení akéhokoľvek tlačidla začne blikáť LED pohotovostného režimu na hlavnej jednotke (červená).
- Po stlačení tlačidla (Stíšiť) začne pomaly blikáť LED pohotovostného režimu (červená).
- Keď jednotka dosiahne minimálnu hlasitosť, rozsvieti sa LED pohotovostného režimu (červená) na 2 sekundy a začne pomaly blikáť.
- Ak jednotka dosiahne maximálnu hlasitosť, rozsvieti sa LED pohotovostného režimu (červená) na 2 sekundy.
- Ak budete držať tlačidlo hlasitosti (+/-) stlačené, LED dióda pohotovostného režimu (červená) bude rýchlo blikáť.

Inštalácia Sound Bar

Zvuky môžete počúvať pripojením jednotky k inému zariadeniu: TV, prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač a pod.

Jednotku umiestnite pred TV prijímač a pripojte ju k požadovanému zariadeniu.

(Pozrite si stranu 12 – 16)



Upozornenie

- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu bezdrôtového pripojenia, ako je **Bluetooth** alebo bezdrôtový subwoofer, neinštalujte jednotku na kovový nábytok, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje pomocou modulu v spodnej časti jednotky.
- Pri inštalácii alebo premiestňovaní jednotky/ subwoofera dbajte na to, aby ste jej/jeho povrch nepoškrebali.

Spárovanie bezdrôtového subwoofera

Indikátor LED bezdrôtového subwoofera

Farba indikátora LED	Stav
Zelená (bliká)	Pokúša sa o pripojenie.
Zelená	Pripojenie je dokončené.
Červená	Bezdrôtový subwoofer je v pohotovostnom režime alebo pripojenie zlyhalo.
Vypnuté (žiadne zobrazenie)	Napájací sieťový kábel bol odpojený od subwoofera.


Nastavenie bezdrôtového subwoofera pri prvom použití

1. Pripojte napájací elektrický kábel bezdrôtového subwoofera k zásuvke.
2. Zapnite hlavnú jednotku: hlavná jednotka a bezdrôtový subwoofer sa automaticky pripojí.
 - Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera sa trvalo rozsvieti.

Nastavenie bezdrôtového subwoofera pri prvom použití

Ak pripojenie nie je nadviazané, môžete na bezdrôtovom subwooferi vidieť červené LED svetlo a nevychádza z neho žiadny zvuk. Aby ste problém vyriešili, postupujte nasledovne.


1. Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.

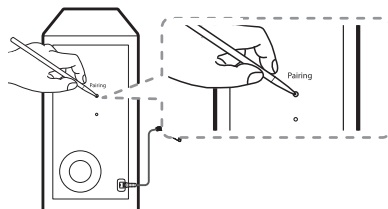

- Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera začne rýchlo blikat.
2. Zapnite hlavnú jednotku.
 3. Spárovanie je dokončené.
 - Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera sa trvalo rozsvieti.

! Poznámka


- Vzájomná komunikácia jednotky a subwoofera trvá niekoľko sekúnd (a môže trvať aj dlhšie) a budete počuť zvuky.
- Čím je jednotka bližšie k subwooferu, tým bude lepšia kvalita zvuku. Jednotku a subwoofer odporúčame nainštalovať čo najbližšie k sebe; vyhnite sa nasledovným prípadom.
 - Medzi jednotkou a subwooferom nie je žiadna prekážka.
 - Zariadenie využívajúce rovnakú frekvenciu ako bezdrôtové pripojenie, ako je lekárske zariadenie, mikrovlnná rúra alebo zariadenie bezdrôtovej siete LAN.
 - Udržujte zvukový panel a subwoofer vo vzdialenosti minimálne 1 m od zariadení (ako napr. bezdrôtový router, mikrovlnná rúra atď.), aby nedošlo k rušeniu bezdrôtového pripojenia.

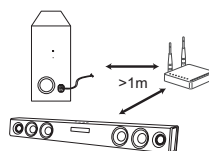

Pripojenia k televízoru

Používanie OPTICKÉHO kábla

1. Pomocou OPTICKÉHO kábla pripojte konektor OPTICAL IN na zadnej strane jednotky s konektorom OPTICAL OUT na TV.

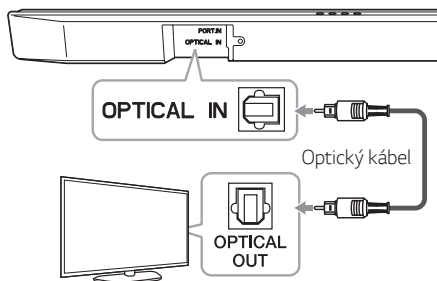

2. Ako vstup si zvolíte OPTICAL opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.

! Poznámka

- Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.
- Zvuk z TV môžete počuť cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)
- Ak chcete počuť zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV: Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [Externý reproduktor (Optický)]
- Podrobnosti ponuky nastavenia TV sa môžu líšiť v závislosti na výrobcovi a modeli vášho televízora.

LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)



Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom vášho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync.

Je kompatibilné s televízorom LG, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync. Skontrolujte logo LG Sound Sync na televízore.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, vypnutie zvuku

Podrobnosti o funkcii LG Sound Sync nájdete v návode na obsluhu televízora.


Vykonajte jedno z nasledujúcich pripojení v závislosti od schopností vášho zariadenia.

! Poznámka

- Pri používaní funkcie LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tohto zariadenia. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, zariadenie sa zosynchronizuje s televízorom.
- Keď pripojenia zlyhajú, skontrolujte stav televízora a jeho napájanie.
- Skontrolujte stav tohto zariadenia a pripojenie v nasledovných prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync.
 - Jednotka je vypnutá.
 - Zmena funkcie na inú.
 - Odpojenie optického kábla.
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
- Čas na vypnutie tohto zariadenia sa líši v závislosti od vášho televízora, keď nastavíte funkciu AUTO POWER na Zapnute.
- Detaily menu nastavenia TV sa líšia v závislosti od modelu vášho TV.

S káblovým pripojením

1. Pripojte TV LG k jednotke prostredníctvom optického kábla.

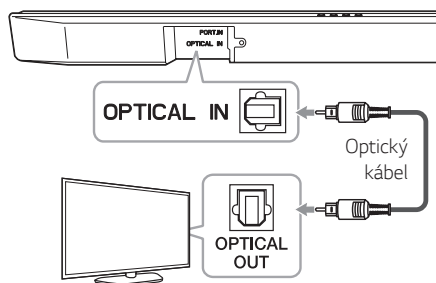

2. Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV:
Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [LG Sound Sync (Optický)]
3. Prístroj zapnete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla na základnej jednotke.
4. Ako vstup si zvolíte OPTICAL opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.

S bezdrôtovým pripojením

1. Prístroj zapnete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla na základnej jednotke.
2. Zvoľte si zdroj vstupného signálu pre LG TV opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo základnej jednotke.
3. Ak chcete počúvať zvuk pomocou tejto jednotky, nastavte výstup zvuku z TV:
Ponuka nastavenia TV → [Zvuk] → [Výstup zvuku z TV] → [LG Sound Sync (Bezdrôtový)].


! Poznámka

Ak ste zariadenie vypli priamo stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní, alebo tlačidlom na základnej jednotke, LG Sound Sync (bezdrôtové spojenie) sa zruší. Pre opätovné využitie tejto funkcie musíte opätovne spojiť televízny prijímač so základnou jednotkou.

Pripojenie prídavných zariadení

Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)

Optický výstup externých zariadení pripojte ku konektoru OPTICAL IN.

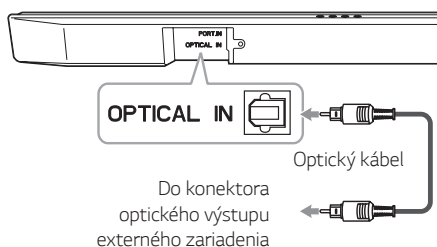

1. Pripojte vstup OPTICAL IN na zadnej strane jednotky s konektorom optického výstupu na vašom externom zariadení.
2. Ako vstup si zvolte OPTICAL opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.
3. Počúvajte zvuk.



Poznámka

Pred pripojením optického kábla sa uistite, že ste odstránili ochranný kryt koncovky, ak je kábel vybavený krytom.



Upozornenie

Ak optický kábel nie je pripojený správnym smerom, optický konektor sa môže poškodiť.



Optický konektor



Optický kábel



Optický konektor




Optický kábel

<O>

<X>

Zapojenie prenosného vstupného konektora

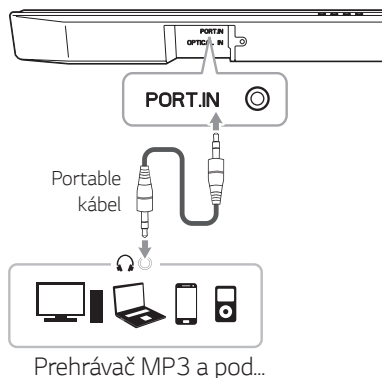


Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Jednotka sa môže použiť na prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov alebo externých zariadení mnohých typov.

1. Zapojte prenosný prehrávač do prenosného vstupného konektora na jednotke pomocou 3,5 mm stereo kábla.
2. Ako vstup si zvolte PORTABLE opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.
3. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustíte prehrávanie.

USB pripojenie

Pamäťové zariadenie s rozhraním USB pripojíte k USB portu na zadnej strane jednotky.

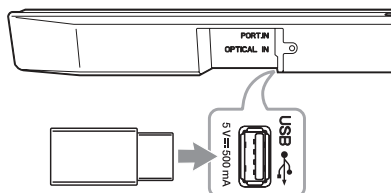

Viac informácií o prehrávaní súborov pomocou rozhrania USB nájdete na strane 17.

Odstránenie zariadenie USB od jednotky.

1. Vyberte inú funkciu/režim.
2. Odstráňte zariadenie USB od jednotky.

Kompatibilné USB zariadenia

- Prehrávač MP3: MP3 prehrávač typu Flash.
- Pamäťové zariadenie USB: Zariadenia s podporou rozhrania USB 1.1.
- Funkcia USB tejto jednotky nepodporuje niektoré zariadenia USB.

Požiadavky na zariadenie USB

- Nie sú podporované zariadenia, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu ďalšieho programu alebo ovládača.
- Nevyberajte USB zariadenie, ak je v prevádzke.
- Prehľadanie veľkokapacitného zariadenia USB môže trvať aj niekoľko minút.
- Ak chcete zabrániť strate údajov, zálohujte všetky dáta.
- Zariadenie nie je podporované, ak je celkový počet súborov na ňom väčší ako 1000 alebo viac.
- Ak používate predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie sa nemusí rozpoznať.
- Toto zariadenie nepodporuje systém súborov exFAT. (K dispozícii sú systémy FAT16/FAT32.)
- V závislosti od niektorých zariadení nemusí byť na tomto zariadení k dispozícii rozpoznanie nasledovných zariadení.
 - Externý pevný disk
 - Čítačky kariet
 - Uzamknuté zariadenia
 - USB zariadenia pevného typu
 - USB rozbočovač
 - Používanie predlžovacieho kábla USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Zariadenie so systémom Android

Prehrávací súbor

Vzorkovací kmitočet

MP3 : v rámci 32 až 48 kHz

WMA : v rámci 32 až 48 kHz

Bitová prenosová rýchlosť


MP3 : v rámci 80 až 320 kb/s

WMA : v rámci 56 až 128 kb/s

- Maximálny počet súborov: do 999
- Maximálny počet priečinkov: Menej ako 99
- Súbor chránený pomocou DRM (Správa digitálnych prístupových práv) nemožno na tejto jednotke prehrávať.
- Video súbory v pamäti USB zariadenia sa nedajú reprodukovať.
- Prehrávanie nemusí v závislosti na výkone vášho zariadenia s rozhraním USB fungovať dobre.

! Poznámka

- Priečinky a súbory na USB budú rozpoznané nasledovne.

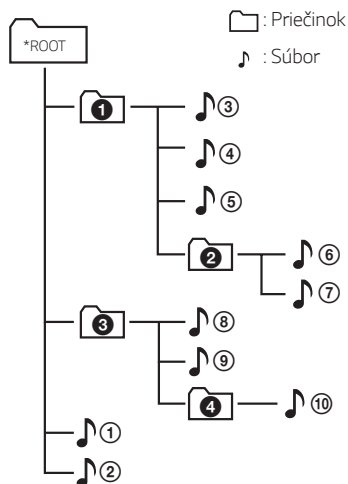

- Súbory budú postupne prehrávané od súboru 1 po súbor 10.
- Súbory budú prehrávané v poradí, v akom boli nahrané, môžu byť rôzne podľa podmienok nahrávania.
- Na tejto jednotke nemôžete prehliadať priečinok alebo súbor.

Základné operácie

Používanie USB

1. Zariadenie USB pripojte k portu USB.
2. Ako vstup si zvolíte USB opakovaným stlačením tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.

Na	Postup
Prehrávanie	Stlačte ► .
Pauza	Počas prehrávania stlačte ► .
Preskočenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor	Ak počas prehrávania stlačíte ►► na diaľkovom ovládači, prejdete na ďalší súbor. Ak počas prehrávania kratšieho ako 2 sekundy stlačíte ◀◀ na diaľkovom ovládači, prejdete na predchádzajúci súbor. Ak počas prehrávania dlhšieho ako 3 sekundy stlačíte ◀◀ na diaľkovom ovládači, prejdete na začiatok súboru.
Vyhľadávanie časti v súbore	Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ◀◀/►► a uvoľnite ho na mieste, od ktorého chcete počúvať.
Obnovenie prehrávania	Táto jednotka si pamätá aktuálnu skladbu prehrávanú pred zmenou funkcie alebo vypnutím jednotky.

! Poznámka

- Bod obnovenia možno vymazať vytiahnutím sieťového kábla alebo odpojením zariadenia s rozhraním USB z jednotky.
- Ak USB nefunguje, prekontrolujte funkciu portu USB, ktorý ste si zvolili.
- Ak pozastavíte prehrávanie z USB, začne blikať LED USB na hlavnej jednotke.

Ostatné funkcie

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte  (Vypnúť zvuk) na stlmenie zvuku vašej jednotky. Pre zrušenie znova stlačte tlačidlo  (Vypnúť zvuk) na diaľkovom ovládači alebo zmeňte hlasitosť.

Použitie diaľkového ovládača vášho TV

Niektoré funkcie jednotky môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača svojho TV, dokonca aj keď je to produkt inej spoločnosti.

Funkcie, ktoré možno ovládať, sú zvýšenie/zníženie hlasitosti a vypnutie zvuku.

Stlačte a približne na 2 sekundy podržte tlačidlo **NIGHT ON** na diaľkovom ovládaní.

Na vypnutie tejto funkcie stlačte a približne na 2 sekundy podržte tlačidlo **NIGHT OFF** na diaľkovom ovládaní.

! Poznámka

- Podporované značky TV

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Skontrolujte, či je zvukový výstup vášho TV nastavený na [Externý reproduktor].
- Táto funkcia nemusí fungovať správne v závislosti od diaľkového ovládania.
- Táto funkcia nie je dostupná na diaľkovom ovládači "magic" televízorov LG.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA

Pokiaľ nie je hlavná jednotka pripojená k externému zariadeniu a nebola využívaná počas posledných 15 minút, jednotka sa sama vypne, aby sa znížila spotreba elektrickej energie.

Jednotka sa taktiež vypne po 6 hodinách, ak bola hlavná jednotka pripojená k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu. (Např.: prenosný prehrávač a pod.)

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Nastavením funkcie AUTO POWER ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE) do polohy off (vypnúť) jednotku vypnete.

Zap./vyp. funkcie AUTO POWER

Tento prístroj sa automaticky zapne podľa vstupného zdroja: Optický, LG TV alebo **Bluetooth**.

Ak zapnete svoj TV alebo externé zariadenie pripojené k tejto jednotke, táto jednotka rozpozná vstupný signál a zvolí vhodnú funkciu. Zvuk môžete počuť zo svojho zariadenia.

Ak sa snažíte pripojiť k svojmu zariadeniu **Bluetooth**, zapnite zariadenie a zariadenie sa pripojí k vášmu zariadeniu s **Bluetooth**.

Táto funkcia sa zapína a vypína stlačením tlačidla **AUTO POWER ON/OFF**.

! Poznámka

- Ak bola jednotka zapnutá pomocou funkcie **AUTO POWER**, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú časovú dobu nie je k dispozícii signál z externého zariadenia.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie **AUTO POWER**. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie **AUTO POWER**, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- Ak v tejto jednotke odpojíte pripojenie pomocou rozhrania **Bluetooth**, niektoré zariadenia s rozhraním **Bluetooth** sa budú priebežne pokúšať o pripojenie k tejto jednotke. Preto odporúčame pripojenie odpojiť pred vypnutím jednotky.
- Keď túto jednotku zapnete prvýkrát, funkcia automatického napájania sa zapne.
- Na použitie tejto funkcie musí byť hlavné zariadenie zaregistrované v zozname spárovaných spotrebičov zariadení **Bluetooth**.
- Funkciu **AUTO POWER** môžete použiť, iba ak je prístroj zapnutý.

Automatická zmena funkcie

Tento prístroj rozpozná vstupné signály, ako sú optické, **Bluetooth** a LG TV, a potom automaticky vyberie vhodnú funkciu.

Pri prijímaní optického signálu

Keď zapnete externé zariadenie pripojené k tejto jednotke pomocou optického kábla, táto jednotka zmení funkciu na optický signál. Zvuk môžete počúvať zo svojho zariadenia.

Ak sa pokúsite pripojiť zariadenie s rozhraním Bluetooth

Ak sa pokúsite k tejto jednotke pripojiť svoje zariadenie s rozhraním **Bluetooth**, zvolí sa funkcia rozhrania **Bluetooth**. Hudbu prehrávajte zo zariadenia s rozhraním **Bluetooth**.

Keď vchádza signál LG TV

Ak zapnete LG TV, ktorý je pripojený pomocou systému LG Sound Sync (bezdrôtové pripojenie), zmení sa funkcia prístroja na LG TV. Zvuk hrá z televízora.

Pripojiť k prenosnému prístroju

Ak pripojíte prenosné zariadenie pomocou prenosného kábla, zariadenie zmení funkciu na Portable. Môžete počúvať zvuk zo svojho zariadenia.

! Poznámka

- Ak chcete zmeniť na optickú funkciu, 5 sekúnd nesmie byť prijímaný žiadny signál.
- Ak je nastavená funkcia uzamknutia **Bluetooth**, bude pripojenie cez **Bluetooth** k dispozícii iba u funkcií **Bluetooth** a televízory LG. (Vid' strana 21.)

Používanie technológie BLUETOOTH®

O technológii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené iným elektronickým vlnením na rovnakej frekvencii alebo ak pripojíte zariadenie **Bluetooth** v iných blízkych miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: Smart phone, MP3 prehrávač, notebook atď.
- Verzia: 4.0
- Kodek: SBC

Profil Bluetooth

Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovacieho postupu skontrolujte, či máte na zariadení **Bluetooth** aktivovanú funkciu **Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia **Bluetooth**. Operáciu spárovania stačí uskutočniť raz, opätovne už nie je potrebná.

1. Vyberte si ako zdroj vstupného signálu **Bluetooth** opakovaným stláčaním tlačidla **F** na diaľkovom ovládaní alebo na základnej jednotke.
 - Kontrolka LED **Bluetooth** bude blikať.
2. Zapnite zariadenie **Bluetooth** a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením **Bluetooth** sa na displeji zariadenia **Bluetooth** môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia **Bluetooth**. Vaša jednotka sa objaví ako „LG SJ3 (XX)“.

! Poznámka

- XX znamená posledné dve číslice v adrese **Bluetooth**. Ak je adresa **Bluetooth** zariadenia napríklad 9C:02:98:4A:F7:08, v zariadení **Bluetooth** sa zobrazí „LG SJ3 (08)“.
- Niektoré zariadenia **Bluetooth** môžu mať odlišný spôsob párovania. Podľa potreby zadajte kód PIN (0000).

3. Po úspešnom spojení tejto jednotky s vašim zariadením **Bluetooth** sa rozsvieti LED **Bluetooth**.
4. Počúvajte hudbu.

Ak chcete prehrávať hudbu uloženú na zariadení **Bluetooth**, pokyny nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.

! Poznámka

- Ak používate technológiu **Bluetooth**, musíte spojenie medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** nadviazať z čo najbližšieho miesta a dodržiavať vzdialenosť. Napriek tomu spojenie nemusí dobre pracovať v prípade, že:
 - Medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Po reštartovaní jednotky by ste mali svoje zariadenie **Bluetooth** k tejto jednotke znovu pripojiť.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný.
- Je možné, že zariadenie **Bluetooth** nebudete môcť ovládať pomocou tejto jednotky.
- Párovanie je obmedzené na jedno zariadenie **Bluetooth** na jednu jednotku a párovanie viacerých zariadení sa nepodporuje.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Funkciu **Bluetooth** môžete využívať s pomocou vášho inteligentného telefónu, MP3 prehrávača, notebooku atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth**, tým menšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa prístroj **Bluetooth** od jednotky vzdiali, **Bluetooth** spojenie sa preruší.
- Ak sa spojenie **Bluetooth** preruší, pripojte prístroj **Bluetooth** znova.
- Ak jednotka nie je pripojená k zariadeniu cez **Bluetooth**, kontrolka LED **Bluetooth** bude blikáť.
- Ak pripojíte zariadenie **Bluetooth** (iOS zariadenie a pod.) k tejto jednotke alebo ak použijete dané zariadenie, je možné synchronizovať ich úroveň hlasitosti.
- Zariadenie **Bluetooth** môžete ovládať tlačidlami **◀◀/▶▶** (Preskočiť) a **▶▶** (Prehrať/Pauza) na diaľkovom ovládači.

Uzamknutie spojenia cez BLUETOOTH (BT Lock)

Môžete obmedziť pripojenie cez **Bluetooth** iba na spojenie medzi BT (**Bluetooth**) základnej jednotky a televízorom LG TV, aby sa zabránilo neúmyselnému spojeniu cez **Bluetooth**.

Stlačte a podržte tlačidlo **AUTO POWER** na diaľkovom ovládaní po dobu približne 2 sekúnd pri funkcii BT (**Bluetooth**).

Pre vypnutie tejto funkcie stlačte a podržte tlačidlo **AUTO POWER OFF** na diaľkovom ovládaní po dobu približne 2 sekúnd.

! Poznámka

Aj keď ste nastavili funkciu uzamknutia u **Bluetooth** pripojenie, pri stlačení funkčného tlačidla Auto Power sa zvukový panel zapne. Zabráni sa tomu tým, že sa funkcia Auto Power vypne.

Používanie aplikácie BLUETOOTH

! Poznámka

- Len OS Android môže používať aplikáciu „LG Sound Bar“ v spojení s touto jednotkou.
- Podľa vášho internetového mobilného plánu sa môžu účtovať ďalšie poplatky za dáta.

O aplikácii „LG Sound Bar“

Aplikácia „LG Sound Bar“ obohatí túto jednotku o rad nových funkcií.

Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame, aby ste si prevzali a nainštalovali bezplatnú aplikáciu „LG Sound Bar“.

Inštalácia aplikácie „LG Sound Bar“ do vášho zariadenia s rozhraním BLUETOOTH

Existujú dva spôsoby nainštalovania aplikácie „LG Sound Bar“ do vášho zariadenia s rozhraním Bluetooth.

Inštalácia aplikácie „LG Sound Bar“ pomocou QR kódu

1. Aplikáciu „LG Sound Bar“ nainštalujte pomocou kódu QR. Na načítanie QR kódu použite softvér na snímanie.



2. Aplikáciu nainštalujete ťuknutím na ikonu.

! Poznámka

- Skontrolujte, že zariadenie s rozhraním Bluetooth je pripojené k internetu.
- Uistite sa, že vo vašom zariadení s rozhraním Bluetooth je nainštalovaná softvérová aplikácia na snímanie. Ak nainštalovaná nie je, prevezmite ju z „Google Android Market (Google Play Store)“.
- QR kód nemusí fungovať v závislosti od oblasti.

Inštalácia aplikácie „LG Sound Bar“ z „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Ťuknite na ikonu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. V riadku na vyhľadávanie napíšte „LG Sound Bar“ a aplikáciu nájdite.
3. V zozname s výsledkami vyhľadávania nájdite a ťuknite na „LG Sound Bar“; tým sa spustí preberanie aplikácie na používanie rozhrania Bluetooth.

! Poznámka

- Skontrolujte, že zariadenie s rozhraním Bluetooth je pripojené k internetu.
- Skontrolujte, že vaše zariadenie s rozhraním Bluetooth je vybavené funkciou „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivovanie rozhrania BLUETOOTH pomocou aplikácie „LG Sound Bar“

Aplikácia „LG Sound Bar“ pomáha pripojiť vaše zariadenie s rozhraním Bluetooth k tejto jednotke.

1. Ťuknite na ikonu aplikácie „LG Sound Bar“ na domovskej obrazovke, otvorte aplikáciu „LG Sound Bar“ a vstúpte do hlavnej ponuky.
2. Viac informácií o používaní tejto funkcie získate ťuknutím na [Setting] a [Help].

! Poznámka

- Aplikácia „LG Sound Bar“ bude k dispozícii v nasledovnej softvérovej verzii:
 - Android O/S: Ver 5.0 (alebo novšia)
- Ak na obsluhu používate aplikáciu „LG Sound Bar“, medzi aplikáciou „LG Sound Bar“ a dodaným diaľkovým ovládačom budú určité odlišnosti. V prípade potreby používajte dodaný diaľkový ovládač.
- Aplikácia „LG Sound Bar“ nemusí v závislosti na zariadení s rozhraním **Bluetooth** fungovať.
- Po pripojení aplikácie „LG Sound Bar“ môže byť hudba prehrávaná z vášho zariadenia. V tomto prípade vyskúšajte zopakovať postup pripojenia.
- Ak budete používať iné aplikácie alebo zmeníte nastavenia svojho zariadenia s rozhraním **Bluetooth** počas používania aplikácie „LG Sound Bar“, aplikácia „LG Sound Bar“ môže fungovať neštandardne.
- Ak bude aplikácia „LG Sound Bar“ fungovať neštandardne, skontrolujte svoje zariadenie s rozhraním **Bluetooth** a pripojenie k aplikácii „LG Sound Bar“, a vyskúšajte opätovné pripojenie.
- V závislosti na operačnom systéme smartfónu sa môže používanie aplikácie „LG Sound Bar“ líšiť.
- Aj v prípade, že sa spojenie **Bluetooth** odpojí, môžete pri zmene funkcie používať aplikáciu „LG Sound Bar“.
- Ďalšia funkcia aplikácie „LG Sound Bar“ nemusí byť k dispozícii vzhľadom na vzdialenosť medzi prístrojom a zariadením **Bluetooth** a vzhľadom na podmienky pripojenia.

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvukového efektu

Tento systém má niekoľko prednastavených polí priestorového zvuku. Požadovaný zvukový režim môžete vybrať s pomocou tlačidiel jednotlivých zvukových režimov.

Zvukový efekt	Opis
ASC (Prispôsobivé ovládanie zvuku)	Analyzuje vlastnosť vstupného zvuku a poskytuje zvuk optimalizovaný pre obsah v reálnom čase.
STANDARD	Užívajte si optimalizovaný zvuk.
CINEMA	Môžete si vychutnať hlbší a filmový zvuk.

! Poznámka

- V niektorých režimoch zvukových efektov v niektorých reproduktoroch, nie je žiadny alebo slabý zvuk. Závisí to od režimu zvuku a audio zdroja. Nie je to porucha zariadenia.
- Po prepnutí vstupu, niekedy dokonca po zmene zvukového súboru môže byť nutné zresetovať režim zvukových efektov.

Upravte nastavenie úrovni hlasnosti woofera

Úroveň hlasnosti woofera môžete nastaviť stlačením tlačidla **WOOFER LEVEL** **+**/**—**.

! Poznámka

Ak je úroveň hlasitosti subwoofera na maxime alebo na minime, rozsvieti sa LED pohotovostného režimu (červená) na 2 sekundy.

Nočný režim

Táto funkcia je užitočná, keď chcete v noci pozerat filmy s nízkou hlasitosťou. Nastavte nočný režim na "zapnutý", aby sa znížila hlasitosť zvuku a vylepšila jeho jemnosť a mäkkosť.

Stlačte tlačidlo **NIGHT ON/OFF** na zapnutie alebo vypnutie nočného režimu.

Riešenie problémov

Všeobecné

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Jednotka nefunguje správne.	- Vypnite napájanie základnej jednotky a pripojených externých zariadení (televízora, basového reproduktora, DVD prehrávača, zosilňovača atď.) a potom ho znovu zapnite. - Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť. - Po odpojení zariadenia od zdroja sa predchádzajúce nastavenia nemusia uložiť.
Nie je napájacie napätie	- Sieťový napájací kábel je odpojený. Sieťový napájací kábel pripojte. - Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení.
Žiadny zvuk	- Bol zvolený nesprávny vstupný zdroj. Skontrolujte vstupný zdroj a zvolte správny vstupný zdroj. - Funkcia stlmenia je aktivovaná. Stlačte  (Vypnúť zvuk) alebo upravte úroveň hlasitosti, čím zrušíte funkciu stlmenia. - Ak budete používať pripojenie k externému zariadeniu (dekodér set-top box, zariadenie s rozhraním Bluetooth a pod.), nastavte úroveň hlasitosti na zariadení.
Žiadny zvuk zo subwoofera	- Napájací sieťový kábel je odpojený od subwoofera. Zapojte riadne napájací sieťový kábel do sieťovej zásuvky. - Došlo k odpojeniu počas párovania jednotky a subwoofera. Pripojte jednotku a subwoofer. (Pozrite si stranu 11.)
Dial'kový ovládač nefunguje správne.	- Dial'kový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko. Dial'kový ovládač používajte vo vzdialenosti do pribl. 7 metrov. - V ceste medzi dial'kovým ovládačom a zariadením je prekážka. Odstráňte prekážku. - Batérie v dial'kovom ovládači sú vybité. Vymeňte batérie za nové.
Funkcia AUTO POWER nefunguje.	- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia ako je TV, DVD/Blu-Ray prehrávač alebo zariadenie s rozhraním Bluetooth. - V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
LG Sound Sync nefunguje.	- Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu LG Sound Sync. - Skontrolujte pripojenie LG Sound Sync (Optický alebo bezdrôtový). - Skontrolujte nastavenie zvuku na svojom TV a tejto jednotke.
Zariadenie nie je k jednotke pripojené prostredníctvom Bluetooth .	Vypnutie funkcie uzamknutia spojenia cez Bluetooth. (Vid' strana 21.)

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Ak máte pocit, že zvuk na výstupe je príliš tichý.	Skontrolujte nižšie uvedené podrobnosti a podľa toho nastavte zariadenie. - Na pripojenom zariadení zmeňte v menu nastavenie Audio DRC na stav [OFF]. - Pri zvukovom systéme pripojenom k TV prijímaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia TV prijímača z [PCM] na [AUTO] alebo [BITSTREAM]. - Pri zvukovom systéme pripojenom k prehrávaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia prehrávača z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. - Uistite sa, že nie je aktívny nočný režim. Nočný režim nastavte na [OFF].

POZNÁMKY pre používanie bezdrôtového zariadenia

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie.	- Bezdrôtové zariadenie nebude fungovať správne na miestach so slabým signálom. - Zariadenie nainštalujte do blízkosti bezdrôtového subbasového reproduktora. - Zariadenie nenainštalujte na kovový nábytok, aby bol jeho výkon optimálny.
Zariadenie Bluetooth nemusí fungovať správne alebo môže byť hlučné v nasledujúcich prípadoch.	- Ak sa ktorákoľvek časť vášho tela dostane do kontaktu s prijímačom-vysielačom zariadenia Bluetooth alebo s tzv. Sound Bar. - Keď sa na mieste nachádza prekážka alebo stena, alebo keď je zariadenie nainštalované na odľahlom mieste. - Ak sa na mieste nachádza zariadenie (bezdrôtové LAN, zdravotnícke zariadenie alebo mikrovlnná rúra), ktoré používa rovnakú frekvenciu, udržiajte čo najväčšiu vzdialenosť medzi jednotlivými zariadeniami. - Keď pripájate zariadenie k zariadeniu Bluetooth, udržiajte medzi jednotlivými zariadeniami čo najmenšiu vzdialenosť. - Keď sa jednotka dostane príliš ďaleko od zariadenia Bluetooth, spojenie sa preruší a tiež môže dôjsť k poruche.

POZNÁMKY pre spustenie režimu Demo

PROBLÉM	PRÍČINA A RIEŠENIE
Nie je možné zmeniť vstupný zdroj s tlačidlom F ako napr. BT (Bluetooth) atď. a všetky LED funkcie sú zapnuté.	• Odpojte sieťový kábel a znova ho zapojte. Ak to nefunguje, na hlavnom zariadení stlačte a podržte tlačidlo F (asi 15 sekúnd) až kým funkcia LED nezobrazí aktuálnu vybranú funkciu.
Diaľkové ovládanie nefunguje. (Neodpovedá)	

Obchodné značky a licencie

Všetky ďalšie obchodné značky sú obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.



Vyrobené podľa licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Pre patenty DTS si pozrite <http://patents.dts.com>. Vyrobené podľa osvedčenia od DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS spolu so symbolom sú registrované obchodné značky a DTS Digital Surround je obchodnou značkou DTS, Inc. ©DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Slovná značka a logotypy **Bluetooth** sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou LG Electronics je založené na licencii.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Špecifikačné údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na jednotke.
Spotreba	Pozrite si hlavný štítok na jednotke.
	Sieťový pohotovostný režim : 0,5 W (Ak sú aktivované všetky sieťové porty)
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %
Napájanie zbernice	5 V  500 mA
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Vstupy	
OPTICAL IN (OPTICKÝ VSTUP) Vstup digitálneho zvuku)	3 V (šp-šp), optický konektor x 1
PORT. IN (VSTUP PRENOSNÉHO ZARIADENIA) Vstup prenosného zariadenia)	0,32 Vef (3,5 mm stereokonektor) x 1

Zosilňovač (Výstupný výkon RMS)	
Celkom	300 W RMS
Predná časť	50 W RMS x 2 (4 Ω pri 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W RMS (3 Ω pri 80 Hz, THD 10%)

Bezdrôtový subwoofer	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na subwooferi.
Príkon	Pozrite si hlavný štítok na subwooferi.
Typ	Jednopásmový jednoreproduktorový
Impedancia	3 Ω
Menovitý príkon	200 W RMS
Maximálny príkon	400 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 171 mm x 320 mm x 252 mm

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Uchovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál. V prípade potreby prepravy zariadenia, kvôli maximálnej ochrane, znovu zabaľte zariadenie tak, ako bolo pôvodne balené v továrni.

Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté

- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie zariadenia

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku zľahka namočenú do jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

