



MANUAL DE USUARIO

Sistema de altavoz de alta potencia

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO


FJ7



Sor Juana Inés de la Cruz No 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalneantla de Baz Estado de México C.P. 54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.



Panel Trasero

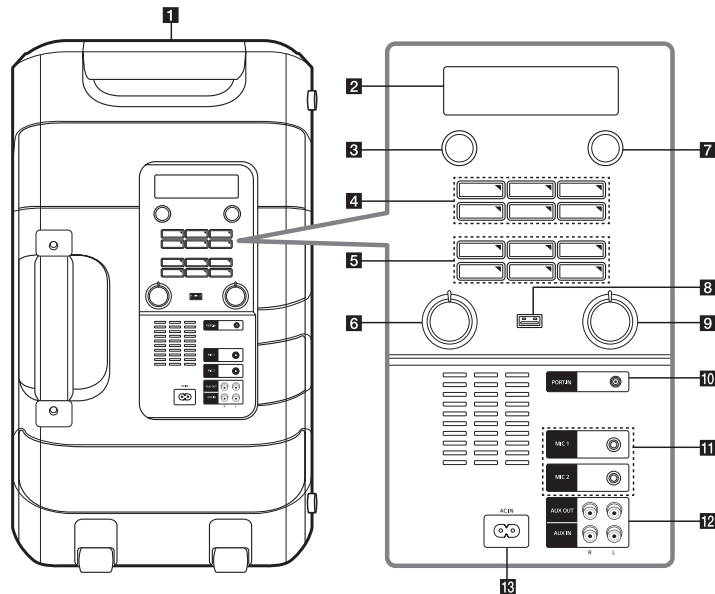

- 1** Jaladera
- 2** Ventana de visualización
- 3** (Modo espera)
Enciende o apaga.
- 4** **PRESET/DEMO**
- Mantenga presionado para memorizar las estaciones de radio.
 - Elige un número predefinido para una estación de radio.
 - En estado apagado, si presiona **PRESET/DEMO**, se muestra el modo **DEMO**.
- AUTO DJ/PRESET DELETE**
- Selecciona el modo **AUTO DJ**.
 - Mantenga presionado para borrar todas las estaciones guardadas.
 - Ve el nombre de todos los dispositivos **Bluetooth** conectados en modo **Bluetooth**.
- WIRELESS LINK**
- Selecciona **MASTER** o **SLAVE** en el modo **WIRELESS PARTY LINK**.
 - Activa o desactiva el modo **WIRELESS PARTY LINK**.
- ◀◀** (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
 - Busca una sección dentro de un archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio.


- >||** (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- >>|** (Saltar/Buscar)
- Salta hacia adelante.
 - Busca una sección dentro de un archivo.
 - Selecciona las estaciones de radio.
- 5** **USER EQ/PARTY LINK**
- Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.
 - Mantenga presionado para seleccionar **PARTY LINK**.
- SOUND EFFECT/BASS BLAST**
- Selecciona impresiones de sonido.
 - Mantenga presionado para seleccionar el efecto **BASS** directamente.
- VOICE CANCELLER**
- Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.
- ECHO**
- Selecciona el modo **ECHO**.
- KEY CHANGER**
- Presione para cambiar la clave y adecuarla al rango vocal.
- VOCAL EFFECTS**
- Selecciona el modo **VOCAL EFFECTS**.

- 6** **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL**
- Ajusta el volumen del micrófono.
 - Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de **USER EQ**.
 - Ajuste el nivel de **KEY CHANGER**.
 - Ajusta el valor de retardo en el modo **PARTY LINK**.
- 7** **F** (Función)
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- 8** Puerto **USB**
- Puede reproducir archivos conectando el dispositivo **USB**.
- 9** **MASTER VOLUME**
- Ajusta el volumen de la bocina.

- 10** Toma **PORT.** (Portátil) **IN**
- 11** Toma **MIC** (Micrófono) **1/2**
- 12** **AUX OUT** (L/R)
AUX IN (L/R)
Conecte un dispositivo auxiliar.
- 13** Toma **AC IN**

Transporte de la unidad

Esta unidad tiene ruedas y una jaladera que permiten moverla fácilmente.

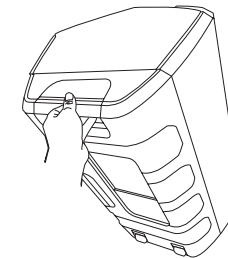

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	44 W
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 461 mm x 717 mm x 378 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V 1 A
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	400 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>