



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168 !

Benutzerhandbuch LG-P350

LG Electronics

Benutzerhandbuch
LG-P350

P/N : MFL67159920 (1.0) G

www.lg.com

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B017379

LG-P350 Benutzerhandbuch LG

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.





Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/06/EG.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Wichtiger Hinweis	5	Beispiel	35
Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!	17	Einrichtung des Google-Kontos	36
Ihr neues Mobiltelefon	21	Google-Konto erstellen	36
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	23	Bei Ihrem Google-Konto anmelden	36
Einsetzen der Speicherkarte..	25	Nachrichten/E-Mails	39
Formatieren der Speicherkarte	26	Nachrichten	39
Ihr Homescreen	28	E-Mail- und Kontobildschirm öffnen	39
Touchscreen-Tipps.....	28	Kamera	40
Sperrn Ihres Telefons.....	28	Der Sucher	40
Entsperren des Bildschirms ..	29	Ein Foto machen	41
Startseite	30	Nach der Aufnahme des Fotos.....	41
Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen	31	Erweiterte Einstellungen	42
Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren	32	Gespeicherte Fotos ansehen..	44
Benachrichtigungsauszug	32	Videokamera	45
Anzeigen der Statusleiste	32	Der Sucher	45
Bildschirmtastatur	34	Erweiterte Einstellungen	46
Text eingeben	34	Multimedia	47
Wörterbuch aus	35	Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen.....	47
123-Modus	35		
Buchstaben mit Akzent eingeben	35		

Inhalt

Google-Anwendungen	48
Google Maps	48
Market™	49
Google Mail™	49
Google Talk.....	50
Dienstprogramme.....	51
ThinkFree Office.....	51
Das Internet	52
Browser.....	52
Optionen verwenden	52
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	53
Browsereinstellungen ändern	53
Wi-Fi	54
Softwareaktualisierung	56
Zubehör	57
Technische Daten	58
Fehlerbehebung.....	59
Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....	63

Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn der im Telefonspeicher verfügbare Speicherplatz weniger als 10 % beträgt, kann das Telefon keine neuen Nachrichten empfangen. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So verwalten Sie die Anwendung

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.

- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **„Deinstallieren“**, und berühren Sie dann **„OK“**, um die App wie gewünscht zu deinstallieren.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie

Wichtiger Hinweis

nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Apps.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen > Telefoninfo > Status**.
- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des


Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.


So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **„Einstellungen“> „Telefoninfo“> „Akkuverbrauch“** aus.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Open Source-Betriebssystems installieren

Wenn Sie anstatt des vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystems ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

 **WARNUNG:** Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

 **WARNUNG:** Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, wie z. B. von Android Market™. Wenn einige Apps nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es können schwerwiegende Fehler auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

Wichtiger Hinweis

4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte „**Anwendungen**“ und wählen Sie „**Einstellungen**“ > „**Standort und Sicherheit**“ > „**Display-Sperre einrichten**“ > „**Muster**“ aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Entsperrungsmuster für das Display zu zeichnen. Wählen Sie „Weiter“ aus, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.



WARNUNG:

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters. Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein, und bewahren Sie es ggf. an einem sicheren Ort auf. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Nach 5 erfolglosen Versuchen können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:

Falls Sie auf dem Telefon ein Google-Konto erstellt haben, tippen Sie auf die Taste „Muster vergessen?“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf

dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

5. Sicheren Modus und Hardware-Reset verwenden

Sicheren Modus verwenden

* So stellen Sie das Telefon nach einer Fehlfunktion wieder her

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, und starten Sie es erneut. Halten Sie während des Startvorgangs des Telefons die Sendetaste gedrückt, während das Android-Logo angezeigt wird. Das Telefon startet mit dem Hauptbildschirm, in dessen unterer linker Ecke „Abgesicherter Modus“ angezeigt wird.

* Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion „**Hardware-Reset**“, um das Telefon zu initialisieren.

- 1 Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein.
- 2 Halten Sie die folgenden Tasten 10 Sekunden lang gedrückt: **Ein-/Austaste + Sendetaste + Leiser-Taste**.
- 3 Wenn das Gerät eingeschaltet wird, lassen Sie die Tasten los.

Wichtiger Hinweis

WARNUNG

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „**Hardware-Reset**“ ausführen.

6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Wireless“** > **„Wi-Fi-Einstellungen“**.
- 2 Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
 - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert,

zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

- 4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

7. microSD-Karte verwenden

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon eine microSD-Speicherkarte einlegen.

Ohne eingelegte Speicherkarte kann das aufgenommene Bild

oder Video nicht gespeichert werden.

WARNUNG:

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **„Anwendungen“** > **„Einstellungen“** > **„Speicherverwaltung“** > **„Speicherkarte entfernen“** aus.

8. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, weil geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es

Wichtiger Hinweis

ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie die Anwendung an, die Sie gerade verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **„Anwendungen“**, und wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Anwendungen“** > **„Anwendungen verwalten“** aus. Berühren Sie **„Wird ausgeführt“**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten App, und berühren Sie **„Stoppen erzwingen“**, um deren Verwendung zu stoppen.

TIPP Zu kürzlich verwendeten Apps zurückkehren

- Halten Sie die Taste „Homescreen“ gedrückt. Auf dem Display wird dann eine Liste der kürzlich verwendeten Apps angezeigt

9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Funktionen des Mobiltelefons auf Ihrem PC.

Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren von Daten zwischen PC und Telefon (Kontakte, Kalender, Nachrichten (SMS), Lesezeichen, Anrufprotokolle)

- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten auf den PC
- Verwenden des Telefons als Modem
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

Installation der LG PC Suite von Ihrer microSD-Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **USB-Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen > Speicherverwaltung**.
Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **USB-Speicher**.)
- 3 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem USB-Datenkabel an Ihren PC an.
- 4
 - Ziehen Sie das USB-Symbol von der Statusleiste.
 - Wählen Sie „USB-Verbindung“ und „USB-Speicher aktivieren“ aus.
 - Sie können die Massenspeichereinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5
 - Kopieren Sie den Ordner „**LGPCSuiteIV**“ von Ihrem USB-Speicher auf Ihren PC.
 - Führen Sie die Datei „**LGInstaller.exe**“ auf Ihrem PC aus, und befolgen Sie die Anleitungen.

Wichtiger Hinweis

* Wenn die Installation der LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den USB-Speicher-Modus, um die LG PC Suite IV auszuführen.

HINWEIS Entfernen oder löschen Sie keine auf Ihrer Speicherkarte installierten Programmdateien. Dies kann zu Schäden an den auf Ihrem Telefon vorinstallierten Apps führen.

10. Telefon über USB an einen Computer anschließen

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren. Sie können dieses Programm auf der LG Website herunterladen (www.lg.com). Besuchen Sie <http://www.lg.com>, und wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Weitere Informationen erhalten Sie auf der LG-Website. Die PC Suite ist bereits auf der SD-Karte

vorhanden und kann direkt auf den PC kopiert werden.

Folgende Funktionen werden vom LG-P350 nicht unterstützt:

- PC-Verbindung über Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, Rechtsklick)
- OSP (On Screen Phone/ Telefon auf dem Bildschirm)
- Aufgabenlisten in Kalender
- Notizen
- Java-Anwendung

Ein Benutzerhandbuch für PC Suite IV kann nach der Installation von PC Suite IV über das Hilfemenü aufgerufen werden.

- 1 Mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass USB angeschlossen ist.

- Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie „USB-Verbindung“.
- Berühren Sie **„USB-Speicher aktivieren“**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn das Telefon als USB-Massenspeichergerät verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung.

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung

für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie ihn einfach.

Hinweis: Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell deinstalliert werden.

TIPP! Um die microSD-Karte wieder für das Telefon verfügbar zu machen, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und „USB-Speicher deaktivieren“ berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Apps verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen der microSD-Karte und der USB-

Wichtiger Hinweis

Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsausgang, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.
- 3 Berühren Sie in dem jetzt angezeigten Dialogfeld die Option **Ausschalten**.

12. Telefon aufrecht halten

Halten Sie das Mobiltelefon aufrecht wie ein normales Telefon.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

13. Falls der Bildschirm einfriert

Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

14. Schließen Sie Ihr Telefon nicht an, während Sie den PC ein- oder ausschalten

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Datenkabel zwischen Telefon und PC entfernen, da möglicherweise Fehler auf dem PC bestehen.

Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

So speichern Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon

Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.

Berühren Sie die Statusleiste auf Ihrem Homescreen, und ziehen Sie diese herunter.

Wählen Sie **USB-Verbindung** > **USB-Speicher aktivieren** > **Ordner öffnen**, um die Dateien anzuzeigen.

Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie diesen manuell einrichten.

Wählen Sie „**Anwendungen**“ > „**Einstellungen**“ > „**Speicherverwaltung**“ aus und aktivieren Sie die Option „**USB-Speicher**“.

Weitere Informationen finden Sie unter Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen.

Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi- oder .srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korrumpierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

So spielen Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon ab

Musikdateien wiedergeben

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte „**Anwendungen**“ > „**Musik**“. Suchen Sie in den Registerkarten „**Interpret**“, „**Alben**“, „**Titel**“ oder „**Playlists**“ nach der Datei, die Sie wiedergeben möchten.

Videodateien wiedergeben

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarten „**Anwendungen**“ > „**Videoplayer**“. Suchen Sie in der Liste nach der gewünschten Datei, und wählen Sie diese für die Wiedergabe aus.

So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr aktuelles

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.

- 1 Laden Sie die LG PC Suite IV unter www.lg.com herunter, und installieren Sie sie auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus, und schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Rufen Sie **Menü** > **Datei** > **Importieren** auf, und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.
- 3 Wenn die Felder in der importierten CSV-Datei sich von denen in der LG PC Suite IV unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „OK“. Die Kontakte werden anschließend auf dem PC gespeichert.
- 4 Wenn das über das USB-Kabel angeschlossene Telefon LG-P350 von der LG PC Suite IV erkannt wird, klicken Sie

auf „Synchronisieren“ oder „Kontakte synchronisieren“, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit Ihrem Telefon zu synchronisieren und zu speichern.

So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Daten über Bluetooth senden: Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

* **Bilder senden:** Führen Sie die Galerie-Anwendung aus, und wählen Sie **Bild > Menü**. Klicken Sie auf **Senden**, und wählen Sie **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden

möchten, aus der Liste aus.

* **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Berühren Sie die Adresse, in die Sie die Kontakte exportieren möchten. Drücken Sie **„Menü“**, und wählen Sie **„Senden“ > „Bluetooth“** aus. Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **„Suche nach Geräten“** aus. Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, an das die Daten gesendet werden sollen.

* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Um mehr als einen Kontakt auszuwählen, drücken Sie die Menütaste, und berühren Sie **„Mehrfachauswahl“**. Wählen Sie die Kontakte aus, an die Sie Daten senden möchten, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **„Alle auswählen“**. Wählen Sie **„Senden“ > „Bluetooth“** aus.

Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

Überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **„Suche nach Geräten“** aus. Wählen Sie aus der Liste das Gerät aus, an das die Daten gesendet werden sollen.

- * **Mit FTP verbinden (Nur der FTP-Server wird von diesem Telefon unterstützt):** Wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Wireless“** > **„Bluetooth-Einstellungen“**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **„Sichtbar“**, und suchen Sie nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät, und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

TIPP: Die Version ist Bluetooth 2.1 EDR und von Bluetooth SIG zertifiziert. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Wireless“** > **„Bluetooth-Einstellungen“**.

Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **„Sichtbar“**.

Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden gelöscht.

- Unterstützte Profile: HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP, AVRCP und DUN.

Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie „Ausschalten“.

TIPP! Wenn der Bildschirm gesperrt ist

1. Ziehen Sie mit dem Finger von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.
2. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie „Ausschalten“.

Hörer

Taste „Homescreen“




- Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Taste „Menü“



- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

Sendetaste

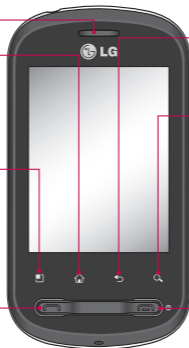

Taste „Zurück“



- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“



- Durchsuchen des Internets und der Daten auf Ihrem Telefon

Ein-/Austaste/Sperrtaste



- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Schaltet den Bildschirm aus und sperrt das Telefon.



WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen.

TIPP! Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

TIPP! Das LG-P350 unterstützt keine Videoanrufe.


TIPP! Falls bei Ihrem LG-P350 Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder ein.

Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für
Stereo-Kopfhörer



Anschluss für
Ladegerät/
Micro-USB-Kabel



Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Rufonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung



Mikrofon

Kameraobjektiv



Rückseitige
Abdeckung

SIM-Karten-
Steckplatz




Akku

Steckplatz
für microSD-
Speicherkarte

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in der Hand. Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand fest gegen die rückseitige Abdeckung. Nehmen Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Zeigefinger ab.

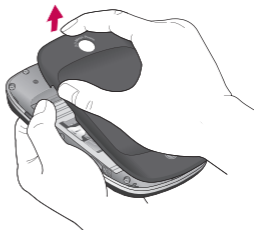

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.



Ihr neues Mobiltelefon


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.



- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.



Mobiltelefon aufladen

Schieben Sie die Abdeckung der Ladegerätebuchse an der Seite des LG-P350 zurück. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P350 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

HINWEIS: Das LG-P350 verfügt über eine interne Antenne. Diese darf nicht zerkratzt oder

beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.


Einsetzen der Speicherkarte

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, wie z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

HINWEIS Das LG-P350 unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB.


So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

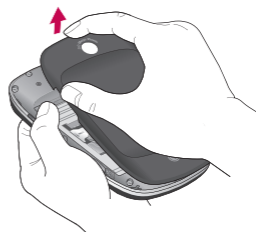

- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

Ihr neues Mobiltelefon

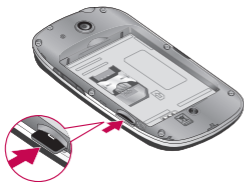

WARNUNG!

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte „**Anwendungen**“, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie, und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 Berühren Sie „**Speicherkarte entfernen**“.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6 Wenn Sie das Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie das Entsperrungsmuster ein, und wählen Sie **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

TIPP!

Wenn die Option „**Speicherkarte entfernen**“ bereits ausgewählt ist, können Sie den folgenden Schritt ausführen, um sie zu formatieren. Berühren Sie „**Anwendungen**“ > „**Einstellungen**“ > „**Speicherverwaltung**“ > „**Speicherkarte formatieren**“.

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um langsam durch eine Liste zu blättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie über den Touchscreen.

Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Freigeben).

Hinweis

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie das LG-P350 nicht verwenden, drücken Sie die Ende-Taste, um Ihr Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken, und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Bildschirmsperre“ umgeschaltet, um die Akkustandzeit zu verlängern.

Hinweis: Falls während der Mustereinstellung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren. (Beispiele: Telefonanrufe, Internetzugang, Datenverbindungen)

TIPP! Einstellen eines Entsperrungsmusters:

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon nach einer Sperrung wieder freizugeben.


TIPP! Bevor Sie ein Entsperrungsmuster einstellen können, müssen Sie ein Google Mail-Konto erstellen.

Achtung: Nach fünf falschen Eingaben des Entsperrungsmusters wird das Telefon für 30 Sekunden gesperrt.




Entsperren des Bildschirms

Wenn das LG-P350 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Bildschirmsperre“ zurück. Ziehen Sie mit dem Finger von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.

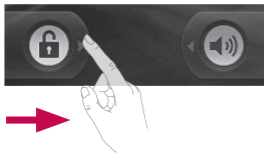Ihr Homescreen



Lautlos-Modus

Berühren Sie im Benachrichtigungsauszug , um den Lautlos-Modus  einzustellen. Wenn Sie kein Entsperrungsmuster verwenden, ziehen Sie  einfach nach rechts.




Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Taste Sendetaste oder Ein-/Austaste. Der Bildschirm „Bildschirm Sperre“ wird angezeigt. Berühren Sie das Schlosssymbol, und ziehen Sie mit dem Finger nach rechts, um den Homescreen zu entsperren. Nun wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.


Startseite

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können jedes Panel auch mithilfe von Widgets anpassen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Apps, Ordnern und Hintergrundbildern.


HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren.


In Ihrem LG Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnell Tasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen.

Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Kontakte zu öffnen.

Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.



- 1 Berühren Sie im Homescreen die Menütaste und anschließend die Option **„Hinzufügen“**, oder berühren Sie lange den leeren Teil des Homescreens.
- 2 Berühren Sie im Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** den Typ des Elements, das

Sie hinzufügen möchten.

- 3 Wählen Sie z. B. aus der Liste **„Ordner“** aus, tippen Sie auf diese Option, und berühren Sie anschließend **„Neuer Ordner“**.
- 4 Im Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel, und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

TIPP! Um dem Homescreen ein App-Symbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende App berühren und gedrückt halten.

TIPP!

- Berühren Sie das Symbol länger. Das Symbol **„Anwendungen“** wird in das Symbol **„Papierkorb“**  geändert.
- Ziehen Sie ein App-Symbol auf das **Papierkorbsymbol** .

TIPP! Vorinstallierte Anwendungen können nicht

Ihr Homescreen



gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Apps angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste „Zurück“, um zur aktuellen App zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.

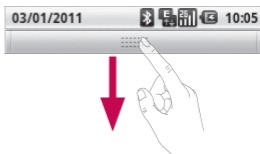

Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten. Oder berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü**, und wählen Sie **Benachrichtigungen** aus. Hier können Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS-Status und andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.

Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole

der Statusleiste erklärt.



[Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Wi-Fi ist eingeschaltet und verbunden
	Verdrahtetes Headset
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Stumm
	Entg. Anruf
	Bluetooth ein
	Bluetooth verbunden
	Systemwarnung
	Alarm
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus


Symbol	Beschreibung
	Still
	Vibration
	Keine SD-Karte
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	USB an PC
	Herunterladen
	Hochladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS ist eingeschaltet

Ihr Homescreen


Bildschirmtastatur

Sie können Text auch über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


Telefontastatur (Qwertz-Tastatur)


 **Umschalttaste** – Berühren Sie die Umschalttaste einmal, um den nächsten Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.

 **XT9-Taste** – Schalten Sie den XT9-Modus ein oder aus.

 **Einstellungstaste** – Tippen Sie auf die Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie aus den Optionen „Editor-Einstellungen“, „Tastatur-Layout“, „Sprache“, „Eigenes Wörterbuch“, „Andere“ und

„Eingabemethode“.

 **Zahlen & Symbole-Taste** – Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen der numerischen und der Symboltastatur umzuschalten.

 **Eingabetaste** – Tippen Sie auf die Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.


 **Sprachentaste** – Tippen Sie auf diese Taste, um die Eingabesprache zu ändern.


 **Löschen-Taste**

 Wechselt zwischen Buchstaben vor und zurück.


Text eingeben


Tastenfeld

 Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Der farbige Pfeil der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion

aktiviert wurde (blau), oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird (orange).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

TIPP! Um von der Qwertz-Tastatur zur Telefontastatur umzuschalten, berühren Sie  auf dem Bildschirm und wählen Sie **Tastatur-Layouts**.

Wörterbuch aus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben. Berühren Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben einmal oder mehrmals, bis der entsprechende Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus können Sie SMS Zahlen (z.B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Sie die Tasten mit den entsprechenden Ziffern, und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten

Texteingabemodus.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (wie z. B. „à“).

Nachdem der entsprechende Buchstabe entfernt wurde, drücken Sie die jeweilige Taste wiederholt, bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird.

Beispiel


Um „à“ einzugeben, drücken und halten Sie die Taste „a“.

Nachdem der Buchstabe „a“ verschwunden ist, drücken Sie die Taste „a“ weiter, bis „à“ in der Anzeige eingeblendet wird.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte „Anwendungen“ , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail™ zu starten und einzurichten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln,

indem Sie auf der Tastatur „**Weiter**“ berühren.

- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf „**Weiter**“. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie,

bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.

- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ und Google Map™ verwenden.

Laden Sie Anwendungen von Android Market™ herunter, sichern Sie Ihre Einstellungen auf Googles Servern, und nutzen Sie auch die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon.

Wichtig!

- Manche Anwendungen, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalenderereignisse und weitere Informationen von diesen Web-Apps und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer App, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Google Mail oder Android Market™), zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.

Einrichtung des Google-Kontos

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion Ihre Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem das Android OS ausgeführt wurde, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

Nachrichten/E-Mails

Nachrichten

Ihr LG-P350 kombiniert SMS und MMS in einem intuitiven, bedienungsfreundlichen Menü.



WARNUNG: Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art und Sprache der SMS-Codierung variieren.



WARNUNG: Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

E-Mail- und Kontobildschirm öffnen

Sie können die **LG Mail**-App verwenden, um E-Mails von anderen Service Providern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3,

IMAP und Exchange.

So öffnen Sie die LG Mail-Anwendung

Berühren Sie im Anwendungsmenü **LG Mail**.

Kamera

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Videomodus – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

Aufnehmen eines Fotos

Galerie – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

HINWEIS Sie müssen eine Speicherkarte einlegen, um Bilder aufnehmen zu können. Ohne eingelegte Speicherkarte können keine Bilder aufgenommen oder aufgenommene Bilder gespeichert werden.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie die Kameraanwendung aus.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

Senden Berühren Sie das Foto, um es über **Bluetooth**, **LG Mail**, **Facebook**, **Google Mail**, **SMS/MMS**, **Picasa** oder **Twitter** zu senden.




HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

HINWEIS: Freigabe-Optionen können abhängig von Ihrem Gebiet, Telefon, Betreiber, Vertrag und Version der Software des Android-Mobiltelefons variieren.


Verwenden Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktsymbol** oder als **Hintergrund** zu verwenden.

Umbenennen Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

Kamera

-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste Zurück.

Bildgröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie einen Pixelwert aus: **3 M (2048 x**

1536), 2 M (1600 x 1200), 1 M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

ISO – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Aufnahmebedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können. Wählen Sie für den ISO-Wert eine der Optionen **Auto, 400, 200** oder **100** aus.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom., Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie eine der Optionen **Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden** aus. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem

Foto sein möchten.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.


Autom. Bildanzeige – Wenn Sie die automatische Anzeige einstellen, wird das eben aufgenommene Bild automatisch angezeigt.


Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

Tag-Standort – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme

auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

Zurücks.  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.


 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht-standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.


Kamera


TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach  und anschließend den Bildschirm, um die Optionen „Diashow“ und „Menü“ anzuzeigen.

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

 – Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen.

 - Berühren Sie diese Option, um den Inhalt zu senden oder zu löschen.

Berühren Sie „Mehr“ für die nachstehenden Optionen.

Detail – Überprüfen Sie die Information der Inhalte.

Festlegen als – Verwenden Sie das Foto als Kontaktsymbol oder Hintergrund.

Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

Drehen – Drehen Sie das Foto nach links oder rechts.

Videokamera

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden. Bevor Sie mit der Aufzeichnung eines Videos beginnen, können Sie die Zoom-Funktion einstellen. Während der Aufnahme kann die Zoom-Funktion nicht verändert werden.



Kamera-Modus – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

Aufnahme starten

Galerie – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.


Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können. Wenn Sie MMS festlegen, können Sie Videos bis zu 300 KB aufnehmen.

TIPP! Wenn Sie die MMS-Dauer verwenden, wird die Videogröße auf QCIF festgelegt, und Sie können längere Videos aufnehmen.

Videokamera

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

Videogröße – Berühren Sie diese Option, um die Videogröße festzulegen: **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **QCIF (176x144)**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen


46 Farbton für das neue Video.

Videoqualität – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

Sprache – Wählen Sie **Ton aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

Automatische Anzeige – Wenn Sie die automatische Anzeige einstellen, wird das eben aufgenommene Video automatisch angezeigt.

Zurücksetzen  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

TIPP! Sie können ein Farbvideo in ein Schwarz-Weiß-Video oder ein Sepia-Video verwandeln, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo verwandeln.

Multimedia

Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P350 über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Speicherverwaltung“** aus, und aktivieren Sie die Option **„USB-Speicher“**.
- 3 Berühren Sie **„USB-Speicher aktivieren“**, und berühren Sie anschließend zur Bestätigung **„OK“**.
- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

HINWEIS: Zunächst muss eine SD-Karte installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, wird unmittelbar das Popup-Fenster „USB-Speicher aktivieren“ angezeigt.

Google-Anwendungen

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-P350 synchronisiert.

TIPP! Wenn Sie Ihr Google-Konto nach der Anmeldung ändern oder sich abmelden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus: „**Anwendungen**“ > „**Einstellungen**“ > „**Anwendungen**“ > „**Anwendungen verwalten**“ > „**Google Apps**“ (z.B. Google Mail, Market, Talk, usw.). Wählen Sie eine App und anschließend die Option „**Daten löschen**“ aus.

Google Maps



Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel


ausgeben. Das LG-P350 muss mit Wi-Fi oder 3G/GPRS verbunden sein.


HINWEIS: Google Maps deckt nicht alle Städte und Länder ab.

Drücken Sie die Menütaste, um Optionen zu verwenden.


Suchen  – Geben Sie den gesuchten Ort ein.

Route  – Zeigt eine Wegbeschreibung zum angegebenen Ort an. Berühren Sie , um Daten einzugeben. Wählen Sie „Kontakte“, „Ort auf der Karte“ oder „Mein Standort“.

Ebenen  – Wählen Sie als Kartenebene Verkehr, Satellit oder Terrain. Tippen Sie auf „Standort“, um den aktuellen Standort der Kontakte aus Ihrem Google-Konto anzuzeigen.

An Latitude teilnehmen  – Zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

Standort teilen  – Teilen Sie Ihren Standort ausgewählten Freunden und Google mit.

Mehr  – Löschen Sie die Kartendaten, oder lassen Sie empfohlene Elemente anzeigen usw.

Market™

Von Android Market™ können Sie nützliche Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Apps und Spiele von Google Market™ installieren, werden diese im Menü des LG-P350 angezeigt. Sie können heruntergeladene Apps einsehen, indem Sie auf die Registerkarte „Downloads“ tippen.

Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer App aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

- 1 Wählen Sie im Bereich **Anwendungen** und **Spiele** eine Kategorie

aus, um deren Inhalte zu durchsuchen. Die Kategorien **Top – Kostenpflichtig**, **Top – Kostenlos** und **Neu** werden angezeigt.

- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus, die Sie installieren möchten.

Google Mail™

Google Mail™ wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail™ ist die Liste eingegangener Gespräche.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu versenden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet zu synchronisieren. Über die **Menütaste** stehen Ihnen

Google-Anwendungen

die Optionen **E-Mail verfassen**, **Konto hinzufügen**, **Label aufrufen**, **Suchen** und **Mehr** zur Verfügung.


Google Talk


Google Talk ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit seiner Hilfe können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk kommunizieren.


Drücken Sie die **Menütaste**, um die verfügbaren Optionen zu prüfen.


Alle Freunde  – Beziehen Sie alle Ihre Freunde in die Kommunikation ein.

Freund hinzufügen  – Senden Sie eine Chateinladung.

Suche  – Suchen Sie nach Chats, die das eingegebene Wort/die eingegebenen Satz beinhalten.

Abmelden  – Melden Sie sich vom Chat ab. Wenn Sie das Sprechen-Symbol auf dem Homescreen berühren, werden Sie automatisch angemeldet, falls die Option **Automatisch anmelden** aktiviert ist.

Einstellungen  – Passen Sie die Anzeige-/Benachrichtigungsoptionen usw. an.

Mehr  – Hier können Sie alle Chats schließen und die Listen der Eingeladenen und der Gesperrten Personen einsehen.


Dienstprogramme

ThinkFree Office

Mit ThinkFree Office können Sie Ihre Dokumente lesen. Des Weiteren stehen einige Bearbeitungsfunktionen für Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Sie können jedoch keine PDF-Dateien bearbeiten.


- 1 Berühren Sie eine Datei länger. Daraufhin werden die Optionen „Öffnen“, „Hochladen“, „Umbenennen“, „Verschieben“, „Kopieren“, „Löschen“, „Senden“ und „Eigenschaften“ zur Verfügung gestellt. Die Anzeige richtet sich nach dem Dateityp.

Drücken Sie die Menütaste.

 **Neu** – Fügen Sie Dokumente, Tabellen, Präsentationen oder Ordner hinzu.

 **Aktualisieren** – Daten aktualisieren.

 **Sortieren** – Sortieren Sie nach Name, Datum oder Größe.

 **Voreinstellungen**
– ThinkFree Office-Einstellungen anpassen.

 **Updates** – ThinkFree Office aktualisieren.

 **Info** – Weitere Informationen zu ThinkFree Office.

Das Internet



Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr - gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

-  **Neues Fenster** – Neues Fenster öffnen.
-  **Lesezeichen** – Lesezeichen hinzufügen/anzeigen, meistbesuchte Seite und Verlauf anzeigen.

 **Fenster** – Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Aktualisieren** – Antippen, um die Webseite zu aktualisieren.

 **Vorwärts** – Wechselt zur der Seite, die Sie nach der aktuellen Seite aufgerufen haben. Über „Zurück“ können Sie die vorherige Seite aufrufen.

 **Mehr**

- **Lesezeichen hinzufügen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
- **Auf Seite suchen** – Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden alle von Ihnen eingegeben Buchstaben auf der Webseite markiert.
- **Text auswählen** – Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Berühren Sie ein Eingabefeld länger, um es anschließend einzufügen.

- **Seiteninfo** – Verwenden Sie diese Option, um Seiteninformationen anzuzeigen.
- **Seitenlink weiterleiten** – Link zur Webseite senden.
- **Downloads** – Download-Verlauf anzeigen.
- **Einstellungen** – Browser-Einstellungen festlegen.

TIPP! Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie auf die Taste „**Zurück**“.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Lesezeichen**.
- 2 Berühren Sie ein Lesezeichen, tippen Sie auf „Hinzufügen“, und geben Sie den Namen des Lesezeichens sowie die entsprechende URL ein.
- 3 Zum Zugriff auf das Lesezeichen müssen Sie dieses nur berühren. Sie

werden nun mit der dem Lesezeichen entsprechenden Seite verbunden.


Browsereinstellungen ändern


Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann „**Mehr**“ > „**Einstellungen**“ aus. In den Einstellungen können Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen.

Wi-Fi


Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie .

Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ > „Wireless“ > „Wi-Fi“  aus.

So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie ein Passwort eingeben, um eine Verbindung herstellen zu können.

HINWEIS: Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und eine 3G-Verbindung wählen, können

zusätzliche Kosten entstehen.

Wi-Fi-Tethering

Verwenden Sie Ihr LG-P350 als portablen Wi-Fi-Hotspot.

„Einstellungen“ > „Wireless“ > „Tethering & mobiler Hotspot“ > „Mobiler WLAN-Hotspot“ .

TIPP!

Wenn Ihr Telefon, obwohl es über einen WLAN-Zugangspunkt verbunden ist, in den Standby-Modus wechselt, wird die WLAN-Verbindung automatisch beendet.

In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

HINWEIS: Das LG-P350 unterstützt WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP-Sicherheit. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator

WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie auch die Software in Ihrem Telefon über OTA ohne den Anschluss eines USB-Datenkabels aktualisieren.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Software- Update-Prüfung.**

Sie können Aktualisierungen auch im Voraus planen und in 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden ausführen lassen. In diesem

Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell planen oder durchführen.

Softwareaktualisierung

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf <http://update.lgmobile.com> oder auf <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Servicezentrum aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das

Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Hinweis

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/> Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P350 zur Verfügung:

(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P350 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P350.



Stereo-Headset



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011

Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
USIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine USIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine/Schwache Netzwerkverbindung	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Netzbetreiber hat neue Dienste angewendet.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6-12 Monate ist. Wenn ja, lassen Sie die SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber austauschen.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Wenn Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	<p>Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt.</p> <p>Akku wurde nicht aufgeladen.</p> <p>Akkukontakte sind verschmutzt.</p>	<p>Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.</p> <p>Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen.</p> <p>Reinigen Sie die Kontakte.</p> <p>Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein.</p>
Ladefehler	<p>Akku wurde nicht aufgeladen.</p> <p>Außentemperatur ist zu heiß/zu kalt.</p> <p>Kontaktprobleme.</p> <p>Keine Netzspannung.</p> <p>Ladegerät defekt.</p> <p>Falsches Ladegerät. Akku defekt.</p>	<p>Laden Sie den Akku auf.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Telefon unter normalen Temperaturbedingungen korrekt aufgeladen wird.</p> <p>Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.</p> <p>Verwenden Sie eine andere Steckdose.</p> <p>Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.</p> <p>Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.</p>
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden.	Speicher voll.	Löschen Sie einige bestehende Nachrichten auf dem Telefon.
Datei nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat.	Überprüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt werden kann.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden nur die Dateisysteme FAT 16 und FAT 32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Kein Sound	Vibrationsalarm oder Manner-Modus.	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf beenden oder Telefon hängt	Temporäres Softwareproblem.	Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Versuchen Sie, die Software über die Website zu aktualisieren.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P350 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig

von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.30 W/kg (10 g) bzw. 1.46 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantie führen und gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und

befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

LG-P350 Guide de l'utilisateur LG

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.





Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les appareils électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères, dans les déchetteries mises en place par les municipalités.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribuera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter les autorités municipales responsables ou le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/06/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Avertissement.....5

**À lire avant d'utiliser le
téléphone mobile !.....17**

Présentation du téléphone.....21

Installation de la carte SIM
et de la batterie.....23

Installation de la carte
mémoire.....25

Formatage de la carte
mémoire.....26

Votre écran d'accueil.....28

Conseils d'utilisation de
l'écran tactile.....28

Verrouillage du téléphone28

Écran de déverrouillage29

Accueil30

Ajout de gadgets à votre
écran d'accueil31

Retour à une application
récemment utilisée.....31

Barre de notification32

Affichage de la barre d'état ..32

Clavier visuel33

Saisie de texte34

Mode Abc.....35

Mode 123 (chiffres).....35

Saisie des lettres
accentuées.....35

Exemple35

Configuration d'un compte

Google.....36

Création de votre compte
Google36

Connexion à votre compte
Google36

Messages/E-mail.....39

Messagerie.....39

Ouverture de l'application
E-mail et de l'écran Comptes 39

Appareil photo40

Familiarisation avec le viseur 40

Prise de vue rapide41

Lorsque la photo est prise41

Utilisation des paramètres
avancés.....42

Visualisation des photos
enregistrées44

Caméra vidéo.....45

Familiarisation avec le viseur 45

Utilisation des paramètres
avancés.....46

Sommaire

Multimédia.....	48	Dépannage.....	60
Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB	48	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	64
Applications Google	49		
Maps (Cartes)	49		
Market™	50		
Google Mail™	50		
Talk (Parler)	51		
Utilitaires	52		
ThinkFree Office.....	52		
Le Web	53		
Navigateur.....	53		
Utilisation des options.....	53		
Ajout et ouverture de favoris .	54		
Modification des paramètres du navigateur Web	54		
Wi-Fi	55		
Mise à jour logicielle.....	57		
Accessoires	58		
Données techniques	59		

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que

vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, désactivez-les.

Avertissement

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.


Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

 **AVERTISSEMENT :** Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

 **AVERTISSEMENT :** Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.


Avertissement

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez **Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma**.

Suivez les instructions à l'écran pour définir un schéma de déverrouillage de l'écran. Appuyez sur OK pour continuer.

 **AVERTISSEMENT** : Soyez prudent si vous décidez d'utiliser un verrouillage par schéma. Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Après 5 tentatives de déverrouillage, vous devrez attendre 30 secondes avant de pouvoir réessayer.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez créé un compte Google sur le téléphone, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour débloquer le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur

le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation matérielle

Utilisation du mode sécurisé

* **Pour résoudre un dysfonctionnement de votre téléphone**

- 1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Envoyer et maintenez-la enfoncée lorsque le logo Android s'affiche. Votre

téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

* **Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)**

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de **réinitialisation matérielle**.

- 1 Retirez puis réinsérez la batterie.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées pendant plus de 10 secondes : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage, touche Envoyer et touche Volume bas**.
- 3 Lorsque le téléphone s'allume, relâchez ces touches.

Avertissement

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la

batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants

de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Utilisation d'une carte MicroSD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

AVERTISSEMENT :

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Écran d'accueil > Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours

Avertissement

d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications > En cours d'exécution**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

ASTUCE Retour aux applications récemment utilisées

- Maintenez la touche Accueil enfoncée ; un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

9. Copier LG PC Suite à partir de la carte SD

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission des données pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de votre téléphone portable sur votre ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.

- Synchronisation des données entre un PC et un téléphone (contacts, calendrier, messages SMS, marque-pages, journal des appels).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone.
- Transfert des messages d'un téléphone à un PC.
- Utilisation de votre téléphone comme modem.
- Mise à jour logicielle sans perte de données.

Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire MicroSD.

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** soit activé sur votre téléphone. (Dans le menu Applications, choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire** et cochez la case **De stockage de masse.**)
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC grâce à un câble de données USB.
- 4
 - Faites glisser l'icône USB de la barre d'état.
 - Choisissez Connexion USB et mettez votre périphérique USB sous tension.
 - Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5
 - Copiez le dossier « **LGPCSuiteIV** » de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.
 - Exécutez le fichier « **LGInstaller.exe** » sur votre PC et suivez les instructions.

Avertissement

* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode Stockage de masse uniquement pour exécuter LG PC Suite IV.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Cela pourrait altérer les applications pré-installées sur votre téléphone.

10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Rendez-vous sur le site Web LG pour obtenir plus d'informations. PC Suite est fourni avec votre carte MicroSD. Vous

n'avez qu'à copier le fichier sur votre PC.

LG-P350 ne prend pas en charge :

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB.

- 3** Appuyez sur « **Activer le périphérique de stockage USB** » pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte MicroSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte MicroSD.

11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

Remarque : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

Astuce ! Pour utiliser de nouveau une carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur « Désactiver le périphérique de stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte MicroSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte MicroSD, comme l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

Avertissement

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

12. Téléphone tenu à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

13. En cas d'arrêt de l'écran

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

14. Connexion du téléphone interdite pendant la mise sous/hors tension du PC

Pour éviter que votre PC affiche des messages d'erreur, déconnectez le câble de données de votre téléphone.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez

Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.

Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Choisissez Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Activer l'option Stockage de masse uniquement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».

Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

- Vous souhaitez peut-être copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Lecture de fichiers musicaux

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications > Musique. Sélectionnez le fichier souhaité dans les onglets Artistes, Albums, Chansons, Listes de lecture.

Lecture des fichiers vidéo

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications > Lecteur Vidéo, puis accédez au fichier souhaité dans la liste et sélectionnez-le pour la lecture.

Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel

Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez LG PC Suite IV sur www.lg.com et installez-le sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre téléphone à l'ordinateur par câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Menu > Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite IV, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts seront ajoutés sur votre PC.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P350 (par câble USB) est détectée par LG PC Suite IV, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Envoi de données via

Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

- * **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth >** assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils >** choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- * **Export de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- * **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur **Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur la touche **Menu** et **Tout sélectionner**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :**
sélectionnez « Paramètres » >
« Connexions sans fil » >
« Paramètres Bluetooth ».
Ensuite, sélectionnez la case
« Identifiable » et recherchez
d'autres périphériques.
Accédez au service voulu et
ouvrez la connexion au serveur
FTP.

ASTUCE : Il s'agit de la version
Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par
Bluetooth SIG. L'appareil est
donc compatible avec les autres
appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher
ce téléphone à partir
d'autres appareils, accédez à
« Paramètres » > « Connexions
sans fil » > « Paramètres
Bluetooth ».

Ensuite, cochez la case
« Identifiable ».

La case est décochée au bout
de 120 secondes.

- Profils pris en charge : HFP,
HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP
(serveur), A2DP, AVRCP et DUN.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Arrêt..

ASTUCE ! Lorsque l'écran est verrouillé

1. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Arrêt..

Écouteur

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Envoyer


Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

- Permet d'éteindre l'écran et de verrouiller le téléphone.

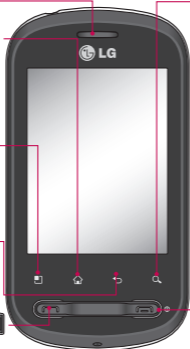

ATTENTION : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles.

Astuce ! Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour vérifier les options disponibles.

Astuce ! Le LG-P350 ne prend pas en charge les appels vidéo.

Astuce ! Si le LG-P350 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

Présentation du téléphone


Connecteur du casque stéréo



Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.

Prise du chargeur/du câble micro-USB



Microphone

Lentille de l'appareil photo

Cache arrière

Logement de carte SIM

Batterie


Emplacement de la carte mémoire MicroSD



Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index.

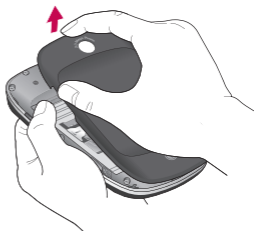

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Présentation du téléphone


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone



- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-P350. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-P350 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : Le LG-P350 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone,

sous peine de détériorer les performances.

Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

REMARQUE : Le LG-P350 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32 Go.


Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Présentation du téléphone

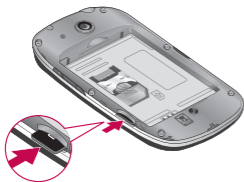

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Accédez à **Carte SD et mémoire**.
- 4 Désactivez la carte SD.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Astuce !

Si votre carte mémoire est déjà activée, vous pouvez la formater en procédant comme suit.

Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

Remarque :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P350, appuyez sur la touche Fin pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Remarque : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est

conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

ASTUCE! Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :

vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.

Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

ASTUCE! Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.



Attention : Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone.

Écran de déverrouillage


Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P350, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.



Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout

Votre écran d'accueil

simplement glisser  vers la droite.




Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Envoyer ou Marche-Arrêt/Verrouillage. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.


Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.


REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil LG, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

 Appuyez sur l'icône de **Message** pour accéder au menu de la messagerie. Ce menu vous permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts.

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil



Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu et sur Ajouter, ou appuyez de façon prolongée sur l'espace vide de l'espace d'accueil.
- 2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, appuyez sur **Dossiers** dans la liste puis sur Nouveau dossier.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur

l'écran.

Astuce ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

Astuce !

- Appuyez sur l'icône et maintenez votre pression. L'icône **Applications** est remplacée par l'icône **Corbeille** .
- Faites glisser l'application vers l'icône **Corbeille** .

Astuce ! Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec



Votre écran d'accueil

les dernières applications utilisées.

- Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

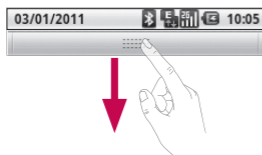

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez

Notifications. Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Affichage de la barre d'état




La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.













Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



[Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal

Icône	Description
	La fonction Wi-Fi est activée et la connexion assurée
	Casque avec fil
	Renvoi d'appel
	Mise en attente d'un appel
	Haut-parleur
	Mode Muet
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Bluetooth connecté
	Avertissement système
	Alarme
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	Silencieux

Icône	Description
	Vibration
	Pas de carte SD
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes
	Données sortantes
	Données entrantes et sortantes
	USB vers PC
	Télécharger
	Charger
	GPS en acquisition
	GPS activé


Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour que vous saisissiez votre texte. Pour afficher le


Votre écran d'accueil


clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


clavier du téléphone (Clavier Qwerty)


 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 **Touche XT9** : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode XT9.


 **Touche Paramètres** : appuyez sur cette touche pour afficher les options du menu Paramètres. Sélectionnez l'une des options suivantes : Paramètres de l'éditeur, Configuration du clavier, Langue d'écriture, Dictionnaire personnel et Méthode de saisie.

 **Touche de chiffres et symboles** : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

 **Touche Entrée** : appuyez sur cette touche pour créer une nouvelle ligne dans le champ de message.


 **Touche Langue** - appuyez sur cette touche pour modifier la langue du clavier visuel.



 : **Touche Supprimer**


 Permet de déplacer le curseur entre les lettres.

Saisie de texte

Clavier

 Permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour alterner minuscules et majuscules. La flèche de couleur du bouton vous indique si la saisie en majuscule est verrouillée (bleu) ou activée pour le prochain caractère uniquement (orange). Pour entrer un espace, appuyez sur .

Astuce ! Pour alterner entre le clavier Qwerty et le clavier de téléphone, appuyez sur  sur le clavier de téléphone et choisissez parmi les différentes configurations du clavier.

Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Lorsque la lettre correspondante disparaît, appuyez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que le caractère accentué souhaité apparaisse.

Exemple

Pour insérer « à », appuyez de façon prolongée sur la touche « a ».

Après disparition de la lettre « a... », conservez la pression de votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner le caractère souhaité.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant > Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Google Mail™.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur

Suivant sur le clavier.

- 4 Une fois que vous avez saisi le nom et le nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser la messagerie Google Mail™

et bénéficier des services Google sur votre téléphone.

- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Google Mail™, Google Agenda, Android Market™ et Google Map™ ; télécharger des applications d'Android Market™ ; sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre téléphone.

IMPORTANT

- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Google Mail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Google Mail ou Android Market™, par exemple).
- Si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde pour établir les paramètres de ce téléphone depuis un autre téléphone prenant en charge Android OS, vous devez vous connecter à un compte Google

Configuration d'un compte Google

lors de la configuration. Si vous ne vous connectez pas lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis.

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Messages/E-mail

Messagerie

Votre LG-P350 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.



AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.



AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **Mail by LG** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Ouverture de l'application E-mail

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Mail by LG**.

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.



Mode Vidéo : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

Prendre une photo

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

REMARQUE : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre de photos ni enregistrer les photos que vous avez prises.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Prise de vue rapide

- 1 Choisissez l'application Appareil Photo.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur le bouton Capturer.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Envoyer Appuyez pour partager votre photo via **Bluetooth, Mail by LG, Facebook, Gmail, SMS/MMS, Picasa** ou **Twitter**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

REMARQUE : Les options de partage peuvent varier selon la zone, le téléphone, l'opérateur, l'abonnement et la version du logiciel Android installée sur le téléphone.


Définir comme Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Appareil photo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche Précédent.

Taille de l'image : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options numériques suivantes : **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez

pas utiliser le flash. Sélectionnez parmi les valeurs ISO suivantes : **Automatique, 400, 200 et 100.**

Balance blancs : choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Minuteur : le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.


Qualité d'image : choisissez entre **Super fin**, **Fin** et **Normale**. Plus la qualité est fine, plus la photo est nette. En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.


Visualisation : si vous activez la Visualisation, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.

Réinitialiser  : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez la fonction appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisés devront être définis de nouveau. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


ASTUCE ! Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.


Appareil photo

Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran pour que **Diaporama** et **Menu** s'affichent.

ASTUCE ! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

 : appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.

 - Appuyez sur cette touche pour partager le contenu ou le supprimer.

Appuyez sur Plus pour afficher davantage d'options.

Détail : permet de vérifier les informations des contenus.

Définir comme : permet de définir une icône de contact ou un fond d'écran

Rogner : Permet de rogner votre photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Rotation à gauche / Rotation à droite : permet de pivoter vers la droite ou la gauche.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière de la vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone. Vous pouvez utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement.



Mode Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.

Lancer enreg.

Galerie : permet d'accéder à vos photos et vidéos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.


Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS. En mode MMS, vous pouvez enregistrer une vidéo de 300 Ko.

ASTUCE ! Si vous choisissez la durée MMS, la taille de la vidéo sera définie sur QCIF, ce qui vous permettra de filmer des vidéos plus longues.

Caméra vidéo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille de la vidéo : permet de définir la taille de la vidéo : VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.


Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.


Qualité vidéo : choisissez entre **Super fin**, **Fin** et **Normale**.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Visualisation : si le mode Visualisation

est activé, vous pourrez regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

Réinitialiser  : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE ! Lorsque vous filmez une vidéo en couleur, vous pouvez ensuite la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas faire passer une vidéo en noir et blanc ou sépia à la couleur.

Multimédia

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :

- 1 Connectez le téléphone LG-P350 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Activer Stockage de masse uniquement**.
- 3 Appuyez sur **Activer le stockage USB**, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Vous devez d'abord installer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P350.

Maps (Cartes)



Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Le LG-P350 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.


REMARQUE : Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.


Appuyez sur la touche Menu pour utiliser les options.

Rechercher  : permet d'indiquer l'emplacement


recherché.

Itinéraires  : permet de trouver le chemin pour vous rendre au lieu que vous avez renseigné. Appuyez sur  pour saisir les données. Choisissez Contacts, Afficher sur la carte ou Ma position.

Données géo  : permet de choisir la vue Trafic, Satellite ou Relief. Appuyez sur Latitude pour voir le lieu où se trouvent les contacts de votre compte Google.

Ma position  : indique sur la carte le lieu où vous vous trouvez actuellement.

Activer Latitude  : permet de partager votre position avec les amis que vous choisissez et avec vos contacts Google.

Plus  : permet d'effacer une carte, de localiser des emplacements favoris et bien plus encore.

Applications Google

Market™

Android Market™ vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market™ apparaissent dans le menu du LG-P350. Contrôlez les applications téléchargées en appuyant sur l'onglet Téléchargements.

Consultez les commentaires concernant une application ou publiez vos propres commentaires.

- 1 Sélectionnez une catégorie à parcourir à partir d'**Applications** et de **Jeux**. Ainsi, vous avez accès aux listes **Top payants**, **Top gratuits** et **Nouveautés**.
- 2 Choisissez une application à installer.

REMARQUE : Pour arrêter un jeu, utilisez la touche **Accueil** ou **Précédent**. Cela vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Vous

pouvez aussi utiliser la touche **Menu** du jeu.

Google Mail™

L'application Google Mail™ est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Google Mail™ de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google Mail™ en ligne. La liste des messages de la boîte de réception constitue votre affichage Google Mail™ par défaut.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Google Mail™ en ligne. La touche **Menu** vous permet de composer un e-mail, ainsi que d'utiliser les options **Ajouter un compte**, **Libellés**, **Rechercher** et **Plus**.

Talk (Parler)


Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options disponibles.

Tous mes amis  : permet d'inviter tous vos amis à communiquer.


Ajouter un ami  : permet d'inviter à discuter.

Rechercher  : permet de rechercher tous les chats incluant les mots ou phrases saisis.

Déconnexion  : permet de quitter le chat. Lorsque vous appuyez sur l'icône Talk sur l'écran d'accueil, vous êtes connecté automatiquement si vous avez activé l'option **Connexion automatique**.

Réglages  : permet de définir des indicateurs, des notifications,

etc.

Plus  : permet de fermer tous les chats et de visualiser les listes de contacts bloqués et d'invitations.


Utilitaires

ThinkFree Office

ThinkFree Office vous permet de lire des documents et vous propose des fonctionnalités limitées de modification sur Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Toutefois, les fichiers PDF ne sont pas modifiables.


- 1 Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour disposer des options Ouvrir, Télécharger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés. Ces options dépendent du type de fichier.

Appui sur la touche Menu


 **Nouveau** : permet d'ajouter un document, une feuille de calcul, une présentation ou un dossier.

 **Actualiser** : permet d'actualiser les données.

 **Trier** : permet de classer par Nom, Date ou Taille.

 **Préférences** : permet de définir les paramètres de ThinkFree Office.

 **Mises à jour** : permet de mettre à jour ThinkFree Office.

 **À propos de** : permet d'obtenir plus d'informations au sujet de ThinkFree Office.

Le Web




Navigateur

Le Navigateur vous donne accès rapidement à un univers coloré de jeux, musique, d'informations, de sports, divertissement et bien plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.



REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

-  **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  **Favori** : Ajouter/Afficher un favori, affiche les Sites les plus visités et l'Historique.
-  **Fenêtre** : permet d'afficher toutes vos fenêtres

ouvertes.

-  **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.
-  **Suivant** : permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de la possibilité inverse à celle offerte par la touche Précédent, qui permet d'aller à la page précédente.

Plus

- **Ajouter un favori** : permet de marquer la page Web actuelle comme favori.
- **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.
- **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Appuyez de façon prolongée sur une zone de saisie pour pouvoir y coller votre sélection.

Le Web

- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.
- **Paramètres** : permet de définir les paramètres du navigateur.

Astuce ! Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Précédente**.

Ajout et ouverture de favoris

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez sur un favori, puis sur **Ajouter**, entrez un nom pour celui-ci, suivi de son URL.

- 3 Pour accéder au favori, il vous suffit d'appuyer dessus. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Modification des paramètres du navigateur Web

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Plus > Paramètres**. Ces paramètres vous permettent de régler les paramètres de votre navigateur.


Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).


Profitez de la connexion Wi-Fi sans frais supplémentaires.

Activation du Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Connexions sans fil > Wi-Fi .

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

ASTUCE !

Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.

Partage de connexion Wi-Fi

Utilisez votre LG-P350 comme point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres > Connexions sans fil > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile.

ASTUCE!

Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût.

REMARQUE : Le LG-P350 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1xEAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre

Wi-Fi

contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Overthe-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Recherche de mise à jour.**

Vous pouvez également planifier les mises à jour de façon à être averti 1 heure, 4 heures, 8 heures ou 24 heures avant une mise à jour. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous

pouvez également organiser ou effectuer les mises à jour manuellement.

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut

gravement endommager votre téléphone mobile.

Avertissement

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P350.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P350 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P350.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P350

Nom commercial

LG

CE 0168

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Royaume-Uni
Notified Body Identification Number (numéro d'identification de l'organisme notifié) : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. – Représentant UE
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas

Nom Date de publication

Doo Haeng Lee/Directeur 26, Jan, 2011

Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur USIM	Aucune carte USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM auprès de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation. Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt ne dure pas assez longtemps. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue. Nettoyez les contacts. Retirez la batterie et réinsérez-la.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact.	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension.	Utilisez une autre prise.
	Chargeur défectueux.	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect.	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse.	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/ envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée.	Supprimez des messages du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge.	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seuls les systèmes de fichiers FAT 16 et FAT 32 sont pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode.	Vérifiez le paramètre du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent.	Enlevez la batterie et réinsérez-la. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-P350 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide

de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.30 W/kg (10 g) et à 1.46 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utilisez le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloignez le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre

téléphone.

- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le boîtier de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le nettoyez avec des solvants.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité des cartes de crédit ou de titres de transports, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques..
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre

téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé ou celui-ci est situé.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil

portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

LG-P350 - Guida per l'utente LG

- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.





Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/06/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Avviso importante.....5

Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare..... 15

Introduzione al telefono..... 19

- Installazione della scheda SIM e della batteria..... 21
- Installazione della scheda di memoria 23
- Formattazione della scheda di memoria 24

Schermata principale26

- Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 26
- Blocco del telefono..... 26
- Schermata di sblocco..... 27
- Home 28
- Aggiunta di widget alla schermata iniziale 29
- Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente 29
- Area di notifica 30
- Visualizzazione della barra di stato 30
- Tastiera su schermo..... 31
- Inserimento di testo 32

Modalità Abc 33

Modalità 123..... 33

- Immissione di lettere accentate 33
- Esempio 33

Configurazione dell'account Google.....34

- Creazione di un account Google 34
- Accesso all'account Google ... 34

Messaggi/E-mail.....37

- Messaggi 37
- Apertura di e-mail e schermata Account 37

Fotocamera.....38

- Introduzione al mirino..... 38
- Per scattare una foto 39
- Una volta scattata, la foto 39
- Uso delle impostazioni avanzate 40
- Visualizzazione delle foto salvate 42

Videocamera.....43

- Introduzione al mirino..... 43

Sommario

Usò delle impostazioni avanzate	44	Accessori	55
Multimedia.....	45	Dati tecnici.....	56
Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB	45	Risoluzione dei problemi	57
Applicazioni Google	46	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	61
Maps(Mappe)	46		
Market™	46		
Google Mail™	47		
Talk.....	47		
Utilità	49		
ThinkFree Office	49		
Il Web.....	50		
Browser	50		
Utilizzo delle opzioni	50		
Aggiunta e accesso ai segnalibri	51		
Modifica delle impostazioni del browser Web	51		
Wi-Fi	52		
Aggiornamento software	54		

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per gestire l'applicazione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**, quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare Wi-Fi, Bluetooth o GPS se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della

Avviso importante

batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione

o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.



ATTENZIONE: se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto dalla garanzia.

 **AVVISO:** per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se alcune applicazioni non vengono installate in modo appropriato, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono.

Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.


Nella schermata iniziale, toccare la scheda Applicazioni e selezionare **Impostazioni**

> **Posizione e protezione** >

Imposta blocco schermo >

Sequenza.

Seguire le istruzioni delle schermate per creare una sequenza di sblocco. Selezionare OK per passare alla schermata successiva.

 **ATTENZIONE:** precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Una volta utilizzate le 5 possibilità, è possibile ritentare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Se è stato creato un account Google sul telefono, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene quindi richiesto di accedere con le credenziali di Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato

Avviso importante

creato un account Google o non si ricordano le credenziali, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Uso della Modalità provvisoria e della reimpostazione completa

Uso della Modalità provvisoria

* Per ripristinare il telefono da uno stato di malfunzionamento

1 Spegnere e riaccendere il telefono. Una volta riaccesso il telefono, tenere premuto il tasto Invia durante la visualizzazione del logo Android. Al riavvio del telefono, viene visualizzata

la schermata principale e la "Modalità provvisoria" nell'angolo in basso a sinistra.

* Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.

- 1** Rimuovere e reinserire la batteria.
- 2** Tenere premuto per oltre 10 secondi: tasto di accensione/blocco + Tasto Invia + Tasto Volume giù.
- 3** Quando il dispositivo si accende, rilasciare questi tasti.

ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e

connettersi a una rete Wi-Fi

- 1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2** Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 3** Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 4** Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che

Avviso importante

indicano lo stato Wi-Fi.

7. Uso di una scheda micro SD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria microSD.

Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare le foto e i video acquisiti.

ATTENZIONE:

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare **Schermata Home > Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.**

8. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere un'applicazione in uso

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni > In esecuzione.**
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

SUGGERIMENTO

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

- Tenere premuto il tasto Casa. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

9. Copiare LG PC Suite dalla scheda SD

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
 - Sincronizzazione dei dati tra PC e telefono (Contatti, Calendario, Messaggio (SMS), Segnalibro, Chiamate)
- Trasferimento rapido di file multimediali (foto, video, musica) mediante trascinamento tra PC e telefono
 - Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
 - Utilizzo del telefono come modem
 - Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

Installazione di LG PC Suite dalla scheda di memoria micro SD

- 1 Inserire la scheda di memoria micro SD nel telefono. (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
- 2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Archivio USB (UMS)** sia attivata sul telefono (nel menu delle applicazioni, selezionare **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria**, quindi selezionare la casella di

Avviso importante

controllo **Archivio USB (UMS)**)

- 3 Collegare il telefono al PC tramite il cavo dati USB.
- 4
 - Nella barra di stato trascinare l'icona USB.
 - Scegliere USB collegata e Attiva archivio USB.
 - È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5
 - Copiare nel PC la cartella **'LGPCSuiteIV'** che si trova nella memoria di massa.
 - Eseguire il file "LGInstaller.exe" sul PC e attenersi alle istruzioni.

* Al termine dell'installazione di LG PC Suite IV, disattivare la modalità Archivio USB (UMS) per eseguire LG PC Suite IV.

NOTA: non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria poiché ciò potrebbe causare danni alle applicazioni preinstallate sul

telefono.

10. Collegamento del telefono al computer via USB

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer. È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG (www.lg.com). Andare sul sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Visitare il sito Web di LG per ulteriori informazioni. Poiché PC Suite è integrato nella scheda SD nella Posta in arrivo, è sufficiente copiarlo sul computer.

LG-P350 non supporta:

- Connessione al computer via Bluetooth
- LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- OSP (On Screen Phone)
- Attività del calendario

- Appunti
- Applicazione Java

La guida per l'utente di PC Suite IV è disponibile nel menu della guida dopo aver installato PC Suite IV.

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare USB collegata.
- 3 Toccare **"Attiva archivio USB"** per confermare il trasferimento di file tra la scheda micro SD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda micro SD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto, è possibile copiare file da e verso la scheda micro SD.

11. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

Nota: quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Perciò, è necessario disinstalarli manualmente.

Suggerimento! Per utilizzare nuovamente la scheda micro SD del telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare **Disattiva archiviazione USB**.

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda micro SD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente

Avviso importante

le istruzioni visualizzate sul computer per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni nella scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB sul computer nella massima sicurezza.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archiviazione USB**.
- 3 Toccare **Disattiva archiviazione USB** nella finestra di dialogo visualizzata.

12. Tenere il telefono in posizione verticale

Tenere il telefono cellulare diritto come un normale telefono.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

13. Quando lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:

Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

14. Non collegare il telefono durante l'accensione/lo spegnimento del PC.

Assicurarsi di scollegare il telefono e il PC tramite il cavo dati poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.

Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata > Attiva archivio USB > Aprire la cartella per visualizzare i file.**

Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario impostarlo manualmente. Scegliere **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Archivio USB (UMS).**

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB".

Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.
- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Riproduzione di file musicali/video sul telefono

Riproduzione di file musicali

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni > Musica.** Individuare il file che si

Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

desidera riprodurre dalle schede Artista, Album, Brani, Playlist.

Riproduzione di file video

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni > Video**. Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Scaricare LG PC Suite IV dal sito www.lg.com e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono al PC utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu > File > Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV

importato sono differenti da quelli in LG PC Suite IV, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. Quindi, i contatti vengono aggiunti al PC.

- 4 Se la connessione del telefono LG-P350 (tramite il cavo USB) viene rilevata da LG PC Suite IV, fare clic su "Sinc" o "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare sul telefono i contatti memorizzati nel PC.

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

Invio dei dati tramite Bluetooth: è possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente non dal menu Bluetooth, diversamente dai normali telefoni cellulari.

- * **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione Galleria e

selezionare **Immagine** > **Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

* **Esportazione contatti:** eseguire l'applicazione Contatti. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Premere **Menu** e selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che il Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

* **Invio a una multiselezione di contatti:** eseguire l'applicazione "Contatti". Per selezionare più di un contatto, premere il tasto **Menu** e toccare **Multiselezione**. Selezionare i contatti che si desidera inviare o premere il

tasto **Menu** e toccare **Seleziona tutto**. Selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che il Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

* **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono):** Selezionare "Impostazioni" > "Controlli wireless" > "Impostazioni Bluetooth". Quindi, selezionare la casella di controllo "Rilevabile" e cercare altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO: si tratta della versione Bluetooth 2.1 EDR certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi,

Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

accedere a **"Impostazioni"**

> **"Controlli wireless"** >

"Impostazioni Bluetooth".

Quindi, selezionare la casella di controllo **"Rilevabile"**.

La casella di controllo è deselezionata dopo 120 secondi.

- I profili supportati sono HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP e DUN.

Introduzione al telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spegni.

SUGGERIMENTO! Quando lo schermo è bloccato

1. Far scorrere il dito da sinistra a destra per sbloccare la schermata.
2. Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spegni.



ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi.

Suggerimento! Per verificare le opzioni disponibili, premere il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.

Suggerimento! LG-P350 non supporta la funzione di videochiamata.


Suggerimento! Se il dispositivo LG-P350 presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

Introduzione al telefono

**Connettore
auricolare stereo**



**Connettore
caricabatterie/cavo USB**



Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continua.



Microfono

**Obiettivo della
fotocamera**



**Copertura
posteriore**

**Alloggiamento
della scheda SIM**




Batteria

**Alloggiamento
scheda di memoria
micro SD**

Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione il pollice sulla copertura posteriore. Sollevare il coperchio della batteria con l'indice.

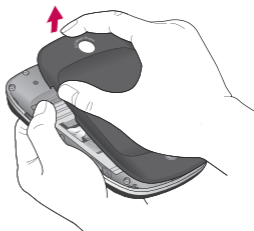

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.



Introduzione al telefono


- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.



- 4** Reinserire la copertura posteriore del telefono.



Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura del connettore del caricabatteria posto sul lato del dispositivo LG-P350. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P350 è carico quando viene visualizzata l'icona .



NOTA: per aumentare la durata della batteria, questa deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

NOTA: il dispositivo LG-P350 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore

per non compromettere le prestazioni.

Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

NOTA: il dispositivo LG-P350 supporta schede di memoria fino a 32 GB.


Per inserire una scheda di memoria:

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.



- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Introduzione al telefono

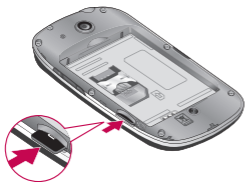

⚠ATTENZIONE!

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2** Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3** Scorrere e toccare **Scheda SD e memoria**.
- 4** Smontare la scheda SD.
- 5** Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
- 6** Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di

blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Suggerimento!

Se la scheda di memoria è già smontata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni**>

Impostazioni> **Scheda SD e memoria**>**Formatta scheda SD**.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

Nota

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta

pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P350, premere il tasto Fine per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria. Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dalla schermata di blocco per risparmiare batteria.

Nota: Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire

nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe aggiuntive, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

SUGGERIMENTO! Impostazione della sequenza di sblocco:

è possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti.


Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

SUGGERIMENTO! quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Gmail.




Attenzione: il telefono resterà bloccato per 30 secondi dopo 5 tentativi errati di inserimento della sequenza di sblocco.

Schermata di sblocco

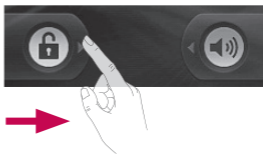Quando non è in uso, il dispositivo LG-P350 torna alla schermata di blocco. Far scorrere il dito da sinistra a destra per sbloccare la schermata.



Modalità Silenziosa

Nell'area di notifica, toccare  per avere  oppure, se non si utilizza una sequenza di sblocco, è sufficiente trascinare  verso destra.

Schermata principale



Per riattivare il telefono, premere il tasto Invia o il tasto di accensione/blocco. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare l'icona di blocco e trascinarla con il dito verso destra per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

Home


Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.


È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.


NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider

del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale LG, vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate.

 Toccare l'icona **Messaggio** per accedere al relativo menu dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento e comporre i numeri da chiamare.

 Toccare per aprire i contatti



Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu, quindi **Aggiungi** oppure premere a lungo sulla parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.
- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare la voce corrispondente, quindi **Nuova cartella**.
- 4 Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

Suggerimento! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Suggerimento!

- Toccare e tenere premuta l'icona. L'icona **Applicazioni** viene visualizzata come icona **Cestino** .
- Trascinare e rilasciare l'icona dell'applicazione nell'icona **Cestino** .

Suggerimento! Non è possibile cancellare le applicazioni precaricate. (è possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata).

Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata pop-up contenente le icone delle applicazioni utilizzate di



Schermata principale

recente.

- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

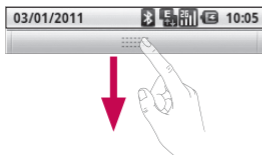

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare e gestire lo stato

Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	La rete Wi-Fi è attiva ed è connessa
	Auricolare con fili

Icona	Descrizione
	Inoltro chiamate
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Disattivazione audio della chiamata
	Chiamata persa
	Bluetooth sì
	Bluetooth collegato
	Avviso di sistema
	Sveglia
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità aereo
	Silenzioso
	Vibrazione
	Nessuna scheda SD
	Batteria completamente carica


Icona	Descrizione
	Batteria in carica
	Dati in entrata
	Dati in uscita
	Dati in entrata e in uscita
	Da USB a PC
	Scarica
	Carica
	GPS in acquisizione
	GPS attivo


Tastiera su schermo


È possibile immettere un testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere del testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Schermata principale


tastiera telefono (Tastiera Qwerty)


 **Tasto Maiusc** - Toccare una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.

 **Tasto XT9** - Consente di attivare o disattivare la modalità XT9.

 **Tasto Impostazioni** - Toccare per visualizzare il menu delle impostazioni. Scegliere tra Impostazioni editor, Tipi tastiera, Lingua di scrittura, Dizionario utente e Metodo di inserimento.

 **Tasto numeri e simboli**
: toccare per modificare l'inserimento in numeri e simboli.

 **Tasto di immissione** - Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.


 **Tasto Lingua** - toccare per cambiare la lingua della tastiera sullo schermo.


 **Tasto eliminazione**


 Consente di spostarsi avanti e indietro tra le lettere.


Inserimento di testo

Tastiera

 Toccare per modificare la modalità di immissione della tastiera tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare  per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e viceversa. Il segno di freccia colorata sul pulsante indica se il maiuscolo è attivato per tutti i caratteri (blu) oppure se viene applicato a un solo carattere (arancione).

Per immettere uno spazio, toccare .

Suggerimento! Per passare dalla tastiera Qwerty alla tastiera del telefono, toccare  nella tastiera del telefono e selezionare Tipi tastiera.

Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere toccando il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona francese o spagnolo come lingua di inserimento testo, è possibile inserire caratteri speciali francesi o spagnoli, come la "à".

Una volta che il carattere dell'alfabeto corrispondente non

viene più visualizzato, premere lo stesso tasto ripetutamente, fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale da inserire.

Esempio


Tenere premuto il tasto "a" per inserirlo.

Dopo che la lettera "a..." scompare, tenere il dito premuto sullo schermo e farlo scorrere verso sinistra o destra per selezionare il carattere desiderato.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail** e toccare **Avanti** > **Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Google Mail™.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al

campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

- 4 Dopo aver immesso il nome e il nome utente, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi

Google sul telefono.

- 3** Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ e Google Map™;

le applicazioni scaricate da Android Market™; eseguire il backup delle impostazioni sui server di Google e utilizzare i servizi offerti da Google sul telefono.

IMPORTANTE

- Alcune applicazioni, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima

quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi di posta di Google, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi sul Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarsi o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che lo richiede, ad esempio Google Mail o Android Market.

- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni del telefono in uso da un altro telefono che utilizza il sistema operativo Android, è necessario registrare un account Google immediatamente, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.


Configurazione dell'account Google

- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Messaggi/E-mail

Messaggi

Il telefono LG-P350 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo, facile da usare.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e della lingua del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Apertura di e-mail e schermata Account

È possibile utilizzare l'applicazione **Mail by LG** per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione di posta elettronica supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Exchange.

Per aprire l'applicazione Mail by LG

Nella schermata iniziale, toccare **Mail by LG**.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.



Modalità video - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

Scatto di una foto

Galleria - Consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

NOTA: prima di scattare una foto, è necessario inserire una scheda di memoria. Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile scattare una foto o salvare la foto scattata.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Per scattare una foto

- 1 Scegliere l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Fare clic sul pulsante di acquisizione.

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.

Condividi

Toccare per condividere la foto su **Bluetooth, Mail by LG, Facebook, Gmail, Messaggi, Picasa o Twitter.**

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

NOTA: l'opzione Condividi potrebbe variare in base alla zona, al telefono, al gestore, al piano e alla versione del software del telefono Android.

Imposta come

Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto** oppure **Sfondo.**



Rinomina

Toccare per modificare il nome della foto selezionata.



Toccare per eliminare l'immagine.

Fotocamera

-  Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante Indietro.

Risoluzione - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Selezionare un valore per i pixel tra le seguenti opzioni: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera

è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Auto**, **400**, **200** e **100**.

Bilanciamento - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Timer - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

Qualità immagine - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella

memoria sarà minore.


Controllo automatico - Se si imposta il controllo automatico, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

Tono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Tag posizione - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

Ripristino : consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

: toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

SUGGERIMENTO!


Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le impostazioni non predefinite devono essere ripristinate. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

Fotocamera

SUGGERIMENTO! II


menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.


Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. Toccare solo  e toccare lo schermo; vengono visualizzate le opzioni **Presentazione** e **Menu**.

SUGGERIMENTO!

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

: toccare per visualizzare la presentazione.

 - Toccare per condividere o cancellare i contenuti.

Toccare Altro per le altre opzioni

indicate di seguito.

Dettagli - Consente di verificare le informazioni dei contenuti.

Imposta come - Imposta come icona del contatto o come sfondo.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Ruota - Consente di ruotare a sinistra o destra.

Videocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video nitido, caratterizzato da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.



Modalità fotocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

Avvio registrazione

Galleria - Consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.


Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS. Se è attiva l'impostazione MMS, è possibile registrare un video da 300 kb.

SUGGERIMENTO! Quando si sceglie la durata di un MMS, la dimensione del video viene impostata su QCIF, in modo da poter effettuare riprese prolungate.

Videocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Dimensione - Toccare per impostare la dimensione video su VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la


nuova visualizzazione.

Qualità video - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**.

Audio - Scegliere **Muto** se si desidera registrare un video senza audio.

Autorevisione – Se questa opzione è attivata, viene visualizzato automaticamente il video appena registrato.

Ripristino  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

: toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

SUGGERIMENTO! È possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Multimedia

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono LG-P350 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Attivare Archivio USB (UMS)**.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB**, quindi OK per confermare.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: è necessario installare prima una scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

NOTA: se è stato installato il driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato "Attiva archivio USB".

Applicazioni Google


- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, i contatti, le email e il calendario dell'account Google vengono sincronizzati automaticamente con il telefono LG-P350.


Maps(Mappe)


È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario collegare il telefono LG-P350 mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.


NOTA: l'applicazione Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.

Premere il tasto menu per utilizzare le opzioni:


Cerca  - Inserire la posizione che si sta cercando.


Indicazioni  - Consente di trovare il percorso per raggiungere la posizione inserita.

Toccare  per inserire i dati. Scegliere tra Contatti, Punto sulla mappa o Posizione corrente.

Livelli  - è possibile passare da Traffico a Satellite a Terreno. Toccare Latitudine; viene visualizzata la posizione dei contatti dall'account Google.

La mia posizione  - Consente di visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa.

Attiva Latitude  - Consente di condividere la propria posizione con gli amici desiderati e Google.

Altro  -consente di cancellare la mappa, trovare elementi Speciali, ecc.

Market™

Android Market™ consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market™, questi verranno visualizzati nel menu del telefono

LG-P350. È possibile verificare le applicazioni scaricate toccando la scheda Download.

È possibile verificare i commenti di altri utenti relativi a un'applicazione oppure pubblicare i propri commenti.

- 1 Selezionare una categoria da **Giochi e applicazioni** per cercare i relativi contenuti. Vengono visualizzati **I più scaricati a pagamento, i più scaricati gratuiti e Novità**.
- 2 Scegliere un'applicazione da installare.

NOTA: per terminare il gioco, utilizzare il tasto **Casa** o **Indietro**. Si tornerà alla schermata iniziale. In alternativa, utilizzare il tasto **Menu** del gioco.

Google Mail™

Google Mail™ viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Google Mail™ configurato sul telefono viene

automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni nella Posta in arrivo costituisce la visualizzazione di Google Mail™ predefinita.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Google Mail™ sul Web. Con il tasto **Menu**, è possibile comporre un messaggio e-mail, **Aggiungi account, Vai a etichette, Cerca e Altro**.


Talk

Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Talk.


Premere il tasto **Menu** e controllare le opzioni disponibili.


Tutti gli amici  - Consente di riunire tutti gli amici per comunicare.

Applicazioni Google


Aggiungi un amico  -

Consente di invitare un amico a unirsi alla chat.

Cerca  - Consente di cercare le chat che contengono la parola o le frasi inserite.

Esci  - Consente di uscire dalla chat. Quando si tocca l'icona Chiamata dalla schermata iniziale, si effettuerà automaticamente l'accesso se è stato impostato **Accedi automaticamente**.

Impostazioni  - Consente di modificare l'indicatore, le notifiche e così via.

Altro  - consente di chiudere tutte le chat e di controllare l'elenco Inviti e Bloccati.


Utilità


ThinkFree Office

ThinkFree Office consente di leggere i documenti e offre funzioni di modifica limitate per Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Tuttavia, non consente di modificare i file PDF.


- 1 Toccare e tenere premuto un file. Sono disponibili le opzioni Apri, Carica, Rinomina, Sposta, Copia, Elimina, Invia e Proprietà. Ciò varia a seconda del tipo di file.

Premere il tasto Menu.

 **Nuovo** - Consente di aggiungere documenti, fogli di lavoro, presentazioni o cartelle.

 **Aggiorna:** consente di aggiornare i dati.

 **Ordina** - Consente di ordinare in base al nome, alla data o alla dimensione.

 **Preferenze:** consente di regolare le impostazioni ThinkFree Office.

 **Aggiornam.:** consente di aggiornare ThinkFree Office.

 **Informazioni su:** altre informazioni su ThinkFree Office.

Il Web

Browser


Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.


NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  **Nuova finestra:** consente di aprire una nuova finestra.
-  **Segnalibri:** consente di aggiungere/visualizzare i segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.
-  **Finestra:** consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

 **Aggiorna:** toccare per aggiornare la pagina Web.

 **Avanti** – Consente di andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Si tratta dell'operazione contraria rispetto al tasto Indietro, che consente di tornare alla pagina precedente.

 **Altro**

- **Aggiungi segnalibro:** consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina:** se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere specificate nella pagina Web.
- **Seleziona testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo un riquadro di input, quindi incollarlo.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web.

- **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** consente di impostare le impostazioni del browser.

Suggerimento! Per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

- 1 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Segnalibri**.
- 2 Toccare un segnalibro, toccare **Aggiungi** e immettere un nome per il segnalibro seguito dal relativo URL.
- 3 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo. Sarà così possibile accedere alla pagina dei segnalibri.

Modifica delle impostazioni del browser Web


Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Altro > Impostazioni**. Queste impostazioni consentono di personalizzare le opzioni del browser.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).


È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'area Notifica e attivare .

In Menu, scegliere Impostazioni > Controlli wireless > Wi-Fi .

Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

SUGGERIMENTO!

Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G,

potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

Tethering Wi-Fi

Utilizzare il dispositivo LG-P350 come un hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni > Controlli wireless > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile.

SUGGERIMENTO!

Se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente.

In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

NOTA: il dispositivo LG-P350 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete,

inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono alla nuova versione comodamente via OTA senza il cavo USB di connessione.

È possibile verificare prima la versione software del telefono:
Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controllo aggiorn. software.

È possibile riorganizzare la pianificazione dell'aggiornamento entro 1 ora, 4 ore, 8 ore o 24 ore prima degli aggiornamenti. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario

effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. Inoltre, è possibile effettuare una riorganizzazione o un aggiornamento manualmente.

Aggiornamento software

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per il telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate in ciascun passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante

la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Avviso

Per ottenere il codice sorgente corrispondente per GPL, LGPL, MPL e le altre licenze open source, visitare il sito <http://opensource.lge.com/> Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P350.

(Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di collegare il dispositivo LG-P350 e il PC.



Batteria



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo LG-P350.



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011


Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore USIM	Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è precedente a 6-12 mesi. In questo caso, modificare la SIM presso l'ufficio del provider di rete
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non supportata dal provider di servizi o registrazione richiesta.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di selezione. Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo. Pulire i contatti. Rimuovere la batteria e reinserirla.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che il caricabatterie sia in carica a temperature normali.
	Problema di contatto.	Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione.	Collegare il telefono a un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso.	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato. Batteria difettosa.	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena.	Cancellare alcuni messaggi presenti nel telefono.
File non aperti	Formato file non supportato.	Controllare che il formato file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Sono supportati solo i file system FAT 16 e FAT 32.	Controllare il file system della scheda SD oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto.	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema di software intermittente.	Estrarre la batteria e reinserirla. Accendere il telefono. Provare a effettuare il servizio di aggiornamento software tramite il sito Web.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello LG-P350 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR

sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.30

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- W/kg (10 g) e 1.46 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.
 - Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
 - La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite funzionalmente equivalenti.
 - Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
 - Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
 - Non far cadere l'apparecchio.
 - Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
 - Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di

telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

LG-P350 User Guide



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.





Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/06/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Contents

Important notice	5	Google Account Set-up	31
Before using the mobile phone, please read first!	15	Creating your Google account.....	31
Getting to know your phone .	18	Signing into your Google account.....	31
Installing the SIM card and battery	20	Messaging/E-mail.....	33
Installing the memory card ...	22	Messaging.....	33
Formatting the memory card.	23	Opening Email and the Accounts Screen.....	33
Your Home screen	24	Camera	34
Touch-screen tips	24	Getting to know the viewfinder.....	34
Lock your phone	24	Taking a quick photo	35
Home	26	Once you've taken the photo	35
Adding widgets to your home screen.....	26	Using the advanced settings .	35
Getting back to a recently used application.....	27	Viewing your saved photos ...	37
Notification drawer	27	Video camera.....	38
Viewing the status bar	28	Getting to know the viewfinder.....	38
Onscreen Keyboard.....	29	Using the advanced settings .	39
Entering text	29	Multimedia.....	40
Abc mode.....	30	Transferring files using USB mass storage devices.....	40
123 mode	30		
Entering accented letters	30		
Example	30		

Contents

Google applications	41
Maps	41
Market™	41
Google Mail™	42
Talk.....	42
Utilities	43
ThinkFree Office.....	43
The Web	44
Browser.....	44
Using options.....	44
Adding and accessing bookmarks	45
Changing Web browser settings	45
Wi-Fi	46
Software update	48
Accessories	49
Technical data	50
Troubleshooting	51
Guidelines for safe and efficient use	54

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

Important notice

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

Important notice

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P350 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **"Turn On USB storage"** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing

information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

Important notice

14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

Before using the mobile phone, please read first!

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check**. If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check** if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth > Check** if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the **"Discoverable"** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Back key 

- Returns to the previous screen.

Home key 

- Returns to the home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.


Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns the screen off and locks the phone.

Send key 

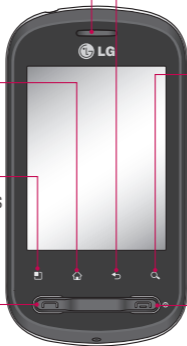

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.


Tip! LG-P350 does not support video call.

Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

Microphone



Camera lens



Back cover

SIM card slot

micro SD memory card slot




Battery

Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Lift off the battery cover with your forefinger.

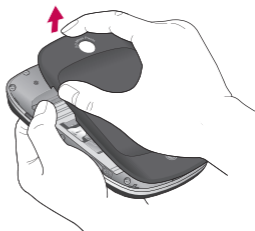

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.




- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P350. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P350 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be initially fully charged to improve battery lifetime.

NOTE: The LG-P350 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as this will cause loss of performance.

Getting to know your phone


Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

NOTE: The LG-P350 supports up to a 32GB memory card.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

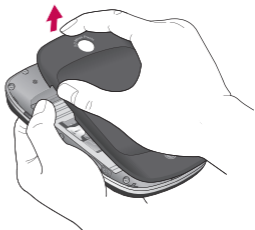



⚠ WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Tip!

If your memory card is already Unmounted, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD card**.

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch-screen.

Flick - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch-screen (drag quickly and release).

Note

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch-screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using LG-P350, press the Power/Lock key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve the battery.

Note: If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g. phone call, web access and data communications).

Tip! Setting unlock pattern:

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Tip! When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




Caution: The phone will be locked for 30 seconds after 5 incorrect attempts at drawing the unlock pattern.

Unlock screen

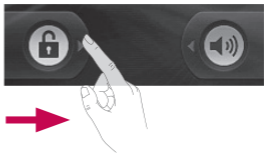Whenever your LG-P350 is not in use, it will return to the lock screen. Drag your finger from left to right to unlock the screen.



Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be  or if you don't use an unlock pattern, simply drag  to the right.



To wake up your phone, press **Send** or **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your

Your Home screen

home screen. The last screen you were working on opens.


Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.


NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.


In your LG home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

 Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new

message.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open contact.

Adding widgets to your home screen



You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

- 1 On the home screen, touch Menu key then touch **Add** button or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it then touch on New folder.
- 4 You will see a new folder's

icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

Tip! To add an application icon to the home screen, touch and hold the application you want to add to the home screen.

Tip!

- Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- Drag and drop an application icon to the **Trash** icon .

Tip! You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)



Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop-up with icons of applications that you've used recently.

- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch the **Back** key to return to the current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

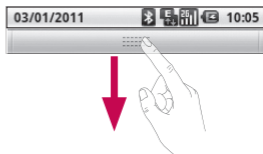

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

Your Home screen

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.




Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected
	Wired headset
	Call forwarding
	Call holding
	Speakerphone
	Call mute


Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Airplane mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download


Icon	Description
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on


Onscreen Keyboard


You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard automatically displays on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Phone Keypad (Qwerty Keypad)


 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn XT9 Mode on or off.

 **Setting key**- Tap to view the settings menu. Choose from Editor settings, Keyboard layout, Writing language, User dictionary and Other input method.

 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry.


 **Enter Key** - Tap to create a new line in the message field.


 **Language Key** - Tap to change the On-screen Keyboard language.**Key**

  Go forward or backward between letters.


Entering text

Keypad

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads.

Use  to swap between lowercase and uppercase. The Coloured arrow mark on the button tells you if uppercase is locked on (Blue) or if it is just on for one character (orange).

To enter a space, touch .

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, touch  from Phone Keypad and choose Keyboard Layout.

Your Home screen

Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. “à”).

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

Example

To input, press and hold the “a” key.

After the letter “a...” disappears, keep your finger pressed on the screen and slide left or right to select the desired character.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you're entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you've finished inputting name and username, tap **Next**. Your

phone is communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After signing in, you can use Google Mail™ and take advantage of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronisation settings.)

Google Account Set-up

After signing in, you can use Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ and Google Map™;

Download applications from Android Market™; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


IMPORTANT


- Some applications, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google mail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or
- to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Google Mail or Android Market™.
- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android OS, you must sign into your Google Account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Messaging/E-mail

Messaging

Your LG-P350 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Mail by LG** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

To open the Mail by LG application

From the Home screen, touch **Mail by LG**.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.


Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Taking a quick photo

- 1 Choose **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.




Share Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Mail by LG**, **Facebook**, **Gmail**, **Messaging**, **Picasa** or **Twitter**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


NOTE: Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the Back key.

Camera

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

White balance – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 secs.**, **5 secs.**, or **10 secs.** This is ideal if you want to be included in a photo.


Image quality – Choose from **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.


Auto review – If you set Auto review on, it will show you the picture you have just taken automatically.

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.


Reset  – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

TIP! When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings must be reset. Check these before you take your next photo.


TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.


Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and touch the screen, then you will see **Slideshow** and

Menu.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

 - Touch to see slide show.

 - Touch to share the contents or to delete

Touch More for more options below.

Detail - Check information of contents.

Set as - Set as contact icon or wallpaper

Crop -Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Rotate Left / Rotate Right
- Rotate left or right.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function during recording.



Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording


Gallery – This enables you to access your saved photos & videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as an MMS, you can record a 300kb video.

TIP! When choosing an MMS duration, the Video size will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the video size: VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

White balance – The white balance ensures that any of the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.


Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view.

Video Quality – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – If you have Auto review on, it will automatically show you the video you just recorded.

Reset  – Restore all video camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

Multimedia

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P350 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Activate Mass storage only.**
- 3 Touch **Turn on USB storage**, then touch OK to conform.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

NOTE: You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will see a pop up with 'Turn on USB storage' immediately.

Google applications


- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P350.



Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P350 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Maps does not cover all cities and countries.


Press Menu key to use options:

Search  – Enter the place you are looking for.

Directions  – This will let you find out the route of the place you entered. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

Layers  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude, then you will see the location of your contacts from Google Account.

My Location  – Point your current location on the map.

Join Latitude  – Share your location with friends you choose and Google.

More  – Clear map or find Starred items and more.

Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market™, they appear in the LG-P350 menu. You can check downloaded applications by tapping Downloads tab.

You can check other comments regarding an application or you can post your comments.

- 1 Select a category from **Apps** and **Games** to browse its

Google applications

contents. It will show you **Top paid**, **Top free** and **Just in**.

- 2 Choose an application to install.

NOTE: When you want to finish the game, use the **Home** or **Back** key. You will return to the home screen. Or use the **Menu** key of the game.

Google Mail™

Google Mail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google Mail™ on your phone is automatically synchronised with your Google Mail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Google Mail™ view.

Press the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google Mail™ account on the web. With **Menu** key, you can compose an email,

Add account, **Go to labels**, **Search** and **More**.


Talk


Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

Press the **Menu** key and check available options.


All friends  – Join all friends to communicate.

Add friend  – Send invitation to chat.

Search  – It searches any chat that contains your entered word or sentences.

Sign Out  – Sign out from chat. When you touch Talk icon from the Home screen, you will be Signed in automatically if you set **Automatically sign in** active.

Settings  – Adjust indicator or notification, etc.

More  – From here, you can close all chats and check Invites and Blocked list.


Utilities


ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited editing functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. However, you cannot edit a PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

Press Menu key

 **New** – Add Document, Spreadsheet, Presentation or Folder.

 **Refresh** – Refresh datas.

 **Sort** – Sort by Name, Date or Size.

 **Preferences** – Adjust ThinkFree Office settings.

 **Updates** – Update ThinkFree Office.

 **About** – More information about ThinkFree Office.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.

 **Windows** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected to after the

current page. This is different from the **Back** key, which goes to the previous page.

More

- **Add bookmark** – Add the current web page as bookmark.
- **Find on page** – If you enter a letter or any word, it will mark all the letters you entered from the web page.
- **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box, then you can paste it.
- **Page info** – Show the web page information.
- **Share Page** – Send the web page.
- **Downloads** – Show downloaded history.
- **Settings** – Set browser settings.

Tip! To return to the previous web page, press the **Back** key.

Adding and accessing bookmarks

- 1 Press the **Menu** key then select **Bookmarks**.
- 2 Touch a bookmark > tap on add and enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 3 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

Changing Web browser settings


Press the **Menu** key then select **More > Settings**. By using this settings you can customise your browser settings.


Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

NOTE: The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service

provider or network administrator.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the software of your phone to new version conveniently via OTA without the connecting USB data cable.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > Software update check.

You can also rearrange update schedule in 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours before updates.

In this case, the application will notify you to update when the time is up. Also you can rearrange or update by manually.

Software update

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware of your phone to the latest version from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the updating process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.


Notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P350.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P350 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P350.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Weak signal outside of GSM network area. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map. See if the SIM card is older than 6-12 months. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your Service Provider.
Any application cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialling error. New SIM card inserted. Prepaid Charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed for long enough. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside Temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem.	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage.	Plug into a different socket.
	Charger defective.	If the charger does not warm up, replace it.
Number not permitted	Wrong charger. Battery defective.	Only use original LG accessories. Replace battery.
	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory Full.	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format.	Check that the file format can be supported.
SD Card not working	FAT 16 and FAT 32 file system supported only.	Check SD card file system via card reader or format SD card using phone.
No Sound	Vibration or silent mode.	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem.	Take out the battery and reinsert it. Turn on the phone. Try to do software update service via website.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P350 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.30 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.46 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators and cooking appliances.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals, because it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material: the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft materials.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards, transport tickets, etc.; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object: this could damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use accessories such as earphones with caution. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may pick up interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the local laws and regulations on the use of mobile phones while driving.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so

require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with built-in or portable wireless equipment. This could cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music outdoors, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that

music and call volumes be set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas or liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that could cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack







