

BUKU PETUNJUK

Mesin Cuci

Bacalah buku ini dengan cermat sebelum mengoperasikan mesin cuci Anda.
Simpanlah buku ini sebagai petunjuk dimasa mendatang.

Catatlah model dan nomor seri mesin cuci ini.

Berikan buku ini kepada dealer, jika Anda ingin menservis mesin cuci ini.

TL706TC

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC&31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA UTARA-KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA, 12240, INDONESIA



MFL62754933

Reg No. : I.14.LG1.04111.1115

www.lg.com/id

Daftarisi

BACALAH BUKU PETUNJUK INI

Didalamnya Anda akan menemukan banyak petunjuk yang berguna tentang bagaimana menggunakan dan memelihara mesin cuci ini dengan tepat. Dengan sedikit perawatan pada komponennya dapat menghemat waktu dan uang Anda. Anda akan menemukan banyak jawaban atas permasalahan yang biasa terjadi pada bagian Pemecahan Masalah dari buku ini. Dengan mereviewnya, Anda mungkin tidak perlu memanggil ahli servis sama sekali.

Pendahuluan	Informasi Produk	4
	Informasi Keselamatan	5
	Pengenalan Bagian-Bagian Mesin Cuci	6
	Keterangan Masing-Masing Fungsi	7
Sebelum Mulai Mencuci	Persiapan sebelum Mencuci	8
	Penggunaan Air, Detegen, Pemutih	9
	Petunjuk Khurus Untuk Menghilangkan Noda	11
	Fungsi masing-masing Tombol	12
Program-Program Mencuci	Program-Program Mencuci	14
Program Kerja Tambahan	Membersihkan Tabung Cuci	16
	Pilihan Pencucian	17
	Fungsi Berguna Lain	18
Pemasangan	Penempatan dan Pengaturan	19
	Menghubungkan Selang Suplai Air	20
	Menghubungkan Selang Pengering	23
	Metode Grounding	24
Perawatan dan Pemeliharaan	Pembersihan dan Pemeliharaan	25
Pemecahan Masalah	Masalah-masalah umum saat mencuci	27
	Pemecahan Masalah	28
Masa Garansi	Masa Garansi	29
Spesifikasi	Spesifikasi	30


Informasi Produk



Mesin cuci tidak akan beroperasi jika tutup dibuka. Mesin akan berhenti jika tutup dibuka selama mencuci, membilas atau mengeringkan.

Fuzzy logic control

- Sensor yang terpasang didalam dapat mendeteksi secara otomatis banyaknya cucian dan microprocessornya dapat mengoptimalkan kondisi mencuci, seperti level air dan waktu mencuci yang ideal.



- Sistem kontrol elektronik yang dirancang dengan teknologi tinggi dapat menghasilkan proses mencuci yang terbaik.

Mencuci dengan Turbo drum (pilihan)

- Ketika bilah cuci berbalik arah, tabung pencucian akan bergerak ke arah yang berlawanan. Ini akan membuat arus di kedua sisi dari air, yang akan menyempurnakan performa pencucian dengan menggosok pakaian secara lebih kuat.



3 Langkah mencuci

- 3 langkah mencuci untuk performa mencuci terbaik.



Menggosok



*Menggosok &
Mengguncang*



*Mengguncang &
Tanpa melilit*

Informasi Keselamatan



PERINGATAN!

Baca dan ikuti petunjuk pengamanan ini baik-baik.

Untuk keamanan Anda, petunjuk dalam buku ini harus diikuti untuk meminimalisir resiko terjadinya ledakan, api, kejutan listrik, atau untuk mencegah kerusakan atau kecelakaan terhadap pengguna.

Simpan petunjuk ini.

PENGAMANAN PEMANAS AIR	• Dalam kondisi tertentu gas Hydrogen dapat terproduksi dalam pemanas air yang tidak terpakai selama dua minggu lebih. Gas Hydrogen dapat meledak dalam kondisi seperti ini. Jika air panas tidak terpakai selama dua minggu atau lebih, cegahlah kemungkinan rusk atau kecelakaan dengan mengeluarkan air panas dari keran dan biarkan selama beberapa menit. Lakukan ini sebelum menggunakan aplikasi listrik yang berhubungan dengan sistem air panas. Prosedur sederhana ini dapat mengeluarkan gas Hydrogen yang terproduksi didalam. Karena gas mudah terbakar, jangan merokok atau menyalakan api selama proses ini berlangsung.
PEMASANGAN YANG BENAR	• Pembukaan dasar tidak boleh terhalang oleh karpet ketika mesin cuci dipasang di lantai yang berkarpet. • Pasang atau letakkan mesin ditempat yang terhindar dari udara yang sangat dingin atau sangat panas. • Tempatkan mesin cuci dengan benar sesuai dengan semua kode dan arah pengaturan. Untuk lebih lengkap lihat instruksi pemasangan. • Mesin sebaiknya diletakkan dekat dengan tusuk kontak.
AREA MENCUCI ANDA	• Jaga area dibawah dan sekitar mesin cuci agar bebas dari bahan mudah terbakar seperti kertas, bahan kimia, dll. • Jaga dengan seksama jika mesin digunakan atau berada dekat dengan anak-anak. Jangan biarkan anak bermain dengan atau didalam mesin cuci.
MENGUNAKAN MESIN CUCI	• Gunakan mesin cuci hanya untuk keperluan mencuci seperti yang dijelaskan dalam buku panduan. • Jangan memasukkan sesuatu kedalam mesin ketika menyala. Tunggu sampai mesin telah berhenti benar sebelum membuka tutupnya. • Jangan mencampur pemutih dengan Amoniak atau zat asam seperti cuka atau penghilang noda. Campuran bahan kimia yang berbeda dapat memproduksi racun yang dapat menyebabkan kematian. • Jangan mencuci atau mengeringkan bahan yang dibersihkan, dicelupkan, atau ditetesi dengan bahan mudah terbakar (seperti; lilin, minyak, cat, bensin, bahan pelarut pada dry-cleaning, minyak tanah, dll) dimana dapat menyala atau meledak. Jangan memasukkan bahan seperti ini pada air cucian. Jangan gunakan atau letakkan bahan seperti ini dekat mesin cuci selama beroperasi. • Proses pencucian dapat mengurangi kemilau bahan. Untuk menghindarinya, ikuti instruksi mencuci bahan pakaian yang tertera pada label didalamnya. • Untuk mengurangi kemungkinan kejutan listrik, cabut kabel power atau cabut panel distribusi dengan memindahkan sekering listrik atau matikan pemutus aliran sebelum membersihkan. CATATAN: Menekan tombol Power untuk mematikan mesin cuci TIDAK memutuskan aliran listrik mesin cuci dari stop kontaknya. Jangan mencoba untuk menjalankan mesin jika rusak, malfungsi, dibongkar sebagian atau hilang atau rusak beberapa, bagian, termasuk kerusakan pada kabel atau colokan listrik.  Mengoperasikan mesin dengan colokan listrik yang rusak dapat menyebabkan terjadinya kejutan listrik
JIKA TIDAK DIGUNAKAN	• Matikan keran air untuk menghilangkan tekanan pada selang dan katup dan untuk menghindari terjadi bocor atau patah. Periksa kondisi saluran selang, setelah 5 tahun selang mungkin harus diganti. • Sebelum mesin disimpan atau diperbaiki, keluarkan tutupnya untuk mencegah anak-anak bersembunyi didalamnya. • Jangan mencoba untuk memperbaiki atau mengganti bagian apapun dari mesin cuci kecuali jika dianjurkan dalam Buku Panduan, atau jika Anda memang mengerti instruksi perbaikan yang ada dan mempunyai kemampuan untuk itu. • Jangan berusaha mengutak-atik mesin dengan sengaja.

Pengenalan Bagian-Bagian Mesin Cuci

Bagian Utama

* KOTAK DETERJEN BUBUK
UNTUK MENCUCI 

* SELANG AIR
Pastikan air
tidak bocor

* COLOKAN LISTRIK
Jika kabel listrik rusak,
harus digantikan dengan
produksi yang sama atau
dari agen servis resmi
atau petugas yang
memiliki kualifikasi serupa
untuk menghindari
bahaya.

FILTER KAIN TIRAS

Bersihkan secara berkala
untuk menghentikan kekusutan
pada beban pakaian.

* TABUNG CUCI

* TOMBOL START/PAUSE
Digunakan untuk mulai
atau menghentikan mesin
cuci untuk sementara.

* KAKI PENYANGGA
Gunakan untuk menempatkan
cuci sehingga berada pada posisi
yang seimbang dan dapat berputar
sebagaimana mestinya.

* SELANG PEMBUANGAN AIR
khusus model selain memompa

* ALAS MESIN CUCI

Asesoris

Selang Air



Selang Pengering



Pelindung Anti-karat (pilihan)



Catatan

“ * ” Komponen ini dapat berlainan antara model satu dengan lainnya.

Keterangan Masing-Masing Fungsi

Mesin cuci kami menyediakan beragam metode mencuci yang sesuai dengan tipe dan kondisi cucian kotor.

Bermacam-macam Tipe Mencuci Pakaian

Mencuci dengan program Normal

Gunakan program ini untuk kegiatan mencuci sehari-hari misalnya kain handuk, T-shirts. *(lihat halaman 14)*

Mencuci dengan program Delicate

Pakaian yang lembut (pakaian dalam, wool, dll) yang mudah rusak juga dapat dicuci dengan mesin ini. *(lihat halaman 14)*

Serat wol yang dapat dicuci dengan mesin cuci secara spesifik dimodifikasi secara khusus untuk mencegah serat agar tidak rusak. Pakaian rajuta umumnya tidak dibuat untuk dapat dicuci dengan mesin cuci, kami sarankan Anda mencucinya dengan tangan.

- Sebelum mencuci pakaian wool Andaperiksa petunjuk perawatan pakaian.
 - Saat mencuci pakaian wolgunakan Detergent lembut yang memang dianjurkan untuk mencuci pakaian wool.
 - Pakaian yang dicuci dengantangan dapat dikeringkan dengan mesin cuci untuk menghemat waktu pengeringan
 - Untuk mengeringkan pakaian wooljemur di tempat yang teduh. Hindari terkena sinar matahari langsung (Pakaian wol yang terkena panas dapat menyebabkan pakaian menyusut atau benang terurai.)
- Beberapa produk wool dengan bahan dasar dari bulu domba dapat dicuci dengan mesin tapi dapat menyebabkan pompa terhalang (Pastikan seluruh pakaian tersebut cocok untuk dicuci dengan mesin cuci).

Anda dapat mencuci pakaian tersebut dengan tangan dan mengeringkannya dengan mesin.

Mencuci sesuai dengan kondisi pakaian yang kotor

Mencuci dengan program QUICK Wash

Program ini dapat dipilih untuk mencuci pakaian yang kurang kotor kurang dari 2.0 kg dalam waktu singkat. *(lihat halaman 14)*

Mencuci dengan program Pre-wash + Normal

Mencuci pakaian dengan siklus Normal yang memberikan pra-perlakuan terhadap kotoran tingkat sedang tanpa pencucian dengan tangan, yakni. Perlu untuk pakaian yang dapat mengeluarkan bau tidak sedap jika tidak segera dicuci.

Metode Mencuci Tambahan

Membersihkan Tabung Cuci

Gunakan program ini untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci khususnya bak Dalam & Luar. *(lihat halaman 16)*

Pilihan Pencucian

Khusus untuk MENGERINGKAN, BILAS/MENGERINGKAN, BILAS, CUCI/BILAS, CUCI, CUCI/ BILAS/MENGERINGKAN, MERENDAM CEPAT/CUCI/BILAS/MENGERINGKAN. *(lihat halaman 17)*

Persiapan Sebelum Mencuci

Label petunjuk perawatan

* Lihat label petunjuk perawatan pada pakaian Anda untuk mengetahui jenis bahan dan cara mencucinya.

Pilah-pilahlah cucian yang dapat dicuci dengan pilihan cuci, temperatur dan pengeringan yang sama.



Memilih pakaian

Untuk hasil terbaik, bahan berbeda harus dicuci dengan cara yang berbeda pula.

- **BAHAN** (Berat, Normal, Ringan) Pisahkan menurut jenis dan berat cucian
- **WARNA** (Putih, Terang, Gelap) Pisahkan bahan putih dengan yang berwarna
- **KOTORAN** (Penghasil, Penyerap) Pisahkan yang menghasilkan dan menyerap kotoran



Penghasil Kotoran

Baju bayi, Bahan-bahan handuk, Lap, Diapers

Penyerap Kotoran

Sintesis, Corduroy, Cetak Permanen, Kaos kaki

Periksa sebelum memasukkan

- **Periksa dan pastikan semua kantung telah kosong.** Benda seperti paku, jepit rambut, korek api, pulpen, koin, dan kunci dapat merusak mesin dan pakaian.
- **Perbaiki pakaian yang robek atau kancing yang lepas.** Robek dapat membesar selama dicuci.
- Keluarkan sabuk, tali, dll untuk mencegah kerusakan pada mesin atau pakaian Anda.
- **Rendam dan bersihkan dahulu noda kotoran dan yang luntur.**
- Pastikan pakaian dapat dicuci dalam air.
- Periksa instruksi mencuci pada pakaian.
- Keluarkan tisu dari kantung.



Perawatan awal pada bahan ternoda

- Bersihkan kerah baju dan lengan dengan cairan pembersih sebelum dimasukkan dalam mesin.
- Sebelum mencuci, bersihkan noda dengan sabun batangan, deterjen cair atau gosok dalam air dengan bubuk deterjen.
- Gunakan penghilang noda untuk kain.

Bersihkan noda SECEPATNYA. Semakin lama dibiarkan semakin susah untuk dibersihkan.

(Untuk selengkapnya lihat hal 11)

Muatan

Jangan mencuci pakaian yang mengandung bahan mudah terbakar (lilin, dll)

Ukuran muatan

Level air harus menutupi pakaian. Sesuaikan dengan ukuran muatan.

Usahakan muatan cucian tidak melebihi baris lubang atas tabung cuci. Untuk menambah cucian setelah mesin berjalan, tekan tombol START dan masukkan pakaianya. Letakkan tutupnya dan tekan lagi tombol START.

Pakaian ringan dan besar

Pakaian seperti wol biasanya ringan, besar dan mudah mengapung. Gunakan jaring nylon dan cuci dengan sedikit air. Cucian dapat rusak jika mengapung selama dicuci. Gunakan deterjen yang telah dilarutkan untuk mencegah agar tidak menggumpal.

Cucian berukuran panjang

Gunakan jaring nylon untuk pakaian lembut dan panjang. Pakaian dengan tali atau berukuran panjang tidak akan terilit selama dicuci. **Kencangkan kancing, kait dan tali** agar tidak mengait pakaian yang lain.

※ Jaring Nylon tidak disediakan oleh LG.

⚠ PERINGATAN

Bahaya Api

Jangan masukkan benda yang mengandung bensin atau cairan mudah terbakar lain ke dalam mesin cuci. Minyak tidak dapat hilang sepenuhnya dalam mesin cuci.

Jangan mengeringkan apapun yang mengandung minyak (termasuk minyak sayur). Hal ini dapat menyebabkan ledakan atau api.




Penggunaan Air, Detergen, Pemutih

Menggunakan Water

Jumlah DEBIT WATER

- Secara otomatis mesin mendeteksi jumlah cucian, kemudian mengatur DEBIT WATER dan jumlah penggunaan deterjen yang tepat.
- Saat Anda memilih salah satu program mencuci, DEBIT WATER dan jumlah deterjen yang digunakan) akan tampak pada panel kontrol.
- Tabel berikut menunjukkan jumlah air.
- Pada saat DEBIT WATER dideteksi secara otomatis, pendeteksian dapat berbeda berdasarkan jumlah cucian walaupun DEBIT WATER yang sama tampak ditunjukkan pada panel kontrol. Jumlah Deterjen padat untuk setiap cangkir pada gambar diagram kira-kira EA



Catatan

[Jumlah air minimum]

Tergantung dari jumlah berat cucian atau model mesin cuci. Atau secara manual anda dapat menuangkan sejumlah air sampai pada level tertentu secara langsung ke dalam tabung. Ini dikarenakan ketika air mencapai level ketinggian tertentu, mesin cuci akan beroperasi secara otomatis. Dengan kata lain, diperlukan untuk menuangkan air sampai saat mesin cuci akan mulai beroperasi.

Catatan

Jika air mengandung unsur besi, pakaian dapat berubah warna menjadi kuning atau terkena noda berupa bintik-bintik coklat atau oranye. Zat tersebut tidak selalu dapat dilihat dengan mata. Pemasangan alat penyaring air atau filter zat besi penting dilakukan untuk kasus-kasus tertentu.

Menggunakan Deterjen

Takaran deterjen

Ketika memilih program cuci, level air dan jumlah deterjen (yang akan digunakan) akan ditampilkan dalam panel kontrol. Berat deterjen pekat dalam satu kotak kurang lebih 40g.

Jumlah deterjen yang tepat akan berbeda tergantung pada jumlah berat pakaian Anda (Jins dan pakaian kerja mungkin membutuhkan deterjen yang banyak, sementara handuk mandi biasanya kurang).

Untuk deterjen cair dan pekat, ikuti petunjuk penggunaan yang terdapat pada kemasan.

Catatan: Untuk mengetahui apakah takaran deterjen sudah sesuai, angkatlah tutup mesin cuci kira-kira setelah setengah waktu berjalan. Busa yang sesuai akan mengambang tipis diatas permukaan air. Busa banyak mungkin terlihat bagus, namun tidak mempengaruhi bersihnya pakaian Anda. Tidak ada busa berarti deterjen yang digunakan kurang; kotoran dan noda dapat menempel kembali ke pakaian atau ke mesin cuci Anda.

Jika deterjen yang digunakan berlebihan, pembilasan tidak akan bersih dan efisien. Selain itu dapat menyebabkan polusi lingkungan. Maka dari itu gunakanlah deterjen secukupnya.

Menambah deterjen


Buka tempat deterjen dan masukkan dalam jumlah yang tepat ke dalam kotak bubuk deterjen.

Untuk hasil cuci terbaik, ada deterjen tertentu yang HARUS dilarutkan dahulu sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci Anda.

Periksa instruksi yang tertera pada kemasan deterjen.

Jika Anda menggunakan bubuk deterjen, sangat dianjurkan untuk melarutkannya terlebih dahulu dalam air panas sebelum dimasukkan pada cucian yang menggunakan air panas atau hangat.

Jika mencuci dengan air dingin, larutkan dahulu deterjen dalam air hangat agar lebih efisien.

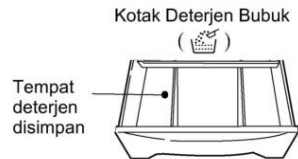

Menggunakan Cairan Pemutih

- Periksa label instruksi mencuci pada pakaian dan pisahkan cucian yang ingin diberi pemutih.
- Encerkan cairan pemutih chlorine.
- Ikuti dengan seksama petunjuk yang diinstruksikan pada kemasan botol pemutih.
- Sebelum menyalakan mesin, tuang pemutih sesuai takaran melalui lubang katup pemutih. Hindari dari terciprat atau kepenuhan. Pemutih dalam bentuk bubuk harus dicampur air terlebih dahulu sebelum dituang.



Perhatian

- Jangan menuangkan cairan pemutih yang tidak diencerkan dahulu langsung ke pakaian atau ke dalam mesin cuci. Hal ini dapat menyebabkan kain rusak atau berubah warna.
- Jangan mencampur pemutih chlorine dengan Amoniak atau zat asam seperti cuka atau penghilang karat. Campuran ini dapat menghasilkan gas beracun yang dapat menyebabkan kematian.
- Jangan menuangkan pemutih dalam bentuk bubuk kedalam lubang katup pemutih.

Petunjuk Khusus untuk Menghilangkan Noda

⚠ PERINGATAN

- Jangan gunakan atau mencampur pemutih chlorine dengan cairan kimia lain seperti pembersih toilet, penghilang karat, zat asam yang mengandung Amoniak. Campuran ini dapat memproduksi gas yang berbahaya bagi keselamatan jiwa.
- Untuk mengurangi kebakaran atau kecelakaan, perhatikan daftar peringatan dasar di bawah ini:
 - Baca dan perhatikan dengan seksama semua instruksi pada produk penghilang noda.
 - Jaga agar produk penghilang noda berada dalam kemasan aslinya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
 - Cuci bersih semua perkakas bekas dipakai.
 - Jangan menggabungkan produk penghilang noda, terutama pemutih chlorine dan amoniak. Dapat menghasilkan gas beracun.
 - Jangan membersihkan pakaian yang sebelumnya dibersihkan, dicuci, dicelup atau ditetesi dengan bensin, pelarut kimia atau zat-zat lain yang mudah terbakar karena zat seperti ini mengeluarkan uap yang dapat terbakar atau meledak.
 - Jangan gunakan larutan yang mudah terbakar seperti bensin, didalam rumah. Uapnya dapat meledak jika kena percikan api.

Agar noda dapat hilang:

- Sisihkan dahulu pakaian yang terkena noda.
- Kenali jenis noda, lalu ikuti petunjuk perawatan menghilangkan noda pada tabel di bawah.
- Untuk merendam noda, gunakan produk seperti deterjen cair atau pasta yang terbuat dari campuran bubuk deterjen dengan air.
- Gunakan air dingin untuk noda yang tidak diketahui.
- Periksa label instruksi mencuci pada pakaian.
- Periksa perubahan warna dengan cara mengetes terlebih dahulu pada bagian dalam.
- Cuci dan bilas pakaian setelah diberi penghilang noda.



Ikuti tabel instruksi mencuci pada pakaian

Menghilangkan Noda


NODA	TINDAKAN
Lem, perekat, permen karet, serpihan bahan karet	Gunakan es. Gosok kuat. Balikkan noda ke kertas serap. Bubuhkan dengan penghilang noda atau cairan pembersih lain yang tidak mudah terbakar.
Makanan bayi, produk susu, telur	Gunakan produk yang mengandung enzim untuk merendam noda terlebih dahulu.
Minuman (kopi, teh, soda, jus, minuman beralkohol)	Rendam dengan menggunakan air dingin dan pemutih yang aman untuk pakaian.
Darah	Bilas dengan air dingin. Gosok dengan sabun batangan. Atau rendam dengan produk yang mengandung enzim. Lalu cuci dengan menggunakan pemutih yang aman untuk pakaian.
Bahan lilin, krayon	Gosok permukaan lilin. Letakkan bagian ternoda diantara kertas serap. Tekan dengan seterika hangat sampai lilin terserap. Ganti kertas serap jika perlu. Rendam noda yang tersisa dengan penghilang noda atau cairan pembersih yang tidak mudah terbakar. Gosok dengan tangan. Lalu cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.
Cokelat	Rendam dalam air hangat dengan produk yang mengandung enzim. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian
Kerah/lengan baju, kosmetik	Rendam penghilang noda atau gosok dengan sabun batangan.
Tumpahan cat pada bahan putih	Gunakan produk penghilang noda warna. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.
Tanah rumput	Gunakan produk penghilang noda atau gosok dengan sabun batangan.
Pelumas, minyak, ter (mentega, lemak, saus salad, minyak sayur, pelumas motor/mobil).	Gosok noda pada pakaian. Rendam. Cuci dengan air panas yang aman untuk pakaian. Untuk noda berat dan ter, oleskan cairan pembersih tidak mudah terbakar dibagian belakang noda. Ganti kertas dibawah noda jika perlu. Bilas seluruhnya. Lalu cuci dengan air panas yang aman untuk pakaian.
Tinta	Ada tinta tertentu yang tidak bisa dihilangkan. Mencucinya hanya akan menghilangkan sedikit nodanya. Gunakan penghilang noda, alkohol bekas atau cairan pembersih yang tidak mudah terbakar.
Gosong, hangus	Cuci dengan pemutih chlorine yang aman untuk pakaian. Atau, rendam dalam air panas dan pemutih oksigen sebelum dicuci. Bahan yang gosong tidak dapat diperbaiki.
Lumpur	Sikatlah lumpur yang kering. Rendam dengan produk yang mengandung enzim.
Saus Mustard, tomat	Rendam dengan penghilang noda. Lalu cuci dengan putih yang aman untuk pakaian.
Cat kuku	Mungkin tidak dapat dihilangkan. Balikkan bagian yang ternoda ke kertas serap. Oleskan penghilang cat kuku dibagian belakang noda. Ulangi, ganti kertas serap jika perlu. Jangan digunakan pada bahan Asetat.
Cat, pensil	BAHAN DASAR AIR: Bilas pakaian dalam air dingin ketika noda masih basah. Cuci. Jangan menunggu cat kering. BAHAN DASAR MINYAK & PERNIS:Gunakan larutan yang tertera pada kaleng. Bilas sebelum dicuci.
Karat, perubahan warna ke cokelat atau kuning	Untuk bintik-bintik, gunakan penghilang karat yang aman untuk pakaian. Untuk perubahan warna keseluruhan, gunakan deterjen fosfat dan pemutih nonchlorine. Jangan gunakan pemutih chlorine.
Semir sepatu	CAIR: Rendam dengan bubuk deterjen dan air. KRIM: Gosok noda di pakaian. Rendam dengan penghilang noda atau cairan pembersih yang tidak mudah terbakar. Sikat dengan deterjen dibagian ternoda. Cuci dengan pemutih yang aman untuk pakaian.

Fungsi masing-masing Tombol

TOMBOL WATER LEVEL (PETUNJUK JUMLAH AIR)

- Gunakan untuk menyesuaikan DEBIT AIR yang diperlukan Jumlah Deterjen yang tepat ditunjukkan pada bagan WATER-DETERGENT disamping WATER LEVEL.
- Secara otomatis WATER LEVEL terpilih untuk program Normal Berikut adalah petunjuk yang muncul jika tombol ditekan:

L ► XL ► S ► M ► L

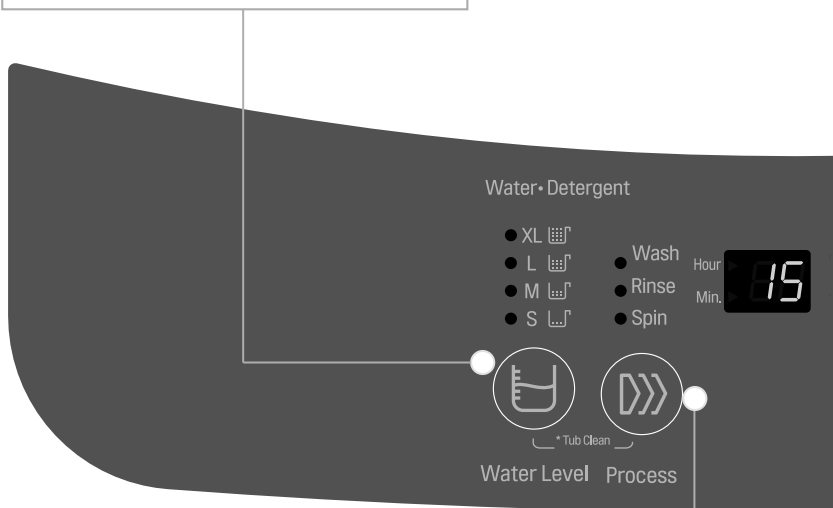

TOMBOL PROCESS


- Gunakan **PROCESS** tombol ke mesin.

TOMBOL START/ PAUSE

- Gunakan untuk memulai atau menghentikan proses mencuci
- Tekan tombol secara bergantian.

TOMBOL (POWER) AUTO OFF

- Gunakan untuk menyalakan dan menghentikan Power.
- Power akan menyala atau mati jika tombol ini ditekan.
- Power akan mati secara otomatis sekitar 10 detik setelah pencucian selesai.

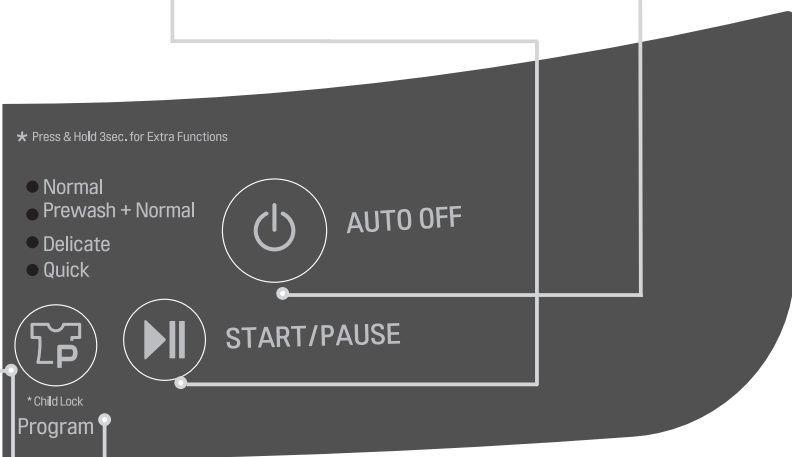**FUNGSI CHILD LOCK**

- Gunakan untuk mengunci atau membuka tombol kontrol guna mencegah mesin dari jangkauan anak-anak. Untuk mengunci tekan tombol PROGRAM secara serentak dan untuk membukanya tekan tombol tersebut sekali lagi selama proses mencuci berlangsung.

(lihat halaman 18)

TOMBOL PROGRAM

- Gunakan untuk memilih program mencuci.
- Dengan tombol ini Anda dapat memilih 4 program yang berlainan untuk cucian dan kotoran yang berbeda.
- Secara berurutan pilihan program menyala sebagai berikut:
Normal ➔ Prewash+Normal ➔ Delicate ➔ Quick ➔ Normal
- dll. Pilihlah program yang diinginkan dengan menekan tombol ini

P

rogram-Program Mencuci

Program-Program Mencuci	 START PAUSE	Tambah cucian kotor	 PROGRAM	Tambahkan Deterjen
■ Normal Gunakan untuk cucian biasa, secara otomatis mode ini memilih kondisi yang paling tepat dan menyelesaikan urutan kerja dalam satu waktu pengoperasian. Sensor dalam akan mendeteksi ukuran muatan dan kemampuan mencuci yang ideal, dan diset sesuai dengan waktu cuci, bilas dan pengeringan.				 Tambahkan jumlah Deterjen yang tepat seperti ditunjukkan pada bagan WATER LEVEL disamping WATER DETERGENT. Atau ikuti instruksi pengusaha pabrik Deterjen.
■ Pre-wash + Normal Mencuci pakaian dengan siklus Normal yang memberikan pra-perlakuan terhadap kotoran tingkat sedang tanpa pencucian dengan tangan pada pakaian yang dapat mengeluarkan bau tidak sedap jika tidak segera dicuci.				
■ Delicate Gunakan program ini saat mencuci kain seperti pakaian dalam dan wool. (khusus pakaian "yang dapat dicuci dengan air"). Sebelum mencuci pakaian wool periksa label perawatan pada pakaian. (Khusus pakaian yang dapat dicuci dengan air).			 Pilihlah program Delicate pada panel Kontrol.	 - Gunakan Deterjen netral dengan komposisi tepat untuk mencuci pakaian. - Saat mencuci pakaian Wool gunakan Deterjen lembut yang memang direkomendasikan.
■ Quick Wash Gunakan mode ini saat mencuci pakaian dengan tingkat kekotoran ringan dalam waktu singkat. Jumlah cucian sebaiknya dibawah 2.0kg.			 Pilihlah program Quick Wash pada panel Kontrol.	 Tambahkan jumlah Deterjen yang tepat seperti ditunjukkan pada bagan WATER LEVEL disamping WATER DETERGENT. Atau ikuti instruksi pengusaha pabrik Deterjen.

 START PAUSE	Tutup Penutup	Selesai	Untuk Diperhatikan
 • Mesin akan bergetar selama 8 detik untuk mendeteksi muatan cucian. • Kemudian DEBIT AIR dan jumlah Deterjen yang akan digunakan akan ditunjukkan dan air akan mengalir masuk.	 • Air akan mengalir selama 2 menit setelah mulai pencucian dan pakaian mulai terendam air.	 • Ketika program mencuci selesai, bel akan berdering selama 10 detik sebelum tenaga Power mati secara otomatis.	• Jika air sudah berada dalam bak, atau menaruh cucian basah ke dalam bak sebelum mulai mencuci akan meningkatkan DEBIT AIR. • Muatan banyak dengan jenis kainnya ringan DEBIT AIR dapat diatur ke posisi rendah. • Selama pengoperasian Anda dapat merubah suhu air (PANAS/DINGIN) dan metode program mencuci.
			
			• Saat mengeset DEBIT AIR secara manual jangan mengesetnya ke posisi Medium supaya cucian tidak rusak. • Mencuci dengan air PANAS dapat merusak pakaian kotor (Secara otomatis air diset pada posisi Air DINGIN). Pastikan jumlah muatan cucian dibawah 2kg. • Untuk menghindari kerusakan pada pakaian mesin akan berputar dengan perlahan. Ini juga berguna untuk menghindari pakaian kusut dan pakaian jadi lembab. Hal ini merupakan kondisi yang wajar.
			• Berat cucian yang paling dianjurkan adalah sebanyak 2 Kg

Membersihkan TABUNG CUCI


Jika Scrud terjadi di mesin cuci Anda, ini dapat menodai pakaian Anda atau menimbulkan bau tidak sedap pada mesin cuci Anda.

Scrud dapat terjadi di setiap mesin cuci ketika pelembut pakaian bercampur dengan deterjen menurut derajat kekotoran atau kualitas air yang digunakan. Jika ini terjadi, lakukan program TUB CLEAN (PEMBERSIHAN TABUNG CUCI) untuk membersihkan tabung cuci bagian dalam dan luar.

- 1 Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan mesin.



- 2 Tekan tombol **WATER LEVEL & PROCESS** untuk memilih program **TUB CLEAN**.



Water Level Process

✳ Penambahan DEBIT AIR akan diatur secara otomatis.

- 3 Tekan tombol **START/PAUSE**.

- Sisa waktu akan ditampilkan.



- 4 Setelah penambahan air selama 10 menit, tambahkan pemutih beroksigen (kira-kira 300 ml).

- Jangan memasukkan melalui wadah Deterjen.
- Jangan masukkan cucian ke dalam tabung.

- 5 Tutup pintu.

- Ketika pintu terbuka, mesin tidak akan bekerja dan sebuah sinyal alarm akan mengingatkan Anda untuk menutup pintu.

Catatan

- Sebelum melakukan program ini, buang bulu kain yang terdapat pada saringan bulu kain.
- Ketika melakukan program ini, jangan masukkan cucian ke dalam tabung.
- Program ini membutuhkan waktu 3 jam.
- Setelah selesai, buang kotoran yang ada pada saringan.
- Setelah selesai, buka penutup untuk membuang zat-zat bau tidak sedap.
- Jangan menuangkan pemutih langsung ke dalam tabung, karena dapat menyebabkan kerusakan pada tabung.
- Jangan meninggalkan cairan pemutih beroksigen dalam tabung terlalu lama.
Ini dapat menyebabkan karat, oleh karena itu tabung harus segera dibersihkan dari cairan ini.
- Lakukan program pembersihan ini sebulan sekali.
- Jangan melakukan program ini berulang-ulang.

Pilihan Pencucian

Mencuci pilihan dapat diatur secara manual jika Anda hanya menginginkan untuk Mencuci, Cuci/ Bilas, atau Membilas.

- 1 Tekan tombol **AUTO OFF** (Power) untuk menyalakan power.



- 2 'Wash+Rinse+Spin', 'Spin', 'Rinse+Spin', 'Rinse', 'Wash+Rinse', 'Wash' only options



PROCESS

- Tekan tombol **PROCESS** sampai lampu pilihan mencuci diatas menyala. *(lihat hal 13)*

- Jika Anda hanya ingin mengeluarkan air, tunggu sampai air dalam tabung cuci keluar sepenuhnya, lalu matikan mesin.

- 3 Tekan tombol **WATER LEVEL**, untuk mengkontrol level air menurut jumlah cucian. Jika Anda tidak memilih apapun, maka panel akan mengatur ke level Large secara otomatis. *(lihat hal 12)*



WATER LEVEL

- 4 Masukkan cucian ke dalam tabung cuci.

- 5 Tekan tombol **START/PAUSE**.



- 6 Masukkan deterjen dan tutup penutupnya.

Catatan

- Jika hanya memilih **Wash**, **Wash/Rinse** atau **Rinse**, air tidak akan keluar setelah proses mencuci selesai. Jika Anda ingin mengeluarkan airnya, tekan tombol **SPIN** dan tunggu sampai air dalam tabung dikeluarkan sepenuhnya. Lalu tekan tombol **START/PAUSE**.
- Jika Anda tidak mengatur level air, maka pilihan Medium akan dipilih secara otomatis.
- Jika hanya Rinse yang dipilih, prosesnya akan dimulai dari suplai air.

Fungsi Berguna Lain

Fungsi Child Lock

Jika Anda ingin mengunci semua tombol untuk mencegah anak-anak agar tidak mengubah pengaturan, Anda dapat menggunakan pilihan kunci pengaman anak.

Cara Mengunci

- 1 Tekan tombol **POWER**.



- Mengaktifkan mesin cuci

- 2 Tekan tombol **START/PAUSE** untuk mulai mencuci.



- Setelah semua kondisi pencucian diatur sesuai dengan manual penggunaan.

- 3 Tekan kedua tombol **PROGRAM** bersamaan.



* Child Lock
Program

- Selama mencuci, semua tombol terkunci sampai selesai mencuci atau sampai fungsi child-lock dimatikan secara manual.

Membuka kunci

Jika ingin membuka kunci selama mencuci, tekan kedua tombol **PROGRAM** secara serentak.

Catatan

- Dalam mode Child-Lock, semua lampu proses akan berkedip.

Penempatan dan Pengaturan

Pastikan semua instrumen pengangkut telah dikeluarkan sebelum mengoperasikan mesin Anda.

1 Tempatkan mesin pada permukaan yang rata, kokoh dan aman

Sebaiknya dibuat jarak minimum 2 cm dari sebelah kanan dan kiri mesin agar pemasangan lebih mudah.

Pada sebelah belakang, buat jarak minimum 10 cm



Perhatian


Mesin dapat bergetar berlebihan jika dipasang dilantai yang tidak seimbang, rapuh atau miring. Pengeringan dapat gagal dan pesan error dapat muncul.

Mesin harus ditempatkan pada lantai yang kokoh dan rata untuk menghindari gagalnya pengeringan.

2 Periksa apakah mesin seimbang


Bukalah tutupnya dan lihat dari sebelah atas apakah sama seperti yang digambarkan disamping.

Tampak bagian atas mesin




3 Meninggikan mesin

Angkat bagian depan mesin cuci dan putarlah setelan kakinya sampai kedudukan mesin cuci seimbang.

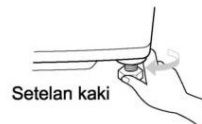

※ Memasang Tutup Anti-Tikus (pilihan). Masukkan tutup anti-tikus agar pas terpasang dari sebelah belakang atau depan mesin cuci lalu pasang sekerupnya (1 bh).

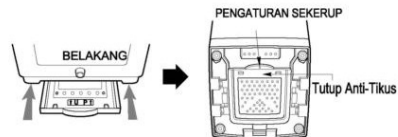

Perhatian

Jika power disuplai dari kabel tambahan atau generator, kabel tambahan atau cuk listrik yang digunakan harus diletakkan dengan aman sehingga terhindar dari terciprat atau dimasuki air.

Menghubungkan Selang Suplai Air

Sebelum menghubungkan selang saluran air ke keran air, periksa jenis selang lalu pilihlah petunjuk yang tepat dibawah ini. Perhatikan bahwa selang saluran air yang tersedia mungkin berbeda di tiap negara. Pastikan untuk memasukkan selang yang biru ke keran air dingin dan selang oranye ke keran air panas.


Menghubungkan Selang Saluran Air ke keran air

Tipe Normal

(Keran normal tanpa lubang dan tipe selang dengan sekerup)


1 Longgarkan sekerup

Longgarkan sekerup dari konektor sehingga keran air dapat dimasukkan ke bagian tengah.

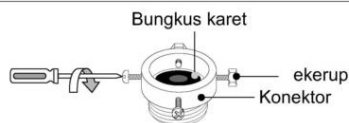


2 Mengencangkan konektor ke keran air

Tekan bagian atas konektor ke atas sampai bungkus karet melekat dengan kuat ke keran air. Lalu kencangkan 4 buah sekerupnya.



3 Memasang selang saluran air dengan seksama ke konektor

Tekan selang saluran air secara vertikal sehingga tutup karet didalam selang dapat melekat seluruhnya ke keran air.

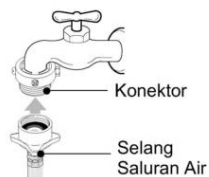


4 Mengencangkan konektor ke selang saluran air

Pasang selang saluran air ke konektor lalu kencangkan dengan cara memutar sekerupnya ke arah kanan.



5 Periksa sambungan selang saluran air dan konektor

Setelah menghubungkan selang, bukalah keran air dan periksa apakah ada air yang bocor. Jika air bocor, tutup kerannya dan mulai lagi dari langkah 1.

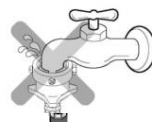

CATATAN

Mesin cuci harus dikoneksikan ke sumber air menggunakan pipa baru dan pipa lama jangan dipakai lagi.

Tipe Normal


(Keran normal tanpa lubang & tipe selang "one touch".)

1 Pisahkan konektor tengah dari Selang Saluran Air

Pisahkan konektor tengah dari Sekang Saluran Air dengan menarik batang penekan dan gagang penekan yang terlekat pada Selang Saluran Air.


**2** Lepaskan mur untuk menghubungkan konektor ke keran air

Longgarkan sekerup konektor sehingga keran air dapat dimasukkan ke bagian tengah.


**Catatan**

Jika keran terlalu besar

Jika diameter keran terlalu besar atau berbentuk persegi, longgarkan 4 sekerupnya dan keluarkan pelat luncurnya. Lalu ikuti langkah 1.

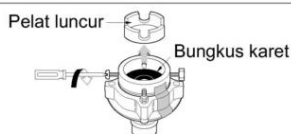**3** Mengencangkan Konektor ke Keran

Tekan bagian atas konektor ke atas sampai bungkus karet melekat dengan kuat ke keran air. Lalu kencangkan 4 buah sekerupnya.

**4** Mengencangkan Konektor Atas dan Tengah

Pindahkan stiker pelekat diantara Konektor Atas dan Tengah. Kencangkan dengan cara memegang satu konektor dan memutar konektor tengah ke arah kanan.

**5** Menghubungkan Konektor Tengah dan Selang Saluran Air

Tekan ke bawah penekan dari Selang Saluran Air yang telah terpisah dari konektor tengah (lihat langkah 1) lalu gabungkan ke konektor tengah.

**6** Periksa kebocoran

Setelah menghubungkan selang, bukalah keran air untuk mengetahui apakah ada air yang bocor.

Jika sambungan bocor, tutup keran dan mulai lagi dari langkah 1.

Jika Anda melewati langkah 1, kebocoran dapat terjadi lagi.



Menghubungkan Selang Suplai Air

Tipe Sekerup

1 Menyambung selang saluran air ke keran air

Tekan selang saluran air ke atas sehingga bungkus karet yang terdapat didalam mulut selang dapat melekat sepenuhnya ke keran air.



2 Menghubungkan selang saluran air ke keran air

Masukkan selang saluran air ke keran dan lalu kencangkan sekerupnya ke arah kanan.




3 Periksa kebocoran

Setelah menghubungkan selang, bukalah keran air untuk memeriksa apakah ada air yang bocor.




Menghubungkan Selang Saluran Air ke mesin

- Masukkan selang saluran air ke dalam katup inlet mesin cuci, dan lalu kuncilah dengan cara memutar bagian ujung selang.

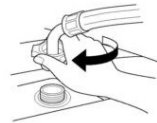

- Periksa apakah ada tutup karet didalam konektor.

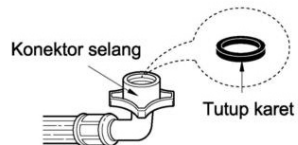

M


enghubungkan Selang Pengering

Sebelum menghubungkan Selang Saluran Buangan, periksa modelnya dan ikutilah petunjuk yang tepat.

Model Non-Pompa

1 Sebelum Menghubungkan

Pastikan jepit selang diatur seperti yang digambarkan.



2 Menghubungkan Ujung Selang


Tekan ujung selang ke arah badan mesin cuci.



3 Memindahkan Selang Saluran Buangan

Untuk mengubah arah selang, tarik keluar ujung selang dan ubahlah arahnya.

Ulangi langkah 2.




M etode Grounding

Kawat tanah harus dihubungkan.

Jika kawat tanah tidak dihubungkan, maka bahaya kejutan listrik akibat hubungan pendek dapat terjadi.

Metode Grounding dengan memasukkan Terminal Tanah.


Jika AC outlet listrik Anda mempunyai Terminal Tanah, maka metode grounding terpisah tidak diperlukan. Ingatlah bahwa bentuk AC outlet power mungkin berbeda di tiap negara.

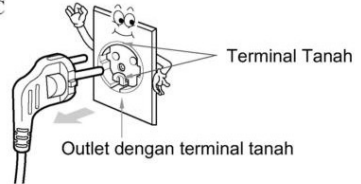

Metode Grounding Lain


Menanam Paku Tembaga

Lilitkan kawat tanah ke sebuah paku tembaga dan tanam lebih dari 75cm dalam tanah.

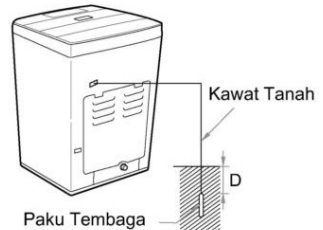


Menggunakan Kawat Tanah

Sambungkan Kawat Tanah ke soket yang khusus dibuat untuk metode Grounding.

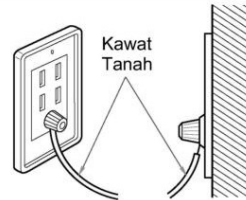

Pemutus Hubungan Pendek

Jika metode Grounding diatas tidak memungkinkan untuk dilakukan, pemutus hubungan pendek yang terpisah harus dipasang oleh ahli tukang listrik.

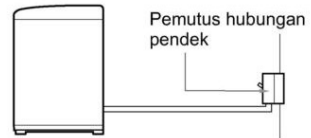

Perhatian

- Untuk mencegah kemungkinan meledak, jangan hubungkan kawat tanah ke pipa gas.
- Jangan hubungkan kawat tanah ke kabel telepon atau penangkal petir. Hal ini dapat berbahaya terutama jika ada petir.
- Menghubungkan kawat tanah ke plastik tidak akan membawa efek.
- Kawat tanah harus disambungkan jika mesin menggunakan kabel tambahan.

Pembersihan dan Pemeliharaan

Mencuci dengan Air dingin

- Jika Anda selalu menggunakan air dingin, sebaiknya gunakanlah air hangat atau panas dalam satu interval secara teratur, misalnya setiap setelah 5 kali mencuci setidaknya harus ada satu kali dengan air hangat.

Jika telah selesai

- Matikan keran air untuk mencegah kemungkinan air meluap pada selang.
- Selalu cabut kabel power setelah digunakan.

Jika suplai air kedalam tabung tidak bersih atau filter air tersumbat partikel (seperti pasir), bersihkanlah katup filter sesering mungkin.

(Bentuk kabel power dan keran air mungkin berbeda di tiap negara.)

Membersihkan Filter dalam Katup Inlet

- 1 Tutup keran air sebelum mematikan power. Pilihlah antara hot/cold lalu tekan tombol [START/PAUSE] untuk mengeluarkan air sepenuhnya dari mesin. 
- 2 Matikan power sebelum mencabut kabel. 
- 3 Setelah mengeluarkan selang saluran air tarik keluar filternya. Lalu gunakan sebuah sikat untuk membersihkannya. 
- 4 Pasang kembali filter setelah dibersihkan.

Perhatian

- Sebelum membersihkan filter, kotoran dalam selang saluran air juga harus dibersihkan.

Membersihkan Filter Kotoran

- 1 Tarik filter kotoran dari tabung sesuai dengan arah tanda panah dibawah ini. 
- 2 Balikkan jaringnya untuk dicuci dan bilaslah dengan air. 
- 3 Masukkan kembali filter ke tempatnya. Tekan bibir filter sampai terdengar bunyi klik. 

Catatan

- Jika filter kotoran robek atau rusak, belilah yang baru dari pusat servis LG.

Pembersihan dan Pemeliharaan

Jika khawatir terjadi pembekuan

- Tutup keran air dan keluarkan Selang Saluran Air.
- Keluarkan sisa air dalam selang saluran air.
- Turunkan selang saluran buangan dan keluarkan airnya dengan cara diputar-putar.

Jika telah beku

- Keluarkan selang saluran air, dan rendamlah dalam air panas bersuhu sekitar 40°C.
- Tuang air panas sebanyak 2 liter bersuhu sekitar 40°C kedalam wadah dan biarkan selama 10 menit.
- Masukkan selang saluran air ke keran dan pastikan bahwa mesin cuci dapat menyuplai dan mengeluarkan air dengan baik.

Cuci tabung

Biarkan tutup mesin terbuka setelah mencuci agar uap air keluar. Jika Anda ingin membersihkan bagian dalam tabung, gunakan kain lembut yang telah ditetesi deterjen cair, lalu bilas. (Jangan gunakan pembersih yang keras atau mengandung butiran.)

Selang Air Bagian Luar

Selang yang menghubungkan mesin ke keran harus diganti setiap 5 tahun sekali. Lap semua cairan yang tertumpah dengan kain lembab. Usahakan agar permukaan mesin tidak terkena benda tajam.

Bila berlibur

Pastikan untuk mematikan keran air. Buanglah semua air di dalam selang jika suhu udara dibawah titik beku.

Membersihkan bagian dalam Mesin

Jika Anda biasa menggunakan pelembut pakaian atau mencuci dengan air dingin, sebaiknya usahakan untuk membersihkan bagian dalam Anda sekali waktu.

- Isi mesin dengan air panas.
- Tambahkan sekitar dua cangkir deterjen bubuk yang mengandung fosfat.
- Nyalakan mesin beberapa menit.
- Matikan mesin, buka tutupnya dan biarkan terendam semalaman.
- Setelah itu keluarkan airnya dan jalankan mesin pada putaran normal.

Sebaiknya cucilah pakaian Anda selama proses ini berlangsung.

Produk yang dapat merusak mesin

- Pemutih yang pekat dan diaper sanitizer dapat merusak cat dan komponen pada mesin Anda.
- Larutan Hydrocarbon misalnya, minyak bensin, pengencer cat dan pemic, dll karena dapat mengurai plastik dan melepaskan cat. (Berhati-hetilah ketika mencuci pakaian yang ternoda dengan larutan seperti ini karena mudah terbakar. JANGAN meletakkannya ke dalam mesin atau pengering).
- Beberapa cairan atau spray untuk perawatan dapat merusak panel kontrol pada mesin Anda.
- Penggunaan bahan cat dapat melunturkan komponen plastik dalam mesin Anda. Bahan cat tidak akan merusak mesin tapi sebaiknya cucilah mesin Anda setelah melakukannya. Penggunaan bahan cat yang sudah lama pada mesin sangat tidak dianjurkan.
- Jangan gunakan tutup mesin Anda sebagai alas dalam bekerja.

Masalah-masalah umum saat mencuci

Masalah yang sering timbul biasanya seputar penghilang noda dan kotoran yang buruk, kotoran dan busa yang masih tertinggal dan pakaian rusak. Untuk hasil yang memuaskan, ikuti petunjuk-petunjuk dibawah ini.

MASALAH MENCUCI

Masalah	Penyebab	Pemecahan & Pencegahan
Kotoran tertinggal	- Deterjen kurang - Temperatur air mencuci terlalu rendah - Muatan terlalu banyak - Program cuci salah - Pemilihan pakaian salah - Tidak merendam noda	- Gunakan deterjen yang sesuai dengan jumlah dan berat cucian serta kandungan air. - Gunakan air hangat atau panas untuk cucian normal. Temperatur air yang berbeda ditentukan berdasarkan jenis cucian. (<i>lihat hal 8</i>) - Kurangi beban muatan. - Untuk cucian tebal dan berat gunakan program cuci Jean dan Speedy Soak wash. - Pisahkan cucian yang berat dengan yang ringan. - Rendam dahulu noda dan pakaian sangat kotor sesuai petunjuk di hal 7.
Noda Biru	Pelembut pakaian yang tidak diencerkan dan dituang langsung ke pakaian	- Gosok noda dengan sabun batangan. Lalu cuci. - Jangan mengisi terlalu penuh ruang pelembut pakaian dan jangan menuang langsung ke pakaian. Untuk lebih jelas, lihat petunjuk di hal 7.
Tanda hitam dan abu-abu pada pakaian	- Muncul karena disebabkan oleh lapisan yang terjadi karena kontak deterjen dan pelembut pakaian. - Deterjen kurang	- Lihat petunjuk terhadap Scrud (bentukan lilin). (<i>lihat ke Scrud di hal 10.</i>) - Gunakan jumlah deterjen yang tepat sesuai dengan berat dan jumlah pakaian serta kandungan air.
Noda karat warna kuning atau cokelat	Ada kandungan besi atau logam pada air, pipa air atau pemanas air.	- Untuk mengembalikan warna pakaian menjadi putih, gunakan pemutih yang aman. - Pasanglah pengendap air atau filter air pada sistem suplai air Anda untuk mencegahnya. - Sebelum mencuci, alirkan air dan biarkan beberapa menit.
Kotoran	- Pemilihan pakaian salah - Tisu yang tertinggal - Muatan terlalu banyak	- Cuci bahan seperti handuk, kain flanel terpisah dari pakaian yang menyerap kotoran serbuk seperti bahan sintesis dan keluarkan tisu dari kantung sebelum mencuci. Lihat hal 7 untuk pemilihan dan perawatan sebelum mencuci. - Jangan mencuci pakaian melebihi kapasitas mesin.
Deterjen yang tertinggal	- Muatan terlalu banyak - Deterjen tidak dilarutkan - Deterjen terlalu banyak	- Jangan mencuci pakaian melebihi kapasitas mesin. - Beberapa deterjen harus dilarutkan dahulu, lihat petunjuk pemakaian deterjen pada kemasannya. - Tambah suhu air dengan menggunakan air panas yang aman - Gunakan jumlah deterjen yang tepat.
Lubang, robek atau kusut	- Pemakaian pemutih chlorine yang salah - Kancing yang longgar, kait, gesper - Benda-benda keras yang rusak - Muatan terlalu banyak - Degradasi pada bahan	- Jangan menuang pemutih chlorine langsung ke pakaian. Lihat hal 9 untuk menambah cairan pemutih. - Kencangkan kancing, kait dan gesper. - Keluarkan benda-benda keras dalam kantung. Lihat hal 7 untuk perawatan sebelum mencuci. - Jangan mencuci pakaian melebihi kapasitas mesin.

Pemecahan Masalah

Sebelum memanggil ahli servis, periksa permasalahan terlebih dahulu.

Gejala	Pesan Kesalahan	Pemeriksaan
Persediaan air habis		▪ Apakah keran air tertutup? ▪ Apakah selang airtopotong? ▪ Apakah keran atau selang air membeku? ▪ Apakah tekanan air rendah atau apakah saringan klep ceruk tersumbat dengan kotoran?
Gangguan pengeringan		▪ Apakah selang pembuangan ditempatkan dengan benar? ▪ Apakah selang pembuangan ditaruh di tempat tinggi? ▪ Apakah bagian dalam pipa atau pompa pembuangan /khusus model memompasumbat dengan kotoran? ▪ Periksa apakah daya listrik masih hidup.
Kegagalan memutar		▪ Apakah muatan cucian seimbang? ▪ Apakah mesin cuci ditempatkan di permukaan datar?
Pintu terbuka		▪ Apakah tutup dalam keadaan tertutup?
Kerusakan indera internal		▪ Untuk bantuan lebih lanjut, silahkan menghubungi pusat servis LG Electronics terdekat.
Terlalu meluap		


Masa Garansi

Tidak Dijamin:

- Kunjungan gratis ke rumah Anda untuk mengajarkan bagaimana menggunakan produk.
- Jika produk dihubungkan ke tegangan listrik selain yang ditunjukkan pada pelat.
- Jika kerusakan disebabkan oleh kecelakaan, kelalaian, dan salah penggunaan.
- Jika kerusakan disebabkan oleh faktor selain penggunaan dalam rumah tangga yang normal atau penggunaan menurut buku panduan.
- Memberikan petunjuk penggunaan produk atau merubah pengaturan produk.
- Jika kerusakan disebabkan oleh binatang seperti tikus, kecoa, dll.
- Suara berisik atau getaran yang dianggap normal seperti suara air buangan, suara pengering, atau suara peringatan.
- Merubah pemasangan misalnya meninggikan posisi produk, atau selang buangan.
- Perawatan normal yang dianjurkan dalam buku panduan.
- Mengeluarkan benda-benda asing dari dalam mesin, termasuk pompa, dan filter dalam selang, atau butiran pasir, potongan kuku, tali bra, kancing, dll.
- Mengganti sekering listrik atau pengkabelan dalam rumah atau pipa rumah.
- Mengganti kerusakan yang disebabkan perbaikan di tempat yang tidak resmi.
- Kerusakan yang disengaja pada barang-barang pribadi yang disebabkan oleh kekurangan yang mungkin terjadi pada pemasangan.
- Tidak dijamin jika produk ini digunakan untuk kepentingan komersial.
(contoh: Tempat umum seperti kamar mandi umum, pusat pelatihan, rumah kos.)

Jika produk ini dipasang diluar wilayah servis yang normal, semua biaya transportasi pada perbaikan produk, atau penggantian suku cadang yang rusak, ditanggung oleh pemilik.

Spesifikasi

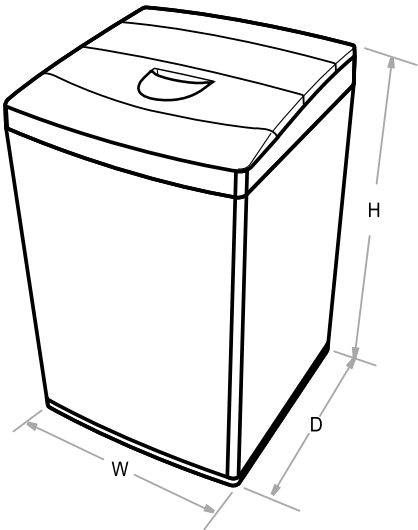

Model	TL706TC
Ukuran	540(W) x 540(D) x 850(H)
Tekanan air	30 - 800 kPa (0.3 - 8 kgf/cm²)

* Dalam rangka peningkatan kualitas produk kami, perubahan terhadap produk dapat dilakukan jika perlu tanpa merubah cara penggunaannya.

M

emo



LG Electronics Indonesia

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC&31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA UTARA-KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA RAYA, 12240, INDONESIA

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

 **14010**

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK

Nomor : I.14.LG1.04111.1115