



MANUALUL UTILIZATORULUI

USCĂTOR



Înainte de a începe instalarea, citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Lucrul acesta va simplifica instalarea și va garanta că produsul este instalat corect și în siguranță. Lăsați instrucțiunile în apropierea produsului după instalare, pentru referințe ulterioare.

ROMÂNĂ

RHA1008NWK



MFL05786603
Rev.00_061725



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sfaturi ecologice și economice 3

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE..... 5

AVERTISMENT 5

INSTALARE

Piese și specificații..... 11

Cerințe referitoare la locul de instalare 14

Stabilizarea aparatului..... 16

Instrucțiuni de stivuire 17

OPERARE

Privire generală asupra operării 21

Pregătirea rufelor 22

Panou de control..... 25

Tabel referitor la programe 27

Opțiuni și funcții în plus 32

ÎNTREȚINEREA

Curățare după fiecare uscare 34

Curățarea periodică a aparatului 37

DEPANARE

Înainte de a apela serviciul 39

AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sfaturi ecologice și economice

Consum de energie

- Aparatul are cele mai bune performanțe la o temperatură a camerei de 23 °C.
- O temperatură atmosferică ridicată și o cameră mică pot crește timpul de uscare, precum și consumul de energie.
- Încărcarea uniformă a rufelor până la capacitatea indicată de producător pentru programele respective contribuie la economisirea energiei.
- Nu încărcăți rufe îmbibate cu apă în aparat. Aceasta va duce la o creștere a timpului de uscare și a consumului de energie. Asigurați-vă că hainele sunt stoarse bine înainte de încărcare.
- Dacă hainele nu sunt rotite la viteză mare în timpul spălării, consumul de energie și timpul de uscare vor crește. Este posibil ca cearșafurile mari de pat sau cuverturile să nu se usuce uniform din cauza fluxului de aer neuniform în cazul în care acestea se fac sul. Este posibil să fie nevoie ca acestea să fie scoase și reîncărcate la jumătatea ciclului pentru a asigura o uscare corectă.
- Deschideți ușa și asigurați-vă că filtrul pentru scame este curat. Dacă filtrul este plin cu scame, timpii de uscare vor fi mai lungi decât de obicei.

Eliminarea materialelor de ambalare

- Eliminarea ambalajelor se realizează conform simbolurilor înscrispionate pe acestea. Puneți ambalajele în recipiente corespunzătoare pentru a putea fi reciclate.

Eliminarea aparatului vechi



- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante ce pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm să vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling.

Uscătorul conține gaze refrigerante

R290 (GWP: 3): 0,120 kg Sigilat ermetic.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului. Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaje de siguranță



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscurile.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămări ușoare sau deteriorări minore ale produsului.

AVERTISMENT



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau de opărire a persoanelor, la utilizarea acestui produs luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele.

Siguranța tehnică



AVERTISMENT - Pentru a evita un incendiu
Risc de incendiu și materiale inflamabile

- În carcasa aparatului sau în structura încorporată, mențineți orificiile de ventilație neobstrucționate. În caz contrar se poate provoca un incendiu.
- Acest aparat conține R290, un agent frigorific ecologic, dar inflamabil. Nu deteriorați circuitul agentului frigorific, păstrați flăcările deschise și sursele de aprindere la distanță de aparat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.
- Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță și sub supraveghere continuă.
- Nu uscați în aparat articole nespălate.
- Balsamul de rufe sau alte produse similare trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile pentru balsamul de rufe.
- Îndepărtați toate obiectele din buzunare, precum brichete și chibrituri.
- Nu opriți niciodată aparatul înainte de finalul ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt îndepărtate cu rapiditate și împrăștiate așa încât căldura să fie disipată.
- Aparatul nu trebuie utilizat dacă pentru curățare au fost utilizate substanțe chimice industriale.
- Articolele care au fost pătate cu substanțe precum ulei de bucătărie, ulei vegetal, acetonă, alcool, petrol, kerosen, substanțe pentru îndepărtarea petelor, terebentină, ceară și substanțe pentru îndepărtarea cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent, înainte de a fi uscate în aparat.
- Nu beți apa condensată. În caz contrar, puteți suferi toxiiinfecții alimentare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agenții responsabili de reparații sau de personal având calificare similară, pentru a evita pericolele.

- Filtrul pentru scame trebuie să fie curățat frecvent.
- Scamele nu trebuie să se acumuleze în jurul aparatului.
- Nu pulverizați detergent de curățare uscată direct pe aparat și nu utilizați aparatul pentru uscarea hainelor care conțin detergent de curățare uscată.
- Nu uscați haine pătate cu substanțe uleioase. Substanțele uleioase (inclusiv uleiuri alimentare) îmbibate în haine nu pot fi îndepărtate complet nici după spălarea cu apă.
- Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, precum un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod normal de o utilitate.
- Scoateți hainele din produs imediat atunci când uscarea este completă sau alimentarea este oprită în timpul procesului de uscare. Lăsarea hainelor uscate nesupravegheate în aparat poate cauza un incendiu. Hainele scoase din aparat după uscare, nesupravegheate, pot cauza un incendiu. Scoateți hainele imediat după uscare, apoi agățați-le sau întindeți-le pentru a se răci.
- Acest aparat este destinat numai utilizării casnice.

Capacitate maximă

- Capacitatea maximă de rufe care trebuie uscate în unele cicluri este de **8 kg (uscate)**.
- Capacitatea maximă recomandată pentru fiecare program de uscare poate varia. Pentru a obține rezultate bune de uscare, consultați **Tabel referitor la programe** din capitolul **OPERARE** pentru detalii suplimentare.

Instalare

- Asigurați-vă că aparatul este instalat, împământat și reglat în mod corespunzător de către personalul de service autorizat, conform instrucțiunilor de instalare.
- Nu încercați niciodată operarea aparatului dacă acesta este deteriorat, nefuncțional, parțial dezamblat sau are piese lipsă sau rupte, inclusiv un cablu sau o fișă deteriorată.

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Pentru a evita separarea, strângeți furtunul de scurgere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu introduceți în priză fișe multiple, un prelungitor sau un adaptor cu acest aparat.
- Articolele precum polistiren extrudat (spumă de latex), căști de protecție sub duș, textile rezistente la apă, articole și haine cauciucate sau perne umplute cu burete nu trebuie uscate în acest aparat.
- Acest aparat nu trebuie să fie instalat în spatele unei uși care se poate bloca, al unei uși glisante sau al unei uși cu o balama pe latura opusă celei a aparatului, astfel încât să fie restricționată o deschidere completă a ușii aparatului.
- Acest aparat trebuie împământat. În cazul unei defecțiuni, împământarea va reduce riscul de șoc electric prin crearea unei căi cu rezistență minimă pentru curentul electric.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate reglementările și regulamentele locale.
- Conectarea incorectă a conductorului pentru împământarea echipamentelor poate avea drept consecință șocul electric. Verificați prin intermediul unui electrician calificat sau al unei persoane responsabile cu reparațiile în cazul în care aveți îndoieli cu privire la împământarea corectă a aparatului.
- Nu modificați fișa livrată odată cu aparatul. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, solicitați unui electrician calificat instalarea unei prize corespunzătoare.

Operare

- Nu încercați să separați panourile sau să demontați aparatul. Nu acționați cu obiecte ascuțite asupra panoului de control pentru a opera aparatul.
- Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, de unul singur. Toate reparațiile și lucrările de service trebuie efectuate de către personal de service calificat, cu excepția cazului în care este altfel recomandat în manualul utilizatorului. Folosiți numai piese de schimb autorizate.
- Nu păstrați în zona de dedesubtul și din jurul aparatului materiale combustibile, precum scame, hârtie, cârpe, substanțe chimice etc.
- Nu așezați animale de companie sau alte animale în interiorul aparatului.
- Nu lăsați ușa aparatului deschisă. Copiii s-ar putea agăța de ușă sau s-ar putea târî în interiorul aparatului, provocând deteriorare sau rănire.
- Nu umblați niciodată în aparat cât timp acesta funcționează. Așteptați până când cuva s-a oprit în totalitate.
- Nu introduceți, spălați sau uscați articole care au fost curățate, spălate sau uscate, pătate cu combustibil sau substanțe explozive (precum ceară, vopsea, benzină, substanțe degresante, solvenți pentru curățarea chimică, kerosen, ulei vegetal, ulei de bucătărie etc.) Utilizarea necorespunzătoare poate cauza incendiu sau explozie.
- În caz de inundații, deconectați fișa și contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics.
- Nu apăsați în jos pe ușa aparatului atunci când aceasta este deschisă.
- Nu utilizați gaz inflamabil și substanțe combustibile (benzen, benzină, diluant, petrol, alcool etc.) în apropierea aparatului.
- În cazul în care furtunul de evacuare sau furtunul de admisie au înghețat, în timpul iernii, acestea se vor utiliza doar după dezghețare.
- Păstrați toți detergenții, toate balsamurile și înălbitorii departe de copii.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.

- Nu îndoțiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.

Întreținerea

- Îndepărtați umezeala sau praful de pe ștecher înainte de a-l introduce, în siguranță, în priză.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța. Setarea butoanelor de comandă în poziția OFF (OPRIT) sau în așteptare nu deconectează aparatul de la sursa de alimentare.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Prindeți întotdeauna ferm de ștecher și trageți drept pentru a-l scoate din priză.
- Nu pulverizați apă în interiorul sau pe suprafața exterioară a aparatului pentru a-l curăța.


Eliminare

- Înainte de a arunca un aparat vechi, va trebui să îl deconectați și să tăiați cablul de alimentare aflat în spatele aparatului, pentru a evita utilizarea necorespunzătoare.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.
- Îndepărtați ușa înainte de a elimina sau a arunca acest aparat pentru a evita pericolul de blocare a copiilor sau animalelor mici în interiorul aparatului.

INSTALARE

Piese și specificații

Imagine față

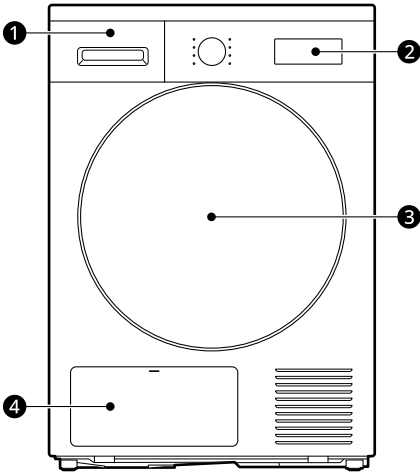


- 1 Recipient pentru apă
- 2 Panou de control
- 3 Ușă
- Capac condensator 4

Specificații

Descriere	Valoare
Model	RHA1008NWK
Sursă de alimentare	220 - 240 V~, 50 Hz
Greutate produs	45 kg
Temperatură permisă	5 - 35 °C



Dimensiune (mm)

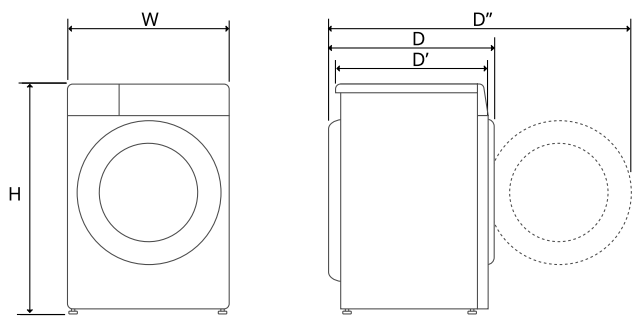


W	600	D	600	D''	1080
H	850	D'	520		

Accesorii disponibile

Vă rugăm să contactați Centrul de informare pentru clienți LG Electronics sau vizitați site-ul web LG la <http://www.lg.com> pentru achiziții.

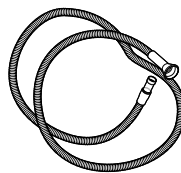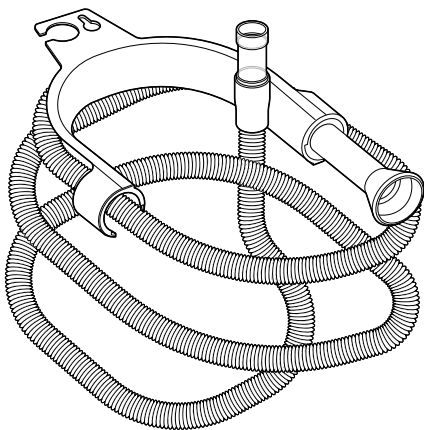

Furtun de evacuare a condensului

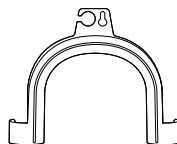

Clemă furtun de evacuare

NOTĂ

- Pentru a stivui aparatul, kitul de suprapunere trebuie achiziționat separat.

Cerințe referitoare la locul de instalare

Locul de instalare


AVERTISMENT

- Nu instalați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Partea din spate a aparatului trebuie să fie ventilată în mod corespunzător. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la probleme.
 - Acest aparat nu este proiectat pentru utilizarea maritimă sau pentru utilizarea în instalații mobile precum rulote, aeronave etc.
 - Nu instalați aparatul ca un dispozitiv încorporat. Acesta nu este potrivit pentru a fi încorporat.
-

NOTĂ

- Pentru o performanță de uscare mai bună, partea din spate a aparatului trebuie menținută departe de perete.
-
- Asigurați-vă că locația în care va fi instalat aparatul îndeplinește condițiile minime privind spațiul liber.
 - Instalați aparatul pe o podea plană, dură. Panta permisă sub aparat este de 1 grad.
 - Nu încercați să corectați denivelările podelei cu bucăți de lemn, carton sau materiale similare sub aparat.
 - Instalați aparatul într-o locație ușor accesibilă inginerilor de service în cazul unei defecțiuni.
 - Nu instalați aparatul lângă aparate cu temperaturi ridicate, cum ar fi frigidere, cuptoare sau sobe etc. Acest lucru poate provoca performanțe de uscare slabe și întârzie durata programului. De asemenea, afectează în mod negativ funcționarea corectă a compresorului.
 - Nu instalați aparatul în locuri unde există risc de îngheț sau de prăfuire. Este posibil ca aparatul să nu funcționeze în mod corespunzător sau să fie deteriorat de îngheț sau apa condensată din pompă și furtunul de evacuare.

- Având aparatul instalat, ajustați toate cele patru suporturi utilizând cheia furnizată pentru a vă asigura că aparatul este stabil și lăsați 20 mm între partea superioară a aparatului și partea inferioară a oricărui obiect suspendat.

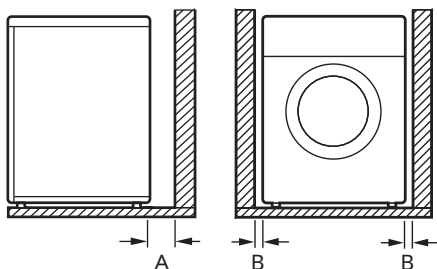

Index	Spațiu liber (mm)
A	100
B	20

Ventilație

- Alcov sau sub blat
 - Asigurați-vă că circulația aerului în jurul mașinii nu va fi împiedicată de covoare, carpete etc.
- Funcția dulap
 - Ușa dulapului trebuie să prezinte 2 deschideri (obloane), fiecare cu o suprafață minimă de 387 cm², situate la 8 cm de partea de jos și de sus a ușii.

Temperatura ambientală

- Nu instalați aparatul în camere care ar putea ajunge la temperatura de îngheț. Furtunurile înghețate ar putea exploda sub presiune. Fiabilitatea unității electronice de control ar putea fi diminuată la temperaturi sub punctul de îngheț.

NOTĂ

- Dacă aparatul este livrat în timpul iernii și temperaturile sunt sub temperatura de îngheț, așezați aparatul la temperatura camerei timp de câteva ore înainte de a-l pune în funcțiune.
- Aparatul are cele mai bune performanțe la o temperatură a camerei de 23 °C.

Conexiune electrică

- Nu utilizați un prelungitor sau un adaptor dublu.
- Nu supraîncărcați priza pentru fișă cu mai mult de un aparat.
- Conectați aparatul la o priză pentru fișă cu împământare în conformitate cu reglementările actuale de cablare.
- Aparatul trebuie să fie poziționat aproape de priză, astfel încât fișa să fie ușor accesibilă.
- Priza trebuie să fie la 1,5 metri față de oricare parte a aparatului.

NOTĂ

- Întotdeauna deconectați aparatul de la priză după utilizare.
-

Stabilizarea aparatului

Verificarea nivelării

Nivelarea aparatului previne producerea zgomotului și vibrațiilor inutile. Verificați dacă aparatul este perfect nivelat după instalare.

- În cazul în care aparatul se clatină atunci când împingeți pe diagonală placa superioară a aparatului, reglați din nou picioarele.


NOTĂ

- Podele din lemn sau de tip suspendat pot contribui la vibrații excesive și dezechilibru. Poate fi necesară luarea în calcul a ranforsării sau fixării podelei de lemn pentru a opri sau a reduce zgomotul și vibrațiile excesive.
 - Nu instalați aparatul pe nicio suprafață ridicată, suport sau plintă, deoarece acesta poate deveni instabil și poate cădea provocând vătămări și deteriorări grave.
-

Reglarea și nivelarea aparatului

În cazul în care aparatul nu este perfect nivelat, rotiți picioarele reglabile până când aparatul nu se mai clatină.


- Rotiți picioarele reglabile în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica sau rotiți picioarele reglabile în sens invers acelor de ceasornic pentru a coborî din față spre spate, laterală lângă laterală și colț la colț.



Instrucțiuni de stivuire

Kit de suprapunere

Pentru suprapunerea aparatului este necesar un kit de suprapunere LG.

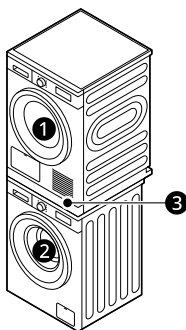

- ❶ Uscător
- ❷ Mașină de spălat cu încărcare frontală LG
- ❸ Kit de suprapunere

⚠ ATENȚIE

- Aparatul poate fi suprapus numai deasupra unei mașini de spălat cu încărcare frontală LG. Nu încercați să suprapuneți aparatul pe orice altă mașină de spălat, deoarece aceasta ar putea duce la deteriorări, vătămări sau daune materiale.

NOTĂ

- Pentru a stivui aparatul, kitul de suprapunere trebuie achiziționat separat.
-

AVERTISMENT

- Din motive de siguranță, procedura de instalare trebuie să fie efectuată de doi sau mai mulți angajați calificați ai unui service.
 - Greutatea aparatului și înălțimea de instalare fac ca procedura de instalare să fie prea riscantă pentru o singură persoană.
 - Instalarea incorectă poate cauza accidente grave.
 - A nu se utiliza dacă aparatul nu este suprapus în mod corespunzător.
-


NOTĂ

- Kitul de suprapunere trebuie aliniat în funcție de adâncimea mașinii de spălat. (Când vă uitați la partea laterală sau din spate a mașinii de spălat, puteți găsi informațiile despre dimensiunile mașinii dvs. de spălat pe etichetă.)
-


Instalarea furtunului de evacuare opțional

În mod normal, apa condensată este pompată în recipientul pentru apă, unde apa este colectată până la golirea manuală. Apa poate fi evacuată și direct, către un canal de scurgere, în special atunci când uscătorul este suprapus pe o mașină de spălat. Cu ajutorul cotelui de legătură sau a furtunului de evacuare, pur și simplu schimbați traseul apei și redirecționați-l spre unitatea de scurgere, după cum urmează:


- 1 Separați furtunul recipientului pentru apă de partea din spate a carcasei recipientului pentru apă.

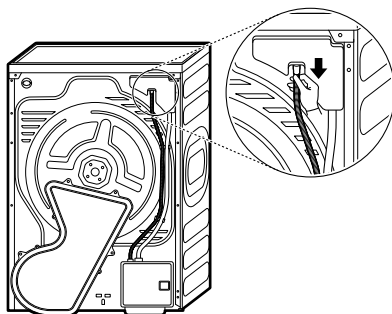

- 2 Conectați furtunul recipientului pentru apă la furtunul de evacuare opțional.

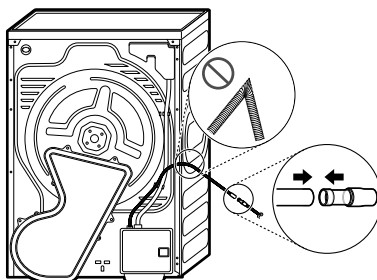

- 3 Furtunul de scurgere ar trebui să nu fie așezat la mai mult de 150 cm deasupra podelei. Apa din aparat ar putea să nu se scurgă sau ar putea să se scurgă încet.
 - Securizarea corectă a furtunului de scurgere va proteja podeaua de deteriorarea cauzată de scurgerea apei.

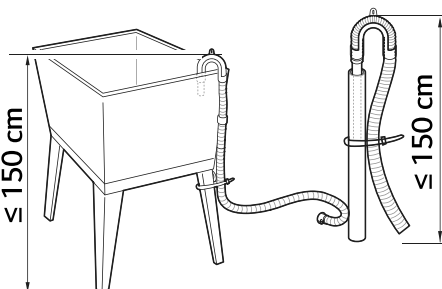

- Dacă furtunul de scurgere este prea lung, nu-l introduceți forțat înapoi în aparat. Lucrul acesta va provoca zgomot anormal.
- La instalarea furtunului de scurgere în chiuvetă, securizați-l cu o garnitură.

ATENȚIE

- În cazul în care furtunul de evacuare opțional este instalat astfel încât se îndoaie sau face cute, este posibil ca evacuarea să nu funcționeze în mod corespunzător.
-

OPERARE


Privire generală asupra operării

Utilizarea aparatului

Deschideți ușa între încărcături primele câteva ori când utilizați aparatul pentru a permite dispersarea mirosurilor din interiorul aparatului.

Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se urcă în tambur.

- 1 Asigurați-vă că filtrul pentru scame și recipientul pentru apă sunt curate.

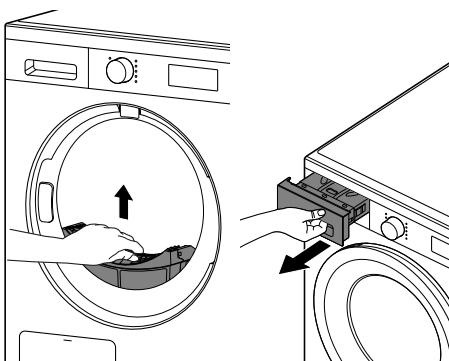

- Deschideți ușa și asigurați-vă că filtrul pentru scame este curat. Dacă filtrul este plin cu scame, timpii de uscare vor fi mai lungi decât de obicei.
- Scoateți recipientul pentru apă și goliți apa condensată. Dacă rezervorul pentru apă este plin, aparatul se poate opri în timpul ciclului.

NOTĂ


- În unele cazuri, fereastra cu LED poate afișa  pentru a vă informa că recipientul pentru apă este plin. Dacă se întâmplă acest lucru, goliți recipientul pentru apă.

- 2 Puneți rufele în tambur după ce le-ați sortat și închideți ușa.

- Împingeți rufele adânc în tambur, astfel încât să existe o distanță între acestea și garnitura ușii. Dacă rufele rămân blocate între ușă și garnitură, acestea se pot deteriora în timpul uscării.
- Rufele trebuie sortate după tipurile de țesături și nivelul de uscare.
- Toate șnururile și curelele trebuie să fie bine legate și strânse înainte de a fi introduse în tambur.

- 3 Apăsăți butonul **Power (Alimentare)** pentru a porni aparatul.
 - În funcție de modele, butonul **Power (Alimentare)** se poate aprinde pentru a indica faptul că aparatul este gata pentru uscare.

- 4 Alegeți un program de uscare rotind butonul de selectare a programului.

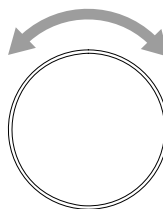

- 5 Apăsăți butonul **Start/Pause (Start/Pauză)** pentru a începe programul de uscare.


- 6 După terminarea programului de uscare, deschideți ușa și descărcați rufele.

⚠ ATENȚIE


- Aveți grijă! Cuva interioară ar putea fi în continuare fierbinte.

- 7 Apăsăți butonul **Power (Alimentare)** pentru a opri aparatul.

- 8 Curățați scamele din jurul geamului ușii, al garniturii de cauciuc și al filtrului.
- Ștergeți cu o cârpă umedă sau un șervețel umed.

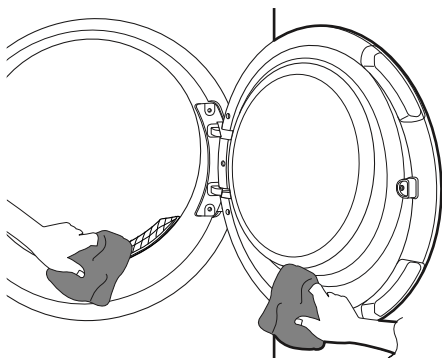

- 9 Curățați filtrul pentru scame și goliți recipientul pentru apă.

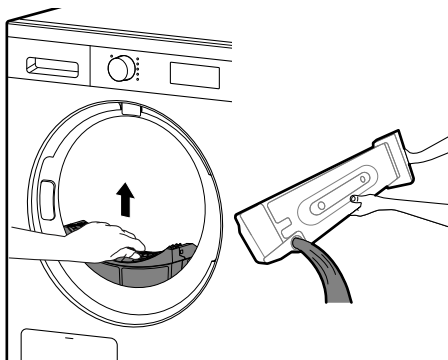

- 10 Pentru a ajuta la reducerea mirosurilor, ușa uscătorului poate fi lăsată deschisă sau ușor întredeschisă pentru o perioadă scurtă de timp, dacă este posibil, pentru a ajuta la aerisirea tamburului după utilizare.

⚠ AVERTISMENT

- Din motive de siguranță, nu lăsați copii sau animale să intre în aparat. Acest lucru poate duce la deteriorări sau vătămări.

NOTĂ

- Partea finală a unui ciclu de uscare în tambur are loc fără căldură (ciclu de răcire) pentru ca rufe să rămână la o temperatură la care acestea să nu fie deteriorate.
- O temperatură atmosferică ridicată și o cameră mică pot crește timpul de uscare, precum și consumul de energie.

Pregătirea rufelor

NOTĂ

- Pentru o uscare optimă și cel mai eficient consum de energie, nu supraîncărcați aparatul.

Verificarea hainelor înainte de încărcare

⚠ ATENȚIE

- Verificați ca hainele să nu fie blocate între aparat și ușă, în caz contrar, hainele se pot deteriora în timpul uscării.
- Respectați capacitatea maximă de încărcare din tabelul referitor la programe pentru programul de uscare relevant pentru a obține rezultate optime de uscare. Încărcarea în exces duce la o performanță scăzută a uscării și șifonează în mod inutil rufe.
- Nu încărcăți haine îmbibate cu apă în aparat. Acest lucru va duce la o creștere a timpului de uscare și a consumului de energie. Asigurați-vă că hainele sunt stoarse bine înainte de a le încărca în uscător.
- O încărcătură de materiale mixte poate cauza prelungirea timpului de uscare, iar timpul arătat pe afișaj poate intra în pauză, în timpul uscării

active, până când timpul rămas efectiv se potrivește cu timpul arătat pe afișaj.

- Asigurați-vă că ați golit toate buzunarele. Articolele precum cuie, agrafe de păr, chibrituri, pixuri, monede și chei pot deteriora atât aparatul, cât și hainele dumneavoastră.
- Scoateți curelele și închideți fermoarele, capsele și șnururile pentru a vă asigura că aceste articole nu se agață de alte rufe.

Sortarea hainelor

Rufele au propriile etichete de întreținere a țesăturii, prin urmare este recomandată uscarea conform etichetelor acestora.

Sortați rufele după dimensiune și tipul de țesătură și apoi pregătiți rufele în conformitate cu simbolurile de pe etichetele de întreținere a țesăturii.

Articolele de lână

- Uscăți articolele de lână cu programul **Wool (Lână)**. Prima dată asigurați-vă că urmați simbolurile de pe eticheta articolelor. Lâna nu poate fi uscată complet după ciclu, așadar nu repetați uscarea. Așezați articolele de lână în forma lor originală și uscați-le.

Materiale țesute și tricotate

- Unele materiale țesute sau tricotate se pot micșora, în funcție de calitatea acestora.

Materiale care nu pot fi călcate și materiale sintetice

- Nu supraîncărcați aparatul. Scoateți articolele care nu pot fi călcate, imediat după oprirea aparatului, pentru a reduce cutele.

Haine pentru bebeluși și rochii de noapte

- Verificați întotdeauna etichetele de îngrijire a țesăturii.

Cauciuc și plastic

- Nu uscați niciun articol din sau care conține cauciuc sau plastic, precum:
 - șorțuri, bavețele sau huse de scaun
 - Perdele și fețe de masă
 - Covoarașe de baie

Fibră de sticlă

- Nu uscați articole din fibră de sticlă în aparat. Particulele de sticlă rămase în aparat pot fi preluate ulterior în haine în ciclurile următoare.

Verificarea etichetei de întreținere a țesăturii

Simbolurile de pe etichetele de întreținere vă informează despre materialele din care sunt realizate hainele dvs. și despre modul în care acestea trebuie să fie uscate.


Simbol	Descriere
	Uscare
	Uscare în tambur
	Presare permanentă/ Rezistență la șifonare
	Blând/delicat
	A nu se usca în tambur
	A nu se usca
	Încălzire ridicată
	Încălzire medie
	Încălzire scăzută
	Fără încălzire/aer
	Uscare pe sârmă/Uscare prin agățare
	Uscare prin scurgere
	Uscare plană

Simbol	Descriere
	La umbră

Panou de control


Caracteristicile panoului de control

ROMÂNĂ

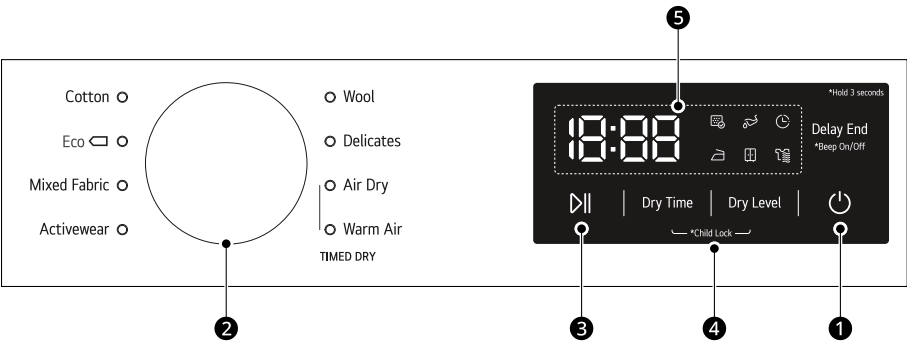

	Descriere
1	Buton pornire/oprire Apăsați butonul Power (Alimentare) pentru a porni și opri alimentarea.
2	Selecție program - Programele sunt disponibile în funcție de tipul de rufe. - Ledul se va aprinde pentru a indica programul selectat.
3	Buton Start/Pauză - Apăsați butonul Start/Pause (Start/Pauză) pentru a începe sau a întrerupe un ciclu de uscare. - Atunci când aparatul se află în modul pauză, alimentarea este oprită automat după o anumită perioadă din motive de siguranță.
4	Opțiuni și funcții în plus - Utilizați aceste butoane pentru a selecta opțiunile dorite pentru programul selectat. Nu toate opțiunile sunt disponibile pentru fiecare program. - Pentru a utiliza funcțiile suplimentare, apăsați și mențineți apăsat butonul corespunzător timp de 3 secunde. Simbolul corespunzător se aprinde pe afișaj.
5	Afișare timp și stare Afișajul arată setările, timpul rămas estimat, opțiunile și mesajele de stare. Când aparatul este pornit, setările implicite din afișaj vor fi evidențiate.

Afișare timp și stare

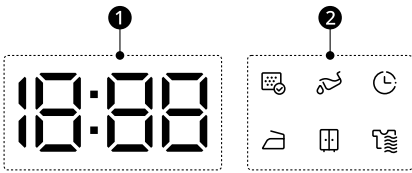

	Descriere
❶	Afișarea timpului rămas • Când este selectat un program de uscare, se afișează timpul de uscare pentru programul selectat. Acest timp se va schimba atunci când setați opțiunile suplimentare pentru program. • Mesajele de eroare vor apărea când aparatul detectează probleme.
❷	Indicator opțiune și funcție suplimentară •  se aprinde atunci când filtrul pentru scame trebuie curățat. - Notificare de curățare: atunci când apăsați butonul Power (Alimentare) pictograma va fi afișată. •  se aprinde atunci când recipientul pentru apă trebuie golit sau este plin. - Notificare de golire: atunci când apăsați butonul Power (Alimentare), pictograma va fi afișată. - Notificare de preaplin cu apă: Această pictogramă va fi afișată împreună cu emiterea unui sunet în timp ce aparatul este în funcțiune. •  se aprinde atunci când este activată opțiunea Delay End (Final programat). - Delay End (Final programat): poate seta sfârșitul întârziat de la 2 la 24 de ore. •  se aprinde atunci când programul de uscare se află în nivelul de uscare Iron (Uscare pentru călcare). •  se aprinde atunci când programul de uscare se află în nivelul de uscare Cupboard (Uscare completă). •  se aprinde atunci când programul de uscare se află în nivelul de uscare Extra (Extra).

Tabel referitor la programe

Program de uscare

ROMÂNĂ

Program	Cotton (Bumbac)	Capacitate max. de încărcare	8 kg
Descriere	Utilizați pentru uscarea tuturor articolelor obișnuite, cum ar fi bumbac, lenjerie, cămăși, blugi sau încărcături mixte, cu excepția țesăturilor delicate, cum ar fi lână sau mătase.		
Dry Level (Nivel de uscare)	Valoare implicită: Cupboard (Uscare completă)	Disponibil : Toate	

Program	Eco 	Capacitate max. de încărcare	8 kg
Descriere	Utilizați pentru uscarea cu consum de energie mai mic decât programul pentru Cotton (Bumbac) cu setări asemănătoare.		
Dry Level (Nivel de uscare)	Nereglabil		

Program	Mixed Fabric (Amestec)	Capacitate max. de încărcare	3,5 kg
Descriere	Usucă simultan țesături mixte. • Utilizare pentru diverse tipuri de țesături, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte speciale (mătase/delicate, echipamente sportive, haine închise la culoare, lână, pilote/perdele).		
Dry Level (Nivel de uscare)	Valoare implicită: Cupboard (Uscare completă)	Disponibil : Toate	

Program	Activewear (Îmbrăcăminte sport)	Capacitate max. de încărcare	3 kg
Descriere	Utilizați acest program pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte speciale cum ar fi pentru sport și îmbrăcăminte de stradă.		
Dry Level (Nivel de uscare)	Valoare implicită: Cupboard (Uscare completă)	Disponibil : Toate	

Program	Wool (Lână)	Capacitate max. de încărcare	1 kg
Descriere	Utilizați acest program pentru reîmprospătarea articolelor din lână care se micșorează sau articole care se spală cu mâna sau care necesită îngrijire delicată.		

Program	Wool (Lână)	Capacitate max. de încărcare	1 kg
Dry Level (Nivel de uscare)	Nereglabil		

Program	Delicates (Delicate)	Capacitate max. de încărcare	1 kg
Descriere	Utilizați acest program pentru uscarea rochiilor, cămășilor / bluzelor, articolelor din nailon, lenjerie, sau haine transparente și dantelate, care se pot deteriora cu ușurință.		
Dry Level (Nivel de uscare)	Valoare implicită: Cupboard (Uscare completă)	Disponibil : Toate	

Program Timed Drying (Uscare pe timp)

Utilizați acest program pentru a selecta manual timpul de uscare.

Program	Air Dry (Uscare cu aer)	Capacitate max. de încărcare	-
Descriere	Usucă în cuvă articolele sensibile la căldură.		
Dry Time (Timp de uscare)	Implicit: 10 minute	Disponibil: 10-30 min.	

Program	Warm Air (Aer cald)	Capacitate max. de încărcare	-
Descriere	Utilizați acest program pentru a usca hainele care pot fi uscate în tamburi cu ajutorul căldurii.		
Dry Time (Timp de uscare)	Implicit: 10 minute	Disponibil: 10-150 min.	

⚠️ ATENȚIE

- În cazul în care încărcătura este mai mică de 1 kg, vă rugăm să utilizați programul **Warm Air (Aer cald)** din programele temporizate de uscare. Articolele din lână trebuie uscate prin intermediul programului **Wool (Lână)**, iar țesăturile sensibile la căldură, inclusiv mătase, lenjerie intimă și lenjerii trebuie uscate prin intermediul programului **Delicates (Delicate)**. Vă rugăm să respectați încărcătura de rufe recomandată atunci când selectați programul dorit. În caz contrar, rufe dumneavoastră ar putea fi deteriorate.

NOTĂ

- În cazul în care aparatul este instalat sub blat, acest lucru poate cauza scăderea performanței.
- Dacă hainele nu sunt rotite la viteză mare în timpul spălării, consumul de energie și timpul de uscare vor crește. Este posibil ca cearșafurile mari de pat sau cuverturile să nu se usuce uniform din cauza fluxului de aer neuniform în cazul în care acestea se fac sul. Este posibil să fie nevoie ca acestea să fie scoase și reîncărcate la jumătatea ciclului pentru a asigura o uscare corectă.

Testat în conformitate cu noma EN 61121 și Directiva 2023/2533

- Un furtun de scurgere trebuie conectat la aparat în vederea testării în conformitate cu norma EN 61121 și Directiva 2023/2533. Dacă furtunul de scurgere nu este conectat la aparat, conectați furtunul de scurgere la aparat, consultând **Instalarea furtunului de scurgere opțional**.
- Setați programul la **Eco** ☐ (sarcină plină și pe jumătate) pentru testare în conformitate cu EN61121 și Directiva 2023/2533.
- Eco** + ☐ este adecvat pentru a usca rufe umede din bumbac, iar acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu EN 61121 și cu Directiva 2023/2533.

- **Eco** ☐ este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor umede din bumbac.
- Rezultatele testului depind de temperatura camerei, tipul și cantitatea încărcăturii, duritatea apei, fluctuațiile sursei de electricitate principale și opțiunile suplimentare alese.

Opțiuni de uscare selectabile

Program	Dry Level (Nivel de uscare)	Dry Time (Timp de uscare)	Delay End (Final programat)
Cotton (Bumbac)	●		●
Eco ☐			●
Mixed Fabric (Amestec)	●		●
Activewear (Îmbrăcăminte sport)	●		●
Wool (Lână)			●
Delicates (Delicate)	●		●
Air Dry (Uscare cu aer)		●	●
Warm Air (Aer cald)		●	●

Consum de date

Descriere unitate

- kg:** Încărcătură rufe (greutate rufe uscate)

Inițial (%): Umiditatea rămasă a rufelor după centrifugare

kWh: Consum de energie
- rpm (centrifugare la):** Viteza de centrifugare selectată pentru mașina de spălat

h:mm: Durată program

dB: Nivelul de zgomot

Programe obișnuite

Program	kg	rpm (centrifugare la)	Inițial (%)	h:mm	kWh
Delicates (Delicate)	1	800	40	1:25	0,65

Wool (Lână)	1	-	-	0:25	0,20
Cotton (Bumbac) + Extra (Extra)	8	1000	60	4:00	1,96
	4	1000	60	2:40	1,31
Cotton (Bumbac) + Iron (Uscare pentru călcare)	8	1000	60	3:00	1,53
	4	1000	60	1:50	0,91

Programe standard

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  *1	8	3:30	1,71	65
	4	2:10	1,03	-

*1 Program de testare bazat pe un conținut al umezeli de 60% în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2534 cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, măsurat în conformitate cu EN 61121

NOTĂ

- Rezultatele testului depind de temperatura camerei, tipul și cantitatea încărcăturii, niveluri reziduale de umezeală după centrifugare, fluctuațiile sursei de electricitate principale și opțiunile suplimentare alese.
- Rezultatele testului au la bază setările implicite ale programului.
- Valorile pentru programele comune, altele decât programele standard, sunt doar cu titlu orientativ.
- Scanați codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul, care oferă un link web către informațiile legate de performanța aparatului în baza de date UE EPREL. Păstrați eticheta energetică pentru consultare împreună cu manualul de utilizare și toate celelalte documente furnizate împreună cu aparatul.
- Numele modelului se regăsește pe eticheta de clasificare a aparatului, deschideți ușa care se află chiar în jurul deschiderii tamburului.
- Pentru a regăsi aceleași informații în EPREL, accesați <https://eprel.ec.europa.eu> și efectuați căutarea utilizând denumirea modelului.

Opțiuni și funcții în plus

Delay End (Final întârziat)

Vă permite să întârziați timpul finalizării ciclului de uscare de la 2 ore la 24 ore.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Selectați un program.
- 3 Apăsați butonul **Delay End (Final programat)**.
- 4 Setati ora (orele) de întârziere apăsând butonul **Delay End (Final programat)**.
- 5 Apăsați butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**.

Dry Level (Nivel de uscare)

Vă permite să selectați un nivel de uscare pentru programul de uscare.

-  **Extra (Extra)**: Pentru țesături groase și matlasate
-  **Cupboard (Uscare completă)**: Pentru țesături care nu necesită călcare
-  **Iron (Uscare pentru călcare)**: Pentru țesături care necesită călcare

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Selectați un program.
- 3 Selectați un nivel de uscare prin apăsarea repetată a butonului **Dry Level (Nivel de uscare)**.

Timp de uscare

Vă permite să măriți timpul de uscare atunci când utilizați programe de uscare temporizată, precum **Air Dry (Uscare cu aer)** și **Warm Air (Aer cald)**.

- Apăsați butonul **Dry Time (Timp de uscare)** pentru a mări timpul programului selectat cu 10 minute.

Child Lock (Blocare acces copii)

Acest lucru vă permite să controlați blocarea și deblocarea panoului de control. Împiedică copiii să schimbe ciclurile sau să opereze aparatul.

Blocarea panoului de control

- 1 Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele **Dry Time (Timp de uscare)** și **Dry Level (Nivel de uscare)** timp de 3 secunde.

- 2 Se va auzi un sunet și CL va apărea pe ecran.

- Când funcția este activată, toate butoanele sunt blocate, cu excepția butonului **Power (Alimentare)**.

NOTĂ

- Oprirea alimentării sau finalizarea tuturor ciclurilor nu va reseta funcția de blocare pentru copii. Trebuie să dezactivați opțiunea de blocare pentru copii înainte de a accesa orice alte funcții.

Deblocarea panoului de control

Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele **Dry Time (Timp de uscare)** și **Dry Level (Nivel de uscare)** timp de 3 secunde.

- Se va auzi un bip, iar timpul rămas din programul curent va apărea din nou pe afișaj.

Beep On / Off (Semnal sonor pornit/oprit)

Acesta vă permite să activați și să dezactivați semnalul sonor. Apăsați și mențineți apăsat

butonul **Delay End (Final programat)** timp de 3 secunde.

- Se va emite un semnal sonor atunci când funcția este activată.

NOTĂ

- Dezactivarea alimentării sau finalizarea tuturor ciclurilor nu va duce la resetarea funcției. Trebuie să apăsați din nou și să mențineți apăsat butonul **Delay End (Final programat)** timp de 3 secunde pentru a activa și a dezactiva semnalul sonor.
-

Anti Crease (Anti-șifonare)

Vă permite să reduceți formarea cutelor atunci când rufele nu sunt descărcate imediat la sfârșitul ciclului de uscare.

Atunci când funcția este activată, aparatul funcționează în mod repetat timp de 10 secunde și apoi se oprește timp de 9 minute și 50 de secunde. Opțiunea este oprită automat după 30 de minute la încheierea ciclului de uscare

NOTĂ

- Atunci când funcția este activată, pe afișaj apare un dreptunghi cu o linie punctată până când caracteristica este dezactivată.
 - Atunci când funcția este activată, doar butonul **Power (Alimentare)** funcționează după terminarea ciclului de uscare.
 - Opriți întotdeauna aparatul înainte de a descărca rufe.
-

ÎNTREȚINEREA

⚠️ AVERTISMENT

- Scoateți fișa din priză când curățați produsul. Dacă nu deconectați fișa, riscați să vă expuneți la șocuri electrice.

Curățare după fiecare uscare

Curățarea filtrelor pentru scame


⚠️ ATENȚIE

- Curățați filtrele pentru scame în mod corespunzător, conform instrucțiunilor următoare. În caz contrar, scamele care sunt acumulate pe schimbătorul de căldură nu pot fi curățate corespunzător.
- Căderea scamelor în orificiul de filtrare poate provoca o performanță de uscare mai puțin eficientă și creșterea timpului de uscare.

NOTĂ

- Descărcați toate rufele din aparat înainte de a scoate filtrele pentru scame.
- După curățare, introduceți la loc filtrele pentru scame. Dacă filtrul pentru scame nu se află în aparat, nu puteți opera aparatul.
- la curățarea filtrelor, scamele trebuie aruncate la gunoi și nu spălate prin scurgere pentru a evita

răspândirea microplasticelor în sistemul de apă uzată.

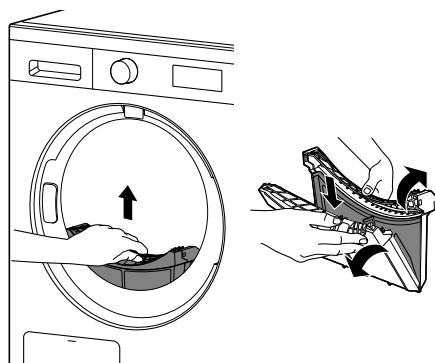

Filtru interior

- Curățați întotdeauna filtrul interior înainte și după utilizare.


Filtru exterior

- Curățați filtrul exterior după 10 uscări sau când se acumulează scame în filtrul exterior.


Curățați filtrul interior

- 1 Trageți filtrul interior din filtrul exterior și apoi deschideți filtrul interior.

- Deschideți filtrul desfășurându-l în direcția săgeților.

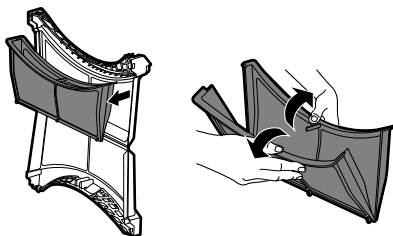


- 2** Îndepărtați manual grupările mari de scame, apoi utilizați un aspirator pentru a curăța scamele rămase.

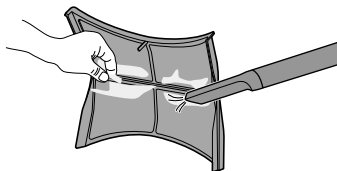


- Evitați să utilizați forță excesivă pentru a preveni deteriorarea filtrului.
- Uscați complet filtrul dacă acesta este umed. În caz contrar, poate apărea un miros neplăcut în aparat.
- Aruncați scamele la gunoi.

- 3** Introduceți filtrul interior în filtrul exterior.

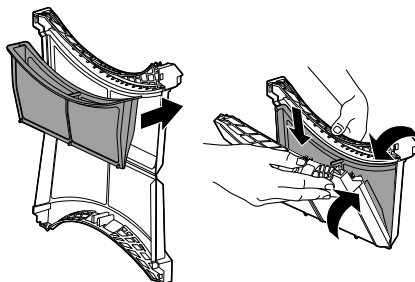

Curățați filtrul exterior

- 1** Îndepărtați manual grupările mari de scame, apoi utilizați un aspirator pentru a curăța scamele rămase.

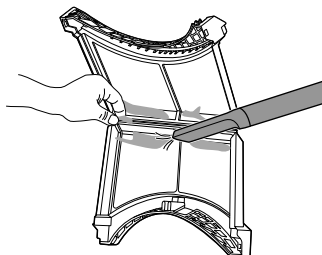


- Evitați să utilizați forță excesivă pentru a preveni deteriorarea filtrului.
- Aruncați scamele la gunoi.

NOTĂ

- Asigurați-vă că partea laterală a filtrului este închisă corect. În caz contrar, orice scame acumulate pe filtru pot intra în aparat și pot cauza degradarea performanței de uscare.
- Uscați complet filtrul dacă acesta este umed. În caz contrar, poate apărea un miros în aparat.

- 2** Introduceți filtrul interior în filtrul exterior și închideți filtrul interior.

- 3** Reintroduceți setul filtrului de scame în uscător.

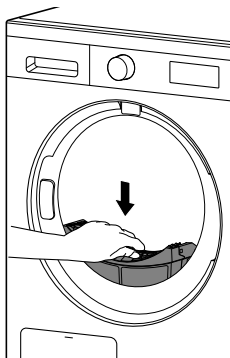

⚠ ATENȚIE

- Nu încărcăți și nu scoateți rufe atunci când filtrul pentru scame nu se află la locul său. Rufe pot cădea în orificiul de filtrare și pot cauza funcționarea defectuoasă a aparatului.

Golirea recipientului pentru apă


Apa condensată este colectată în recipientul pentru apă.

Goliți recipientul pentru apă după fiecare utilizare. În caz contrar, performanța de uscare va fi afectată.


NOTĂ

- În cazul în care recipientul pentru apă este plin, pictograma  se va aprinde și se va emite un sunet de clopoțel în timpul funcționării aplicației. Dacă se întâmplă acest lucru, goliți recipientul pentru apă.
- Dacă aparatul nu are conectat un furtun de evacuare opțional, trebuie golit recipientul pentru apă. Când apa condensată este evacuată direct prin furtunul de evacuare opțional, nu este nevoie să goliți recipientul pentru apă.

- 1** Scoateți recipientul pentru apă.

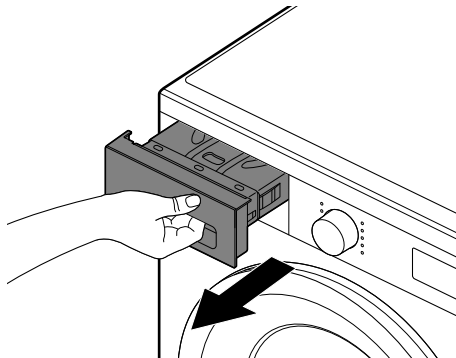

- 2** Goliți recipientul pentru apă în chiuvetă.

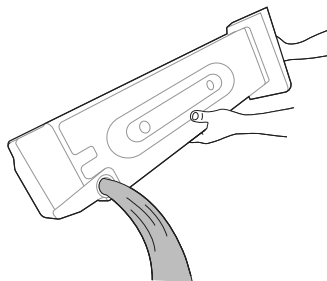


⚠ ATENȚIE

- Nu beți apa condensată și nu o reutilizați. Aceasta ar putea provoca probleme de sănătate pentru oameni și animale.

- 3** Introduceți-l înapoi în aparat.
- Împingeți complet recipientul pentru apă în aparat până când se fixează în loc.
- 4** Apăsați butonul **Start/Pause (Start/Pauză)**.

Ventilarea în interiorul tamburului

Pentru a ajuta la prevenirea mirosurilor, lăsați ușa ușor deschisă pentru a ajuta la aerisirea tamburului după utilizare.

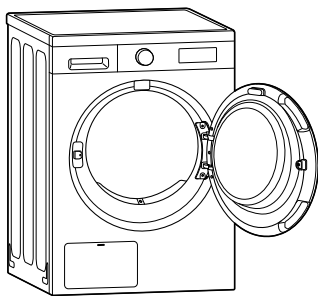


Curățarea periodică a aparatului

Ștergerea senzorului de umezeală

Acest dispozitiv detectează nivelul de umezeală al rufelor în timpul funcționării, ceea ce înseamnă că acesta trebuie curățat **o dată la șase luni** pentru îndepărtarea acumulărilor de calcar de pe suprafața senzorului.

Ștergeți senzorii din interiorul cuvei.

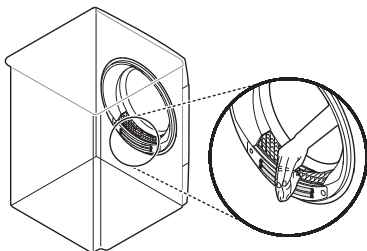

⚠ ATENȚIE


- Nu ștergeți senzorul de umezeală cu materiale abrazive. Ștergeți întotdeauna senzorul cu un burete acrilic dur uscat.

Curățarea condensatorului

Condensatorul aparatului trebuie curățat **o dată la fiecare două săptămâni**. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru curățarea manuală a condensatorului.

⚠ ATENȚIE


- Pentru a evita vătămările corporale și arsurile, nu atingeți și nu curățați condensatorul cu mâinile goale.
- Când curățați condensatorul, aveți grijă să nu deteriorați aripioarele.

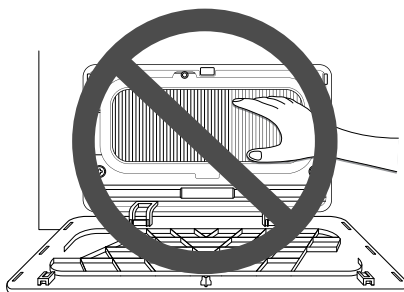


NOTĂ

- Dacă performanța de uscare se deteriorează, deschideți capacul condensatorului pentru a verifica dacă există substanțe străine.


- 1 Apăsați partea de sus a panoului de acces ❶ pentru a-l deschide.

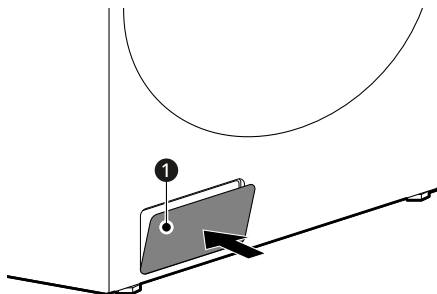


- 2** Rotiți încuietorile **2** pentru a elibera capacul condensatorului și trageți capacul pentru a-l scoate.

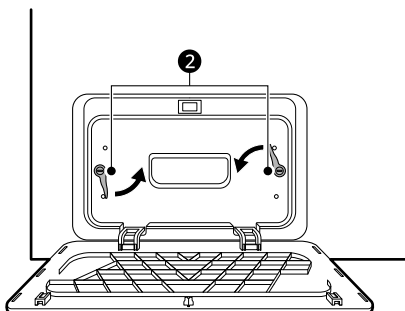


- 3** Curățați praful de pe condensator folosind un aspirator sau o perie moale.

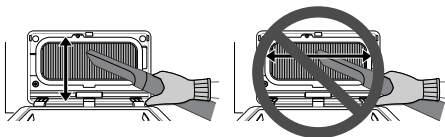

- 4** Montați capacul cu orificiul dedesubt.

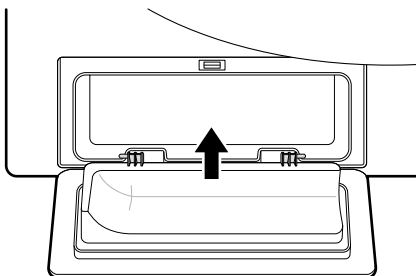

- 5** Reintroduceți și reasamblați complet capacul condensatorului.

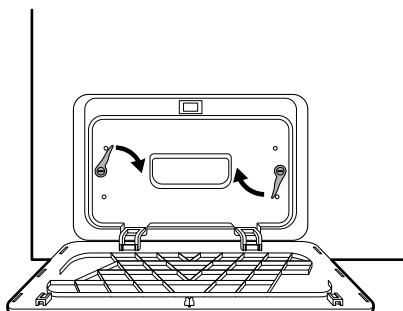

⚠ ATENȚIE

- În cazul în care capacul condensatorului nu este complet reasamblat, produsul nu va funcționa corect și poate prezenta scurgeri.

- 6** Închideți panoul de acces.

DEPANARE

În timpul operării aparatului, pot avea loc erori și defecțiuni. Următoarele tabele conțin posibile cauze și observații pentru rezolvarea unui mesaj de eroare sau a unei defecțiuni. Vă recomandăm să citiți cu atenție tabelele de mai jos pentru a economisi timp și bani, înainte de a apela centrul de service LG Electronics.

Înainte de a apela serviciul

Aparatul dumneavoastră de spălat este echipat cu un sistem automat de monitorizare a erorilor pentru a detecta și diagnostica problemele într-o etapă timpurie. Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează corespunzător sau nu funcționează deloc, verificați următoarele tabele înainte de a apela centrul de service LG.

Mesaje de eroare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
E32 EROARE A SENZORULUI DE UMIDITATE	Senzorul de umiditate s-a defectat. Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.
E33 EROARE TEMPERATURĂ	Senzorul de temperatură s-a defectat. Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.
E82 EROARE DE COMUNICARE PCB	Conexiunea dintre PCB s-a defectat. Deconectați fișa de rețea și sunați pentru reparații.
CL FUNCTIA Child Lock (Blocare Acces Copii)	Funcția Child Lock (Blocare acces copii) este activată pentru a împiedica orice persoană să modifice programele sau să opereze aparatul. Dezactivați funcția Child Lock (Blocare acces copii) din panoul de control. Consultați Child Lock (Blocare acces copii) din Opțiuni și funcții în plus.

Operare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu va porni.	Cablul de alimentare nu este conectat în mod corespunzător. Asigurați-vă că fișa este conectată sigur la o priză cu împământare în conformitate cu plăcuța de identificare a aparatului.
	Siguranța fuzibilă a ansamblului s-a ars, s-a declanșat întrerupătorul de circuit sau a avut loc o pană de curent. Resetați întrerupătorul de circuit sau înlocuiți siguranța fuzibilă. Nu măriți capacitatea siguranței fuzibile. Dacă problema este reprezentată de o supraîncărcare a circuitului, corectați-o apelând la un electrician calificat.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu încălzește.	Siguranța fuzibilă a ansamblului s-a ars, s-a declanșat întrerupătorul de circuit sau a avut loc o pană de curent. • Resetați întrerupătorul de circuit sau înlocuiți siguranța fuzibilă. Nu măriți capacitatea siguranței fuzibile. Dacă problema este reprezentată de o supraîncărcare a circuitului, corectați-o apelând la un electrician calificat.
Scurgeri de apă.	Furtunul recipientului pentru apă sau furtunul de evacuare opțional nu este conectat în mod corect. • Conectați corect furtunul recipientului pentru apă sau furtunul de evacuare opțional. Ușa este închisă în timp ce rufe sau substanțe străine sunt prinse în aceasta. • Verificați dacă rufe sau substanțe străine sunt prinse în ușă înainte de utilizarea aparatului. În cazul în care apa se scurge în continuu, contactați Centrul de informații pentru clienți LG Electronics.
Aparatul funcționează și se oprește automat după terminarea ciclului de uscare.	Acesta este modul în care operează funcția Anti Crease (Anti-șifonare). • Funcția este concepută pentru a preveni cutele formate când hainele nu sunt descărcate imediat după ciclul de uscare. Când funcția este operațională, aparatul funcționează timp de 30 de minute.

Performanță

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Uscarea hainelor durează prea mult.	Sarcina nu este sortată în mod corespunzător. • Separați articolele grele de cele ușoare. Uscarea articolelor mai mari și mai grele durează mai mult. Articolele ușoare dintr-o sarcină cu articole grele pot „păcăli” senzorul pentru că cele ușoare se usucă mai repede.
	Sarcină mare de țesături grele. • Uscarea țesăturilor grele durează mai mult pentru că acestea tind să rețină mai multă umezeală. Pentru a ajuta la reducerea și menținerea unor durate de uscare mai consistente pentru țesăturile mari și grele, separați aceste articole în sarcini mai mici de dimensiuni consistente.
	Comenzile aparatului nu sunt setate în mod corespunzător. • Utilizați setările comenzilor corespunzătoare pentru tipul de sarcină pe care doriți să o uscați. Unele sarcini necesită o reglare a setării nivelului de uscare pentru o uscare corespunzătoare.
	Filtrul pentru scame trebuie curățat. • Îndepărtați scamele din filtru înainte de fiecare ciclu. După eliminarea scamelor, țineți filtrul la lumină pentru a vedea dacă acesta este murdar sau înfundat. Pentru unele sarcini care produc cantități mari de scame, precum prosoapele de baie noi, poate fi necesar să întrerupeți ciclul și să curățați filtrul în timpul acestuia.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Uscarea hainelor durează prea mult.	Siguranța fuzibilă a ansamblului s-a ars, s-a declanșat întrerupătorul de circuit sau a avut loc o pană de curent. Resetați întrerupătorul de circuit sau înlocuiți siguranța fuzibilă. Nu măriți capacitatea siguranței fuzibile. Dacă problema este reprezentată de o supraîncărcare a circuitului, corectați-o apelând la un electrician calificat.
	Aparatul este supraîncărcat. Împărțiți sarcinile foarte mari în sarcini mai mici pentru o performanță și o eficiență mai bună a uscării.
	Aplicația este solicitată sub nivel. În cazul în care uscați o sarcină foarte mică, adăugați câteva articole în plus pentru a asigura o acțiune corespunzătoare a rotirii. În cazul în care sarcina este foarte mică și utilizați programele de uscare cu senzor, comanda electronică nu poate detecta în mod corect dacă sarcina este uscată și se poate opri prea repede. Folosiți programele de uscare pe timp sau adăugați câteva haine ude în plus la sarcină.
Timpul de uscare nu este consistent.	Setarea de căldură, dimensiunea sarcinii sau umiditatea hainelor nu este consistentă. Durata de uscare pentru o sarcină va varia în funcție de tipul de căldură utilizată (electrică), dimensiunea sarcinii, tipul de țesătură, umiditatea hainelor și filtrul pentru scame. Chiar și o sarcină neechilibrată din aparat poate cauza o rotire necorespunzătoare, de unde rezultă haine umede, care se vor usca mai greu.
Pe haine rămân pete de grăsime sau de murdărie.	Balsamul de rufe este utilizat incorect. Atunci când spălați rufe care urmează să fie uscate în aparat, utilizați cantitatea corectă de balsam de rufe, așa cum se recomandă de către producătorul balsamului de rufe.
	Hainele curate și murdare sunt uscate împreună. Utilizați aparatul numai pentru uscarea articolelor curate. Pământul de pe hainele murdare poate fi transferat pe hainele curate la același nivel sau la un nivel diferit.
	Hainele nu au fost curățate sau clătite în mod corespunzător înainte de a fi introduse în aparat. Petele de pe hainele uscate ar putea fi pete care nu au fost îndepărtate în procesul de spălare. Asigurați-vă că hainele sunt curățate sau clătite complet, în conformitate cu instrucțiunile pentru detergentul și mașina dumneavoastră de spălat. Unele tipuri de pământ dificil de îndepărtat pot necesita o pretratare înainte de spălare.
Hainele sunt șifonate.	Hainele s-au uscat prea mult (uscare excesivă). Uscarea excesivă a unei încărcături de rufe poate cauza șifonarea hainelor. Încercați o perioadă de uscare mai scurtă.
	Hainele au rămas în aparat prea mult după finalizarea ciclului. Descărcați hainele imediat după finalizarea ciclului.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Hainele se micșorează.	Instrucțiunile de îngrijire a articolelor nu sunt respectate. Pentru evitarea micșorării hainelor, consultați întotdeauna și respectați instrucțiunile de îngrijire a țesăturii. Unele țesături se vor micșora în mod natural la spălare. Alte țesături pot fi spălate, dar se vor micșora după uscarea în aparat. Folosiți o setare cu căldură scăzută sau fără căldură.
Hainele prezintă scame.	Filtrul pentru scame nu a fost curățat în mod corespunzător. Îndepărtați scamele din filtru înainte de fiecare ciclu. După eliminarea scamelor, țineți filtrul la lumină pentru a vedea dacă acesta este murdar sau înfundat. Dacă acesta pare murdar, urmați instrucțiunile de curățare. Pentru unele încărcături care produc cantități mari de scame, poate fi necesar să curățați filtrul în timpul ciclului.
	Rufele nu au fost sortate în mod corect. Unele țesături produc multe scame (cum ar fi un prosop alb și pufos de bumbac) și trebuie uscate separat de alte haine care se scămășează foarte ușor (cum ar fi o pereche de pantaloni negri de pânză).
	Aparatul este supraîncărcat. Împărțiți sarcinile foarte mari în sarcini mai mici pentru uscare.
	În buzunare a rămas un șervețel, hârtie etc. Verificați bine buzunarele înainte de uscarea hainelor.
Electricitate statică în exces în haine după uscare.	Hainele s-au uscat prea mult (supra-uscarea). Uscarea excesivă a unei încărcături de rufe poate cauza o acumulare de electricitate statică. Reglați setările și utilizați un timp de uscare mai scurt sau utilizați programele de uscare cu senzor.
	Uscarea materialelor sintetice, a celor cu călcare permanentă sau a combinațiilor de materiale sintetice. Aceste țesături sunt mai predispuse în mod natural la acumulările de electricitate statică. Încercați să utilizați un balsam de rufe, sau folosiți setări de Uscare pe timp mai scurt.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Hainele prezintă pete de umezeală după un program de uscare cu senzor.	O sarcină foarte mare sau o sarcină foarte mică. Un singur articol mare, precum o pătură sau o cuvertură. - În cazul în care articolele sunt îndesate sau prea puține, senzorul poate avea dificultăți la citirea nivelului de uscare al încărcăturii. Utilizați un program Timed Dry (Uscare temporizată) pentru încărcături foarte mici. - Articolele mari și voluminoase, precum păturile sau cuverturile pot lua uneori forma unei mingi compacte de țesătură. Straturile externe se vor usca și vor fi înregistrate de senzori, în timp ce interiorul va rămâne umed. Atunci când uscați un singur articol voluminos, este practic să întrerupeți ciclul o dată sau de două ori și să rearanjați articolul pentru a expune zonele umede. - Pentru a usca câteva articole umede rămase dintr-o încărcătură foarte mare sau câteva zone umede de pe un articol mare după finalizarea unui program de uscare cu senzor, goliți recipientul pentru scame, apoi setați un program Timed Dry (Uscare temporizată) pentru finalizarea uscării articolului/articolelor.

Mirosuri neplăcute

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul emite un miros neplăcut.	Utilizați aparatul pentru prima dată? - Mirosul este cauzat de materialul de cauciuc care este atașat în interiorul aparatului. Acest tip de miros este mirosul cauciucului și dispare automat după utilizarea aparatului de mai multe ori. Simțiți un miros neplăcut în timpul utilizării? - Când spălați haine, nu depășiți cantitatea de detergent recomandată de producător. Excesul de detergent se poate acumula pe haine și poate provoca apariția mirosurilor. - Dacă lăsați hainele în mașina de spălat sau în uscător după încheierea ciclului, pot apărea mirosuri. Descărcați imediat hainele după încheierea ciclului. - Păstrați filtrele de scame curate. Filtrele de scame înfundate sau murdare pot provoca mirosuri. După curățarea filtrului de scame, lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l utiliza. - Pentru modelele fără ventilație, lăsați deschisă ușa uscătorului în timpul uscării sau utilizați un opritor de ușa magnetic (la anumite modele) pentru a lăsa ușa ușor întredeschisă. - Dacă mirosul provine de la mașina de spălat, urmați instrucțiunile din manualul produsului pentru curățarea țevii/cuvei mașinii de spălat.

Îngrijire și asistență clienți

Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.

- Pentru a găsi un personal de service autorizat LG Electronics, accesați site-ul nostru web la **www.lg.com** și urmați instrucțiunile care se regăsesc acolo.
- Reparațiile pe cont propriu nu sunt recomandate, deoarece ar putea deteriora și mai mult dispozitivul și ar putea duce la anularea garanției.
- Piese de schimb la care se face referire în Regulamentul 2023/2533 sunt disponibile pentru o durată minimă de 10 ani.

Memo

Memo

Memo

