



OWNER'S MANUAL

Stand

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

AM-ST21BE



www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
Printed in Korea

* Image shown may differ from your product.

Safety instructions


 This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Please read these safety precautions carefully before using the product.

- 
 - When lifting or moving the product, at least two people are required due to the heavy weight of the product.
 - The product may fall down, causing a malfunction or injury.
 - Do not let children hang on or climb onto the product.
 - The product may fall down, causing an injury or even death.
 - Do not install the product in an area which is unstable, vibrating or where the product is not completely supported (e.g. a shaky or tilted shelf).
 - The product may fall down or overturn, causing an injury or malfunction.
 - Put the product on a flat and firm floor.
 - The product may fall and cause an injury.
 - When moving or handling a product assembled with the Stand, be cautious about damaging the exterior of the product.
 - When there is a stain or fingerprint left on the surface, wipe it off gently.
 - When removing a stain, do not use excessive force. Wiping with excessive force may cause scratches or discoloration on the product.







Assembling and Preparing




Accessories

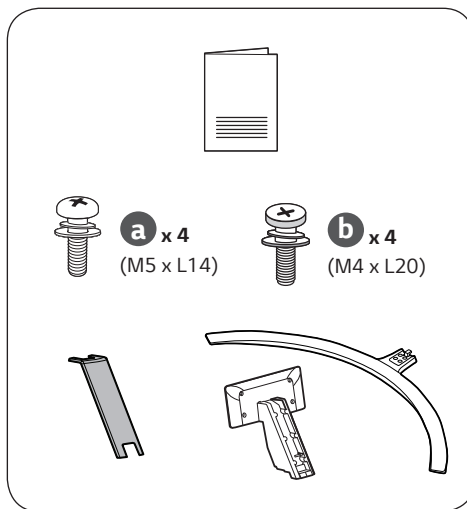

How to Assemble the Stand

- 
 - When assembling the stand, put the product on a table or a flat floor with its screen facing downwards. Before this place a soft, fluffy cloth on the surface then put the product on top to prevent the screen from being damaged.
 - When assembling the stand, check if the screws are completely fastened. (If they are not completely fastened, the product may lean forward after being installed.) Avoid fastening the screws with excessive force because otherwise the joint part of the screws may be worn out, and the screws might come off.
 - When assembling the product, do not use foreign substances (oil, lubricant, etc.) on the screws.
 - It may cause damage to the product.
 - Before installing a wall mount support, disassemble the Stand by conducting the method to assemble the stand in a reverse order.

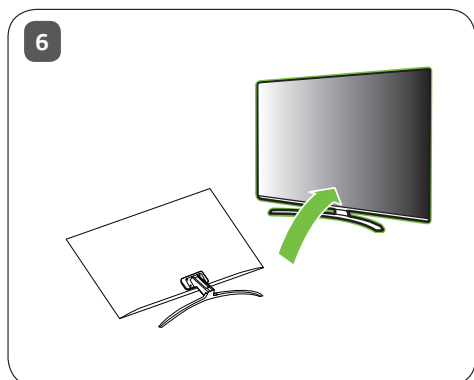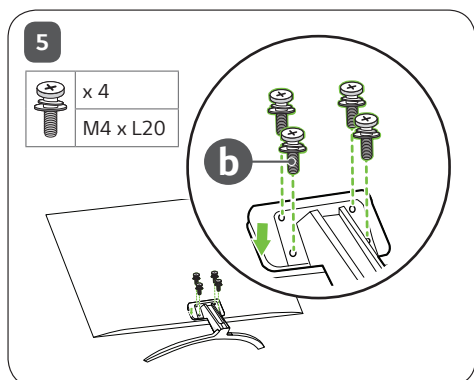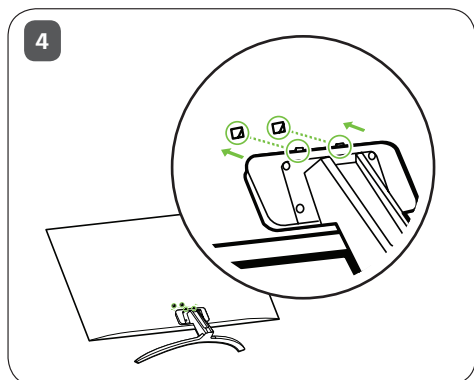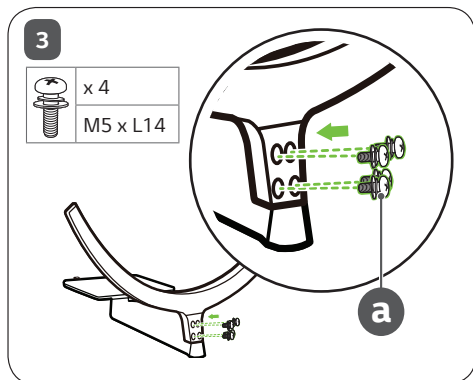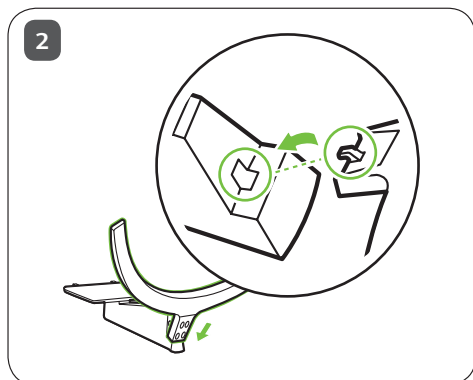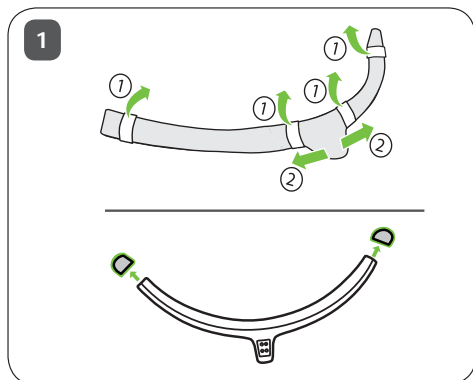


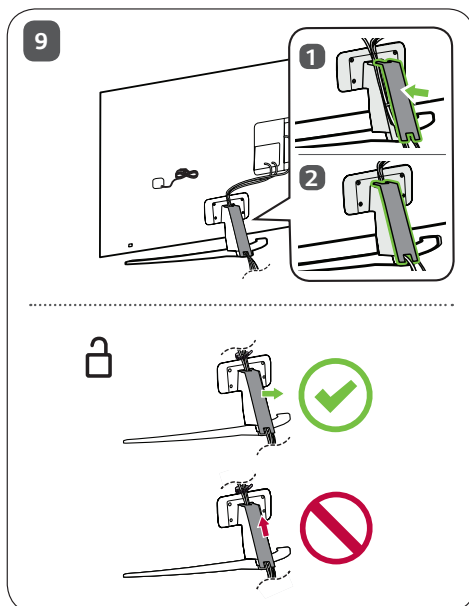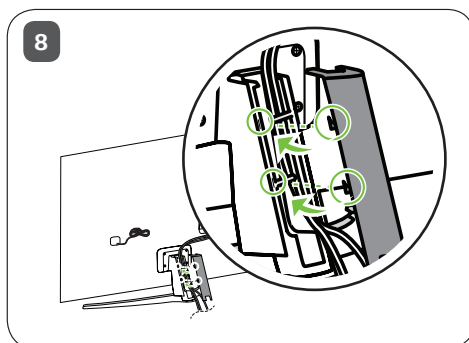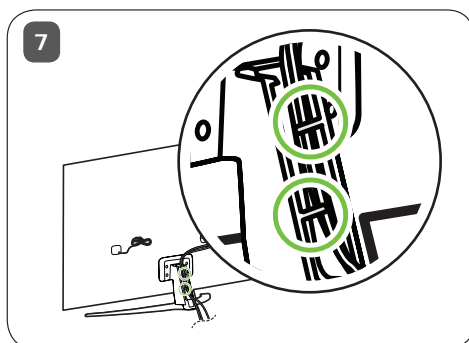

Mounting on a Table

1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.

- Leave a 10 cm (4 inches) (minimum) space from the wall for proper ventilation.

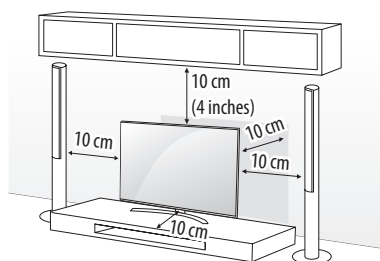


2 Connect the power cord to a wall outlet.



- Do not apply foreign substances (oils, lubricants, etc.) to the screw parts when assembling the product. (Doing so may damage the product.)
- If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.
- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damage or injuries caused by using unapproved items are not covered by the warranty.
- Make sure that the screws are inserted correctly and fastened securely. (If they are not fastened securely enough, the TV may tilt forward after being installed.) Do not use too much force and over tighten the screws; otherwise screw may be damaged and not tighten correctly.
- Only use the authorized stand and wall mounting bracket made specifically for LG products.
 - Pursuant to Consumer Protection Law, LG Electronics will not be held responsible for any product malfunction, material damage or injury caused by using products not authorized by LG Electronics.

Securing the TV to a Wall

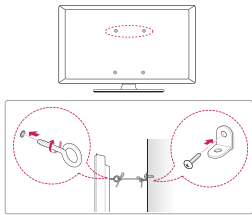

- 1** Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
 - If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
- 2** Mount the wall brackets with the bolts to the wall. Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
- 3** Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope. Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
 - Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
 - Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.

Specifications

AM-ST21BE		
Model		75UR762H
Width x Depth x Height	(mm)	895 x 378 x 300
	(inches)	35.2 x 14.8 x 11.8
Weight	(kg)	3.2
	(lbs)	7.0



The model and serial number of the product are located on the back and on one side of the product. Record them below in case you ever need service.

Model

Serial No.



MANUEL D'UTILISATION

Support

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

AM-ST21BE

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

* L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.

Consignes de sécurité



Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.


Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.



- Au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever ou déplacer le produit en raison de son poids.
 - Le produit peut tomber, provoquant un dysfonctionnement ou des blessures.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher au produit ou grimper dessus.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles.
- N'installez pas le produit dans une zone instable ou exposée à des vibrations, ni dans une zone où il n'est pas complètement soutenu (par exemple, une étagère branlante ou inclinée).
 - Le produit peut tomber ou se renverser, provoquant des blessures ou un dysfonctionnement.
- Placez le produit sur un sol plat et ferme.
 - Le produit risque de tomber et de causer des blessures.
- Lorsque vous déplacez ou manipulez un produit assemblé avec le support, veillez à ne pas endommager l'extérieur du produit.
- S'il reste une tache ou une empreinte de doigt sur la surface, essuyez-la délicatement.
 - Lorsque vous enlevez une tache, ne frottez pas trop vigoureusement. Essuyer la surface avec une force excessive peut causer des rayures ou une décoloration du produit.

Assemblage et préparation







Accessoires



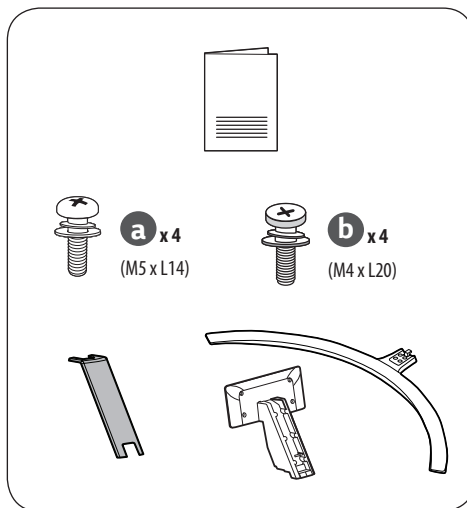


Comment assembler le support



- Lors de l'assemblage du support, placez le produit sur une table ou un sol plat avec l'écran orienté vers le bas. Placez au préalable un tissu doux et moelleux sur la surface, puis placez le produit dessus pour éviter d'endommager l'écran.
- Lors de l'assemblage du support, vérifiez si les vis sont complètement serrées (le produit risque sinon de pencher vers l'avant après l'installation). Évitez de serrer avec une force excessive, car le trou de passage pourrait s'abîmer et les vis se détacher.
- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huile, lubrifiant, etc.) sur les vis.
 - Cela pourrait endommager le produit.
- Avant d'installer un support de fixation murale, démontez le pied de support en suivant la procédure d'assemblage dans l'ordre inverse.

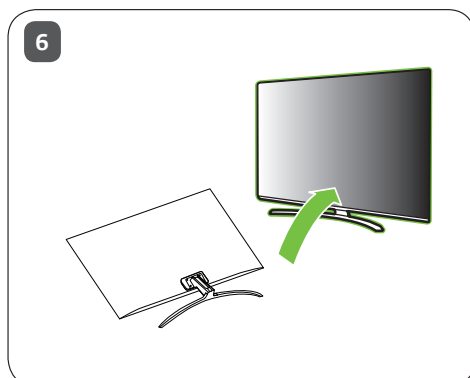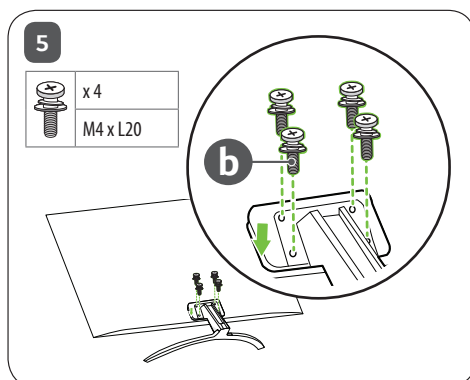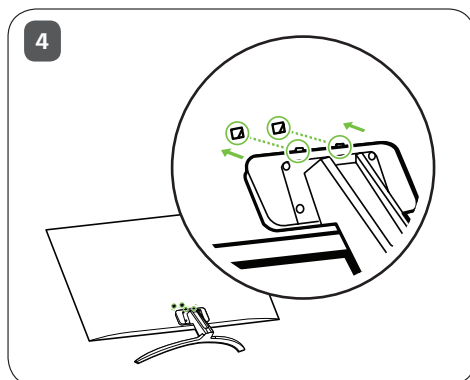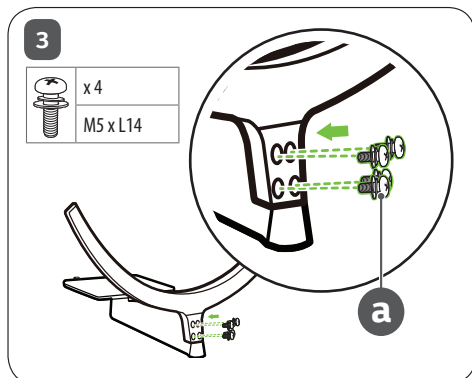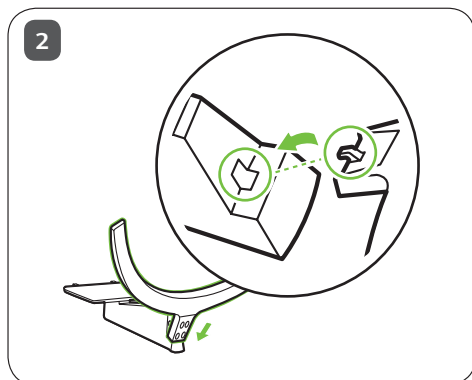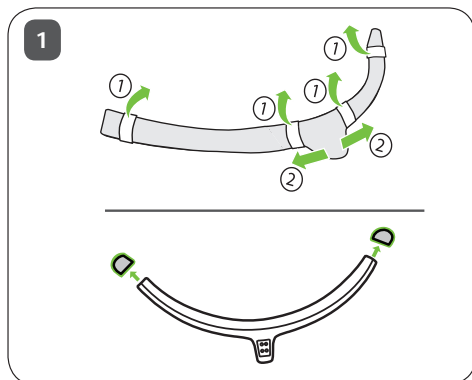


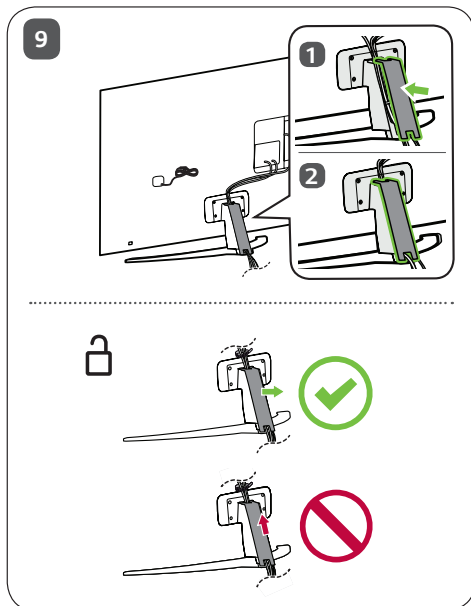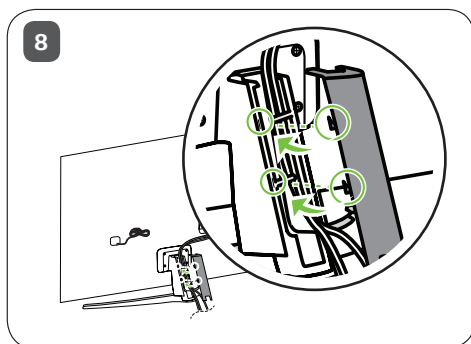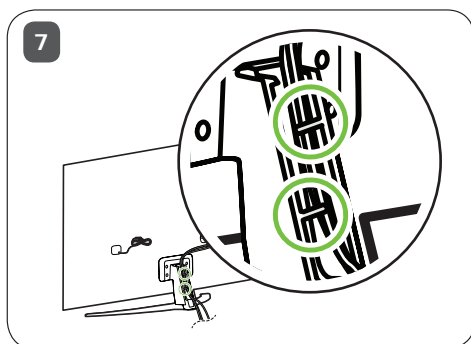

Installation sur une table

1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.

- Laissez au moins 10 cm entre le mur et la télévision pour assurer une bonne ventilation.

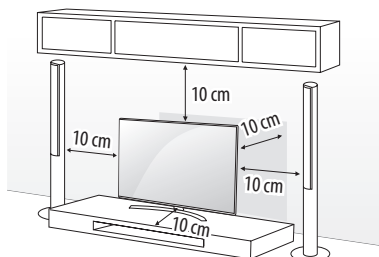


2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.



- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)
- Si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.
- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Assurez-vous que les vis sont placées et serrées correctement. (Si les vis ne sont pas correctement serrées, le téléviseur pourrait s'incliner après son installation.) Ne serrez pas les vis en forçant excessivement, sous peine de les abîmer et de finir par les desserrer.
- Utilisez uniquement le pied de support et le support de fixation murale agréés spécialement conçus pour les produits LG.
 - Conformément à la loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dysfonctionnement du produit, dommage matériel ou dommage corporel causé par l'utilisation de produits non agréés par LG Electronics.

Fixation fiable de la TV au mur

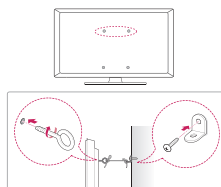

- 1** Insérez et serrez les boulons à œil, ou les fixations et les boulons à l'arrière de la TV.
 - Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.
- 2** Montez les fixations murales avec les boulons sur le mur. Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière de la TV.
- 3** Attachez les boulons à œil et les fixations murales avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.
 - Utilisez une fixation ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisante pour soutenir en toute sécurité la TV.
 - Les fixations, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Spécifications

AM-ST21BE		
Modèle		75UR762H
Largeur x Profondeur x Hauteur	(mm)	895 x 378 x 300
Poids	(kg)	3,2

FRANÇAIS
(EUROPE)



Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

N° de série



BENUTZERHANDBUCH

Standfuß

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

AM-ST21BE

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

* Ihr Produkt weicht von der Abbildung möglicherweise ab.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hinweisen.


Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.



- Da das Produkt sehr schwer ist, sind zum Anheben oder Bewegen des Produkts mindestens zwei Personen erforderlich.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen, und es kann eine Fehlfunktion entstehen oder jemand könnte verletzt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder an das Produkt hängen oder darauf steigen.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen, was zu Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einem instabilen oder stark schwingenden Ort, oder an einer Stelle, an der es nicht sicher steht (beispielsweise auf einem wackligen oder schrägen Regal).
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen oder zu Fehlfunktionen führen kann.
- Stellen Sie das Produkt auf einen flachen und stabilen Untergrund.
 - Das Produkt kann herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie ein Produkt mit Standfuß bewegen oder handhaben, achten Sie darauf, das Gehäuse des Produkts nicht zu beschädigen.
- Wenn sich auf der Oberfläche Flecken oder Fingerabdrücke befinden, wischen Sie sie vorsichtig fort.
 - Wenn Sie Flecken entfernen, drücken Sie nicht zu stark darauf. Wenn Sie beim Wischen zu stark drücken, kann dies zu Kratzern oder Farbveränderungen am Produkt führen.

Montage und Vorbereitung

Zubehör

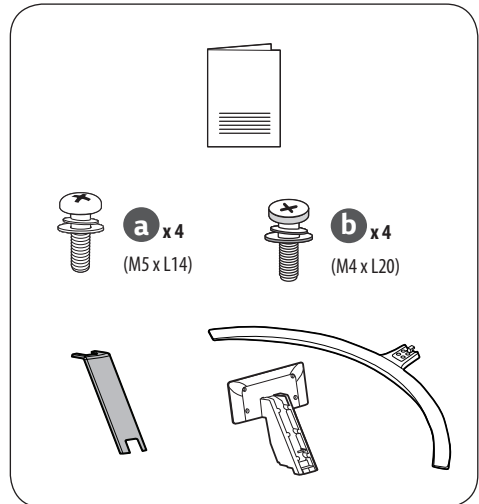


Zusammenbau des Ständers




- Wenn Sie den Ständer zusammenbauen, müssen Sie das Produkt mit dem Bildschirm nach unten auf einen Tisch oder einen ebenen Boden legen. Legen Sie dazu zunächst ein weiches Tuch auf die Oberfläche und dann das Produkt darauf, damit es nicht beschädigt wird.
- Wenn Sie den Ständer zusammenbauen, überprüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind. (Wenn sie nicht vollständig festgezogen sind, kann es sein, dass das Produkt nach der Installation nach vorne kippt.) Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sonst die Schrauben beschädigt werden und ausfallen können.
- Verwenden Sie beim Zusammenbau des Produkts keine Fremdstoffe (Öl, Schmierstoff usw.) an den Schrauben.
 - Dies kann zu Produktschäden führen.
- Vor der Installation einer Wandhalterung, entfernen Sie den Ständer, indem Sie die oben genannten Montagevorgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.




1

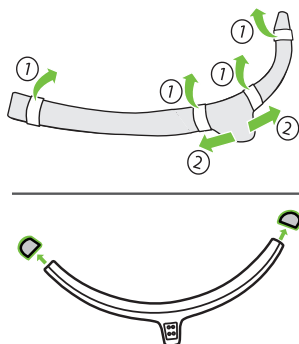


4

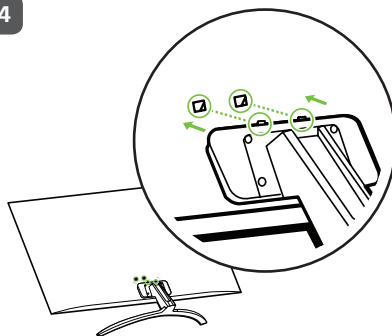


2

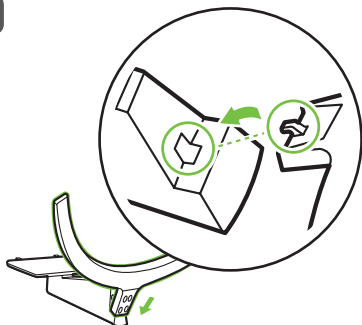


5



b

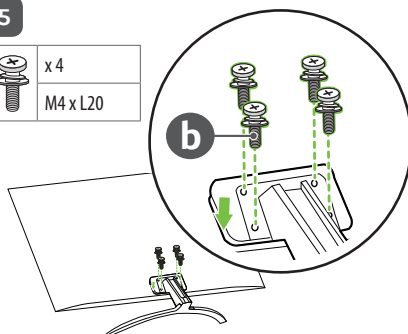





3



a

6

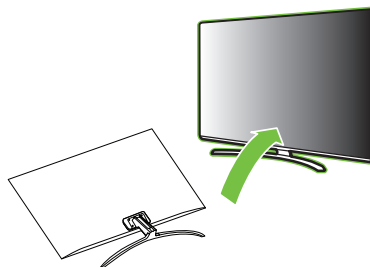


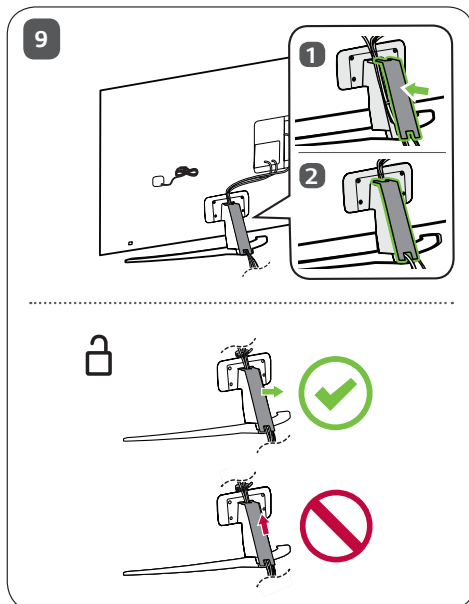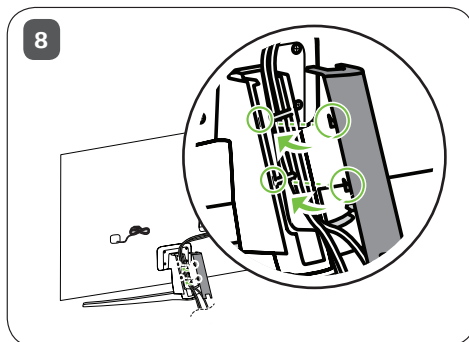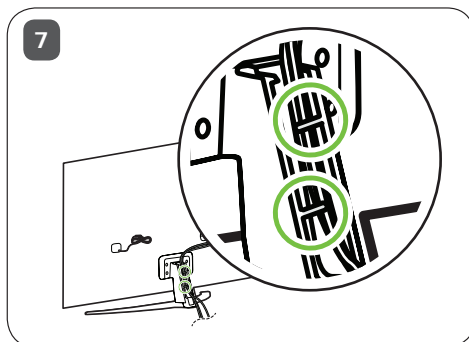

Aufstellung auf einem TV-Tisch oder sonstigen Möbeln

1 Heben Sie das TV-Gerät an und kippen Sie es auf einem Tisch in die aufrechte Position.

- Lassen Sie mindestens 10 cm Abstand bis zur Wand, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

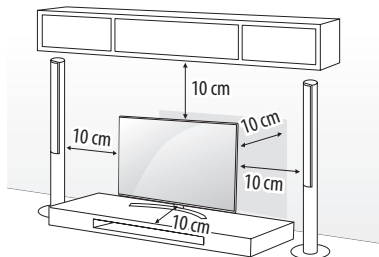


2 Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.



- Geben Sie beim Zusammenbau des Produkts keine Fremdstoffen (Öle, Schmierstoffe, usw.) auf die Gewindeteile. (Dies könnte das Produkt beschädigen.)
- Wird das TV-Gerät auf einem Standfuß aufgestellt, sollten Sie vorbeugende Maßnahmen gegen ein eventuelles Umkippen ergreifen. Andernfalls kann ein umfallendes Gerät Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie ausschließlich offiziell freigegebene Zusatzprodukte, damit die volle Betriebssicherheit und Lebensdauer ihres Geräts gewährleistet bleibt.
- Schäden, die durch die Verwendung nicht freigegebener Peripherieprodukte an Ihrem TV hervorgerufen werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben ordnungsgemäß eingesetzt und fest angezogen sind. (Wenn sie nicht fest genug angezogen werden, besteht die Gefahr, dass das TV-Gerät nach der Installation nach vorne kippt.) Wenden Sie beim Festziehen der Schrauben keine Gewalt an, da sie dadurch möglicherweise beschädigt werden können und sich dann nicht mehr ordnungsgemäß befestigen lassen.
- Verwenden Sie nur einen zulässigen Ständer oder eine zulässige Wandhalterung, die speziell für LG-Produkte hergestellt wurde.
 - Gemäß des Verbraucherschuttsrechts kann LG Electronics nicht für Fehlfunktionen am Produkt, Materialschäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch Produkte entstehen, die nicht von LG Electronics zugelassen wurden.

Sicherung des TV-Gerätes an einer Wand

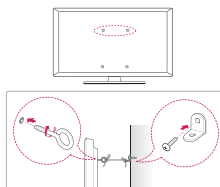

- 1 Setzen Sie die Ringschrauben oder TV-Wandsicherungen und Schrauben an der Rückseite des TV-Gerätes ein und befestigen Sie diese.
 - Sollten sich bereits Schrauben an den Montagepositionen für Ringschrauben befinden, müssen diese zunächst entfernt werden.
- 2 Montieren Sie die TV-Wandsicherungen mit den Schrauben an der Wand. Stimmen Sie die Position der TV-Wandsicherungen auf die Ringschrauben an der Rückseite des TV-Gerätes ab.
- 3 Sorgen Sie mit einem stabilen Seil oder Draht für eine feste Verbindung zwischen Ringschrauben und TV-Wandsicherungen. Achten Sie darauf, dass das Seil horizontal verläuft.
 - Verwenden Sie eine Plattform oder einen Schrank, der stabil und groß genug ist, um dem TV-Gerät sicheren Halt zu bieten.
 - Halterungen, Seile bzw. Drähte und anderes Befestigungsmaterial gehören nicht zum Lieferumfang des Gerätes. Bitte wenden Sie sich zum Erwerb von geeignetem Zubehör an Ihren Fachhändler.

Spezifikationen

AM-ST21BE		
Modellname		75UR762H
Breite x Tiefe x Höhe	(mm)	895 x 378 x 300
Gewicht	(kg)	3,2



Informationen zu Modellnamen und Seriennummer
Ihres TV-Gerätes finden Sie auf dem Produktschild
an der Rückseite oder an der Seite des Fernsehers.
Bitte notieren Sie sich diese Informationen
hier für den schnellen Zugriff im Falle eines
Garantieanspruchs.

Modellname

Seriennummer



MANUALE UTENTE

Supporto da tavolo

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

AM-ST21BE

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

* L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Istruzioni sulla sicurezza



Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.


Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.



- Poiché il prodotto è molto pesante, per sollevarlo o spostarlo sono necessarie almeno due persone.
 - Il prodotto potrebbe cadere, causando malfunzionamenti o lesioni alle persone.
- Impedire ai bambini di arrampicarsi o appendersi al prodotto.
 - Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni alle persone o perfino la morte.
- Non installare il prodotto in un'area instabile, soggetta a vibrazione o in cui il prodotto non sia sostenuto appieno, come un ripiano traballante o inclinato.
 - Il prodotto potrebbe cadere o rovesciarsi, causando lesioni alle persone o malfunzionamenti.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
 - Il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni alle persone.
- Quando si sposta o si maneggia un prodotto montato con il supporto, fare attenzione a non danneggiarne l'esterno.
- Quando sulla superficie è presente una macchia o un'impronta digitale, pulirla delicatamente.
 - Quando si rimuove una macchia, non applicare eccessiva forza per evitare di graffiare o scolorire il prodotto.

Montaggio e preparazione







Accessori



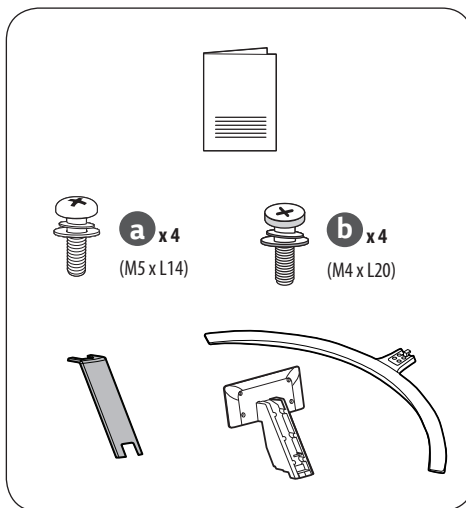


Montaggio del Supporto da tavolo



- Per montare il supporto, posizionarlo su un tavolo o su una superficie piana con lo schermo rivolto verso il basso. Prima mettere un panno morbido e soffice sulla superficie, quindi posizionarvi sopra il prodotto per evitare che lo schermo venga danneggiato.
- Durante il montaggio del supporto, controllare che le viti siano completamente serrate. (Se le viti non sono completamente serrate, il prodotto potrebbe inclinarsi in avanti dopo l'installazione.) Evitare di serrare le viti con forza eccessiva perché altrimenti la parte di giunzione delle viti potrebbe consumarsi e le viti potrebbero staccarsi.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) alle viti durante il montaggio del prodotto.
 - Potrebbero causare danni al prodotto.
- Prima di installare un supporto per montaggio a parete, smontare il supporto seguendo la procedura per montare il supporto in ordine inverso.

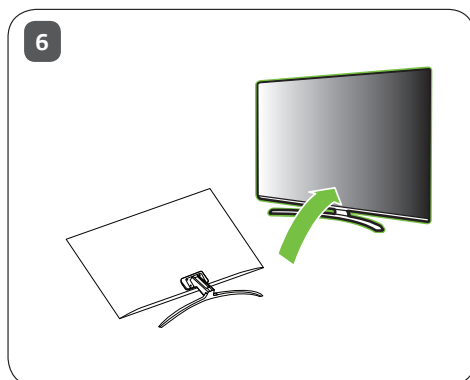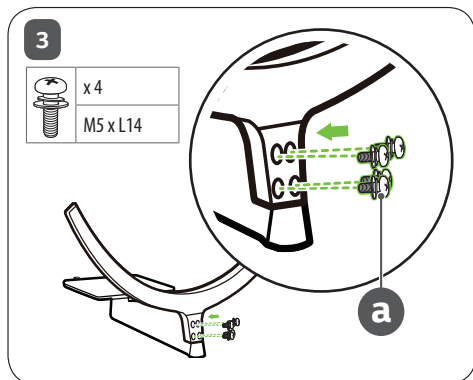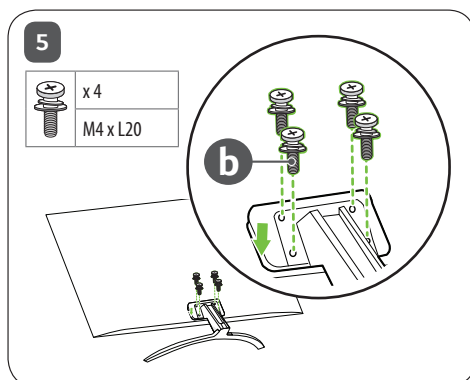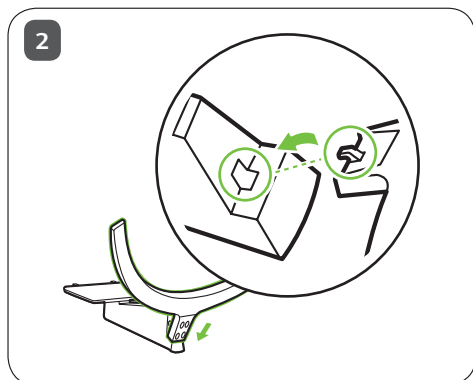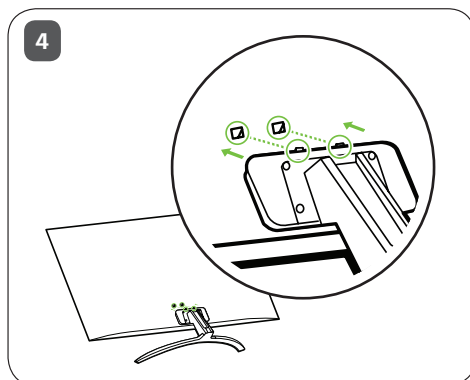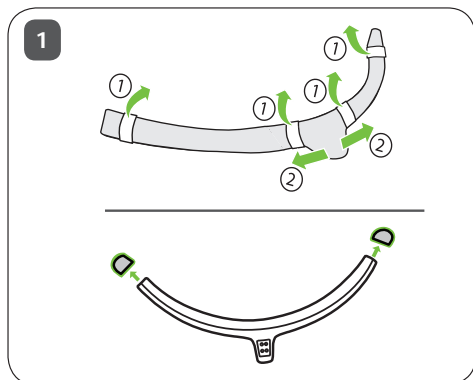


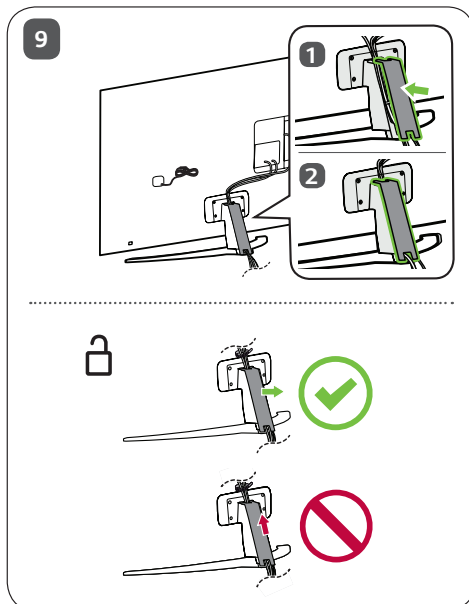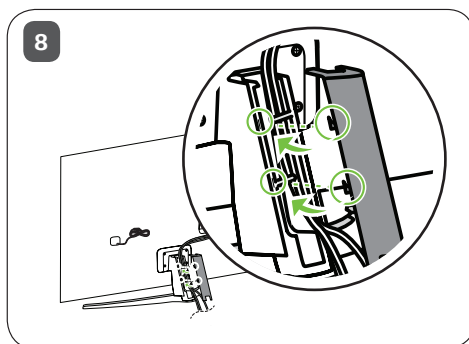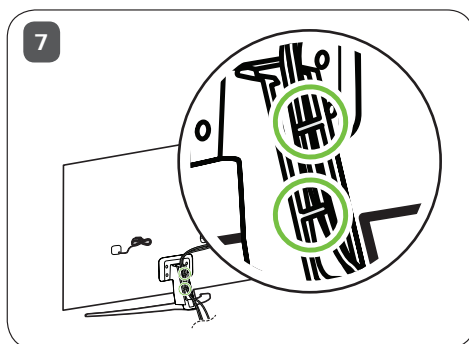

Montaggio su un tavolo

1 Sollevare ed inclinare il televisore in posizione verticale su un tavolo.

- Lasciare uno spazio (minimo) di 10 cm dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata.

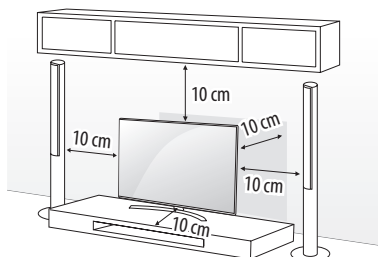


2 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.



- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Se si installa il televisore su un supporto, usare delle precauzioni per evitare che possa rovesciarsi. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone.
- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti pirata.
- I danni o lesioni provocati da prodotti aggressivi non sono coperti dalla garanzia.
- Verificare che le viti siano inserite correttamente e serrate in sicurezza. (Se le viti non sono serrate a sufficienza, il TV potrebbe inclinarsi in avanti dopo l'installazione.) Non serrare le viti applicando eccessiva forza, in quanto potrebbero danneggiarsi e allentarsi.
- Utilizzare solo il supporto e la staffa di montaggio a parete autorizzati, realizzati appositamente per i prodotti LG.
 - Ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, LG Electronics non sarà ritenuta responsabile per malfunzionamenti del prodotto, danni materiali o lesioni causati dall'uso di prodotti non autorizzati da LG Electronics.

Fissaggio della TV alla parete

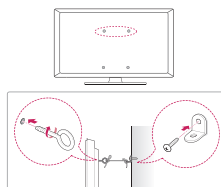

- 1** Inserire e fissare i bulloni a occhio o le staffe del televisore e i bulloni sul retro del televisore.
 - Se vi sono bulloni inseriti nella posizione dei bulloni a occhio, rimuoverli.
- 2** Montare le staffe con le viti sulla parete. Far corrispondere la posizione della staffa e dei bulloni a occhio sul retro del televisore.
- 3** Legare strettamente i bulloni a occhio alle staffe con una corda robusta. Assicurarsi di mantenere la corda orizzontale con la superficie piatta.
 - Utilizzare un piano o un mobile sufficientemente grandi e robusti da sostenere correttamente il televisore.
 - Staffe, bulloni e corde non sono forniti. È possibile acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.

Specifiche tecniche

AM-ST21BE		
Modello		75UR762H
Larghezza x Profondità x Altezza	(mm)	895 x 378 x 300
Peso	(kg)	3,2



Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie



MANUAL DE USUARIO

Soporte

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

AM-ST21BE

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

* La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.

Instrucciones de seguridad



Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.


Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.



- Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto ya que es pesado.
 - El producto podría caer y dejar de funcionar o provocar lesiones.
- No permita que los niños se cuelguen ni se suban al producto.
 - El producto podría caer y provocar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en una zona poco estable, que reciba vibraciones o en la que no esté totalmente fijo (p. ej. una estantería floja o inclinada).
 - El producto podría caer o volcarse y provocar lesiones o dejar de funcionar.
- Ubique el producto sobre un suelo plano y firme.
 - El producto podría caerse y provocar lesiones.
- Tenga cuidado de no dañar el exterior del producto al moverlo o manipularlo junto con el soporte de monitor ya ensamblado.
- En caso de que haya una mancha o marcas de dedos en la superficie, límpiela con cuidado.
 - Cuando quite manchas, no haga demasiada fuerza ya que podría rayar o decolorar el producto.

Montaje y preparación







Accesorios



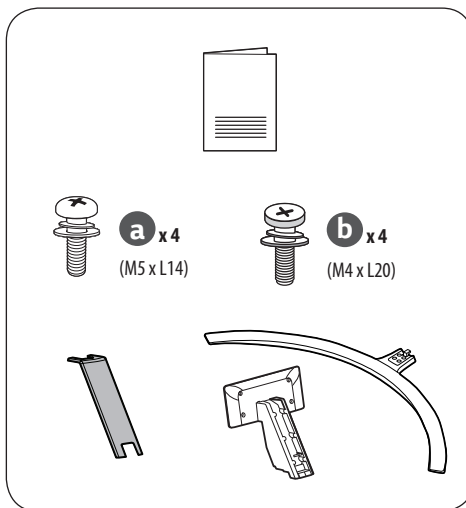


Cómo montar el soporte



- Para montar el soporte, coloque el producto sobre una mesa o suelo plano con la pantalla hacia abajo. Antes de hacerlo, coloque una tela suave y mullida en la superficie y luego coloque el producto sobre ella para así evitar que se dañe la pantalla.
- Al montar el soporte, compruebe que los tornillos estén bien ajustados. (Si no lo están, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación.) Evite ajustar demasiado los tornillos dado que podría desgastar el orificio y estos podrían salirse.
- Al montar el producto, no use sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en los tornillos.
 - Esto puede dañar el producto.
- Antes de instalar un soporte de pared, desmonte el soporte de base. Para ello, siga los pasos de montaje en el orden inverso.

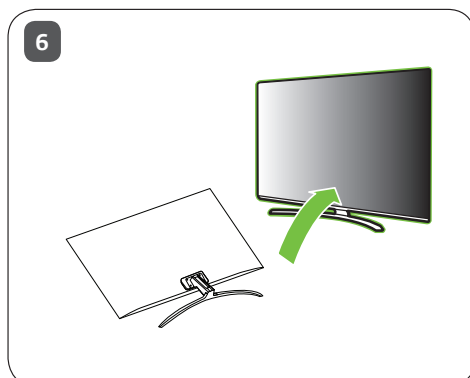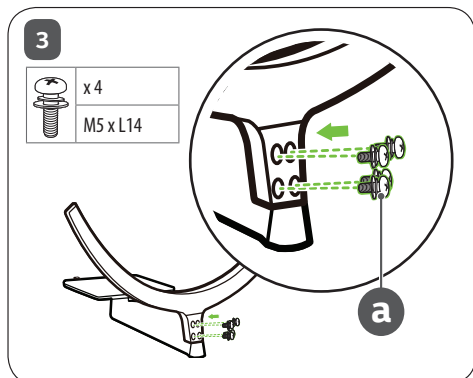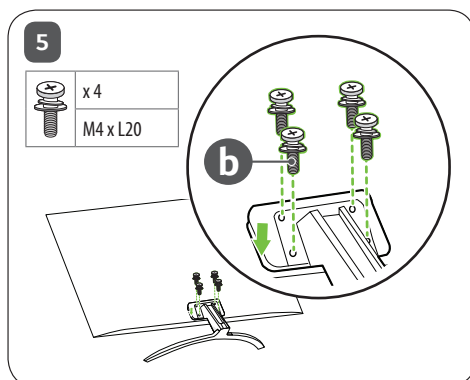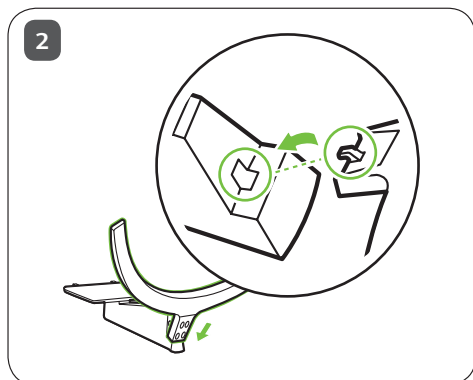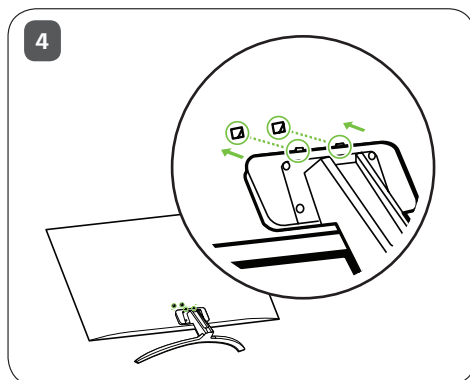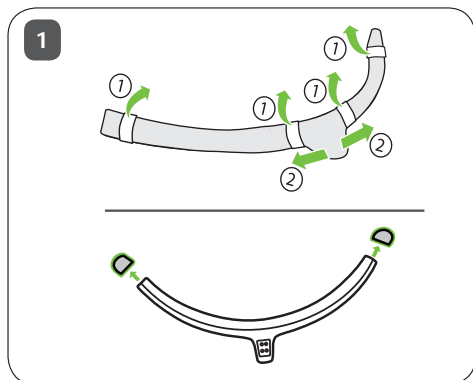


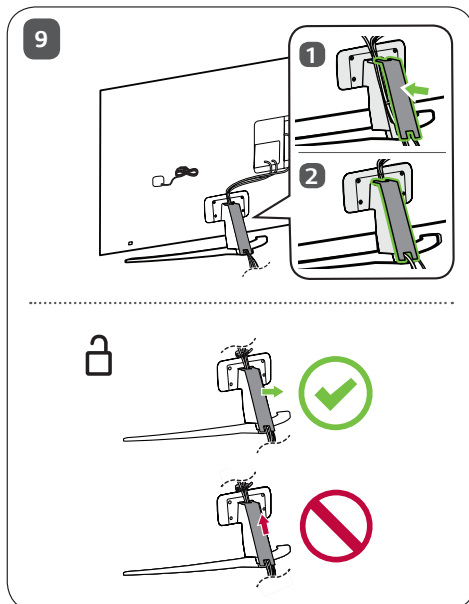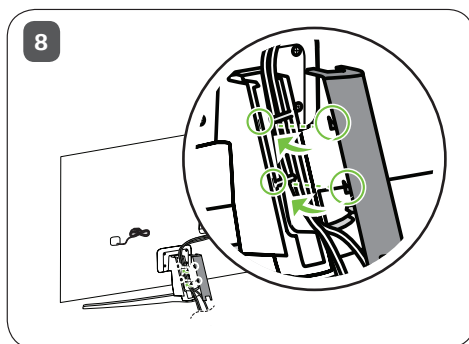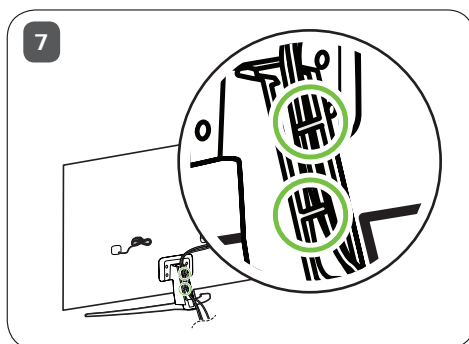

Montaje en una mesa

1 Levante la TV e inclínala hasta la posición vertical sobre una mesa.

- Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.

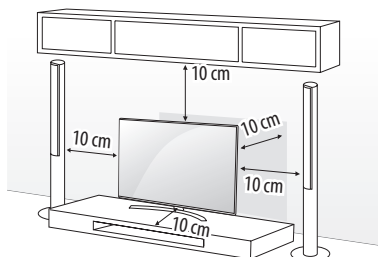


2 Enchufe el cable de alimentación a una toma de pared.



- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en las piezas con tornillos al montar el producto. (Si lo hace, puede dañar el producto.)
- Si instala la TV en un soporte, es necesario que tome medidas para evitar que el producto vuelque. De lo contrario, el producto podría darse la vuelta, lo cual podría producir daños personales.
- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice elementos no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de elementos no aprobados no están cubiertos por la garantía.
- Asegúrese de que los tornillos están colocados y apretados correctamente. (De no ser así, la TV podría inclinarse hacia delante tras su instalación.) No aplique demasiada fuerza a los tornillos ni los apriete en exceso, ya que podría dañarlos y éstos no se apretarían correctamente.
- Utilice únicamente el soporte de base y el soporte de pared autorizado y fabricado específicamente para productos LG.
 - Conforme a la Ley de protección al consumidor, LG Electronics no será responsable por cualquier falla, daño material o lesión provocados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

Cómo fijar la TV a una pared

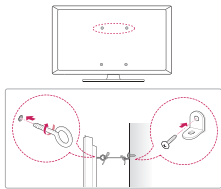

- 1 Inserte y apriete los cáncamos o los soportes y los pernos de la TV en la parte posterior de esta.
 - Si hay pernos insertados en la posición de los cáncamos, quite primero los pernos.
- 2 Monte las abrazaderas de pared junto con los pernos en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos en la parte posterior de la TV.
- 3 Conecte los cáncamos y las abrazaderas de pared firmemente con una cuerda resistente. Asegúrese de mantener la cuerda horizontal con respecto a la superficie plana.
- Utilice una plataforma o una carcasa que sea lo suficientemente resistente y grande como para soportar la TV de forma segura.
- Los soportes, pernos y cuerdas no se suministran. Puede solicitar accesorios adicionales a su distribuidor local.

Especificaciones

AM-ST21BE		
Modelo		75UR762H
Ancho x Profundidad x Alto	(mm)	895 x 378 x 300
Peso	(kg)	3,2



El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

Modelo

N.º de serie



MANUEL D'UTILISATION

Socle

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AM-ST21BE

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

* L'illustration peut ne pas correspondre à votre produit.

Directives de sécurité



Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.


Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.



- En raison du poids élevé du produit, au moins deux personnes sont requises pour déplacer ou soulever le produit.
 - Sinon, le produit pourrait tomber et causer des blessures ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou s'y suspendre.
 - Sinon, le produit pourrait tomber et causer des blessures ou entraîner la mort.
- N'installez pas le produit à un endroit instable ou sujet aux vibrations, ni sur une surface qui ne supporte pas totalement le produit (p. ex. sur une étagère fragile ou inclinée).
 - Le produit pourrait tomber ou se renverser et causer des blessures ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- Installez le produit sur une surface plane et stable.
 - Sinon, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Faites attention de ne pas endommager l'extérieur du produit lorsque vous déplacez ou manipulez le produit avec le socle.
- En cas de tache ou de trace de doigt sur la surface, essuyez-la délicatement.
 - N'appuyez pas trop lorsque vous essuyez une tache. L'utilisation d'une force excessive risque de rayer ou de décolorer le produit.

Assemblage et préparation







Accessoires



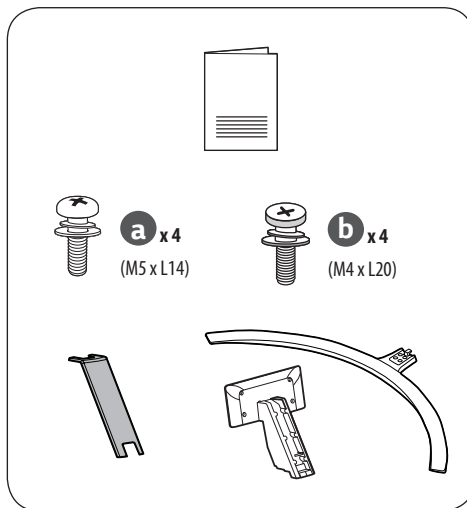


Comment assembler le socle



- Lors de l'installation du socle, posez le produit sur une table ou une surface plane avec son écran tourné vers le bas. Placez au préalable un tissu doux et moelleux sur la surface, puis posez le produit sur le tissu pour éviter d'endommager l'écran.
- Assurez-vous d'avoir complètement serré les vis lorsque vous assemblez le socle. (Si elles ne sont pas complètement vissées, le produit peut basculer vers l'avant après avoir été installé.) Ne serrez pas trop les vis, car la partie de fixation des vis pourrait s'user, et les vis pourraient tomber.
- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huile, lubrifiant, etc.) sur les vis.
 - Cela pourrait endommager le produit.
- Avant d'installer un support mural, démontez le socle en suivant les étapes d'assemblage du socle dans l'ordre inverse.

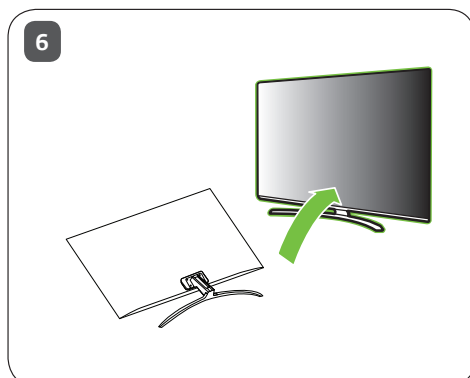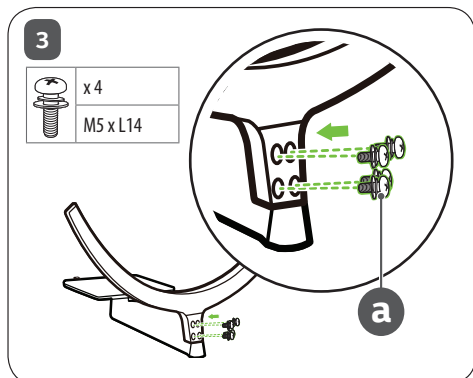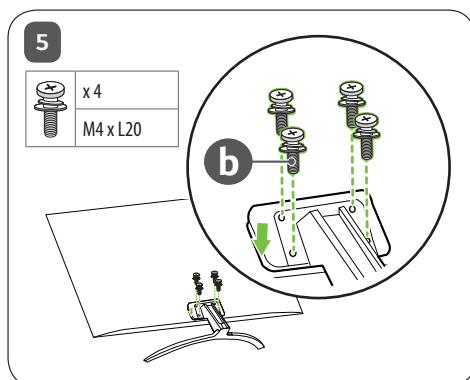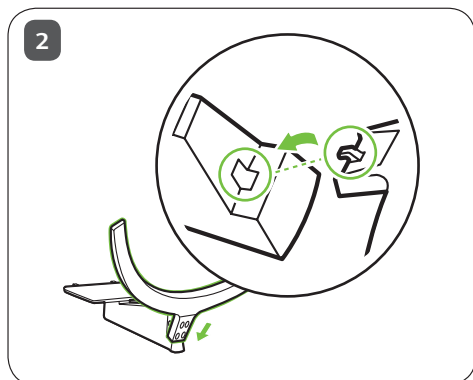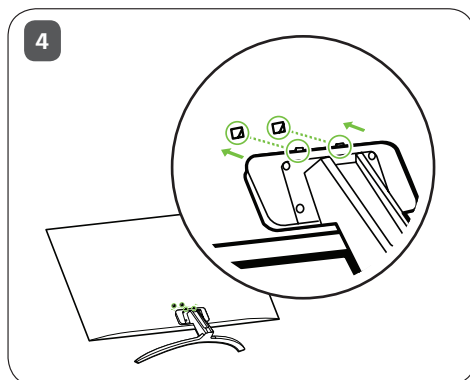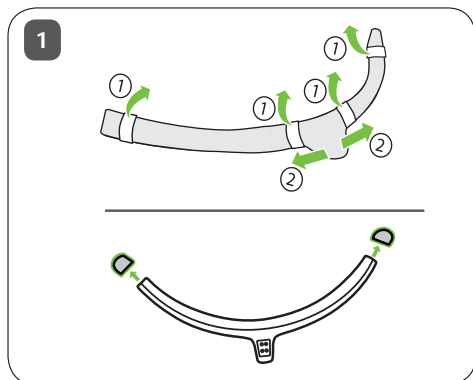


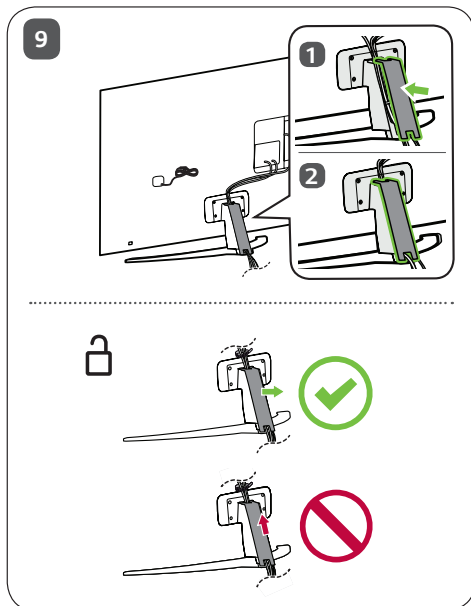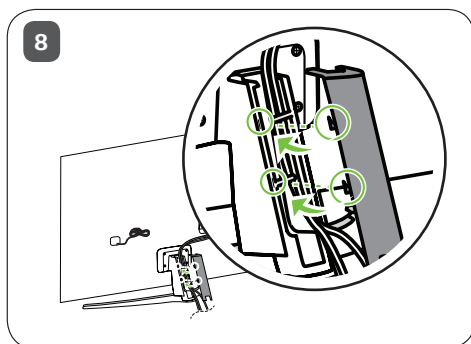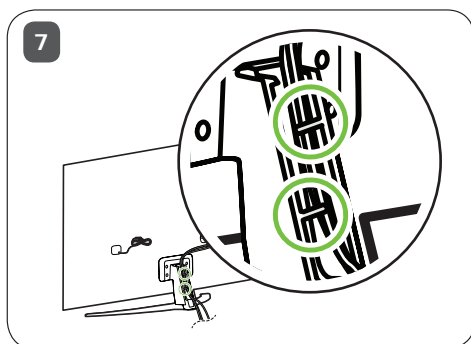

Installation sur une table

1 Soulevez et placez le téléviseur en position verticale sur une table.

- Laissez un espace d'au moins 10 cm (4 po) entre le mur et le téléviseur pour assurer une aération adéquate.

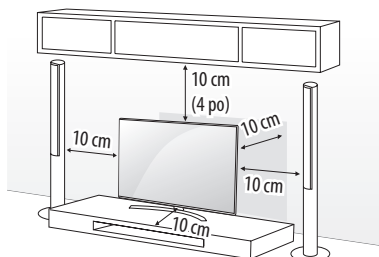


2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.



- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huile, lubrifiant, etc.) sur les vis. (Cela pourrait endommager le produit.)
- Si vous installez le téléviseur sur un socle, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne se renverse. Autrement, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas de composants non approuvés.
- Tout dommage ou toute blessure résultant de l'utilisation d'un composant non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Assurez-vous que les vis sont correctement insérées et fermement serrées. (Autrement, le téléviseur peut basculer vers l'avant après avoir été installé.) Ne serrez pas trop les vis, car vous pourriez les endommager et ne plus pouvoir les visser correctement.
- Utilisez seulement un socle et un support de fixation murale autorisés conçus spécialement pour les produits LG.
 - En vertu de la Loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement du produit, de dommages matériels ou de blessures attribuables à l'utilisation de produits non autorisés par LG Electronics.

Installation du téléviseur au mur

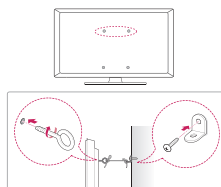

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
 - Si des boulons sont insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez-les d'abord.
 - 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. À l'arrière du téléviseur, alignez les boulons à œil sur les emplacements correspondants de la fixation murale.
 - 3 Fixez fermement les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Assurez-vous d'installer la corde de façon à ce qu'elle soit parallèle à la surface horizontale.
- Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et large pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
 - Les supports, les boulons et les cordes ne sont pas fournis. Vous pouvez obtenir des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.

Caractéristiques techniques

AM-ST21BE		
Modèle		75UR762H
Largeur x Profondeur x Hauteur	(mm)	895 x 378 x 300
	(po)	35,2 x 14,8 x 11,8
Poids	(kg)	3,2
	(lb)	7,0



Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle

Numéro de série



MANUAL DEL USUARIO

Soporte

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para usar en futuras consultas.

AM-ST21BE

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

* Es posible que la imagen que se muestra sea diferente de su producto.

Instrucciones de seguridad



Este símbolo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se incluye con el aparato.


Lea estas precauciones de seguridad atentamente antes de utilizar el producto.



- Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto debido a su peso.
 - El producto podría caerse y causar su malfuncionamiento o lesiones.
- No deje que los niños se trepen ni se cuelguen de él.
 - El producto podría caerse y causar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en un área inestable o con vibraciones, ni donde no quede apoyado firmemente (p. ej., un estante inestable o inclinado).
 - El producto podría caerse o darse vuelta y causar lesiones o su malfuncionamiento.
- Coloque el producto en una superficie plana y firme.
 - El producto podría caerse y causar lesiones.
- Cuando se traslade o manipule el producto con el soporte ensamblado, tenga cuidado de no dañar la parte externa del producto.
- En caso de que queden manchas o marcas de los dedos sobre la superficie, limpie con un paño cuidadosamente.
 - Al quitar una mancha, no aplique demasiada presión. Si limpia aplicando demasiada presión podría rayar o decolorar el producto.

Montaje Y Preparación







Accesorios

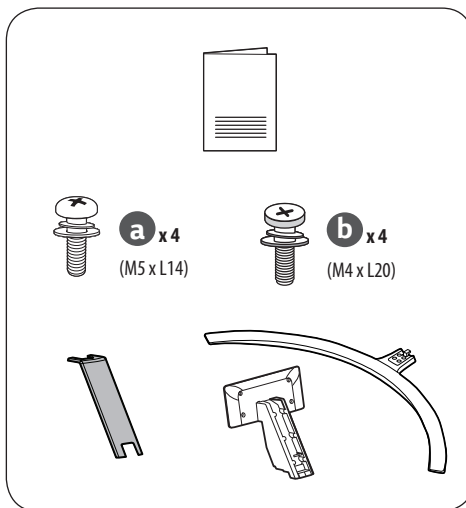

Cómo ensamblar el soporte




- Cuando ensamble el soporte, coloque el producto sobre una mesa o una superficie plana con la pantalla apuntando hacia abajo. En primer lugar, coloque un paño suave y acolchado sobre la superficie y, luego, ubique el producto sobre este para evitar que se dañe la pantalla.
- Cuando ensamble el soporte, verifique que los tornillos estén bien ajustados (de lo contrario, el producto puede inclinarse hacia delante después de instalarse). Trate de no ajustar demasiado los tornillos porque podría desgastarse la tuerca y, por ende, salirse los tornillos.
- Al ensamblar el producto, no aplique sustancias extrañas (como aceite, lubricante, etc.) sobre los tornillos.
 - Podría causar daños al producto.
- Antes de instalar el soporte de pared, desmonte el soporte en función del método de montaje en orden contrario.

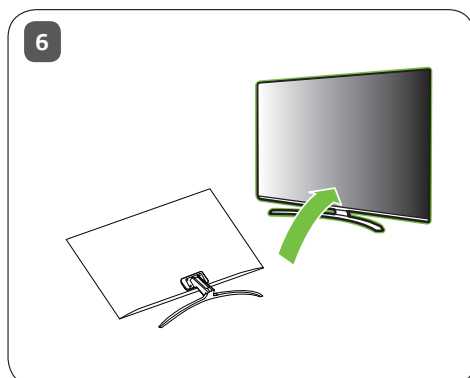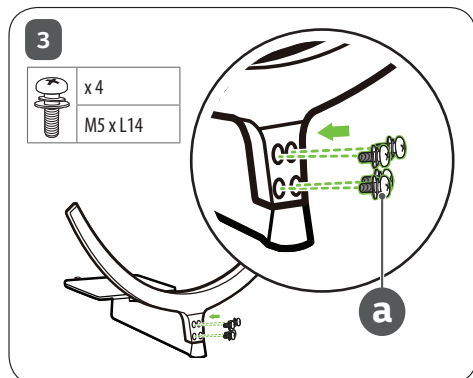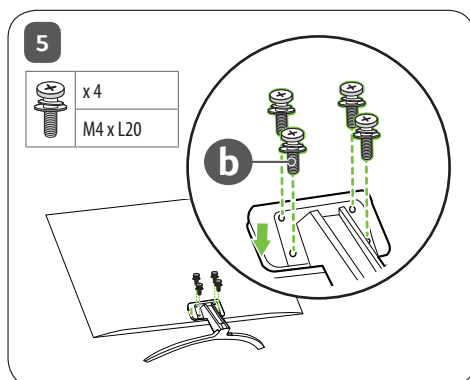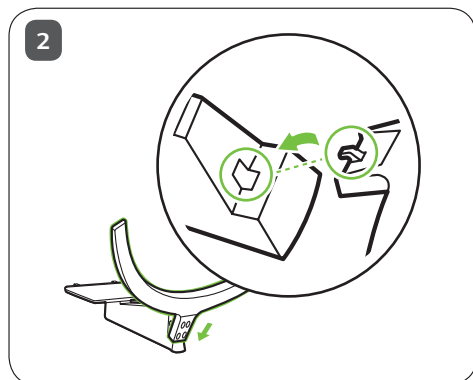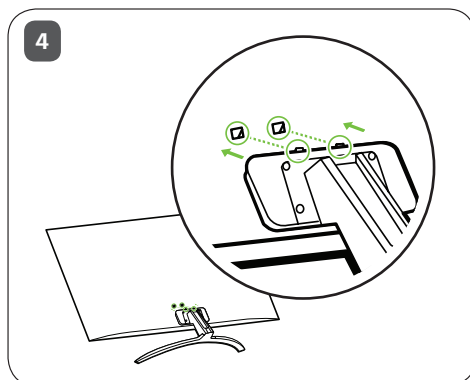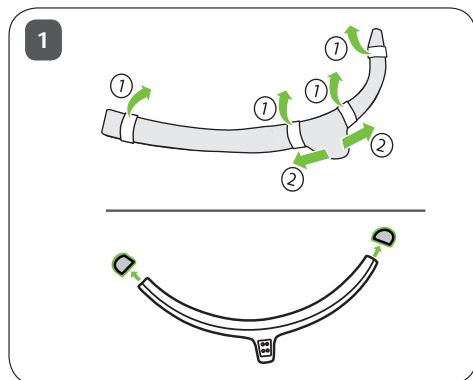

Montar sobre una mesa

1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.




- Deje un espacio mínimo de 10 cm (4 pulgadas) entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.

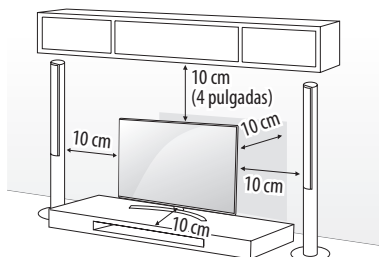


2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.



- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) a las piezas de los tornillos para el montaje del producto. (Se podría dañar el producto.)
- Si instala la televisión en un soporte, debe tomar medidas para evitar que el producto se vuelque. De lo contrario, el producto puede caerse y provocar lesiones.
- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- La garantía no cubre daños o lesiones que pueden producirse al utilizar elementos no aprobados.
- Asegúrese que los tornillos se inserten de forma correcta y queden firmes. (Si no están lo suficientemente ajustados, el TV puede inclinarse hacia delante después de instalarse.) No aplique demasiada fuerza ni ajuste demasiado los tornillos; de lo contrario, estos podrían dañarse y quedar mal ajustados.
- Utilice solamente el soporte de pared autorizado y la ménsula de fijación específica para productos LG.
 - De acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, LG Electronics no asumirá responsabilidad por el malfuncionamiento del producto, daños materiales o lesiones causados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

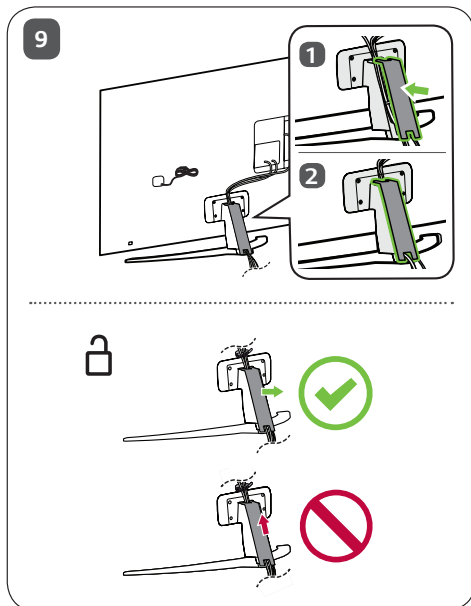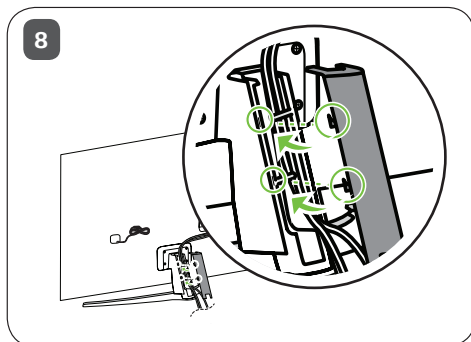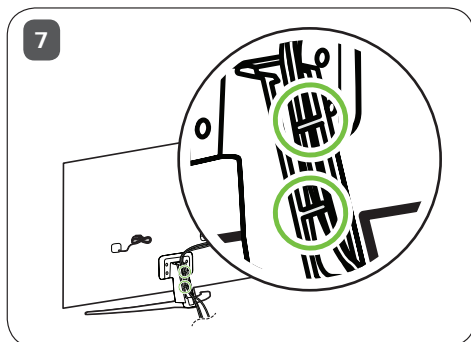

Fijar el televisor a la pared

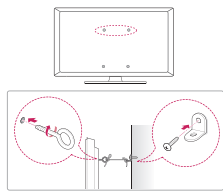

- 1 Inserte y ajuste los tornillos de ojo del televisor en su parte posterior.
 - En caso de que haya tornillos insertados, primero retirelos.
- 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared. Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos de la parte posterior de la televisión.
- 3 Conecte los cáncamos y los soportes de pared con una amarra resistente y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener la amarra en posición horizontal a la superficie plana.
- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
- No se proporcionan soportes, tornillos ni amarras. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

Especificaciones

AM-ST21BE		
Modelo		75UR762H
Ancho x Profundidad x Altura	(mm)	895 x 378 x 300
	(pulgadas)	35,2 x 14,8 x 11,8
Peso	(kg)	3,2
	(libras)	7,0



Los números de modelo y de serie del producto se encuentran ubicados en su parte posterior. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

Modelo

N.º de serie



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подставка

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.

AM-ST21BE

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2021. Все права защищены.

* Изображение может отличаться от вашего устройства.

Правила по технике безопасности



Этот символ предупреждает пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и обслуживанию, указанных в документации, которая прилагается к устройству.


Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите данные инструкции по технике безопасности.



- Для подъема или перемещения устройства требуется как минимум два человека из-за большого веса устройства.
 - Устройство может упасть. Это может привести к неправильной работе устройства или травмированию.
- Не разрешайте детям хвататься за устройство или забираться на него.
 - Устройство может упасть и стать причиной травм или даже летального исхода.
- Не устанавливайте устройство в неустойчивых и вибрирующих местах или в местах, где устройство ненадежно закреплено, например на шатких или наклонных полках.
 - Устройство может упасть или опрокинуться. Это может привести к травмированию или неправильной работе устройства.
- Устанавливайте устройство на ровной и устойчивой поверхности.
 - Изделие может упасть и стать причиной травмы.
- При перемещении или использовании устройства с прикрепленной подставкой соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность устройства.
- Если на поверхности образовались пятна или отпечатки пальцев, аккуратно вытрите их.
 - Не удаляйте пятна с чрезмерным усилием. Это может привести к появлению на устройстве царапин или его выцветанию.

Сборка и подготовка к работе







Аксессуары



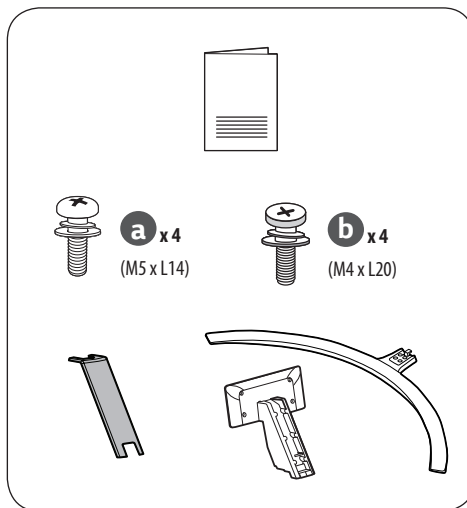


Установка подставки



- Для установки подставки положите устройство экраном вниз на стол или ровный пол. Сначала накройте поверхность мягкой и ворсистой тканью, а затем положите на нее устройство, чтобы не повредить экран.
- При установке подставки обязательно полностью затягивайте винты. (Если они затянуты не полностью, после установки устройство может наклониться вперед.) Не затягивайте винты с чрезмерным усилием, иначе винтовые соединения могут износиться, и винты отсоединятся.
- При сборке устройства не наносите на винты посторонние вещества (масло, смазочные материалы и т.д.).
 - Устройство может повредиться.
- Перед установкой кронштейна для настенного крепления снимите подставку, выполнив действия по ее установке в обратном порядке.

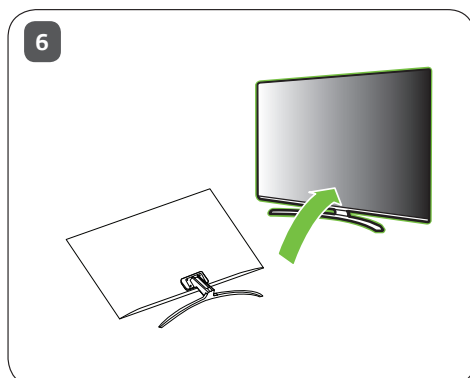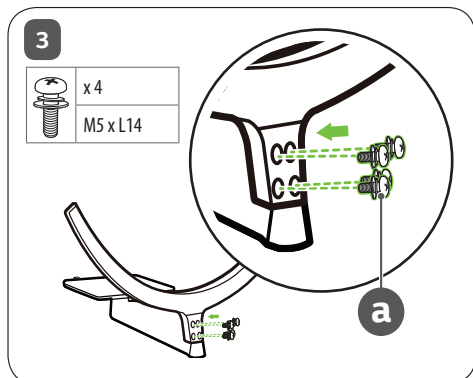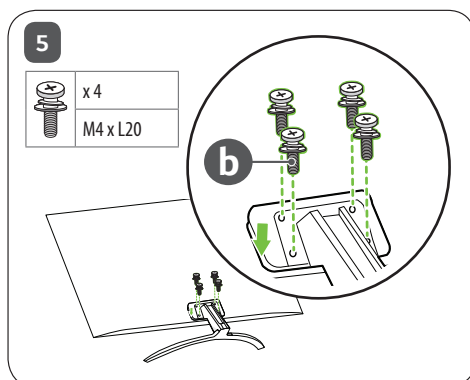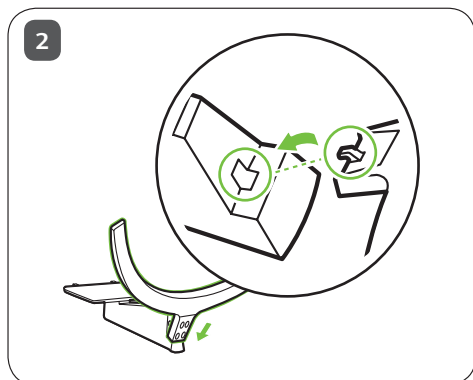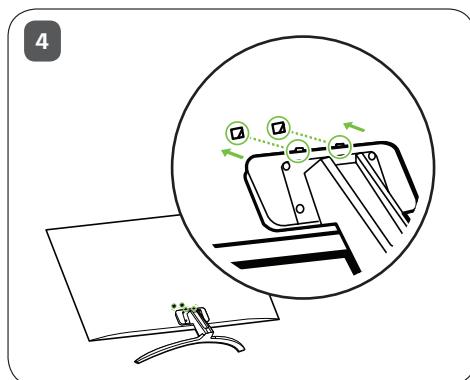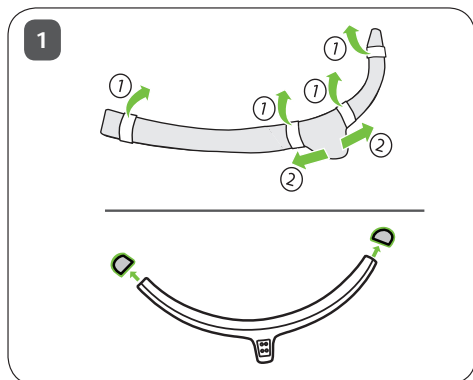


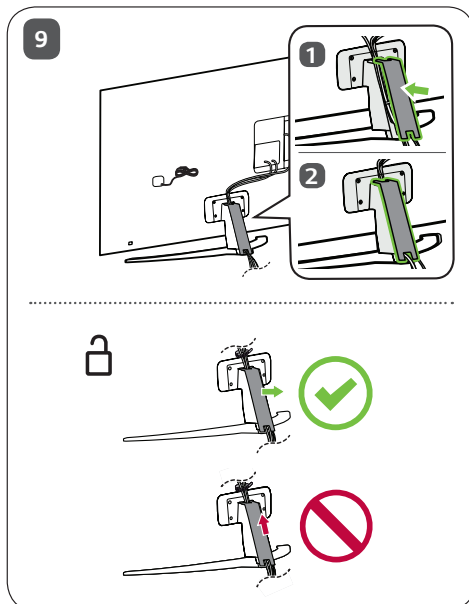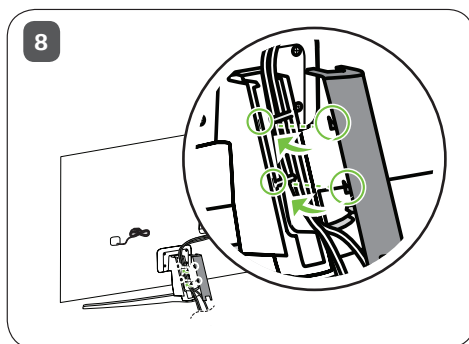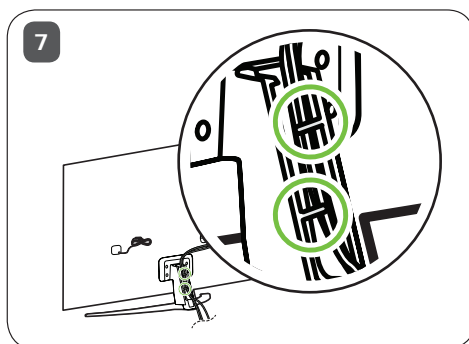

Установка на столе

1 Поднимите и вертикально установите телевизор на столе.

- Оставьте зазор минимум 10 см от стены для достаточной вентиляции.

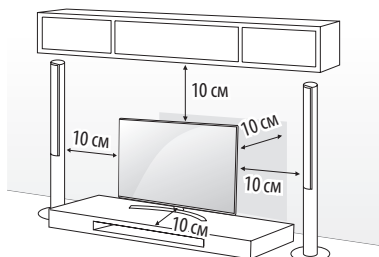


2 Подключите кабель питания к розетке.



- Не наносите посторонние вещества (масла, смазочные вещества и т. п.) на поверхность винта при сборке устройства. (Это может привести к повреждению устройства).
- При установке телевизора на подставку нужно предпринять меры по предотвращению его опрокидывания. При несоблюдении указанных мер предосторожности устройство может упасть, что может привести к травмам.
- Для обеспечения безопасности и увеличения продолжительности срока службы устройства, не используйте детали, не одобренные изготовителем.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей, не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- Убедитесь, что винты правильно вставлены и надежно затянуты. (Если они не будут надежно затянуты, телевизор может наклониться вперед после установки). Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут быть затянуты неправильно или повреждены.
- Используйте только одобренную подставку и кронштейн для настенного крепления, специально предназначенные для устройств LG.
 - Согласно закону о защите потребителей, компания LG Electronics не несет ответственности за неисправности, материальный ущерб или травмы, вызванные использованием устройств, не одобренных компанией LG Electronics.

Закрепление телевизора к стене

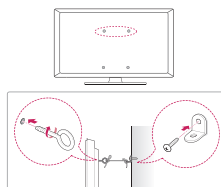

- 1 Вставьте и затяните болты с ушками или болты кронштейнов ТВ на задней панели телевизора.
 - Если в местах для болтов с ушками уже установлены другие болты, то сначала выкрутите их.
- 2 Закрепите кронштейны на стене с помощью болтов. Совместите кронштейн и болты с ушками на задней панели телевизора.
- 3 Крепким шнуром надежно привяжите болты с ушками к кронштейнам. Убедитесь в том, что шнур расположен горизонтально.
 - Используемая для крепления поверхность должна быть достаточно устойчивой и прочной.
 - Кронштейны, винты и шнуры не входят в комплект поставки. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера.

Технические характеристики

AM-ST21BE		
Модель		75UR762H
Ширина x Глубина x Высота	(мм)	895 x 378 x 300
Вес	(кг)	3,2



Модель и серийный номер устройства указаны на задней панели устройства. Запишите их ниже на случай, если потребуется техническое обслуживание.

Модель

Серийный номер



FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

Taglik

Iltilimos, televizoringizdan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va undan keyinchalik foydalanish uchun saqlab qo'ying.

AM-ST21BE

www.lg.com

Mualliflik huquqi © 2021 LG Electronics Inc. Barcha huquqlar himoyalangan.

* Ko'rsatilgan tasvir mahsulotingizdan farqlanishi mumkin.

Xavfsizlik texnikasi ko'rsatmalari


⚠ Ushbu belgi moslama bilan birga kelgan qo'llanma ichida muhim qo'llash va ta'mirlash (xizmat ko'rsatish) ko'rsatmalar borligi haqida foydalanuvchini ogohlantiradi.

Ilmtimos, mahsulotdan foydalanishdan avval ushbu xavfsizlik ehtiyot choralarini diqqat bilan o'qib chiqing.

- ⚠ • Mahsulotni ko'targanda yoki ko'chirganda mahsulotning og'irligi sababli kamida ikki kishi talab qilinadi.
 - Mahsulot tushib ketishi mumkin, bu shikastlanish yoki hatto o'limga olib kelishi mumkin.
- Bolalarning mahsulotga osilishi yoki tirmashishiga ruxsat bermang.
 - Mahsulot tushib ketishi mumkin, bu shikastlanish yoki hatto o'limga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni mustahkam bo'lmagan, tebranadigan yoki mahsulotni umuman ko'tara olmaydigan (masalan, silkinuvchi yoki egilgan shkaf) yuzalarga o'rnatmang.
 - Mahsulot tushib ketishi yoki ag'darilishi mumkin, bu shikastlanish yoki buzilishga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni tekis va qattiq polga o'rnatng.
 - Mahsulot tushib ketishi va shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Taglik bilan yig'ilgan mahsulotni boshqa joyga ko'chirishda yoki u bilan ishlaganda, mahsulotning tashqi qismiga zarar yetkazishdan ehtiyot bo'ling.
- Yuzada dog' yoki barmoq izi qolsa, uni ehtiyotkorlik bilan arting.
 - Dog'ni olib tashlashda ortiqcha kuch ishlatmang. Ortiqcha kuch bilan artish mahsulotning tirmalishiga yoki rangsizlanishiga olib kelishi mumkin.







Yig'ish va tayyorlash




Anjomlar

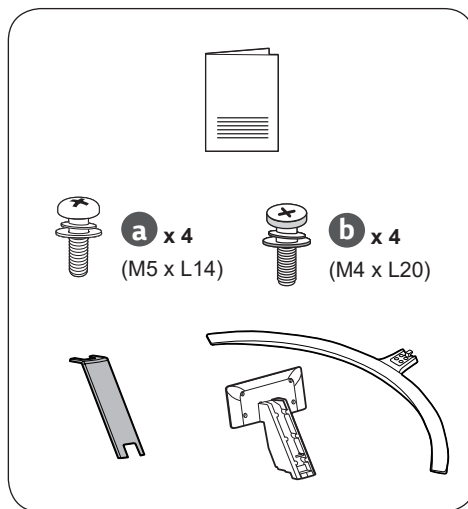

Taglikni yig'ish bo'yicha ko'rsatmalar

- ⚠ • Taglikni yig'ishda mahsulotni ekrani pastga qaragan holatda stolga yoki tekis polga joylashtiring. Bundan avval, yuzaga yumshoq, tukli mato yozing, keyin ekranga zarar bermaslik uchun mahsulotni ustiga qo'ying.
- Taglikni yig'ayotganda vintlar to'liq qotirilganligiga ishonch hosil qiling. (Agar ular to'liq qotirilmagan bo'lsa, mahsulot o'rnatilganidan keyin oldinga egilishi mumkin.) Vintlarni ortiqcha kuch bilan qotirishdan saqlaning, aks holda, vintlarning qo'shilgan qismi yeyilishi mumkin va vintlar chiqib ketishi mumkin.
- Mahsulotni yig'ishda vintlarda begona moddalarni (moy, lubrikantlar va boshqalarni) ishlatmang.
 - U mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.
- Devorga o'rnatgich tutqichini o'rnatishdan avval, taglikni yig'ish usuliga teskari tartibda amal qilgan holda Stendni qismlarga ajratng.

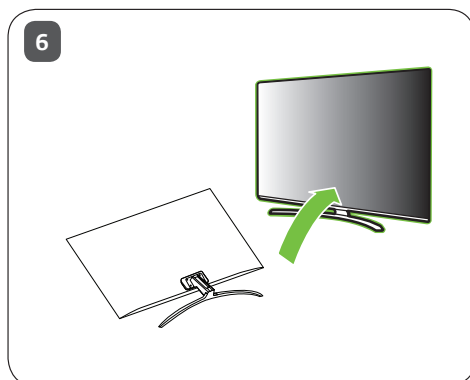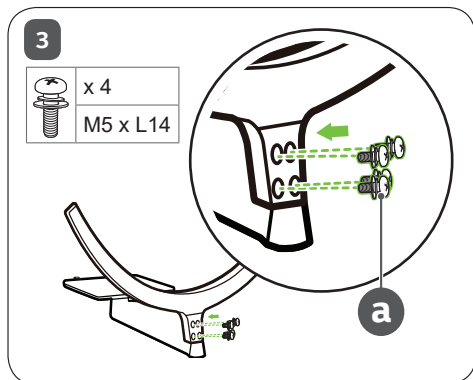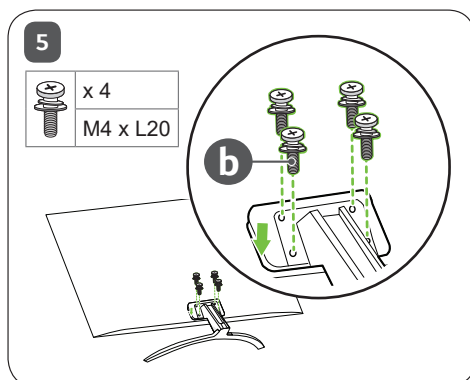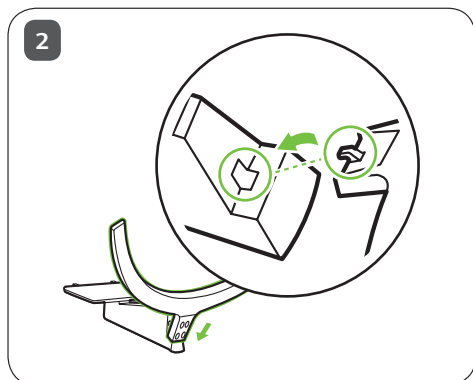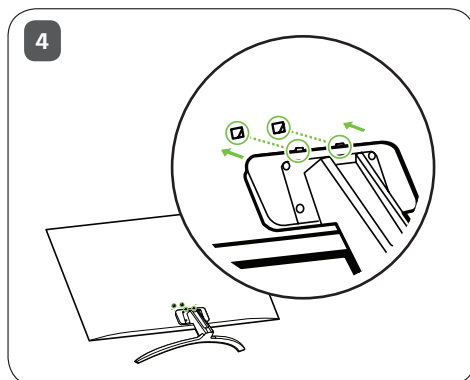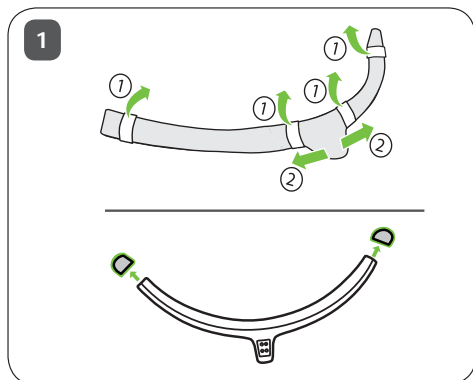


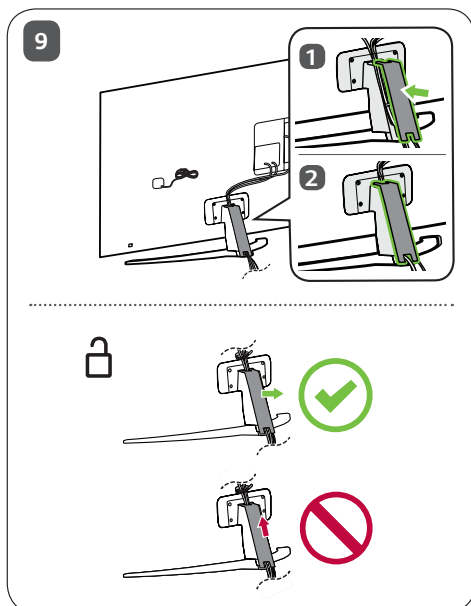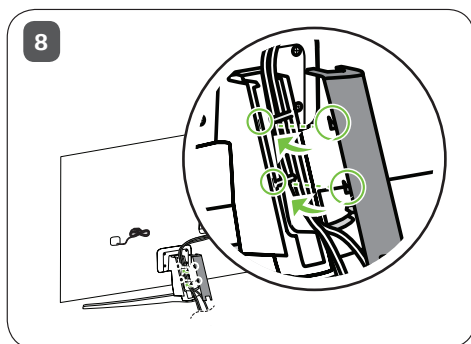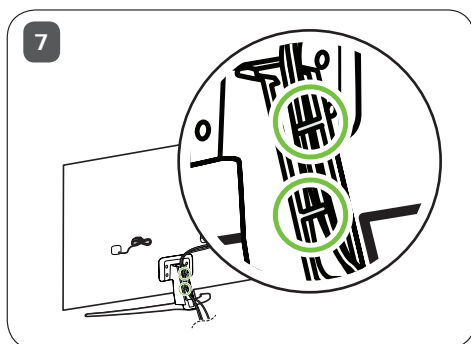

Stol ustiga o'rnatish

1 Televizorni ko'taring va uni vertikal holatga keltirgan holda stol ustiga qo'ying.

- Yetarlicha havo aylanib turishi uchun devor bilan televizor orasida (eng kamida) 10 sm masofa qoldiring.

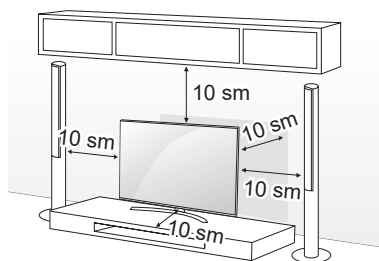


2 Quvvat manbai shnurini rozetkaga ulang.



- Mahsulotni yig'ish paytida burama mix qismlariga begona moddalarni (moylar, moylash materiallari, va hokazolar) qo'llamang. (Bunday qilish mahsulotga shikast yetkazishi mumkin.)
- Agar siz televizorni tayanchga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, mahsulotning ag'darilib ketishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rishingiz kerak bo'ladi. Aks holda, televizor tushib ketishi, bu esa shaxsiy zarar xavfiga olib kelishi mumkin.
- Xavfsizlik va mahsulotning xizmat ko'rsatish davomiyligini kafolatlash uchun ruxsatnomaga ega bo'lmagan buyumlardan foydalanmang.
- Ruxsat berilmagan buyumlardan foydalanish orqali yetkazilgan har qanday zarar yoki shikastlanishlar ishlab chiqaruvchi kafolati orqali qoplanmaydi.
- Burama mixlarning to'g'ri kiritilganligi va mahkam qotirilganligiga ishonch hosil qiling. (Agar ular yetarli darajada mahkam qotirilmagan bo'lsa, TV o'rnatilgandan keyin oldinga qulab ketishi mumkin.) Ortiqcha ko'p kuch ishlatmang yoki burama mixlarni ortiqcha qotirib yubormang; aks holda burama mix shikastlanishi va to'g'ri qotirilmasligi mumkin.
- Faqat maxsus LG mahsulotlari uchun ishlab chiqarilgan ruxsat berilgan taglik va devorga mahkamlanadigan tayanchdan foydalaning.
 - Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga binoan LG Electronics kompaniyasi LG Electronics tomonidan ruxsat berilmagan mahsulotlardan foydalanish natijasida kelib chiqadigan har qanday nosozlik, moddiy zarar yoki shikastlanish uchun javobgar bo'lmaydi.

Televizorni devorga mahkamlash

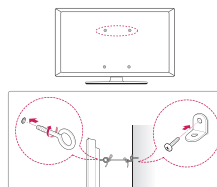

- 1 Teshikli boltlar yoki devorga mahkamlanadigan tayanch va boltlarni televizorning orqa paneliga kiriting va tortib mahkamlang.
 - Agar teshikli boltlar o'rniida boltlar o'rnatilgan bo'lsa, ularni olib tashlang.
- 2 Tayanchlarni boltlar yordamida devorga o'rnatning. Tayanch va televizor orqa panelidagi teshikli boltlarning joylashuv o'rinlarini moslashtiring.
- 3 Teshikli boltlar va tayanchlarni mustahkam bog'lagich bilan ulang. Bog'lagich tekis sirtida gorizontol holatda bo'lishiga ishonch hosil qiling.
 - Televizor mahkam turishi uchun yetarli darajada mustahkam va katta platforma yoki shkafdan foydalaning.
 - Tayanch moslamalar, boltlar va bog'lagichlar mahsulot bilan birga yetkazib berilmaydi. Qo'shimcha qurilmalar uchun mahalliy dileringizga murojaat qiling.

Texnik xususiyatlar

AM-ST21BE		
Rusum		75UR762H
Kenglik x Chuqurlik x Balandlik	(mm)	895 x 378 x 300
Vazni	(kg)	3,2



Mahsulotning rusumi va seriya raqami
mahsulotning orqa paneli va yon tomonida
ko'rsatilgan. Xizmat ko'rsatish zarur bo'lgan
holatlar uchun ularni quyida yozib qo'ying.

Rusum

Seriya raqami



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Підставка

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.

AM-ST21BE

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

* Подане зображення може відрізнятись від дійсного вигляду виробу.

Інструкція з техніки безпеки


 Цей символ має на меті попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації та обслуговування у документах, які додаються до виробу.

Перед використанням виробу уважно прочитайте ці правила техніки безпеки.

- 
 - Через велику вагу виріб мають підіймати або переміщувати принаймні дві людини.
 - Виріб може впасти й вийти з ладу або спричинити травму.
- Не дозволяйте дітям залазити на виріб чи висіти на ньому.
- Виріб може впасти й спричинити травму або навіть смерть.
- Не розташовуйте виріб на нестійкій поверхні, поверхні, яка гойдається, або там, де він не має надійної підтримки, наприклад на хиткій чи нахиленій полиці.
- Виріб може впасти чи перекинутися й вийти з ладу або спричинити травму.
- Розташовуйте виріб на рівній стійкій поверхні.
- Виріб може впасти й спричинити травму.
- Переміщувати встановлений на підставку виріб і поводитися з ним треба обережно, щоб не зіпсувати його зовнішній вигляд.
- Якщо на поверхні залишилися плями або відбитки пальців, обережно зітріть їх.
- Під час видалення плям не застосовуйте надмірну силу.
- Витирання з надмірною силою може стати причиною виникнення подряпин або знебарвлення виробу.







Складання і підготовка




Аксесуари

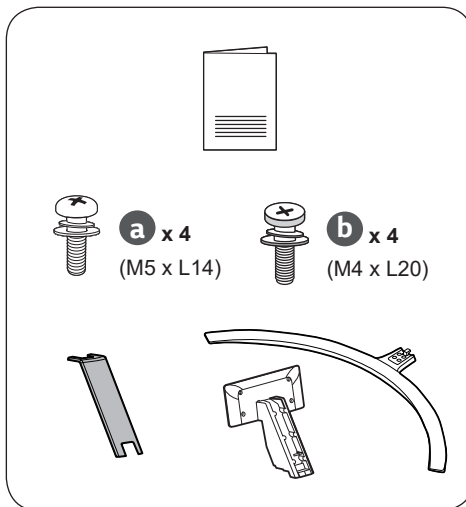

Як прикріпити підставку

- 
 - Щоб прикріпити підставку, покладіть виріб на стіл або рівну поверхню екраном униз. Спершу постеліть на цю поверхню м'яку ворсисту тканину, а потім покладіть на неї виріб, щоб не пошкодити екран.
- Прикріплюючи підставку, перевірте, чи повністю затягнуті гвинти. (Якщо вони не повністю затягнуті, виріб може нахилитися вперед після встановлення.) Не затягуйте гвинти з надмірною силою, щоб не зірвати різьбу, інакше гвинти не триматимуться.
- Прикріплюючи підставку, не наносьте на гвинти сторонні речовини (олію, мастило тощо).
- Це може пошкодити виріб.
- Перш ніж встановлювати настінний кронштейн, зніміть підставку, виконавши процедуру прикріплення у зворотному порядку.

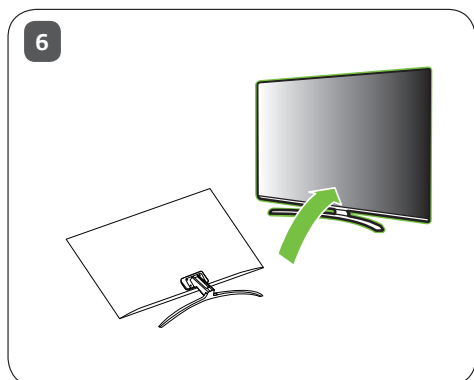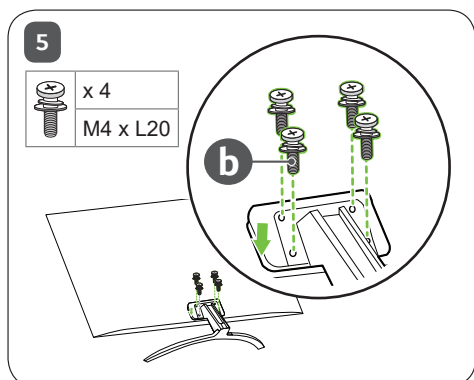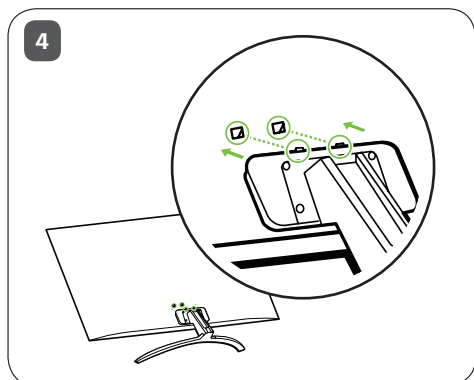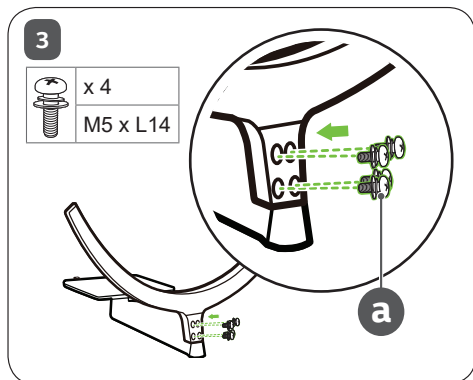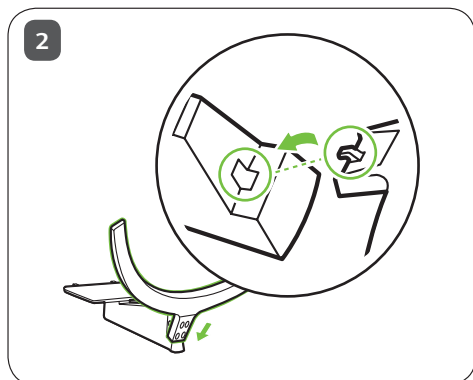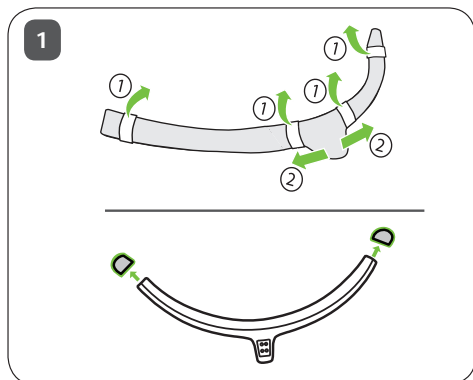


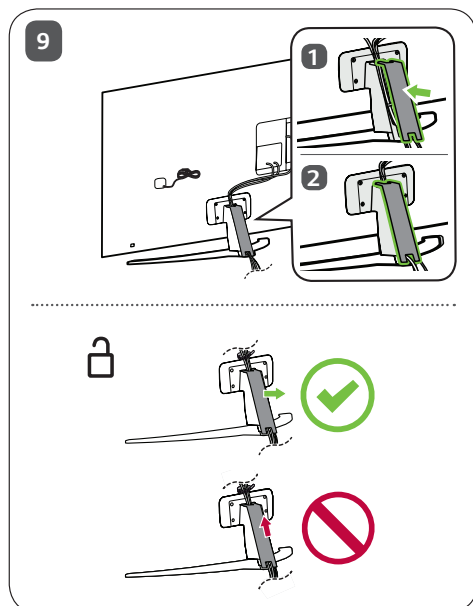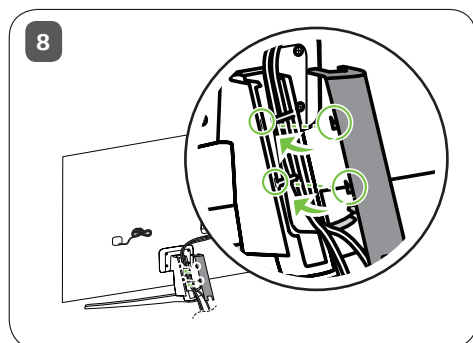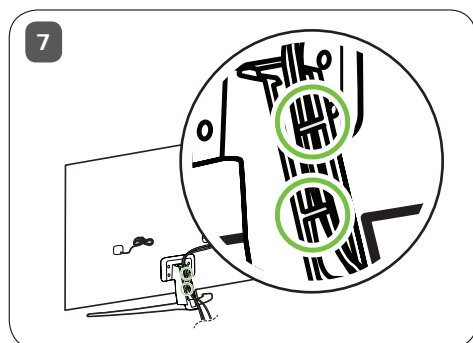

Встановлення на столі

1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.

- Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни має становити не менше 10 см.

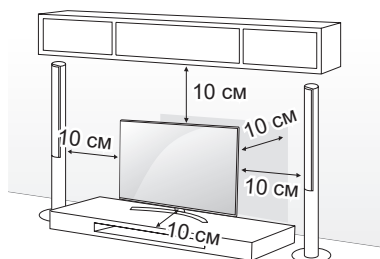


2 Під'єднайте кабель живлення до розетки.



- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб.)
- У разі встановлення телевізора на підставку потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не впав. Інакше виріб може перевернутися, що може призвести до травм.
- Не використовуйте неліцензійне приладдя для забезпечення безпеки та для продовження терміну використання виробу.
- На будь-які пошкодження або травми, які виникли внаслідок використання неліцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
- Переконайтеся, що гвинти правильно вставлено та надійно затягнуто. (Якщо гвинти затягнути недостатньо сильно, телевізор може нахилитися вперед після встановлення.) Не застосовуйте надмірну силу і не перетягуйте гвинти, щоб не пошкодити їх.
- Використовуйте лише дозволіні підставку й настінний кронштейн, виготовлені спеціально для продукції LG.
 - Відповідно до закону «Про захист прав споживачів» компанія LG Electronics не несе відповідальності за несправності, матеріальні збитки й травми, спричинені використанням виробів, не дозволених компанією LG Electronics.

Кріплення телевізора до стіни

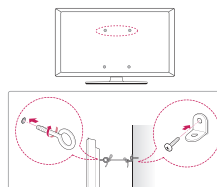

- 1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з кронштейнами позаду телевізора.
 - Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші гвинти, викрутіть їх.
 - 2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів. Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
 - 3 За допомогою міцного шнура прив'яжіть гвинти з кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися горизонтально, перпендикулярно до стіни.
- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
 - Кронштейни, шурупи та шнури для кріплення не входять до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці аксесуари, зверніться до локальних постачальників.

Технічні характеристики

AM-ST21BE		
Модель		75UR762H
Ширина x Глибина x Висота	(мм)	895 x 378 x 300
Маса	(кг)	3,2



Модель і серійний номер пристрою вказано на задній і бічній панелях пристрою. Запишіть їх нижче на випадок, якщо знадобиться технічне обслуговування.

Модель

Серійний номер



KULLANIM KILAVUZU

Ayaklık

Setinizi alıřtırmadan nce bu kılavuzu ltfen dikkatle okuyun ve ileride bařvurmak iin saklayın.

AM-ST21BE

www.lg.com

Telif Hakkı  2021 LG Electronics Inc. Tm Hakları Saklıdır.

* Gösterilen görüntü ürününüzden farklı olabilir.

Güvenlik talimatları

- ⚠ Bu simge, kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen belgelerde çalıştırmaya ve bakıma (servise) ilişkin önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyarma amacı taşır.


Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.

- ⚠ • Ürünün yüksek ağırlığından dolayı ürünü kaldırırken veya taşıırken en az iki kişi gereklidir.
 - Ürün düşüp arızalara ya da yaralanmalara sebep olabilir.
- Çocukların ürüne asılmalarına ya da tırmanmalarına izin vermeyin.
 - Ürün düşüp yaralanmaya, hatta ölüme sebep olabilir.
- Ürünü dengesiz, titreyen ya da ürünün tamamen desteklenmediği (mesela sallanan veya eğik bir rafa) bir alana kurmayın.
 - Ürün düşebilir ya da devrilebilir; yaralanmalara ya da arızalara sebep olabilir.
- Ürünü düz ve sağlam bir zemine yerleştirin.
 - Ürün düşüp yaralanmalara sebep olabilir.
- Ayak takılmış bir ürünü taşıırken veya tutarken ürünün dışına hasar vermemeye dikkat edin.

- Yüzeyde leke veya parmak izi varsa ürünü nazıkçe silin.
- Bir lekeyi çıkarırken gereğinden fazla güç kullanmayın.
- Fazladan güç kullanarak silmek ürün üstünde çiziklere ve renk solmasına neden olabilir.

Montaj Ve Hazırlık

Aksesuarlar

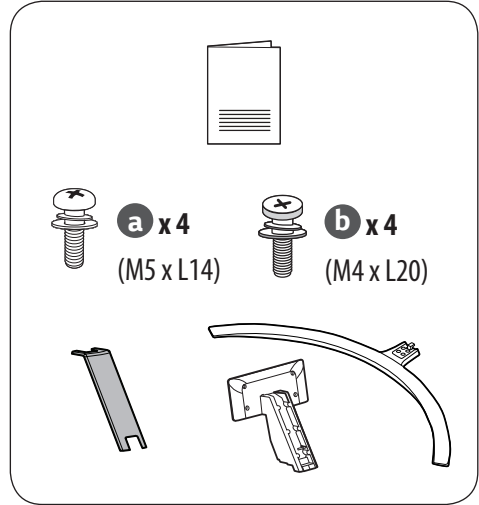


Ayak Nasıl Kurulur




- Ayağı takarken ürünü bir masa ya da düz bir yüzey üzerine, ekran aşağı doğru bakacak şekilde koyun. Bundan önce, yüzeye yumuşak, kabarık bir bez koyup, ekranın zarar görmesini engellemek için ürünü bunun üstüne koymalısınız.
- Ayağı kurarken vidaların tamamen sıkıştırıldığını kabul edin. (Vidalar tamamen sıkıştırılmamışsa kurulduktan sonra ürün öne doğru eğilebilir.) Vidaları sıkmak için aşırı güç kullanmayın. Aksi halde vidaların bağlanma parçaları aşınıp vidalar kendiliğinden çıkabilir.
- Ürünü kurarken vidalarda (yağ, kayganlaştırıcı vb. gibi) yabancı maddeler kullanmayın.
- Bu, ekrana hasar verebilir.
- Duvar montajı desteğini kurmadan önce, ayağı kurma yöntemini tersinden yaparak Ayağı sökün.





1



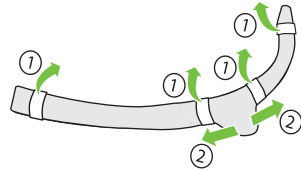


2

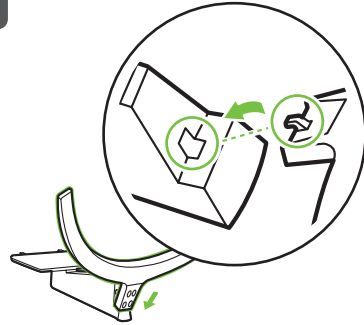

3

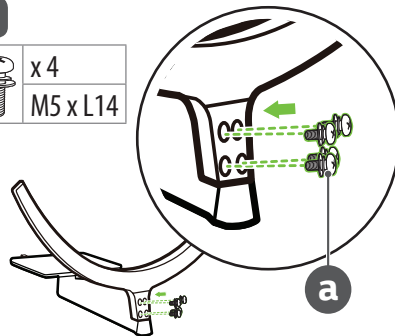


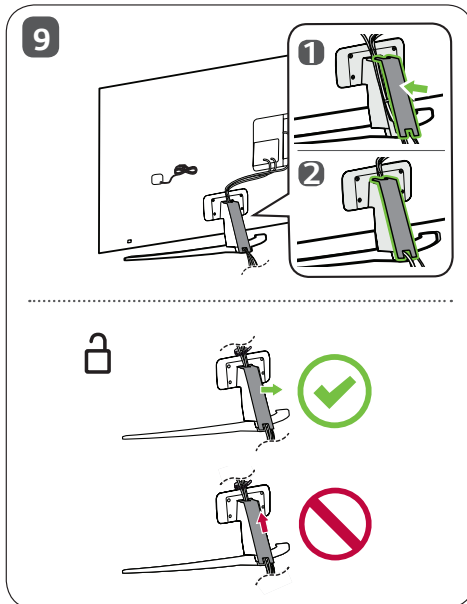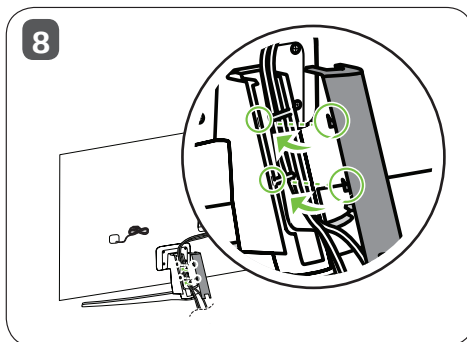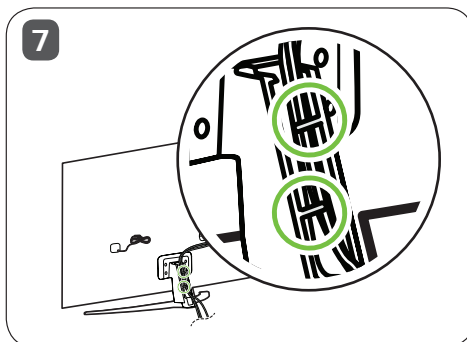

Sehpa Üzerine Montaj

1 TV'yi kaldırıp sehpa üzerinde dik konuma getirin.

- Uygun havalandırma için duvarla arasında 10 cm (minimum) boşluk bırakın.

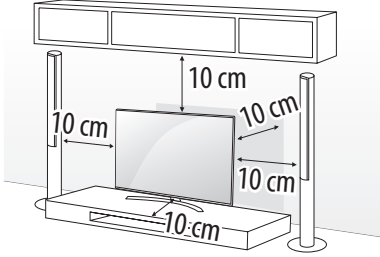


2 Güç kablosunu prize takın.



- Ürünü monte ederken vidaların üzerine yabancı madde (yağ, yağlayıcı vb.) uygulamayın. (Bu durum, ürüne zarar verebilir.)
- TV'yi bir ayaklığa monte ederseniz ürünün aşırı dönmesini önlemek için gerekli önlemleri almanız gerekir. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.
- Ürün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için onaylanmamış öğeler kullanmayın.
- Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.
- Vidaların doğru bir şekilde yerleştirildiğinden ve iyice sıkıldığından emin olun. (Vidalar yeterince sıkılmadığında kurulumun ardından TV öne doğru eğilebilir.) Vidaları çok fazla güç kullanarak sıkmayın; aksi takdirde vida hasar görebilir ve doğru şekilde sıkılamaz.
- Yalnızca özel olarak LG ürünleri için yapılmış onaylı ayağı ve duvar montajı braketini kullanın.
 - Müşteri Koruma Kanunu uyarınca, LG Electronics onaylı olmayan ürünleri kullanmadan dolayı yaşanan arızalardan, maddi hasarlardan ya da yaralanmalardan LG Electronic sorumlu tutulmayacaktır.

TV'nin Duvara Sabitlenmesi

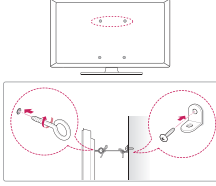

- 1** Delikli civataları ya da TV braketlerini ve civatalarını TV'nin arka tarafına takarak sıkın.
 - Delikli civataların konumunda takılı civata varsa öncelikle bu civataları sökün.
- 2** Duvara montaj braketlerini civatalarla duvara monte edin. Duvara montaj braketinin konumuyla TV'nin arkasındaki delikli civataları birbirine hizalayın.
- 3** Delikli civatalarla duvara montaj braketlerini sağlam bir iple sıkıca bağlayın. İpin düz yüzeyle yatay konumda kalmasını sağlayın.
 - TV'yi emniyetli bir şekilde destekleyecek kadar büyük ve sağlam bir platform veya kabin kullanın.
 - Braket, civata ve ipler ürünle birlikte verilmez. Yerel satıcınızdan ilave aksesuarlar alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

AM-ST21BE		
Model		75UR762H
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	(mm)	895 x 378 x 300
Ağırlık	(kg)	3,2

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- 1- Cihazın fişini prizden çıkarın.
- 2- Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyin.
- 3- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyın, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4- Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayın.
- 5- Mümkünse iki kişi taşıyın.
- 6- Kesinlikle cihazınızı panel üzerine yatırmayın.

Enerji Tasarruf Bilgileri

- 1- TV'nizi kullanmadığınız sürede kapalı tutun.
- 2- Uzun süre kullanmayacaksınız cihazın fişini muhakkak çıkarın.
- 3- Kısa aralıklarda cihazınızı stand-by konumunda bırakabilirsiniz.

MA/HQ üretim	Arçelik üretim
İTHALATÇI FİRMA LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34384 Okmeydanı Şişli - İstanbul - Turkey Tel.: (0 212) 314 52 52 Fax: (0 212) 222 61 44 ÜRETİCİ FİRMA LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128 Yeouidaero Youngdungpo-gu Seoul 150-721 Korea Tel.: 82-2-3777-1114 FABRİKA ADRESİ LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.) LG Electronics 7 street 06-500 Mlawa, Poland Tel.: +48 23 654 74 17 Fax: +48 23 654 59 47 LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of KOREA Tel : +82-54-460-7114 Fax : +82-54-460-7930	ÜRETİCİ FİRMA LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No : 73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı Şişli - İstanbul - Turkey Tel : (+90) 212 314 52 52 Fax : (+90) 212 222 61 44 FABRİKA ADRESİ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 8. Sok. No: 1A 59510 Kapaklı / Tekirdağ Tel:(+90) 282 292 20 00 Fax:(+90) 282 292 30 00



Ürüne ait model ve seri numarası,
ürünün arka tarafında ve yan
tarafında yer almaktadır.
Servis hizmetine ihtiyaç
duyduğunuzda kullanmak üzere
bilgileri kaydedin.

Model

Seri No.




تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى
أحد جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.

المواصفات


AM-ST21BE		
75UR762H	الطراز	
300 x 378 x 895	(مم)	العرض x العمق x الطول
3.2	(كجم)	الوزن

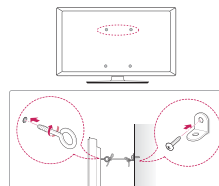

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
• أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 ثبت على الحائط قوسي التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.
• استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
• الحوامل والمسامير والحبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.





التثبيت على الطاولة







- 1 ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
• أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتهوية المناسبة.

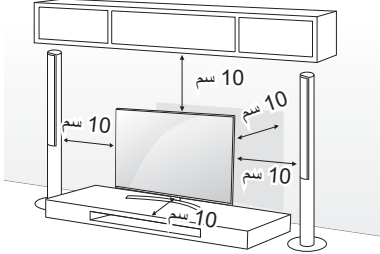

- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام. (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته.) لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبرغي وارتخائه.
- استخدم فقط الحامل وحامل التركيب على الحائط المعتمد المصنوع خصيصًا لمنتجات LG.
- وفقًا لقانون حماية المستهلك، لن تتحمل شركة LG Electronics المسؤولية عن أي عطل في المنتج أو تلف المواد أو الإصابة الناتجة عن استخدام منتجات غير معتمدة من قبل LG Electronics.

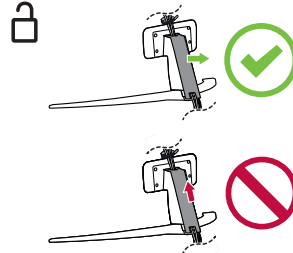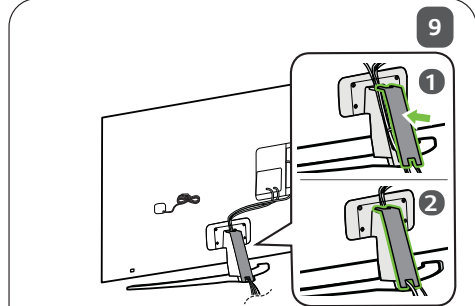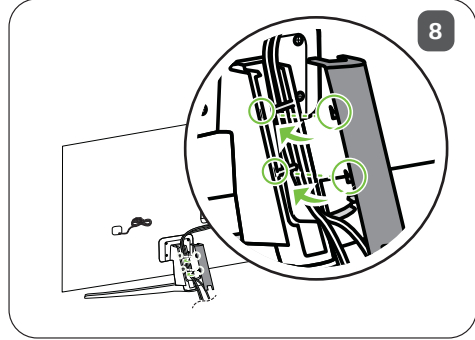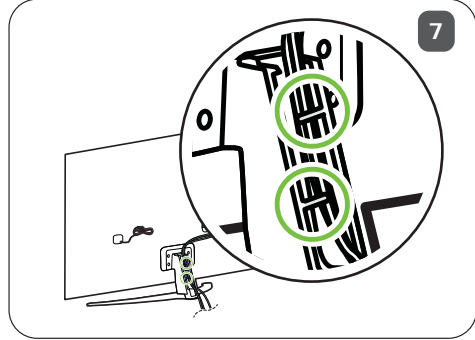

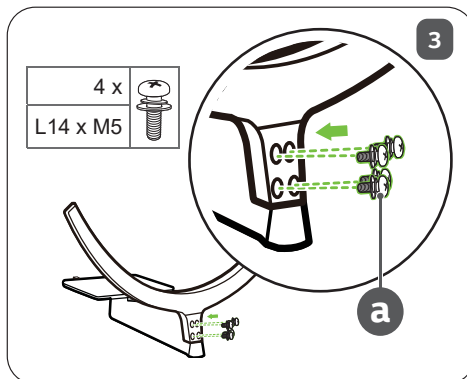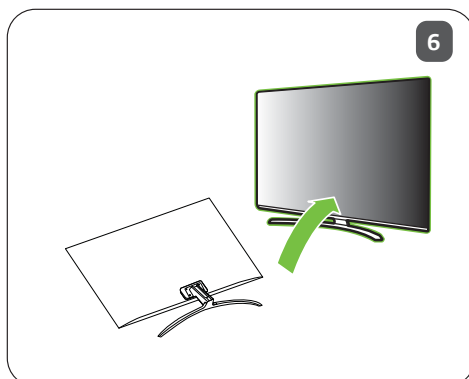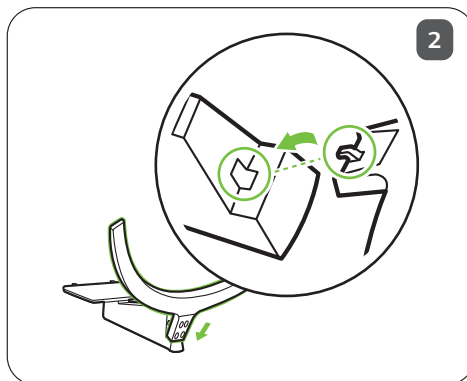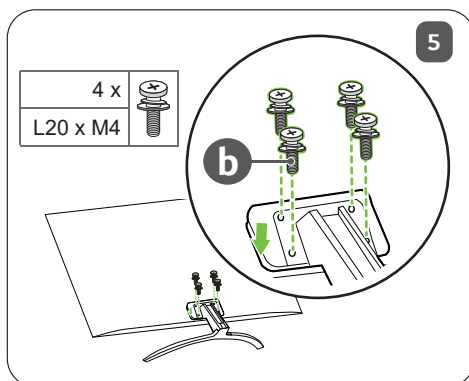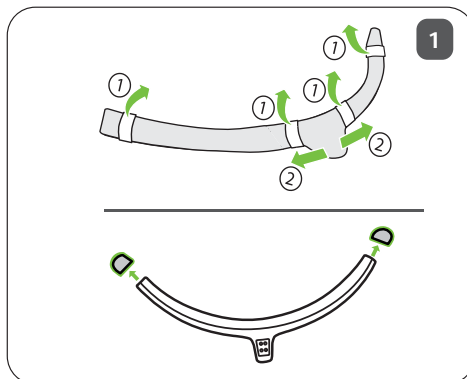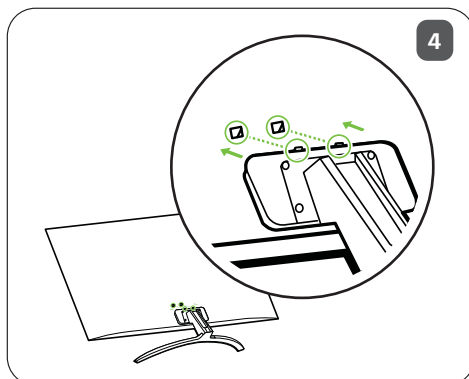


* قد تختلف الصورة المبينة عن منتجك.

التجميع والتحضير

تعليمات الأمان

الملحقات

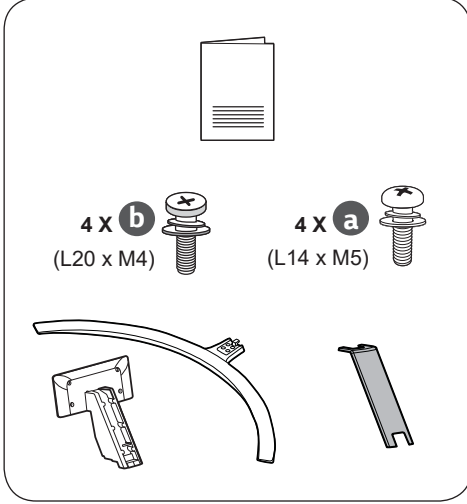

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

• يتطلب عند رفع المنتج أو نقله شخصين على الأقل بسبب وزنه الثقيل.

- فقد يسقط المنتج ويتسبب بحدوث عطل أو إصابة.

• لا تدع الأطفال تتعلق بالمنتج أو تصعد عليه.

- فقد يسقط المنتج ويتسبب بوقوع إصابة أو حتى الوفاة.

• لا تثبت المنتج في منطقة غير ثابتة أو تهتز أو حيث لا يتم دعم المنتج بالكامل (مثل رف مهتز أو مائل).

- فقد يسقط المنتج أو ينقلب ويتسبب بوقوع إصابة أو عطل.

• ضع المنتج على أرض مسطحة وراسخة.

- فقد يسقط المنتج ويتسبب في الإصابة.

• عند نقل منتج تم تركيب الحامل به أو مناولته، كن حذرًا

بشأن إتلاف الجزء الخارجي من المنتج.

• عند وجود بقعة أو بصمة على السطح، فامسحها برفق.

- عند إزالة بقعة ما، لا تستخدم قوة مفرطة. قد يتسبب

المسح بقوة مفرطة في حدوث خدوش أو تغيير لون المنتج.

كيفية تجميع الحامل

• عند تجميع الحامل، ضع المنتج على طاولة أو أرض مسطحة حيث تكون الشاشة موجهة لأسفل. وقبل ذلك، ضع قطعة قماش ناعمة ومنفوشة على السطح ثم ضع المنتج أعلاها لمنع تلف الشاشة.

• عند تجميع الحامل، تأكد من ربط البراغي بالكامل. (إذا لم يتم تثبيت البراغي بالكامل، فقد يميل المنتج إلى الأمام بعد تثبيته.) تجنب ربط البراغي بقوة مفرطة، لأنه يمكن أن يتلف الجزء الموصل منها وتتخلع.

• عند تجميع المنتج، لا تستخدم مواد غريبة (زيت، مادة تشحيم، وما إلى ذلك) على البراغي.

- قد يتسبب ذلك بالحاق ضرر بالمنتج.

• قبل تثبيت دعامة التركيب على الحائط، قم بفك الحامل عن طريق إجراء خطوات تركيب الحامل بشكل عكسي.

دليل المستخدم الحامل

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

AM-ST21BE